

De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan.
- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



Naar stopcontact

- Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u de batterij verwijdert. Anders kan de telefoon beschadigd raken.
- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en het type van de geheugenkaart).

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.



Met de goudkleurige contactpunten naar beneden

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u bij het uitvoeren van een stap moet selecteren
	Vierkante haken: telefoontoetsen
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen

SIM-kaarten activeren

- Houd in de standby-stand ingedrukt.
- Selecteer **Netwerk** en scroll naar links of rechts naar een SIM-kaart.
- Druk op **<Wijzig>** om de kaart te activeren.

Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op om het nummer te kiezen. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om tijdens een gesprek het volume aan te passen.
- Druk op om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

- Druk op wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op om het gesprek te beëindigen.

Tekst ingeven

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om tekens, cijfers en symbolen in te geven. U kunt de tekens op de bovenste helft van de toetsen ingeven door op of te drukken.

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u bij het uitvoeren van een stap moet selecteren
	Vierkante haken: telefoontoetsen
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen

Een SOS-bericht verzenden
<ol style="list-style-type: none">Druk terwijl de telefoon is vergrendeld vier keer op . Druk op om de SOS-stand te deactiveren.

De camera gebruiken

Foto's maken:

- U schakelt de camera in door in de standby-stand ingedrukt te houden.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets of om een foto te maken.

Foto's bekijken

Selecteer in de Menu-stand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video-opnamen maken

- U schakelt de camera in door in de standby-stand ingedrukt te houden.
- Druk op **[1]** om naar de camcorder te gaan.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

<ol style="list-style-type: none">Druk op de bevestigingstoets of om de opname te starten. Druk op de bevestigingstoets of <Stop> of om de opname te stoppen.

Video's bekijken

Selecteer in de Menu-stand **Mijn best.** → **Video's** → een videobestand.


Muziek beluisteren

- Selecteer in de Menu-stand **Muziek**.
- Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Afspelen onderbreken of hervatten
	<ul style="list-style-type: none">Links: afspelen opnieuw starten; vorig nummer (binnen 3 seconden indrukken); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden) Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden) Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

De telefoon in- of uitschakelen


U schakelt uw telefoon in of uit door de toets ingedrukt te houden.

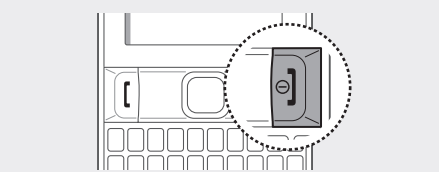

- Als de batterij langer dan enkele minuten wordt verwijderd, worden de datum en de tijd gereset.

De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U vergrendelt of ontgrendelt de toetsen door of in de standby-stand ingedrukt te houden.

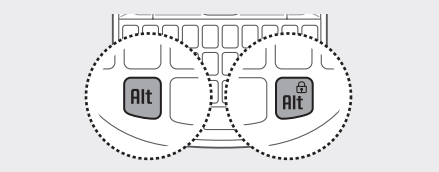

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u bij het uitvoeren van een stap moet selecteren
	Vierkante haken: telefoontoetsen
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op de bevestigingstoets.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer **Contact toevoegen**.
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op de bevestigingstoets.

Berichten verzenden en weergeven

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Bericht maken**.
- Geef het telefoonnummer van de ontvanger in en blader omlaag.
- Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven"*. Ga naar stap 5 om het als SMS-bericht te verzenden. Ga verder met stap 4 als u multimedia wilt toevoegen.
- Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Afhankelijk van uw serviceprovider kan de geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen vooraf zijn ingesteld. U wijzigt de opslaglocatie voor contactpersonen door in de Menu-stand Contactn → <Opties> → Instellingen → Nieuwe contacten opslaan in → een geheugenlocatie te selecteren.

Naar de FM-radio luisteren


- Sluit een headset op de telefoon aan.
- Selecteer in de Menu-stand **Apps** → **FM-radio**.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op **<Ja>** om automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

- Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.

<ol style="list-style-type: none">U kunt de FM-radio bedienen met de volgende toetsen:	
Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
	<ul style="list-style-type: none">Links/rechts: fijn afstemmen; een beschikbaar radiostation zoeken (ingedrukt houden) Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

Overschakelen naar de stille stand

U schakelt de stille stand in of uit door in de standby-stand ingedrukt te houden.

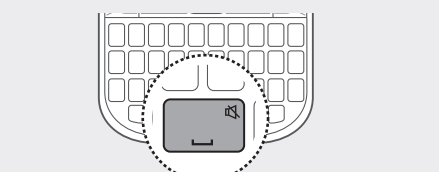

Menu's weergeven

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de Menu-stand te activeren.

- Afhankelijk van uw regio of serviceprovider, kan het zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de Menu-stand te activeren.

- Ga met de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op om het menu of de toepassing af te sluiten en terug te gaan naar de standby-stand.

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u bij het uitvoeren van een stap moet selecteren
	Vierkante haken: telefoontoetsen
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen

Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Bluetooth-berichten gebruiken

- Selecteer in de Menu-stand **BT-msgr**.
- Druk op de bevestigingstoets.
- Druk op **<Ja>** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
- Selecteer een apparaat.
- Geef het bericht in en druk op de bevestigingstoets.
- Geef de PIN-code voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat in en druk op **<OK>**. U kunt ook op **<Ja>** drukken om de PIN-code tussen de telefoon en het apparaat af te stemmen.
- U kunt onmiddellijk met uw vrienden en familie beginnen te chatten.

Nepoproepen tot stand brengen

Wanneer u een excuus nodig hebt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten, kunt u een inkomende oproep simuleren.

De functie voor nepoproepen activeren

Selecteer in de Menu-stand **Instell.** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

Communitywebsites weergeven

- Selecteer in de Menu-stand **Communities** → een website.
- Druk op **<Ja>**.
- Deel foto's, video's en berichten met vrienden en familie.

Een instant messenger gebruiken

- Selecteer in de Menu-stand **IM** → een instant messenger.
- Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk vervolgens op **<Log in>**.
- U kunt nu chatberichten uitwisselen met vrienden en familie.


- Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privégegevens, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

Uw SIM-kaarten beheren

Uw telefoon ondersteunt de dubbele SIM-modus. Dat wil zeggen dat u twee SIM-kaarten tegelijk kunt plaatsen en u deze dus niet fysiek hoeft te verwisselen. Hier leest u hoe u SIM-kaarten activeert en de kaartinstellingen verandert.

Van netwerk wisselen

U wisselt van netwerk door op te drukken.

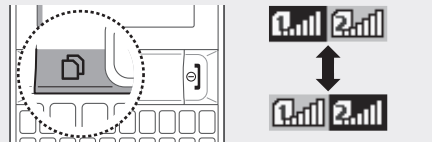

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u bij het uitvoeren van een stap moet selecteren
	Vierkante haken: telefoontoetsen
	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Druk terwijl de toetsen zijn vergrendeld vier keer op de navigatietoets omlaag.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de Menu-stand **Berichtn** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Druk op **<Wijzig>** om de functie SOS-bericht in te schakelen.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Zoeken>** om de lijst met contactpersonen te openen. U kunt in de lijst met ontvangers ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven. Ga verder naar stap 7.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Wanneer u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen voor het SOS-bericht in.
- Druk op **<Terug>** → **<Ja>**.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p> <p>Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)</p> <p><i>Wij,</i> Samsung Electronics</p> <p>verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product</p> <p>GSM mobiele telefoon: GT-E2222</p> <p>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</p> <table> <tbody><tr> <td>VEILIGHEID</td> <td>EN 60950-1 : 2006+A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001/AC 2006</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>RADIO</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </tbody></table> <p>Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.</p> <p>De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage (IV) van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*. Identification mark: 0168</p> <p>De technische documentatie wordt beheerd door:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i></p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.04.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager</p> <p>(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)</p> <p>CE 0168</p>	VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006		EN 62209-1 : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009															
SAR	EN 50360 : 2001/AC 2006															
	EN 62209-1 : 2006															
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)															
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)															
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)															
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)															
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)															

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie voor het adres van het Samsung Servicecenter de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.