



De SIM-kaart en batterij plaatsen

- Verwijder de klep aan de achterkant van de telefoon en plaats de SIM-kaart.




- Installeer de batterij en plaats de klep terug.



De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan.
- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

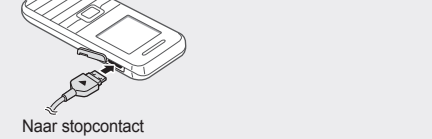

Naar stopcontact

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.

- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het stille profiel of het offline-profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltoon.

Als u een ander profiel wilt activeren, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Een onlangs gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [↔].
- Schuif naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [↔] om het nummer te bellen.

De telefoon in- of uitschakelen

Nepoproepen tot stand brengen

Wanneer u een excuus nodig hebt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten, kunt u een inkomende oproep simuleren.

De functie voor nepoproepen activeren

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, drukt u viermaal op de navigatietoets-omlaag.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Schuif naar links of rechts naar **Aan** om de functie voor SOS-berichten te activeren.

- Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u de batterij verwijdert. Anders kan de telefoon beschadigd raken.

- Verwijder de netstekker van de reisadapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Dat bespaart energie. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de netstekker van de reisadapter uit het stopcontact verwijderen om de stroomvoorziening te onderbreken. Plaats de reisadapter bij gebruik in de buurt van het stopcontact.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren; voorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (staat voor Berichten , gevolgd door Bericht maken)
[]	Blokhaken: telefoontoetsen; voorbeeld: [*☎] (dit is de Aan/uit-/Einde toets)
< >	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen; voorbeeld: <Opslaan> (staat voor de functietoets Opslaan)

De telefoon in- of uitschakelen

De tekstinvoerstand wijzigen:

- Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het mogelijk dat u een invoerstand voor uw taal kunt activeren.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om de cijferstand te activeren.
- Druk op [*] om over te schakelen naar de symboolstand.
- Houd [*] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

T9-stand

- Druk eenmaal op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om een heel woord in te voeren.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets-omhoog/omlaag om een ander woord te selecteren.

De telefoon in- of uitschakelen

- Selecteer **Ontvangers** en druk op **<Opties>** → **Lijst met contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen. U kunt in de lijst met ontvangers ook telefoonnummers met een landcode (met +) invoeren. Ga verder naar stap 6.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Wanneer u de gewenste ontvangers hebt opgegeven, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen voor het SOS-bericht in.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

Een SOS-bericht verzenden

- Terwijl de toetsen vergrendeld zijn, drukt u viermaal op [↔] om een SOS-bericht naar de ingestelde nummers te verzenden. De SOS-stand van de telefoon wordt geactiveerd en het vooraf ingestelde SOS-bericht wordt verzonden.
- Druk op [☎] om de SOS-stand te deactiveren.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [*☎] ingedrukt.
- Voer uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Wanneer de instellingswizard wordt geopend, kunt u de telefoon aan de hand van de instructies op het scherm aan uw voorkeuren aanpassen.

- Als de batterij langer dan enkele minuten wordt verwijderd, worden de datum en de tijd gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Menu’s weergeven

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon weer te geven:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de Menu-stand te activeren.

- Afhankelijk van uw regio of serviceprovider, kan het zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de Menu-stand te activeren.

- Ga met de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

De telefoon in- of uitschakelen

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het display verschijnt.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **<Wissen>** om tekens een voor een te verwijderen. Als u snel tekens wilt wissen, houdt u **<Wissen>** ingedrukt.
- Druk op [0] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk driemaal op [0] om naar een andere regel te gaan.
- Druk op [1] om interpunctietekens in te voegen.

De telefoon in- of uitschakelen

Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het apparaat plaatst, zorgt de functie Mobiel opsporen ervoor dat het contactnummer automatisch naar de opgegeven ontvangers wordt gestuurd. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden. U activeert de functie Mobiel opsporen als volgt:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Voer uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.

- Wanneer u de functie **Mobiel opsporen** voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven en dit te bevestigen.

- Schuif naar links of rechts naar **Aan** om de functie Mobiel opsporen te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** en druk op **<Opties>** → **Contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen. U kunt ook een telefoonnummer met een landcode (met +) invoeren. Ga verder naar stap 7.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, drukt u op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en voer de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [*☎] om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code invoeren die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privégegevens, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

Bellen

- Voer in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [↔] om het nummer te kiezen.
- Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

- Druk op [↔] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

De telefoon in- of uitschakelen

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- Afhankelijk van uw serviceprovider kan de geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen vooraf zijn ingesteld. U kunt de geheugenlocatie wijzigen door in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie te selecteren.

- Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Voer de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon in- of uitschakelen

Een alarm instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer een lege alarmlocatie.
- Stel het gewenste alarm in.
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een alarm uitzetten

Ga als volgt te werk als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Schuif naar links of rechts naar **Uit**.
- Druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het stille profiel of het offline-profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume**.
- Ga naar **Besignaal**.
- Schuif naar links of rechts om het volume aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets-omhoog/omlaag om het volume aan te passen.

- Bij gebruik van de luidsprekerfunctie in een luidruchtige omgeving kan het moeite kosten de gesprekken te verstaan. Voor een beter geluid kunt u in dat geval beter de normale telefoonstand gebruiken.

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon in- of uitschakelen

Berichten verzenden en weergeven

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en blader omlaag.
- Voer de berichttekst in. *Zie "Tekst invoeren"*.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS-berichten weergeven

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

De telefoon in- of uitschakelen

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij,	Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon: GT-E1180	

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.29

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie voor het adres van het Samsung Servicecenter de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

De telefoon in- of uitschakelen

