


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.




- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

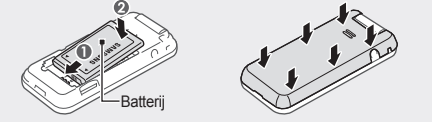


De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.

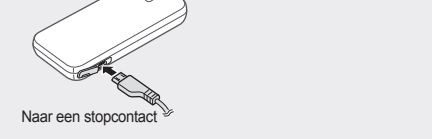

Naar een stopcontact



De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Scroll naar het profiel dat u gebruikt.

- 🔇 Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op <**Wijzigen**> → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [**↩**].
- Scroll naar links of rechts naar een oproeptype.
- Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
- Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of op [**↩**] om het nummer te bellen.

Het slimme startscherm gebruiken

Met het slimme startscherm kunt u applicaties, contacten en agendagebeurtenissen openen of de klok weergeven in de standby-stand.

- 🔗 Terwijl u het slimme startscherm gebruikt, werkt de navigatietoets niet als snelkoppelingen.



De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en druk op <**OK**>.

- 🔒 De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

- Druk op de bevestigingstoets om de functie Mobiel opsporen in te schakelen.
- Scroll omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op <**Opties**> → **Contacten** om de lijst met contacten te openen. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 9.
- Selecteer een contact.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op <**Voeg toe**> wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten.
- Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → <**OK**>.

- 🔌 Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd.


- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

- 🔗 Als u de geheugenkaart op een pc formaatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formaatteer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Verwijder de achterklep.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

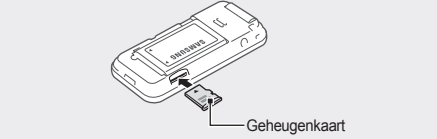

Geheugenkaart



Items aan het slimme startscherm toevoegen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm**.
- Druk op <**Wijzigen**>.
- Selecteer de items die u wilt weergeven op het slimme startscherm. Voor de snelkoppelingenbalk kunt u de gewenste snelkoppelingen toevoegen of verwijderen. Druk op <**Opties**> → **Snelkoppelingen bewerken**.
- Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.
- Druk op de bevestigingstoets.

- 🔗 U kunt de stijl van het standby-scherm aanpassen. Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Items op het slimme startscherm openen

Druk op de navigatietoets om door de items op het slimme startscherm te scrollen en druk op de bevestigingstoets om een item te selecteren.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**#**] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen. Afhankelijk van uw regio, kunt u mogelijk een invoerstand voor uw specifieke taal selecteren.

- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Plaats de achterklep terug.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

🔗	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
➔	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichtn → Bericht maken (betekent Berichtn , gevolgd door Bericht maken).
[⏏]	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [☎] (de toets voor aan/uit/beëindigen)
< ➤ >	Punthaken: functietoetsen die verschillende functies op elk scherm bedienen. Bijvoorbeeld: < OK > (de functietoets OK)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [**☎**] ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en druk op <**OK**> (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de menustand te openen.


- 🔗 U moet wellicht op de bevestigingstoets drukken om de menustand te openen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider. Wanneer u het slimme startscherm gebruikt, kunt u de bevestigingstoets niet gebruiken om de menustand te openen.

- Gebruik de navigatietoets om naar een menu of optie te scrollen.
- Druk op <**Sel.**>, <**Opslaan**> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan. Druk op [**☎**] om terug te gaan naar de standby-stand.

- 🔗 Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [**↩**] om het nummer te bellen.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.




Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Als u de cursor wilt verplaatsen, drukt u op de navigatietoets.
- Als u tekens één voor één wilt verwijderen, drukt u op [**C**]. Als u tekens snel wilt verwijderen, houd [**C**] ingedrukt.
- Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen, drukt u op [**0**].
- Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u drie keer op [**0**].
- Als u interpunctietekens wilt ingeven, drukt u op [**1**].

Een nieuw contact toevoegen

- 🔗 De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contactn** → <**Opties**> → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
- Selecteer **Voeg toe aan contacten** → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Druk op de bevestigingstoets of druk op <**Opties**> → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.



- U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigeren	<ul style="list-style-type: none">Links/rechts: de frequentie fijafstemmen; zoeken naar een beschikbare radiozender (ingedrukt houden). Omhoog/omlaag: het volume aanpassen

Alarmen instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- Druk op <**Nieuw**>.
- Stel het alarm in.
- Druk op <**Opslaan**> of de bevestigingstoets.

Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Druk op <**OK**> of de bevestigingstoets om het alarm te stoppen.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm** .
- Scroll naar het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Druk op <**Opties**> → **Alarm uitschakelen**.

Een oproep beantwoorden

- Druk op [**↩**] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Scroll naar het profiel dat u gebruikt.


- 🔇 Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

- Druk op <**Wijzigen**> → **Volume**.
- Scroll naar **Belsignaal**.
- Scroll naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen en druk op <**Opslaan**>.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

- 🔇 In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.



Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichtn** → **Bericht maken**.
- Geef een telefoonnummer in en scroll omlaag.
- Geef de berichttekst in. *Zie `Tekst ingeven`*. Ga naar stap 5 als u een SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 4 als u multimedia wilt bijvoegen.
- Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken
<ol style="list-style-type: none">Selecteer in de menustand Berichtn → Postvak IN. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen
Selecteer in de menustand Instell. → Oproepen → Nepoproef → Sneltoets nepoproef .

Een nepoproep plaatsen
Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.



SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij,	Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
	Mobiele GSM-telefoon : GT-C3560
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:	
	Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>	
	Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.03.25	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.	