



A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454  015 - 200 255

local tariff

local tariff



CE0168 



NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding

LG-E730

P/NO : MFL67343616 (1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.
Wi-Fi (WLAN)	Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



NEDERLANDS

LG-E730 Gebruikershandleiding

In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van uw telefoon.

- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ en Android Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.



Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	7
---	----------

Meer informatie over uw telefoon	20
---	-----------

Onderdelen van het apparaat.....	33
----------------------------------	----

SIM-kaart en accu installeren	36
-------------------------------------	----

De telefoon opladen	38
---------------------------	----

De microSD gebruiken	39
----------------------------	----

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	41
---	----

Het vergrendelscherm beveiligen	42
---------------------------------------	----

Het basisscherm.....	44
-----------------------------	-----------

Tips voor het aanraakscherm.....	44
----------------------------------	----

Basisscherm.....	45
------------------	----

Het basisscherm personaliseren	46
--------------------------------------	----

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	48
---	----

Meldingsbalk	48
--------------------	----

De statusbalk tonen	49
---------------------------	----

Schermttoetsenbord.....	53
-------------------------	----

Tekens met accenten invoeren.....	54
-----------------------------------	----

Google-account instellen.....	55
--------------------------------------	-----------

Verbinden met netwerken en apparaten	56
---	-----------

Wi-Fi.....	56
------------	----

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken...	56
---	----

Bluetooth.....	58
----------------	----

De dataverbinding van uw telefoon delen	60	Een tweede oproep plaatsen.....	74
Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen.....	62	Oproeplogboeken tonen	75
Wi-Fi Cast gebruiken.....	64	Oproepinstellingen	75
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare	64	Contacten	77
SmartShare gebruiken.....	66	Een contact zoeken.....	77
Oproepen	72	Een nieuw contact toevoegen	77
Een oproep plaatsen	72	Favoriete contacten.....	78
Uw contacten bellen.....	72	Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen.....	79
Een oproep beantwoorden of weigeren.....	73	Berichten	80
Het gespreksvolume aanpassen.....	73	Een bericht verzenden.....	80
		Gegroepeerd vak	81
		Smiley's gebruiken.....	82

Inhoud

De instellingen van uw berichten wijzigen.....	82
E-mail	83
Een e-mailaccount beheren	83
Het scherm e-mailaccount.....	84
Accountmappen gebruiken.....	85
E-mailberichten schrijven en verzenden....	85
Camera	87
Meer informatie over de beeldzoeker.....	87
Snel een foto maken	88
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	88
De geavanceerde instellingen gebruiken...	89
Videocamera.....	92
Meer informatie over de beeldzoeker.....	92
Snel een video maken	93
Nadat u een video hebt gemaakt.....	93
De geavanceerde instellingen gebruiken...	94
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video	96
Multimedia.....	97
Galerij	97
Tonen op datum.....	97
Muziek.....	98
Muziekbestanden overbrengen via USB-apparaten voor massaopslag.	98

Een nummer afspelen	99	Opties gebruiken.....	108
FM-radio	101	LG On-Screen Phone 2.0.....	110
Zoeken naar radiostations	102	Pictogrammen van On-Screen Phone	
Accessoires	104	2.0	110
Het alarm instellen	104	Functies van On-Screen Phone 2.0.....	111
De rekenmachine gebruiken	104	On-Screen Phone installeren op uw PC..	113
Een gebeurtenis toevoegen aan uw		De mobiele telefoon verbinden met	
agenda.....	105	uw PC.....	113
De agendaweergave wijzigen.....	105	De verbinding tussen de telefoon	
Polaris Office	106	en de PC controleren	114
Het web	107	De verbinding tussen de telefoon	
Browser	107	en de PC verbreken	114
De browserwerkbalk gebruiken.....	107	Opties	115

Inhoud

Verbindingen	115	Over de telefoon	132
Oproepinstellingen	117	Software-update voor telefoon	133
Geluid	120	DivX Mobile DivX	135
Weergave	122	Accessoires	137
Gesture	122	Technische gegevens	138
Beveiliging en locatie	123	Problemen oplossen	139
Applicaties	125		
Accounts en synchronisatie	126		
Privacy	127		
Opslagruimte	128		
Taal en toetsenbord	128		
Spraak invoer en -uitvoer	129		
Toegankelijkheid	132		
Datum en tijd	132		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-E730, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de

veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,690 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0,757 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig

tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).

- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
 - Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
 - RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
 - Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken

als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de accu opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de accu hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de accu wordt gebruikt.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen/accu's wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Meer informatie over uw telefoon

Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data,

zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 **Applicaties > Opties > Applicaties > Applicaties beheren**
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Verwijderen**.

2. Levensduur van de accu optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.

- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail™, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

Meer informatie over uw telefoon

Het batterijniveau controleren:

- **Applicaties > Instellingen > Over de telefoon > Status**

De batterijstatus (opladen, ontladen) en het niveau (als percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- **Applicaties > Instellingen > Over de telefoon > Accugebruik**

De gebruiksduur van de batterij wordt boven in het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Voordat u een open-sourceapplicatie en besturingssysteem installeert

WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

WAARSCHUWING

Download alleen applicaties van vertrouwde bronnen, zoals Android Market™, om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt uw telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

Meer informatie over uw telefoon

4. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon moet worden hersteld naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset om uw telefoon opnieuw op te starten.

1. Als de telefoon is uitgeschakeld, houd de **Volume omlaag-toets en de aan-uittoets** dan tegelijkertijd ingedrukt met uw linkerhand.
2. Wanneer de LED op de onderkant van de telefoon oplicht, houd dan de **Menu-**

toets + Terug-toets met uw rechterhand ingedrukt. U moet dit direct doen, voordat het LG-logo op het scherm verschijnt. Zorg ervoor dat u met uw linkerhand nog steeds de Volume omlaag-toets en de aan-uittoets ingedrukt houdt.

3. Wanneer het LG-logo op het scherm verschijnt, houd dan de toetsen nog circa 2 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens tegelijkertijd los, voordat het LG-logo verdwijnt.

Maak minimaal een minuut geen gebruik van uw telefoon terwijl de volledige reset

wordt uitgevoerd. Vervolgens kun uw telefoon weer inschakelen.

Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

5. Een microSD gebruiken

Foto's, muziek en videobestanden kunnen alleen op het externe geheugen worden opgeslagen.

Voordat u de ingebouwde camera gebruikt, dient u een microSD in de telefoon te plaatsen.

Als u geen microSD plaatst, kunt u foto's en video's die u met de camera maakt, niet opslaan.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet af te sluiten om een andere te kunnen openen.

Meer informatie over uw telefoon

U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en sluit deze af en start ze weer wanneer nodig, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

Applicaties afsluiten:

- 1 **Applicaties** > **Instellingen** > **Applicaties** > **Applicaties beheren**
- 2 Blader naar de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

TIP! Terugkeren naar onlangs gebruikte applicaties Houd de Home-toets ingedrukt. Er verschijnt een lijst met recent gebruikte applicaties.

7. LG PC Suite installeren

Met het programma LG PC Suite IV kunt u uw mobiele telefoon via een USB-datakabel aansluiten op een PC. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van de mobiele telefoon gebruiken op uw PC.

Belangrijke functies van LG PC Suite IV

- Gemakkelijk telefoondata maken, bewerken en wissen.
- Data synchroniseren tussen de mobiele telefoon en de PC (contacten, agenda, SMS-berichten, favorieten en logboek met oproepen)
- Multimediabestanden (zoals foto-, video- en muziekbestanden) gemakkelijk overbrengen tussen PC en telefoon door middel van slepen en neerzetten

- SMS-berichten overbrengen van uw telefoon naar een PC
- Software bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.

De LG-E730 ondersteunt niet de volgende functies:

- LG Air Sync (websynchronisatie, rechtermuisklik)
- Taken in de agenda
- Memo
- Java-applicaties

Meer informatie over uw telefoon

LG PC Suite installeren vanaf uw microSD

- 1 Plaats de microSD in de telefoon. (Deze bevindt zich mogelijk al in uw telefoon.)
- 2 Controleer voordat u de USB-kabel aansluit of de modus **Alleen massaopslag** op uw telefoon is ingeschakeld. (Kies in het menu Applicaties **Instellingen** > **Opslagruimte** > selectievakje **Alleen massaopslag**.)
- 3 Gebruik de USB-kabel om de telefoon op de computer aan te sluiten.
- 4 Sleep het USB-pictogram in de statusbalk. Kies USB-verbinding en USB-opslag aanzetten. Kies OK om te bevestigen. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.
- 5 Kopieer de map 'LGPCSuiteIV' op uw apparaat voor massaopslag naar uw PC.
- 6 Voer LGInstaller.exe uit op uw PC en volg de instructies.

7 Als de installatie van LG PC Suite IV is voltooid, dient u de modus **Alleen massaopslag** uit te schakelen om LG PC Suite IV uit te voeren.

U kunt het programma ook downloaden van de website van LG (www.lg.com). Ga naar www.lg.com en kies uw regio, land en taal.

OPMERKING: wis geen andere programmabestanden die op de microSD zijn geïnstalleerd. De vooraf geïnstalleerde applicaties kunnen hierdoor beschadigd raken.

8. Uw telefoon via USB synchroniseren met een computer

OPMERKING: als u uw telefoon via de USB-kabel wilt synchroniseren met uw PC, dient u het programma LG PC Suite te installeren op uw PC.

Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

Meer informatie over uw telefoon

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon via een USB-poort op de computer aan te sluiten. Er verschijnt een melding als de USB-verbinding eenmaal tot stand is gebracht.
- 2 Open de meldingsbalk en tik op USB-verbinding.
- 3 Tik op **USB-opslag aanzetten** en kies OK om te bevestigen dat u bestanden tussen de microSD van de telefoon en de computer wilt uitwisselen.

Er verschijnt een melding wanneer de telefoon wordt aangesloten als USB-opslag. U kunt nu bestanden kopiëren van en naar de microSD.

TIP! Als u een microSD weer op uw telefoon wilt gebruiken, open dan de meldingsbalk en tik op **USB-opslag uitschakelen**.

Tijdens de dataverbinding hebt u vanuit de telefoon geen toegang tot de microSD. U kunt de applicaties die afhankelijk zijn van de microSD, zoals Camera, Galerij en Muziek, dus niet gebruiken.

De telefoon van de computer loskoppelen:

Open de meldingsbalk en tik op **USB-opslag uitschakelen** om uw telefoon op veilige wijze van de computer los te koppelen.

9. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. De LG-E730 heeft een ingebouwde antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het zenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

Meer informatie over uw telefoon

10. Wanneer het scherm niet reageert

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Verwijder de accu, plaats deze terug en schakel de telefoon in.

OF

Houd de **aan-uittoets/vergrendeltoets** 10 seconden vast om de telefoon uit te schakelen.

Onderdelen van het apparaat

Speaker

Nabijheidssensor


Cameralens

Home-toets 

Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.

Menu-toets 

- Controleren welke opties beschikbaar zijn.
- Ga naar Google Search™ door deze toets ingedrukt te houden.

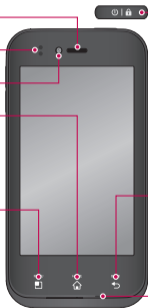

Aan-uittoets/vergrendeltoets

- Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in of uit.
- Kort indrukken om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.

Terug-toets 

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

Microfoon


Meer informatie over uw telefoon

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.


WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

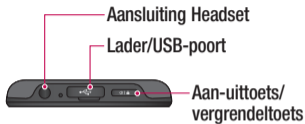

Volumetoetsen

- In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.

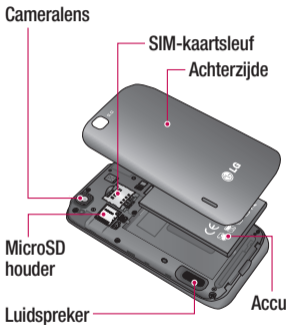


Meer informatie over uw telefoon

SIM-kaart en accu installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen.

De SIM-kaart en accu plaatsen:

- 1 Om het klepje aan de achterzijde te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Druk met de duim van uw andere hand stevig op het klepje aan de achterzijde. Plaats uw vingertoppen in de uitsparing om het klepje van de achterzijde te nemen.

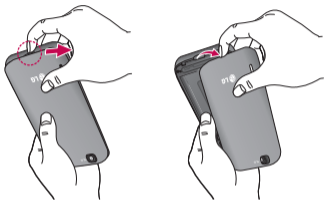

- 2** Schuif de SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.



- 3** Plaats de batterij door de contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt (2).



Meer informatie over uw telefoon

- 4 Leg het klepje van de achterzijde over het batterijvak (1) en druk dit naar beneden tot het op zijn plaats vastklikt (2).



De telefoon opladen

Open het klepje van de opladeraansluiting boven op de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.



OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.


De microSD gebruiken

Een microSD plaatsen:

Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.

De microSD veilig verwijderen:

Applicaties > **Instellingen** > **Opslagruimte**
> **microSD ontkoppelen.**

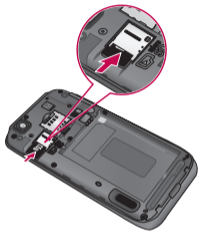

OPMERKING: de LG-E730 ondersteunt microSD's van maximaal 32 GB.

Meer informatie over uw telefoon

WAARSCHUWING

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD, beschadigd raken.

De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

OPMERKING: alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formatteert.

- 1 Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties**  om het menu Applicaties te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Instellingen** > **Opslagruimte**.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen** en tik op OK om te bevestigen.

- 4 Tik op **MicroSD wissen** > **MicroSD wissen** > **Alles wissen** en bevestig uw keuze.
- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon in en kiest u **Alles wissen**.

OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u de LG-E730 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de aan-uittoets/vergrendeltoets  te drukken.

Als u er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendeld, worden deze in de vergrendelde

Meer informatie over uw telefoon

modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Druk op de aan-uittoets/vergrendeltoets om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelingsscherm wordt getoond. Tik op en verschuif het vergrendelscherm naar boven om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

Het vergrendelscherm beveiligen

U kunt het scherm vergrendelen, zodat alleen u het kunt ontgrendelen voor toegang tot uw telefoon.

Een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord voor het eerst instellen:

- **Applicaties > Instellingen > Locatie en beveiliging > Schermvergrendeling instellen > Patroon, PIN of wachtwoord**

Eenmaal ingesteld, kunt u dit wijzigen in het menu **Schermvergrendeling wijzigen**.

OPMERKING:

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten:

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon vergeten**. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen opnieuw instellen.

Het basisscherf

Tips voor het aanraakscherf

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – tik op een menu dat of optie die u wilt kiezen of op een applicatie die u wilt openen.

Tikken en vasthouden – houd uw vinger langer op een optiemenu om dat te openen of op pak een object om dat te verplaatsen.

Slepen – sleep over het aanraakscherf om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

Bladeren – blader over het aanraakscherf door snel te slepen en los te laten om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te detecteren.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk paneel aanpassen met widgets, sneltoetsen (naar uw favoriete applicaties), mappen en achtergronden.

OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

Het basisscherf

Op uw basisscherf kunt u sneltoetsen onder aan het scherm tonen. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.



Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht opstellen.



Tik op het tabblad **Applicaties** onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.

Het basisscherf personaliseren

U kunt het basisscherf aanpassen door sneltoetsen, widgets, mappen of achtergronden toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van de telefoon door uw favoriete widgets toe te voegen aan het basisscherf.

Items toevoegen aan uw basisscherf:

1 Basisscherf > Menu > Nieuw

OF

U kunt ook het lege gedeelte van het basisscherf lang ingedrukt houden.

2 Kies de items die u wilt toevoegen in het menu **Bewerk Modus**. Op het basisscherf wordt een nieuw item getoond.

3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

Een item verwijderen van het basisscherf:

- **Basisscherf** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar 

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties wilt toevoegen, tik dan op de gewenste applicatie en houd deze ingedrukt.


Het basisscherm

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de **Home**-toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets om terug te keren naar de huidige applicatie.

Meldingsbalk

De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw scherm.

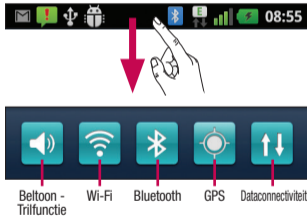

Tik op en verschuif de meldingsbalk met uw vinger.

Of tik in het basisscherm op de **Menu**-toets en kies **Meldingen**. Hier kunt u de meldingen voor onder andere geluid, Wi-Fi, Bluetooth en GPS controleren en beheren.

De statusbalk tonen

Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen getoond, bijvoorbeeld signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en dataverbindingen.










Het basisscherm

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Wi-Fi Direct is ingeschakeld.

Pictogram	Omschrijving
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Oproep in wacht
	Luidspreker
	Microfoon van telefoon is uit
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan

Pictogram	Omschrijving
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Belsignaal is uit
	Trilfunctie
	Accu volledig opgeladen

Pictogram	Omschrijving
	Accu wordt opgeladen
	Data in en uit
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS

Het basisschermb

Pictogram	Omschrijving
	Verbinding met On-Screen Phone
	Nog 3 meldingen worden niet getoond
	Data wordt gesynchroniseerd
	Downloaden voltooid
	Nieuw Gmail-bericht
	Nieuw Google Talk-bericht
	Nieuw bericht



Pictogram	Omschrijving
	Nummer wordt afgespeeld
	Gebeurtenis
	FM-radio ingeschakeld op de achtergrond
	USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
	Zowel USB-tethering als Draagbare hotspot zijn actief


Schermtoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal hierop om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord. U kunt dit tabblad ook ingedrukt houden om het instellingenmenu te bekijken.

 Tik hierop als u de schrijftaal wilt bekijken en houdt vast om deze te wijzigen.

Het basisschermbord

 Tik om tijdens het schrijven van een bericht een emoticon in te voegen.

 Tik hierop om een spatie in te voegen.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

 Tik hierop om het schermtoetsenbord te verbergen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond. Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u bij een Google-account aan op het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- **Applicaties** > kies een Google-applicatie, zoals **Gmail** > kies **Maken** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, voer dan uw e-mailadres en wachtwoord in en tik

vervolgens op **Aanmelden**.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met WiFi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een "hotspot". Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk.

U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten. Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de accu.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** zet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1 Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi-instellingen.

- 2** Tik op **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
 - Er wordt een lijst beschikbare Wi-Fi-netwerken getoond. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 3** Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het een onbeveiligd netwerk betreft, wordt u gevraagd te bevestigen dat u verbinding wilt maken met dit netwerk door op **Verbinden** te tikken.

Verbinden met netwerken en apparaten

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 4** De statusbalk geeft een pictogram weer dat de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data zenden met Bluetooth door een applicatie voor het zenden van data te starten, en niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

TIP! Met de LG-E730 kunt u profiteren van Bluetooth met hoge snelheid.

Als het apparaat waarmee u bestanden wilt delen ook Bluetooth met hoge snelheid ondersteunt, worden de bestanden automatisch overgezet via het netwerk met hoge snelheid. Als u van Bluetooth-gegevensoverdracht met hoge snelheid wilt gebruikmaken, zorg er dan voor dat Wi-Fi op uw apparaten is uitgeschakeld voordat u Bluetooth gebruikt. De instellingen voor Bluetooth met hoge snelheid kunnen verschillend zijn op verschillende apparaten. Controleer de instellingen van het apparaat bij de serviceprovider.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

- 1 **Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > AAN**
- 2 Ga naar **Bluetooth-instellingen > Scannen naar apparaten**
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.

Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

Als het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen niet in de lijst staat, controleer dan of het doelapparaat is ingesteld op **Zichtbaar** en scan opnieuw.

Afbeeldingen versturen via Bluetooth

- 1 **Kies een afbeelding > Menu > Delen > Bluetooth**
- 2 Controleer of **Bluetooth** is **ingeschakeld** en kies vervolgens **Scannen naar apparaten**.
- 3 Kies in de lijst het apparaat waarnaar u data wilt zenden.

Verbinden met netwerken en apparaten

De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

USB-tethering en instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot wijzigen:

- **Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Tethering-instellingen**
 - > Kies de opties die u wilt aanpassen

TIP!

Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Verbinden met netwerken en apparaten

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties**  en kies **Instellingen**.
- 2 Tik op **Verbindingen** en kies **Tethering-instellingen**.
- 3 Zorg dat het selectievakje **Wi-Fi tethering** is ingeschakeld.

- 4 Zorg dat het selectievakje **Wi-Fi tethering** is ingeschakeld.
- 5 Tik op **Instellingen voor Wi-Fi tethering**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot configureren** wordt geopend.
 - U kunt de netwerk-SSID (netwerknaam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
 - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).

- Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi-hotspot configureren**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. Of tik op **Openen** in het menu **Beveiliging** om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

LET OP!

Als u Open instelt als beveiligingsoptie, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik kunnen maken van onlineservices en krijgt u mogelijk te maken met extra kosten. Om ongevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

- 6 Tik op **Opslaan**.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi Cast gebruiken

U kunt uw muziek, foto's en video's delen met gebruikers van een Android-telefoon die met hetzelfde Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk zijn verbonden.

Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

- 1 Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi Direct-instellingen > Wi-Fi Direct > AAN**

- 2** Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.

- 3** Tik op **Verbinden**.

Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Wi-Fi Direct scant automatisch Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik. De gevonden apparaten worden in volgorde getoond. U kunt een apparaat kiezen om multimedia-bestanden mee te delen via SmartShare.

Wi-Fi Direct kan niet worden ingeschakeld bij het gebruik van andere Wi-Fi-functies.

- 1 **Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi Direct-instellingen.**
- 2 Zorg ervoor dat **Wi-Fi Direct** is ingesteld op **AAN**.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om mee te verbinden.

Gedwongen groepseigenaarmodus – hiermee activeert u de modus voor groepseigenaren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen. In dat geval geeft u het wachtwoord op zoals ingesteld in **Menu > Geavanceerd > Wachtwoord**.

Verbinden met netwerken en apparaten

OPMERKING: als uw telefoon groepseigenaar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Mogelijk worden er extra kosten in rekening gebracht als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

SmartShare gebruiken

SmartShare maakt gebruik van DLNA-technologie (Digital Living Network Alliance) voor het delen van digitale inhoud via een draadloos netwerk.

Beide apparaten dienen DLNA-gecertificeerd te zijn om deze functie te ondersteunen.

SmartShare inschakelen en het delen van inhoud toestaan

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties**  en kies **SmartShare**.

- 2 Tik op de **Menu**-toets en kies **Instellingen**.
 - 3 Schakel het selectievakje Zichtbaar in om SmartShare in te schakelen.
 - Tik op **Aanvraag altijd accepteren** als u aanvragen van andere apparaten om te delen automatisch wilt accepteren.
 - Tik op **Ontvang bestanden** als u automatisch uploaden van bestanden vanaf andere apparaten naar uw telefoon wilt toestaan.
 - 4 Tik in het gedeelte voor Inhoud delen om de selectievakjes in te schakelen van de inhoudstypen die u wilt delen. Kies uit **Afbeeldingen**, **Video's** en **Muziek**.
 - 5 **SmartShare** is nu ingeschakeld. Er kan nu inhoud worden gedeeld.
- Inhoud van een extern apparaat met andere apparaten delen**
- Laat uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV) multimedia-inhoud afspelen van het externe apparaat (bijvoorbeeld een PC).

Verbinden met netwerken en apparaten

OPMERKING: zorg dat de DLNA-functionaliteit op uw apparaten juist is geconfigureerd (bijvoorbeeld een TV of een PC).

- 1 Tik op de knop rechtsboven en kies een apparaat van de render-lijst.
- 2 Tik op de knop linksboven en kies een extern apparaat.
- 3 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 4 Tik op een miniatuur of druk op de Menu-toets en kies de afspeelknop.

Inhoud van uw telefoon delen met uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV)

OPMERKING: zorg dat uw render-apparaat juist is geconfigureerd.

- 1 Tik tijdens het bladeren door uw foto's of video's in de applicatie **Galerij** op de bestanden die u wilt kiezen, en houd deze vast. Zo kunt u meerdere bestanden kiezen die u wilt delen.

- 2 Tik op **Delen** in het menu en kies **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** wordt automatisch met de gekozen bestanden gestart.
- 4 Kies het apparaat in de lijst met render-apparaten om de bestanden af te spelen.

OPMERKING: volg de overeenkomstige stappen als u de Muziekspeler, Camera en Videospeler wilt gebruiken om inhoud te delen.

OPMERKING: controleer of uw apparaat is verbonden met uw eigen netwerk. Gebruik voor deze applicatie een Wi-Fi-verbinding. Sommige DLNA-toestellen (bijvoorbeeld een TV) die alleen de DMP-functie van DLNA ondersteunen, worden niet getoond in de lijst met render-apparaten. **OPMERKING:** uw apparaat kan sommige inhoud mogelijk niet afspelen.

Verbinden met netwerken en apparaten

Inhoud downloaden van een extern apparaat

- 1 **Tik op het tabblad** Applicaties  en kies **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop linksboven en kies een extern apparaat.
- 3 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 4 Tik op een miniatuur en vervolgens op **de toets voor het downloadmenu**.

Opmerking: enkele soorten inhoud worden niet ondersteund.

Inhoud uploaden vanaf uw telefoon naar een extern apparaat

OPMERKING: ga na of de MicroSD goed is geplaatst en of Bestanden ontvangen is gekozen in het menu Instellingen.

- 1 **Tik op het tabblad** Applicaties  en kies **SmartShare**.
- 2 Tik op de knop linksboven en kies Mijn telefoon.


- 3 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 4 Tik op en houd een miniatuur vast en tik vervolgens op de **toets van het uploadmenu**.
- 5 Kies een extern apparaat met inhoud die u wilt uploaden.

Opmerking: sommige DNLA-toestellen ondersteunen geen DMS-uploadfunctionaliteit en kunnen niet worden gebruikt voor uploaden. Enkele soorten inhoud worden niet ondersteund.

Oproepen

Een oproep plaatsen


- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok.
Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) in van het contact dat u wilt bellen, door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, sleept u  naar rechts als u de inkomende oproep wilt beantwoorden.

Wanneer u een inkomende oproep wilt weigeren, sleept u  naar links.

Sleep de balk met **afwijsberichten** naar boven als u een afwijsbericht wilt sturen.

TIP! Afwijsberichten

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.


Oproepen

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Toetsenblok**  en kies het nummer. U kunt uw contacten zoeken door te tikken op Contacten  en het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een groepsgesprek tot stand te brengen.
- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op de Home-toets en schuift u de meldingsbalk omlaag en kiest u **Ophangen**.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisscherm op  en kies het tabblad **Oproepinfo**.

Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

TIP! Druk op de **Menu**-toets en tik op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Oproepen

- 1 Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties**  om het menu Applicaties te openen.
- 2 Blader naar **Instellingen** en tik hierop.
- 3 Tik op **Oproep**instellingen en kies de opties die u wilt aanpassen.

Contacten

U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het basisscherf

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en druk op de **Menu**-toets. Tik op **Toevoegen aan contacten** en vervolgens op **Nieuw contact maken**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact.
Kies **Foto nemen** of **Uit galerij kiezen**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .


Contacten

- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.

Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.

- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt blauw.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Groep** en kies boven in de lijst de optie **Favorieten**. Kies een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de blauwe ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude telefoon naar de PC.

- 1 Installeer eerst PC Suite IV op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 2 Kies . Ga naar **Bestand > Importeren** en kies het CSV-bestand dat u op de PC

hebt opgeslagen.

- 3 Als de velden in het geïmporteerde CSV-bestand verschillen van de velden in LG PC Suite IV, moet u de velden toewijzen. Klik op OK nadat u de velden hebt toegewezen. De contacten worden dan toegevoegd aan PC Suite IV.
- 4 Als PC Suite IV detecteert dat uw LG-E730-telefoon is aangesloten (via de USB-kabel), klikt u op Synchronisatie of Contacten om de op de PC opgeslagen contacten te synchroniseren met de telefoon.

Berichten

Op de LG-E730 zijn SMS en MMS in één intuïtief, gebruiksvriendelijk menu gecombineerd.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherm op het pictogram  en tik op **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde


tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld Bericht invoeren en begin daarna met het maken van uw bericht.
- 4 Druk op de **Menu**-toets om het menu met opties te openen. U kunt kiezen uit **Onderwerp toevoegen**, **Bijvoegen**, **Smiley invoegen** en **Meer**.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Het berichtenschermbord wordt geopend met uw bericht na de naam of het nummer van de ontvanger. Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.

 **WAARSCHUWING:** de limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

Berichten

Smiley's gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met smiley's. Druk als u een nieuw bericht schrijft, op de **Menu**-toets en kies **Smiley invoegen**.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw LG-E730 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van andere services dan Google Mail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Een andere e-mailaccount toevoegen:

- **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op **Menu** > **Account toevoegen**

Nadat E-mail is ingesteld, verschijnt de inhoud van uw Postvak IN. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op **Menu** > **Instellingen**

E-mail

Een e-mailaccount wissen:

- **Applicaties** > **E-mail** > tik in het accountscherm op **Menu** > **Instellingen**
 - > tik op een account dat u wilt verwijderen
 - > **Account verwijderen**

Het scherm e-mailaccount

U kunt op een account tikken om de bijbehorende inbox te tonen. Het selectievakje bij de standaardaccount waarmee u e-mail verzendt, is ingeschakeld.



– tik hierop om uw Gecombineerde Postvak IN te openen, dat alle berichten bevat die naar uw accounts zijn verzonden. De berichten in het Gecombineerde Postvak IN bevatten aan de linkerkzijde een kleurcodering per account. Hierbij worden dezelfde kleuren gebruikt als voor uw accounts in het scherm Accounts.



– tik op het mappictogram om de map van het account te openen.

Alleen de meest recente e-mails in uw account worden gedownload naar uw telefoon. Als u meer (oudere) e-mailberichten wilt downloaden, tikt u onder in de lijst met e-mailberichten op **Load more emails** (Meer berichten laden).

Accountmappen gebruiken

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Druk in de applicatie **E-mail** op de **Menu**-toets en tik op **Opstellen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw Contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.

E-mail

- 3 Voeg zo nodig CC/BCC en eventuele bijlagen toe.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Druk op de knop **Verzenden**.
Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak UIT totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als de map Outbox berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map getoond in het scherm Accounts.

TIP! Wanneer een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal en de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen.

Camera

Meer informatie over de beeldzoeker



- 1 Lenzen omschakelen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 2 Zoomen** – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.
- 3 Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding.
- 4 Scènemodus** – kies uit **Auto**, **Portret**, **Liggend**, **Sport**, **Nacht** en **Zonsondergang**.
- 5 Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 6 Videomodus** – schuif dit pictogram omlaag om naar de videomodus te gaan.
- 7 Een foto maken**
- 8 Galerij** – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's bekijken in de cameramodus.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Houd de  licht vast. Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Haal uw vinger van de .

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm getoond.

Delen

Tik op de foto om deze te delen via **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Berichten, Picasa, Social+, Twitter** of **Wi-Fi Cast**.



TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met de SNS-community delen.

Instellen als

Tik hierop om de afbeelding als **Pictogram voor contact** of als **Achtergrond** in te stellen.

Hernoem


Tik op dit pictogram als u de naam van de gekozen afbeelding wilt bewerken.

-  Tik op dit pictogram om de afbeelding te wissen.
-  Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.


 – alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen.

 – tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Er wordt dan een korte handleiding getoond.

Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de **Terug**-toets nadat u de optie hebt gekozen.

Camera

 – stel scherp op de plek.

 – kies de resolutie van de afbeelding. Als u een hogere resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

 – de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensoren van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.

 – hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.

 – hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.

 – hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

 – hiermee kiest u verschillende fotomodi.

 – hierdoor verschijnt automatisch de laatste foto die u hebt gemaakt.

 – schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.


OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als GPS is ingeschakeld.

TIP! Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleurtint, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het menu Instellingen wordt boven op de zoeker getoond. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Videocamera


Meer informatie over de beeldzoeker

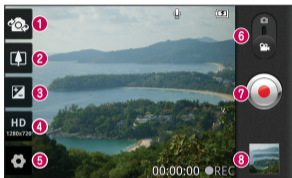

- 1 Lenzen omschakelen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 2 Zoomen** – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.
- 3 Helderheid** – hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een video.
- 4 Formaat** – tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt.
- 5 Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 6 Cameramodus** – schuif dit pictogram omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- 7 Opnemen starten**
- 8 Galerij** – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

Snel een video maken

- 1 Schuif de modusknop van de **camera** omlaag. Het pictogram verandert in .
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk eenmaal op de opnameknop  om de opname te starten.

- 5 REC wordt onder in de zoeker getoond, terwijl een timer de duur van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm.

Afspelen Tik hierop om de video af te spelen.

Videocamera

Delen

Tik op de foto om deze te delen via **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Berichten**, **Wi-Fi Cast** of **YouTube**.

Hernoem

Tik hierop om de naam van de gekozen video te wijzigen.



Tik op om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.



Tik hierop om de zojuist gemaakte video te verwijderen. Bevestig door op **OK** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw getoond.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.



– alle standaardinstellingen van de videocamera opnieuw instellen.

 – tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Er wordt dan een korte handleiding getoond.


Blader door de lijst om de videocamera-instelling te wijzigen. Tik op de **Terug**-toets nadat u de optie hebt gekozen.

 – hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.

 – hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.

 – hiermee kunt u de maximale tijdsduur voor de video instellen. Kies Normaal of MMS om de maximumgrootte voor de te versturen MMS te beperken.

 – door **Dempen** te kiezen kunt u een video zonder geluid opnemen.

 – met Auto review wordt automatisch de video getoond die u als laatste hebt opgenomen.

Videocamera

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen links op de telefoon het volume aanpassen van de video die u bekijkt.

Multimedia

U kunt multimedialbestanden op een geheugenkaart opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden.

Galerij

Tik op het tabblad **Applicaties**  en kies **Galerij**. Open een lijst met catalogusbalken waarmee u al uw multimedialbestanden kunt opslaan.

OPMERKING: vergeet niet een microSD in de telefoon te plaatsen om foto's te kunnen opslaan en bekijken. Zonder microSD worden geen foto's of video's op de telefoon getoond. Hiervoor zijn Picasa-afbeeldingen in uw Picasa-album nodig.

Tonen op datum

Met de **Galerij** van de LG-E730 kunt u uw foto's en video's op datum bekijken. Sleep  in de rasterweergave naar rechts. De datum waarop u de foto's hebt

Multimedia

genomen, wordt getoond, te beginnen met de recentste datum. Als u een bepaalde datum kiest, worden alle foto's die u die dag hebt genomen gegroepeerd getoond.

Muziek

De LG-E730 is voorzien van een interne muzikspeler. Hiermee kunt u al uw favoriete nummers afspelen. Tik op **Muziek** om de muzikspeler te openen.

Muziekbestanden overbrengen via USB-apparaten voor massaopslag.

- 1 Sluit de LG-E730 met een USB-kabel aan op een PC.
- 2 Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies eerst **Opties** > **Opslagruimte** en vervolgens **Alleen massaopslag**.
- 3 Tik op **USB-opslag aanzetten**.




- 4 U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

OPMERKING: plaats eerst een microSD. Zonder microSD kunt u USB-massaopslag niet gebruiken.

OPMERKING: als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt geïnstalleerd, verschijnt er direct een pop-upvenster met de melding USB-opslag inschakelen.

Een nummer afspelen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties**  en kies **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.

	Tik om het afspelen te pauzeren.
	Tik om het afspelen te hervatten.
	Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.

Multimedia

	Tik om naar het vorige nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan.
	Tik om de muziekbibliotheek weer te geven.
	Tik om de modus Herhalen in te stellen.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
	Tik om de huidige afspeellijst weer te geven.
	Tik om songteksten weer te geven. Deze optie is alleen ingeschakeld als het nummer songteksten bevat.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Gebruiken als beltoon**, **Wissen**, **Details**, **Delen** en **Zoeken** worden getoond.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

FM-radio

De LG-E730 kan FM-radio ontvangen. U kunt dus onderweg naar uw favoriete radiostations luisteren.

OPMERKING: u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Multimedia

Zoeken naar radiostations

U kunt afstemmen op radiostations door er handmatig of automatisch naar te zoeken.

De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken.

Er kunnen maximaal 48 zenders in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties**  en kies **FM-radio**.
- 2 Druk op de **Menu**-toets en tik op **Automatisch scannen**.

- 3 Als er al zenders zijn ingesteld, verschijnt er een pop-upvenster met de vraag "Alle kanalen opnieuw instellen en automatische scan starten?". Als u OK kiest, worden alle vooraf ingestelde zenders gewist en wordt **Automatisch scannen** gestart.
- 4 Tik tijdens het automatisch scannen op **Stoppen** als u het scannen wilt stoppen. Alleen zenders die waren gevonden voordat u de scan stopte, worden opgeslagen.

OPMERKING: u kunt met behulp van het getoonde keuzewiel ook handmatig op een zender afstemmen.

TIP! Om de radio-ontvangst te verbeteren, rolt u het headsetsnoer uit. Dit functioneert namelijk tevens als antenne.

Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radio-ontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.

Accessoires

Het alarm instellen

- 1 **Applicaties** > **Alarm/klok** >  > **Nieuw alarm**
- 2 Nadat u de tijd hebt ingesteld, geeft de LG-E730 via een melding weer hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal** en **Puzzelvergrendeling** in en voeg een label toe als naam voor het alarm. Tik op **Opslaan**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 **Applicaties** > **Calculator**
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Druk voor complexe berekeningen op de **Menu**-toets, tik op het **venster Geavanceerd** en kies sin, cos, tan, log, enzovoort.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Applicaties > **Agenda**
- 2 Tik op de datum om de afspraak te controleren. Tik op de **Menu**-toets als u een nieuwe afspraak wilt toevoegen. Tik op **Nieuwe afspraak**.
- 3 Tik op **Wat** en voer de naam van de afspraak in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 4 Tik op **Waar** en voer de locatie in.

- 5 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en typt u de notitie.
- 6 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** in en zo nodig **Herinneringen**.
- 7 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

De agendaweergave wijzigen

- 1 Applicaties > **Agenda**
- 2 Boven in het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (dag, week, maand, kalender).

Accessoires

Polaris Office

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Bestanden beheren

Polaris Office verschaft mobiele gebruikers handige functies voor bestandsbeheer, zoals kopiëren, knippen en plakken en het wissen van bestanden en mappen, op de telefoon.

Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

Het web

Browser

De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u ook bent en waarin u ook maar geïnteresseerd bent.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

De browserwerkbalk gebruiken



Tik hierop om een pagina terug te gaan.



Tik hierop om een pagina verder te gaan. Als u op de **Terug**-toets drukt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.




Tik hierop om alle geopende vensters te tonen.




Tik hierop om een nieuw venster te openen.

Het web

 Tik hierop om de instellingen van de webbrowser te wijzigen.

Opties gebruiken

Druk op de **Menu**-toets om opties te tonen.

 **Favorieten** – hiermee kunt u uw huidige bladwijzers tonen en een nieuwe bladwijzer toevoegen. U kunt ook de browsergeschiedenis tonen.

 **Favoriet toevoegen** – hiermee voegt u de huidige webpagina toe als favoriet.

 **Later lezen** – toegevoegd aan **Later lezen**.

 **RSS-feed toevoegen** – de huidige webpagina aan de RSS-feed toevoegen.

 **Pagina delen** – de webpagina met anderen delen.

 **Meer**

• **Zoeken op pagina:** hiermee kunt u op letters of woorden op de huidige webpagina zoeken.

- **Tekst kiezen:** hiermee kunt u tekst van de huidige webpagina kopiëren.
- **Snelkoppeling naar startpagina toevoegen:** hiermee voegt u een snelkoppeling naar de huidige webpagina toe aan het basisscherf.
- **Pagina-informatie:** hiermee geeft u informatie over de pagina weer.
- **Downloads:** hiermee geeft u de downloadgeschiedenis weer.

LG On-Screen Phone 2.0

Met LG On-Screen Phone 2.0 kunt u het scherm van uw mobiele telefoon bekijken op een PC via een USB-, Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding.

U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

Pictogrammen van On-Screen Phone 2.0

-  Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.
-  Hiermee draait u het venster van On-Screen Phone (alleen beschikbaar in applicaties die rotatie ondersteunen).
-  Hiermee start u LG Home Panorama of wijzigt u de voorkeuren van On-Screen Phone.
-  Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.
-  Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
-  Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.

Funcities van On-Screen Phone 2.0

- **Real-time overdracht en bediening:**

toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.

- **Muisbediening:** u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.

- **Tekstinvoer via het toetsenbord:** u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.

- **Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC):** bestanden (bijvoorbeeld foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) worden van uw mobiele telefoon naar uw PC verzonden. U hoeft alleen maar met de rechter muisknop op een bestand te klikken en het bestand te verslepen om het te verzenden naar uw PC.

LG On-Screen Phone 2.0

- **Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon):** verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar naar het On-Screen Phone-venster te slepen. De bestanden worden opgeslagen in de OSP-map.
- **Real-time meldingen van gebeurtenissen:** er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-berichten, alarmen en afspraken.
- **LG Home Panorama:** toont de gehele werkruimtes van LG Home. U kunt gemakkelijk pictogrammen of widgets organiseren en een applicatie uitvoeren door te dubbelklikken op de snelkoppeling.

OPMERKING: zorg ervoor dat LG Home de standaard launcher is.

On-Screen Phone installeren op uw PC

Als u LG PC Suite IV installeert, wordt het programma On-Screen Phone ook naar uw PC gedownload. Vervolgens kunt u On-Screen Phone installeren op uw PC.

De mobiele telefoon verbinden met uw PC

On-Screen Phone 2.0 ondersteunt USB-, Bluetooth- en Wi-Fi-verbindingen. Volg de instructies van de Connection Wizard (Wizard Verbinding) van het OSP-programma.

OPMERKING: zorg ervoor dat het selectievakje On-Screen Phone in **Opties > Verbindingen > On-Screen Phone-instellingen is ingeschakeld.**


Houd er rekening mee dat de batterij sneller leeg kan raken door een hoger stroomverbruik als On-Screen Phone is verbonden via Wi-Fi.

LG On-Screen Phone 2.0

De verbinding tussen de telefoon en de PC controleren

Zodra de apparaten zijn verbonden, sleept u de statusbalk boven in het basisscherm omlaag om de verbindingstatus van On-Screen Phone te controleren.

De verbinding tussen de telefoon en de PC verbreken

Klik op  linksboven in het scherm On-Screen Phone. Of sleep de meldingsbalk boven in het basisscherm omlaag en kies Verbinding met On-Screen Phone. Tik op OK in het venster Verbinding verbreken.

Opties

Tik in het basisscherf op het tabblad **Applicaties**  en vervolgens op **Instellingen**.

Verbindingen

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele netwerken instellen en de flightmode activeren.

Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om te verbinden met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Wi-Fi-instellingen – hiermee kunt u draadloze toegangspunten instellen en beheren. Stel netwerkmelding in of voeg een nieuw Wi-Fi-netwerk toe. Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen kunt u openen vanuit het scherm Wi-Fi-instellingen. Tik op de **Menu**-toets en vervolgens op **Geavanceerd**.

Wi-Fi Direct-instellingen – hier kunt u de apparaatnaam voor Wi-Fi Direct instellen en zoeken naar andere apparaten.

Opties

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw LG-E730 opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op **Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi-instellingen**, en tik op de **Menu**-toets. Kies daarna **Geavanceerd > MAC-adres**.

Bluetooth – hiermee schakelt u Bluetooth in om verbinding te maken met Bluetooth-apparaten.

Bluetooth-instellingen – hier kunt u de apparaatnaam instellen, apparaten als zichtbaar instellen en zoeken naar andere apparaten. Of bekijk de lijst met Bluetooth-apparaten die u eerder hebt geconfigureerd of die zijn gedetecteerd toen de telefoon de vorige keer naar Bluetooth-apparaten heeft gezocht.

Tethering-instellingen – hiermee kunt u de instellingen USB-tethering en Wi-Fi tethering configureren.

VPN-instellingen – deze functie toont de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor dataroaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

On-Screen Phone-instellingen – hiermee kunt u On-Screen Phone inschakelen en het

wachtwoord voor On-Screen Phone wijzigen (het standaardwachtwoord is "0000").

Oproepinstellingen

< Vaste nummers >

Kies **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Opties

< Voicemail >

Voicemail service – hiermee kunt u de voicemails-service van uw provider kiezen.

Voicemailinstellingen – als u de voicemails-service van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

< Andere instellingen voor bellen >

Oproep blokkeren – kies wanneer u oproepen wilt blokkeren. Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkprovider voor

meer informatie over deze service.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Uit**, **Afwijzen op lijst** of **Alles afwijzen**.

Afwijzingen – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijzbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Video-oproepinstellingen – hiermee wijzigt u de instellingen voor video-oproepen.

Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Gespreksduur – hiermee kunt u de duur bekijken van: alle oproepen, gekozen oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.

Gesprekskosten – hiermee kunt u de kosten van uw oproepen bekijken. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)

Overige oproepinstellingen – hier kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Beller-id:** geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.
- **Wisselgesprek** – als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

Opties

Geluid

< Algemeen >

Stille modus – hiermee kunt u alle geluiden (inclusief beltonen en meldsignalen) uitschakelen met uitzondering van het geluid van muziek, video's en alarmen die u hebt ingesteld. (Media en alarmen moeten in hun eigen applicaties worden uitgeschakeld.)

Trillen – u kunt uw telefoon op Trillen instellen wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Volume – hiermee kunt u het volume voor beltonen, media en alarmen instellen. Als u de optie uitschakelt om het volume van inkomende oproepen voor meldingen te gebruiken, kunt u het volume voor inkomende oproepen en meldingen afzonderlijk instellen.

< Inkomende oproepen >

Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

< Meldingen >

Beltoon voor meldingen – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor meldingen instellen.

< Feedback >

Aanraaktonen – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.

Hoorbare keuze – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.

Schermblokkeringston – hier kunt u instellen dat uw telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

Haptische feedback – hiermee kunt u instellen dat uw telefoon kort trilt wanneer u op de softkeys tikt en andere handelingen uitvoert.

Opties

Weergave

Helderheid – de helderheid van het scherm aanpassen.

Auto-rotate scherm – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.

Animatie – een animatie tonen.

Time-out scherm – de time-out-tijd voor het scherm instellen.

Lettertype tonen – hiermee kunt u de weergave van het lettertype wijzigen.

Gesture

Gestures gebruiken – hiermee past u de gesture-instellingen aan voor het tekstinvoerveld, inkomende oproepen, het alarm, de galerij en de videospeler.

Gebarensensor resetten – hiermee kalibreert u de bewegingssensor. De telefoon moet hierbij op een vlak oppervlak worden geplaatst.

Beveiliging en locatie

Draadloze netwerken gebruiken – als u **Draadloze netwerken gebruiken** kiest, wordt uw locatie bij benadering bepaald met behulp van Wi-Fi en mobiele netwerken. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.

GPS-satellieten aanzetten – als u **GPS-satellieten aanzetten** kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.

Schermsgrendeling instellen – hiermee kunt u een ontgrendelingspatroon instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. In plaats van een **Patroon** kunt u een **PIN** of een **Wachtwoord** instellen, of de instelling op **Geen** laten staan.

Wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

Opties

SIM-vergrendeling instellen – de SIM/RUIM-vergrendeling instellen of de SIM/RUIM PIN wijzigen.

Zichtbare wachtwoorden – schakel deze optie in om wachtwoorden weer te geven terwijl u deze invoert of schakel deze optie uit om wachtwoorden te verbergen terwijl u deze invoert.

Apparaatbeheerders kiezen – hiermee kunt u een of meer beheerders toevoegen.

Beveiligingsreferenties gebruiken – hiermee hebt u toegang tot beveiligingsreferenties.

Installeren van microSD – kies deze optie om gecodeerde certificaten van uw microSD te installeren.

Wachtwoord instellen – hiermee kunt u het wachtwoord instellen voor de opslag van referenties.

Opslag wissen – hiermee kunt u de referentieopslag voor alle inhoud wissen en het wachtwoord opnieuw instellen.

Applicaties

U kunt de applicaties tonen en beheren.

Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van niet-Market-applicaties.

WAARSCHUWING

Afhankelijk van de applicaties die u installeert, werkt de mobiele telefoon mogelijk niet naar behoren. Ook kan het apparaat illegaal worden gebruikt om uw locatie te bepalen en via internet toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen.

Opties

Applicaties beheren – geïnstalleerde applicaties beheren en wissen.

Actieve services – momenteel uitgevoerde services controleren.

Opslaggebruik – de opslagruimte bekijken die wordt gebruikt door applicaties.

Accugebruik – hiermee kunt u zien waarvoor de batterij is gebruikt.

Ontwikkeling – opties instellen voor de ontwikkeling van applicaties.

Accounts en synchronisatie

< **Algemene synchronisatie-instellingen** >

Achtergrondgegevens – hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

Auto-synchronisatie – hiermee kunnen applicaties data synchroniseren, verzenden en ontvangen volgens hun eigen schema.

< Accounts beheren >

Lijst met alle Google-accounts en andere accounts die u aan de telefoon hebt toegevoegd.

Als u in dit scherm op een account klikt, wordt het bijbehorende accountscherm geopend.

Privacy

Fabrieksinstellingen – als u Fabrieksinstellingen kiest, worden alle persoonlijke gegevens uit de interne opslag van de telefoon gewist, met inbegrip

van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem-/applicatiegegevens en -instellingen, alle gedownloade applicaties en de DRM-licentie. Bij het terugzetten van de fabrieksinstellingen van de telefoon worden gedownloade updates van de systeemsoftware of bestanden op uw microSD, zoals muziek of foto's, niet gewist. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

Opties

Opslagruimte

< USB verbinding >

Alleen massaopslag – als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag. U kunt **Alleen massaopslag** als standaardinstelling voor de USB-verbindingsmodus instellen.

< MicroSD >

Hiermee controleert u de totale beschikbare ruimte op de microSD. Tik op **SD-kaart ontkoppelen** om deze veilig te verwijderen.

Tik op **MicroSD wissen** als u alle data op de microSD wilt wissen.

< Intern telefoongeheugen >

Hiermee controleert u de beschikbare ruimte.

Taal en toetsenbord

Gebruik de Taal- en toetsenbordinstellingen om de taal en regio voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

Spraak invoer en -uitvoer

< Spraak invoer >

Voice recognition settings – met de **spraakherkenningsinstellingen** configureert u de spraakinvoerfunctie van Android.

- **Taal:** hiermee opent u een scherm om de taal te kiezen waarin u tekst invoert.
- **SafeSearch:** hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen dat Google SafeSearch-filtering bepaalde zoekresultaten blokkeert.

- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** wanneer deze optie bij tekst invoer via spraak is uitgeschakeld, herkent en schrijft Google-spraakherkenning woorden die veel mensen als aanstootgevend beschouwen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, vervangt Google-spraakherkenning de desbetreffende woorden in transcripties door hekjesymbolen (#).

Opties

< Spraakuitvoer >

Text-to-speech settings – met de **Instellingen tekst-naar-spraak** configureert u de Android tekst-naar-spraaksynthesizer voor applicaties die hiervan gebruik kunnen maken.

OPMERKING: als u geen spraaksynthesizergegevens hebt geïnstalleerd, is alleen de optie **Spraakdata installeren** beschikbaar.

- **Luisteren naar een voorbeeld:** hiermee speelt u met uw huidige instellingen een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** schakel deze optie in om de instellingen op dit scherm te gebruiken in plaats van de spraaksynthesizerinstellingen die beschikbaar zijn in andere applicaties.
- **Standaardengine:** hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt instellen welke applicatie voor tekst-naar-spraak u wilt gebruiken (als u er meer dan één hebt geïnstalleerd).

- **Spraakdata installeren:** als op uw telefoon geen spraaksynthesizerdata zijn geïnstalleerd, maakt de telefoon verbinding met Android Market en leidt deze u door het proces van het downloaden en installeren van de data. Deze instelling is niet beschikbaar als de data al zijn geïnstalleerd.
- **Spraaksnelheid:** hiermee opent u een dialoogvenster waarin u kunt kiezen hoe snel u de synthesizer wilt laten spreken.
- **Taal:** hiermee opent u een dialoogvenster waarin u de taal van de tekst kunt opgeven die u de synthesizer wilt laten lezen. Dit is met name handig in combinatie met de functie **Altijd mijn instellingen gebruiken** om er zeker van te zijn dat de tekst in verschillende applicaties correct wordt gesproken.
- **Pico TTS:** configureer de **Pico TTS-instellingen**.

Opties

Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: vereist aanvullende plug-ins.

Datum en tijd

Met de instellingen van **Date & time** kunt u instellen hoe een datum wordt getoond. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

Over de telefoon

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware

beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg ervoor dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

Opties

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen > Over de telefoon > Software-update > Controleer nu voor update.**

U kunt de update ook 1 uur, 3 uur, 6 uur of Eén dag uitstellen. In dat geval geeft de applicatie u na de ingestelde tijd een melding dat u de software moet bijwerken. U kunt updates ook handmatig uitvoeren.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van netwerkprovider, regio of land.

DivX Mobile **DivX**

OVER DIVX-VIDEO: DivX[®] is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified[®]-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen.

Opties

Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot 640x480, inclusief overige inhoud.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.

Opmerking: open sourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-E730.
(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter



Accu



Stereoheadset



Datakabel

Hiermee sluit u de
LG-E730 aan op
uw PC.



Gebruikershandleiding

Meer informatie over
de LG-E730.



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Technische gegevens

Omgevingstemperaturen

Max.: +55 °C (ontladen),
+45 °C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wolkswijk 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Dao Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011


Signature of representative

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk. Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft. Controleer of de SIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw SIM om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Een applicatie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Prepaidlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt. Batterij is niet geladen. Contactpunten van batterij zijn vuil.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm. Reinig de contactpunten van de batterij.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de accu en maak deze indien nodig schoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Accu beschadigd	Vervang de batterij.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/ verzenden van SMS en afbeelding lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van de telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
MicroSD werkt niet	FAT16 en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund.	Controleer het bestandssysteem van de microSD via de kaartlezer of formatteer de microSD met de telefoon.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er wordt opgehangen of het systeem reageert niet	Zo nu en dan problemen met software	Verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de telefoon in. Probeer de software bij te werken via de website.



FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur du **LG-E730**

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	7
---	----------

Présentation du téléphone.....	21
---------------------------------------	-----------

Composants de l'appareil.....	35
-------------------------------	----

Installation de la carte SIM et de la batterie ..	38
---	----

Chargement de la batterie.....	40
--------------------------------	----

Utilisation de la carte mémoire.....	41
--------------------------------------	----

Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	43
--	----

Sécuriser votre écran de verrouillage	44
---	----

Votre écran d'accueil.....	47
-----------------------------------	-----------

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	47
--	----

Accueil.....	48
--------------	----

Personnalisation de l'écran d'accueil	50
---	----

Retour à une application récemment utilisée.....	51
--	----

Barre de notification.....	52
----------------------------	----

Affichage de la barre d'état	53
------------------------------------	----

Clavier visuel.....	57
---------------------	----

Saisie des lettres accentuées	58
-------------------------------------	----

Configuration d'un compte Google	59
---	-----------

Connexion à des réseaux et périphériques..	61
---	-----------

Wi-Fi.....	61
------------	----

Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	61
----------------------------------	----

Bluetooth	63
-----------------	----

Partage de votre connexion de données mobile	65
--	----

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile ...	67	Contacts.....	83
Utilisation de la diffusion Wi-Fi.....	69	Recherche d'un contact	83
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	70	Ajout d'un nouveau contact.....	83
Utilisation de SmartShare	71	Contacts favoris.....	84
Appels.....	78	Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel	85
Émission d'un appel.....	78	Messagerie	87
Appel des contacts	78	Envoi d'un message.....	87
Réponse à un appel et rejet d'un appel	79	Boîte classée	88
Réglage du volume pendant l'appel	80	Utilisation des émoticônes.....	89
Émettre un second appel.....	80	Modification des paramètres de message ...	89
Affichage des journaux d'appel.....	81	E-mail	90
Paramètres d'appel	82	Gestion d'un compte de messagerie	90

Sommaire

Écran du compte de messagerie.....	91	Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	103
Utilisation des dossiers de comptes	92	Multimédia.....	104
Composition et envoi d'un e-mail.....	92	Galerie	104
Appareil photo	94	Vue chronologique	105
Familiarisation avec le viseur	94	Musique.....	105
Prise de vue rapide	95	Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB.....	105
Lorsque la photo est prise	95	Lecture d'une chanson.....	107
Utilisation des paramètres avancés	96	Radio FM	109
Caméra vidéo.....	100	Recherche de stations.....	109
Familiarisation avec le viseur	100	Utilitaires	111
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	101	Réglage des alarmes	111
Après avoir enregistré une vidéo.....	101		
Utilisation des paramètres avancés	102		

Utilisation de la calculatrice	111	Connexion du téléphone portable au PC	121
Ajout d'un événement au calendrier	112	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC	122
Modification de l'affichage du calendrier	113	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur	122
Polaris Viewer	113		
Le Web	115	Réglages	123
Navigateur	115	Sans fil et réseaux	123
Utilisation de la barre d'outils Web	115	Paramètres d'appel	126
Utilisation des options	116	Son	128
LG On-Screen Phone 2.0	118	Écran	130
Icônes On-Screen Phone 2.0	118	Mouvements	131
Fonctions On-Screen Phone 2.0	119	Sécurité et localisation	131
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC	121	applications	133
		Comptes et synchro	135

Sommaire

Confidentialité	135
Stockage.....	136
Langue et Clavier.....	137
Saisie et sortie vocales.....	137
Accessibilité	141
Date et heure	141
À propos du téléphone	141
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	142
DivX Mobile DivX	144
Accessoires	147
Données techniques	148
Dépannage.....	149

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E730 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges

de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,690 W/kg (10 g) et à 0,757 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.

- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la

recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des

messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller les applications :

- 1 **Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications**
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

Présentation du téléphone

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > État**

L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérifier et contrôler les ressources utilisées par la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

Présentation du téléphone

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone risquera de mal fonctionner et ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

4. Réinitialisation matérielle (Réinit.)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

1. Éteignez votre téléphone et, à l'aide de votre main gauche, maintenez les touches **Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées**.
2. Lorsque le voyant situé au bas du téléphone est allumé, utilisez votre main droite pour maintenir les **touches Menu**

et Retour enfoncées. Vous devez effectuer cette opération immédiatement, juste avant que le logo LG s'affiche sur l'écran. **rez-vous** que vous maintenez toujours les touches Diminuer le volume et Marche-Arrêt enfoncées avec votre main gauche.

3. Lorsque le logo LG s'affiche sur votre écran, continuez de maintenir les touches enfoncées pendant environ 2 secondes, puis relâchez-les toutes en même temps, avant que le logo disparaisse.

Présentation du téléphone

Patientez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer les photos et vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications

en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter les applications :

- 1 Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

Présentation du téléphone

ASTUCE ! Retournez aux applications ouvertes récemment Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

7. Installation de LG PC Suite

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données. Une fois la connexion établie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre un téléphone portable et un PC (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.

- Transfert des messages d'un téléphone à un PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-E730 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Présentation du téléphone

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le **Mode clé USB (stockage de masse)** est activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, cochez la case **Paramètres > Stockage > Mode clé USB.**)
- 3 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
- 4 Faites glisser l'icône USB de la barre d'état. Choisissez Connecté avec un câble USB et Activer le périphérique de stockage USB. Sélectionnez ensuite OK pour confirmer. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Copiez le dossier LGPCSuiteIV de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.

- 6 Exécutez le fichier LGInstaller.exe sur votre PC et suivez les instructions.
- 7 Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le **Mode clé USB (stockage de masse)** pour exécuter LG PC Suite IV.

Vous pouvez également télécharger le logiciel sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse www.lg.com et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées.

Présentation du téléphone

8. Synchronisation du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur.

Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Utilisez le câble USB pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté, vous recevez une notification

qui vous avertit qu'une connexion USB a été établie.

- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui en dépendent, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

9. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E730 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie

Présentation du téléphone

arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

Écouteur

Capteur de proximité

Objectif de l'appareil photo

Touche Accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu 

- Permet de visualiser les options disponibles.
- Maintenez cette touche enfoncée pour accéder à Google Search™.



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Retour 

Permet de revenir à l'écran précédent.

Microphone


Présentation du téléphone

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

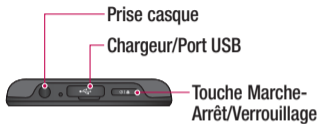


Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.



Objectif de l'appareil photo

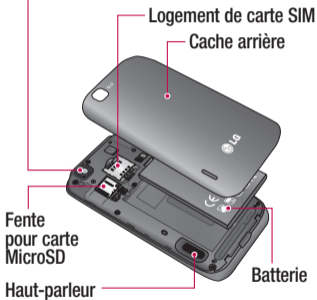


Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Ouvrez le cache arrière en plaçant votre index dans l'encoche.

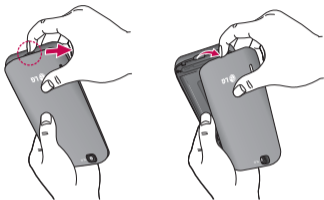

- 2** Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

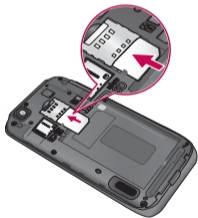

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).




Présentation du téléphone

- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).



Chargement de la batterie

Ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur la partie supérieure de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

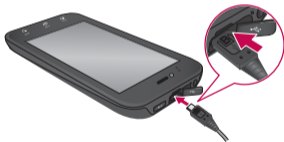

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.


Utilisation de la carte mémoire

Insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Applications > Paramètres > Stockage > Désactiver la carte SD.

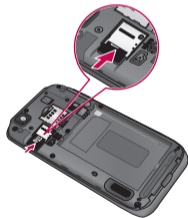

Présentation du téléphone

REMARQUE : Le LG-E730 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.

- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur OK pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**, puis confirmez votre choix.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Présentation du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E730, appuyez sur la touche Marche-Arrêt  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Pour définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- Applications > Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma, Code PIN ou Mot de passe

Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Modifier l'écran de verrouillage**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Présentation du téléphone

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer – pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée – pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser – faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement – pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

Votre écran d'accueil

REMARQUE :


- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des raccourcis à l'écran d'accueil :

1 Écran d'accueil > Menu > Ajouter

Ou

appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

- 2** Dans le menu du **mode Modifier**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Vous pourrez alors voir un nouvel élément dans l'écran d'accueil.
- 3** Faites-le glisser à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Votre écran d'accueil

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

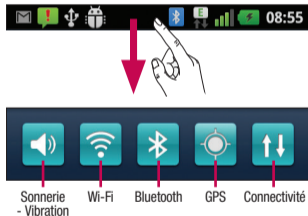

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.






Ou, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.















Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.







Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Wi-Fi Direct est activé

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé




Icône	Description
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur

Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours

Icône	Description
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé

Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore



Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés


Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte





 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

 Exercez une brève pression pour insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

Votre écran d'accueil

-  Appuyez pour saisir un espace.
-  Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.
-  Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.
-  Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- **Applications** > Sélectionnez une application Google, telle que **Gmail** > Sélectionnez **Créer** afin de créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Configuration d'un compte Google

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous accédez à l'Internet haut débit dans la zone de couverture des points d'accès sans fil (AP). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil. Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont

masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous réglez Wi-Fi sur **Désactivé**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur mobile pour l'utilisation mobile de données.

Connexion à des réseaux et périphériques

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1 Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.

2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

- Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.

- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-E730, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit.

Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres du téléphone avec le fournisseur de services.

Connexion à des réseaux et périphériques

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

- 1 Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Bluetooth > Activé**
- 2 Accédez à Paramètres Bluetooth > Recherchez des appareils**
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.**

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être **Identifiable**, puis effectuez une nouvelle recherche.

Envoyer des images via Bluetooth :

- 1 Sélectionnez une image > Menu > Partager > Bluetooth**
- 2 Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez Rechercher des appareils.**
- 3 Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.**

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager votre connexion de données mobile avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques

Modifier les paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile :

- **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile** > Sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer

TIP!

Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou un système d'exploitation récent de Linux (tel qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage de connexion et point d'accès mobile**.

- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.

Connexion à des réseaux et périphériques

- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le

menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager de la musique, des images et des vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez préalablement votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les autres utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Règlages Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct > ACTIVÉ**
- 2** Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.
- 3** Appuyez sur **Connexion**.

Connexion à des réseaux et périphériques

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre d'arrivée. Vous pouvez alors sélectionner un appareil spécifique pour partager des données multimédia via SmartShare.

Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

1 Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réglages Wi-Fi Direct

- 2** Vérifiez que **Wi-Fi Direct** est **ACTIVÉ**.
- 3** Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Mode G/O forcé – Appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Menu > Avancé > Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas le service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Connexion à des réseaux et périphériques

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
 - Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement le partage des demandes provenant d'autres périphériques.
- Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone portable de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 4 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images, Vidéos et Musique**.
- 5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.

- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

REMARQUE : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Connexion à des réseaux et périphériques

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu puis sur la **touche menu Téléchargement**.

REMARQUE : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable





REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.


- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu puis appuyez sur la **touche menu Chargement**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

REMARQUE : Certains périphériques DLNA ne prenant pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.


Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

Faites glisser la barre de **Messages d'excuse** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.

ASTUCE ! Messages d'excuse



Lorsque vous refusez un appel, vous pouvez envoyer rapidement un message en appuyant sur Envoyer SMS. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.



Appels

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.

- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin**. Pour mettre fin à tous les appels simultanément, faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Mettre fin à tous les appels**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.


ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Appels

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .

Contacts

- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur bleue.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile bleue à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez préalablement PC Suite IV sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par câble USB.
- 2 Sélectionnez . Accédez à **Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur votre ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts sont ajoutés à PC Suite IV.


Contacts

- 4 Si PC Suite IV détecte la connexion du téléphone LG-E730 (par câble USB), cliquez sur Synchronisation ou sur Synchroniser les contacts pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone.

Messagerie

Votre LG-E730 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un


des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Composez votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Ajouter un objet**, **Pièce jointe**, **Envoyer** et **Plus**.

Messagerie

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E730 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un nouveau compte de messagerie :

- **Applications > E-mail >** Dans l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Ajouter compte**

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si

vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- **Applications > E-mail** > Dans l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Règlages**

Supprimer un compte de messagerie :

- **Applications > E-mail** > Dans l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Paramètres** > Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer compte**

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.



– Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes. Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

E-mail

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** au bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Envoyés, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le

fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Envoyer un e-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos

contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.


- 3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la touche **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en

attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

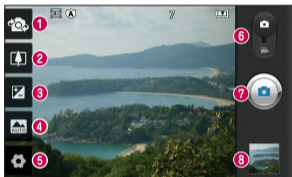

- 1 Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 3 Luminosité** – permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
- 4 Mode scène** – choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Coucher de soleil**.
- 5 Réglages** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages.
- 6 Mode Vidéo** – faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** – touchez pour afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Maintenez  légèrement enfoncé ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Relâchez votre pression sur .

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Envoyer

Appuyez pour partager votre photo via **SmartShare**, **Bluetooth**, **e-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **messagerie**, **Picasa**, **Social+**, **Twitter** ou **Wi-Fi Cast**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

Appareil photo

Définir comme


Appuyez pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.



Renommer

Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

-  – Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
-  – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.


 – Sélectionnez la résolution d'image. Choisir la résolution maximale augmente la taille du fichier, ce qui signifie que vous pouvez stocker moins de photos dans la mémoire.


 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 – Améliore la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.


 – Applique des effets artistiques aux images.

Appareil photo

 – Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 – Permet de choisir parmi différents modes de prise de vue.

 – Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.


REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le ton de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.



Caméra vidéo

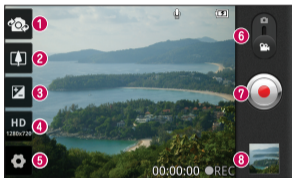
Familiarisation avec le viseur



- 1 Changer d'objectif** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 3 Luminosité** – permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
- 4 Taille vidéo** – permet de définir la taille vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 5 Réglages** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages.
- 6 Mode Appareil Photo** – faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
- 4 Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.

- 5 REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Lire

Permet de lire la vidéo.

Caméra vidéo

Envoyer

Permet de partager votre vidéo via **SmartShare**, **Bluetooth**, **e-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **messagerie**, **Wi-Fi Cast** ou **YouTube**.

Renommer

Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.




Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.



Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



– Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.




– Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

 – Améliore la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

 – Permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez Normal ou MMS pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

 – Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia


Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur une carte mémoire pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

REMARQUE : N'oubliez pas d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour pouvoir enregistrer vos photos et accéder à vos images. Sans carte mémoire, le téléphone ne peut pas afficher de photo ou de vidéo sans les images Picasa se trouvant dans votre album Picasa.

Vue chronologique

La **galerie** du LG-E730 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Musique

Le téléphone LG-E730 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**.

Transfert de fichiers musicaux depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez le téléphone LG-E730 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.


Multimédia




- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Stockage**, puis sélectionnez **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.







REMARQUE : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

REMARQUE : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.

	Permet de passer à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet d'afficher l'écran Bibliothèque musicale.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est ACTIVÉE uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.

Multimédia

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Utiliser comme sonnerie, Supprimer, Partager, Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-E730 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.

Multimédia

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.
- 3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **recherche automatique** démarre.
- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.
Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Applications > Alarme/Horloge >  > Nouvelle alarme
- 2 Une fois l'heure définie, le LG-E730 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 3 Réglez les options **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme** et **Verrou par puzzle**, puis donnez un libellé à l'alarme. Touchez **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Applications > Calculatrice.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, sur **Avancé**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Utilitaires

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 **Applications** > **Agenda**.
- 2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Appuyez sur la touche **Menu** si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.
- 3 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Modification de l'affichage du calendrier

1 Applications > Agenda

- 2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Agenda).

Polaris Viewer

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers

Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Viewer offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent aux utilisateurs mobiles d'effectuer entre autres des opérations de copie, de copier-coller et de suppression de fichiers et de dossiers depuis leur périphérique portable.

Utilitaires

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web



Appuyez pour accéder à la page précédente.





Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.




Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.





Le Web

-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
-  Permet de modifier les paramètres du navigateur.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

-  **Favoris** – permet d'afficher vos favoris actuels et d'en ajouter un nouveau. Vous permet également de consulter l'historique de votre navigateur.

-  **Ajouter un favori** – permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
-  **Lire plus tard** – Ajouté à **Lire plus tard**.
-  **Aj. des bulletins infos RSS** – Permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.
-  **Partager la page** – Permet de partager la page Web.



Plus

- **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
 - **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.
 - **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
 - **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 2.0

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone 2.0

- **Transfert et contrôle en temps réel :** affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris :** vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier :** vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) :** envoie un fichier depuis votre téléphone portable (Galerie, Lecteur vidéo, Musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.

LG On-Screen Phone 2.0

- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable)** : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers que vous envoyez sont stockés dans le dossier OSP.
- **Notifications d'événements en temps réel** : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

- **Panorama LG Accueil** : affiche tous les espaces de travail de LG Accueil. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et vos widgets et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci qui lui correspond.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que LG Accueil est défini pour se lancer par défaut.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Si vous installez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

On-Screen Phone 2.0 fournit des connexions USB, Bluetooth et Wi-Fi.

Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que la case On-Screen Phone est bien sélectionnée dans **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres On-Screen Phone**.


Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction On-Screen Phone est connectée via Wi-Fi, car elle consomme beaucoup d'énergie.

LG On-Screen Phone 2.0

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** , puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion – Après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi – Permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi – Permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Avancé**.

Réglages

Réglages Wi-Fi Direct – Permet de définir le nom du périphérique Wi-Fi Direct et de rechercher d'autres périphériques. Permet également de devenir propriétaire d'un groupe pour qu'il soit possible de connecter des périphériques Wi-Fi hérités.

ASTUCE !

Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E730.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur

Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi, puis appuyez sur la touche **Menu**.

Sélectionnez ensuite **Avancés > Adresse MAC**.

Bluetooth – Active le Bluetooth et établit une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth – Permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

Partage connexion/point accès mobile – Permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès Wi-Fi.

Paramètres de VPN – Permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseau mobile – Permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Réglages

Paramètres d'On-Screen Phone – Permet d'activer la fonction On-Screen Phone et de modifier le mot de passe On-Screen Phone. (le mot de passe par défaut est « 0000 »).

Paramètres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous

pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale – Permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres – Permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Interdiction d'appels – Indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Rejet d'appel – Permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous les appels**.

Messages d'excuse – Permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo – Permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Transfert d'appel – Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réglages

Durée appels – Permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Coût d'appels – Permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres supplémentaires – Permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Son

< Général >

Mode silencieux – Permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Pour désactiver le son des fichiers

multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.

Vibreur – Permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume – Permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone – Permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification – Permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible – Permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Réglages

Sélections audibles – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique – Permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Écran

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – Permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation – Permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran – Permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Affichez police – Permet de modifier la police d'affichage.

Mouvements

Utiliser les mouvements gestuels –

Permet de définir les réglages des mouvements pour le champ de saisie de texte, les appels entrants, l'alarme, la galerie et le lecteur vidéo.

Réinitialiser le détecteur de

mouvements – Permet de calibrer le détecteur de mouvements lorsque le téléphone est placé sur une surface plate.

Sécurité et localisation

Utiliser réseaux sans fil – Si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS – Si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Réglages

Verrouillage de l'écran – Permet de définir un schéma de déverrouillage pour accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Configurer blocage SIM – Permet de configurer le blocage de la carte SIM/RUIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM/RUIM.

Mots de passe visibles – Sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

Administrateurs – Permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

Utiliser des identifiants sécurisés –

Permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD – Permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe – Permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer la mémoire de stockage – Permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

Sources inconnues – Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Réglages

AVERTISSEMENT

En fonction des applications que vous installez, votre téléphone portable peut ne pas fonctionner correctement et pourrait être utilisé de façon illégale pour rechercher votre position et accéder à vos informations personnelles sur Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications – Permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution – Permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation de la mémoire – Permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie – Permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement – Permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan – Permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto – Permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

Réinit. valeurs d'usine – Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire interne du téléphone, y compris

Réglages

les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.

Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Stockage

< **Mode de connexion USB** >

Mode clé USB (stockage de masse) – Permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet. Vous pouvez définir **Mode clé USB (stockage de masse)** comme mode de connexion USB par défaut.

< Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacez la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Mémoire interne >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

Langue et Clavier

Dans le menu Par. régionaux et texte, choisissez la langue et la région pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Paramètres de reconnaissance vocale – Utilisez les **paramètres de reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

Réglages

- **Langue** : Ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : Lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la

reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée des symboles (#).

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal – L'option **Paramètres de la synthèse vocale** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.

Réglages

- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.
- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez

remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Réglages

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de

services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.

Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE: LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone

et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :
Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Recherche de mise à jour.

Réglages

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, trois, six ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région ou de votre pays.

DivX Mobile **DivX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Réglages

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E730.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données

Permet de raccorder le LG-E730 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-E730.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-E730

Nom commercial

LG

CE0168 !

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BAST (organisme de contrôle).

BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wuweisdom 15, 1307 AE Almere, The Netherlands


Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

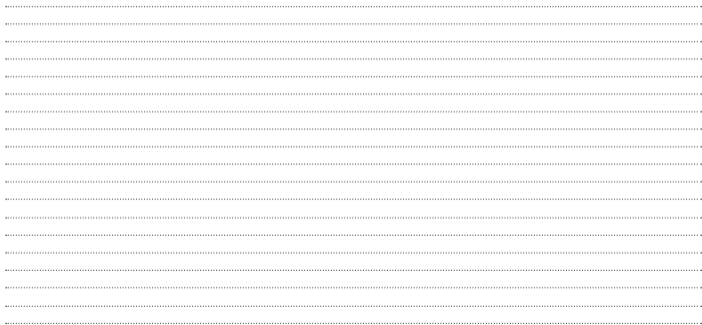



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left

Getting to know your phone

hand is still holding the Volume down and Power keys.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

Getting to know your phone

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

Installing LG PC Suite from your microSD

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings > Storage > Mass storage only** check box.)
- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4 In the status bar, drag the USB icon. Choose USB connected and Turn on USB

storage. Then select "ok" to confirm. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

- 5 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
- 6 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
- 7 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

Or you can download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language.

Getting to know your phone

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

Getting to know your phone

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.



Power/Lock key


- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Microphone

Getting to know your phone



Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

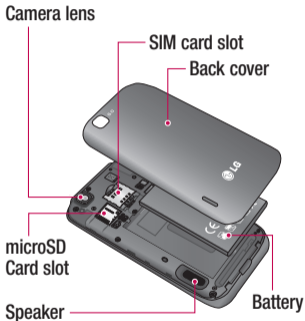

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

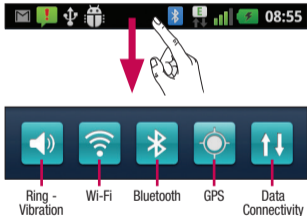

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.







Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Your Home screen

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset







Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on

Icon	Description
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.


If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1** Select a picture > Menu > Share > Bluetooth
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Camera


Getting to know the viewfinder

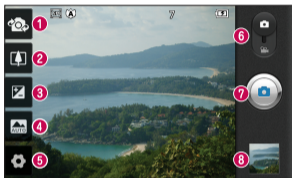

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder

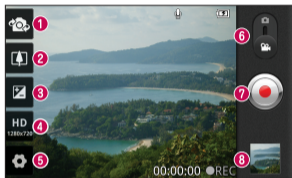

- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

