

Uw **HTC** Explorer

Uitgebreide Handleiding



Inhoud

Aan de slag

Inhoud van de doos	8
HTC Explorer	8
Achterklep	10
SIM-kaart	11
Geheugenkaart	12
Batterij	13
Het toestel in- of uitschakelen	14
Uw pincode invoeren	15
Vingerbewegingen	15
De HTC Explorer de eerste keer instellen	16
Manieren om contacten op de HTC Explorer te plaatsen	16
Beginscherm	17

Algemeen

Het volume aanpassen	19
Standby	20
Status en meldingen	21
Meldingenvenster	23
De HTC Explorer met een computer verbinden	25
Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren	25
Tekst kopiëren, informatie opzoeken en delen	26

Aanpassen

De HTC Explorer instellen zoals u dat wilt	28
De HTC Explorer met scenes personaliseren	28
De achtergrond wijzigen	30
Een nieuwe skin toepassen	30
Het beginscherm met widgets personaliseren	31
Pictogrammen en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	33
Mappen toevoegen aan het startscherm	33
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen	34
Het beginscherm herordenen	35
De snelkoppelingen op het vergrendelscherm aanpassen	36
Geluidreeks gebruiken	36
Tab's voor toepassingen herordenen of verwijderen	37
Widget Snelkoppelingen en klok	38

Telefoonoproepen

Verschillende manieren van bellen	40
Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer	40
Snelkeuze	41

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	42
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	42
Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen	42
Een alarmnummer bellen	43
Oproepen ontvangen	43
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	44
Een telefonische vergadering instellen	46
Internetgesprekken	46
De Oproepgeschiedenis gebruiken	47
Naar huis bellen gebruiken	49
Telefoonservices	50
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	51

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC Explorer en op het web	52
De webbrowser gebruiken	54
Van het web downloaden	56
Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken	56
Browseropties instellen	58

Accounts en synchroniseren

Over online accounts	59
Synchroniseren met een Google-account	59
Een account voor een sociaal netwerk toevoegen	60
Uw accounts beheren	61

Contacten

Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten	63
Over de applicatie Contacten	64
Uw lijst met contactpersonen	65
Uw profiel instellen	66
Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren	66
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	67
Naar contactpersonen zoeken	67
Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account	68
Contactgegevens samenvoegen	69
Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken	70
Contactgegevens en conversaties	71
Contactgegevens verzenden als een vCard	72
Contactgroepen	73
Widgets Contacten toevoegen	75

Sociaal

Facebook voor HTC Sense	77
Genieten Facebook in Friend Stream	78
Chatten met Google Talk	79

Camera

Aan de slag met de camera	82
Een foto maken	83
Video opnemen	84

Effecten toevoegen	84
Na het opnemen	84
De instellingen van de camera wijzigen	85

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerij	86
Muziek	93

Android Market en andere toepassingen

Toepassingen op Android Market zoeken en installeren	98
De Klok gebruiken	100
Het Weer bekijken	103
Video kijken op YouTube	104
Naar de FM-radio luisteren	106
Uw stem opnemen	107
Spelen en toepassingen delen	108

Berichten

Berichten openen	109
Een SMS-bericht zenden	109
Een multimedia (MMS) bericht sturen	110
Doorgaan met een conceptbericht	112
Een bericht lezen en beantwoorden	112
Een bericht doorsturen	114
Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht	114
Pushberichten	115
Conversaties beheren	116
Een back-up van de SMS-berichten op de geheugenkaart maken	117
Berichtopties instellen	118

E-mail

Gmail	120
Mail	122

Agenda

Over Agenda	131
Een gebeurtenis maken	131
Van Agenda weergave wisselen	132
Agenda-gebeurtenissen maken	134
Een vergaderuitnodiging aanvaarden of afwijzen	135
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	136
Agenda's weergeven of verbergen	136
Agenda-instellingen wijzigen	137
Over de widget Agenda	137

Kaarten en locatie

Locatie-instellingen	138
Google Maps	138

HTC Sync

Over HTC Sync	143
HTC Sync installeren	143
HTC Sync instellen om de HTC Explorer te herkennen.	144
Kennismaken met de werkruimte	144
De synchronisatie instellen	145
De HTC Explorer synchroniseren	148
Een toepassing vanaf uw computer op uw HTC Explorer installeren	148
Een ander apparaat met uw computer synchroniseren	149
De nieuwste upgrade voor HTC Sync downloaden	149

HTCSense.com

Aanmelden voor uw HTCSense.com-account	150
De apparaatzoeker inschakelen	151
Werken met HTCSense.com	151
Uw HTCSense.com-account verwijderen	153

Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken	154
Woorden invoeren met voorspellende tekst	156
Tekst invoeren door te spreken	158
Tekst invoeren door te volgen	158
Tekst bewerken	159
Invoerinstellingen aanpassen	160

Internetverbindingen

Dataverbinding	161
Wi-Fi	162
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	164
Uw HTC Explorer als modem gebruiken (USB-tethering)	165
Uw HTC Explorer via een computer met internet verbinden (Internet doorgifte)	166
De HTC Explorer als draadloze router gebruiken	166

Bluetooth

Bluetooth	167
Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten	168
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken	169
Gegevens verzenden met Bluetooth	170
Gegevens ontvangen met Bluetooth	171

Beveiliging

De SIM-kaart beveiligen met een pincode	173
Uw HTC Explorer beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord	173
Gegevens versleutelen op de HTC Explorer	175

Instellingen

Instellingen op de HTC Explorer	176
Weergave-instellingen wijzigen	178
Geluidsinstellingen wijzigen	180

De taal wijzigen	181
De levensduur van de batterij optimaliseren	181
Geheugen beheren	183
Informatie controleren over de HTC Explorer	185

Bijwerken en resetten

Software-updates	186
Uw HTC Explorer herstarten	187
De HTC Explorer resetten	187

Handelsmerken en copyrights

Index

In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als u al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van toepassing kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt u op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die u moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die u nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Aan de slag

Inhoud van de doos

De doos behoort het volgende te bevatten.


- HTC Explorer
- Batterij
- USB-kabel
- Voedingsadapter
- Gids voor veiligheid en wettelijke voorschriften







We raden het gebruik van een geheugenkaart aan om uw ervaringen met het gebruik van de telefoon te verbeteren en voor de opslag van foto's, video's, muziek en andere bestanden.

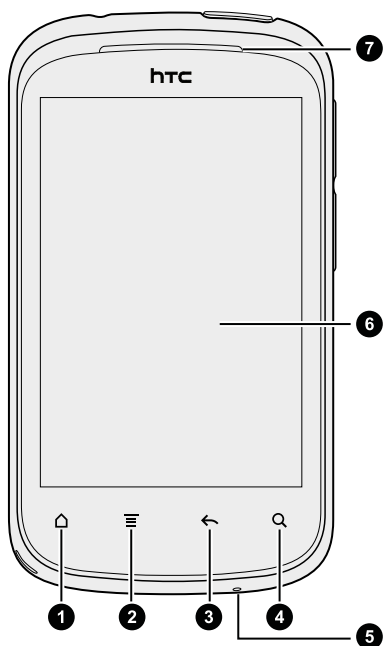
HTC Explorer

Voorzijde




1. Begin 
2. Menu 
3. Vorige 
4. Zoeken 
5. Microfoon
6. Touch screen
7. Luidspreker

Linker- en rechterpanelen

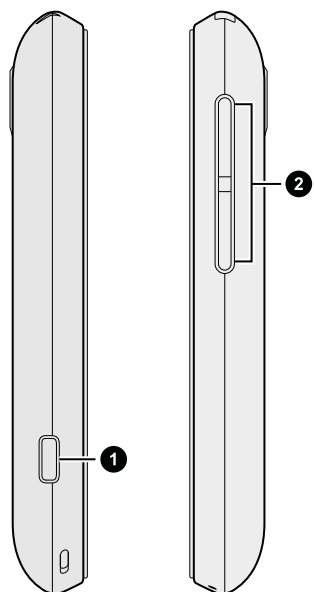


1. USB-aansluiting
2. VOLUME regeling

Achterzijde

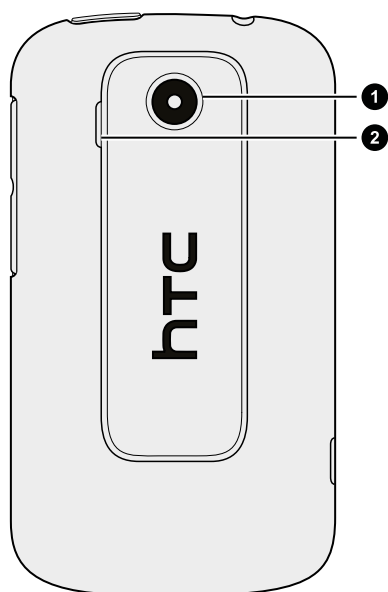

1. 3 megapixel camera
2. Luidspreker

Bovenzijde

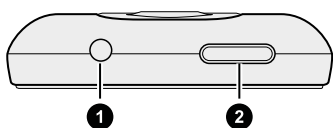


1. 3,5mm headset aansluiting
2. AAN/UIT

Achterklep

De achterkant verwijderen


Verwijder de achterklep om het batterijvak, de sleuf voor de SIM-kaart en de sleuf voor de geheugenkaart te bereiken.

1. Schakel de HTC Explorer uit en houd hem stevig ondersteboven vast met de voorkant van u af.
2. Trek met uw vingers de onderkant van de achterkant weg van de telefoon terwijl u met uw duim tegen het midden van de achterkant drukt.

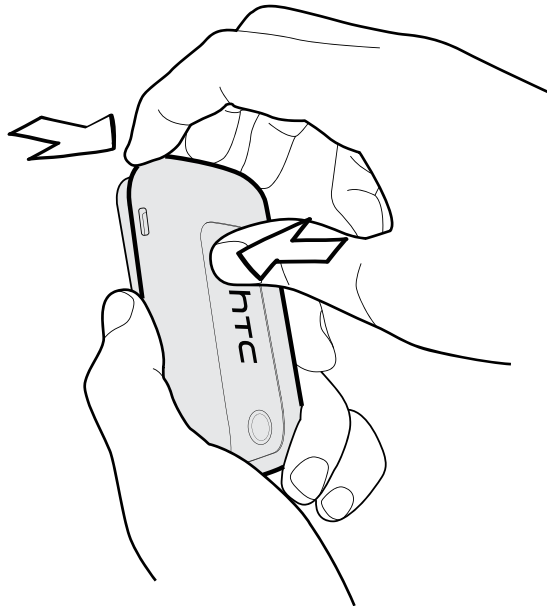

De achterklep terugplaatsen

1. Steek het bovenste deel van de telefoon bovenin de achterkant.

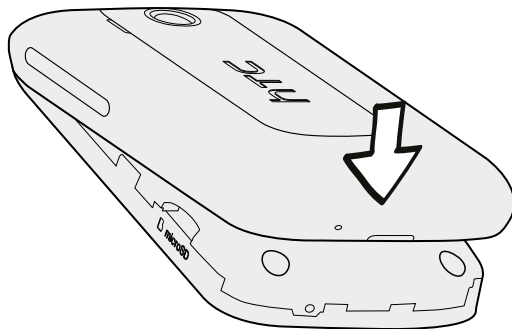


2. Druk het onderste deel van de achterkant richting telefoon om de klep op z'n plek te duwen. U hoort een klik als de achterklep is bevestigd.

SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, service-details en geheugen voor de opslag van het telefoonboek en/of SMS-berichten.

Plaats de SIM-kaart

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Steek de SIM-kaart volledig in de SIM-kaartsleuf met de gouden contacten omlaag en de schuine kant naar buiten.

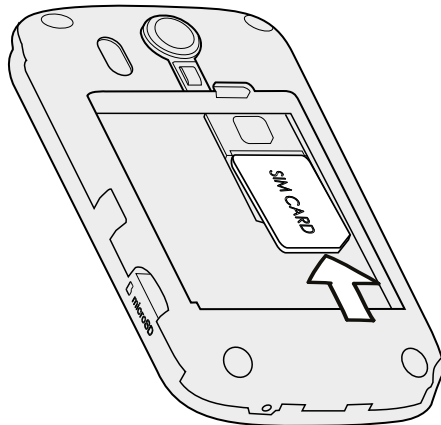


De SIM-kaart verwijderen



Zorg er voor dat de HTC Explorer is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart verwijdert.

1. Verwijder de achterkant.
2. Verwijder de batterij.
3. Houd de tab van de SIM-kaart ingedrukt.

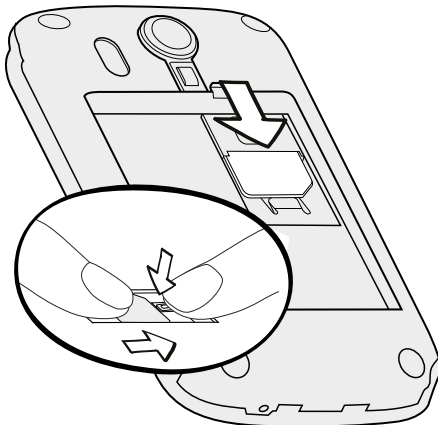


4. Schuif de SIM-kaart uit de SIM-kaartsleuf.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.

De geheugenkaart plaatsen

1. Verwijder de achterkant.
2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif hem naar binnen totdat hij vastklikt.

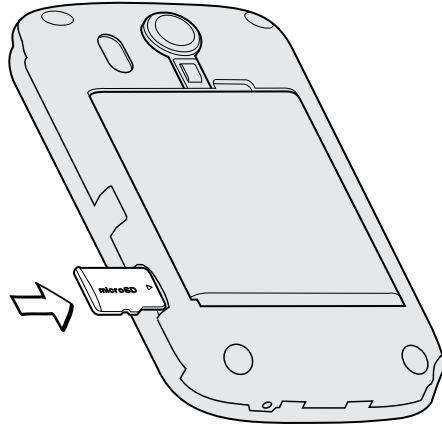

De geheugenkaart verwijderen




Als uw HTC Explorer is ingeschakeld moet u de geheugenkaart eerst "ontkoppelen" voordat u deze verwijdert om te voorkomen dat u de bestanden op de kaart beschadigt.

1. Verwijder de achterkant.
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Explorer is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen > SD-kaart ontkoppelen**.

Batterij

Uw HTC Explorer gebruikt een rechthoekige batterij. Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden is afhankelijk van hoe u de HTC Explorer gebruikt. De functies en accessoires die u gebruikt kunnen de levensduur van de batterij beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld uw Bluetooth®-verbinding altijd ingeschakeld houdt gebruikt dat meer energie. Lange telefoongesprekken en langdurig bladeren op het web maken de batterij ook snel leeg. Let ook op de locatie: een zwak signaal van het mobiele netwerk en extreme temperaturen laten de batterij harder werken.

De batterij verwijderen

1. Verwijder de achterkant.
2. Haal de batterij met uw duim of vinger uit het batterijvak.

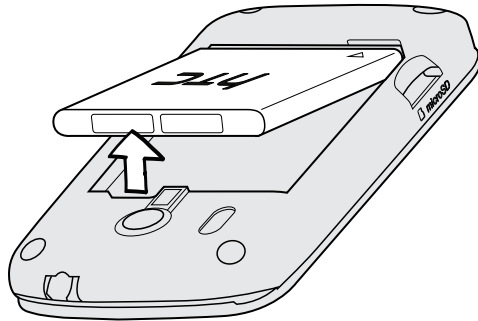


De batterij plaatsen



Gebruik alleen originele batterijen die zijn meegeleverd of door ons geadviseerde vervangingen.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de batterij (eerst met de koperen contacten) in het batterijvak.

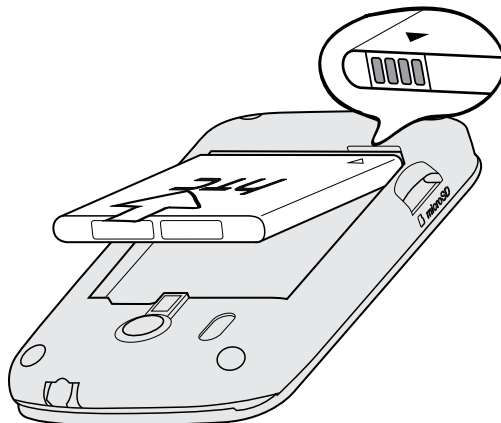


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat u uw HTC Explorer gaat gebruiken.





- U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij op te laden.
- Verwijder de batterij niet uit de HTC Explorer terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.

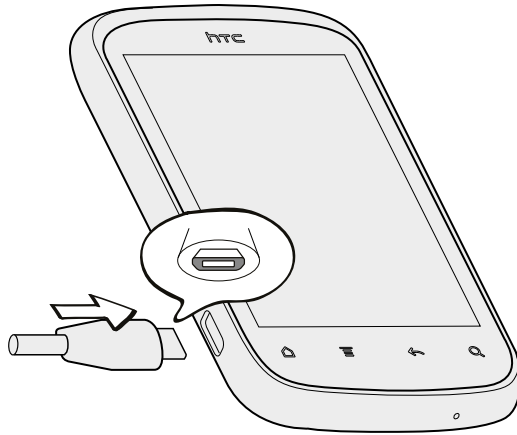1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.



2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

Als u de batterij oplaadt terwijl de HTC Explorer is ingeschakeld, wordt een oplaadpictogram  in de statusbalk van de telefoon weergegeven. Nadat de batterij volledig is geladen, verandert het pictogram voor het laden in een pictogram voor een volledig geladen batterij . Als het scherm uitgeschakeld is toont een bewegend pictogram de oplaadstatus.



Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT-knop. Gemakkelijk.



Als u de HTC Explorer voor het eerst inschakelt wordt u gevraagd om uw telefoon in te stellen.

Uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld drukt u op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Als het menu Energieopties verschijnt tikt u op **Uitschakelen**.

Uw pincode invoeren

De meeste SIM-kaarten hebben een vooraf ingestelde Pincode (persoonlijk identificatienummer) die verstrekt is door uw mobiele netwerkaanbieder. Als u om een PIN wordt gevraagd voert u die in en tikt u op **OK**.



Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Geen probleem. Neem contact op met uw mobiele aanbieder en vraag om de PUK (PIN Unblocking Key).

Vingerbewegingen

Tik op	Als u met het schermtoetsenbord wilt typen selecteert u items op het scherm zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen of u drukt op knoppen op het scherm door ze met uw vinger aan te raken.
Houd ingedrukt	Om de beschikbare opties voor een onderdeel te openen (bijvoorbeeld contacten of een koppeling in een webpagina) tikt u op het onderdeel en houdt u dit vast.
Schuiven of vegen	Vegen wil zeggen dat u uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm sleept.
Slepen	Druk uw vinger op het scherm voordat u gaat slepen. Til tijdens het slepen uw vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.
Aantikken	Het aantikken van het scherm lijkt op vegen maar u moet met een lichtere, snellere beweging vegen. Deze vingerbeweging gaat altijd verticaal bijvoorbeeld wanneer u de lijst met contactpersonen aantikt.
Roteren	Bij de meeste schermen kunt u automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC Explorer op zijn kant te houden. Bij het invoeren van tekst kunt u de HTC Explorer op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.
Knijpen	Voor sommige toepassingen zoals Galerij of de webbrowsers kunt u het scherm met 2 vingers (bijvoorbeeld duim en wijsvinger) "knijpen" om in of uit te zoomen bij het bekijken van een afbeelding of een webpagina.

De HTC Explorer de eerste keer instellen

Als u de HTC Explorer voor het eerst aanzet wordt u gevraagd om hem in te stellen. U kunt uw taal selecteren, hoe u met internet verbinding wilt maken en of u de huidige locatie automatisch wilt laten herkennen. Als op uw oude telefoon nog persoonlijke contacten en agenda-items staan kunt u deze eveneens met Bluetooth eenvoudig overzetten naar uw HTC Explorer.

Vergeet niet u aan te melden bij uw Google®-account zodat u Google toepassingen zoals Gmail™ en Android Market™ kunt gebruiken. U kunt ook uw andere e-mailaccounts en Facebook® instellen.

Volg de aanwijzingen op het scherm waarna u binnen geen tijd met aan de slag kunt gaan.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van uw online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Dat is geen probleem. U kunt deze service later in Instellingen in- of uitschakelen.

Manieren om contacten op de HTC Explorer te plaatsen

Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen op uw HTC Explorer. U kunt uw HTC Explorer met contacten synchroniseren vanuit uw Google-account, computer, Facebook, enzovoort.

HTC Sync™	Synchroniseer de contacten van de oude telefoon met uw computer en gebruik vervolgens HTC Sync om de HTC Explorer met de contacten van Microsoft® Outlook®, Outlook Express of Windows® Contacts op de computer te synchroniseren.
Gmail	Google-contacten worden naar uw HTC Explorer geïmporteerd nadat u zich bij uw Google-account hebt aangemeld. U kunt op uw HTC Explorer ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen.
Facebook	Meld u aan bij uw Facebook-account om de contactgegevens van uw vrienden op Facebook te importeren.
Telefooncontacten	U kunt kiezen om contacten rechtstreeks op de HTC Explorer te maken en op te slaan of om bestaande contacten van uw oude telefoon over te zetten.
SIM-kaart	Kopieer alle contacten van de SIM-kaart naar de HTC Explorer.

Microsoft Exchange ActiveSync®	Uw HTC Explorer synchroniseert de contacten van uw werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op uw werkplek.
Overdragen	Gebruik de toepassing Overdragen om niet alleen uw contacten maar ook de agenda en SMS-berichten van uw oude telefoon naar de HTC Explorer over te brengen.

Beginscherm


Het beginscherm is de plaats waar u de HTC Explorer persoonlijk maakt. Hij is voorzien van een widget Snelkoppelingen en klok die snelkoppelingen naar uw favoriete toepassingen bevat en die de tijd en het weer in uw stad laat zien. U kunt ook uw favoriete toepassingen, snelkoppelingen, mappen en widgets toevoegen zodat ze altijd onder vingerbereik zijn. Zie het hoofdstuk over [Aanpassen](#) op pagina 28 als u wilt weten, hoe dat moet.

Uitgebreid startscherm


Naarmate u meer dingen doet met uw HTC Explorer komt u er achter dat één beginscherm niet genoeg is. Geen probleem. U kunt tot zes extra schermen gebruiken.

Schuif met uw vinger naar links of rechts om meer ruimte te openen voor pictogrammen, widgets enzovoort.



Druk op  om terug te keren naar het beginscherm (dat wil zeggen het centrale beginscherm).

Leap weergave

Om direct naar het gewenste scherm te gaan, drukt u op  of knijpt u op het scherm om de Leap-weergave te openen. Hierin worden alle zeven beginschermen als miniaturen weergegeven.





Tik op degene die u nodig hebt, waarna u daar direct heenspringt.

Algemeen

Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video.

Het belvolume aanpassen

- Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag om het afspeelvolumen in te stellen. Het venster Belvolume met de volumenniveaus wordt op het scherm weergegeven.
- Wanneer het laagste volumenniveau voor de beltoon is ingesteld (stille modus), drukt u een keer op de knop Volume omlaag om de trilstand in te stellen. Het pictogram voor de USB-aansluiting  verschijnt in de statusbalk.
- Druk in de trilstand op Volume omhoog om over te gaan naar de stille modus. Het pictogram voor dempen  wordt in de statusbalk weergegeven.


Het mediavolume instellen

Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Mediavolume met de volumenniveaus verschijnt.

Het volume van de luidspreker voor telefoongesprekken aanpassen

Druk tijdens een telefoongesprek op de knop Volume omhoog of Volume omlaag.

Het volume via instellingen aanpassen

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Geluid > Volume**.
2. Sleep de volumeschuiven naar links of rechts om het volumenniveau van het afspelen van media, alarms en meldingen in te stellen. Een voorbeeldtoon wordt kort afgespeeld waarbij het volume wordt aangepast terwijl u de schuif verplaatst.
3. Als u hetzelfde volume wilt gebruiken voor uw beltoon en meldingen, kiest u **Volume van inkomende oproepen gebruiken voor meldingen**.
4. Tik op OK als u klaar bent.

Standby

De Standby-modus spaart de batterij door de HTC Explorer in een lagere energiestand te plaatsen terwijl het scherm wordt uitgeschakeld. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Explorer in uw tas zit. Berichten en gesprekken komen echter nog steeds door.

Naar de Standby-modus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Standby-modus te gaan. Uw HTC Explorer gaat ook automatisch naar de Standby-modus als er een tijd niets is gebeurd.

Uit de slaapstand ontwaken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om uw HTC Explorer handmatig te wekken. U moet het scherm ontgrendelen.





Uw HTC Explorer ontwaakt automatisch zodra iemand u belt.

Het scherm ontgrendelen

Versleep de ring omhoog om het scherm te ontgrendelen.



Als u een schermontgrendelpatroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen of de pincode of het wachtwoord in te voeren voordat het wordt ontgrendeld.

Als u een herinnering of een alarm hebt ingesteld kunt u  of  naar de ring slepen om de herinnering of het alarm te laten sluimeren of afsluiten.

Een toepassing vanuit het vergrendelscherm openen

Sleep op het vergrendelscherm een toepassing naar de ring omlaag om het scherm te ontgrendelen en direct naar die toepassing te gaan.



U kunt het vergrendelscherm aanpassen in **Instellingen > Aanpassen > tabblad Weergave > Vergrendelscherm > Snelkoppelingen op vergrendelscherm kiezen** zodat het uw favoriete toepassingen toont.

Status en meldingen

Statuspictogrammen




Dit is de betekenis van elk:

 Signaalsterkte	 Batterij is helemaal opgeladen
 GPRS aangesloten	 Batterij wordt opgeladen
 GPRS in gebruik	 Batterij bijna leeg (20% resterend)
 EDGE aangesloten	 Batterij bijna leeg (10% of minder resterend)
 EDGE in gebruik	 Stille modus
 3G aangesloten	 Trilstand
 3G in gebruik	 Microfoon is gedempt
 HSDPA verbonden	 Luidspreker is ingeschakeld
 HSDPA in gebruik	 Bedrade hoofdtelefoon met microfoon aangesloten
 Roaming	 Hoofdtelefoon aangesloten
 Geen signaal	 Bluetooth is ingeschakeld

 Geen SIM-kaart geplaatst	 Verbonden met een Bluetooth-apparaat
 Verbonden met een Wi-Fi*-netwerk	 Vliegtuigmodus
 Gegevens worden gesynchroniseerd	 GPS is ingeschakeld
 Netwerkdelen is ingeschakeld	 Alarm is ingesteld

Pictogrammen voor meldingen

Meldingpictogrammen in de statusbalk maken het u gemakkelijk om uw berichten, agenda en alarms te volgen.



Dit is de betekenis van elk:

 Nieuw Gmail-bericht	 Algemene melding
 Nieuwe Microsoft Exchange ActiveSync of POP3/IMAP e-mail	 Actief gesprek
 Probleem met bezorging van e-mail	 Gemiste oproep
 Nieuwe SMS/MMS	 Oproep in de wachtstand
 Probleem met bezorging van SMS/MMS	 Oproep doorschakelen aan
 Nieuw Google Talk™ instant-bericht	 Bericht doorsturen ingeschakeld
 Nieuwe voicemail	 De HTC Explorer is via een USB-kabel met een computer verbonden
 Aankomende gebeurtenis	 Wi-Fi is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar
 Nieuwe updates van uw sociale netwerken	 Draagbaar Wi-Fi hotspot is ingeschakeld

 Voorstel overeenkomende contacten	 Gegevens worden geüpload (bewegend)
 Bluetooth-koppelingsverzoek	 Gegevens worden gedownload (bewegend)
 HTC Explorer software-update beschikbaar	 Wacht op uploaden
 Nummer wordt afgespeeld	 Van Android Market gedownloade toepassing is geïnstalleerd
 Toepassing FM-radio in gebruik	 Update beschikbaar voor een toepassing welke van Android Market is gedownload
 Spraakopname is ingeschakeld	 Lege kaart
 Meer (niet weergegeven) meldingen	 Interne opslag is vol

Meldingenvenster


Als u een nieuwe melding ontvangt kunt het meldingenvenster openen om te zien welke melding of informatie u hebt ontvangen. In het mededelingenscherf kunt u snel wisselen tussen onlangs geopende toepassingen en u kunt ook eenvoudig instellingen inschakelen zoals Wi-Fi en Bluetooth.

Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.



Als er verschillende meldingen zijn kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.




U kunt het meldingenvenster ook openen in het beginscherm door op  te drukken en vervolgens op **Meldingen** te tikken.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties


In het meldingenvenster kunt u eenvoudig tot acht toepassingen bereiken die u onlangs hebt geopend.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
2. Schuif met uw vinger in het deel Recente applicaties naar links of rechts om onlangs geopende applicaties te zien.

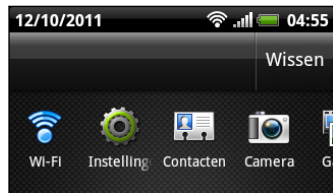

3. Tik op een toepassing om deze te openen.



Houd  ingedrukt om de onlangs gebruikte toepassingen te bekijken.


Werken met Snel instellen

In het tabblad Snel instellen kunt u eenvoudig Wi-Fi, Bluetooth enzovoort inschakelen en het biedt een snelkoppeling naar alle instellingen van de HTC Explorer.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de tab Snel instellen.
3. Tik in het keuzevakje naast een onderdeel om dit in of uit te schakelen.



Het meldingenvenster sluiten

Houd de onderste balk van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .

De HTC Explorer met een computer verbinden

Als u uw HTC Explorer via de USB-kabel op een computer aansluit, verschijnt het venster Kies een verbindingstype waarin u wordt gevraagd het type USB-verbinding te kiezen.

Maak een keuze uit de volgende opties en tik op **Gereed**:

Alleen laden	Kies deze optie als u alleen de batterij wilt laden terwijl het apparaat met de computer verbonden is.
Diskdrive	Deze modus is alleen beschikbaar als in de HTC Explorer een geheugenkaart is geplaatst. Selecteer deze modus als u snel bestanden wilt kopiëren tussen de geheugenkaart en uw computer. Als de modus Diskdrive is ingeschakeld terwijl de HTC Explorer met de computer is verbonden, kunt u op uw HTC Explorer geen apps gebruiken om de geheugenkaart te gebruiken.
HTC Sync	Selecteer deze optie om contacten, agenda's en andere gegevens tussen uw computer en uw HTC Explorer te synchroniseren.
USB-tethering	Als uw computer niet met het internet is verbonden, kunt u deze modus selecteren om de mobiele gegevensverbinding van uw HTC Explorer met uw computer te delen.
Internet doorgifte	Als u geen gegevensverbinding hebt of geen toegang hebt tot een Wi-Fi-netwerk, kunt u deze modus kiezen om de internetverbinding van uw computer te delen met uw HTC Explorer.

Bestanden naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren

U kunt uw muziek, foto's en andere bestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Sluit de HTC Explorer aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.
2. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **Diskdrive** en tikt u op **Gereed**. Uw computer herkent de geheugenkaart als een verwisselbare schijf.
3. Ga naar deze verwisselbare schijf toe en open hem.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Kopieer de bestanden vanaf de computer naar de basismap op de geheugenkaart van de telefoon.
 - Kopieer de bestanden van de geheugenkaart naar een map op uw computer.
5. Na het kopiëren ontkoppelt u de verwisselbare schijf (dus de aangesloten HTC Explorer) zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de HTC Explorer veilig te kunnen verwijderen.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Maak de HTC Explorer los van de computer.
 - Als u wilt dat de HTC Explorer verbonden blijft met de computer maar dat deze ook toegang heeft tot de geheugenkaart, opent u het meldings scherm waarin u op **Diskdrive** tikt, u selecteert een andere optie dan **Diskdrive** en u klikt op **Gereed**.

Tekst kopiëren, informatie opzoeken en delen

In applicaties zoals de webbrowser en Mail kunt u tekst selecteren en kiezen wat u daarmee wilt doen.

Tekst selecteren

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die u wilt selecteren.





Om het adres van een gekoppelde webpagina te openen houdt u de koppeling ingedrukt en tikt u op **URL van koppeling kopiëren**.

Tekst kopiëren en plakken


1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt kopiëren tikt u op **Kopiëren**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) drukt u op het punt waar u de tekst wilt inplakken.
3. Tik op **Plakken**.

Tekst zoeken of vertalen

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt zoeken of vertalen tikt u op .
2. Tik op een van de volgende tabs:

	Google Search Naar verwante informatie met Google Search zoeken gebaseerd op de geselecteerde tekst.
	Wikipedia Naar verwante informatie op Wikipedia® zoeken gebaseerd op de geselecteerde tekst.
	YouTube Naar video's op YouTube® zoeken gebaseerd op de geselecteerde tekst.
	Google-Vertaling Vertaal de tekst naar een andere taal.

Tekst delen

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt delen tikt u op .
2. Kies waar u de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van Facebook.

Aanpassen

De HTC Explorer instellen zoals u dat wilt

Laat uw HTC Explorer er precies zo uitzien en klinken als u dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond, skin, beltoon, en meldingsgeluid voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail, herinneringen, enzovoort.

Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen** om aan de slag te gaan.

De HTC Explorer met scènes personaliseren


De HTC Explorer wordt meerdere telefoons in één als u scènes gebruikt. Scènes zijn gepersonaliseerde indelingen voor het beginscherm die u snel kunt toepassen. Door tussen scènes te wisselen, verandert u de HTC Explorer in een oogwenk in de ideale weekend-telefoon, reistelefoon, werktelefoon of speeltelefoon.




Telkens wanneer u iets aan het beginscherm toevoegt of wijzigt slaat de HTC Explorer de wijzigingen automatisch op in de geselecteerde scene.

Een standaardscene gebruiken

Uw HTC Explorer is reeds voorzien van een aantal standaardscènes elk ingesteld met een andere achtergrond en een reeks widgets die verschillende momenten in uw leven voorstellen. U kunt een scene kiezen die geschikt is voor werken, spelen, reizen, of uw sociale leven.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.




Druk als u meer scènes wilt downloaden op het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**. Tik op het tabblad Scherm op **Scene > Meer ophalen**.


Een nieuwe scene maken

Bij het maken van een scene begint u met een leeg beginscherm.



1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.

3. Druk op  en vervolgens op **Nieuw**.
4. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.
5. Personaliseer de scene door widgets en andere elementen toe te voegen, de indeling van het beginscherm aan te passen, en de skin of de achtergrond te veranderen. Alle veranderingen worden automatisch in deze scene opgeslagen.

Een scene hernoemen


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste scene te hernoemen.
4. Houd een miniatuur van een scene ingedrukt en tik op **Hernoemen**.
5. Voer een naam in voor de scene en tik op **Gereed**.

Scenes verwijderen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Scene**.
3. Druk op  en tik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om door scenes te bladeren en tik op een of meer scenes die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.


De achtergrond wijzigen

Uw achtergrond personaliseren met uw favoriete foto is een snelle en eenvoudige manier om uw HTC Explorer een fris uiterlijk te geven. Bekijk de verzameling achtergronden op uw HTC Explorer of maak een keuze uit foto's die u met de camera hebt gemaakt. U kunt het beginscherm ook een bewegende achtergrond geven.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Achtergrond**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:


HTC-achtergronden	Selecteer een vooraf ingestelde achtergrond en tik op Voorbeeld > Toepassen .
Bewegende achtergronden	Kies uit vooraf ingestelde bewegende achtergronden. Tik op Voorbeeld om de animatie te bekijken en tik op Toepassen .
Galerij	Selecteer een bestaande foto. Snijd de foto bij en tik op Opslaan .




Druk als u meer achtergronden wilt downloaden op het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**. Tik op het tabblad Scherm op **Achtergrond > HTC-achtergronden > Meer ophalen**.

Een nieuwe skin toepassen

Personaliseer meer dan alleen het beginscherm door een nieuwe skin toe te passen. Skins zijn ingesteld om een ander uiterlijk te geven aan de meeste schermknoppen, toepassingsvensters, optiemenu's en andere onderdelen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Skin**.
3. Schuif met uw vinger op het scherm van rechts naar links om de gewenste skin te selecteren.
4. Tik op **Toepassen**.




Druk als u meer skins wilt downloaden op  en tik vervolgens op **Aanpassen**. Tik op het tabblad Scherm op **Skin > Meer ophalen**.

Het beginscherm met widgets personaliseren


Widgets plaatsen belangrijke informatie en media op uw beginscherm. Sommige widgets zijn voor uw gemak reeds toegevoegd aan uw beginscherm. U kunt er nog meer toevoegen vanuit de beschikbare keuze aan widgets.

Een widget aan uw Startscherm toevoegen

1. Ga naar het deel van het beginscherm waar ruimte is voor een nieuwe widget.
2. Druk op  en vervolgens op **Aanpassen**.
3. Tik op het tabblad Aan begin toevoegen op **Widget**.
4. Selecteer een widget.
5. De meeste HTC-widgets zijn in een groot aantal ontwerpen en maten beschikbaar om aan alle behoeften te voldoen. Schuif met uw vinger van rechts naar links over het scherm om de verschillende stijlen te bekijken en tik op **Selecteren** om er een te kiezen.


U kunt ook widgets toevoegen waarmee u snel bepaalde instellingen in of uit kunt schakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth. Schuif omlaag door de lijst met widgets, tik op **Instellingen**, en tik op de gewenste widget.



Druk als u meer geluidssets wilt downloaden op het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**. Tik op het tabblad Aan begin toevoegen op **Widget** > **Meer HTC-widgets verkrijgen**.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals Contacten en Mail) kunt u vanuit het beginscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het scherm ingedrukt. De HTC Explorer trilt en rond de widget verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep de widget naar .



Het venster opent waarin u een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.


3. De instellingen van de widget aanpassen.

Pictogrammen en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats pictogrammen voor toepassingen op het beginscherm zodat u toepassingen sneller kunt openen. U kunt ook snelkoppelingen toevoegen aan instellingen en aan specifieke informatie zoals bladwijzers voor webpagina's, een telefoonnummer, een afspeellijst, een routebeschrijving en nog veel meer zaken.



Welke snelkoppelingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de toepassingen die op uw HTC Explorer zijn geïnstalleerd.

1. Ga naar het deel van het beginscherm waar ruimte is voor een nieuwe snelkoppeling of pictogram.
2. Druk op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
3. Tik op Aan begin toevoegen op **Toepassing** om een pictogram voor een toepassing toe te voegen, of op **Snelkoppeling** om een snelkoppeling naar een instelling of informatie toe te voegen.




Om een pictogram voor een toepassing op het beginscherm te plaatsen, kunt u ook op  drukken en het pictogram voor een toepassing ingedrukt houden. Zonder uw vinger op te tillen, sleept u het pictogram naar een lege plek van het beginscherm en laat u het los.


Mappen toevoegen aan het startscherm

Gebruik mappen om bij elkaar horende toepassingen en andere snelkoppelingen te groeperen, zodat het startscherm opgeruimd en georganiseerd blijft. U kunt ook gegevensmappen toevoegen die actuele informatie tonen zoals via Bluetooth ontvangen bestanden, uw Facebook telefoonboek, enzovoort.

Een nieuwe map maken en items toevoegen

1. Ga naar het deel van het beginscherm waar ruimte is voor een nieuwe map.
2. Druk op  en vervolgens op **Aanpassen**.
3. Tik op het tabblad Aan begin toevoegen op **Map**.

4. Tik op **Nieuwe map**. Er wordt een nieuwe map weergegeven op het beginscherm.
5. Ga naar het beginscherm waar een toepassing of snelkoppeling staat en houd deze ingedrukt. Vervolgens gaat de HTC Explorer trillen. Licht uw vinger niet op.
6. Versleep de toepassing, het pictogram of de snelkoppeling en laat deze bovenop de map los.

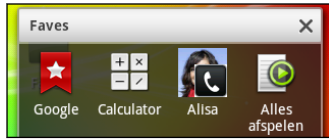

Tik op de map om deze te openen zodat u de toepassingen en snelkoppelingen in de map kunt gebruiken.

Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Houd de titelbalk van het mapvenster ingedrukt.
3. Voer een naam voor de map in en tik op OK.

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen

Orden de widgets en pictogrammen in het beginscherm om ruimte te maken voor extra items. U kunt widgets en pictogrammen die u niet veel gebruikt ook verwijderen.

Een widget of pictogram verwijderen

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen. De HTC Explorer trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep de widget of het pictogram naar een nieuwe locatie op het scherm.



- Pauzeer op de linker- of rechterraand van het scherm om de widget of het pictogram naar een ander venster van het beginscherm te slepen.
- Als u een pictogram naar een ruimte sleept waar reeds een ander pictogram staat, schuift de bewoner op om ruimte te maken.

3. Als de widget of het pictogram op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.

Een widget of pictogram verwijderen

1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verwijderen. De HTC Explorer trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
2. Sleep de widget of het pictogram naar .
3. Als de widget of het pictogram eveneens rood wordt, kunt u uw vinger weghalen.

Het beginscherm herordenen

Herorden de vensters van het beginscherm op elke manier die u het gemakkelijkst vindt voor het gebruik. Verplaats bijvoorbeeld de vensters met veelgebruikte widgets, snelkoppelingen en mappen dichter bij het beginscherm.




Het beginscherm is het venster waaromheen in de Leap weergave een dunne lijn staat.

1. Knijp op het beginscherm om de Leap-weergave te openen.
2. Houd de miniatuur van het beginscherm ingedrukt dat u wilt verplaatsen. Vervolgens gaat de HTC Explorer trillen. Licht uw vinger niet op.
3. Sleep de miniatuur naar de nieuwe positie en haal uw vinger weg.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm aanpassen



U kunt kiezen welke snelkoppelingen u op het vergrendelscherm wilt plaatsen zodat u het scherm direct in uw favoriete toepassing kunt openen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Scherm op **Vergrendelscherm > Snelkoppelingen voor vergrendelscherm kiezen**.
3. Tik op een snelkoppeling die u wilt wijzigen en kies een andere toepassing om deze te vervangen.
4. Tik op **Gereed**.


Geluidreeks gebruiken

Iedere geluidsset bevat een andere combinatie van geluiden voor uw beltoon en meldingen zoals binnenkomende berichten, e-mail, herinneringen voor agendagebeurtenissen, enz. Door tussen geluidreeks te wisselen, kunt u uw HTC Explorer direct met leuke geluiden laten waarschuwen als u op stap bent met vrienden of met subtiele geluiden terwijl u werkt.

Een vooringestelde geluidsset kiezen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsets** en tik op de naam van een geluidsset.
3. U kunt op  tikken om naar de verschillende geluiden voor die geluidsset te luisteren.
4. Tik op **Toepassen**.



Druk als u meer geluidsets wilt downloaden op het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset > Meer ophalen**.


Een geluidsset maken

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Tik op .
4. Voer een naam in voor de nieuwe geluidsset en tik op **Gereed**.

De nieuwe geluidsset wordt toegevoegd aan de lijst met geluidsets. U kunt verschillende tonen toewijzen aan de geluidsset van uw keuze.

Uw beltoon, meldingen en geluiden wijzigen

Wijzig uw beltoon, meldingsgeluiden en alarms om deze aan uw stemming of manier van leven aan te passen. Kies verschillende geluiden vanaf de vooraf ingestelde keuze of vanaf de geheugenkaart.



1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Kies een geluidsset die u wilt aanpassen of maak een nieuwe, en tik op **Toepassen**.
4. Verander de beltoon, het geluid voor meldingen en alarm in het scherm **Aanpassen**.



U kunt ook naar de toepassingen Berichten, Mail en Agenda gaan om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail en herinneringen.

HTC Explorer slaat uw keuze automatisch op in de actuele geluidsset.

Geluidssets verwijderen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Geluid op **Geluidsset**.
3. Druk op  en tik vervolgens op **Verwijderen**.
4. Tik op een of meer geluidssets die u wilt verwijderen.
5. Tik op **Verwijderen**.

Tabs voor toepassingen herordenen of verwijderen

U kunt de tabs in sommige toepassingen herordenen om de prioriteit van de soorten informatie te veranderen die u vaak gebruikt of om de tabs te verwijderen die u niet echt nodig hebt.

1. Open een toepassing die de gebruikelijke tabs onderaan het scherm heeft.



2. Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een leeg gebied verschijnt, haalt u uw vinger weg.

- Voer een van de volgende handelingen uit:

Een tab toevoegen	Houd een tab ingedrukt die u wilt toevoegen en sleep deze naast de andere tabs.
Een tab verplaatsen	Houd de tab ingedrukt die u wilt verplaatsen en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
Een tab verwijderen	Houd een tab ingedrukt die u wilt verbergen en sleep hem naar boven.

- Klik op  als u klaar bent.

Een tab terug toevoegen

- Open de app waaruit u eerder een paar tabbladen hebt verwijderd.
- Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een aantal van uw verborgen tabs verschijnen, haalt u uw vinger weg.
- Houd de tab ingedrukt die u wilt weergeven en sleep deze naar beneden waar u hem wilt plaatsen.



- Klik op  als u klaar bent.

Widget Snelkoppelingen en klok

Open veelgebruikte toepassingen of bekijk een voorbeeldweergave van de inhoud op het beginscherm.



In de widget Snelkoppelingen en klok kunt u:

- Op de snelkoppeling voor een toepassing tikken om deze te openen.
- Op de informatiebalk tikken om deze uit te breiden en de inhoud van die toepassing te tonen.
- Op de voorbeeldweergave van de inhoud tikken en deze openen.



De widget Snelkoppelingen en klok aanpassen

U kunt op de widget Snelkoppelingen en klok kiezen welke snelkoppelingen en stad weergegeven worden.

1. Houd op het beginscherm de widget Snelkoppelingen en klok ingedrukt. Licht uw vinger nog niet op.
2. Sleep de widget naar .
3. Op dit scherm kunt u het volgende doen:
 - Tik op een een vak voor een snelkoppeling en kies een toepassing of snelkoppeling om daar aan toe te wijzen.
 - Tik op de tijd en selecteer een stad die in de widget moet verschijnen. Als uw stad niet in de lijst staat, tikt u op  om uw stad toe te voegen.
4. Tik op **Gereed**.

De widget Snelkoppelingen en Klok wordt bijgewerkt.

Telefoonoproepen

Verschillende manieren van bellen


Behalve dat u kunt bellen vanuit de telefoonkiezer op uw HTC Explorer, kunt u ook op een nummer in een SMS-bericht of e-mail tikken om te bellen, of een enkel nummer van de telefoonkiezer indrukken om snel een contact te bellen.





De meeste SIM-kaarten hebben een vooraf ingestelde Pincode (persoonlijk identificatienummer) die verstrekt is door uw mobiele netwerkaanbieder. Als u om een PIN wordt gevraagd, voert u die in en tikt u op **OK**. Als u de pincode drie keer verkeerd hebt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dat is geen probleem. Neem contact op met uw mobiele aanbieder en vraag om de PUK (PIN Unblocking Key).


Bellen vanuit het scherm Telefoonkiezer

U kunt een nummer rechtstreeks kiezen of de optie Smart Dial gebruiken om een opgeslagen contact op te zoeken of een nummer uit de gespreksgeschiedenis om te bellen.

1. Tik op het startscherm op .
2. Voer de eerste paar cijfers van een telefoonnummer of de eerste letters van de naam van een contact in. Het scherm Telefoonkiezer toont een lijst van overeenkomende nummers en namen.



Als u een onjuist cijfer of letter hebt getikt, tikt u op  om dit te wissen. U wist het complete nummer door  ingedrukt te houden.

3. Schuif uw vinger omhoog over de gefilterde lijst om het telefoontoetsenblok te sluiten en te zien of er meer overeenkomende nummers of contacten zijn.
4. Op de volgende manier kunt u bellen:
 - Tik op een telefoonnummer of contactpersoon in de lijst.
 - Tik na het invoeren van een volledig nummer op **Bellen**.
 - Om een ander telefoonnummer te bellen dat aan de contactpersoon is gekoppeld, tikt u op het pictogram  rechts van de naam. Tik in het detailvenster van de contactpersoon op het nummer dat u wilt bellen.

Tijdens het kiezen of tijdens het gesprek staat in de statusbalk het pictogram Actieve oproep .

Wat is Smart dial?

De functie Smart Dial van de Telefoonkiezer maakt het u gemakkelijk om snel een nummer te kiezen.

U hoeft slechts het telefoonnummer of de eerste paar letters van de persoon in te voeren die u wilt bellen. Smart dial zoekt en filtert automatisch uw opgeslagen contacten en de telefoonnummers in de gespreksgeschiedenis.


Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als u bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoeft u alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.



De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om uw voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om uw voicemail te bellen zodat u uw voicemail-berichten kunt beluisteren.

Een snelkeuzetoets toewijzen


1. Tik in het beginscherm op **Telefoon**.
2. Druk op  en tik op **Snelkeuze** > .
3. Typ de naam van de contact die u wilt toevoegen. Als de naam in de lijst verschijnt, tikt u op de naam.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat u wilt gebruiken en een sneltoets die u wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.



U kunt een snelkeuzetoets ook instellen in Contacten. Tik op een contact, druk op  en selecteer **Snelkeuze instellen** (of **Meer** > **Snelkeuze instellen**).

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.

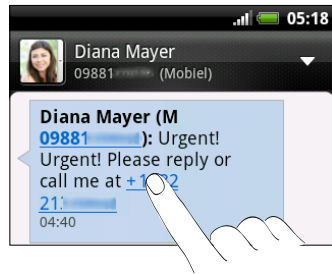

2. Tik op bellen.



Om de afzender van het bericht te bellen, tikt u op het ontvangen bericht en tikt u in het optiemenu op **Bellen**.

Een telefoonnummer in een e-mail bellen

Wilt u een nummer bellen dat in een e-mail staat? Geen probleem.

1. Tik in de tekst van de e-mail op het telefoonnummer.
2. Bewerk het nummer als dat nodig is.
3. Tik op **bellen**.

Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

Tik op een telefoonnummer in een evenement in de Agenda voor een overzicht van de details van het evenement zoals het ID-nummer voor een vergadergesprek of een PIN-code voor de vergadering in het scherm Telefoonkiezer.

1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.
3. Tik op **bellen**.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kunt u vanaf uw HTC Explorer noodoproepen plaatsen ook als u geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.

1. Tik op het startscherm op .
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.

Als u het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kunt u nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Alarmnummer** te tikken.

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie als u wilt weten, hoe dat moet het hoofdstuk [Geluidsinstellingen wijzigen](#) op pagina 180.

Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op **Beantwoorden**.
- Als het scherm uitgeschakeld is terwijl een gesprek binnenkomt, verschijnt het vergrendelscherm. Sleep  naar de ring om het scherm te ontgrendelen en het gesprek te beantwoorden.



Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op **Afwijzen**.
- Als het scherm uitgeschakeld is terwijl een gesprek binnenkomt, verschijnt het vergrendelscherm. Sleep  naar de ring op het vergrendelscherm.
- Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Druk op de knop Volume omlaag of Volume omhoog.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC Explorer met het scherm omlaag op een plat vlak.




Als de HTC Explorer al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

HTC Nummerweergave

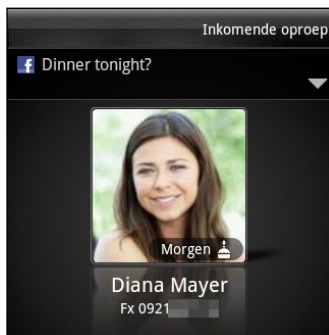


Telkens wanneer u belt of u wordt gebeld, ziet u de laatste statusupdate van uw vriend op sociale netwerken zoals Facebook in het telefoonscherm. U mist ook niet de verjaardagen van vrienden. Als uw vriend of vriendin binnen de komende zeven dagen jarig is, verschijnt een herinnering.



Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Gebruik terwijl u een telefoongesprek voert de knoppen op het scherm om de microfoon te dempen of in te schakelen en om de luidspreker in het toestel in of uit te schakelen. U kunt ook op  drukken en kiezen of u een gesprek wilt toevoegen, het gesprek in de wachtstand zetten, de microfoon dempen, enzovoort.

Een gesprek in de wachtstand zetten

1. Druk op  en tik op **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te zetten. Als u een gesprek in de wachtstand plaatst, verschijnt het pictogram voor de wachtstand  in de statusbalk.
2. Druk op  en tik op **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als u al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als u een ander gesprek ontvangt, tikt u op **Beantw.** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij u het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tikt u op het scherm op de persoon met wie u wilt spreken.



3. Druk op **Gesprek beëindigen** om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.

Zo schakelt u de luidspreker in tijdens een gesprek



Om gehoorschade te voorkomen, dient u de HTC Explorer niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Draai de HTC Explorer tijdens een gesprek om (controleer of **Omkeren voor luidspreker** is geselecteerd in > > **Instellingen** > **Geluid**).
- Tik op het Telefoonscherm op .

Het pictogram van de luidspreker wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Om de luidspreker uit te schakelen, draait u de HTC Explorer weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik op het scherm op **Oproep beëindigen**.



Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u op AAN/UIT om het scherm in te schakelen zodat u op **Oproep beëindigen** kunt tikken.

- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kunt u dit nummer in de contactlijst opslaan nadat u hebt opgehangen.

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die u aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op uw SIM-kaart de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met uw mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Druk als u verbinding hebt op , tik op **Gesprek toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt in de wachtstand gezet terwijl u de tweede deelnemer belt.
3. Als u verbinding hebt met de tweede deelnemer tikt u op .
4. Om een andere deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen, tikt u op op het scherm en belt u het nummer van de contactpersoon die u voor het groepsgesprek wilt uitnodigen.
5. Tik als u verbinding hebt op om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als u tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tikt u op en selecteert u **Privé-gesprek** in het optiemenu.

Om een gesprek te beëindigen, tikt u op en vervolgens op **Dit gesprek beëindigen** in het optiemenu.

Om het vergadergesprek te beëindigen, tikt u op **Gesprek stoppen**.

Internetgesprekken


Als u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk, kunt u bellen en oproepen ontvangen via een internet belaccount.



Voordat u een internet belaccount toevoegt, moet u controleren of u zich hebt geregistreerd bij een internet beldienst die gesprekken ondersteunt via het Session Initiation Protocol (SIP). Internetgesprekken naar telefoonnummers kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Een internet belaccount toevoegen

1. Druk in het beginscherf op en tik vervolgens op **Instellingen > Bellen**.
2. Tik onder Internet belinstellingen op **Accounts**.
3. Tik op **Account toevoegen**.
4. Typ de gegevens voor uw account.

5. Druk op  om de account op te slaan.
6. Tik in het keuzevakje **Binnenkomende gesprekken ontvangen** om uw HTC Explorer in te stellen op het ontvangen van internetgesprekken.

Bellen via internet

Bel via internet naar het internet-belaccount of telefoonnummer van uw contact.


Bel een van de volgende:

Internet belaccount	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik in Contacten op een contact die een internet belaccount heeft en tik op Internetbellen. ▪ Tik in Oproepgeschiedenis op een log voor internetgesprekken.
Telefoonnummer	Zie Verschillende manieren van bellen op pagina 40. Stel eerst uw HTC Explorer in om via internet te kunnen bellen. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op Instellingen > Bellen . Tik op Internetbellen gebruiken en kies Voor alle gesprekken of Voor elk gesprek vragen .

De Oproepgeschiedenis gebruiken




U kunt de Oproepgeschiedenis gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

Een gemist gesprek bekijken

Wanneer u een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Tik op de melding voor een gemist gesprek om terug te bellen. Tik vervolgens op de naam of het nummer van de beller in het scherm Oproepgeschiedenis.

Gesprekken in de Oproepgeschiedenis nagaan.

1. Tik op het startscherm op .
2. Ga naar de tab Oproepgeschiedenis.
3. In het scherm Oproepgeschiedenis kunt u:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat u wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Op  tikken om de oproepgeschiedenis voor die specifieke contact te tonen.
 - Druk op  en tik op **Beeld** om alleen een bepaald soort gesprekken weer te geven zoals Gemiste oproepen of Uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepgeschiedenis een nieuw telefoonnummer aan uw contacten toevoegen

1. Houd in het scherm Oproepgeschiedenis een telefoonnummer ingedrukt dat u in uw contacten wilt opslaan en tik op **Opslaan in Contacten**.
2. Kies of u een nieuwe contact wilt maken of dat u het nummer op de HTC Explorer wilt opslaan voor een bestaande contact.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u een nieuwe contact maakt, voert u de naam, het contacttype en andere gegevens in het lege contactrecord in dat verschijnt. Het telefoonnummer wordt automatisch toegevoegd aan het veld Mobiel. Tik op de knop **Mobiel** als u het als een ander soort nummer wilt opslaan, bijvoorbeeld een huisnummer.
 - Tik op een contact die op de HTC Explorer is opgeslagen als u het nummer voor een bestaande contact wilt opslaan, en selecteer het type nummer.
4. Tik op **Opslaan**.

De Oproepgeschiedenis wissen

Voer in het tabblad Oproepgeschiedenis een van de volgende handelingen uit:


Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op Verwijderen uit oproepen .
De gehele lijst wissen	Druk op  en tik op Gespreksgeschiedenis verwijderen . Tik op Alles selecteren > Verwijderen .

Naar huis bellen gebruiken


Als u in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen. Uw landcode wordt automatisch toegevoegd als u tijdens het roamen belt met uw contacten op de HTC Explorer.



De HTC Explorer belt normaal als u telefoonnummers invoert die niet in Contacten zijn opgeslagen. Als u een niet-opgeslagen telefoonnummer in uw land wilt bellen, moet u nog steeds een plusteken (+) en de landcode voor het telefoonnummer invoeren.

1. Tik op het startscherm op .
2. Voer de eerste paar cijfers van een telefoonnummer of de eerste letters van de naam van een contact in.
3. Tik op een telefoonnummer of contactpersoon in de lijst met contacten. De HTC Explorer belt vervolgens het nummer met uw landcode.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Gesprek > Telefooninstellingen > Instellingen voor naar huis bellen**.
3. Kies in de landenlijst het gewenste land.
4. Tik op **OK**.


Naar huis bellen uitschakelen

Als u liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl u roamt, kunt u Naar huis bellen uitschakelen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Bellen > Telefooninstellingen**.
2. Maak het selectievakje **Naar huis bellen** leeg.

Telefoonservices

De HTC Explorer kan direct worden verbonden met het netwerk voor mobiele telefonie en biedt de mogelijkheid instellingen van verschillende telefoonservices op te vragen en te wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw mobiele netwerkprovider voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten.

Druk om de telefoonservices te openen op  in het beginscherm en tik op **Instellingen > Bellen**.

Vaste nummers	Uitgaande gesprekken beperken tot een vaste reeks nummers. Om deze optie in te schakelen, moet u de PIN2-code van de SIM-kaart kennen.
Service voor voicemail	Geeft aan of de huidige voicemail-dienst wordt gebruikt.
Instellingen voor voicemail	Geef een ander nummer voor voicemail op naast het nummer dat uw service provider heeft opgegeven.
Voicemail-bericht wissen	Als u een bericht van een nieuwe voicemail hebt, kunt u het bericht met deze optie wissen.
Telefooninstellingen	Pas de telefooninstellingen aan zoals automatisch opslaan van een onbekend contactnummer als een gesprek met dat nummer is afgelopen.
Oproep doorschakelen	U kunt selecteren hoe oproepen worden afgehandeld als de lijn bezet is, bij niet-beantwoorde oproepen of als het nummer niet bereikbaar is. U kunt ook alle inkomende oproepen laten doorschakelen.
Instellingen voor Gesprek blokkeren	Kies of u bepaalde categorieën van binnenkomende en uitgaande gesprekken wilt blokkeren.
Aanvullende instellingen	De diensten nummerweergave en call waiting in- of uitschakelen.
Cell broadcast	De ontvangst van cell broadcast-berichten in- of uitschakelen.
Instellingen cell broadcast	Stel kanalen en de taal in voor cell broadcast-berichten.
Accounts	Internet belaccounts toevoegen, bewerken of verwijderen. U kunt ook kiezen of u inkomende internetgesprekken wilt ontvangen.
Internetbellen gebruiken	Selecteer of u internetbellen wilt gebruiken voor alle gesprekken die u maakt of alleen voor gesprekken met internetadressen, of om elke keer als u belt om uw voorkeur gevraagd te worden.

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

In veel landen bent u wettelijk verplicht om draadloze apparatuur uit te schakelen aan boord van een vliegtuig. Een manier om draadloze functies snel uit te schakelen, is door de HTC Explorer in de vliegtuigmodus te plaatsen.

Als u de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van uw HTC Explorer uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi. Als u de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.

Druk om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen de AAN/UIT-knop in en tik op **Vliegtuigmodus**.


Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Zoeken en Webbrowser


Zoeken op de HTC Explorer en op het web

U kunt naar informatie zoeken op de HTC Explorer en op het web door Google Search te gebruiken. Sommige toepassingen zoals Contacten of Mail hebben hun eigen zoekfunctie die u kunt gebruiken om alleen binnen die toepassingen te zoeken.






Zoekopties instellen

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Zoeken > Google search**.
3. Selecteer de gewenste instellingen.

Websuggesties weergeven	Toont suggesties voor zoeken op het web met Google onder het zoekvak terwijl u typt.
Mijn locatie gebruiken	Neem uw locatie op in zoekopdrachten om plaatselijke zoekresultaten op te halen.
Zoekgeschiedenis	Gebruik suggesties van de webgebaseerde zoekgeschiedenis van Google, in uw Google-account. Tik op Zoekgeschiedenis beheren om de geschiedenis van zoeken op het web weer te geven of te beheren die gekoppeld is aan uw Google-account in de webbrowser.




4. Druk op .
5. Tik op **Doorzoekbare onderdelen** en selecteer de onderdelen die u tijdens het zoeken wilt opnemen.

Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Explorer en op het web

1. Druk in het beginscherm op .
2. Typ het zoekonderwerp in het zoekvak. Tijdens het typen worden overeenkomstige onderdelen op uw HTC Explorer en suggesties van Google oor het web als lijst getoond.
3. Voer een van de volgende handelingen uit
 - Tik op  om het zoeken te beperken, selecteer een andere zoeklocatie (bijvoorbeeld **Toepassingen**), en tik op .
 - Als wat u zoekt in de lijst met suggesties staat, tikt u daar op. Het onderdeel opent in de juiste toepassing.
 - Tik op  om een onderdeel in de lijst te bewerken. Het onderdeel verschijnt in het zoekvak waar u het kunt bewerken.
 - Als wat u zoekt niet in de lijst staat, tikt u op  om op het web te zoeken. De webbrowser opent met de resultaten van een zoekopdracht met Google.

Snel informatie op het web zoeken



Met Snel opzoeken kunt u snel informatie over een onderwerp vinden. Als u een nieuw woord of zinsdeel invoert, kunt u dit eenvoudig opzoeken op populaire websites of zoekdiensten zoals Google Zoeken en Wikipedia.

1. Tik in het beginscherm op  > **Snel opzoeken**.
2. Als het schermtoetsenbord geopend is, druk dan op  om dit eerst te sluiten zodat u de tabs onderaan ziet.
3. Schuif over de tabs om te selecteren waar u naar informatie wilt zoeken. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar u wilt zoeken.
4. Tik op .




Nadat u op een tabblad hebt gezocht, kunt u naar andere tabbladen gaan om dezelfde term daar automatisch eveneens op te zoeken.

Woorden naar andere talen vertalen

1. Tik in het beginscherm op  > **Snel opzoeken**.
2. Als het schermtoetsenbord geopend is, druk dan op  om dit eerst te sluiten zodat u de tabs onderaan ziet.
3. Schuif naar de tab Google Vertalen.
4. Kies onder **Uit taal** de oorspronkelijke taal en typ vervolgens het woord of zinsdeel dat u wilt vertalen.
5. Kies onder **Naar taal** een van de beschikbare talen voor vertaling.
6. Tik op **Vertalen**.

De webbrowser gebruiken

Open de webbrowser op een van de volgende manieren en ga over het web surfen:

- Tik in het beginscherm op **Internet**.
- Tik in het beginscherm op  > **Internet**.


Naar een webpagina gaan

1. Tik in het browserscherm in het URL-vak bovenaan het scherm.
2. Voer het adres van de webpagina in met het toetsenbord. Tijdens het invoeren van het adres worden overeenkomende adressen van webpagina's op het scherm weergegeven.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een adres en ga rechtstreeks naar die webpagina.
 - Ga door met typen van het adres en tik op .

De schermstand wijzigen

Kantel de HTC Explorer om de webpagina in liggende stand te bekijken.



Als de schermstand niet automatisch verandert, moet u de automatische schermstand inschakelen. Druk in het beginscherm op , tik op **Instellingen** > **Weergave** en klik in het keuzevakje **Scherm autom. draaien**.

Navigeren en zoomen op een webpagina

- U kunt met uw vinger over het scherm vegen om te navigeren en om andere delen van de webpagina te bekijken.
- Tik tweemaal snel op het scherm om in te zoomen en tik daarna tweemaal snel op het scherm om uit te zoomen. U kunt ook uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe schuiven om in of uit te zoomen.

Een koppeling op een webpagina selecteren

U kunt op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.

Koppeling	Handelingen
Adres webpagina (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik op de koppeling om de webpagina te openen. ▪ Houd de koppeling aangetikt om een menu te openen. Hiermee kunt u de koppeling openen, aan een bladwijzer toewijzen, kopiëren naar het klembord of delen.

Koppeling	Handelingen
E-mailadres	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tik om een e-mailbericht naar het e-mailadres te sturen. ▪ Houd het e-mailadres aangetikt en tik in het menu op Kopiëren om het e-mailadres naar het klembord te kopiëren. U kunt het e-mailadres later plakken wanneer u een nieuwe contactpersoon maakt of een nieuw e-mailbericht verzendt.

Een adres of telefoonnummer op een webpagina selecteren

In een webpagina kunt u:

- Op een adres tikken om de locatie op de kaart weer te geven.
- Op een telefoonnummer tikken om te bellen.


Een nieuw browservenster openen


Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan.

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Windows**.
2. Tik op .

Een nieuw browservenster verschijnt.


Tussen browservensters schakelen

1. Verricht een van de volgende handelingen tijdens het bekijken van een webpagina:
 - Op  drukken en vervolgens op **Windows** tikken.
 - Knijp op het scherm (uitzoomen) tot u de andere browservensters ziet.
2. Schuif met uw vinger tot de gewenste webpagina verschijnt.

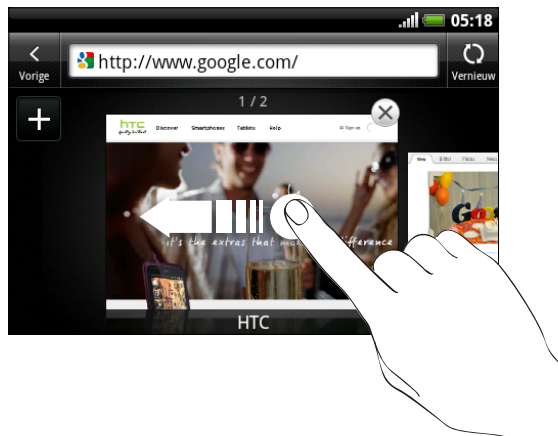

3. Tik op een webpagina om deze in de modus Volledig scherm te bekijken.



Tik op  om een webpagina te sluiten.

Van het web downloaden

Doe meer dan alleen over het web browsen. U kunt met de webbrowser bestanden downloaden zoals foto's en muziek, evenals toepassingen.



Voordat u een toepassing downloadt, moet u eerst controleren of deze compatibel is met de HTC Explorer om er zeker van te zijn dat hij geïnstalleerd kan worden.

Toepassingen van het web downloaden

U kunt toepassingen direct vanaf uw favoriete websites downloaden. Toepassingen die u via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om uw HTC Explorer en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen toepassingen te downloaden en installeren die u vertrouwt.

1. Open uw webbrowser en ga naar de website waar u de gewenste toepassing kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de toepassing.

Voordat u de gedownloade toepassing kunt installeren, moet u de installatie van toepassingen van derden op uw HTC Explorer toestaan. Druk in het startscherm op en tik op **Instellingen > Toepassing > Onbekende bronnen**.

Downloads bekijken

Druk tijdens het bekijken van een webpagina op en tik op **Meer > Downloads**.

Favorieten en eerder bezochte pagina's bekijken

U kunt zoveel bladwijzers opslaan als u wilt op de HTC Explorer. U kunt ook een handige lijst openen met de sites die u hebt bezocht, of snel de pagina's bekijken die u het meest bezoekt.

Een bladwijzer voor een webpagina maken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op en tik op **Toevoegen > Bladwijzer toevoegen**.
2. Om de bladwijzer voor de webpagina onder een bepaalde categorie op te slaan (zoals sport of dineren) tikt u op **Labels toevoegen** en geeft u het label een naam. Dit groepeert gelijksoortige webpagina's zodat u ze snel kunt terugvinden.
3. Bewerk eventueel de naam van de bladwijzer en tik op **Gereed**.



Een bladwijzer openen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Ga in het tabblad Bladwijzers  naar de bladwijzer die u wilt openen en tik er op.
 - Open een labelgroep in het tabblad Labels  ga naar de bladwijzer die u wilt openen en tik er op.

Een bladwijzer bewerken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Bladwijzers  op  en tik op **Bewerken**.
3. Tik op  rechts van de bladwijzer die u wilt bewerken.
4. Voer uw wijzigingen in en tik op **Gereed**.



Een eerder bezochte pagina bekijken

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Geschiedenis  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.




De lijst met eerder bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Geschiedenis  op  en tik op **Geschiedenis wissen**.




Een pagina bekijken die u regelmatig bezoekt


1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Ga in het tabblad Meest bezocht  naar de pagina die u wilt bekijken en tik daar op.

De lijst met meest bezochte pagina's wissen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Meest bezocht  op  en tik op **Alles wissen**.

De weergave van bladwijzers of meest bezochte pagina's wijzigen

1. Druk tijdens het bekijken van een webpagina op  en tik op **Bladwijzers**.
2. Druk in het tabblad Bladwijzers  of Meest bezocht  op  en tik op **Miniaturen, Lijst** of **Raster** om de weergave te veranderen.


Als u bijvoorbeeld een Miniatuur-weergave gebruikt en u wilt de bladwijzers in een raster zien, drukt u op  en tikt u op **Lijst** waarna u op  drukt en op **Raster** tikt.

Browseropties instellen

De webbrowser aanpassen aan uw manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als u met de webbrowser werkt.

In het browserscherm op  tikken en vervolgens op **Meer > Instellingen** tikken.

De startpagina instellen

1. Druk in het venster Browser op  en tik op **Meer > Instellingen > Startpagina instellen**.
2. Selecteer de startpagina die u wilt gebruiken.

Volledige versies van alle websites bekijken


Sommige websites tonen een mobiele versie van hun pagina's aan webbrowsers op telefoons. U kunt ook voor deze sites kiezen om de volledige versie van alle pagina's weer te geven.

Druk in het browservenster op , tik op **Meer > Instellingen**, en wis het keuzevakje **Mobiele weergave**.

Kiezen wanneer u Adobe Flits-materiaal wilt weergeven

Kies welk Adobe® Flits®-materiaal u op een webpagina wilt bekijken en wanneer u het wilt bekijken.

1. Druk in het browserscherm op  en tik op **Meer > Instellingen > Plugins inschakelen**.
2. Tik op **Op aanvraag**.

Nadat u **Op aanvraag** hebt geselecteerd, kunt u het Adobe Flits-materiaal bekijken door op  op de webpagina te tikken.

Accounts en synchroniseren

Over online accounts

De HTC Explorer kan met uw Facebook- en e-mailaccounts synchroniseren.

De informatie kunt u ophalen van ondermeer:

- Gmail, Exchange ActiveSync, en andere POP3/IMAP-e-mail.
- Contacten van Google en Exchange ActiveSync, evenals de contactgegevens van uw vrienden op Facebook.
- Agenda-items uit uw primaire Google-account, van Exchange ActiveSync en van uw Facebook-account.
- Statusupdates en koppelingen die u met uw vrienden deelt op Facebook.
- Facebook foto-uploads.



U kunt een Exchange ActiveSync- en POP3/IMAP-accounts op uw HTC Explorer instellen in de toepassing Mail of in de instelling Accounts en synchronisatie.

Synchroniseren met een Google-account


Na aanmelding bij uw Google account kunt u synchroniseren Gmail en uw Google contacten en agenda's tussen uw HTC Explorer en het web. U moet u ook bij een Google account aanmelden om Google apps te gebruiken zoals Google Talk™ en Android Market.



Als u het toevoegen van een Google account hebt overgeslagen toen u de HTC Explorer voor het eerst hebt ingesteld, kunt u problemen ondervinden bij het gebruik van een aantal Google apps. Als deze problemen blijven terugkeren, moet u mogelijk de fabrieksinstellingen van uw HTC Explorer terugzetten en uw Google accountgegevens invoeren als u de HTC Explorer opnieuw instelt.

Extra Google-accounts toevoegen

U kunt meer dan een Google Account toevoegen. Maar volgende Google accounts kunnen alleen contacten, e-mails en items uit de agenda synchroniseren. Overige Google diensten gebruiken de eerste Google account die u hebt toegevoegd.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen > Google**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.

Uw Google wachtwoord vergeten?


Als u het wachtwoord van uw Google-account niet meer weet, kunt u het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.

1. Open op de HTC Explorer of op uw computer uw webbrowser en ga naar <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Typ het e-mailadres of de gebruikersnaam waarmee u zich bij uw Google-account aanmeldt en klik op **Verzenden**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw wachtwoord terug te zetten.

Als u geen alternatief e-mailadres hebt of u kunt de e-mailaccount niet openen die u gebruikt hebt voor het maken van uw Google-account, kunt u na 24 uur uw Google-account resetten door de beveiligingsvraag voor wachtwoordherstel te beantwoorden.

Een account voor een sociaal netwerk toevoegen

Als u het aanmelden bij uw sociale netwerk-account (zoals Facebook) hebt overgeslagen toen u de HTC Explorer voor het eerst hebt aangezet en ingesteld, kunt u de account nog steeds aan de instellingen toevoegen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen** en vervolgens op het type account dat u wilt toevoegen.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.

Uw sociale netwerkaccount wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm Accounts en synchronisatie. Afhankelijk van de instellingen van de account is het mogelijk dat de nieuwe account direct met uw HTC Explorer synchroniseert.


Uw accounts beheren

Algemene synchronisatie-instellingen wijzigen

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Selecteer of wis de volgende:


Achtergrondgegevens	Als dit is geselecteerd, kunnen toepassingen online accountgegevens verzenden en ontvangen, ook als u ze op dit moment niet gebruikt.
Automatische synchronisatie	Als deze optie is geselecteerd, kunnen toepassingen het synchronisatieschema gebruiken dat in de accountinstellingen is vastgelegd. Als de optie leeg is, moet u handmatig accounts synchroniseren.

Een account handmatig synchroniseren

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt synchroniseren.
3. Tik op **Nu synchroniseren**.

Accountinstellingen wijzigen

U kunt instellingen wijzigen zoals de frequentie van de synchronisatie en de soorten gesynchroniseerde informatie, de soorten meldingen die u ontvangt, en de manier waarop accountgegevens worden getoond.


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik in het scherm Accounts en synchronisatie op de account die u wilt bewerken.
3. Tik op het type informatie dat u wilt synchroniseren of selecteer een item om de instellingen daarvan te bewerken.

Een account verwijderen

U kunt een account verwijderen zodat ook alle daaraan gekoppelde informatie van de HTC Explorer wordt verwijderd, zoals e-mail, contacten of instellingen. Door een account te verwijderen, verwijdert u geen informatie van de online-dienst zelf.



U kunt sommige accounts niet verwijderen, zoals de eerste Google-account, behalve door alle persoonlijke gegevens van uw HTC Explorer te wissen met een harde reset.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op de account die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Account verwijderen** en bevestig dat u de account wilt verwijderen.

Contacten

Contacten vanaf uw oude telefoon overzetten


Eenvoudig contacten vanaf uw oude telefoon overzetten naar de HTC Explorer via Bluetooth. Afhankelijk van het model van de oude telefoon, kunt u ook andere soorten gegevens overzetten naar de HTC Explorer, zoals SMS-berichten en items in de agenda.

1. Tik in het beginscherm op  > **Overzetten**.
2. Tik op **Volgende** om te beginnen.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Tik op de HTC Explorer op **Volgende** om door te gaan. De HTC Explorer schakelt Bluetooth automatisch in en gaat op zoek naar Bluetooth-apparaten.
6. Selecteer uw oude telefoon in de lijst met apparaten en tik op **Volgende**. Vervolgens probeert de HTC Explorer automatisch een koppeling te maken met uw oude telefoon. Op het scherm verschijnt een beveiligingscode.
7. Typ dit wachtwoord op de oude telefoon of bevestig het.
8. Klik in het keuzevakje **Contacten** (en in die van andere soorten gegevens die u wilt importeren) en tik op **Volgende**.
9. Tik op **Gereed** als de HTC Explorer klaar is met het importeren van de gegevens.

Over de applicatie Contacten

In Contacten kunt u gemakkelijk uw communicatie met contactpersonen via telefoon, berichten en e-mail beheren. Nadat u contacten aan hun sociale netwerkaccounts zoals Facebook hebt gekoppeld, ziet u ook hun updates en gebeurtenissen van deze accounts op één plek.

Dat is nog niet alles. Als u dezelfde contacten uit verschillende bronnen hebt, laat Contacten u deze samenvoegen zodat u geen dubbele records in uw lijst met contacten krijgt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op een van de volgende tabs:



Telefoon

Opent het scherm Telefoonkiezer.



Contacten

Geeft toegang tot alle contacten op de HTC Explorer, online accounts, enzovoort.



Groepen

Plaats contacten in Groepen zodat u eenvoudig een SMS, MMS of e-mail naar een groep kunt sturen.




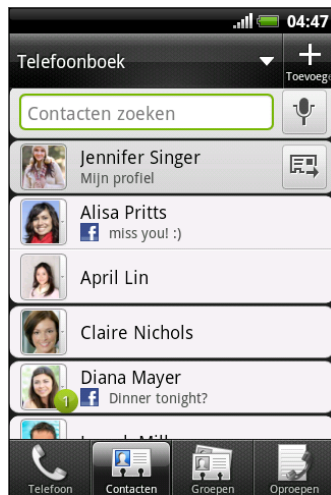
Oproepgeschiedenis

Een overzicht van alle gebelde nummers en ontvangen en gemiste gesprekken.

Uw lijst met contactpersonen

De toepassing Contacten toont alle contacten op uw HTC Explorer en van de online-accounts waarbij u bent aangemeld. Als u de toepassing Contacten opent nadat u zich net bij een nieuwe account hebt aangemeld, wordt u gevraagd of u contacten van die account aan uw lijst met contactpersonen wilt toevoegen.

De lijst met contacten toont ook de contacten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen (gewoonlijk gemarkeerd met het pictogram van de SIM-kaart ).







U kunt:

- Open uw profiel en bewerk uw eigen contactgegevens.
- Contacten maken, bewerken of zoeken.
- Bekijk statusupdates van vrienden in uw sociale netwerkaccounts zoals Facebook.
- Tik op de naam van een contactpersoon om het scherm met gegevens voor die contact te openen.
- Laat een meldingspictogram weergeven zoals  als een contact u nieuwe berichten heeft gestuurd of als het zijn of haar verjaardag is.
- Kijk wie online is in Google Talk. Pictogrammen voor de online-status worden weergegevens als u bent aangemeld bij Google Talk op de HTC Explorer. Zo betekent bijvoorbeeld  dat de contact voor een chat beschikbaar is.

De lijst met contacten filteren

U kunt kiezen om alleen contacten van een bepaald type weer te geven, bijvoorbeeld Google-contacten of Facebook-contacten.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op het tabblad Contacten op  in de bovenste balk om een lijst met alle online-accounts te openen.
3. Kies de online accounts die de contacten bevatten die u in de contactenlijst wilt weergeven en druk op  om de selectie op te slaan.
4. Druk op  en tik op **Instellingen** als u meer opties voor het sorteren van contacten wilt instellen.

Uw profiel instellen

Sla uw persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u bent aangemeld op een van uw online accounts zoals uw Google Account of Facebook voor HTC Sense, tikt u op uw naam of e-mailadres en tikt op **Mijn visitekaartje bewerken**.
 - Tik als u niet bij uw online accounts bent aangemeld op **Mij** en kies of u uw profiel aan een bestaande contactrecord wilt koppelen die uw persoonlijke gegevens reeds bevat of dat u uw profiel wilt bewerken.
3. Typ of bewerk uw naam en contactgegevens.
4. Tik op  of op uw foto en kies of u uw zelfportret wilt nemen of dat u een andere foto voor uw profiel wilt gebruiken.
5. Tik op **Opslaan**.

Wat u op uw profiel kunt zien

Als u op **Mijn profiel** tikt, ziet u de volgende tabs:

	Details Toont uw eigen contactgegevens. U ziet ook de meest recente posts in sociale netwerken (zoals Facebook als u bent aangemeld bij Facebook voor HTC Sense). In dit tabblad kunt u uw profiel bewerken of het met anderen delen.
	Updates en gebeurtenissen Toont de updates en gebeurtenissen die u op uw sociale netwerk gepost hebt.
	Galerij Toont uw Facebook albums en foto's.

Contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

Als u SIM-contacten importeert, kunt u ze opslaan op de HTC Explorer of toevoegen aan uw Google contacten of Exchange ActiveSync contacten als u de betreffende accounts hebt ingesteld.


1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Importeren/Exporteren** > **Van SIM-kaart importeren**.
3. Als u een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld op de HTC Explorer, tikt u op het type voor de geïmporteerde contacten.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een of meer SIM-contacten die u wilt importeren.
 - Tik op **Alles selecteren** als u alle contacten wilt importeren.
5. Tik op **Opslaan**.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op .
3. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.




Tik op  als u de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kunt u mogelijk ook een voorvoegsel (De heer, Mevrouw) of een achtervoegsel (Jr of Sr) toevoegen.

4. Selecteer het Type contact, bijvoorbeeld Google of Exchange ActiveSync. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.



Sommige velden zijn mogelijk niet beschikbaar als u contacten aan uw SIM-kaart toevoegt.

5. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
Druk op  als u eerst het schermtoetsenbord wilt sluiten zodat u gemakkelijker door de andere velden kunt bladeren.
6. Tik op **Opslaan**.

Naar contactpersonen zoeken

Behalve op naam of e-mailadres naar contacten zoeken, kunt u de toepassing Contacten instellen om op andere criteria te zoeken als op groepsnaam of bedrijf.



1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Instellingen** > **Contacten zoeken op**.
3. Selecteer het type criteria waarop u wilt zoeken en tik op **Gereed**.

Voer bij het uitvoeren van de zoekopdracht in het zoekvak de eerste paar tekens in van het onderdeel waarnaar u zoekt. De overeenkomende contactpersonen verschijnen.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

U kunt naar een contact van uw werk zoeken in uw Exchange ActiveSync-account en deze naar de HTC Explorer kopiëren.

Uw Exchange ActiveSync-account moet op de HTC Explorer zijn ingesteld.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Typ in het zoekvak de eerste paar letters van de naam of het e-mailadres van de contactpersoon.
3. Tik op . Onder Bedrijfscontacten worden overeenkomstige namen opgesomd.
4. Tik op de naam van de contact die u naar uw HTC Explorer wilt kopiëren tik op **In Contacten opslaan**.


Contactgegevens samenvoegen


Als u dezelfde contactgegevens op de HTC Explorer, in uw Google-account, en in sociale netwerkaccounts zoals Facebook hebt staan, zal HTC Explorer proberen om ze automatisch te combineren of u kunt beslissen welke contacten u wilt combineren. Door identieke contacten te combineren voorkomt u dubbele records in uw lijst met contacten.

Overeenkomende suggesties voor contacten accepteren

Als uw HTC Explorer contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt het pictogram voor overeenkomende suggesties  in het berichtgebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster omlaag en tik op **Voorstel overeenkomende contacten**. Een lijst verschijnt met contacten waarvoor samenvoegen wordt voorgesteld.

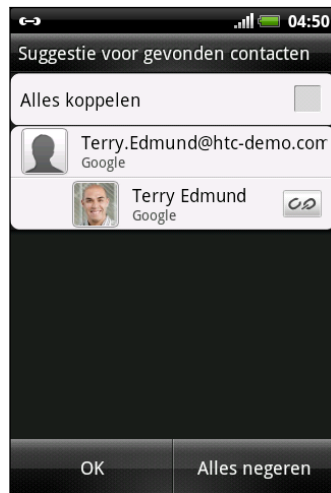

2. Tik op  om ze samen te voegen.
3. Tik op OK.



Als u geen van uw contacten wilt samenvoegen, tikt u op **Alles negeren**.

Een lijst van al uw gekoppelde contacten bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Gekoppelde contacten** (of op **Meer > Gekoppelde contacten**). De lijst Alle gekoppelde contacten verschijnt waarin u de samengevoegde accounttypen en informatie kunt controleren.
3. U kunt eventueel de koppeling van een accounttype verbreken of herstellen.
4. Tik op OK als u klaar bent.



Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
3. Tik op  of  (als er voorgestelde koppelingen zijn).
4. U kunt:
 - Tik onder **Voorgestelde koppelingen** op  om de contact aan een account te koppelen.
 - Tik onder **Contact toevoegen** op een van de opties om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) waarvan u de koppeling wilt verbreken.
3. Tik op .
4. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.

Een back-up van de contacten op de geheugenkaart maken

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Importeren/Exporteren** > **Naar SD-kaart exporteren**.
3. Selecteer een account of type contacten om te exporteren en tik op **OK**.

Contacten vanaf de geheugenkaart importeren

U kunt alleen contacten importeren die naar de geheugenkaart zijn geëxporteerd met de optie **Naar SD-kaart exporteren**.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Importeren/Exporteren** > **Van SD-kaart importeren**.
3. Als u Google of Exchange ActiveSync accounts instelt op de HTC Explorer, moet u op het type voor de geïmporteerde contacten tikken.


Contactgegevens en conversaties

Als u op een contact tikt op het scherm Contacten opent het scherm met contactgegevens met de informatie die u voor die contact hebt opgeslagen of gekoppeld.

Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

	<p>Details</p> <p>Toont de informatie die u voor de contact hebt opgeslagen. Neem rechtstreeks contact op door op een van de getoonde methoden te tikken. Als voor de contactpersoon bijvoorbeeld een telefoonnummer voor zijn werk is opgenomen, tikt u op Werk bellen om dat nummer te bellen.</p>
	<p>Thread</p> <p>Toont SMS- en e-mailberichten die u van de contactpersoon hebt ontvangen. Geeft ook een overzicht van alle inkomende, uitgaande en gemiste gesprekken van en met de contactpersoon.</p> <p>In dit tabblad kunt u een bericht beantwoorden, een e-mail sturen of de contact bellen.</p>
	<p>Updates</p> <p>Toont de updates en evenementen van de contact uit sociale netwerkaccounts (zoals Facebook).</p> <p>Als u onder Gebeurtenissen een melding van de verjaardag van de contactpersoon ziet, kunt u op de melding tikken en kiezen hoe u hem of haar wilt groeten, zoals door op de muur van Facebook van de persoon te schrijven.</p>
	<p>Galerij</p> <p>Toont de Facebook albums en foto's van de gekoppelde contact.</p>

Gegevens van een contact bewerken



1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Houd de contact ingedrukt en tik op **Bewerken**.



U kunt de contactgegevens van uw Facebook-contacten niet bewerken.

3. Typ de nieuwe gegevens voor de contact.
4. Tik op **Opslaan**.


Contacten verwijderen

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik vervolgens op **Verwijderen**.

3. Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Contactgegevens verzenden als een vCard

Deel eenvoudig met anderen uw eigen contactgegevens of enig ander contact op de HTC Explorer.



1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) waarvan u de contactgegevens wilt verzenden, en tik op Contact verzenden als vCard .
Uw contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .


3. Selecteer in de beschikbare opties hoe u de vCard wilt verzenden.
4. Selecteer het type informatie dat u wilt verzenden en tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

Deel eenvoudig met anderen de contactgegevens van meerdere contacten op de HTC Explorer.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk op  en tik op **Contacten verzenden**.
3. Selecteer de contactpersonen van wie u de contactgegevens wilt delen en tik op **Verzenden**.



Als u de knop **Verzenden** niet ziet als het schermtoetsenbord geopend is, drukt u op  om het toetsenbord te sluiten.

4. Kies hoe u de visitekaartjes wilt verzenden:

Bluetooth	Tik op Scannen naar toestellen en tik op het apparaat waarnaar u de visitekaartjes wilt sturen. Volg de aanwijzingen op het scherm van de HTC Explorer en het andere apparaat om ze te koppelen en de bestanden te verzenden.
Mail	Stel uw e-mailbericht op en verzend het met als bijlage de visitekaartjes.


Contactgroepen


Wijs contacten aan groepen toe zodat u eenvoudig een bericht of e-mail aan een complete groep kunt sturen. U kunt ook groepen op de HTC Explorer synchroniseren met de groepen in uw Google account, die toegankelijk is via de webbrowser van uw computer. We hebben ook de groep Vaak toegevoegd als speciaal groepstype waarin automatisch de contacten verschijnen die u regelmatig belt of waardoor u wordt gebeld.

Een groep maken

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik op het tabblad Groepen op .
3. Voer een naam voor de groep in en tik op .
4. Selecteer de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.



Als uw lijst met contacten lang is, kunt u de zoekbalk gebruiken om snel naar contacten te zoeken of op  drukken om het schermtoetsenbord te verbergen en door de lijst te schuiven.

5. Tik op  om een foto voor de groep te selecteren.
6. Tik op **Opslaan**.

Een groep bewerken

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
3. U kunt:
 - Tik op de naam van de groep om deze te wijzigen. U kunt alleen de naam wijzigen van groepen die u hebt gemaakt.
 - Tik op het pictogram links van de naam van de groep om de groepsfoto te wijzigen of verwijderen.
 - Tik om contacten aan de groep toe te voegen op , selecteer de contacten die u wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
 - Tik in het vak rechts van de contactnaam om deze uit de groep te verwijderen.
4. Tik op **Opslaan**.

Een bericht of e-mail naar een groep sturen



Elk verzonden bericht zal u aangerekend worden. Als u bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt u voor vijf berichten belast.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan u een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
3. Ga naar het tabblad Handeling met groep en doe het volgende:
 - Tik op **Groep bericht sturen** om een SMS/MMS-bericht naar de groep te sturen.
 - Tik op **Groep e-mail sturen** om een e-mail naar de groep te sturen.

De volgorde van de contactgroepen veranderen

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Druk in het tabblad Groepen op  en tik op **Groepen bewerken**.
3. Houd  ingedrukt aan het einde van de groep die u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.



4. Tik op **Opslaan**.

De leden in een contactgroep herordenen

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. Tik in het tabblad Groepen op de groep om de leden weer te geven.
3. Druk op  en tik op **Groep bewerken**.
4. Houd  ingedrukt aan het einde van de naam van de contact die u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
5. Tik op **Opslaan**.

Groepen verwijderen





U kunt alleen groepen verwijderen die u hebt gemaakt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Contacten**.
2. In het tabblad Groepen kunt u:
 - Een groep ingedrukt houden die u wilt verwijderen en op **Groep verwijderen** tikken.
 - Druk op  en tik op **Groepen bewerken** om meerdere te verwijderen contactgroepen te kiezen.

Widgets Contacten toevoegen


Houd contact met verschillende groepen vrienden of collega's in uw leven. U kunt meerdere widgets Contacten op het beginscherm plaatsen, met voor elke widget een andere groep contacten.

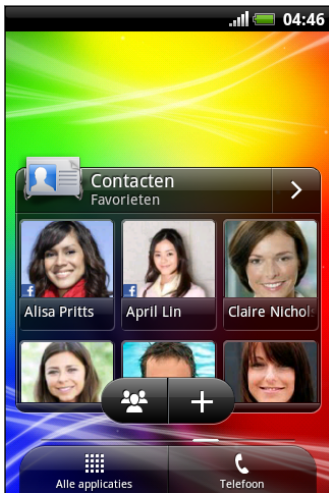


1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik op het tabblad Aan begin toevoegen op **Widget > Contacten**.
3. Tik op de stijl voor de widget en tik op **Selecteren**.
4. Selecteer de groep die u als widget wilt toevoegen.
5. Herhaal deze stappen als u meer widgets Contacten wilt toevoegen.

De standaard communicatiemethode instellen

Afhankelijk van hoe vaak u uw contacten bereikt, kunt u een andere communicatiemethode instellen voor ieder van de contactpersonen in de widget Contacten.

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de naam van een contactpersoon (niet op de foto) of op een statusupdate in de widget om de contactgegevens van de ander te openen.
3. Tik in het scherm **Standaardactie selecteren** op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.
4. Druk op  om terug te keren naar de widget Contacten in het beginscherm.

De standaard communicatiemethode wijzigen


1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de naam van een contactpersoon of op een statusupdate in de widget om de contactgegevens van de ander te openen.
3. Tik op **Standaardactie instellen**.
4. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.
5. Druk op  om terug te keren naar de widget Contacten in het beginscherm.

Contact opnemen met een contact

1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam of statusupdate) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt uitgevoerd die u voor deze contactpersoon hebt ingesteld.





Op de widget Contacten:

- Tik op de naam van een contactpersoon om het scherm met gegevens voor die persoon te openen.
- Tik op  om de toepassing Contacten te openen en al uw contacten te bekijken.

Groepsleden aan een widget Contacten toevoegen

U kunt meer leden toevoegen aan de contactgroep op een widget Contacten.

- Tik op  als u slechts één lid wilt toevoegen.
- Tik op  als u meerdere leden wilt toevoegen.

Sociaal

Facebook voor HTC Sense

Met Facebook voor HTC Sense kunt u:


- al uw Facebook-contacten en hun instant statusupdates in Contacten bekijken.



Als u in het scherm Contacten op een contact tikt, schuift u naar de tab Updates om updates te bekijken zoals geplaatste statusberichten, uploads, en profielwijzigingen.

Als een bericht over de verjaardag van de contactpersoon verschijnt, kunt u daar op tikken om een felicitatie te sturen.

- Facebook-foto's rechtstreeks in de toepassing Galerij bekijken.

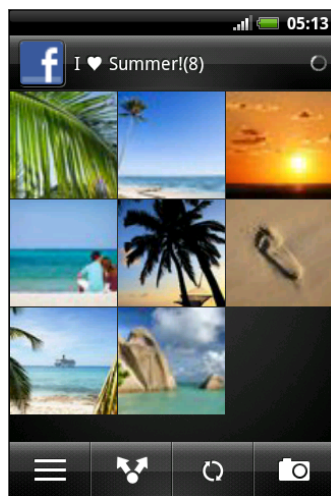

U kunt ook een of meer foto's naar Facebook uploaden en ze taggen en bijschriften toevoegen.

Als u de albums van een Facebook-vriend bekijkt, kunt u ook een koppeling naar een specifiek album delen of commentaar geven op de foto's in een album.

- De Facebook-statusupdates van uw vrienden in Friend Stream™ controleren.
- Voeg uw Facebook-gebeurtenissen en de verjaardagen van uw vrienden toe aan de toepassing Agenda.



- Als u zich aanmeldt bij uw Facebook-account vanuit de instellingen Accounts en synchronisatie of de toepassing Facebook (voorgeïnstalleerd of gedownload van Android Market) wordt u automatisch aangemeld bij Facebook voor HTC Sense.
- Mogelijk moet u Facebook voor HTC Sense toestemming geven om verbinding te maken met uw Facebook-account.

Genieten Facebook in Friend Stream

Publiceer uw status updates, schrijf berichten op de muren van uw Facebook vrienden of deel uw locatie met uw sociale netwerk.

Een bericht op de Facebook-muur van een vriend publiceren

Schrijf snel een bericht op de muur van uw Facebook vrienden in Friend Stream.

1. Tik in Friend Stream op > Facebook.
2. Tik op > Mijn muur en tik op een vriend in de lijst.
3. Typ het bericht.
4. Tik op om een foto toe te voegen.
5. Klik op Posten.

Opmerkingen en waardering voor Facebook-posts

Nadat u op een status update in het tabblad Alle updates hebt getikt, kunt u het volgende doen:





- Tik op een foto of op de naam van het album dat in de status update verschijnt om de foto's in het album met Galerij te bekijken en daar opmerkingen over te plaatsen.
- Tik op Leuk om de statusupdate van de ander te waarderen.
- Typ in het tekstvak en typ wat u van de statusupdate van de ander vindt.

Uw locatie delen met uw vrienden op Facebook

Eet u in uw favoriete restaurant? Vertel uw vrienden waar u bent en nodig ze uit om ook te komen.



- U moet zijn aangemeld bij Facebook voor HTC Sense om deze functie te kunnen gebruiken in Friend Stream.
- Om uw locatie te kunnen vinden, moet u ook locatiebronnen inschakelen in **Instellingen > Location**.



1. Ga naar het tabblad Locaties en tik op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een plaats in de lijst.
 - Tik op , typ de naam en beschrijving voor de huidige locatie en tik op **Gereed**.
3. Tik op **Inchecken**.
4. In het volgende scherm kunt u uw statusbericht toevoegen en zelfs de vrienden labelen die bij u zijn.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Inchecken**.

Chatten met Google Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google. Hiermee kunt u communiceren met anderen die ook Google Talk gebruiken. Als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld bij het instellen van de HTC Explorer, bent u nu reeds aangemeld bij Google Talk.

Tik om Google Talk te openen in het beginscherm op  > **Talk**.

Met een vriend chatten

1. In Google Talk, tik in de vriendenlijst op een vriend.
2. Typ uw bericht in het tekstvak. Om een smiley toe te voegen, drukt u op  en tikt u op **Meer > Smiley invoegen**.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Druk tijdens het chatten op  en tik op een van de volgende opties:

Vertrouwelijk aan	Uw berichten van Google Talk worden opgeslagen in de map Chats van uw Gmail-account. Tik op deze optie als u de chatberichten niet wilt opslaan.
Andere chat kiezen	Tik hierop als meer dan één chat actief is om te wisselen naar een chat met een andere vriend.
Vriendenlijst	Terug naar de vriendenlijst.

Toevoegen aan chatgesprek	Een andere vriend aan uw chat toevoegen. De uitgenodigde vriend en de huidige deelnemers ontvangen een uitnodiging voor een groepschat. Iedereen die de uitnodiging accepteert, neemt deel aan de groepschat.
Chat beëindigen	Beëindig de huidige chat.
Meer	Wis het chatverleden, voeg een smiley toe of bekijk de contactgegevens van uw vriend.


Een chat-uitnodiging accepteren

Als een vriend u een Google Talk-bericht stuurt, ontvangt u een melding. Zijn of haar naam in de Vriendenlijst wordt wit en het bericht verschijnt.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik in de Vriendenlijst op de naam van de vriend die u de chatuitnodiging heeft gezonden.
- Open het meldingenvenster en tik op de chatmelding.

De online status en afbeelding wijzigen

1. Tik in de lijst Google Talk Vriendenlijst op uw naam om het scherm Status instellen te openen.
2. Voer het nieuwe statusbericht in. Of druk op  om een aangepaste status in de lijst te selecteren.
3. Tik op de online-status naast uw foto en selecteer de gewenste status in het menu.
4. Tik op uw foto en doe een van de volgende:
 - Tik op **Verwijderen** om uw foto te verwijderen.
 - Tik op **Wijzigen** om een andere foto te selecteren.
5. Tik op **Gereed**.

Uw online status, bericht en foto verschijnen in de vriendenlijst van uw contact en op andere locaties waar uw status van Google Talk wordt weergegeven.

Vrienden toevoegen en beheren

In de Vriendenlijst voegt u uw vrienden in Google Talk toe en beheert u ze.

In de Vriendenlijst van Google Talk kunt u:

Een vriend uitnodigen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en tik op Vriend toevoegen. 2. Geef het Google Talk instant messaging-ID of het Gmail-adres op van degene die u wilt toevoegen. 3. Tik op Uitnodiging sturen.
Alle vrienden bekijken	Aanvankelijk staan alleen de vrienden waarmee u regelmatig communiceert - de populairste - in de vriendenlijst. Om al uw vrienden weer te geven, drukt u op MENU en tikt u op  en tikt u op Alle vrienden . Om alleen vrienden te zien waarmee u regelmatig chat, drukt u op  en tikt u op Populairste .
Een vriend populair maken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en tik op Alle vrienden. 2. Houd de naam van een vriend ingedrukt en tik op Vriend altijd tonen.
Een vriend blokkeren	<p>U kunt voorkomen dat een vriend u berichten stuurt. De geblokkeerde vriend wordt verwijderd uit de vriendenlijst en toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde vrienden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en tik op Alle vrienden. 2. Houd de naam van een vriend ingedrukt en tik op Vriend blokkeren.
De blokkering van een vriend opheffen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op  en tik op Meer > Geblokkeerd. 2. Tik op het bestand dat u wilt importeren en tik op OK.
Alle uitgenodigde vrienden bekijken	Druk op  en tik op Meer > Uitnodigingen . Vrienden die uw uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd, staan in het scherm.

Instellingen wijzigen of afmelden

Druk in de Google Talk Vriendenlijst op  en tik op:

- **Instellingen** om de instellingen voor de toepassing en meldingen te veranderen.
- **Afmelden** om u af te melden.



Camera

Aan de slag met de camera

Of u nu voor uw werk of voor uw plezier reist, geniet van het maken van foto's en het vastleggen van video's van uw reis en ontmoetingen met de HTC Explorer.








- Zonder geïnstalleerde geheugenkaart kunt u maximaal vijf foto's maken die in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Als u een geheugenkaart plaatst, worden de foto's op de telefoon automatisch overgebracht naar de geheugenkaart.
- Voordat u de bestanden kunt openen, moet u een geheugenkaart plaatsen.

- Om de camera in de fotomodus te openen en foto's te maken, tikt u op  waarna u op **Camera** tikt.
- Om de camera rechtstreeks in de videomodus te openen zodat u direct kunt beginnen met het vastleggen van video, tikt u in het beginscherm op  en vervolgens op **Camcorder**.

Zoekerschermb

In het zoekerschermb van de telefoon vindt u de volgende bedieningselementen:




	Zoombalk
	Schakelaar foto-/videomodus
	Sluiter/opnameknop
	Knop effecten
	Knop Galerij

Zoomen

Voordat u een foto maakt of video opneemt, kunt u eerst de zoombalk op het scherm gebruiken om in of uit te zoomen op het onderwerp.

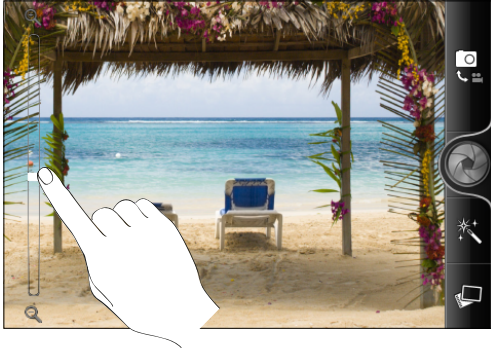

Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over de zoombalk om in of uit te zoomen.



Bij het opnemen van video staat de zoombalk altijd in het scherm. U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.

Een close-up van uzelf maken

Vind u het moeilijk om uzelf van dichtbij te fotograferen? Met de camera gaat dat heel eenvoudig. Stel hem in om automatisch uw zelfportret te maken. U hoeft zelfs niet op de sluiterknop te drukken.

1. Druk op  om het instellingenvenster te sluiten.
2. Tik op **Zelfportret**.
3. Druk op  om het instellingenvenster te sluiten.
4. Richt de camera op uw gezicht.

Nadat de camera uw gezicht heeft gedetecteerd, stelt hij scherp en neemt hij uw foto.

Een foto maken

1. Tik in het beginscherm op  > **Camera**.
2. Voordat u een foto maakt, kunt u eerst op het onderwerp in- of uitzoomen.
3. Selecteer de gewenste resolutie en andere camera-instellingen.
4. U kunt een effect op uw foto toepassen.
5. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.
6. Als u klaar bent om de foto te maken, tikt u op .
7. Kies wat u met de zojuist genomen foto wilt doen.


Video opnemen

1. Tik in het beginscherm op  > Camcorder.
2. Selecteer de gewenste resolutie en andere camera-instellingen.
3. U kunt een effect op uw video toepassen.
4. Kader het onderwerp op het scherm in.
5. Tik op  om het opnemen te starten.
6. U kunt tijdens het opnemen in- en uitzoomen.
7. Tik nogmaals op  om met opnemen te stoppen.
8. Kies wat u met de zojuist gemaakte video wilt doen.

Effecten toevoegen





Wilt u uw foto's er interessanter uit laten zien? Gemakkelijk. Gebruik de beschikbare camera-effecten om de foto's er uit te laten zien of ze door speciale lenzen of filters zijn genomen. U kunt ook bepaalde effecten aan video toevoegen.

Kies eerst een effect voordat u een foto of video gaat maken.

1. Tik op .
2. Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat u bevalt.

Na het opnemen

Na de opname verschijnt het Controlescherm en toont de foto of het eerste beeld van de video die u juist heeft vastgelegd. Tik op de knoppen op het scherm om te kiezen wat u vervolgens wilt doen.

	De foto of video verwijderen
	Stuur de foto of video naar een ander apparaat of naar uw computer met Bluetooth, e-mail of via een sociaal netwerk waarheen u het uploadt.
	Selecteer hoe u de foto wilt gebruiken, bijvoorbeeld als achtergrond.
	Bekijk de video.

De instellingen van de camera wijzigen

Open het menuvenster om de instellingen van de camera te bekijken en wijzigen.

Druk op  om de instellingen van de camera te openen.

Zelfontspanner (alleen modus Foto)	Selecteer deze optie om uzelf van dichtbij te fotograferen.
Zelfontspanner (alleen modus Foto)	Stel een tijdvertraging in voordat de camera automatisch een foto neemt.
Beeldaanpassingen	Schuif met uw vinger over elk van de schuiven om contrast, verzadiging en scherpste in te stellen.
Witbalans	Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast aan de huidige lichtomstandigheden.
Resolutie/videokwaliteit	Selecteer de resolutie voor foto of video die u wilt gebruiken.
ISO (alleen modus Foto)	U kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar Automatisch. Hogere ISO-waarden zijn geschikter voor het maken van foto's bij weinig licht.
Tijdsduur bekijken	Stel de tijd in dat een foto of video in het controlescherm wordt weergegeven voordat de camera terugkeert naar het zoekervenster.
Breedbeeld (alleen fotomodus).	Als dit keuzevakje is geselecteerd (standaard) hebben de beschikbare fotoresoluties de verhoudingen 3:2 en kunt u het hele Zoekervenster gebruiken om uw onderwerp in te kaderen. Als u deze optie niet selecteert, hebben de beschikbare fotoresoluties de standaardverhouding 4:3.
Geo-tag foto's (alleen modus foto)	Selecteer dit om de GPS-locatie in uw foto's op te slaan.
Automatisch verbeteren (alleen in fotomodus)	Selecteer dit om ruis te verminderen bij het gebruik van een hoge ISO-instelling en om automatisch de helderheid van de foto aan te passen.
Sluitergeluid	Selecteer dit om een geluid weer te geven als u de sluiters of opnameknop indrukt.
Raster (alleen in de modus Foto)	Selecteer dit als u een raster in het zoekervenster wilt weergeven zodat u het onderwerp eenvoudig kunt inkaderen en centreren voordat u de foto maakt.
Opnames met geluid (alleen modus Video)	Selecteer dit om audio op te nemen bij het vastleggen van video.
Naar standaard terugbrengen	Tik hier op om de standaardinstellingen van de camera terug te zetten.

Foto's, video's en muziekbestanden

Galerij

Over de toepassing Galerij

Herleef het plezier bij het bekijken van foto's en video's van uw laatste reizen of de nieuwste kunstjes van uw huisdier. Zorg voor publiek door uw vrienden op Facebook te taggen.




Om Galerij te starten, moet u eerst controleren of u foto's of video's naar de HTC Explorer hebt gekopieerd.

Het mooiste is dat u effecten aan uw foto's kunt toevoegen en ze bewerken. U kunt ook eenvoudig van uw foto een pictogram voor uw contact, een locatiepictogram of een achtergrond maken.

Een album selecteren

Tik in het beginscherm op  > Galerij. De toepassing Galerij opent met het scherm Albums waarin uw foto's en video's zijn geordend in albums die u gemakkelijk kunt bekijken.

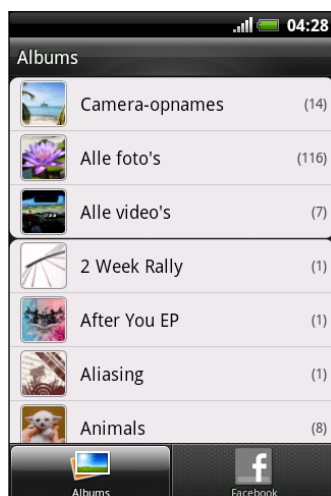


Foto's en video's bekijken

Nadat u een album hebt geselecteerd, kunt u door uw foto's en video's bladeren.

Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door de miniatures te lopen. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.




Terwijl u een foto op het volledige scherm bekijkt, kunt u op  drukken en vervolgens op **Op kaart tonen** klikken om de locatie weer te geven waar u de foto hebt gemaakt. (Op kaart tonen is beschikbaar als u **Geo-tag foto's** in Camera hebt ingeschakeld.)

In- of uitzoomen op een foto

U kunt op twee manieren in- en uitzoomen op een foto.

- Tik tweemaal snel op het scherm om in te zoomen en tik daarna tweemaal snel op het scherm om uit te zoomen.
- Druk met uw duim en wijsvinger op het scherm en spreid uw vingers uiteen om in te zoomen, druk uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

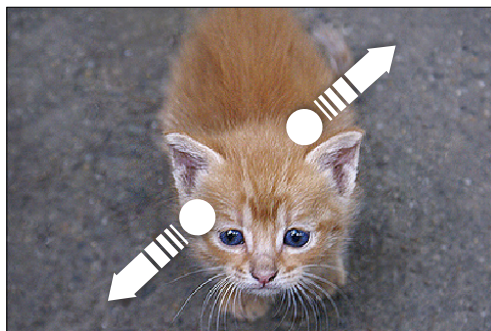

Foto's als diavoorstelling bekijken

1. Selecteer het album waarvan u de foto's als diavoorstelling wilt bekijken.
2. Tik op  > Diavoorstelling.




Tik op het scherm om de afspeelknoppen op het scherm te tonen.

Video's bekijken

Tik terwijl u door een album bladert op een video om deze af te spelen.



Een andere manier om snel naar uw video's te gaan, is door op  te tikken in het beginscherm en vervolgens op **Video's**.

- Gebruik de knoppen op het scherm om de video af te spelen, te pauzeren of te stoppen.



- Tik op **Meer** > **Volledig scherm** of op **Meer** > **Best passend** om te wisselen tussen volledig scherm of best passend scherm.

Foto's bewerken

Voer basisbewerkingen uit met uw foto's zoals draaien en bijsnijden. U kunt uw foto's ook versterken door effecten toe te passen zoals hoog contrast, vintage enzovoort.

Een foto draaien

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt die u wilt draaien.
3. Tik in het optiemenu op **Bewerken** en kies **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.

Een foto bijsnijden

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt die u wilt bijsnijden.

3. Tik in het menu dat verschijnt op **Bewerken** en vervolgens op **Bijsnijden**. Rond de foto verschijnt een bijsnijdvak.
4. Als u het formaat van het bijsnijdvak wilt aanpassen, houdt u de rand van het vak aangetikt.



5. Als richtingpijlen verschijnen, sleept u met uw vinger naar binnen of naar buiten om de afmetingen van het vak aan te passen.
6. Om het bijsnijdvak te verplaatsen naar het deel van de foto dat u wilt bijsnijden, sleept u het bijsnijdvak naar de gewenste positie.
7. Tik op **Opslaan** om de wijzigingen te bewaren.

De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Effecten toevoegen

1. Tik in het scherm Albums van Galerij op een album.
2. Houd de foto ingedrukt waaraan u effecten wilt toevoegen.
3. Tik in het menu dat verschijnt op **Bewerken** en vervolgens op **Effecten**. In het venster dat verschijnt, staan de beschikbare opties.
4. Tik op een effect om dit op de foto toe te passen.
5. Tik op **Opslaan** om de wijzigingen te bewaren.



De bijgewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.


Uw foto's en video verzenden

Verzend foto's en video's via e-mail, MMS of Bluetooth naar een ander apparaat of uw computer.

Foto's en video's per e-mail sturen

U kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.


1. Tik in het beginscherm op  > Galerij.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en vervolgens op **Gmail** of **Mail**.

4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Schrijf het bericht en tik op  (Gmail) of op **Verzenden** (Mail).





Als u **Mail** hebt geselecteerd en u hebt meerdere e-mailaccounts, wordt de standaard e-mailaccount gebruikt.

Een foto of video via MMS sturen

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Berichten**.
4. Tik op de foto of video die u wilt verzenden. De foto of video wordt automatisch in het MMS-bericht ingevoegd.
5. Om een foto of video toe te voegen aan de bijlage met de diavoorstelling, tikt u op  en vervolgens op **Afbeelding** of op **Video**.
6. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

Foto's en video's via Bluetooth sturen

U kunt meerdere foto's, video's of beide selecteren en ze via Bluetooth naar een apparaat of uw computer sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Bluetooth**.
4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.

In de volgende paar stappen wordt u gevraagd om Bluetooth op uw HTC Explorer in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat de bestanden kunnen worden verzonden.

Foto's en video's op het web delen

Met de toepassing Galerij kunt u foto's en video's op uw sociale netwerken delen. En u kunt video's publiceren op YouTube.





U kunt ook de toepassing Camera of Camcorder gebruiken om een foto of video direct na het maken te delen.

Foto's of video's op Facebook delen



U moet zijn aangemeld bij uw account om foto's of video's te kunnen uploaden.


1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's of video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en vervolgens op **Facebook voor HTC Sense**.

4. Selecteer de foto's of video's die u wilt delen en klik op **Volgende**.
5. Selecteer naar welk album u wilt uploaden en stel privacy-instellingen voor de foto's of video's in.
6. Tik op **Label en beschrijving toevoegen** en geef elke foto of video een ander bijschrift.
7. Tik op **Deze foto labelen** om vrienden op uw foto's te labelen. Tik vervolgens op het deel waar uw vriend is afgebeeld en selecteer in de lijst wie u wilt labelen. Herhaal deze stap om door te gaan met het labelen van vrienden.
8. Schuif naar links om naar de volgende foto of video te gaan. Tik op **Gereed** als u klaar bent met het toevoegen van tags en beschrijvingen.
9. Tik op **Gereed**.

Foto's delen op Picasa




U moet zijn aangemeld bij een Google-account als u foto's wilt uploaden naar de Picasa™-fotodienst.

1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de foto's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **Picasa**.
4. Selecteer de foto's die u wilt delen en tik op **Volgende**.
5. Typ een bijschrift voor de foto's die u uploadt.
6. Selecteer het online album waarheen u de foto's wilt uploaden, of tik op  om een nieuw album te maken.
7. Tik op **Uploaden**.

Video's delen op YouTube

U kunt uw video's delen door ze naar YouTube te uploaden.


1. Tik in het beginscherm op  > **Galerij**.
2. Tik op het album dat de video's bevat die u wilt delen.
3. Tik op  en tik op **YouTube**.
4. Selecteer de video's die u wilt delen en klik op **Volgende**. Meld u aan bij uw YouTube of Google-account als u daarom wordt gevraagd.
5. Typ een titel voor de video's die u uploadt.
6. Tik **Meer details** en typ de gevraagde gegevens, zoals beschrijving en tags, en selecteer een privacy-optie.
7. Tik op **Uploaden**.

Foto's in uw sociale netwerken bekijken

Bekijk in de toepassing Galerij wat u en uw vrienden hebben geüpload naar uw sociale netwerken.

Foto's bekijken op Facebook

U moet aangemeld zijn bij Facebook om de foto's op Facebook te bekijken.

1. Tik in het beginscherf op  > Galerij.
2. Tik op de tab **Facebook**.
3. Tik in de lijst op de naam van uw account of op die van een vriend om de foto's in de account te bekijken.

U bekijkt foto's in uw online albums op dezelfde manier als op de geheugenkaart.

Foto's in uw sociale netwerken van commentaar voorzien

Voeg opmerkingen toe aan de door u geüploadde foto's en aan die van uw vrienden.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd tijdens het bladeren door online albums een foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.
 - Tik tijdens het bekijken van een foto op het hele scherm ergens op het scherm en tik op .
2. Tik in het vak met de tekst "Schrijf een opmerking."
3. Tik uw tekst en tik vervolgens op **Opmerking**.


Muziek

Naar muziek luisteren

Geniet van muziek op uw HTC Explorer met de applicatie Muziek.




U moet eerst muziekbestanden naar uw geheugenkaart kopiëren voordat u de applicatie Muziek kunt gebruiken om naar muziek te luisteren.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**. De applicatie Muziek opent met het scherm Wordt nu afgespeeld.
2. Veeg naar links of rechts over het scherm om naar het volgende of vorige muziekalbum te gaan.
3. Gebruik de knoppen op het scherm om het afspelen te regelen, een nummer te kiezen of herhalen, enzovoort.



Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)



Druk en sleep met uw vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.



Ga naar de Bibliotheek.



Tik om te schakelen tussen de afspeellijst Wordt nu afgespeeld en het scherm Wordt nu afgespeeld. U kunt de nummers herordenen in de lijst Wordt nu afgespeeld.



Blader door de herhaalmodi: Herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.

Muziek afspelen in het vergrendelscherm

Als u naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat u het afspelen van de muziek rechtstreeks op het vergrendelscherm kunt bedienen.

Als u de bedieningselementen voor afspelen niet in het vergrendelscherm ziet, gaat u met uw vinger van links naar rechts over het vak op het scherm.



U kunt het afspelen van muziek ook in het meldingenvenster pauzeren.

Over de widget Muziek

U kunt de widget Muziek gebruiken om muziek rechtstreeks vanaf het beginscherm af te spelen.

In de bibliotheek door muziek bladeren

1. Tik op in het scherm Wordt nu afgespeeld of in de lijst Wordt nu afgespeeld van de toepassing Muziek om naar de bibliotheek te gaan. In de bibliotheek is uw muziek geordend op categorieën zoals Artiesten en Albums. Selecteer een categorie door op een van de tabs onderin het scherm te klikken.
2. Tik op een nummer in de categorie om het af te spelen. De lijst Wordt nu afgespeeld wordt bijgewerkt met de lijst met nummers uit de geselecteerde categorie.



U kunt de tabs in de bibliotheek toevoegen, verwijderen of herordenen.

Een afspeellijst maken

Personaliseer uw muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen uw favoriete nummers bevat of maak er een die bij uw stemming past. U kunt net zoveel afspeellijsten maken als u wilt.

1. Tik in het beginscherm op > Muziek.
2. Tik op om naar de bibliotheek te gaan.
3. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
4. Tik op .
5. Typ een naam voor de afspeellijst en tik op **Nummers aan afspeellijst toevoegen**.

6. Selecteer een categorie.
7. Klik in de keuzevakjes van de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Opslaan**.


De nummers in een afspeellijst afspelen


1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Tik op een afspeellijst om deze te openen.
3. Tik op het eerste nummer of op een willekeurig nummer in de lijst.

Als u in de lijst op een nummer tikt om dat af te spelen, wordt de afspeellijst Wordt nu afgespeeld bijgewerkt met de nummers in de afspeellijst.


Afspeellijsten beheren

Nadat u een afspeellijst hebt gemaakt, kunt u daar meer nummers aan toevoegen, de volgorde wijzigen, enzovoort.

1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Tik op een afspeellijst om deze te openen.
3. Druk op  en kies wat u wilt doen:

Meer nummers aan een afspeellijst toevoegen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Nummers toevoegen. 2. Ga naar de categorie Nummers of naar een andere categorie. 3. Selecteer de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik op Toevoegen.
Nummers herordenen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Volgorde veranderen. 2. Houd  ingedrukt aan het einde van de titel van het nummer dat u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
Nummers uit een afspeellijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Nummers verwijderen. 2. Selecteer de nummers waarnaar u wilt zoeken en tik op Verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Tik op Naam van afspeellijst wijzigen .

Afspeellijsten verwijderen

1. Tik in de bibliotheek op de onderste rij of schuif daar met uw vinger overheen om naar de categorie **Afspeellijsten** te gaan.
2. Druk op  en tik op **Afspeellijsten verwijderen**.
3. Selecteer de afspeellijsten die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Een nummer als beltoon instellen

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de applicatie Muziek en dit instellen als de standaardbeltoon of de beltoon voor een bepaalde contactpersoon.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Blader naar het nummer dat u als beltoon wilt instellen en speel het af.
3. Druk in het scherm **Wordt nu afgespeeld** op  en tik op **Instellen als beltoon** (of op **Meer** > **Instellen als beltoon**).
4. Tik in het menu **Instellen als beltoon** op **Beltoon telefoon** of **Beltoon contact**. Als u **Beltoon contact** selecteert, moet u in het volgende scherm de contacten selecteren waaraan u de beltoon wilt koppelen.

Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik in het scherm **Instellingen** op **Geluid** > **Telefoonbeltoon**.

Het nummer moet in de lijst met beltonen staan en geselecteerd zijn.

Muziek delen met Bluetooth

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de toepassing Muziek en deze via Bluetooth naar een apparaat van iemand anders of naar uw computer sturen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Muziek**.
2. Tik op  om naar de bibliotheek te gaan.
3. Selecteer in de bibliotheek het nummer dat u via Bluetooth wilt verzenden en speel het af.
4. Druk in het scherm **Wordt nu afgespeeld** op  en tik op **Delen** (of op **Meer** > **Delen**).
5. Tik op **Bluetooth**.

In de volgende paar stappen wordt u gevraagd om Bluetooth op uw HTC Explorer in te schakelen en verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat zodat de muziek kan worden verzonden.

Muziekvideo's in YouTube zoeken

U kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar u luistert. YouTube Dat gaat heel eenvoudig. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op  en tik op Video's zoeken.

Android Market en andere toepassingen

Toepassingen op Android Market zoeken en installeren

Android Market is de plaats waar u nieuwe toepassingen voor de HTC Explorer kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde toepassingen, variërend van productiviteitstoepassingen, entertainment, tot spelletjes.



Een Google Checkout™ betalingsmethode is vereist voor aanschaf van een betaalde toepassing. U wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als u een toepassing koopt.

Een toepassing zoeken en installeren


Als u toepassingen installeert en op uw HTC Explorer gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op uw telefoon. Download en installeer alleen toepassingen die u vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van toepassingen die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van uw gegevens op de HTC Explorer. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade toepassingen.

U hebt een Google Checkout™-account nodig om items op Android Market te kunnen kopen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Market**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit om een toepassing te zoeken:

Door toepassingen bladeren	Blader door de lijst met apps.
Per categorie door toepassingen bladeren	Tik eerst op Toepassingen of op Spelletjes en tik vervolgens op een categorie. Onder een categorie kunt u de toepassingen filteren op Beste betaald , Beste gratis of Zojuist gearriveerd .
Naar een toepassing zoeken	Tik op  , typ de naam of het type van de toepassing waarnaar u zoekt, en tik op  .

3. Als u de gewenste toepassing hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.

4. Tik om de toepassing te downloaden of kopen op **Free** (voor gratis toepassingen) of op de prijsknop onder **Buy** (voor betaalde toepassingen).
5. Tik op **OK** om de machtigingen voor de toepassingen te accepteren en de toepassing te downloaden en installeren.



U kunt gedurende een beperkte periode na aankoop een toepassing verwijderen en uw geld terug krijgen. Als u meer wilt weten over het terugbetalingbeleid voor betaalde toepassingen, gaat u naar de Android Market Help site (<http://market.android.com/support>).

Een geïnstalleerde toepassing openen

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Als u het pictogram  in de statusbalk ziet, opent u het meldingscherm en tikt u op de toepassing om deze te openen.
- Tik in het beginscherm op  > **Market**. Druk op  en tik op **Mijn toepassingen**. Tik in het scherm Mijn toepassingen op de toepassing en vervolgens op **Openen**.
- Tik in het beginscherm op . Schuif in het scherm Alle toepassingen omlaag naar de tab Gedownload en tik op de toepassing.

Een toepassing verwijderen

U kunt elke toepassing verwijderen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.

1. Tik in het beginscherm op  > **Market**.
2. Druk op  en tik op **Mijn toepassingen**.
3. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.
5. Kies de reden voor het verwijderen van de toepassing en tik op **OK**.

Hulp halen

Als u ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market drukt u op  en tikt u op **Help**. De webbrowser opent de webpagina van Android Market Help.

De Klok gebruiken


Over de widget HTC Klok


Gebruik de widget HTC Klok om de huidige datum, tijd en locatie te bekijken. U kunt de Klok ook gebruiken om de tijd in een andere stad weer te geven.



De locatie voor de widget Klok wijzigen

Standaard laat de widget Klok op het beginscherm het huidige weer zien. U kunt de widget Klok op het beginscherm aanpassen om het weer van een andere locatie weer te geven.

1. Houd de klok op het beginscherm ingedrukt en sleep hem naar de knop .
2. Tik op de klok om de instellingen te wijzigen.
3. Kies een stad.

Als u de gewenste stad niet terugvindt, tikt u op  om ze te zoeken en toe te voegen.

4. Tik op **Gereed**.

De toepassing Klok gebruiken

Haal meer uit de toepassing Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik uw HTC Explorer als een burea klok, compleet met weerinformatie of als een wereldklok zodat u kunt zien hoe laat het in verschillende landen wereldwijd is. U kunt hem ook instellen als wekker, stopwatch, en afteltimer.

U kunt de toepassing Klok als volgt openen:

- Tik op de widget Klok op het beginscherm.
- Tik in het beginscherm op  en tik op **Klok**.

Tik op de tabs op de onderste rij of schuif uw vinger over de tabs om tussen de verschillende functies van de toepassing Klok te wisselen.

De Burea klok

De Burea klok toont de datum, de tijd en het weer. Ook een wekkerindicator en het batterijniveau worden weergegeven.

Tik op de weersafbeelding of -informatie om de toepassing Weer te openen waar u de weersverwachting voor de komende paar dagen ziet.

De Wereldklok gebruiken

Gebruik het scherm Wereldklok van de toepassing Klok om de huidige tijd op verschillende plaatsen ter wereld tegelijk te zien. U kunt ook uw woonplaats instellen,

meer steden toevoegen aan de lijst van de wereldklok, en de tijdzone, datum en tijd met de hand instellen.

De woonplaats instellen


1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Instellingen**.
2. Typ de naam van uw woonplaats. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd zodat de bijpassende steden en landen worden getoond.
3. Blader door de lijst en tik op uw woonplaats.

Datum, tijdzone en tijd instellen

Als u de tijdzone, datum en tijd van de HTC Explorer met de hand wilt instellen, moet u eerst de automatische tijdsynchronisatie uitschakelen.

1. Druk in het tabblad Wereldklok op  en tik op **Plaatselijke tijdstellingen**.
2. Wis het keuzevakje **Automatisch** en stel de tijd, datum en tijdzone in.



U kunt ook op  drukken en op **Instellingen > Datum en tijd** tikken om het scherm Datum- en tijdstellingen te openen.

Een stad toevoegen aan het scherm Wereldklok

Voeg meer steden toe aan het scherm Wereldklok zodat u direct de datum en tijd in deze steden kunt bekijken.

1. Tik in het tabblad Wereldklok op .
2. Voer de naam van de stad in die u wilt toevoegen. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd zodat de bijpassende steden en landen worden getoond.
3. Blader door de lijst en tik op de stad die u wilt toevoegen.

Een alarm instellen

U kunt het scherm Alarmsignalen van de toepassing Klok gebruiken om een of meer weksignalen in te stellen.

1. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
2. Sleep onder Alarm instellen met uw vinger omhoog of omlaag om de bladerwieltes voor de tijd te rollen en de alarmtijd in te stellen.

3. Kies uit de beschikbare opties. U kunt:
 - De **Beschrijving** voor het alarm invoeren en het **Alarmgeluid** kiezen dat u wilt gebruiken.
 - Tik op **Herhalen**. Selecteer de weekdaysen waarop het alarm moet afgaan en tik op **OK**.
 - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u wilt dat de HTC Explorer ook trilt als het alarm afgaat.
4. Tik op **Gereed** als u klaar bent met het instellen van het alarm.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee u het alarm uitschakelt.
- Tik op **+** als u meer dan drie alarms moet instellen.

Een alarm wissen

1. Druk in het tabblad Alarms op en tik op **Verwijderen**.
2. Voer de items in die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.

De instellingen voor het alarmgeluid wijzigen

Druk in het tabblad Alarms op en tik op **Instellingen**. U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Alarm in stille modus	Deze optie is standaard geselecteerd. Hierdoor klinkt het alarmsignaal, ook als het volume op stille modus is ingesteld. Wis dit keuzevakje als u wilt dat het alarm evenmin geluid heeft als het volume van de HTC Explorer in de stille modus staat.
Alarmvolume	Stel het volumeniveau voor het alarmsignaal in.
Uitsteltijd	Stel in hoe lang het volgende alarm wordt uitgesteld.
Gedrag zijknop	Kies wat er gebeurt met het alarmsignaal als u op de knop op de zijkant (Volume omhoog/Volume omlaag) drukt. U kunt de knop instellen op uitstellen, het alarmsignaal stoppen, of de knop uitschakelen. De knop werkt alleen als het scherm niet is vergrendeld.



Het Weer bekijken

Gebruik de toepassing en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kunt u weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken. Uw instellingen in de toepassing Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.



Om uw HTC Explorer de huidige locatie te laten detecteren en het plaatselijke weer te laten weergeven in de toepassing en widget Weer evenals in Kloken Agenda:

- U moet met internet verbonden zijn.
- Locatiediensten moet zijn ingeschakeld. Als u deze niet hebt ingeschakeld toen u de HTC Explorer voor het eerst instelde, kunt u dat nu doen in **Instellingen > Locatie**.

1. Tik in het beginscherm op  > **Weer**.
2. Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
3. Tijdens het bekijken van weersvoorspellingen kunt u:
 - Met uw vinger omhoog of omlaag vegen over het scherm om het weer in andere steden te bekijken.
 - Tik op  om de weersinformatie te updaten.

Een stad toevoegen aan het scherm Weer

Voeg meer steden toe aan het scherm Weer zodat u direct de weersverwachtingen voor deze steden kunt bekijken. Naast de huidige locatie kan het scherm Weer maximaal 15 steden weergeven.

1. Tik in het scherm Weer op . Of druk op  en vervolgens op **Nieuw**.
2. Voer de locatie in die u wilt toevoegen. Tijdens het typen wordt de lijst gefilterd om de mogelijke locaties te tonen aan de hand van de getypte letters.
3. Tik op de gewenste stad om deze te selecteren.

De volgorde van steden in het scherm Weer wijzigen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Herordenen**.
2. Houd  ingedrukt aan het einde van het item dat u wilt verplaatsen. Als de rij is gemarkeerd, sleept u deze naar de nieuwe positie en laat u los.
3. Tik op **Gereed**.

Steden van het scherm Weer verwijderen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Verwijderen**.
2. Voer de steden in die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

Opties voor Weer wijzigen

1. Druk in het scherm Weer op  en tik op **Instellingen**.
2. U kunt de volgende instellingen voor het weer wijzigen:

Updaten bij openen	Selecteer dit keuzevakje om de weervoorspellingen telkens bij het openen van de toepassing Weer bij te werken.
Automatisch updaten	Klik in dit keuzevakje om de weersvoorspelling automatisch te downloaden.
Updateschema	Stel een schema in voor automatische updates.
Temperatuurschaal	Kies of de temperatuur in Celsius of Fahrenheit moet worden weergegeven.
Geluidseffecten	Kies of u geluidseffecten wilt weergeven die aan de weersomstandigheden zijn aangepast.

Over de widget Weer

Gebruik de widget Weer om direct de weersverwachtingen voor de huidige locatie en voor andere steden te bekijken zonder dat u de toepassing Weer moet openen. De widget Weer bevat verschillende weergaven en stijlen.


U kunt de widget op het startscherm plaatsen als dat nog niet is gebeurd.

Video kijken op YouTube

Gebruik de toepassing YouTube om na te gaan wat populair is op de online website voor het delen van video.

1. Tik in het beginscherm op  > **YouTube**.
2. Schuif door de lijst met video's en tik op een video om deze te bekijken.
3. Tijdens het bekijken van video kunt u:
 - Draai de HTC Explorer op zijn kant of dubbeltik op het scherm om de video op volledig scherm te bekijken.
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Tik op een tab als u meer over de video wilt weten, verwante video's wilt bekijken of als u wilt weten wat andere kijkers denken. U kunt ook met uw vinger over de tabs schuiven om te zien of er meer onderdelen beschikbaar zijn.
 - Tik op het pictogram duim omhoog of duim omlaag om uw oordeel over de video toe te voegen. Tik op **Meer** als u meer opties wilt zien.
4. Druk op  en tik op **Home** om terug te keren naar het hoofdscherm van YouTube.


Zoeken naar video's

1. Druk in het scherm YouTube op .
2. Voer een zoekwoord in en tik op .
3. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.



U kunt ook resultaten laten weergeven die zojuist geplaatst zijn. Tik op **Altijd** en selecteer de gewenste periode.





De zoekgeschiedenis wissen

1. Druk in het startscherm van YouTube op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Zoekgeschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** als daarom wordt gevraagd.

Een videokoppeling delen

1. Tik op het videoscherm op **Meer > Delen**.
2. Kies in de beschikbare opties hoe u de koppeling naar de video wilt delen.

Video opnemen en op YouTube delen

1. Tik in het beginscherm op  > **YouTube**.
Indien YouTube reeds geopend is, keert u terug naar het hoofdscherm.
2. Tik op .
3. Tik op  om te beginnen met het opnemen van video.
4. Als u klaar bent met het vastleggen, tikt u nogmaals op  en vervolgens op **Gereed**.
5. Voer een titel voor uw video in.
6. Tik op **Meer details** om de YouTube-account te selecteren die u wilt gebruiken, om een beschrijving toe te voegen, het privacy-niveau in te stellen en tags of locatiegegevens voor uw video toe te voegen.
7. Tik op **Uploaden**.

Naar de FM-radio luisteren

Stem af en luister naar uw favoriete zenders met de toepassing FM-radio.











U moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van uw HTC Explorer voordat u FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

Tik in het beginscherm op  > FM-radio.

De eerste keer dat u FM-radio opent, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in uw gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld.

Afstemmen op een FM-station

U kunt verschillende dingen doen in het scherm van FM-radio:

- Tik op  om de lijst met Alle voorinstellingen te bekijken en selecteer een zender waarnaar u wilt luisteren.
- Op  tikken om naar de vorige beschikbare FM-zender te gaan, of op  om naar de volgende beschikbare zender te gaan.
- Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band.
- Tik op  om de frequentie nauwkeurig af te stemmen met -0,1 MHz of op  om de frequentie af te stemmen met +0,1 MHz.
- Tik op  om een vooraf ingestelde naam toe te voegen aan de zender waarop u hebt afgestemd.
- Druk op de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag om het afspeelvolumen in te stellen.
- Om het scannen en opslaan van FM-stations te herhalen, drukt u op  en tik op **Scannen en opslaan**.
- Druk op  om het geluid te dempen of om de geluidsuitvoer te veranderen in **Mono** of **Stereo**. U kunt de geluidswaergave ook wisselen tussen **Luidspreker** en **Headset**.



FM-radio sluiten of uitschakelen

U kunt naar de radio blijven luisteren terwijl u andere toepassingen op de HTC Explorer gebruikt of FM-radio volledig afsluiten.

Naar	Procedure
Zo sluit u het scherm van FM-radio	Druk op  . FM-radio blijft actief op de achtergrond. Om terug te keren naar het scherm FM-radio, opent u het meldingenvenster en tikt u op FM Radio .
FM-radio volledig afsluiten	Tik op  op het scherm FM-radio.




Uw stem opnemen

Denk niet alleen maar hardop. Gebruik Stemrecorder om uw gedachten snel vast te leggen. U kunt ook uw stem opnemen en als beltoon instellen.

1. Druk in het beginscherm op  > **Stemrecorder**.
2. Houd de microfoon bij uw mond.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Stemrecorder kan actief blijven op de achtergrond terwijl u op de HTC Explorer met andere zaken bezig bent, behalve wanneer u andere toepassingen opent die ook audiofuncties gebruiken. Om terug te keren naar het scherm Stemrecorder opent u het meldingenvenster en tikt u op **Spraakopname**.

4. Tik op  om de opname te stoppen.
5. Voer een naam voor de opname in en tik op **Opslaan**.
6. Tik op  om de spraakopname af te spelen.
7. Druk op  om opties weer te geven voor het delen, verwijderen of hernoemen van de spraakopname.

Een spraakopname delen

1. Tik in het scherm Stemrecorder op .
2. Houd de spraakopname ingedrukt die u wilt delen en tik op **Delen**.
3. Selecteer in de beschikbare opties hoe u de spraakopname wilt delen.

Een spraakopname als beltoon instellen


1. Tik in het scherm Stemrecorder op .
2. Houd de opname ingedrukt die u als beltoon wilt instellen en tik op **Instellen als beltoon**.

Spelen en toepassingen delen

Hebt u een leuk spel of toepassing van Android Market gedownload? Deel uw favoriete spelen en toepassingen direct met uw vriendenkring.



Als uw vrienden verbinding willen maken met de toepassing en deze van Android Market willen downloaden, moeten ze een Android-toestel gebruiken.


1. Tik in het beginscherm op .
2. Druk op  en vervolgens op **Delen**. De lijst verschijnt met spelen en toepassingen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.
3. Tik op een toepassing en kies hoe je deze wilt delen.


Als uw vrienden de koppeling in uw verzonden SMS, e-mail of status update zien, hoeven ze alleen maar op de koppeling te tikken om rechtstreeks naar het spel of de toepassing in Android Market te gaan om deze te downloaden.

Berichten

Berichten openen

Houd contact met de mensen die belangrijk zijn in uw leven. Gebruik de toepassing Berichten om tekst (SMS) en multimedia (MMS) berichten te sturen.

Tik in het beginscherm op  > **Berichten**. In het scherm Alle berichten worden al uw verzonden en ontvangen berichten netjes in conversaties, op contactnaam of op telefoonnummer geordend.

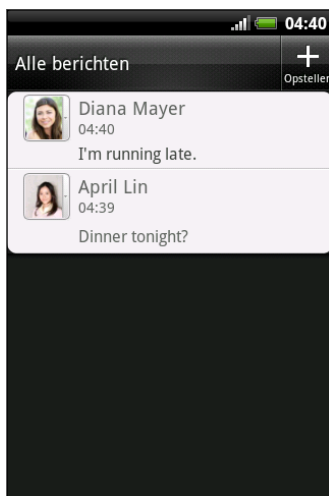


- Schuif omhoog of omlaag door de lijst met conversaties.
- Tik op de naam of telefoonnummer van een contact om de uitwisseling van berichten te bekijken.




U kunt uw berichten ook op het startscherm bekijken met de widget Berichten.

Een SMS-bericht zenden

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Tik op .
3. Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
 - Typ de eerste paar letters van de naam van een contact of de eerste cijfers van een mobiel nummer. Tijdens het typen worden alle overeenkomende namen met telefoonnummers uit de lijst met contacten getoond. Tik op een naam of op een telefoonnummer.
 - Tik op  en selecteer de telefoonnummers van de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook groepen met contactpersonen als ontvangers selecteren.
 - Typ het volledige telefoonnummer in het veld Aan.

- Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

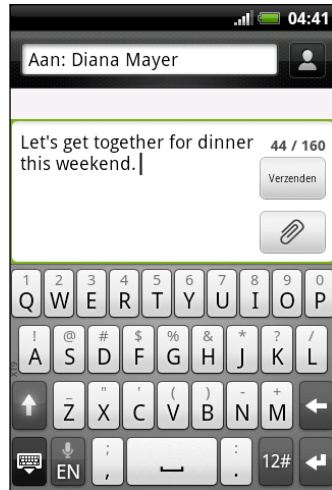

- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven de knop **Verzenden**). Als u de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Uw tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als u een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

- Tik op **Verzenden**, of druk op om het bericht als concept op te slaan.


Een multimedia (MMS) bericht sturen

- Tik in het beginscherm op > **Berichten**.
- Tik op .
- Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
 - Typ de eerste paar letters van de naam van een contact of de eerste cijfers van een mobiel nummer. Tijdens het typen worden alle overeenkomende namen met telefoonnummers en e-mailadressen uit de lijst met contacten getoond. Typ het nummer of e-mailadres van een contact.
 - Tik op en selecteer de telefoonnummers van de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook groepen met contactpersonen als ontvangers selecteren.
 - Typ volledige telefoonnummers of e-mailadressen in het veld **Aan**.
- Druk om een onderwerp toe te voegen op en tik op **Onderwerp toevoegen**.
- Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

6. Tik op  en kies het type bijlage.

Afbeelding	Maak een foto en voeg deze toe, of voeg een bestaande foto toe.
Video	Neem een video en voeg deze toe, of voeg een bestaande video toe.
Audio	Maak een spraakopname en voeg deze toe of voeg een bestaand audiobestand toe.
App-aanbeveling	Selecteer een toepassing die u vanaf Android Market hebt geïnstalleerd en die u met anderen wilt delen. De URL waarvan de toepassing kan worden gedownload, wordt in de e-mail geplaatst.
Location	Voeg de huidige locatie toe (GPS moet zijn ingeschakeld) of een locatie die u op een kaart kiest.
Contact (vCard)	Selecteer een contact en selecteer de toe te voegen informatie.
Afspraak (vCalendar)	Select de gebeurtenis in de agenda die u wilt bijvoegen.





Tik op  nadat u een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.


7. Tik op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Waarom verschijnt het e-mailadres van een contact niet als ik de naam van een contact invoer?

Als enkel de telefoonnummers verschijnen wanneer u de naam van een contact invoert, gaat u naar de instellingen van Berichten om de weergave van e-mailadressen te activeren.


1. Als u een nieuw bericht hebt opgesteld, drukt u eerst op  om terug te keren naar het scherm Alle berichten.
2. Druk op  en tik vervolgens op **Instellingen > Algemeen**.
3. Vink het selectievakje **E-mailadres weergeven** aan.

Een diavoorstelling maken


1. Nadat u een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimedialbericht, tikt u op  > **Diavoorstelling**.
2. Kies waar u de volgende dia wilt invoegen.

3. Doe het volgende na het invoegen van een dia:


Voeg een foto of video aan de dia toe	Tik op  , en kies of u een foto of een video wilt toevoegen.
Muziek of een spraakopname aan een dia toevoegen	Tik op  > Audio .
Een bijschrift aan een dia toevoegen	Tik op Tekst toevoegen en typ uw bericht.
Een dia bewerken	Tik op  , en kies of u de dia wilt vervangen, verwijderen of de duur instellen.
De diavoorstelling bekijken	Druk op  en tik op Voorbeeld (of op Meer > Voorbeeld). Tik in het voorbeeldscherm om de afspeelknoppen te tonen.


4. Tik als u klaar bent op **Verzenden**, of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Doorgaan met een conceptbericht

1. Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Concepten**.
2. Tik op het bericht om het verder te bewerken.
3. Tik op **Verzenden**.

Een bericht lezen en beantwoorden

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de HTC Explorer een geluid af, trilt of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .

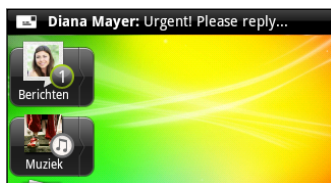

1. Zo kunt u een bericht openen en beantwoorden:
 - Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen. Tik vervolgens op de melding voor het nieuwe bericht.
 - Ga naar de app Berichten en open het bericht.
2. Terwijl u het bericht leest kunt u antwoorden met een SMS- of MMS-bericht.


U kunt ook het volgende doen terwijl u het bericht leest:

- Het telefoonnummer in het bericht bellen door op het nummer te drukken.
- Op het e-mailadres in het bericht tikken om een e-mail te sturen.
- Op een koppeling in het bericht tikken om het in de webbrowser te openen.
- Op het bericht tikken om het optiemenu te openen en te kiezen wat u met het bericht wilt doen (zoals doorsturen, delen, enzovoort).

De tekengrootte van berichten aanpassen


Tijdens het lezen van een berichtconversatie met een contact, spreidt u twee vingers uit op het scherm om in te zoomen en de tekst groter te maken. Knijp op het scherm om uit te zoomen.




U kunt ook op  drukken en op **Meer > Tekengrootte** tikken.

Antwoord naar een ander telefoonnummer van de contact sturen

Als voor een contact meerdere telefoonnummers op uw HTC Explorer zijn opgeslagen, ziet u het specifieke telefoonnummer dat gebruikt is onder de naam van de contact.

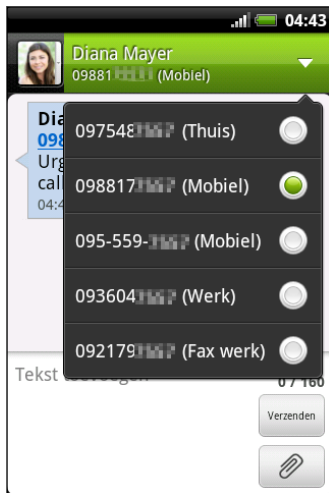


Vergeet niet dat uw antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat u van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op  en selecteer een ander telefoonnummer voor deze contact.
3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
4. Tik op **Verzenden**.

Een bericht doorsturen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt doorsturen en tik op **Doorsturen**.
3. Tik in het veld **Aan** om een of meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op **Verzenden**.



Tijdens het bekijken van de uitwisseling met berichten met de contactpersoon kunt u ook op  drukken, op **Doorzenden** tikken (of op **Meer > Doorzenden**), en daarna op het bericht tikken dat u wilt doorzenden.

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht

Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.




Wanneer **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Tik op de knop **Download** rechts van het bericht om het hele bericht op te halen.

- Als bijvoorbeeld een foto of video aan een ontvangen bericht is toegevoegd, tikt u daar op om de inhoud te bekijken.
- Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op **Opslaan** om deze aan uw contacten toe te voegen.
- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tikt u er op en kiest u de agenda waarin u deze wilt opslaan, waarna u op **Importeren** klikt.
- Om de bijlage op de geheugenkaart op te slaan, houdt u het MMS-bericht ingedrukt en kiest u het type bijlage dat u wilt opslaan in het optiemenu.

Pushberichten



Pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener.

Als u een pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

Een nieuw push-bericht openen en lezen

1. Druk op de statusbalk en schuif deze omlaag om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op het nieuwe bericht.
3. Tik op **Website bezoeken**.

Alle pushberichten bekijken

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Pushberichten**.




U ziet deze optie alleen als u eerder push-berichten ontvangen hebt.

Conversaties beheren

Een bericht tegen verwijderen beschermen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al u de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt vergrendelen.
3. Tik op **Bericht vergrendelen** in het optiemenu. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht aangegeven .


Een SMS-bericht naar uw SIM-kaart kopiëren

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM kopiëren**. Rechts van het bericht wordt een SIM-kaartpictogram  weergegeven.

Een enkel bericht verwijderen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat u wilt wissen.
3. Tik als het bericht is vergrendeld op **Bericht ontgrendelen** in het optiemenu en daarna tikt u op het bericht om het optiemenu opnieuw te openen.
4. Tik op **Bericht verwijderen** in het optiemenu.
5. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen

1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Druk op  en tik op **Verwijderen** (of op **Meer > Verwijderen**).
3. Tik op **Verwijderen op selectie**.



U kunt ook op **Op telefoonnummer verwijderen** klikken als de contact meerdere telefoonnummers heeft gebruikt binnen de conversatie en u de berichten wilt verwijderen die vanaf een bepaald nummer zijn verzonden.

4. Selecteer de berichten die u wilt wissen en tik op **Verwijderen**.



In de instellingen kunt u de app Berichten instellen om automatisch oude berichten per gesprek te verwijderen.

Een conversatie verwijderen

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd op het scherm Alle berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan u de berichten wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
 - U kunt ook op  drukken terwijl u de uitwisseling in een conversatie bekijkt en op **Verwijderen > Thread verwijderen** (of **Meer > Verwijderen > Thread verwijderen**) drukken.

Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer u in het keuzevakje **Vergrendelde berichten verwijderen** klikt.
2. Wanneer wordt gevraagd of u de gehele reeks wilt verwijderen, tikt u op **OK**.

Meerdere conversaties verwijderen

1. Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Verwijderen**.
2. Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
3. Tik op **Verwijderen**. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.

Een back-up van de SMS-berichten op de geheugenkaart maken

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Back-up SMS > Back-up SMS**.
3. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

SMS-berichten vanaf de geheugenkaart importeren

U kunt alleen SMS-berichten importeren die naar de geheugenkaart zijn geëxporteerd met de optie **Back-up SMS**.

1. Tik in het beginscherm op  > **Berichten**.
2. Druk op  en tik op **Back-up SMS > Back-up SMS**.
3. Tik op het te importeren back-upbestand.
4. Tik op **OK**.

Berichtopties instellen

Druk in het scherm Alle berichten op  en tik op **Instellingen**.

Meldingen

- Ontvang een melding in de statusbalk en stel de HTC Explorer in op trillen of een geluid afspelen als een bericht binnenkomt of als het verzenden van een bericht mislukt is, en selecteer een meldingsgeluid.
- Staat toe dat uw HTC Explorer pop-upberichten op het scherm weergeeft als berichten al dan niet met succes zijn verzonden, of schakel deze optie uit.
- Wis het selectievakje **Notification preview (Voorbeeld bericht)** als u niet wilt dat de inhoud van ontvangen SMS-berichten op het vergrendelscherm en de statusbalk verschijnt.

Tekstberichten (SMS)

- Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
- Bekijk of wijzig het nummer van het servicecentrum. (Aanbevolen wordt om het nummer niet te wijzigen omdat dit problemen kan opleveren bij het ontvangen en verzenden van berichten.)
- Bekijk of verwijder SMS-berichten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen, of kopieer berichten van de SIM-kaart naar het apparaatgeheugen.

Multimediaberichten (MMS)

- Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
- Een rapport ontvangen of elke ontvanger het bericht heeft gelezen of het zonder te lezen heeft verwijderd.
- Download automatisch complete MMS-berichten inclusief de berichttekst en bijlagen in uw service-gebied en tijdens roaming.
- Stel de berichtprioriteit en de maximale bestandsgrootte van MMS-berichten in. Als de grootte van het MMS-bericht wordt overschreden, wordt het bericht niet verzonden.

Algemeen

- Zoek in de geschiedenis van verzonden berichten, de gespreksgeschiedenis en de e-mailadressen van opgeslagen contacten en geef dit weer als u ontvangers aan een bericht toevoegt.
- Stel het aantal tekstlijnen in dat u per bericht vooraf kunt bekijken op het scherm Alle berichten.
- Kies het maximale aantal SMS- of MMS-berichten om in elke conversatie op te slaan (met uitzondering van vergrendelde berichten) en schakel automatisch verwijderen van onvergrendelde oudere berichten in als de ingestelde limieten bereikt zijn.
- Stuur ontvangen SMS- en MMS-berichten naar een ander telefoonnummer of e-mailadres door. (Hiervoor worden mogelijk extra kosten berekend.)
- Een handtekening aan uw berichten toevoegen.

E-mail

Gmail

Werken met Gmail


Als u de HTC Explorer voor het eerst instelt, moet u zich aanmelden bij uw Google-account om Gmail te gebruiken. Als u dat nog niet hebt gedaan, ga dan naar de instelling **Accounts** en **synchronisatie** om u aan te melden.

U kunt op uw HTC Explorer meer dan een Google-account instellen en vervolgens in Gmail tussen deze accounts wisselen.

Het postvak van Gmail bekijken

Al uw ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Druk in het beginscherm op  > Gmail. Uw postvak in van Gmail verschijnt.

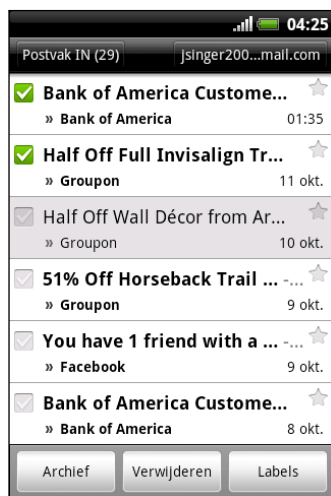

Meerdere conversaties archiveren, verwijderen of markeren

Tik in het vakje voor het bericht of de conversatie. Tik vervolgens op de knoppen onderaan het scherm om te kiezen wat u wilt doen met de geselecteerde berichten of conversaties.


Concepten weergeven, berichten verzenden en andere labels

Tik op **Postvak IN** linksboven in het scherm en tik op een ander label (zoals **Verzonden**, **Concepten**, of uw eigen label) om de berichten en conversaties te bekijken.

Naar uw andere Gmail-account gaan

Tik op het huidige account rechtsboven in het scherm en tik vervolgens op een ander account dat u wilt gebruiken.

Het postvak verversen


Druk op  en tik vervolgens op **Verversen**.

Een nieuw bericht verzenden

1. Druk in het Postvak van Gmail op  en tik op **Opstellen**.
2. Als u meerdere Google-accounts hebt ingesteld op uw HTC Explorer, kiest u welk Gmail-adres u voor het verzenden van uw e-mail wilt gebruiken. Tik in het vak dat het huidige Gmail-adres bevat en tik vervolgens op een ander adres dat u voor het verzenden wilt gebruiken.

3. Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden.





Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op  en tikt u op **CC/BCC toevoegen**.

4. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
5. Als u een afbeeldingsbijlage wilt toevoegen, drukt u op  en tikt u op **Bijvoegen**.
6. Selecteer de afbeelding die u wilt koppelen en tik er op.
7. Tik na het invoeren van het bericht op .



Tik tijdens het schrijven van het bericht op  om het als concept op te slaan. Of druk op de knop  om het bericht te verwijderen.

Een e-mailbericht beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, typt u de tekst van het antwoord.
 - Als u **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft u de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als u uw antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op .

Hulp halen

Als u meer over werken met Gmail wilt weten, drukt u op  en tikt u op **Meer > Help**. De webbrowser opent de webpagina van de Google Mobile Help site.

Mail


Over de applicatie Mail

Gebruik de Mail-app om uw webmail en andere POP3- of IMAP-e-mailaccounts toe te voegen. U kunt ook uw Exchange ActiveSync e-mail op de HTC Explorer gebruiken.



U kunt de widget Mail toevoegen om uw POP3/IMAP of Exchange ActiveSync e-mails op het beginscherm te lezen.

Een POP3/IMAP-account toevoegen

1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Overige (POP3/IMAP)** in het scherm Kies een mailprovider.
 - Als u reeds een e-mail account aan Mail hebt toegevoegd, drukt u op , en tikt u op **Meer > Nieuwe account**. Tik als het scherm Een mail provider zoeken zichtbaar is, op **Overige (POP3/IMAP)**.
3. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.
4. Als het gewenste accounttype niet in de interne database voorkomt, wordt u gevraagd om meer details op te geven.
5. Typ de naam van de account en uw naam en tik op **Instellen voltooien**.

Een Microsoft Exchange ActiveSync toevoegen

U kunt een of meer Microsoft Exchange ActiveSync accounts op de HTC Explorer toevoegen. U kunt synchroniseren met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) of later.



U kunt maximaal 15 Exchange- ActiveSync accounts op de HTC Explorer toevoegen.


1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount in Mail toevoegt, tikt u op **Microsoft Exchange ActiveSync** in het scherm Kies een mailprovider.
 - Als u reeds een e-mail account aan Mail hebt toegevoegd, drukt u op , en tikt u op **Meer > Nieuwe account**. Tik als het scherm Kies een mailprovider zichtbaar is, op **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Voer de gegevens van de Exchange ActiveSync account en tik op **Volgende**. Als de Exchange Server van uw bedrijf auto-detecteren niet ondersteunt, moet u uw Exchange Server-instellingen invoeren nadat u op **Volgende** hebt getikt. Vraag de beheerder van de Exchange Server naar de details.
4. Selecteer de soorten informatie die u wilt synchroniseren. Selecteer ook hoe vaak u e-mail wilt bijwerken en met uw HTC Explorer synchroniseren en tik op **Volgende**.
5. Typ e naam van de account en tik op **Instellen voltooien**.

Uw Mail postvak controleren

Als u de applicatie Mail opent, verschijnt het Postvak IN van een van de e-mailaccounts die u op de HTC Explorer hebt ingesteld.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.

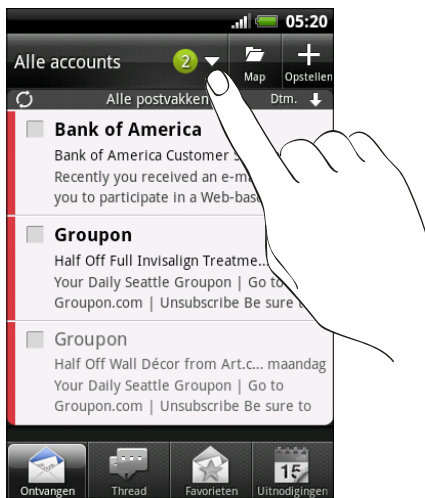

Het gemeenschappelijke postvak van al uw e-mailaccounts bekijken

U kunt e-mail van al uw accounts op één plek bekijken zonder naar andere accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount toont en tik vervolgens op **Alle accounts**. E-mailberichten hebben kleurcodes zodat u snel kunt zien bij welke e-mailaccounts ze horen.



In het gemeenschappelijke postvak kunnen maximaal 15 e-mailaccounts worden weergegeven.

Tussen verschillende weergaven van het postvak wisselen

Als u veel e-mailberichten hebt, kan het tijd kosten om door de lange lijst te bladeren en een enkele e-mail of bij elkaar behorende e-mailberichten te vinden. Gebruik de tabs van de toepassing Mail om uw e-mail in verschillende categorieën te sorteren.

Om sneller door de e-mailberichten te gaan, tikt u op een van de volgende tabs om de weergave van het Postvak IN te wijzigen:



	Postvak IN Toont berichten als individuele items.
	Thread Toont berichten als conversaties, gegroepeerd op onderwerp. Tik op een onderwerp in de lijst om de conversatie te openen.
	Groep Toont alle e-mailberichten van een groep contacten. Om te selecteren welke contactgroep u wilt weergeven, drukt u op  , tikt u op Weergave en selecteert u een groep.
	Ongelezen Toont ongelezen berichten.
	Gemarkeerd (alleen Exchange ActiveSync) Toont alle gemarkeerde berichten.
	Uitnodigingen of Uitnodiging voor afspraak (Alleen Exchange ActiveSync) Toont uitnodigingen voor bijeenkomsten die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.
	Bijlagen Toont alle berichten met een bijlage.



Ziet u de gewenste tab niet? Houd een tab ingedrukt en wacht tot de andere tabs verschijnen. U kunt een tab indrukken en naar de gewenste plaats verslepen.

Een e-mailaccount verversen

Ongeacht wat uw automatische synchronisatie-instellingen zijn, kunt u uw verzonden en ontvangen e-mailberichten ook handmatig synchroniseren.

- Druk in de account die u wilt synchroniseren op  en tik vervolgens op **Verversen**.
- Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u ze alle tegelijk verversen. Ga eerst naar het postvak Alle accounts. Druk vervolgens op  en tik op **Verversen**.

E-mailberichten sorteren

U kunt e-mailberichten sorteren op ontvangstdatum, prioriteit, onderwerp, afzender of grootte.

Druk in het postvak op , tik op **Sorteren** en selecteer een sorteeroptie.

Snel door het postvak bladeren

Als uw postvak een lange lijst met e-mailberichten bevat, kan het lastig zijn om door de lijst te bladeren en het gewenste bericht te vinden. U kunt snel door het postvak bladeren met behulp van vingerbewegingen.

1. Selecteer een sorteervolgorde om de e-mailberichten weer te geven.
2. Druk met twee vingers op een e-mailbericht en sleep iets omlaag zonder uw vingers weg te halen. Vervolgens gaat het scherm naar de reeks e-mailberichten, afhankelijk van de door u gekozen sorteervolgorde.

E-mailberichten beheren

Een e-mailbericht verwijderen

1. Tik in het postvak op het bericht dat u wilt verwijderen en houd dit vast.
2. Tik in het optiemenu op **Verwijderen**.

Meerdere e-mailberichten selecteren

1. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten om deze te selecteren.
2. Kies wat u met de geselecteerde berichten wilt doen: **Markeren als gelezen** (of markeer **Markeren als ongelezen**), **Verwijderen**, of **Verplaatsen naar een andere map**.



U kunt e-mailberichten niet verplaatsen vanuit het gemeenschappelijke postvak (Alle accounts).


Meerdere e-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
2. Tik in de keuzevakjes van e-mailberichten die u wilt verplaatsen.
3. Tik op **Verplaatsen naar** en tik op de map waarheen u de berichten wilt verplaatsen.


Een e-mailbericht na het lezen verplaatsen

1. Tik tijdens het lezen van de e-mail op **Verplaatsen naar**.
2. Tik op de map waarheen u de berichten wilt verplaatsen.

Alle berichten verwijderen

1. Tik eerst in het keuzevakje van een e-mailbericht.
2. Druk op  en tik op **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

Naar een andere postmap wisselen


1. Druk op  en tik op **Mappen**.
2. Tik op de map waarvan u de berichten wilt bekijken.


Een e-mailbericht sturen

1. Tik in het beginscherm op  > **Mail**.
2. Ga naar de e-mailaccount die u voor het verzenden wilt gebruiken.
3. Tik in het Postvak IN van de e-mailaccount op .
4. Vul een of meer ontvangers in. U kunt:
 - U kunt ook rechtstreeks e-mailadressen in het veld **Aan** typen, gescheiden met komma's. Tijdens het typen van e-mailadressen worden alle overeenkomende adressen uit de lijst met contacten getoond. Tik op een adres om dat direct in te voegen.
 - Tik op het pictogram  en selecteer de contacten aan wie u het bericht wilt sturen. U kunt ook contactgroepen als ontvangers selecteren of naar contacten zoeken en deze toevoegen.

Als de naam van de contactpersoon die u invoert niet wordt gevonden en u hebt een Exchange ActiveSync account in de toepassing Mail opgenomen, kunt u in het bedrijfsadresboek naar de contactpersoon zoeken.



Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op  en tikt u op **CC/BCC weergeven**.

5. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
6. Druk om een bijlage toe te voegen op **MENU**, tik op , tik op **Bijlage toevoegen**, en maak een keuze uit de volgende opties:

Afbeelding	Maak een foto en voeg deze toe, of voeg een bestaande foto toe.
Video	Neem een video en voeg deze toe, of voeg een bestaande video toe.
Audio	Voeg een geluidsbestand toe.

App-aanbeveling	Selecteer een toepassing die u vanaf Android Market hebt geïnstalleerd en waarover u anderen iets wilt vertellen. De URL waarvan de toepassing kan worden gedownload, wordt in de e-mail geplaatst.
Location	U kunt informatie over de locatie toevoegen. Stuur de huidige locatie (GPS moet zijn ingeschakeld) of een locatie die u op een kaart kiest.
Document	Voeg een PDF-bestand of Office-document toe zoals een tekstbestand of een spreadsheet.
Contact (vCard)	Iemands contactgegevens toevoegen.
Afspraak (vCalendar)	Een gebeurtenis in de Agenda toevoegen.
Bestand	Voeg een willekeurig ander bestand toe.

7. Tik op **Verzenden** om het bericht direct te verzenden of tik op **Opslaan als concept** als u het later wilt verzenden.



Als geen internetverbinding beschikbaar is of de vliegtuigmodus is ingeschakeld als u uw e-mail stuurt, wordt de e-mail opgeslagen in de map Postvak UIT. Zodra een internetverbinding beschikbaar is, worden de opgeslagen berichten automatisch verzonden zodra de HTC Explorer synchroniseert.

Doorgaan met een conceptbericht


1. Druk in het postvak van de account op  en tik op **Mappen > Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als u klaar bent met het samenstellen van het bericht op **Verzenden**.

De lijst met ontvangers beheren


Hebt u het veld Aan gevuld maar wilt u wijzigingen aanbrengen? U kunt de lijst met ontvangers beheren en wijzigen wie in de velden Aan, Cc en Bcc verschijnen.




De velden Aan, Cc of Bcc moeten reeds contacten bevatten.

1. Tik in het veld Aan, Cc of Bcc op de knop **Bewerken**. De namen van de contacten verschijnen.
2. Tik in het selectievakje naast de contact die u naar een ander veld wilt verplaatsen.
3. Tik op de actie die van toepassing is.
4. Druk op  als u klaar bent om terug te keren naar de e-mail.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden


1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt lezen.
4. Kies onderaan het scherm een actie voor de e-mail.



Druk op  voor opties voor het verwijderen van berichten of deze als ongelezen markeren.


Waar zijn mijn ongelezen e-mails?

Het tabblad Ongelezen bevat al uw ongelezen e-mails. Voeg deze toe als hij niet op het scherm verschijnt.

1. Houd een tab ingedrukt. Als het scherm verandert en een leeg gebied verschijnt, haalt u uw vinger weg.
2. Houd de tab Ongelezen ingedrukt en sleep deze naar zijn nieuwe positie.
3. Druk op  en tik vervolgens op de tab Ongelezen.

De prioriteit voor een e-mailbericht instellen



U kunt de prioriteit instellen voor een e-mailbericht dat u wilt verzenden.

1. Druk terwijl u het bericht typt op .
2. Tik op **Prioriteit instellen**.
3. Selecteer de prioriteit voor het bericht.

Als u de prioriteit **Hoog** of **Laag** hebt geselecteerd, verschijnt de prioriteit onder de onderwerpregel van het bericht.

E-mails zoeken en filteren

Zoek naar e-mails in al uw e-mailaccounts of in een specifieke account. U kunt de zoekopdracht zelfs verfijnen door aan te geven in welk deel van de e-mail u zoekt.

1. Druk op .
2. Als u het zoeken wilt verfijnen of filteren, tikt u op  en selecteert u de van toepassing zijnde opties. U kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mails filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.

3. Tik op OK.
4. Typ in het zoekvak de eerste paar tekens van het item waarnaar u zoekt. De zoekresultaten verschijnen.

Tik op een resultaat om de e-mail te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact



U weet wel de afzender maar u kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden? U kunt in uw e-mailaccounts zoeken naar e-mails van een bepaalde contact.

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
2. Houd een e-mail van een contact ingedrukt.
3. Tik op **E-mail van de afzender zoeken**. Een lijst met e-mails van die contact verschijnt.


Met Exchange ActiveSync e-mail werken

U kunt e-mail van uw werk lezen, beantwoorden en beheren op dezelfde eenvoudige manier als met een POP3/IMAP-account. U kunt daarnaast ook een paar krachtige opties van Exchange gebruiken.

Een e-mail markeren

- Tik tijdens het bekijken van het postvak op het pictogram met de witte vlag  dat rechts van een e-mailbericht verschijnt. Het pictogram wordt rood  nadat u de e-mail hebt gemarkeerd.
- Tijdens het lezen van een e-mail kunt u ook in het bericht op de vlag tikken.

De afwezigheidstatus instellen


1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Druk op  en tik op **Meer > Niet aanwezig**.
3. Tik in het vak en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Geef de data en tijden op voor de periode waarin u afwezig bent.
5. Typ het automatische antwoordbericht.



U kunt ook automatische antwoorden sturen naar externe ontvangers, ofwel contacten waarvan de adressen zich niet op dezelfde Microsoft Exchange-server bevinden.


6. Tik op Opslaan.

Een verzoek tot afspraak verzenden

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Ga naar het tabblad Uitnodigingen en tik op .

3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op Opslaan.


Accountinstellingen wijzigen

1. Ga naar de e-mailaccount waarvan u de instellingen wilt veranderen.
2. Druk op  en tik op **Meer > Instellingen**.
3. Kies uit de volgende opties:

Accountinstellingen	Verander de instellingen van de e-mailaccount zoals de naam, het e-mailadres, wachtwoord en beschrijving.
Algemene instellingen	Stel de lettergrootte in voor het lezen van e-mailberichten, geef een handtekening op of schakel deze in of uit, stel de account in als standaard e-mailaccount, en geef de locatie voor het opslaan van bijlagen op.
Verzenden en ontvangen	Stel de synchronisatie-instellingen in voor inkomende en uitgaande e-mails zoals de maximale grootte, het bijwerkschema, enzovoort.
Meldingsinstellingen	Instellingen voor e-mailwaarschuwingen.
Account verwijderen	Tik om de account te verwijderen.

4. Druk op  om de instelling op te slaan.

Een e-mailaccount verwijderen

1. Ga naar de e-mailaccount die u wilt verwijderen.
2. Druk op  en tik op **Meer > Instellingen > Account verwijderen**.

Agenda

Over Agenda

Loop nooit meer een belangrijke afspraak mis. Gebruik de toepassing Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren.

U kunt uw HTC Explorer instellen om synchroon te blijven met de volgende soorten agenda's:

- Meld u op uw HTC Explorer aan bij uw Google-account zodat u de toepassing Agenda kunt synchroniseren met uw Google Agenda online. U kunt meerdere Google-accounts toevoegen.
- Als u op uw computer Microsoft Outlook gebruikt, kunt u HTC Sync op uw computer instellen om de agenda van Outlook te synchroniseren met de toepassing Agenda.
- Als u een Microsoft Exchange ActiveSync-account hebt en u hebt dat op uw HTC Explorer toegevoegd, kunt u de toepassing Agenda synchroniseren met uw Exchange ActiveSync agenda.




Als u zich hebt aangemeld bij Facebook, verschijnen verjaardagen en evenementen van vrienden in de Agenda.

Een gebeurtenis maken

U kunt gebeurtenissen maken die met uw Google of Exchange ActiveSync agenda's synchroniseren, evenals gebeurtenissen op de HTC Explorer.




Nog niet aangemeld bij uw accounts? Uw agendagebeurtenissen worden gemaakt onder PC Sync, die u later met de Outlook-agenda van uw bedrijf kunt synchroniseren via HTC Sync.

1. Tik in het beginscherm op  > Agenda.
2. Tik in een willekeurige weergave in Agenda op .
3. Als u met meer dan één agenda werkt, selecteert u de agenda waarin u de gebeurtenis wilt opslaan.
4. Als u mensen wilt uitnodigen, tikt u op  en kiest u de deelnemers uit uw contacten of het bedrijfsadresboek.
5. Geef de gebeurtenis een naam.

6. Ga als volgt te werk om de datum en tijd van de gebeurtenis in te stellen:
 - Als voor de gebeurtenis een tijdsperiode bestaat, tikt u op **Van** en **Tot** bij de datum en tijd om deze in te stellen.
 - Als het een gebeurtenis voor een gehele dag betreft, zoals een verjaardag, stelt u de datum **Van** en **Tot** in waarna u in het keuzevak **De hele dag** klikt.
7. Typ de locatie en een beschrijving voor de gebeurtenis.
8. Stel de tijd voor een herinnering in.



U kunt in de gebeurtenis voor Google Agenda nog een tijd voor een herinnering instellen. Druk op  en tik op **Herinnering toevoegen**.


9. Als de gebeurtenis regelmatig plaatsvindt, tikt u in het keuzevakje **Herhaald** en kiest u hoe vaak de gebeurtenis plaatsvindt.
10. Tik op **Opslaan**.

Van Agenda weergave wisselen

Schakel vlot tussen verschillende agendaweergaven door op de toetsen op het scherm te tikken.

	Dagweergave
	Weekweergave
	Maandweergave
	Agendaweergave
	Uitnodiging voor afspraak



- In de dag-, week- of agendaweergaven hebben gebeurtenissen kleurcodes om aan te geven tot welke account of tot welk type agenda ze behoren. Tik op  als u wilt weten wat elke kleur betekent.
- Ziet u de gewenste tab niet? Houdt een tab ingedrukt en wacht tot de andere tabs verschijnen. U kunt een tab indrukken en naar de gewenste plaats verslepen.

De maandweergave

In de maandweergave ziet u markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt.

In de maandweergave kunt u het volgende doen:

- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om een optiemenu te openen waarmee u ook een gebeurtenis kunt maken of naar de Dag- of Agendaweergave kunt overschakelen.
- Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm om eerdere of latere maanden te bekijken.

De weergaven Dag en Agenda

Dagweergave toont alle gebeurtenissen per dag, terwijl Kalenderweergave alle gebeurtenissen in chronologische volgorde toont.

In de dagweergave:

- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere dagen te bekijken.
- U kunt ook het weer voor die dag zien als het binnen de voorspelling voor vijf dagen ligt.

De weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.



In de weekweergave kunt u:

- Een tijdsleuf indrukken om op dat tijdstip een nieuwe gebeurtenis te maken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.
- Schuif naar links of rechts over het scherm om eerdere of latere weken te bekijken.


Agenda-gebeurtenissen maken

Een gebeurtenis bekijken

U kunt uw eigen gebeurtenissen zien, evenals gebeurtenissen die anderen met u hebben gedeeld.


1. Tik in de dag- of agendaweergave op een gebeurtenis. Het venster Gebeurtenisdetails verschijnt met een overzicht van de gebeurtenis.
2. Doe het volgende, afhankelijk van de informatie over de gebeurtenis:
 - De locatie voor de gebeurtenis in Kaarten opzoeken.
 - Bel een telefoonnummer dat is opgenomen in de locatie of beschrijving van de gebeurtenis.
 - Controleer de deelnemers aan de gebeurtenis.
 - Reageer op de uitnodiging als de gebeurtenis als uitnodiging voor een vergadering is verzonden.
 - Stuur per e-mail een antwoord aan de organisator of aan alle gasten als het een gebeurtenis in de Exchange ActiveSync-agenda is. Druk op  en tik vervolgens op **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** (of **Meer > Beantwoorden** of **Allen beantwoorden**).
 - Selecteer tekst en zoek deze op het web op.
 - Tik op de tijd voor de herinnering om deze te wijzigen. Druk op  om wijzigingen op te slaan.



Tik op  om naar de huidige datum terug te keren.


Een gebeurtenis bewerken

U kunt gebeurtenissen bewerken die u hebt gemaakt.

1. Tik terwijl u een gebeurtenis bekijkt op .
2. Breng uw wijzingen aan.
3. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.

Een gebeurtenis verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk tijdens het bekijken van het overzicht van een gebeurtenis in het scherm Gebeurtenisdetails op  en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.
- Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Gebeurtenis verwijderen**.
- Tik bij het bewerken van een evenement op **Verwijderen**.


Als de gebeurtenis herhaald wordt, wordt u gevraagd of u ze eenmalig of altijd uit de Agenda wilt verwijderen.

Een gebeurtenis delen (vCalendar)


U kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.


1. Druk tijdens het bekijken van een gebeurtenis op  en tik op **Doorsturen**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Bluetooth**. De vraag verschijnt om Bluetooth op de HTC Explorer in te schakelen en een verbinding te maken met het ontvangende Bluetooth-apparaat.
 - Tik op **Mail**. Een nieuw berichtvenster verschijnt waarin de vCalendar automatisch als bijlage is opgenomen. Voor het verzenden van het bericht wordt uw standaard e-mailaccount gebruikt.
 - Tik op **Bericht**. Een nieuw berichtvenster verschijnt waarin de vCalendar automatisch als multimediate bijlage is opgenomen.

Een vergaderuitnodiging aanvaarden of afwijzen


1. Als u een Exchange ActiveSync account op de HTC Explorer gebruikt, tikt u op de tab **Uitnodigingen** in Agendavoor een weergave van de uitnodigingen die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.
2. Tik op een uitnodiging en doe een van de volgende:
 - Accepteer, wijs af, of accepteer voorlopig de uitnodiging, of stel een nieuwe tijd voor.
 - Druk op  voor een overzicht van de opties voor antwoorden, een andere tijd voorstellen, enzovoort.

Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als u ten minste één herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het Meldingenvenster te openen.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Wis** om herinneringen voor gebeurtenissen en alle andere meldingen te verwijderen.
 - Nadat u het Meldingenvenster hebt geopend, tikt u op de herinnering voor de gebeurtenis. Een lijst met alle herinneringen voor aankomende gebeurtenissen verschijnt. Tik op **Alles uitstellen** om alle herinneringen voor vijf minuten uit te stellen, of tik op **Alles verwijderen** om alle herinneringen voor gebeurtenissen te verwijderen.
 - Druk op  om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.

Agenda's weergeven of verbergen


Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en selecteer of wis een agenda om deze te tonen of verbergen.



Agenda's worden op de HTC Explorer gesynchroniseerd, ongeacht of u ze al dan niet verbergt.

Agenda-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van Agenda aanpassen om aan te geven hoe deze gebeurtenissen moet weergeven en hoe u van komende gebeurtenissen op de hoogte wordt gebracht.

Druk in een willekeurige Agenda-weergave op  en tik op **Instellingen** (of op **Meer > Instellingen**).

Herinneringsinstellingen

Alle agenda's	Selecteer dit keuzevakje om dezelfde instellingen voor herinneringen voor alle soorten agenda's te gebruiken. Als u dit keuzevakje wist, kunt u voor elke agenda eigen instellingen opgeven.
Alarmtonen en meldingen instellen	Geef op dat een herinnering een alarm moet openen of u een melding sturen, of schakel meldingen van gebeurtenissen uit van de HTC Explorer.
Standaard herinneringstijd	Kies hoe lang voor een gebeurtenis u wilt worden gewaarschuwd.
Beltoon selecteren	Selecteer een beltoon die moet klinken als u een herinnering ontvangt.
Afgewezen gebeurtenissen verbergen	Kies of u gebeurtenissen wilt verbergen of weergeven waarvoor u uitnodigingen hebt afgewezen.

Instellingen voor Agenda-weergave

Eerste dag van de week	Stel de weergaven Maand en Week in om op een zondag of een maandag te beginnen.
Weer opnemen	Klik in dit keuzevakje als u weersinformatie in de lijst met gebeurtenissen in de dagweergave wilt zien.
Stad	Als het weer is opgenomen, toont de weergave Dag standaard het weer van de huidige locatie. U kunt echter ook het weer in een andere stad laten weergeven.

Over de widget Agenda

U kunt een widget Agenda aan het startscherm toevoegen. De widgets bieden verschillende weergaven van de agenda.


Tik op een dag of gebeurtenis in de widget om de toepassing Agenda te openen.

Kaarten en locatie

Locatie-instellingen

Locatiediensten inschakelen

Om uw locatie op de HTC Explorer te kunnen terugvinden, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Location**.
2. Selecteer een of beide van de volgende onderdelen:

Draadloze netwerken gebruiken	Gebruik Wi-Fi of uw mobiele gegevensverbinding om uw locatie bij benadering te zoeken.
GPS-satellieten gebruiken	Zoekt de nauwkeurige GPS-locatie. Hiervoor is echter wel een onbelemmerd uitzicht op de hemel en meer batterijvermogen nodig.

Google Maps

Over Google Maps

Met Google Maps™ kunt u uw huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gewenste bestemming opvragen.

Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee u interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.






- U moet verbonden zijn met internet om Google Maps te kunnen gebruiken.
- Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.
- De toepassing Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

Door kaarten gaan

Als u Google Maps opent, kunt u uw locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.






Om uw locatie met Google Maps op te zoeken, moet u locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  geeft uw huidige locatie op de kaart aan.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Verplaatsen	Schuif met uw vinger in een richting over het scherm om plaatsen in de buurt te bekijken.
Inzoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plaats uw duim en wijsvinger op het gebied waarop u wilt inzoomen en spreid uw vingers uit over de kaart. ▪ Tik op . ▪ Tik tweemaal op het gebied op de kaart waarop u wilt inzoomen.
Uitzoomen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Druk uw duim en wijsvinger naar elkaar toe op de kaart om uit te zoomen. ▪ Tik op .
Informatie voor een willekeurige locatie bekijken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een ballon verschijnt over de locatie met het adres en een miniatuur van Straatweergave (indien beschikbaar). 2. Tik op de ballon voor meer informatie. <p>U kunt aanwijzingen naar de locatie ophalen, naar interessante plaatsen in de omgeving zoeken, enzovoort.</p>

Naar een locatie zoeken

U kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Voer in Kaarten de plek in waarnaar u wilt zoeken.
2. Tik op  om naar de opgegeven locatie te zoeken of tik op een voorgesteld zoekonderdeel. Het zoekresultaat verschijnt in de kaart.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een markering  om dat zien of dat is waar u naar zoekt; tik op de ballon als dat het geval is.
 - Tik op  om de zoekresultaten als lijst weer te geven, en tik op de locatie.

Details over de geselecteerde locatie verschijnen op het scherm.

4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de knoppen op het scherm om de locatie op een kaart te bekijken, voor richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer opties.
 - Schuif naar links of rechts om de informatie over de volgende of vorige zoekresultaten te bekijken.

De kaart wissen

Nadat u op een kaart hebt gezocht, kunt u de verschillende markeringen verwijderen die daarop zijn getekend.


Druk op  en tik op **Kaart wissen**.

Zoeken naar een interessante plaats in de omgeving

Gebruik Plaatsen om interessante plaatsen in de buurt van uw huidige locatie te zoeken. Plaatsen gebruikt Google Maps om naar algemene plaatsen te zoeken die u mogelijk wilt vinden, zoals het dichtstbijzijnde benzinstation of bankautomaat.






Voordat u Plaatsen gebruikt, moet u de locatiebronnen inschakelen.

1. Tik in het beginscherm op  > **Plaatsen**.
2. Tik op het type plaats dat u wilt zoeken.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als een of twee interessante plaatsen zijn gevonden, worden de zoekresultaten als markeringen op de kaart weergegeven. U kunt op de markering tikken en vervolgens op de ballon om meer informatie over de plaats te bekijken.
 - Als verschillende plaatsen zijn gevonden, verschijnen de zoekresultaten in een lijst. Tik op een plaats om meer informatie weer te geven.

Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps kan richtingaanwijzingen geven voor wandelingen, openbaar vervoer of auto.

1. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Routebeschrijving**.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Gebruik uw huidige locatie als beginpunt of geef in het eerste tekstvak een locatie op als beginpunt. Typ vervolgens de bestemming in het tweede tekstvak.
 - Tik op  om een adres uit uw contacten te selecteren of een punt dat u op de kaart aantikt.

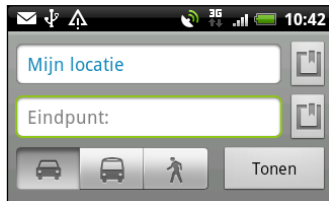


3. Kies hoe u naar uw bestemming wilt gaan door op de knop auto, openbaar vervoer, fiets of lopen te tikken.
4. Klik op **Routebeschrijving opvragen**. Het volgende scherm toont de routebeschrijving als lijst.




Als voor de bestemming verschillende locaties mogelijk zijn, moet u de gewenste selecteren.

5. Tik op een onderdeel om de routebeschrijving op de kaart weer te geven.
6. Tik op de pijltjes op de kaart om de aanwijzingen te volgen.

Als u de route hebt bekeken of gevolgd, drukt u op  en tikt u op **Kaart wissen** om de kaart opnieuw in te stellen. Uw bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

Hulp halen

Hulp en meer informatie ophalen over Kaarten.

Druk in het geopende bericht op  en tik op **Meer > Help**. De webbrowser opent de webpagina van de Google Maps Help site.

Uw vrienden opzoeken met Google Latitude (Per land beschikbaar)

Met Google Latitude® kunnen u en uw vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hij geeft u ook een routebeschrijving naar de locaties van uw vrienden, laat u de details van uw locatie per e-mail versturen, en nog veel meer.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet lid worden van Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren. Alleen vrienden die u specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen uw locatie zien.

Latitude openen en deelnemen

1. Tik in het beginscherm op  > **Kaarten**.
2. Druk tijdens het bekijken van een kaart op  en tik op **Doe mee aan Latitude**.
3. Nadat u zich bij Latitude hebt gevoegd en de toepassing hebt gesloten, kunt u het volgende doen om het in het startscherm te openen:
 - Tik op  > **Latitude**.
 - Open Kaarten, druk op  en tik op **Latitude**.

HTC Sync

Over HTC Sync

Uw nieuwe vakantiefoto's staan op uw HTC Explorer en uw zakelijke agenda staat op uw computer. Waarom stelt u uw bestanden en informatie niet op beide apparaten beschikbaar?

Met HTC Sync kunt u:

- Uw contacten synchroniseren tussen Microsoft Outlook, Outlook Express of Windows Contacten op uw computer en de HTC Explorer.
- Uw agenda synchroniseren tussen de agenda van Outlook of Windows op uw computer en uw HTC Explorer.
- Uw foto's, video's, documenten, muziek en afspeellijsten overbrengen naar uw HTC Explorer zodat u er onderweg van kunt genieten.
- Importeer op eenvoudige wijze uw eigen foto's en video van uw HTC Explorer naar uw computer.
- Dezelfde bladwijzers opslaan voor de webbrowsers op uw computer en op uw HTC Explorer.
- Installeer mobiele toepassingen van derden vanaf uw computer.



De HTC Explorer moet zijn voorzien van een geheugenkaart om multimediabestanden en documenten te kunnen synchroniseren.

HTC Sync installeren



- Voor HTC Sync hebt u USB 2.0 op uw computer nodig om verbinding met de HTC Explorer te maken en te synchroniseren.
- Sluit eerst alle actieve programma's en tijdelijk ook uw antivirusprogramma voordat u HTC Sync installeert.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Controleer en kopieer het installatieprogramma voor HTC Sync van de geheugenkaart (indien beschikbaar) en installeer het op de computer.
- Download de HTC Sync software voor het HTC Explorer van onze support website (www.htc.com/support/) en installeer het op uw computer.

HTC Sync instellen om de HTC Explorer te herkennen.

1. Sluit de HTC Explorer op uw computer aan met de meegeleverde USB kabel.
2. Als de HTC Explorer u vraagt om een type USB-verbinding te kiezen, tikt u op **HTC Sync** en vervolgens op **Gereed**. Wacht tot HTC Sync de HTC Explorer herkent.
3. Voer in het scherm Apparaat instellen een naam in voor de HTC Explorer.
4. Tik op **Opslaan**. Vervolgens verschijnt het venster Apparaat.



Als u later de naam van de HTC Explorer wilt wijzigen, klikt u op **Overzicht > Apparaat instellen**.

Kennismaken met de werkruimte

In het scherm Apparaat kunt u uw synchronisatie-opties instellen, algemene informatie over de HTC Explorer bekijken, de gebruikte en vrije ruimte op de geheugenkaart controleren, en beginnen met synchroniseren.



De beschikbare categorieën en opties zijn afhankelijk van het apparaat dat u met de computer hebt verbonden.

- U kunt op een categorie klikken om de synchronisatie-opties daarvan rechts in het venster te bekijken.
Klik op **Overzicht** voor basisinformatie over software en geheugenkaartgebruik; u kunt ook de naam van de HTC Explorer wijzigen of toepassingen van derden op de HTC Explorer installeren.
- Klik op **Nu synchroniseren** om de geselecteerde categorieën en opties te synchroniseren.
- De balk met geschatte opslagruimte naast de knop **Nu synchroniseren** laat zien hoeveel ruimte naar schatting op de geheugenkaart gebruikt worden als er nieuwe onderdelen moeten worden gesynchroniseerd en aan de HTC Explorer toegevoegd.

De synchronisatie instellen

U kunt de soorten bestanden en informatie kiezen die u tussen uw HTC Explorer en computer wilt synchroniseren.

Synchronisatieopties voor Muziek instellen

Zet de nummers die u op uw computer afspeelt over naar uw HTC Explorer. Als u in iTunes® of Windows Media® Player afspeellijsten hebt gemaakt, kunt u deze ook synchroniseren zodat u daar onderweg van kunt genieten.



U kunt audiobestanden met de volgende indelingen synchroniseren: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, en *.wma.

1. Klik in het apparaatvenster op **Muziek** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Muziek inschakelen betekent dat u deze categorie telkens opnieuw wilt opnemen bij het synchroniseren van uw computer met de HTC Explorer.
2. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren van** en klik op **Toevoegen**.
3. Selecteer de map die uw audiobestanden bevat en klik op **OK**.
4. Selecteer **Muziekbestanden synchroniseren** in iTunes en Windows Media Player als u één van deze softwares op uw computer gebruikt en kies de afspeellijsten die u op de HTC Explorer wilt synchroniseren.

Synchronisatieopties voor Galerij instellen

U kunt automatisch foto's en video's synchroniseren tussen de HTC Explorer en een computer.



U kunt foto's en video's met de volgende indelingen synchroniseren:

- Foto's: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, en *.png.
- Video's: *.3gp, *.3g2, *.mp4, en *.wmv.

1. Klik in het apparaatvenster op **Galerij** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Galerij inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en HTC Explorer wilt opnemen.
2. Selecteer **Met het apparaat gemaakte foto's naar de pc kopiëren** om automatisch de foto's van uw camera tijdens de synchronisatie naar de computer te kopiëren. Foto's en video's van de HTC Explorer worden opgeslagen in de map \Mijn Foto's\Device Camera Shots op uw computer.
3. Selecteer **Foto's en video's op de pc synchroniseren uit** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer de map die uw multimediabestanden bevat en klik op **OK**. Alle aan deze map toegevoegde ondersteunde foto- en videobestanden worden tijdens de synchronisatie naar de HTC Explorer gekopieerd.

Synchronisatieopties voor Agenda instellen

De HTC Explorer kan afspraken en evenementen met uw agenda synchroniseren in Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 of Outlook 2007) of Windows Agenda.

1. Klik in het apparaatvenster op **Agenda** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Agenda inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en HTC Explorer wilt opnemen.
2. Selecteer de toepassing waarmee u de agenda wilt synchroniseren.
3. Kies vanaf welk punt u de synchronisatie van de agenda wilt starten.
4. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de HTC Explorer en op de computer welke informatie u wilt bewaren.



Alleen de agendavelden die op de HTC Explorer ondersteund worden, worden gesynchroniseerd.

Synchronisatieopties voor Contacten instellen

Synchroniseer contacten op de HTC Explorer met uw Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 of Outlook 2007), Outlook Express of Windows Contacten op uw computer.

Als u contacten vanaf uw SIM-kaart wilt synchroniseren, moet u deze eerst naar de HTC Explorer opslag importeren.

1. Klik in het apparaatvenster op **Mensen** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Contacten inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en HTC Explorer wilt opnemen.
2. Selecteer de toepassing waarmee u uw contacten wilt synchroniseren.
3. Selecteer als conflicterende informatie wordt gevonden op de HTC Explorer en op de computer welke informatie u wilt bewaren.



Alleen de contactvelden die op de HTC Explorer ondersteund worden, worden gesynchroniseerd.

Synchronisatieopties voor Bladwijzers instellen

Synchroniseer bladwijzers van de browser tussen de HTC Explorer en een computer.



Als u Google Chrome™ of Firefox® Internet browser gebruikt en u hebt ervoor gekozen om deze te synchroniseren met de HTC Explorer, moet u eerst alle browservensters sluiten voordat u gaat synchroniseren.

1. Maak met uw favoriete webbrowser op uw computer een map favorieten met de naam **HTC bookmarks**. Zorg er voor dat u uw favoriete bladwijzers in deze map opslaat zodat u ze met uw HTC Explorer kunt synchroniseren.
2. Klik op HTC Sync op het apparaatvenster, klik op **Bladwijzers** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Bladwijzers inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en HTC Explorer wilt opnemen.
3. Selecteer de webbrowser die de bladwijzers bevat om met uw HTC Explorer te synchroniseren.



Als conflicterende informatie is gevonden op zowel de HTC Explorer als de computer, bewaart HTC Sync de informatie van de computer.

Synchronisatieopties voor Documenten instellen

U kunt bestanden en documenten van uw computer met de HTC Explorer synchroniseren. U kunt ook e-mailbijlagen met de computer synchroniseren die zijn opgeslagen op de HTC Explorer.



- Om een document op uw HTC Explorer te openen, moet u over de passende toepassing beschikken.
- Om e-mailbijlagen met uw computer te synchroniseren die op de HTC Explorer zijn opgeslagen, moet u een Exchange ActiveSync of POP3/IMAP e-mailaccount instellen in de toepassing Mail op de HTC Explorer.

1. Klik in het apparaatvenster op **Documenten** en klik op de knop **Aan**. Synchronisatie van Documenten inschakelen betekent dat u deze categorie telkens bij het synchroniseren van uw computer en HTC Explorer wilt opnemen.
2. Selecteer om e-maildocumenten te synchroniseren die zijn opgeslagen op de HTC Explorer de optie **Alle gedownloadde maildocumenten naar pc synchroniseren**.
3. Selecteer **PC-documenten synchroniseren met** en klik op **Toevoegen**.
4. Selecteer een map die de documenten bevat welke u met uw HTC Explorer wilt synchroniseren en klik op **OK**.

E-mailbijlagen worden opgeslagen in de map \Mijn documenten.

De HTC Explorer synchroniseren

Bekijk de balk die het geschatte gebruik aangeeft naast de knop **Nu synchroniseren** voor de geschatte bestandsgrootte vvan nieuwe onderdelen die u met de HTC Explorer synchroniseert.

1. Klik nadat u de gewenste categorieën hebt geselecteerd en ingesteld op de knop **Nu synchroniseren**.
2. Klik nadat de synchronisatie is afgerond op **Verbinding verbreken**.
3. Verwijder de HTC Explorer op een veilige manier zoals het besturingssysteem van de computer dat vereist.

De volgende keer dat u de HTC Explorer met de computer verbindt, start de synchronisatie automatisch aan de hand van uw synchronisatie-instellingen.

Een toepassing vanaf uw computer op uw HTC Explorer installeren

Als u toepassingsbestanden (*.apk) op uw computer hebt, kunt u HTC Sync om ze op de HTC Explorer te installeren. We raden sterk aan om alleen toepassingen te installeren die u vertrouwt.



Controleer voordat u begint of de HTC Explorer is ingesteld op het toestaan dat toepassingen van uw computer worden geïnstalleerd op de HTC Explorer. Druk hiertoe in het beginscherm op , tik op **Instellingen > Toepassingen** en klik in het keuzevakje **Onbekende bronnen**.

1. Klik in het scherm Apparaat op **Overzicht**.
2. Klik op **Application Installer**.
3. Ga naar de toepassing op uw computer en klik op **Openen**. Het installatieproces start op de HTC Explorer.
4. Controleer op de HTC Explorer of er extra aanwijzingen staan voor het voltooien van de installatie.
5. Klik nadat de installatie is afgerond op **Verbinding verbreken**.
6. Verwijder de HTC Explorer op een veilige manier zoals het besturingssysteem van de computer dat vereist.

Een ander apparaat met uw computer synchroniseren

U kunt van telefoon verwisselen als u meer dan één apparaat hebt om te synchroniseren.

1. Sluit een ander apparaat op uw computer aan en zet HTC Sync op om het te herkennen.
2. Klik op het apparaat dat u wilt instellen of synchroniseren. Het venster Apparaat verschijnt waarin u de synchronisatie-instellingen voor dit apparaat kunt vastleggen.

Klik als u naar een ander apparaat wilt wisselen om te synchroniseren, op **Apparaten** en klik op de naam of afbeelding van het apparaat.

De nieuwste upgrade voor HTC Sync downloaden

Bezoek de HTC support website (www.htc.com/support) van tijd tot tijd om te controleren op de meest recente HTC Sync upgrade zodat u deze op uw computer kunt downloaden en installeren.


Na installatie van de nieuwste upgrade moet u HTC Sync opnieuw instellen om de HTC Explorer te herkennen en daarmee te synchroniseren.

HTCSense.com

Aanmelden voor uw HTCSense.com-account

U kunt u aanmelden voor uw HTCSense.com account via de HTC Explorer of de webbrowser op uw computer.

Aanmelden vanaf de HTC Explorer

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Accounts en synchronisatie**.
2. Tik op **Account toevoegen > HTC Sense**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij uw HTCSense.com-account.

Aanmelden vanaf de computer

Zorg er voor dat u de HTC Explorer onder handbereik hebt. U hebt hem nodig om het aanmeldproces te voltooien.

1. Open de webbrowser op uw computer.
2. Ga naar www.htcsense.com.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om u aan te melden bij uw HTCSense.com account.


Nadat u zich bij HTCSense.com op het web hebt aangemeld, moet u zich met dezelfde aanmeldgegevens op uw HTC Explorer aanmelden.

De gegevens van uw HTCSense.com account bijwerken

1. Open de webbrowser op uw computer en meld u aan bij uw HTCSense.com account.
2. Klik in de rechterbovenhoek op **Account**.
3. Werk de gegevens van de account bij en klik op **Wijzigingen opslaan**.

De apparaatzoeker inschakelen

Voor sommige opties van HTCSense.com moet de optie Apparaatzoeker op uw HTC Explorer zijn ingeschakeld.

1. Druk in het beginscherm van uw HTC Explorer op  en tik op **Instellingen**.
2. Tik op **Location**.
3. Tik in het keuzevakje **Apparaatzoeker**.

Werken met HTCSense.com

De HTC Explorer thuis laten liggen of is hij onvindbaar? Of nog erger, hij is in de trein uit uw zak gegleden. Gebruik HTCSense.com om te communiceren met de HTC Explorer zodat u gesprekken en berichten naar een ander nummer kunt doorsturen, de HTC Explorer kunt laten rinkelen, vergrendelen en de inhoud ervan zelfs kunt wissen.



Om deze opties te kunnen gebruiken, moet u zich in een webbrowser op een computer aanmelden bij HTCSense.com.

De HTC Explorer laten overgaan

U weet dat uw HTC Explorer ergens in huis ligt, maar u weet niet waar. Laat de HTC Explorer bellen, ook als hij gedempt is, zodat u hem kunt vinden. Hopelijk ligt hij alleen maar onder een stapel kleren in de wasmand.

Klik op HTCSense.com op **Bellen**.

Gesprekken en berichten doorsturen

U kunt gesprekken en berichten naar een andere telefoon doorsturen als u de HTC Explorer niet bij u hebt.



Voordat u **Gesprekken doorschakelen** of **Berichten doorsturen** inschakelt, moet u eerst instellingen aanpassen zoals een alternatief telefoonnummer of e-mailadres opgeven.

- Klik om gesprekken door te schakelen op de aan/uit-schakelaar **Gesprekken doorschakelen**. (Controleer of **Gesprekken doorsturen inschakelen** is geselecteerd in de **Instellingen**.)
- Klik om berichten door te sturen op de aan/uit-schakelaar **Berichten doorsturen**. (Selecteer **Berichten naar toestel doorsturen** of **Berichten naar een e-mailadres doorsturen** in **Instellingen**.)

De HTC Explorer zoeken

De HTC Explorer ergens laten liggen terwijl u boodschappen deed? U kunt HTC Sense.com gebruiken om hem bij benadering terug te vinden.



De optie **Telefoonzoeker** moet geselecteerd zijn in **Instellingen > Location** op de HTC Explorer om deze functie te kunnen gebruiken.

Controleer op HTC Sense.com op de kaart waar uw HTC Explorer is. Klik op **Locatie verversen** om de kaart te verversen.

De HTC Explorer vergrendelen

Uw HTC Explorer kwijt? Vergrendel uw HTC Explorer en plaats een bericht op het scherm, zodat als iemand hem vindt, hij of zij contact met u kan opnemen.

1. Klik op HTC Sense.com op **apparaat vergrendelen**.
2. Typ een PIN-code, een alternatief telefoonnummer om te bellen als iemand uw HTC Explorer vindt, en een kort bericht om op het scherm te plaatsen.



Het alternatieve nummer wordt op het scherm weergegeven. Als iemand de HTC Explorer vindt, kan hij of zij daarop tikken om het nummer met uw HTC Explorer te bellen.

3. Tik op **Opslaan**.

De inhoud van de HTC Explorer wissen

Als het niet lukt om de HTC Explorer terug te krijgen, kunt u de inhoud van de HTC Explorer en de geheugenkaart wissen zodat niemand gevoelige informatie op uw HTC Explorer kan bekijken.



Het is niet mogelijk om de gegevens op de HTC Explorer en de geheugenkaart terug te halen nadat u deze hebt gewist, dus u moet absoluut zeker van uw zaak zijn voordat u doorgaat.

1. Klik op HTC Sense.com op **Telefoon wissen**.
2. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Telefoon wissen**.



Uw HTCSense.com-account verwijderen

1. Open de webbrowser op uw computer en meld u aan bij uw HTCSense.com account.
2. Klik in de rechterbovenhoek op **Account**.
3. Klik op **Klik hier om uw HTCSense account te verwijderen**.

Als u uw HTCSense.com-account verwijdert, verwijdert u ook al uw gegevens op HTCSense.com servers.


Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Tik op  of druk op  als u klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.

Een toetsenbordindeling kiezen






U kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan uw stijl van typen voldoen.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Toetsenbordtypen** en selecteer de indeling die u wilt gebruiken.

Standaard	Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
Telefoon	Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
Compact	Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de standaardindeling.

Tekst invoeren

Gebruik de volgende toetsen bij het invoeren van tekst met het schermtoetsenbord:

	Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als u de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
	Shift-toets. Tik hierop om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
	Tik om naar het numerieke- en symbooltoetsenbord om te schakelen.
	Enter-toets. Tik hierop voor een nieuwe regel.
	Backspace-toets. Tik hierop om het vorige teken te verwijderen.



Taal-toets. De toets die u ziet, is afhankelijk van de toetsenbordtaal die u op dit moment gebruikt. Tik hierop om naar een andere taal te schakelen. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen.




Tik hierop om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als u de indeling Compact of het telefoontoetsenbord gebruikt.



Tik hierop om het schermtoetsenbord te verbergen.

Meerdere toetsenbordtalen inschakelen

Als op uw HTC Explorer meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kunt u kiezen welke talen u in het schermtoetsenbord wilt inschakelen zodat u naar deze talen kunt schakelen en ze gebruiken om tekst in te voeren.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Internationaal toetsenbord**.
3. Selecteer de gewenste taal.





Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van waar u de HTC Explorer hebt gekocht.

Naar een liggend schermtoetsenbord wisselen


Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen om het schermtoetsenbord in de liggende stand te gebruiken. Draai de HTC Explorer op zijn kant om een groter toetsenbord te gebruiken zodat u gemakkelijker kunt typen.



- Selecteer het keuzevakje **Scherm autom. draaien** in  >  > **Instellingen > Scherm** zodat de schermstand automatisch kan veranderen.
- Niet alle toepassingen ondersteunen het liggende toetsenbord.

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Het schermtoetsenbord beschikt over voorspellende tekst zodat u snel en nauwkeurig kunt typen. Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.

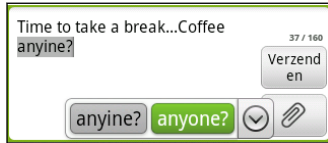


Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Als u het woord dat u wilt gebruiken groen of oranje gemarkeerd ziet, tikt u op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
- Als u het woord dat u wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat u klaar bent met het typen van het gehele woord, tikt u op het woord om dit in de tekst in te voegen.
- Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tikt u op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Een tweede taal voor het toetsenbord instellen


Naast de toetsenbordtaal die u op dit moment gebruikt, kunt u de voorspellende tekst als tweetalig instellen. Tijdens het typen krijgt u dan woordvoorstellen in de twee talen die u hebt geselecteerd.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst.

Uw HTC Explorer bevat een lijst met woorden die het gebruikt voor suggesties voor voorspellende tekst. Als u tijdens de tekstinvoer met de standaardindeling op een woord in de lijst met suggesties tikt, wordt dit automatisch toegevoegd aan de voorspellende woordenlijst als het daar nog niet in staat.

U kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen:

1. Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken > **.
3. Typ het woord dat u wilt toevoegen en tik op **OK**.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen

U kunt woorden bewerken of verwijderen die u eerder aan het woordenboek hebt toegevoegd.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer.
2. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken.
 - Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
 - Druk op  en tik op Verwijderen om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de woorden die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

Als uw geheugenkaart geplaatst is, kunt u een back-up maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer.
2. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op OK.

Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren

1. Druk op het beginscherm op  en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer.
2. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Van geheugenkaart terugzetten.
3. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op OK.

Tekst invoeren door te spreken


Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren in de meeste tekstvelden waarvoor u ook het schermtoetsenbord kunt gebruiken.



- Selecteer eerst de taal die u wilt gebruiken in **Instellingen voor spraakinvoer en uitvoer**.
- Omdat de HTC Explorer de Google-dienst voor spraakherkenning gebruikt, moet u met internet zijn verbondne om tekst in te spreken.

1. Houd hiervoor de toets Taal ingedrukt. HTC Explorer vraagt u om te spreken.
2. Vertel uw HTC Explorer wat u wilt laten typen.

De taal voor spraakinvoer instellen

1. Druk op het startscherm op  en tik op **Instellingen > Spraakinvoer en uitvoer > Instellingen spraakherk**.
2. Tik op **Taal** en selecteer de gewenste taal.



De beschikbare talen zijn afhankelijk van de talen voor gesproken invoer die ondersteund worden door Google.


Tekst invoeren door te volgen

in plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kunt u "letters volgen" om woorden in te voeren.



Volgtoetsenbord in **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer > Volgtoetsenbord** moet zijn geselecteerd om het Volgtoetsenbord te kunnen gebruiken.

Schuif daartoe met uw vinger over het schermtoetsenbord om woorden in te voeren. Als u bijvoorbeeld "het" wilt typen, plaatst u uw vinger op de toets "h" en "volgt u het woord" (door uw vinger te verschuiven) door op het schermtoetsenbord naar de letters "e" en "t" te schuiven.

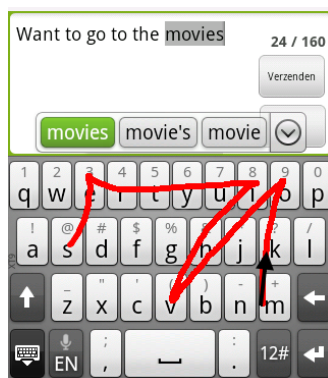

Tekst bewerken

Het is heel eenvoudig om met het toetsenbord tekst te knippen, kopiëren en plakken.




Sommige toepassingen bieden hun eigen methode voor het selecteren of kopiëren van tekst.


Tekst selecteren

Selecteer de tekst die u wilt knippen of kopiëren.

1. Houd het tekstveld ingedrukt dat de tekst bevat die u wilt selecteren tot het vergrootglas verschijnt.

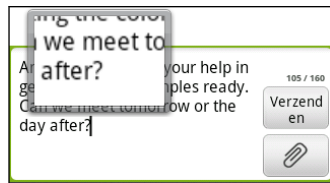

2. Sleep met uw vinger om de tekstaanwijzer te verplaatsen naar een letter binnen de tekst die u wilt selecteren.
3. Haal uw vinger weg nadat u de aanwijzer hebt geplaatst. Het menu voor tekstselectie verschijnt.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Selecteren**. Als het woord waar u de tekstaanwijzer hebt neergezet gemarkeerd is, versleept u de begin- en eindmarkeringen om de gewenste tekst te selecteren.

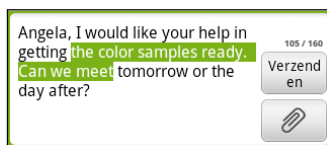


- Tik op **Alles selecteren** om alles in het tekstveld te selecteren.

Tekst kopiëren en plakken

1. Nadat u de tekst hebt geselecteerd die u wilt kopiëren, tikt u op **Kopiëren** of op **Knippen**. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
2. Houd een tekstveld ingedrukt in dezelfde of een andere toepassing tot het vergrootglas verschijnt.
3. Sleep met uw vinger om de tekstaanwijzer te plaatsen waar de tekst moet komen.
4. Haal uw vinger weg nadat u de aanwijzer hebt geplaatst. Het menu voor tekstselectie verschijnt.
5. Tik op **Plakken**.

Invoerinstellingen aanpassen

Open de Touchinvoerinstellingen op een van de volgende wijzen:

- Druk op het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Taal en toetsenbord > Touchinvoer**.
- Tik op het schermtoetsenbord op de taaltoets (bijvoorbeeld  als u op dit moment het Engelse schermtoetsenbord gebruikt). Tik vervolgens in het optiemenu Internationaal toetsenbord op **Instellingen**.



U moet meer dan twee toetsenbordtalen selecteren voordat u de instellingen voor touchinvoer met de taaltoets kunt openen.


Toetsenbordtypen	Selecteer de gewenste toetsenbordindeling.
Internationaal toetsenbord	Voeg talen toe aan de lijst met talen voor het schermtoetsenbord of verwijder ze hier uit.
Tweetalig voorspellen	Selecteer een tweede toetsenbordtaal.
Tekstinvoer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schakel voorspellende tekst, spellingscorrectie en woordaanvulling in of uit. ▪ Hoorbare of trillingsfeedback bij het typen inschakelen. ▪ De nauwkeurigheid van het touch-toetsenbord kalibreren.
Zelfstudie	Leer hoe u het schermtoetsenbord gebruikt door de zelfstudie te volgen.
Volgtoetsenbord	Schakel Trace keyboard in en stel de opties in voor het invoeren van tekst.
Persoonlijk woordenboek	Voeg woorden toe in het voorspellende tekstwoordenboek, bewerk ze of verwijder ze.

Internetverbindingen

Dataverbinding


Als u de HTC Explorer voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van uw mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

Controleren welke gegevensverbinding u gebruikt

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken > Aanbiederkeuze** of op **Namen draadloze toegangspunten**.




De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer. Als de gegevensverbinding echter niet is ingeschakeld en u ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvangt u geen automatische updates van uw e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Klik in het keuzevakje **Mobiel netwerk** om de gegevensverbinding in te schakelen; maak het keuzevakje leeg om de verbinding uit te schakelen.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Voordat u een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw mobiele aanbieder.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken > Namen draadloze toegangspunten**.
3. Druk in het venster APNs op  en tik op **Nieuwe APN**.
4. Typ de APN-instellingen in het venster **Toegangspunt bewerken**. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
5. Druk op  en tik vervolgens op **Opslaan**.

Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van uw mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat u daar gebruik van maakt.

1. Druk in het beginscherm op en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Mobiele netwerken** en selecteer het keuzevakje **Gegevensroaming**.

U kunt ook het keuzevakje **Geluid voor gegevensroaming** selecteren als u wilt dat de HTC Explorer geluid maakt zodra u verbinding maakt met een roaming netwerk.

Wi-Fi

Om Wi-Fi op uw toestel te kunnen gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot". De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

1. Druk in het beginscherm op en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Vink het selectievakje **Wi-Fi** aan om Wi-Fi in te schakelen.
De HTC Explorer scant vervolgens de beschikbare draadloze netwerken.
3. Tik op **Wi-Fi-instellingen**.

Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken verschijnen in een lijst in het gedeelte Wi-Fi-netwerken.



Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.



Als het een beveiligd netwerk is, wordt u verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.

5. Tik op **Verbinden**.


Wanneer uw HTC Explorer verbonden is met het draadloos netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

Als uw HTC Explorer daarna opnieuw een verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de


code of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Explorer hebt teruggezet.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met EAP-TLS-beveiliging

U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Explorer installeren voordat u een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol.

1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
2. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren van SD-kaart**.
4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.

De status van draadloze netwerken controleren



1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik in het scherm Draadloos en netwerken op **Wi-Fi-instellingen** en tik vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC Explorer is verbonden.

Een bericht verschijnt met de naam van het Wi-Fi-netwerk, de status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.



Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op **Vergeten**. Als u opnieuw een verbinding wilt maken met een draadloos netwerk dat u hebt verwijderd, moet u het opnieuw selecteren in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken. Als het een beveiligd draadloos netwerk is, moet u de aanmeldgegevens voor het draadloze netwerk nogmaals invoeren.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden weergegeven in het gedeelte Wi-Fi-netwerken.
3. Als u handmatig wilt scannen voor beschikbare Wi-Fi-netwerken, drukt u in het scherm Wi-Fi op  en tikt vervolgens op **Scannen**.
4. Tik op een ander Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)


Vanaf uw telefoon kunt u virtual private networks (VPN) toevoegen, instellen en beheren waardoor u verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een beveiligd lokaal netwerk, zoals uw bedrijfsnetwerk.

Afhankelijk van het type VPN dat u op uw werk gebruikt, kan u worden gevraagd om uw aanmeldgegevens in te voeren en beveiligingscertificaten te installeren voordat u verbinding kunt maken met het bedrijfsnetwerk. Uw netwerkbeheerder kan u deze informatie geven.

Verder moet de HTC Explorer eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat u een VPN-verbinding kunt starten.



De beveiligde opslag voor aanmeldgegevens instellen

Als uw netwerkbeheerder u opdracht geeft om beveiligingscertificaten te downloaden en installeren, moet u eerst de beveiligde opslag voor aanmeldgegevens op uw HTC Explorer instellen.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Wachtwoord instellen**.
3. Stel een wachtwoord in voor de opslag van referenties.
4. Rol omlaag en bevestig het wachtwoord en tik vervolgens op **OK**.
5. Selecteer het keuzevakje **Beveiligde aanmeldgegevens gebruiken**.

Download en installeer de certificaten die u nodig hebt om uw lokale netwerk te kunnen bereiken. Uw netwerkbeheerder kan u uitleggen hoe u dit moet doen.

Een VPN-verbinding toevoegen

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **VPN-instellingen > VPN toevoegen** en vervolgens op het type VPN dat u wilt toevoegen.
3. Tik op de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die u van uw netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Druk op  en tik op **Opslaan**.

De VPN wordt vervolgens toegevoegd aan de sectie VPNs van het scherm VPN-instellingen.

Verbinding maken met een VPN


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **VPN-instellingen**.

3. Tik in het gedeelte VPNs op de VPN waarmee u verbinding wilt maken.
4. Typ als daarom wordt gevraagd de vooraf ingestelde aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat de verbinding is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het systeemvak van de titelbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals uw bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken

1. Houd de titelbalk ingedrukt en schuif omlaag om het meldingenvenster te openen.
2. Tik op de VPN-verbinding om terug te keren naar het scherm VPN-instellingen, en tik op de VPN-verbinding om deze te verbreken.

Als de verbinding tussen de HTC Explorer en de VPN is verbroken, verschijnt het pictogram voor een verbroken VPN-verbinding  in het meldingengebied van de titelbalk.

Uw HTC Explorer als modem gebruiken (USB-tethering)

Is voor uw computer geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de internetverbinding van de HTC Explorer om verbinding met internet te maken.



- Om de gegevensverbinding te kunnen gebruiken, moet de SIM-kaart in de HTC Explorer steken.
- Om de HTC Explorer als modem te gebruiken, moet u HTC Sync eerst op uw computer installeren.
- U moet een goedgekeurd gegevensplan van uw mobiele aanbieder voor uw account gebruiken om deze dienst te gebruiken.

1. Controleer of de gegevensverbinding op de HTC Explorer is ingeschakeld.
2. Sluit de HTC Explorer aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **USB-tethering** en tikt u op **Gereed**.

Uw HTC Explorer via een computer met internet verbinden (Internet doorgifte)

Als u tijdelijk geen toegang tot internet hebt, kunt u toch online gaan op de HTC Explorer door de internetverbinding van uw computer te gebruiken.



Voordat u uw computer als modem kunt gebruiken, moet u eerst HTC Sync op uw computer installeren.

1. Controleer of uw computer met internet is verbonden.



Twee zaken die u moet controleren voor de internetverbinding van uw computer. Een: we raden aan om de firewall van uw lokale netwerk uit te schakelen. Twee: als uw computer via PPP verbinding maakt met internet (zoals inbellen, xDSL of VPN) ondersteunt Internet Pass-through alleen het TCP-protocol.

2. Sluit de HTC Explorer aan op uw computer met de USB-kabel.
3. Als het dialoogvenster Kies een verbindingstype verschijnt, selecteert u **Internet doorgifte** en tikt u op **Gereed**.

De HTC Explorer als draadloze router gebruiken

Deel uw gegevensverbinding met andere apparaten door van uw HTC Explorer een draadloze router te maken.

Controleer of de gegevensverbinding van de HTC Explorer is ingeschakeld voordat u deze als draadloze router gebruikt.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Instellingen voor draagbare Wi-Fi hotspot**.
3. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
4. Kies het type Beveiliging en stel het Wachtwoord (sleutel) voor uw draadloze router in. Als u in Beveiliging **Geen** hebt geselecteerd, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de sleutel die anderen op hun apparaat moeten typen zodat ze verbinding met uw HTC Explorer kunnen maken en deze als draadloze router gebruiken.

5. Selecteer het keuzevakje **Draagbare Wi-Fi hotspot** om de draadloze router in te schakelen.

De HTC Explorer is klaar om als draadloze router gebruikt te worden als u in de statusbalk  ziet.

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Schakel het selectievakje **Bluetooth** in of uit.


Een nog eenvoudiger manier om Bluetooth in of uit te schakelen, is met de Bluetooth-widget in het startscherm.



Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

De naam van het apparaat wijzigen

De apparaatnaam maakt de HTC Explorer bekend bij andere apparaten.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Tik op **Apparaatnaam**.
5. Typ de naam van uw HTC Explorer in het dialoogvenster en tik op **OK**.

Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten

U kunt met een Bluetooth-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset of carkit. Gebruik dezelfde procedure voor het instellen van stereo audio en hands free.




- Als u met uw headset of carkit naar muziek wilt luisteren, moeten deze het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunen.
- Voordat u de headset aansluit, moet u deze zichtbaar maken zodat de HTC Explorer hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset als u wilt weten hoe dat moet.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Controleer of de headset ontdekt kan worden.
5. Tik op **Scannen naar toestellen**. Uw HTC Explorer gaat naar Bluetooth-apparaten zoeken die zich binnen het bereik bevinden.
6. Als de naam van uw headset in het deel voor Bluetooth-apparaten verschijnt, tikt u op de naam. Vervolgens probeert uw HTC Explorer automatisch een koppeling te maken met de headset.
7. Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet u de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbinding heeft gemaakt met uw HTC Explorer, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven. Afhankelijk van het type headset of carkit dat u hebt aangesloten, kunt u vervolgens de headset of carkit gaan gebruiken.

Opnieuw verbinding maken met een headset of carkit

Gewoonlijk kunt u eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC Explorer in te schakelen en de headset aan te zetten. Het kan echter zijn dat u de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.


1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Controleer of de headset ontdekt kan worden.

5. Tik op de naam van de headset in het deel voor Bluetooth-apparaten.
6. Als om een code wordt gevraagd, kunt u 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset of carkit.

Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset of carkit, volgt u de aanwijzingen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 169 en volg de stappen onder [Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten](#) op pagina 168.


Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de verbinding wilt verbreken.
4. Tik op **Verbinding verbreken**.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

U kunt uw HTC Explorer zijn koppelingsinformatie voor een ander Bluetooth-apparaat laten vergeten. Mogelijk moet u daarna weer een wachtwoord invoeren of bevestigen als u opnieuw verbinding wilt maken.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de koppeling wilt opheffen.
4. Tik op **Verbinding verbreken en koppeling opheffen** of tik op **Koppeling ongedaan maken** of tik op als het Bluetooth-apparaat op dit moment niet met de HTC Explorer is verbonden.

Gegevens verzenden met Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om informatie te verzenden van uw HTC Explorer naar een ander Bluetooth-apparaat zoals een telefoon of notebookcomputer. U kunt de volgende soorten informatie verzenden, afhankelijk van het apparaat waarheen u zendt:

- Foto's en video
- Afspraken in de agenda
- Contacten
- Audiobestanden



Stel eerst het ontvangende apparaat in de ontdekbare modus in. Mogelijk moet u ook "Uitstraling ontvangen" of "Bestanden ontvangen" instellen. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het ontvangen van informatie via Bluetooth.

1. Open op de HTC Explorer de toepassing die de informatie of het bestand bevat dat u wilt verzenden.
2. Ga als volgt te werk voor het type onderdeel dat u wilt verzenden:

Gemaakte foto of video	Tik nadat u een foto of video hebt gemaakt op het voorbeeldscherm van Camera op de knop  en tik op Bluetooth .
Foto's of video's	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op het tabblad Galerij op een album. 2. Tik op  > Bluetooth. 3. Selecteer de foto's en video's die u wilt delen en klik op Volgende.
Contacten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in de toepassing Contacten op een contact om diens details weer te geven. 2. Druk op  en tik op Contact verzenden. 3. Tik op het pijltje omlaag en selecteer Bluetooth. 4. Kies welke gegevens u wilt delen en tik op Verzenden.
Afspraak of gebeurtenis in de Agenda	Houd in de dagweergave, weekweergave of agendaweergave de afspraak of gebeurtenis ingedrukt en tik op Doorsturen > Bluetooth .
Muzieknummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwijl het nummer wordt getoond in het scherm Wordt nu afgespeeld van de toepassing Muziek, tikt u op  > Delen > Bestand delen. 2. Tik op Bluetooth.
Spraakopname	Tik in het scherm Stemrecorder op  en vervolgens op Bluetooth .

3. Schakel Bluetooth in als daarom wordt gevraagd.
4. Als u nog niet eerder verbinding hebt gemaakt met het ontvangende apparaat, tikt u eerst op **Scannen naar toestellen**.
5. Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw HTC Explorer en op het ontvangende apparaat. Voer ook dezelfde code in of bevestig op beide apparaten de automatisch gegenereerde code.
7. Accepteer het bestand op het ontvangende apparaat.

Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

Als u vanaf uw telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als u een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende toepassing op het ontvangende apparaat. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis uit de agenda naar een compatibele telefoon stuurt, verschijnt deze gebeurtenis in de agenda op die telefoon.


Als u een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in uw map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

Als u een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als u bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map "Afbeeldingen".

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Op de HTC Explorer kunt u verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.

1. Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen > Draadloos en netwerken**.
2. Tik op **Bluetooth-instellingen**.
3. Als het keuzevakje **Bluetooth** niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
4. Tik in het keuzevakje **Identificeerbaar**.
5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC Explorer. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingaanvraag op uw HTC Explorer en op het ontvangende apparaat. Voer ook dezelfde code in of bevestig op beide apparaten de automatisch gegenereerde code.

Een Bluetooth verificatieaanvraag verschijnt.

7. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje **Altijd**.
8. Tik op **Accepteren** of op **OK**.
9. Als uw HTC Explorer een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldings scherm en tikt u op **Accepteren**.
10. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingenschermbereik en tikt u op het betreffende bericht.

Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
- Voor een vCard-bestand met contactgegevens kunt u kiezen om er een, meerdere of alle naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

De map Bluetooth ontvangen aan het beginschermbereik toevoegen

U kunt een map aan het beginschermbereik toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

1. Druk in het beginschermbereik op  en tik vervolgens op **Aanpassen**.
2. Tik in het scherm Aanpassen op **Map > Bluetooth ontvangen**.
3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het beginschermbereik.


Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.

Beveiliging

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

Voeg een extra beveiligingslaag aan uw HTC Explorer toe door een PIN-code (persoonlijk identificatie nummer) aan de SIM toe te voegen.

Controleer of u over de standaard SIM PIN beschikt die door uw mobiele aanbieder is geleverd voordat u doorgaat.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **SIM-kaartblokkering instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
3. Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
4. Tik op **SIM-pincode wijzigen** als u de code wilt wijzigen.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als u de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt uw SIM-kaart 'PUK-geblokkeerd'.


U hebt een PUK-code nodig om weer toegang tot de HTC Explorer te krijgen. Uw mobiele aanbieder kan u die code al hebben gegeven toen u uw SIM-kaart kreeg.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherm en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

Uw HTC Explorer beschermen met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord

Bescherm uw persoonlijke informatie en voorkom dat anderen uw HTC Explorer zonder uw toestemming gebruiken door een wachtwoord, een PIN-code of een vergrendelpatroon in te stellen.

Het wachtwoord wordt elke keer gevraagd als u uw HTC Explorer inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niets heeft gedaan.

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling instellen**.

3. Selecteer een van de volgende onderdelen:


Geen	Schakel de eerder gemaakte schermvergrendeling uit.
Patroon	Stel een patroon voor schermvergrendeling in door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
PIN-code	Leg een numeriek wachtwoord vast van minimaal vier cijfers.
Wachtwoord	Leg een alfanumeriek wachtwoord vast.

4. Tik in het scherm Beveiliging op **Telefoon vergrendelen na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



U kunt ook **Zichtbaar patroon gebruiken** of **Zichtbare wachtwoorden** in het scherm Beveiliging uitschakelen als u niet wilt dat uw schermpatroon wordt weergegeven terwijl u dat op het scherm tekent.

De schermvergrendeling wijzigen

1. Druk in het beginscherm op  en tik vervolgens op **Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling wijzigen**.
3. Voer de huidige schermvergrendeling in om te bevestigen dat u deze wilt wijzigen.
4. Selecteer een ander type schermvergrendeling en voer het nieuwe patroon, PIN-code of wachtwoord in. Of tik op **Geen** als u geen schermvergrendeling wilt gebruiken.

Het vergrendelpatroon vergeten?


Als u het vergrendelpatroon niet meer weet, kunt u tot vijf maal proberen om de HTC Explorer te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kunt u de HTC Explorer ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account te typen.

1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op **OK**.
3. Als het beeldscherm uitschakelt, drukt u op de knop **AAN/UIT** om het weer in te schakelen, waarna u het scherm ontgrendelt.
4. Klik op de knop **Patroon vergeten?** wanneer deze verschijnt.
5. Typ uw Google-gebruikersnaam en wachtwoord en tik op **Aanmelden**. U wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als u dat niet meer wilt, tikt u op **Annuleren**.

Gegevens versleutelen op de HTC Explorer

U kunt gegevens versleutelen op de HTC Explorer zoals uw online accounts, instellingen en andere informatie.


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen**.
3. Tik onder Intern geheugen op **Opslagcodering**.
4. Voer een wachtwoord in en tik op **OK**. Het versleutelingsproces start.

Als u nieuwe gegevens op de HTC Explorer niet langer wilt versleutelen, wist u het selectievakje **Opslagcodering**.

Instellingen

Instellingen op de HTC Explorer

In het scherm Instellingen kunt u telefooninstellingen beheren en aanpassen.

Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.


Aanpassen	Maak uw HTC Explorer echt de uwe met de verschillende beschikbare personaliseringsopties.
Draadloos en netwerken	Draadloze verbindingen instellen, zoals Wi-Fi, gegevensverbinding en Bluetooth, vliegtuigmodus inschakelen, enzovoort.
Bellen	U kunt gespreksservices instellen, zoals voicemail, het doorschakelen van oproepen, gesprek in wachtstand en nummerweergave.
Geluid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kies de geluiden voor de telefoonbeltoon en meldingen. ▪ Stel het weergavevolume in. ▪ Instellen om het belvolume te verlagen als u de HTC Explorer beweegt terwijl deze belt, hem luider laten overgaan in een tas of zak, en de luidspreker inschakelen als u hem omkeert.
Scherm	Stel weergave-instellingen in zoals automatische schermstand, helderheid, schermtime-out enzovoort.
Accounts en synchronisatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meld u aan of af bij uw sociale netwerkaccounts, Google-account en Exchange ActiveSync-account. ▪ Aan- of afmelden van uw HTC Sense.com-account. ▪ U kunt ook de synchronisatie en andere instellingen voor uw accounts beheren.
Location	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer de bronnen die u wilt gebruiken bij het bepalen van uw locatie. ▪ Selecteer Telefoonzoeker zodat u HTC Sense.com kunt gebruiken om de HTC Explorer op te sporen.
Zoeken	Selecteer onderdelen die u wilt opnemen als u zoekt en stel opties voor zoeken met Google in.

Privacy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer om automatisch een back-up te maken van bepaalde instellingen (zoals Wi-Fi-wachtwoorden of bladwijzers) naar Google-servers met uw Google-account zodat u ze kunt terugzetten als dat nodig is. ▪ Als u niet wilt dat gemiste gesprekken en ontvangen SMS-berichten op het vergrendelscherm verschijnen, wist u het selectievakje Bericht weergeven.
Aansluiten op de pc	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer het standaard type usb-verbinding als u uw HTC Explorer met uw computer verbindt. ▪ Of selecteer het keuzevakje Mij vragen om het HTC Explorer zo in te stellen dat altijd het scherm verschijnt voor het selecteren van het type USB-instelling.
Beveiliging	<p>Stel de schermvergrendeling in, schakel de vergrendeling voor de SIM-kaart in, en beheer de opslag van de aanmeldgegevens.</p>
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schakel energiebesparing in om automatisch naar de modus energiebesparing te gaan als het batterijniveau naar het door u ingesteld niveau is gedaald. ▪ Een andere energiebesparende mogelijkheid krijgt u door Slaapmodus inschakelen te selecteren. Hierdoor wordt de automatische synchronisatie van gegevens in uw online accounts uitgeschakeld.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actieve toepassingen beheren, toepassingen van en naar de geheugenkaart verplaatsen, nagaan hoeveel geheugen uw apps gebruiken en programma's installeren en verwijderen. ▪ Kies hoeveel geheugen er nog resteert vooraleer u de melding krijgt dat de opslagruimte bijna opgebruikt is.
SD- en telefoongeheugen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer de beschikbare ruimte in de interne opslag en op uw geheugenkaart. ▪ Zorg er in dit scherm voor dat u de geheugenkaart ontkoppelt voordat u hem uit de HTC Explorer verwijdert. ▪ Wis de geheugenkaart om van vooraf aan te beginnen als u de inhoud niet meer nodig hebt. U moet de geheugenkaart eerst uitwerpen vooraleer u ze kunt wissen. ▪ Maak het door de apps gebruikte cachegeheugen leeg en verplaats of verwijder apps indien het geheugen van het HTC Explorer bijna vol is. ▪ U kunt ook een harde reset uitvoeren.

Datum en Tijd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stel de datum, tijd, tijdzone en notatie voor de datum en tijd in. ▪ Selecteer uw favoriete notatie voor de tijd en datum.
Taal en toetsenbord	Stel de taal en het land voor het besturingssysteem in. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen.
Toegankelijkheid	Gebruik deze instellingen nadat u een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. U kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.
Spraak invoer en uitvoer	Stel de opties voor spraak invoer in. Als u een toepassing voor tekst-naar-spraak (gesproken gegevens) hebt geïnstalleerd, kunt u deze optie gebruiken om deze in te stellen.
Over de telefoon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schakel geplande controles voor updates van systeemsoftware in of uit, of controleer handmatig op updates. ▪ Schakel Vertel het aan HTC in of uit. Wanneer dit is ingeschakeld, helpt u ons doordat we merken of uw HTC Explorer een technisch probleem heeft. ▪ Bekijk verschillende informatie over uw HTC Explorer, zoals het type mobiel netwerk, de signaalsterkte, het batterijniveau enzovoort.


Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Helderheid**.
3. Maak het selectievakje **Automatische helderheid** leeg.
4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
5. Tik op **OK**.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Schermtime-out**.
3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw HTC Explorer houdt.



Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingsschermen ondersteund.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Scherm**.
3. Maak het selectievakje **Scherm autom draaien** leeg.


De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de HTC Explorer vasthoudt.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > G-Sensor kalibreren**.
3. Leg de HTC Explorer op een plat oppervlak en tik op **Kalibreren**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.


Het scherm ingeschakeld houden terwijl de HTC Explorer oplaadt

U kunt voorkomen dat de HTC Explorer het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Ontwikkeling**.
3. Tik in het keuzevakje **Stand-by**.

Animatie-effecten in- of uitschakelen


U kunt de animatie uitschakelen of slechts een paar animaties inschakelen bij het wisselen tussen schermen.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Weergave > Animatie**.
3. Selecteer de gewenste animatie-instelling in het menu.

Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modi.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
- Druk in het beginscherm op  en tik op **Instellingen** > **Geluid** > **Geluidsprofiel**.

Hoorbare selectie in- of uitschakelen

U kunt een geluid laten klinken als u onderdelen op het scherm selecteert.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Hoorbare selectie** in of uit.

Het belvolume automatisch verlagen

Uw HTC Explorer heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u hem verplaatst of oppakt.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Selecteer of wis het keuzevakje **Beltoon zachter bij oppakken telefoon**.

De HTC Explorer luider laten bellen met de Zak-modus

Om het missen van binnenkomende gesprekken te vermijden als uw HTC Explorer in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek. Als de HTC Explorer niet in uw zak of tas zit, blijft hij op het gewone volume bellen.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Zakmodus** in of uit.

Automatisch naar luidspreker schakelen



Wanneer u in gesprek bent kunt u eenvoudig overschakelen op de luidspreker door de HTC Explorer om te keren.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Geluid**.
3. Schakel het selectievakje **Omkeren voor luidspreker** in of uit.

De taal wijzigen


Als u de HTC Explorer voor het eerst aanzet, wordt u gevraagd om de taal te kiezen die u wilt gebruiken. Als u wilt, kunt u de taal voor de HTC Explorer ook achteraf wijzigen. De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

De talen waaruit u kunt kiezen, kunnen afhankelijk zijn van de versie van uw HTC Explorer.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Taal en toetsenbord > Selecteer taal**.
3. Tik op de taal en het bijbehorende gebied die u wilt gebruiken.
4. Druk op  om terug te gaan naar het beginscherm. De nieuwe taal wordt na een paar seconden toegepast.


De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de HTC Explorer instellen op automatisch naar de energiespaarmodus gaan als de batterij een bepaald niveau bereikt.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Uitschakelen**.
3. Tik op **Energiestand > Economy**.
4. Tik op **Schakel energiebesparing in op** en selecteer wanneer u de energiebesparingsmodus wilt inschakelen.
5. Tik op **Instellingen energiestand** en stel het gedrag van de HTC Explorer in als deze overschakelt naar de energiebesparingsmodus.

Overschakelen naar de GSM-netwerkmodus

Schakel over naar het GSM-netwerk als u geen gegevensverbinding gebruikt om een verbinding met het internet te maken. Het gebruik van het GSM-netwerk kost de batterij minder energie.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken > Netwerkmodus**.
3. Tik op **Alleen GSM**.

Het energiegebruik van toepassingen controleren


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Over de telefoon > Batterij > Batterijgebruik**.

De slaapmodus van de HTC Explorer plannen

Stel de planning voor de slaapmodus op de HTC Explorer in zodat hij niet teveel batterijvermogen gebruikt als hij 's nachts niet is aangesloten.




In tegenstelling tot de gebruikelijke slaapmodus waarbij u de AAN/UIT-knop indrukt om de schermweergave uit te schakelen, schakelt een geplande slaapmodus de Wi-Fi en gegevensverbindingen uit tijdens de door u ingestelde slaapmodus .

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Energie > Slaapmodus inschakelen**.
3. Selecteer een van de volgende opties:


Automatisch	Selecteren om de HTC Explorer in de slaapmodus te plaatsen. De HTC Explorer past het scherm voor de slaapmodus in de loop van enige tijd aan wat het als uw slaappatroon beschouwt.
Handmatig	Kies dit om de begin- en eindtijd van de slaapmodus op te geven.
Plaats nooit	Selecteer dit om de geplande slaapmodus uit te schakelen.

Geheugen beheren

Beschikbaar telefoongeheugen controleren

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen**. Het beschikbare telefoongeheugen wordt onder het gedeelte Intern telefoongeheugen weergegeven.

De beschikbare ruimte op de geheugenkaart controleren


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Sd-kaart en telefoongeheugen**. De totale en beschikbare ruimte op de geheugenkaart worden onder het gedeelte SD-kaart weergegeven.

Meer opslagruimte vrijmaken (interne opslag)


Maak eenvoudig geheugenruimte vrij door de cache van de toepassing leeg te maken, apps te verplaatsen of te verwijderen en oude e-mails en berichten in een keer te wissen.



U kunt geen voorgeïnstalleerde apps verplaatsen of verwijderen.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **SD-kaart en telefoongeheugen** en tik onder Intern geheugen op **Meer ruimte maken**.
3. Kies op het scherm Chaches wissen of u alleen de cache van weinig gebruikte toepassingen of van alle toepassingen wilt wissen en tik op **Volgende**.
4. In het scherm Opslag van toepassingen:
 - Tik op **Toepassingen naar SD-kaart verplaatsen** als er toepassingen zijn die u naar de geheugenkaart kunt verplaatsen.
 - Tik op **Toepassingen verwijderen** als u toepassingen wilt verwijderen.
5. Tik op **Volgende**.
6. In het scherm Opslag voor mail en berichten:
 - Stel de te downloaden mails in op een kleiner aantal dagen zodat oudere mails automatisch uit het geheugen worden verwijderd.
 - Verklein het aantal SMS- en MMS-berichten per gesprek.
7. Tik op **Voltooien**.


De toepassingscache en gegevens wissen

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.

3. Tik op het tabblad Alle op een toepassing.
4. Tik in het scherm op **Gegevens wissen** en/of op **Cache wissen**.

Toepassingen van derden verwijderen

Toepassingen die vooraf reeds op de HTC Explorer waren geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.


1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
3. Tik in het tabblad Gedownload op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. **Verwijderen**.

Toepassingen naar en vanaf de geheugenkaart kopiëren

Verplaats gedownloade toepassingen naar de geheugenkaart als het interne geheugen op de HTC Explorer vol raakt. Of, als de geheugenkaart vol raakt, kunt u ook toepassingen van de geheugenkaart naar de het interne geheugen verplaatsen.





U kunt alleen toepassingen verplaatsen die niet vooraf op de HTC Explorer zijn geïnstalleerd.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Toepassingen > Toepassingen beheren**.
3. Tik in het tabblad Gedownload op de toepassing die u wilt verwijderen.
4. Tik op **Verplaatsen naar SD-kaart** of op **Verplaatsen naar telefoon**.

Actieve toepassingen stoppen met Taakbeheer

Gebruik Taakbeheer om geheugen vrij te maken door actieve toepassingen te stoppen die u niet gebruikt.

1. Tik in het beginscherm op  > **Taakbeheer**.
2. Tik in de lijst Alle toepassingen op  rechts van de naam van een toepassing om deze te stoppen.

Informatie controleren over de HTC Explorer

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Info over telefoon**.
3. Selecteer een van de volgende onderdelen:

Software-updates	Schakel de optie voor het automatisch controleren op software-updates voor uw HTC Explorer in of uit. U kunt ook op Nu controleren tikken om handmatig naar softwareupdates te zoeken.
Tell HTC	Schakel Tell HTC in of uit. Wanneer dit is ingeschakeld, helpt u ons doordat we merken of uw HTC Explorer een technisch probleem heeft. U kunt ook kiezen wanneer u foutrapporten wilt sturen.
Netwerk	Informatie controleren over uw mobiele netwerk en de servicestatus.
Identiteit telefoon	Informatie bekijken over uw HTC Explorer en de SIM-kaart die u gebruikt.
Batterij	Informatie bekijken over de batterij zoals het huidige energieniveau, de status, en welke programma's de batterij gebruiken.
Hardware-informatie	De Wi-Fi MAC- en Bluetooth-adressen bekijken.
Software-informatie	Bekijk de versie en andere informatie over het Android-platform dat de HTC Explorer gebruikt. U kunt hier ook de versie van de webbrowser vinden.
Juridische informatie	Lees juridische informatie van HTC en Google en bekijk de licenties voor de HTC Explorer.

Bijwerken en resetten

Software-updates

Regelmatig zijn updates voor de systeemsoftware van uw HTC Explorer beschikbaar. Uw HTC Explorer kan dit controleren en u vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Daarna kunt u de software-update met de Wi-Fi- of gegevensverbinding downloaden en installeren. U kunt ook handmatig controleren of er een software-update beschikbaar is.

Afhankelijk van het type update kan deze alle persoonlijke gegevens en aangepaste instellingen wissen en ook door u geïnstalleerde programma's verwijderen. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de gegevens en bestanden die u wilt bewaren.



Voor het automatisch controleren en downloaden van software-updates kunnen extra kosten aangerekend worden.

Een update installeren

Als u met het internet bent verbonden en er een nieuwe update beschikbaar is, verschijnt het dialoogvenster Systeemupdate die u door het proces begeleidt.

1. Ga na of het updatepictogram  in de statusbalk verschijnt als u het dialoogvenster niet ziet.
Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
2. Kies in het dialoogvenster Systeemupdate het type verbinding dat u gebruikt om de update te downloaden.
Volg de instructies op het scherm om de download te starten.
3. Als de download voltooid is, tikt u op **Nu installeren** en tikt vervolgens op **OK** in het dialoogvenster Systeemsoftware-update installeren.

Wacht tot de update is voltooid. HTC Explorer herstart vervolgens automatisch.

Handmatig controleren op updates

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **Over de telefoon** > **Software updates** > **Nu controleren**.

Uw HTC Explorer herstarten

Als de HTC Explorer trager is dan gewoonlijk, een toepassing niet op de juiste manier werkt, of de HTC Explorer niet meer reageert, kunt u proberen om de HTC Explorer te herstarten om te zien of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, drukt u op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Ontgrendel het scherm.
3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Herstarten**.
4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **Herstarten**.



Als deze stappen niets doen, kunt u de batterij verwijderen en terugplaatsen en de HTC Explorer inschakelen om hem te herstarten.


De HTC Explorer resetten

Zet de fabrieksinstellingen terug om de oorspronkelijke staat van de HTC Explorer te herstellen zoals deze was voor u hem voor het eerst inschakelde.

Als u uw HTC Explorer weggeeft of de HTC Explorer heeft een probleem dat u niet kunt oplossen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel harde reset genoemd). Het terugzetten van de fabrieksinstellingen is niet iets dat u zomaar even moet doen. Al uw gegevens en aangepaste instellingen worden definitief verwijderd, evenals alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die u wilt bewaren voordat u de fabrieksinstellingen terugzet.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

De handigste manier om de fabrieksinstellingen terug te zetten is via de instellingen.

1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Tik op **SD-kaart en telefoongeheugen** > **Terugzetten op fabrieksinstellingen**.
3. Tik op **Telefoon resetten** en vervolgens op **Alles wissen**.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als u de HTC Explorer niet kunt inschakelen of u kunt niet bij de instellingen komen, kunt u de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Explorer.

1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
2. Houd de knop Volume omlaag ingedrukt en druk even de AAN/UIT-knop in.

3. Wacht tot het scherm met de 3 Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toets Volume omlaag los.
4. Druk op Volume omlaag om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.

Handelsmerken en copyrights

©2011 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, het HTC quietly brilliant logo, HTC Explorer, HTC Sense, en HTC Sync zijn handelsmerken van HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Met toestemming gebruikt. Google, het Google logo, Android, het Android logo, Android Market, Gmail, het Android Market logo, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Dit toestel bevat Adobe® Flash® Player software onder licentie van Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

iTunes is een handelsmerk van Apple Inc.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiën, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

Symbolen

3G 161

A

Aan de slag 8

Achtergrond

- wijzigen 30

Agenda

- Bezichtigingen 132
- een gebeurtenis maken 131
- gebeurtenissen beheren 134
- herinneringen 136
- instellingen 137
- widget 137

Alarm 101

Android Market 98

B

Back-up maken van contacten 70

Batterij

- de levensduur van de batterij optimaliseren 181
- installeren 13

Bellen 40

Bellen via internet 46

Beltoon

- instellen 96

Geluid

- automatisch belvolume verlagen 180
- hoorbare selectie 180
- naar luidspreker overgaan 180
- van profiel wisselen 180
- Zakmodus 180

Belvolume

- automatisch belvolume verlagen 180
- uw telefoon luider laten overgaan. 180

Berichten

- bekijken 112
- Een conversatie verwijderen 117
- kopiëren naar SIM-kaart 116

- tegen wissen beveiligen 116

- verwijderen 116

- vooruitspoelen 114

Beveiliging

- afsluiten met een schermvergrendelpatroon, PIN-code of wachtwoord 173
- de schermvergrendeling wijzigen 174
- de SIM-kaart beveiligen met een pincode 173

Bluetooth

- Een Bluetooth-headset of carkit aansluiten 168
- gegevens verzenden 170
- in- of uitschakelen 167
- muziek delen 96
- ontkoppelen of losmaken 169

Browser

- bladwijzers 56
 - een nieuw venster openen 55
 - gebruiken 54
 - navigeren en zoomen 54
 - opties 58
-

C

Camera

- beginselen 82
- een foto maken 83
- effecten 84
- video opnemen 84
- zoomen 83

Contacten

- contacten verwijderen 71
- contactgegevens samenvoegen 69
- een contact bewerken 71
- een nieuwe contactpersoon toevoegen 67
- groepen 73
- uw contactpersonen filteren 65
- widget 75
- zoeken naar een contact 67

Contacten verwijderen 71

- Contactpersonen
 - kopiëren vanaf SIM-kaart 66
 - toevoegen 67
 - verwijderen 71

D

- De levensduur van de batterij
 - optimaliseren 181
- Delen
 - spelen en toepassingen 108
- Diavoorstelling 88
- Downloaden
 - downloads weergeven 56
 - vanaf het web 56
- draadloze router 166

E

- E-mail 122
- Een Bluetooth-apparaat koppelen 168
- Exchange ActiveSync
 - Afwezig 129
 - een vergaderverzoek verzenden 129
 - met Exchange ActiveSync e-mail werken 129

F

- Fabriekswaarden herstellen 187
- Facebook
 - uw locatie delen 79
- Facebook voor HTC Sense 77
- Firmware 186
- FM Radio 106
- Foto's
 - bekijken 87
 - bewerken 88
 - delen 90
 - naar/van geheugenkaart kopiëren 25

G

- Galerij
 - foto's bewerken 88
 - foto's en video delen 90
 - foto's in sociale netwerken bekijken 92
 - foto's kijken 87
 - foto's of video's sturen 89

- over 86
- video bekijken 88
- Gegevensverbinding
 - in- of uitschakelen 161
 - toegangspunt 161
- Geheugenbeheer 183
- Geheugenkaart
 - bestanden kopiëren 25
 - toepassingen naar de geheugenkaart verplaatsen 184
- Geluidsset 36
- Gespreksgeschiedenis 47
- Gmail 120
- Google Maps 138
- Google-account 59

H

- Hands free 168
- Harde reset 187
- Hoofdtelefoons 168
- HTC Klok
 - Bureauklok 100
 - een alarm instellen 101
 - Wereldklok 100
- HTCSense.com 150

I

- Instellingen
 - Geluid 180
 - Info over telefoon 185
 - SD- en telefoongeheugen 183
 - Taal en toetsenbord 181
 - Toepassingen 183
 - Voeding 181
- Internet pass-through 166
- Internetverbinding
 - draadloze router 166
 - gegevensverbinding 161
 - Internet doorgifte 166
 - Tethering (vastbinden) 165
 - VPN 164
 - Wi-Fi 162

K

- Klok 100

L

- Leap weergave *18*
- Locations
 - locatiediensten inschakelen *138*
- Luidspreker *45*

M

- Mail
 - e-mailberichten beheren *125*
 - e-mailberichten sorteren *125*
 - een e-mailaccount verwijderen *130*
 - een Exchange-account toevoegen *122*
 - een POP3/IMAP-account toevoegen *122*
 - gemeenschappelijk postvak *123*
 - met Exchange ActiveSync e-mail werken *129*
 - versturen *126*
- Market *98*
- Master reset *187*
- Meldingen
 - paneel *23*
 - pictogrammen *21*
- microSD-kaart *12*
- MMS *110*
- Modem
 - USB-tethering *165*
 - uw computer gebruiken *166*
- Multimediabericht *110*
- Muziek
 - door de bibliotheek bladeren *94*
 - een nummer als beltoon instellen *96*
 - luisteren *93*
 - muziek afspelen in het vergrendelscherm *93*
 - muziek delen met Bluetooth *96*
 - muziek naar geheugenkaart kopiëren *25*
 - playlist/afspeellijst *94*
 - widget *94*
- Muziek spelen in het vergrendelscherm *93*

N

- Naar huis bellen *49*
- Neem uw stem op *107*

O

- Online accounts
 - beheren *61*
 - over *59*

P

- Pictogrammen
 - pictogrammen voor meldingen *22*
 - statuspictogrammen *21*
- PUK (PIN Unblock Key) *173*

R

- Radio *106*
- Router *166*

S

- Scenes *28*
- Scherm
 - De G-sensor opnieuw kalibreren *179*
 - de helderheid van het scherm aanpassen *178*
 - de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *178*
 - schermrotatie uitschakelen *179*
- Schermtaetsenbord
 - instellingen *160*
 - tekst bewerken *159*
 - tekst invoeren *154*
 - tekst invoeren door te spreken *158*
 - tekst kopiëren en plakken *159*
 - tekst selecteren *159*
 - voorspellende tekst *156*
 - woordenboek *156*
- SD-kaart *12*
- SIM-kaart
 - een bericht kopiëren *116*
 - invoegen *11*
 - SIM PIN-code *173*
 - verwijderen *11*
- Slaapmodus *20*
- Smart dial *41*
- SMS *109*
- SMS-bericht *109*
- Snelkeuze *41*
- Snelle instellingen *24*

Sociale netwerken

- foto's kijken *92*
- toevoegen *60*

Software update *186*

Spraak invoer *158*

Spraakopname *107*

Startscherm

- de beginvensters herordenen *35*
- over *17*
- uitgebreid *17*
- volgorde items wijzigen *34*
- widgets toevoegen *31*

Synchroniseren

- online accounts *61*

T

Taal *181*

Tekst kopiëren *26*

Telefooninformatie *185*

Telefooninstellingen

- Geluid *180*
- Info over telefoon *185*
- Scherm *178*
- SD- en telefoongeheugen *183*
- Taal en toetsenbord *181*
- Toepassingen *183*
- Voeding *181*

Telefoonoproepen

- bellen via Wi-Fi *46*
- een alarmnummer bellen *43*
- een nummer in een bericht bellen *42*
- een nummer in een e-mail bellen *42*
- een telefonische vergadering instellen *46*
- ontvangen *43*

Telefoonsoftware bijwerken *186*

Telefoontaal wijzigen *181*

Telefoonupdates *186*

Tethering *165*

Toepassingen

- installeren *98, 148*
- verwijderen *99*

Toepassingen verwijderen *99*

Toetsenbord

- tekst bewerken *159*
- tekst invoeren *154*
- tekst invoeren door te spreken *158*
- tekst kopiëren en plakken *159*

- tekst selecteren *159*
- voorspellende tekst *156*
- woordenboek *156*

U

Upgrade *186*

USB *25, 165*

V

Vergadergesprek *46*

Vergaderverzoek *129*

Vertalen *53*

Video's

- delen *90*
- kijken *88*
- opnemen *84*

Vliegtuigmodus *51*

Vluchtmodus *51*

Volume

- bel instellen *19*
- media instellen *19*
- tijdens telefoongesprekken instellen *19*

VPN

- een verbinding toevoegen *164*
- verbinden *164*

W

Webbrowser *54*

Weer

- het weer bekijken *103*
- steden toevoegen *103*

Wi-Fi

- aanzetten *162*
- bellen *46*
- met een ander netwerk verbinden *163*
- netwerkstatus *163*

Widgets

- instellingen wijzigen *32*
- toevoegen *31*
- verwijderen *35*

Y

YouTube

- video's delen *91*

.....
Z
.....

Zoeken 52, 53