

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik, zodat u uw Yarvik GoTab snel en goed kunt gebruiken.

We hopen dat u lang kunt genieten van uw Yarvik GoTab!

Let op :

- Uw Yarvik GoTab is een fijngevoelig elektronisch product. Probeer de GoTab niet uit elkaar te halen. Hierdoor vervalt uw garantie en het kan leiden tot het disfunctioneren van het apparaat;
- Vermijd klappen op of tegen het product;
- Gebruik de GoTab niet in een omgeving met hoge of lage temperatuur of in een omgeving waar het apparaat in contact kan komen met vocht, stof of magnetische velden;
- Stel de GoTab niet voor langere tijd bloot aan sterk zonlicht;
- Gebruik het touch screen van de GoTab niet met scherpe objecten, dit kan het schermoppervlak beschadigen;
- De aangesloten koptelefoon op de GoTab te lang gebruiken of het volume te hard zetten kan leiden tot ernstige schade;
- Voorkom verkeersongelukken en gebruik de GoTab niet terwijl u een motorvoertuig of een fiets bestuurt;
- Gebruik alleen toegestane accu's, opladers en accessoires voor uw Yarvik GoTab. Het gebruik van andere producten kan gevaarlijk zijn en kan de garantievoorwaarden schenden;
- Maak de GoTab schoon met een vochtige katoenen doek en gebruik alleen water om de doek nat te maken. De GoTab mag niet gereinigd worden met een (glas) reiniger.

Index

1	Voor het eerste gebruik	4
2	GoTab Start	4
3	Android Home Screen	5
3.1	Widgets, snelkoppelingen en mappen toevoegen aan uw Home scherm	6
3.2	Achtergrond instellen	6
3.3	Applicatie menu	6
4	Uw Yarvik GoTab installeren	7
4.1	Settings Menu	7
4.2	Draadloos & netwerken	7
4.3	Geluid	8
4.4	Scherf	8
4.5	Applicaties	8
4.6	Opslag	8
4.7	Taal & toetsenbord	8
4.8	Datum & tijd	8
5	Apps	9
5.1	GetJar	9
6	GNU/GPL Licentie informatie	10

1

Voor het eerste gebruik

U kunt de Yarvik GoTab direct gebruiken, zonder de accu eerst op te laten. Het is het beste voor de accu om deze eerst leeg te maken en deze daarna volledig op te laden.

Als de GoTab niet direct aan gaat als u deze uit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u deze eerst op te laden.

2

GoTab Start

Als u uw Yarvik GoTab voor het eerst opstart, krijgt u een opstartscherm. De eerste start kan even duren, gemiddeld 2 tot 3 minuten.

Als het opstartscherm verdwijnt is de GoTab helemaal opgestart en krijgt u het Android Vergrendelingsscherm te zien.



Android Vergrendelingsscherm

Verschuif de vergrendelingsbalk **(A)** naar boven om de GoTab te ontgrendelen. U wordt dan naar het Android Home scherm geleid

3

Android Home Scherm



Android Home Scherm

De statusbalk is altijd te vinden bovenin het GoTab scherm.
In de statusbalk vindt u systeeminformatie en functieknoppen.

1	Home - brengt u terug naar hetAndroid Home Scherm	8	Terug knop - brengt u terug naar het vorige scherm of de vorige website, als u de browser gebruikt
2	Wi-Fi Signaal Indicator - indien verbonden met een Wi-Fi netwerk wordt uw signaalsterkte weergegeven met 4 groene 'golven'.	9	Browser
3	Accuniveau indicator	10	Applicatiescherm
4	Systeemtijd	11	Instellingen
5	Audio Volume Omhoog	12	Volgende / Vorige schermen
6	Audio Volume Naar beneden	13	Widget
7	Menu knop - toont een context menu voor de applicatie die op dat moment gebruikt wordt.	14	App snelkoppeling

3.1 Widgets, snelkoppelingen en mappen toevoegen aan uw Home scherm

Houd het Home scherm ingedrukt tot het menu "Toevoegen aan Home scherm" verschijnt om een widget toe te voegen. Selecteer "Widgets" om een widget naar keuze toe te voegen aan uw Home scherm. Na plaatsing kunt u de widget naar keuze over het Home scherm bewegen door erop te klikken en de widget vast te houden, terwijl u de widget naar een andere plek op uw Home scherm vershuift. U kunt widgets toevoegen aan alle beschikbare Home schermen. Via het voorgenoemde "Toevoegen aan Home scherm" menu kunt u ook Snelkoppelingen naar applicaties en mappen op uw Home scherm plaatsen.

Om widgets, snelkoppelingen of mappen van uw Home scherm te verwijderen, klik erop en houd deze vast, sleep het item vervolgens naar het icoontje van de vuilnisbak aan de rechterkant van het Home scherm.

3.2 Een achtergrond instellen

Om de achtergrond van het Home scherm te wijzigen, houd het Home scherm ingedrukt tot het menu "Add to Home Screen" ("Toevoegen aan het Home scherm") verschijnt. Selecteer "Wallpapers" ("Achtergronden") om de achtergronden weer te geven. Kies een afbeelding en klik op "Set Wallpaper" ("Achtergrond instellen") om de achtergrond in te stellen.


3.3 Applicatie Menu

(Android Home scherm nr. 10)



Klik op het Applicatie menu icoontje aan de rechterkant van het scherm om naar het applicatiemenu te gaan. Hier kunt u de voorgeïnstalleerde programma's of "apps" vinden, maar ook andere apps die u zelf geïnstalleerd hebt. Start een app op door op het icoontje te klikken.

11

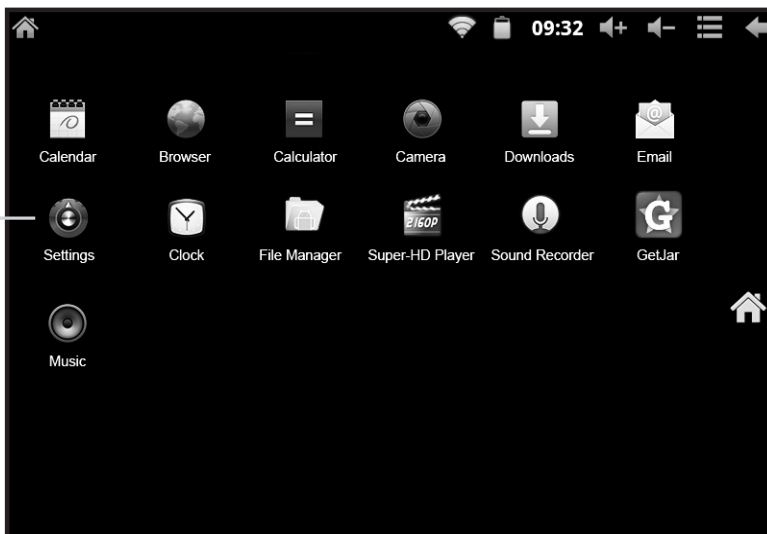

Applicatiescherm

4


Uw Yarvik GoTab installeren

4.1 Instellingen menu

(Android Home Screen / Applicatiescherm nr. 11)



Klik op het Instellingen icoontje in het Android Home scherm of via het Applicatie scherm om naar het Instellingen menu te gaan. In het Instellingen menu vindt u de opties om uw Yarvik GoTab in te stellen.

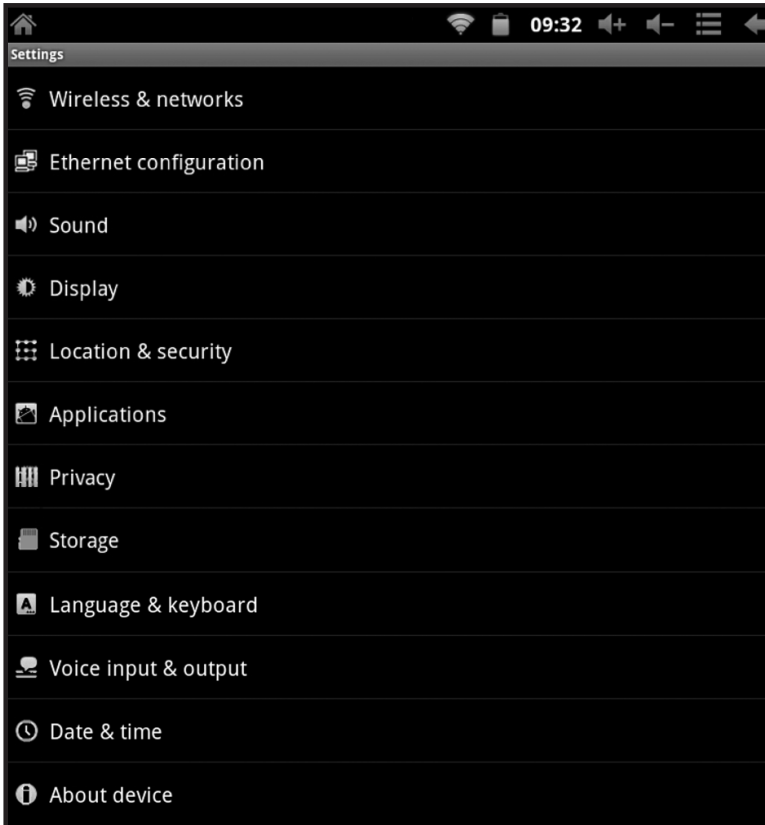


Instellingen Menu

We nemen de belangrijkste onderdelen door:

4.2 Draadloos & Netwerken



Stel een verbinding in met een draadloos Wi-Fi netwerk. Selecteer **“Wi-Fi – turn on Wi-Fi”** (**“Wi-Fi - Wi-Fi inschakelen”**) om de draadloze verbinding van de GoTab te activeren en selecteer **“Wi-Fi settings”** (**“Wi-Fi instellingen”**).

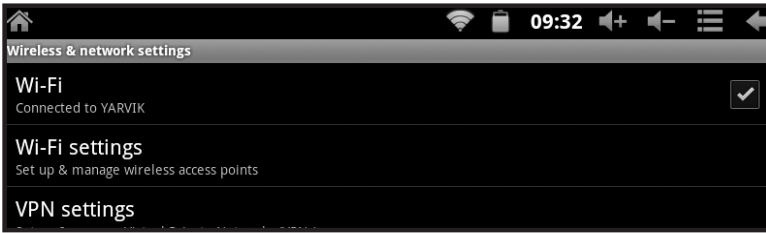

De beschikbare Wi-Fi netwerken verschijnen in de instellingenlijst. Selecteer het netwerk van uw keuze. Als het netwerk beveiligd is, dient u eerst een wachtwoord in te voeren.

Selecteer de **“Connect” (“Verbinden”)** knop en de GoTab maakt verbinding met het netwerk. Zodra **“Connected” (“Verbonden”)** onder de netwerknaam verschijnt en het icoontje van draadloze ontvangst in de bovenste balk te zien is, bent u verbonden met het draadloze netwerk.

4.3 Geluid



Hier kunt u het volume van de GoTab aanpassen. Hiervoor kunt u ook de volumeknoppen op de GoTab zelf gebruiken en de volumeknoppen in de bovenste balk.

4.4 Scherm



Hier kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Let op: des te helderder het scherm, des te meer energie verbruikt wordt. Hierdoor is uw accu veel sneller leeg. Als u niet wilt dat het scherm automatisch meedraait als u de GoTab kantelt, schakel deze functionaliteit dan uit in het Auto-rotatie instellingenscherm.

4.5 Applicaties



Hier kunt u geïnstalleerde applicaties beheren.

Klik op de geïnstalleerde apps om de informatie te bekijken en deïnstalleer ze met behulp van de **“Uninstall” (“Deïnstalleren”)** knop.

Let op: voorgeïnstalleerde standaardapplicaties (zoals de calculator) kunnen niet gedeïnstalleerd worden.

4.6 Opslag



Toont informatie over het interne geheugen. Als een MicroSD kaart aanwezig is, ziet u hier ook de informatie over de kaart.

4.7 Taal & toetsenbord



Gebruik **“Select language” (“Selecteer Taal”)** om de weergave taal voor uw Yarvik GoTab te selecteren. Dit is van toepassing op alle teksten op het scherm. Gebruik **“Android keyboard” (“Android Toetsenbord”)** om het onscreen toetsenbord van uw GoTab te installeren.















4.8 Date & time

Hier kunt u de datum en tijd instellen voor uw Yarvik GoTab.

5 Apps


De Yarvik GoTab wordt geleverd met de volgende voorgeïnstalleerde Apps (zie voorbeelden hieronder)

 Calendar	Kalender Kalender app om afspraken te maken en te bekijken.	 Clock	Klok Een eenvoudige wekker.
 Browser	Browser De webbrowser om websites te bekijken.	 OI File Manager	Bestandsbeheer Om uw mappen en bestanden te doorzoeken en ze te openen.
 Calculator	Calculator Calculator met wat eenvoudige wetenschappelijke kenmerken.	 Super-HD Player	Super-HD Player/Gallery De all-in-one foto viewer en video player van uw Yarvik tablet.
 Camera	Camera Voor het maken van foto's en video's opnemen met de ingebouwde camera.	 Sound Recorder	Geluidsrecorder Memo's opnemen en afluisteren.
 E-mail	Email E-mail client voor het verzenden en ontvangen van e-mail.	 Getjar	GetJar De GetJar application winkel. Bekijk hiervoor de GetJar sectie.
 Settings	Instellingen Het menu om uw Yarvik tablet in te stellen.	 Music	Muziek Om muziek-/geluidsbestanden af te spelen op uw Yarvik tablet.



Het "**Downloads**" icoon in het applicatiemenu is geen applicatie, maar laat zien welke downloads nu en in het verleden via de Browser applicatie binnen zijn gehaald.

5.1 GetJar

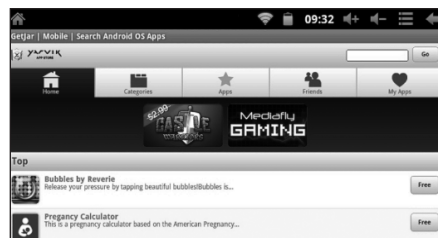

De GetJar applicatie winkel is een centrale plek waar u gemakkelijk duizenden applicaties ("apps") voor uw Yarvik GoTab kunt bekijken. Met een druk op de knop kunt u deze downloaden.

Uw Yarvik GoTab moet verbonden zijn met een Wi-Fi netwerk met internettoegang om de GetJar app store te gebruiken.

U kunt de zoekfunctie van GetJar rechtsboven in het scherm gebruiken om naar specifieke app titels te zoeken. Klik op de "**Free**" ("**Gratis**") knop om naar de informatiepagina van die app te gaan. Hier kunt u de app ook downloaden.

U kunt meer Android apps op internet vinden. Om u op weg te helpen adviseren wij u de ondergenoemde sites te bezoeken. Via deze sites kunt u veel leuke en gratis apps vinden.

www.androidpit.com
www.slideme.org
www.androidgear.com

Het gebruik van gedownloade apps is voor eigen risico.

Let op :

Vanwege licentierestricties voor Android apparaten kunt u met de Yarvik tablet wel de officiële Android Marketplace bezoeken, maar is het niet mogelijk om apps te downloaden.

6

GNU/GPL Licentie informatie

Lees de juridische informatie die beschikbaar is op uw Yarvik GoTab via Instellingen - Over apparaat - Juridische informatie (internetverbinding vereist) of bezoek <http://source.android.com/source/licenses.html> voor meer informatie.

7

Garantieverklaring

Yarvik garandeert dat het product dat door de Klant gekocht is gedurende 2 jaar na aankoopdatum vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten. Als gedurende deze garantieperiode zich toch defecten voordoen die te maken hebben met de fabricage of het materiaal, dan dient de Klant het product terug te brengen naar de dealer die het product verkocht heeft. De dealer repareert of vervangt (keuze is uitsluitend aan Yarvik) het product binnen een redelijk tijdsbestek. Hiervoor is een originele factuur nodig als aankoopbewijs. Yarvik's opinie hierin is doorslaggevend.

Deze garantie betreft geen fouten of storingen die zich voordoen als een gevolg van softwareoverdracht, misbruik, abusievelijk gebruik, nalatigheid, verkeerd gebruik, slechte zorg of enige andere oorzaak die buiten Yarvik ligt.

BELANGRIJK: Als u een GoTab tablet van Yarvik koopt, krijgt u de nieuwste stabiele firmware die voor dit specifieke model beschikbaar is, op het moment dat het product geproduceerd is. Yarvik biedt geen ondersteuning aan producten die door de eindgebruiker op een andere manier gewijzigd zijn en Yarvik ondersteunt ook geen wijzigingen in de firmware en software die op de producten gebruikt wordt. Als dit het geval is, vervalt per direct alle garantie.

Om te voorkomen dat de garantie vervalt, gebruikt de Klant alleen officiële software, applicaties en upgrades die verkrijgbaar zijn via de website van Yarvik, www.yarvik.com.

Geen andere software of firmware dient gebruikt te worden, aangezien in dat geval direct alle garanties en ondersteuning vervallen. Yarvik ondersteunt het gebruik van software of firmware die niet door Yarvik gefabriceerd of geleverd is via de officiële website, www.yarvik.com, niet. Yarvik weigert nadrukkelijk te reageren op aanvragen met betrekking tot niet-geautoriseerde wijzigingen, niet-geautoriseerde software en niet-geautoriseerde firmware.



facebook.com/yarvik



twitter.com/yarvikce



forum.yarvik.com

YARVIK.COM