

SAMSUNG

GT-S5300

Gebruiksaanwijzing





www.sar-tick.com

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden in het gedeelte met SAR-informatie in deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het product meeneemt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken of op een andere manier zorgen voor een afstand van 1,5 cm tussen het product en uw lichaam om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het product gegevens kan uitzenden, zelfs als u niet aan het bellen bent.

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit mobiele toestel van Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van het toestel.

Lees dit eerst

- Voordat u het toestel gebruikt, moet u de volledige gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinstructies lezen voor veilig en correct gebruik.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.

- De afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product tot product verschillen of anders zijn dan de software die door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar de Samsung-website (www.samsung.com) voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
- De opmaak en weergave van deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op het besturingssysteem Android en kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- Applicaties voor dit toestel functioneren wellicht anders dan vergelijkbare computerapplicaties en hoeven niet over alle functies te beschikken die beschikbaar zijn voor de computerversie.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te passen, kan dit ertoe leiden dat uw toestel en applicaties niet correct werken.
- U kunt de software voor uw mobiele toestel bijwerken door naar de Samsung-website (www.samsung.com) te gaan.
- Software, geluid, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel zijn onder licentie verstrekt met beperkte gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Samsung is niet verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door gebruikers.

- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparaten kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ p. 12 (betekent 'zie pagina 12')
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Over het toestel** (betekent **Instellingen** gevolgd door **Over het toestel**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
-  en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone- en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren.

- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] en het Wi-Fi-
logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaren.

C E 0168 !

Inhoud

Het toestel in elkaar zetten.....	11
Uitpakken	11
Indeling	12
Toetsen	13
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen	14
De batterij opladen	15
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	18
Een polslus bevestigen (optioneel)	21
Aan de slag.....	22
Uw toestel in- of uitschakelen	22
Het aanraakscherm gebruiken	23
Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen	25
Het startscherm	26
Applicaties openen	30
Meerdere applicaties starten	32
De instellingen van uw toestel aanpassen	32
Tekst ingeven	37
Communiceren	42
Bellen	42
Berichten	47
Google mail	49
E-mail	51
Talk	53
Social Hub	54

Entertainment.....	55
Camera	55
Galerij	61
Muziek	63
FM-radio	66
Persoonlijke gegevens	69
Contacten	69
Agenda	72
Notities	74
Sprakrecorder	74
Web	76
Internet	76
Latitude	80
Maps	80
Market	82
Navigatie	83
Nieuws en weer	84
Plaatsen	85
Samsung Apps	85
YouTube	86
Connectiviteit	88
USB-aansluitingen	88
Wi-Fi	89
Mobiel netwerk delen	91
Bluetooth	92
GPS	94
VPN-verbindingen	95

Hulpmiddelen	98
Calculator	98
Klok	98
Downloads	99
Zoeken	99
Mijn bestanden	100
Polaris Viewer	101
SIM-toolkit	102
Taakbeheer	102
Sprakgestuurd zoeken	103
 Instellingen	 104
De instelopties weergeven	104
Draadloos en netwerken	104
Oproepen	106
Geluid	106
Display	107
Locatie en beveiliging	108
Applicaties	109
Account- en synchronisatie-instellingen	110
Privacy	110
SD-kaart en telefoonopslag	110
Landinstelling en tekst	111
Sprak in- en uitvoer	112
Toegankelijkheid	113
Datum en tijd	114
Over het toestel	114

Problemen oplossen	115
Veiligheidsinformatie	121
Index	134

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Snelstartgids




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.








- De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen.
- De bijgeleverde items zijn alleen ontworpen voor uw toestel en zijn mogelijk niet compatibel met andere toestellen.
- Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

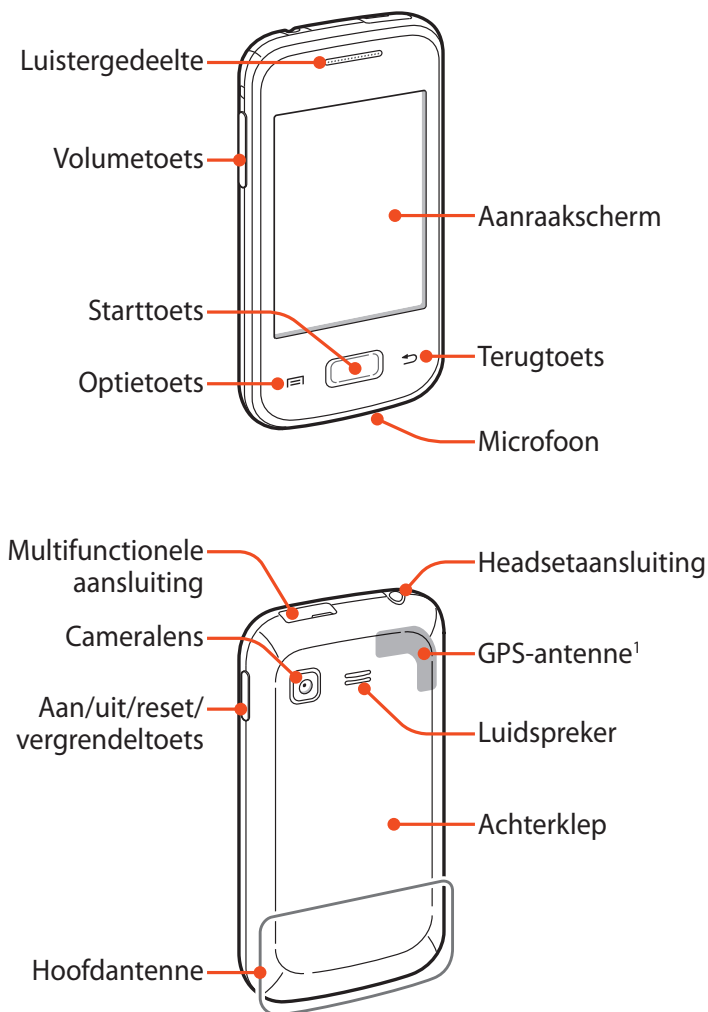Indeling



1. Raak het gebied rond de antenne niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

Toetsen


Toets	Functie
 Aan/uit/ reset ¹ / vergrendelen	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); de opties voor apparaten openen (ingedrukt houden); het toestel resetten (8-10 seconden ingedrukt houden); het aanraakscherm uitschakelen en vergrendelen of inschakelen.
 Optie	De zoekapplicatie van Google openen in het startscherm (ingedrukt houden); een lijst met beschikbare opties op het huidige scherm openen; het invoervenster voor zoeken openen bij gebruik van bepaalde applicaties (ingedrukt houden).
 Start	Teruggaan naar het startscherm; de lijst met recent gebruikte applicaties openen (ingedrukt houden).
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.
 Volume	Het volume van het toestel aanpassen.


1. Als er fatale fouten optreden, de verbinding wordt verbroken of uw toestel vastloopt, moet u het toestel mogelijk resetten voordat u het weer kunt gebruiken.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen


Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.

1 Verwijder de achterklep.

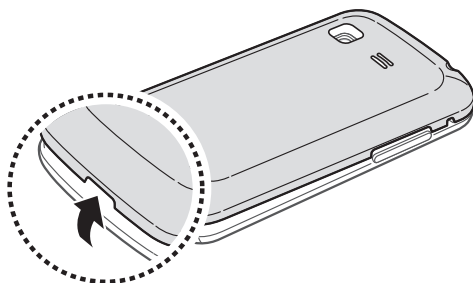


 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijdert.


2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht.

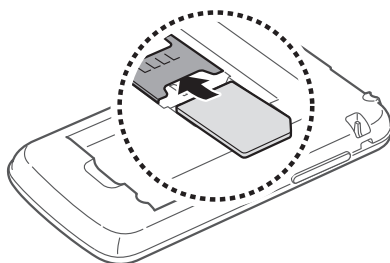

3 Plaats de batterij.

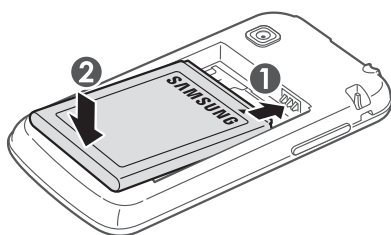

4 Plaats de achterklep terug.

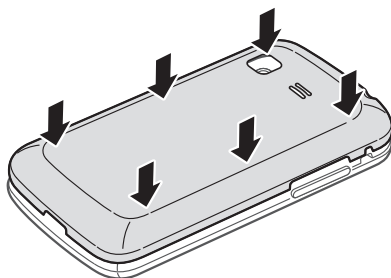

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt. Hiervoor kunt u een reisadapter gebruiken. U kunt ook opladen door het toestel met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.



- Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.
- Als de batterij volledig is ontladen, kunt u het toestel niet inschakelen, zelfs niet als de reisadapter is aangesloten. Laat een lege batterij enige tijd opladen voordat u probeert het toestel in te schakelen.

► Opladen met een reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

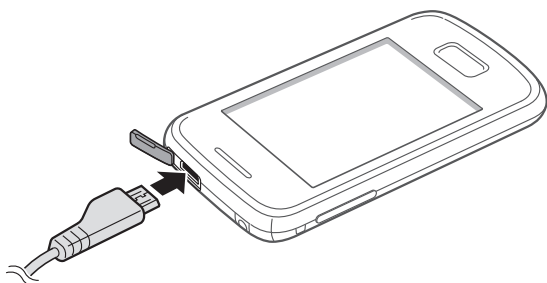

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig worden beschadigd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3 Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.



- Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het toestel wordt opgeladen, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter van het toestel los.
- Het toestel kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Servicecenter gaan.

4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de adapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan het toestel worden beschadigd.



Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.


► Opladen met een USB-kabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting.

2 Sluit het kleine uiteinde (micro-USB) van de USB-kabel aan op de multifunctionele aansluiting.

3 Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van een computer.

 Afhankelijk van het gebruikte type USB-kabel kan het even duren voordat het opladen wordt gestart.

4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u eerst de stekker van de USB-kabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

› Batterijverbruik verminderen

Uw toestel beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het toestel langer gebruiken voordat u het weer moet opladen:

- Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer u het toestel niet gebruikt.
- Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Wi-Fi-functie uit.
- Schakel automatische synchronisatie van applicaties uit.
- Verminder de verlichtingstijd.
- Verminder de helderheid van het scherm.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

 Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Als u een geheugenkaart gebruikt die niet compatibel is, kan uw toestel of uw geheugenkaart beschadigd raken. Opgeslagen gegevens op de geheugenkaart kunnen ook beschadigd raken.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van geheugenkaarten.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, wordt de bestandsmap van de geheugenkaart weergegeven in de map /sdcard/sd.

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

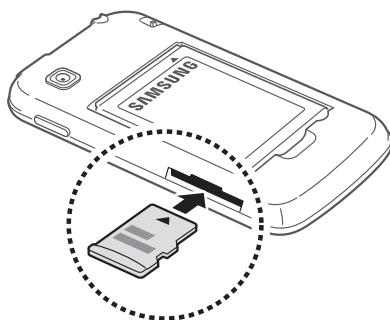


- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.

› Een geheugenkaart verwijderen

Controleer of de geheugenkaart op dat moment niet wordt gebruikt door het toestel.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden**.
- 2 Selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Verwijder de achterklep.
- 4 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 5 Verwijder de geheugenkaart.
- 6 Plaats de achterklep terug.

 Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› Een geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een computer formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **SD-kaart en telefoonopslag** → **SD-kaart afmelden**.
- 2 Selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **SD-kaart formatteren** → **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens te maken voordat u de geheugenkaart formateert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)

- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

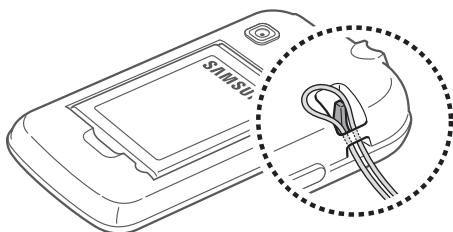

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Uw toestel in- of uitschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
- 2 Geef de PIN-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK** (indien nodig).



Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de instructies op het scherm om het toestel in te stellen. U moet u aanmelden bij Google of een Google-account maken op applicaties te gebruiken die verbinding maken met de Google/server.

Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u **Uitschakelen** → **OK**.



- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen de diensten wilt gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist, activeert u de vliegtuigstand. ► p. 104

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Hier krijgt u informatie over het aanraakscherm.

-  Tik niet met scherpe voorwerpen op het aanraakscherm om krassen te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
- Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met vloeistoffen. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan vloeistoffen worden beschadigd.
-  Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, moet u de beschermende folie verwijderen voordat u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe voorwerpen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

Tik op

één keer aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of te starten.




Blijven aanraken

Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken.



Slepen

Tik op een item en verplaats het naar een nieuwe locatie.

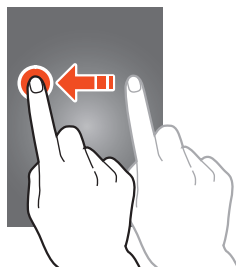

Dubbeltikken

Tik snel twee keer op een item.



Vegen

Snel omhoog, omlaag, naar links of rechts bladeren om door lijsten of schermen te bewegen.



Samenknijpen

Plaats twee vingers ver uit elkaar en breng ze naar elkaar toe.



- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op de aan/uit-toets of de starttoets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt de tijd instellen dat het toestel wacht voordat het scherm wordt uitgeschakeld. Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

Wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het toestel het aanraakscherm uit en worden het aanraakscherm en de toetsen automatisch vergrendeld om onbedoelde bewerkingen te voorkomen. Als u het aanraakscherm en de toetsen handmatig wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets.

Om te ontgrendelen, schakelt u het scherm in door op de aan/uit-toets of starttoets te drukken, ergens op het scherm te tikken en uw vinger buiten de grote cirkel te slepen.



U kunt de functie voor schermvergrendeling activeren om te voorkomen dat anderen uw persoonlijke gegevens en informatie die op het toestel is opgeslagen, openen of gebruiken. ► p. 34













Het startscherm












In het startscherm kunt u de status van het toestel zien en applicaties openen.

Het startscherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts om de panelen van het startscherm weer te geven. U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende paneel te gaan.

› Pictogrammen

 De pictogrammen die op het scherm worden weergegeven, kunnen verschillen afhankelijk van de regio en serviceprovider.

Pictogram	Betekenis
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Verbonden met GPRS-netwerk
	Verbonden met EDGE-netwerk
	Verbonden met UMTS-netwerk
	Verbonden met HSDPA-netwerk
	Verbinding met Wi-Fi-toegangspunt
	Bluetooth-functie geactiveerd
	GPS ingeschakeld
	Actieve oproep
	Gemiste oproep
	Synchroniseren met webserver

Pictogram	Betekenis
	Aangesloten op computer
	Geen SIM- of USIM-kaart
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw bericht
	Alarm ingeschakeld
	Roaming (buiten het servicegebied)
	Stille stand ingeschakeld
	Trilstand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijlading

► Werken met het meldingenpaneel

Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden. U verbergt het paneel weer door de onderkant van het paneel omhoog te slepen. In het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw toestel weergeven en de volgende opties gebruiken:

- **WiFi:** de Wi-Fi-functie in- en uitschakelen. ► p. 89
- **BT:** de Bluetooth-functie aan- en uitzetten. ► p. 92
- **GPS:** de GPS-functie in- of uitschakelen. ► p. 94

- **Stille stand:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Autom. draaien:** toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het toestel draait.



Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


› Een item toevoegen aan het startscherm

U kunt het startscherm aanpassen door snelkoppelingen, widgets of mappen toe te voegen.

- 1 Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, of druk op de optietoets en selecteer **Voeg toe**.
- 2 Selecteer een categorie voor het item.
 - **Widgets:** widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen.
 - **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items, zoals applicaties, favorieten en contacten.
 - **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
 - **Achtergronden:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
- 3 Selecteer een item.


› Een item verplaatsen op het startscherm

Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.

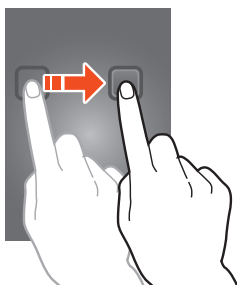

› Een item verwijderen uit het startscherm

Blijf een item aanraken en sleep het naar de vuilnisbak.

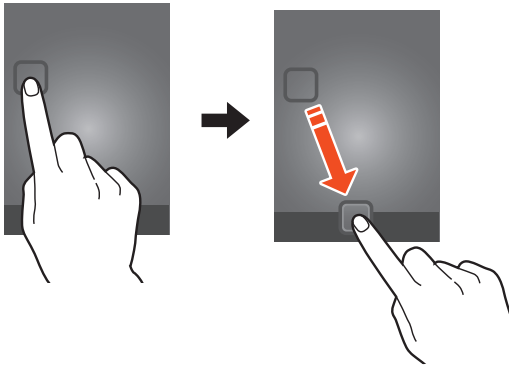

› Een paneel toevoegen aan of verwijderen uit het startscherm

U kunt panelen toevoegen aan of verwijderen uit het startscherm om widgets in te delen.

- 1 Druk op het startscherm op de optietoets en selecteer **Wijzigen**.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de bewerkingsstand.
- 2 Panelen toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen:
 - Als u een paneel wilt verwijderen, tikt u op de miniatuurafbeelding van het paneel en blijft u de afbeelding aanraken. Sleep vervolgens de afbeelding naar de prullenbak.
 - Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u **+**.
 - Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u de miniatuurafbeelding van een paneel aan en sleept u deze naar de gewenste locatie.
- 3 Druk op de terugtoets om terug te gaan naar het vorige scherm.

Applicaties openen

Applicaties openen en volledig gebruikmaken van de functies op uw toestel. U kunt de lijst met applicaties aanpassen aan uw voorkeuren, of applicaties downloaden van internet om de functionaliteit van uw toestel te verbeteren.

- 1 Selecteer in het startschermblokkje om de lijst met applicaties te openen.
- 2 Scroll naar links of rechts naar een ander scherm.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om rechtstreeks naar het bijbehorende scherm te gaan.
- 3 Selecteer een applicatie.
- 4 Druk op de terugtoets om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de starttoets om terug te gaan naar het startschermblokkje.



- U kunt een snelkoppeling naar een applicatie toevoegen aan het startschermblokkje door een pictogram te blijven aanraken in de lijst met applicaties.
- Als u het toestel draait terwijl u bepaalde functies gebruikt, wordt de interface ook gedraaid. Om te voorkomen dat de interface draait, selecteert u **Instellingen** → **Display** → **Schermblokkje automatisch draaien**.

› Applicaties ordenen

U kunt de volgorde van applicaties wijzigen in de lijst met applicaties of ze groeperen in categorieën.

- 1 Druk in de lijst met applicaties op de optietoets en selecteer **Wijzigen**.
- 2 Blijf een applicatiepictogram aanraken.
- 3 Sleep de applicatie naar een nieuwe locatie.
U kunt de applicatie naar een ander scherm verplaatsen of naar het paneel voor snelle toegang onder aan het scherm.
- 4 Druk op de optietoets en selecteer **Opslaan**.

› Een applicatie downloaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Market** of **Samsung Apps**.
- 2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel.



Als u applicaties wilt installeren die u van bronnen hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen**.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Druk in de lijst met applicaties op de optietoets en selecteer **Wijzigen**.
- 2 Selecteer  op het pictogram van een applicatie en selecteer **OK**.

› Onlangs gebruikte applicaties openen

- 1 Houd de starttoets ingedrukt om de applicaties weer te geven die u onlangs hebt geopend.
- 2 Selecteer een applicatie.

Meerdere applicaties starten

U kunt met het toestel met meerdere applicaties tegelijk werken. Als u meerdere applicaties wilt openen, drukt u op de starttoets terwijl u een applicatie gebruikt. Selecteer vervolgens een andere applicatie die u wilt starten vanuit het startscherm.

› Applicaties beheren

U kunt meerdere applicaties beheren met Taakbeheer.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Taakbeheer** → **Actieve applicaties**.
Taakbeheer wordt gestart en geeft de actieve applicaties weer.
- 2 Actieve applicaties beheren:
 - Selecteer **Einde** om een applicatie te sluiten.
 - Selecteer **Stoppen** om alle actieve applicaties te sluiten.

De instellingen van uw toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door de instellingen aan uw voorkeuren aan te passen.

› De weergavetaal wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Landinstelling en tekst** → **Taal selecteren**.
- 2 Selecteer een taal.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen

Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Geluid** → **Selectie hoorbaar**.

› Het volume van de toetstoon aanpassen

Druk in het startscherm de volumetoets omhoog of omlaag.

› De beltoon wijzigen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon**.

2 Selecteer een beltoon → **OK**.

› Overschakelen naar de stille stand

U kunt de geluiden van uw toestel op een van de volgende manieren uit- of inschakelen:

- Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden. Selecteer vervolgens **Stille stand**.
- Houd de aan/uit-toets ingedrukt en selecteer **Stille stand**.
- Selecteer in de lijst met applicaties  → **Toetsen** en tik **#**  op en blijf dit aanraken.

› Een achtergrond voor het startscherm selecteren

1 Druk op het startscherm op de optietoets en selecteer **Achtergrond**.

2 Selecteer een afbeeldingsmap → een afbeelding.

› Het lettertype wijzigen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Scheruweergave** → **Lettertype**.

2 Selecteer een lettertype.

› De helderheid van het scherm aanpassen



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Display** → **Helderheid**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar links of rechts.
- 3 Selecteer **OK**.

› Het toestel vergrendelen

U kunt uw toestel vergrendelen met een patroon, PIN-code of een wachtwoord. Wanneer het scherm is ingeschakeld, moet u een wachtwoord ingeven elke keer dat u het toestel inschakelt of het aanraakscherm ontgrendelt.



- Als u uw wachtwoord vergeet, moet u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Een ontgrendelingspatroon instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Patroon**.
- 2 Bekijk de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende**.
- 3 Teken een patroon door ten minste 4 punten met elkaar te verbinden en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen en selecteer **Bevestigen**.

Een PIN-code voor ontgrendeling instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Geef PIN-code in**.
- 2 Geef een nieuwe PIN-code in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef de PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Schermvergrendeling instellen** → **Wachtwoord**.
- 2 Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en selecteer **Doorgaan**.
- 3 Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.

▶ De SIM- of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen met de PIN-code die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen. Als de SIM- of USIM-kaartvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.
- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code ingeeft, wordt de SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de SIM- of USIM-kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIM-kaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.


› De functie Mobiel apparaat traceren inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in het verloren of gestolen toestel plaatst, stuurt de functie Mijn telefoon zoeken het nummer automatisch naar een aantal ingestelde contacten, zodat u het toestel kunt opsporen. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een Samsung-account nodig om het toestel op afstand te regelen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen** → **Aanmelden**.
- 2 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw Samsung-account in en selecteer **Log in**.
Selecteer **Aanmelden** om een Samsung-account te maken.
- 3 Selecteer **Ontvangers waarschuwingsbericht**.
- 4 Geef het wachtwoord voor Samsung-account nogmaals in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer het veld van de ontvanger en voeg ontvangers toe:
 - Geef telefoonnummers handmatig in, waaronder de landcode en het +-symbool.
 - Selecteer telefoonnummers in uw lijst met contacten door  te selecteren onder het veld voor ontvangers.
- 6 Geef het bericht in dat u naar de ontvangers wilt verzenden.
- 7 Selecteer **Gereed**.

Tekst ingeven


U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord te selecteren of door op het scherm te schrijven.

 Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

› De tekstinvoermethode wijzigen


Blijf het tekstinvoerveld aanraken en selecteer **Invoermethode** → een tekstinvoermethode.

› Tekst ingeven met het Samsung-toetsenbord

- 1 Selecteer  → **Typen toetsenbord** → een toetsenbordtype.
- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

 Bij het ingeven van tekst kunt u het toestel draaien om het QWERTY-toetsenbord in een breedbeeldindeling weer te geven. Selecteer de virtuele toetsen zoals nodig om uw tekst in te geven.


U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:

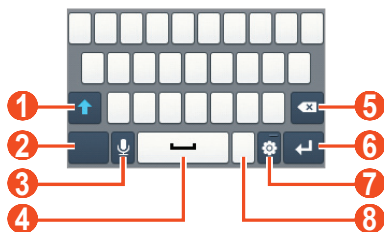

Nummer	Functie
1	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Schakelen tussen invoermodi voor tekst.
3	Tekst via spraak ingeven. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u de functie voor spraakinvoer activeert.
4	Een spatie invoegen.
5	Uw invoer wissen.
6	Een nieuwe regel beginnen.
7	De toetsenbordinstellingen openen; de tekstinvoermethode wijzigen (tikken en blijven aanraken).
8	Het paneel met emoticons openen (tikken en blijven aanraken).

Wanneer u tekst ingeeft met het 3x4 toetsenbord, kunt u de volgende standen gebruiken:

Stand	Functie
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer ABC om over te schakelen naar de ABC-stand. 2. Selecteer een bijbehorende virtuele toets totdat de gewenste tekens worden weergegeven.
XT9 (voorspellende tekst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer XT9 in de ABC-stand. De stip naast XT9 wordt groen. 2. Selecteer de bijbehorende virtuele toetsen om een woord in te geven. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  en een alternatief woord in de lijst die verschijnt.

Stand	Functie
Nummer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer 123 om over te schakelen naar de cijferstand. 2. Selecteer een nummer.  U kunt cijfers opgeven door in de ABC- of XT9-stand een virtuele toets te blijven aanraken.
Symbool	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer ?#+ om over te schakelen naar de symboolstand. 2. Selecteer ◀ of ▶ om naar de gewenste symboolset te scrollen. 3. Selecteer een symbool.

► Tekst ingeven met het Swype-toetsenbord

- 1 Tik op de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Ga zo door totdat u het volledige woord hebt gespeld.




- 3 Til uw vinger op.
- 4 Als het toestel het juiste woord herkent, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het toestel het woord niet herkent, selecteert u een alternatief woord in de lijst die verschijnt.

5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.



- U kunt tevens op de toetsen tikken om tekst in te geven.
- U kunt op een toets tikken en deze blijven aanraken om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven. Wanneer u een toets blijft aanraken totdat de lijst met tekens verschijnt, kunt u speciale tekens, symbolen en cijfers ingeven.



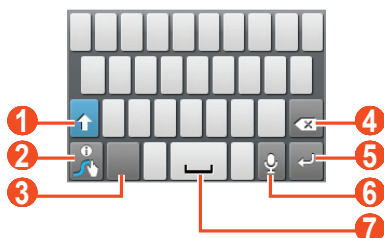

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Nummer	Functie
1	Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Het Swype-tipscherm openen; de Swype-hulpfunctie openen (tikken en blijven aanraken).
3	Schakelen tussen invoermodi voor tekst.
4	Uw invoer wissen.
5	Een nieuwe regel beginnen.
6	Tekst via spraak ingeven.
7	Een spatie invoegen.

› Tekst kopiëren en plakken

U kunt tekst vanuit een tekstveld kopiëren en plakken in een andere applicatie.

- 1 Plaats de cursor aan het begin van de tekst die u wilt kopiëren.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Woord selecteren** of **Alles selecteren**.
- 4 Sleep  of  om de tekst te selecteren.
- 5 Selecteer **Kopiëren** of **Knippen** om de tekst aan het klembord toe te voegen.
- 6 Plaats in een andere applicatie de cursor op het punt waar de tekst moet worden ingevoegd.
- 7 Selecteer  → **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.



Communiceren



Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een oproep beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.



-  Om onbedoelde invoer te voorkomen, vergrendelt het toestel automatisch het aanraakscherm tijdens een oproep. Als u het aanraakscherm wilt ontgrendelen, dubbeltikt u op **Dubbeltikken om te ontgrendelen**.

> Bellen


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Toetsen** en geef een regiocode en een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer  om een spraakoproep te starten.
- 3 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.

-  • U kunt de nummers die u regelmatig belt, opslaan in de lijst met contacten. ► p. 69
- Als u de oproepenlijst wilt openen om een onlangs gebeld nummer, opnieuw te kiezen, selecteert u  → **Logbestanden**.




> Een oproep beantwoorden

- 1 Selecteer tijdens een inkomende oproep  en sleep uw vinger buiten de grote cirkel.
-  Druk op de volumetoets om de beltoon te dempen.
- 2 Selecteer **Einde** om de oproep te beëindigen.

› Een oproep weigeren

Selecteer tijdens een inkomende oproep  en sleep uw vinger buiten de grote cirkel.

› Een internationale oproep plaatsen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Toetsen** en tik op  en blijf dit aanraken om het +-teken in te voegen.
- 2 Geef een volledig nummer in (landcode, regiocode en telefoonnummer).
- 3 Selecteer  om het nummer te bellen.

› Een headset gebruiken


Sluit een headset aan op uw toestel om oproepen gemakkelijk te beantwoorden en beheren.

- Druk op de headsetknop om een oproep te beantwoorden.
- Houd de headsetknop ingedrukt om een oproep te weigeren.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u ook op de headsetknop.

› Beschikbare opties tijdens een oproep

Tijdens een spraakoproep kunt u de volgende opties gebruiken:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Selecteer **In wacht** om een gesprek in de wacht te plaatsen. Selecteer **Uit wacht** om een oproep weer uit de wachtstand te halen.

- Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u **Nieuwe oproep** en belt u een nieuw nummer.
- Selecteer **Nieuwe oproep** → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
- Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te schakelen.
- Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, selecteert u  en sleept u uw vinger buiten de grote cirkel wanneer u de toon voor het wisselgesprek hoort. Er wordt gevraagd of de eerste oproep moet worden beëindigd of in de wacht gezet. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Selecteer **Nieuwe oproep** om het belscherm te openen.
- Selecteer **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- U kunt de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen. Selecteer hiervoor **Dempen**.
- Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken voor het gesprek, selecteert u **Headset**.
- Als u een oproep met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt starten, belt u een tweede nummer of beantwoordt u een tweede oproep en selecteert u **Samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.
- U kunt de huidige beller met een beller in de wacht verbinden door  → **Doorverbinden** te selecteren. De verbinding met beide bellers wordt verbroken.

› Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Uw toestel geeft gemiste oproepen weer. Als u wilt terugbellen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Selecteer vervolgens de melding van de gemiste oproep.

› De FDN-modus (Fixed Dialling Number) activeren

In de FDN-modus voorkomt uw toestel dat uitgaande nummers worden gemaakt die niet zijn opgeslagen in de FDN-lijst op uw SIM- of USIM-kaart.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers**.
- 2 Selecteer **FDN inschakelen**:
- 3 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt gekregen en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe.

› Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende oproepen naar een door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor verschillende omstandigheden.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een voorwaarde.
- 3 Geef een nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen en selecteer **Aanzetten**.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens een oproep een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.


Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Oproepen** → **Extra instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.

› Logbestanden met oproepen en berichten weergeven


U kunt logbestanden met uw oproepen en berichten gefilterd op type weergeven.

1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Logbestanden**.

2 Druk op de optietoets en selecteer **Weergave** → een optie.

 U kunt een oproep plaatsen of een bericht naar een contact verzenden door naar links of rechts te scrollen in een logboekvermelding.

3 Selecteer een logboekvermelding om de details te bekijken.

 Vanuit de detailweergave kunt u een oproep plaatsen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan het contactenlijst of de lijst voor automatisch weigeren toevoegen.


Berichten

Informatie over hoe u SMS- en MMS-berichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.


› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Nieuw bericht**.
- 2 Voeg ontvangers toe:
 - Geef telefoonnummers handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers in uw lijst met oproepen, berichten of contacten door opties te selecteren onder het ontvangersveld.
- 3 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Smiley invoegen**.
- 4 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verz.**

› Een MMS-bericht verzenden




- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Nieuw bericht**.
- 2 Voeg ontvangers toe:
 - Geef telefoonnummers of e-mailadressen handmatig in en scheid deze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer telefoonnummers of e-mailadressen in uw lijst met oproepen, berichten of contacten door opties te selecteren onder het ontvangersveld. Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht omgezet in een MMS-bericht.
- 3 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer  en voeg een bestand toe.
- 5 Druk op de optietoets en selecteer **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp in.
- 6 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verz.**

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties .
Uw berichten worden per contact gerangschikt als berichtenthread.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer een multimediebericht om meer details weer te geven.


› Luisteren naar een voicemailbericht

Als u uw toestel hebt ingesteld om gemiste oproepen door te schakelen naar de voicemailserver, kunnen bellers voicemailberichten achterlaten wanneer u oproepen mist.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Toetsen** en tik **1**  op en blijf dit aanraken.
 - 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
-  U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de voicemailserver gaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor het nummer.


Google mail

Informatie over berichten verzenden of weergeven via de webmailservice Google mail™.

-  • De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De naam van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Google mail**.
- 2 Druk op de optietoets of selecteer **Opstellen**.
- 3 Selecteer het ontvangersveld en geef een e-mailadres in.
- 4 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 5 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.

- 6 Druk op de optietoets en selecteer **Bijlage toevoegen** en voeg een bestand toe.
- 7 Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u .









Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de berichtthread bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

› Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Google mail**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Vernieuwen** om de lijst met berichten bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Selecteer  of  om naar het vorige of volgende bericht te gaan.
- Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u **Archive**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen**.
- Als u het bericht wilt toevoegen aan de favorietenlijst, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u .
- Als u het bericht wilt beantwoorden en naar alle ontvangers een antwoord wilt sturen, selecteert u  → **Allen beantw.**
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u  → **Doorsturen**.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de e-mailaccount.

E-mail

Hier vindt u informatie over hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Volgende**. Als u uw accountgegevens handmatig wilt ingeven, selecteert u **Handm. instell.**
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u klaar bent met het instellen van de e-mailaccount, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u twee of meer accounts hebt gemaakt, kunt u schakelen tussen e-mailaccounts. Selecteer boven aan het scherm een accountnaam en selecteer de account waarvoor u de berichten wilt ophalen.

› Een e-mailbericht verzenden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail**.
- 2 Druk op de optietoets of selecteer **Samenstellen**.
- 3 Voeg ontvangers toe:
 - Geef e-mailadressen handmatig in en scheid ze van elkaar met een puntkomma of een komma.
 - Selecteer e-mailadressen in uw lijst met oproepen, berichten of contacten door opties te selecteren onder het ontvangersveld.

- 4 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
- 5 Selecteer het tekstveld en geef de e-mailtekst in.
- 6 Selecteer **Bijlage** en voeg een bestand toe.
- 7 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.




Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de berichtthread bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

► Een e-mailbericht weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **E-mail**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Vernieuwen** om de lijst met berichten bij te werken.
- 3 Selecteer een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Selecteer ◀ of ▶ om naar het vorige of volgende bericht te gaan.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op de optietoets en selecteert u **Antwoord**.
- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Wissen**.
- Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Verplaatsen naar map**.
- Als u beelden uit het bericht wilt laden, drukt u op de optietoets en selecteert u **Foto's weerg**.
- Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u de bijlage. Als u de bijlage wilt opslaan op uw toestel, selecteert u .

Talk

Hier vindt u informatie over het verzenden en ontvangen van chatberichten aan vrienden en familie met de chatservice Google Talk™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Uw status instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk**.
- 2 Selecteer uw naam boven aan de lijst met vrienden.
- 3 Pas uw status, afbeelding en bericht aan.

› Een contact aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw chatcontacten weergegeven.
- 2 Druk op de optietoets of selecteer **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer **Uitnodiging verzenden**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt hij of zij aan uw vriendenlijst toegevoegd.

› Een gesprek beginnen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Talk**.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst.
Het chatscherf wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en verstuur het.
 - Als u meer contacten wilt toevoegen het gesprek, drukt u op de optietoets en selecteert u **Toevoegen aan chat**.
 - Als u wilt schakelen tussen actieve gesprekken, drukt u op de optietoets en selecteert u **Andere chat kiezen**.
- 4 Druk op de optietoets en selecteer **Chat beëindigen** om het gesprek te beëindigen.

Social Hub

Met Social Hub hebt u toegang tot alle soorten berichten vanaf één locatie. U kunt berichten weergeven en beantwoorden zonder andere applicaties te openen en u kunt eenvoudig schakelen tussen sociale accounts. Ga naar socialhub.samsungapps.com voor meer informatie.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Social Hub**.
- 2 Selecteer een berichttype.
- 3 Lees of reageer rechtstreeks op berichten in Social Hub.

Entertainment


Camera

Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixels (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels opnemen.

- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren afhankelijk van de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.

› Een foto maken


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.

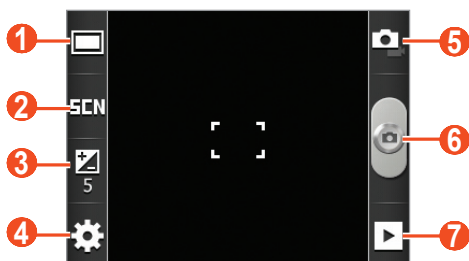


Nummer	Functie
1	De opnamestand wijzigen. ► p. 57
2	De scènestand wijzigen.
3	Pas de belichtingswaarde aan om de helderheid te wijzigen.
4	De camera-instellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camcorder.
6	Een foto maken.
7	Foto's weergeven die u hebt gemaakt.





Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.

4 Selecteer  om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een foto hebt gemaakt, selecteert u  om de foto weer te geven.



- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook  of  gebruiken om in of uit te zoomen.
- Als u de foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u de foto wilt instellen achtergrond of als een foto voor een contact, selecteert u **Instellen als**.
- Als u de foto wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› De opnamestand wijzigen



U kunt foto's maken met verschillende opnamestanden. Selecteer  → een optie om de opnamestand te wijzigen.


Optie	Functie
Smile shot	Het toestel instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's van ze maken wanneer ze lachen.
Panorama	Panoramafoto's maken.

› Camera-instellingen aanpassen


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:


Optie	Functie
Timer	De vertraging selecteren voordat er een foto wordt gemaakt.
Resolutie	Een resolutie-optie selecteren.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
Meting	Een type lichtmeting selecteren.
Beeldkwaliteit	Een kwaliteitsniveau voor uw foto's selecteren.

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Opties	Functie
Richtlijnen	Instellen om de rasterlijnen op het voorbeeldscherm weer te geven.
Overzicht	De camera instellen om gemaakte foto's weer te geven.
GPS	<p>Locatiegegevens opnemen bij de foto's.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet. Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor gemaakte foto's.
Resetten	De camera-instellingen resetten.

› Een video opnemen

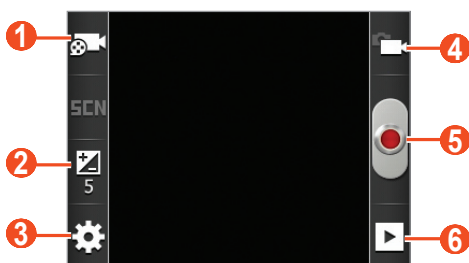


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas eventueel de compositie aan.




Nummer	Functie
1	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan).
2	Pas de belichtingswaarde aan om de helderheid te wijzigen.
3	De camcorderinstellingen wijzigen.
4	Overschakelen naar de camera.
5	Een video opnemen.
6	Video's weergeven die u hebt gemaakt.



Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen. De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.



- 5 Selecteer  om de opname te starten.
Selecteer  om het opnemen te onderbreken.
- 6 Selecteer  om de opname te stoppen.
De video wordt automatisch opgeslagen.

 Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingsnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Nadat u een video hebt gemaakt, selecteert u  om de video weer te geven.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u de video naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u de video wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.
- Als u de video wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

► Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De vertraging selecteren voordat de video-opname wordt gestart.
Resolutie	Een resolutie-optie selecteren.
Witbalans	De kleurbalans aanpassen aan de lichtomstandigheden.
Effecten	Een speciaal effect toepassen.
Videokwaliteit	Een kwaliteitsniveau voor uw video's selecteren.

Voordat u een video opneemt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Richtlijnen	Instellen om de rasterlijnen op het voorbeeldscherm weer te geven.
Overzicht	De camcorder instellen om opgenomen video's weer te geven.
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor opgenomen video's.
Resetten	De camcorderinstellingen resetten.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's die zijn opgeslagen op uw toestel.





- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.

› Een afbeelding weergeven

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Galerij**.

2 Selecteer een map → een afbeelding.



- Als u de weergavemodus wilt wijzigen, schuift u de knop naar  of .
- Als u beelden wilt weergeven die zijn opgeslagen op een bepaalde datum, selecteert u de pijlen op het tabblad onderaan of sleept u het tabblad naar links of rechts.

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u de volgende opties gebruiken:



- Als u meer afbeeldingen wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreidt u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook  of  gebruiken om in of uit te zoomen.
- Als u een diashow wilt starten, selecteert u **Diashow**. Tik op het scherm om de diashow te stoppen.
- Als u de afbeelding naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Menu** → **Delen**.
- Als u de afbeelding wilt verwijderen, selecteert u **Menu** → **Wissen**.
- Als u de gegevens van de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Menu** → **Meer** → **Details**.
- Als u de afbeelding wilt instellen als uw achtergrond of als de afbeelding voor een contact, selecteert u **Menu** → **Meer** → **Instellen als**.
- Als u een gedeelte van de afbeelding wilt bijsnijden, selecteert u **Menu** → **Meer** → **Bijsnijden**.
- Als u de afbeelding linksom wilt draaien, selecteert u **Menu** → **Meer** → **Linksom draaien**.
- Als u de afbeelding rechtsom wilt draaien, selecteert u **Menu** → **Meer** → **Rechtsom draaien**.

› Een video afspelen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Galerij**.

2 Selecteer een map → een video (aangeduid met het pictogram ).



- Als u de weergavemodus wilt wijzigen, schuift u de knop naar  of .
- Als u video's wilt weergeven die zijn opgeslagen op een bepaalde datum, selecteert u de pijlen op het tabblad onderaan of sleept u het tabblad naar links of rechts.

3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

4 Regel het afspelen met de toetsen.

Muziek

Informatie over het luisteren naar uw favoriete muziek wanneer u onderweg bent.



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.
- De afspeelkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het inhoudstype.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de manier waarop ze zijn gecodeerd.


› Muziekbestanden op uw toestel zetten

Breng eerst bestanden over naar uw toestel of geheugenkaart:

- Downloaden van internet. ► p. 76
- Downloaden vanaf een computer met Samsung Kies. ► p. 88
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 94
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 88

› Muziek afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

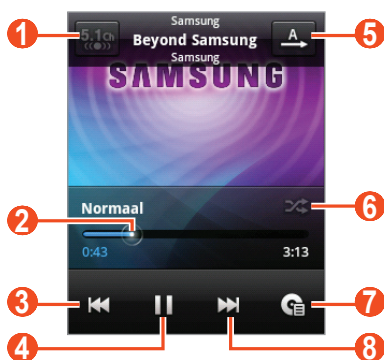

Nummer	Functie
1	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten.
2	Vooruit- of terugspoelen in het bestand door de balk te slepen of erop te tikken.
3	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen naar het vorige bestand (dubbeltikken); terugspoelen binnen een bestand (tikken en blijven aanraken).
4	Het afspelen onderbreken. Selecteer  om door te gaan met afspelen.
5	De herhaalstand wijzigen.
6	De shufflestand inschakelen.

Nummer	Functie
7	De afspeellijst openen.
8	Vooruit springen naar het volgende bestand; Vooruitspoelen in hetzelfde bestand (tikken en blijven aanraken).



U kunt de MP3-speler bedienen met een headset. Houd in de startscherm de headsetknop ingedrukt om de MP3-speler te starten. Druk op de headsetknop om af te spelen of het afspelen te onderbreken.

Druk tijdens het afspelen op de optietoets voor de volgende opties:

- Selecteer **Bibliotheek** om terug te gaan naar het scherm voor de muziekbibliotheek.
- Als u de partyshuffle-functie wilt activeren om muziekbestanden willekeurig af te spelen, selecteert u **Voorkeurslijst**.
- Als u het muziekbestand wilt toevoegen aan een afspeellijst, selecteert u **Naar afspeellijst**.
- Selecteer **Instellingen** om de instellingen voor de MP3-speler te wijzigen.
- Als u het muziekbestand wilt instellen als uw beltoon, selecteert u **Instellen als beltoon**.
- Als u het muziekbestand wilt verwijderen, selecteert u **Wissen**.

› Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op de optietoets en selecteer **Naar afspeellijst** → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op de optietoets en selecteer **Instellingen**.
- 4 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
5.1-kanaals	Instellen dat het 5.1-kanaals surroundsound-systeem wordt ingeschakeld als er een headset is aangesloten.
Equalizer	Een equalizertype selecteren.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het toestel aansluiten.


› Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt automatisch naar zenders gezocht.

3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

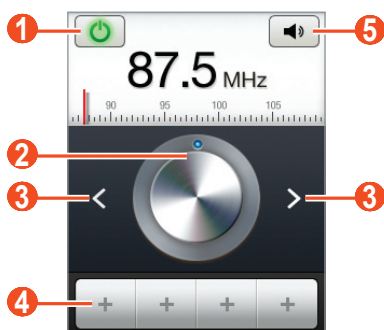

Nummer	Functie
1	De FM-radio in- of uitschakelen.
2	Nauwkeurig afstemmen op de frequentie.
3	Zoeken naar een beschikbare radiozender.
4	De huidige radiozender aan de lijst met favorieten toevoegen.
5	Het volume aanpassen.

► Radiozenders automatisch opslaan

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 3 Druk op de optietoets en selecteer **Scannen** → een optie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders worden op het toestel opgeslagen.

› Een radiozender toevoegen aan de favorietenlijst

- 1 Sluit een headset op het toestel aan.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 3 Blader naar een radiozender.
- 4 Selecteer **+** om de zender aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **FM-radio**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Regio	Selecteer uw regio voor het zoeken naar radiozenders.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere applicaties op de achtergrond blijft spelen.
Zenderinfo tonen	Instellen of de zenderinfo wordt weergegeven op het scherm van de FM-radio. De zenderinfo is alleen beschikbaar bij radiozenders die deze informatie verstrekken.
Alternatieve frequentie	Instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is.
FM-radio automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier vindt u informatie over hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het geheugen van het toestel of op een SIM- of USIM-kaart. U kunt namen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.


› Een contact instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten** → .
- 2 Selecteer een geheugenlocatie.
- 3 Geef de contactgegevens in.
- 4 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.






U kunt contacten maken vanuit het belscherm door **Voeg toe aan contacten** te selecteren.


› Een contact zoeken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
- 3 Selecteer de naam van een contact.

In de contactweergave hebt u de volgende opties:

- Als u een spraakoproep wilt starten, selecteert u .
- Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u **Bericht**.
- Als u een e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .
- Als u een favoriet nummer wilt instellen, selecteert u .
- Als u de contactgegevens wilt bewerken, drukt u op de optietoets en selecteert u **Wijzigen**.


› Een snelkiesnummer instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Meer** → **Instelling snelkiesnummer**.
- 3 Selecteer een locatienummer → een contact.



U kunt een snelkiesnummer bellen door het locatienummer aan te raken op het belscherm.


› Uw visitekaartje maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Mijn profiel**.
- 3 Geef uw persoonlijke gegevens op en selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een multimediasbericht of e-mailbericht toe te voegen of door het via Bluetooth over te brengen.

› Contacten ophalen uit uw sociale-netwerksites

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets of selecteer **Contacten synchroniseren**. Selecteer een account.
- 3 Selecteer contacten om op te halen en selecteer **Opslaan**.

U kunt opmerkingen toevoegen aan de berichten die zijn geüpload door uw contacten. Selecteer in de lijst met applicaties

 → **Activiteiten**.


› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en een bericht naar een hele groep sturen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Groepen**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Een contact kopiëren

U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar het toestel

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SIM-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer vervolgens **Importeren**.

Contacten van uw toestel naar de SIM- of USIM-kaart kopiëren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SIM-kaart**.
- 3 Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer **Exporteren** → **Ja**.


› Contacten importeren of exporteren

U kunt bestanden (in vcf-indeling) importeren van of exporteren naar een geheugenkaart.

Contactbestanden importeren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Importeren/ exporteren** → **Importeren van SD-kaart**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Selecteer een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en selecteer **OK**.

Contacten exporteren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties  → **Contacten**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Importeren/ exporteren** → **Exporteren naar SD-kaart**.
- 3 Selecteer ter bevestiging **Ja**.

Agenda

Hier vindt u informatie over hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse afspraken kunt maken en beheren en alarmen kunt instellen om u aan belangrijke afspraken te herinneren.

› Een afspraak maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Agenda**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Meer** → **Toevoegen**.
- 3 Geef de details van de gebeurtenis op en selecteer **Gereed**.

› De weergavestand wijzigen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Agenda**.
- 2 Druk op de optietoets of selecteer een weergavemodus.
 - **Dag:** blokken van een uur voor één hele dag
 - **Week:** blokken van een uur voor de dagen van één hele week
 - **Maand:** een volledige maand in één weergave
 - **Agenda:** een lijst met alle gebeurtenissen en feestdagen voor een bepaalde periode

› Een gebeurtenis weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda.
 - Als u naar een bepaalde dag wilt gaan, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Ga naar** en geef de datum in.
 - Als u naar de datum van vandaag wilt gaan, drukt u op de optietoets en selecteert u **Vandaag**.
- 3 Selecteer een afspraak om de details te bekijken.

› Een alarm voor een afspraak stoppen

Als u een herinnering instelt voor een agendagebeurtenis, wordt er een alarm weergegeven op de ingestelde tijd.

- 1 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
- 2 Selecteer de melding voor de gebeurtenis.
- 3 Selecteer een gebeurtenis om de details te bekijken.
Als u het alarm van de gebeurtenis wilt uitstellen, selecteert u **Alles sluimeren**.

Notities

Hier vindt u informatie over hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt bekijken.



› Een notitie maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Notities**.
- 2 Selecteer **Nieuwe notitie**.
- 3 Geef de tekst in.
- 4 Druk de terugtoets om het toetsenbord te verbergen.
- 5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

› Een notitie weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de details te bekijken.

Terwijl u een notitie bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u de notitie wilt bewerken, selecteert u .
- Als u de notitie wilt verwijderen, selecteert u .



U kunt de notitie naar anderen verzenden door de notitie te blijven aanraken en **Verzenden via** te selecteren.

Spraakrecorder

Hier vindt u informatie over het gebruik van de spraakrecorder van het toestel.

› Een spraakmemo opnemen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.

- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
Selecteer **Pauze** om het opnemen te onderbreken.
- 3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- 4 Als u klaar bent, selecteert u **Stoppen**.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

› Een spraakmemo afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.
- 2 Selecteer **Lijst** om de lijst met spraakmemo's te openen.
- 3 Selecteer een spraakmemo.
Selecteer **Pauze** om het afspelen te onderbreken.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de opname te stoppen.



U kunt de spraakmemo naar anderen verzenden door de spraakmemo te blijven aanraken en **Delen** te selecteren.

› Instellingen voor de spraakrecorder aanpassen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Instellingen**.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van spraakmemo's.
Standaardnaam	Geef een voorvoegsel in voor het benoemen van spraakmemo's.
MMS-limiet	Instellen om opnamen te beperken tot de maximale lengte die kan worden toegevoegd aan een multimediebericht.

Web



Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van mediabestanden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

Internet

Informatie over hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- De naam van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Welke pictogrammen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een webpagina weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, geeft u het webadres in en selecteert u **→**.
- 3 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:



Nummer	Functie
1	Een webadres ingeven.
2	Uw favorieten, vaak bezochte pagina's en recente internetgeschiedenis weergeven.


Wanneer u op een webpagina bladert, kunt u de volgende opties gebruiken:

- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het scherm.
- Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Nieuw venster**.
- Als u actieve vensters wilt weergeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Vensters**. U kunt meerdere vensters openen en schakelen tussen deze vensters.
- Als u de huidige webpagina opnieuw wilt laden, drukt u op de optietoets en selecteert u **Vernieuwen**.
- Als u vooruit of achteruit wilt gaan in de webpagina's in de geschiedenis, drukt u op de terugtoets of op de optietoets en selecteert u **Volgende**.
- Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Favoriet toevoegen**.
- Als u een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan het startscherm wilt toevoegen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Sneltoets startscherm**.
- Als u naar tekst wilt zoeken op een webpagina, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Zoek op pagina**.
- Als u de webpaginagegevens wilt weergeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Pagina-info**.
- Als u een webadres naar anderen wilt verzenden, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Pagina delen**.
- Als u uw downloadgeschiedenis wilt weergeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Downloads**.
- Als u de browserinstellingen wilt wijzigen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Instellingen**.

› Met spraak informatie zoeken




De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Selecteer het URL-veld.
- 3 Selecteer  en spreek een trefwoord in de microfoon van het toestel.
Er wordt naar webpagina's gezocht die met het zoekwoord samenhangen.
- 4 Selecteer een zoekresultaat.

› Webpagina's instellen als favorieten

Als u het webadres van een webpagina kent, kunt u dit handmatig als favoriet toevoegen.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.
- 2 Geef een webadres in of ga naar een webpagina.
- 3 Druk op de optietoets en selecteer **Favoriet toevoegen**.
- 4 Geef een naam voor de favoriet in en selecteer **OK**.


Als u uw favorieten wilt weergeven, selecteert u  → **Favorieten**. Blijf in de lijst met favorieten een favoriet aanraken om de volgende opties te gebruiken:


- Als u de webpagina in het actieve venster wilt openen, selecteert u **Openen**.
- Als u een nieuw venster wilt openen, selecteert u **In nieuw venster**.
- Als u de details van een favoriet wilt bewerken, selecteert u **Favoriet wijzigen**.
- Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u **Sneltoets startscherm**.
- Als u het adres van de huidige webpagina naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Koppeling delen**.

- Als u het webadres van de webpagina wilt kopiëren, selecteert u **URL kopiëren**.
- Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u **Favoriet verwijderen**.
- Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de browser, selecteert u **Instellen als startpagina**.

› Een bestand downloaden van internet

Wanneer u bestanden of applicaties van internet downloadt, worden deze in het interne geheugen opgeslagen.

 Bestanden die u downloadt van internet, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.

 Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet**.

2 Zoek een bestand of applicatie en download het naar het toestel.

 Als u applicaties wilt installeren die u van bronnen hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Applicaties** → **Onbekende bronnen**.

› Uw vaakbezochte webpagina's of recente geschiedenis weergeven

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Internet** →  → **Meest bezocht** of **Geschiedenis**.


2 Selecteer een webpagina die u wilt openen.

Latitude

Informatie over hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties van vrienden kunt bekijken via de locatieservice Google Latitude™.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Latitude**.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
- 2 Selecteer  → een optie.
- 3 Selecteer vrienden of geef een e-mailadres in en selecteer **Vrienden toevoegen**.
- 4 Selecteer **Ja**.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.
- 5 Druk op de optietoets en selecteer **Kaart**.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart gemarkeerd door hun foto's.

Maps

Hier vindt u informatie over het gebruik van de kaartservice Google Maps™ waarmee u uw locatie kunt vinden, kunt zoeken naar plaatsen en routebeschrijvingen kunt opvragen.




- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en op de map te kunnen zoeken. ► p. 94

› Zoeken naar een locatie

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Maps**.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Zoeken**.
- 3 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer .
Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert u .
- 4 Selecteer een locatie om de details te bekijken.

Terwijl u de kaart bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. U kunt ook  of  gebruiken om in of uit te zoomen.
- Als u alle zoekresultaten wilt weergeven, selecteert u .
- Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert u de ballon met de locatiennaam → .
- Als u naar een plaats in de buurt wilt zoeken, drukt u op de optietoets en selecteert u **Plaatsen**.
- Als u lagen met extra informatie wilt toevoegen aan de kaart of de weergavemodus wilt wijzigen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Lagen**.
- Als u uw huidige locatie wilt weergeven, drukt u op de optietoets en selecteert u **Mijn locatie**.

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Maps**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
Als u een adres uit uw lijst met contacten of een plaats met een ster wilt ingeven, of als u een punt op de kaart wilt selecteren, selecteert u  → een optie.

- 4 Selecteer een reismethode en selecteer **Routebeschrijving**. De route wordt aangegeven op de kaart. Afhankelijk van de geselecteerde reismethode kunnen meerdere routes worden weergegeven.
- 5 Wanneer u klaar bent, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Kaart wissen**.

Market

De functionaliteit van uw toestel kan worden uitgebreid door extra applicaties te installeren. Met Market kunt u snel en gemakkelijk mobiele applicaties aanschaffen.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Gedownloade applicaties worden door het toestel in het interne geheugen opgeslagen.

› Een applicatie downloaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Market**.
- 2 Zoek een applicatie en download deze naar het toestel. Wanneer het downloaden is voltooid, installeert het toestel de applicatie automatisch.

› Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Market**.
- 2 Druk op de optietoets en selecteer **Mijn apps**.
- 3 Selecteer een item.
- 4 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Navigatie

Hier vindt u informatie over het krijgen van gesproken routebeschrijvingen naar uw bestemming.



- Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden en alle veiligheidswaarschuwingen en verkeersvoorschriften naleven tijdens het autorijden.
- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Navigatie**.
- 2 Geef uw bestemming als volgt in:
 - **Bestemming inspreken:** geef uw bestemming in met spraak.
 - **Bestemming typen:** geef uw bestemming in met het virtuele toetsenbord.
 - **Contacten:** selecteer uw bestemming in de adressen van uw contacten.
 - **Plaatsen met ster:** selecteer uw bestemming in de plaatsen met ster.
- 3 Installeer de vereiste software en gebruik de navigatiefuncties.

Nieuws en weer

Hier vindt u informatie over het weergeven van de weersverwachting en het lezen van nieuwsartikelen.

› De weersverwachting bekijken

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Nieuws en weer**.

2 Selecteer **Weer**.

Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de weersverwachting weer.



U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen in een andere regio. Druk op de optietoets en selecteer **Instellingen** → **Instellingen voor weerbericht**. Schakel het selectievakje uit naast **Mijn locatie gebruiken** en selecteer **Locatie instellen** → een nieuwe locatie.

› Nieuwsartikelen lezen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Nieuws en weer**.

2 Scroll naar links naar een nieuwsonderwerp.

3 Selecteer een artikel.



U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op de optietoets te drukken en **Instellingen** → **Instellingen voor nieuws** → **Onderwerpen selecteren** te selecteren.

Plaatsen

Hier vindt u informatie over het zoeken naar bedrijven en attracties.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Plaatsen**.
- 2 Als u wilt zoeken naar bepaalde bedrijven of attracties in de buurt van een specifieke locatie, selecteert u uw locatie → **Geef een adres op**.
- 3 Selecteer een categorie.
Het toestel zoekt naar plaatsen in de buurt die betrekking hebben op de categorie.
- 4 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.



U kunt meer categorieën toevoegen door op de optietoets te drukken en **Zoekopdracht toevoegen** te selecteren.

Samsung Apps

Op Samsung Apps kunt u eenvoudig een groot aanbod aan applicaties en updates voor uw toestel downloaden. Met volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps wordt uw toestel nog slimmer. Ontdek de handige applicaties die verkrijgbaar zijn en waarmee uw mobiele leven wordt verrijkt.


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Samsung Apps**.
- 2 Zoek de gewenste applicaties en download deze naar het toestel.



- De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie. Of raadpleeg de Samsung Apps-brochure.


YouTube

Informatie over het bekijken en uploaden van video's via de videoservice YouTube™.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


› Een video afspelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **YouTube**.
- 2 Selecteer een video.
- 3 Draai het toestel naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

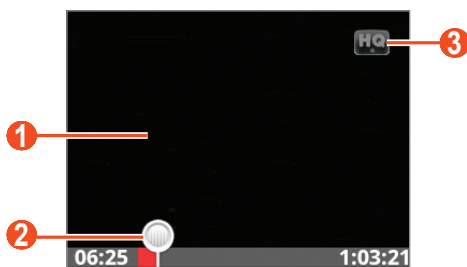

Nummer	Functie
1	Het afspelen onderbreken of hervatten.
2	Vooruit- of terugspoelen in het bestand door de balk te slepen.
3	De kwaliteit van het scherm wijzigen.

› Een video uploaden

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **YouTube**.
- 2 Druk op de optietoets, selecteer **Uploaden** en selecteer een video.
Als u een video wilt opnemen en uploaden, selecteert u , neemt u een video op en selecteert u **Opslaan**.
- 3 Selecteer uw Google-account als dit is gekoppeld aan YouTube.
U kunt ook **Account toevoegen** selecteren en een account instellen om u aan te melden bij YouTube.
- 4 Geef details voor de upload in en selecteer **Uploaden**.

Connectiviteit

USB-aansluitingen

Informatie over het aansluiten van uw toestel op een computer met een USB-kabel.

› Verbinden met Samsung Kies

Controleer of Samsung Kies op de computer is geïnstalleerd. U kunt het programma downloaden van de Samsung-website (www.samsung.com/kies).

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer. Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
- 2 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer. Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.

› Verbinden als toestel voor massaopslag

U kunt uw toestel aansluiten op een computer en gebruiken als een verwisselbare schijf.



U kunt een USB-opslagapparaat gebruiken om extra bestanden op te slaan. Uw toestel biedt mogelijk geen ondersteuning voor bepaalde USB-opslagapparaten.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Als u het meldingenpaneel wilt openen, tikt u op het gedeelte met pictogrammen en sleept u het naar beneden.
- 3 Selecteer **USB aangesloten** → **USB-opslag aansluiten** → **OK**.
- 4 Bestanden overdragen tussen uw toestel en de computer.



Voordat u het toestel kunt loskoppelen van de computer, moet u veilig het toestel voor massaopslag verwijderen. Anders kunnen er gegevens verloren gaan die zijn opgeslagen op uw toestel of kan uw toestel beschadigd raken.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat compatibel is met de IEEE 802.11-normen.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of hotspot aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerktoestellen maken.



Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Wi-Fi mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De Wi-Fi-functie activeren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer **Wi-Fi**.



Als de Wi-Fi-functie op de achtergrond wordt uitgevoerd, wordt ook batterijlading verbruikt. Activeer de functie daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een Wi-Fi-toegangspunt vinden en daarmee verbinding maken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
Het toestel zoekt automatisch naar beschikbare Wi-Fi-toegangspunten.
- 2 Selecteer een toegangspunt bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het toegangspunt in (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

› Handmatig een Wi-Fi-toegangspunt toevoegen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef een SSID voor het toegangspunt in en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in volgens het beveiligingstype dat u hebt geselecteerd en selecteer **Opslaan**.

› Aansluiten op een Wi-Fi-toegangspunt met een beveiligde instelling

U kunt verbinding maken met een beveiligd toegangspunt met een WPS-knop of een WPS PIN. Als u deze methode wilt gebruiken, moet uw draadloze toegangspunt beschikken over een WPS-knop.

Verbinding maken met een WPS-knop

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer **Verbinding WPS-knop**.
- 3 Druk binnen 2 minuten op een WPS-knop op het toegangspunt.

Verbinding maken met een WPS PIN

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
- 2 Selecteer een toegangspunt waarop WPS beschikbaar is en selecteer **WPS PIN**.
- 3 Geef op het toegangspunt de PIN-code in en druk op de WPS-knop.

Mobiel netwerk delen

Informatie over het delen van uw mobiele netwerkverbinding met andere apparaten.

› Het mobiele netwerk van het toestel via Wi-Fi delen

Informatie over het gebruiken van uw toestel als draadloos toegangspunt voor andere toestellen.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 2 Selecteer **Draagbare Wi-Fi hotspot** om mobiel netwerk delen via Wi-Fi in te schakelen.
- 3 Selecteer **Instellen Draagbare Wi-Fi hotspot** → **Draagbare Wi-Fi hotspot configureren** om de netwerkinstellingen te configureren zodat het toestel kan worden gebruikt als toegangspunt.

Optie	Functie
Netwerk-SSID	De toestelnaam bewerken die op andere toestellen wordt weergegeven.
Beveiliging	Een beveiligingstype selecteren.
Wachtwoord	Een wachtwoord ingeven om ongewenste toegang tot uw mobiele netwerk te voorkomen. Deze optie is alleen beschikbaar als u de beveiligingsoptie instelt.

- 4 Zoek op een ander toestel de naam van uw toestel en maak verbinding met uw mobiele netwerk.

› Het mobiele netwerk van uw toestel delen via USB

Informatie over het gebruiken van uw toestel als draadloze modem door een USB-verbinding te maken met een computer.

- 1 Sluit uw toestel met een USB-kabel aan op een computer.
- 2 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Tethering en draagbare hotspot**.
- 3 Selecteer **USB-tethering** om mobiel netwerk delen via USB te activeren.

U stopt het delen van de netwerkverbinding door het selectievakje naast **USB-tethering** uit te schakelen.



De methode voor delen kan afwijken afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

Bluetooth

Informatie over het uitwisselen van gegevens en mediabestanden met andere toestellen via Bluetooth.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde toestellen die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de toestellen staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de toestellen kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige toestellen, vooral toestellen die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw toestel.

› De Bluetooth-functie uitschakelen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

› Andere apparaten zoeken en koppelen


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Apparaten zoeken**.
- 2 Selecteer een toestel.
- 3 Selecteer **OK** om de Bluetooth-PIN-code tussen twee toestellen te overeenstemmen. U kunt ook een Bluetooth-PIN-code selecteren en vervolgens **OK**.

Wanneer de eigenaar van het andere toestel de verbinding accepteert of dezelfde PIN-code ingeeft, zijn de toestellen gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het toestel automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige toestellen, vooral headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere toestel een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via Bluetooth

- 1 Selecteer een bestand of een item in een geschikte applicatie.
 - 2 Selecteer een optie voor verzending via de Bluetooth-functie.
-  De methode voor het selecteren van een optie kan verschillen per gegevenstype.
- 3 Zoek een Bluetooth-toestel en koppelen de toestellen.

› Gegevens ontvangen via Bluetooth

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Waarneembaar**.
- 2 Wanneer dit wordt gevraagd, selecteert u **Ja** om de Bluetooth-PIN-code te accepteren of geeft u de Bluetooth-PIN-code in en selecteert u **OK** (indien noodzakelijk).
- 3 Selecteer **OK** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.


Ontvangen gegevens worden in de map bluetooth opgeslagen. Als u een contact ontvangt, wordt dit automatisch opgeslagen in het telefoonboek.


GPS

Uw toestel is uitgerust met een GPS-ontvanger (Global Positioning System). Hier vindt u informatie over hoe u locatieservices kunt inschakelen en extra GPS-functies kunt gebruiken.

Voor een beter GPS-signaal kunt u uw toestel beter niet gebruiken in de volgende situaties:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen;
- in slechte weersomstandigheden;
- in de buurt van hoogspanningsmasten of elektromagnetische velden;
- in een voertuig met beschermende folie tegen de zon.


 Raak het gebied rond de antenne niet aan en bedek dit niet met uw handen of andere voorwerpen tijdens het gebruik van de GPS-functies.

 De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Locatieservices activeren


U moet locatieservices inschakelen om locatiegegevens te ontvangen of op de kaart te zoeken.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Locatie en beveiliging**.
- 2 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.  Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van mobiele netwerken.
GPS-satellieten gebruiken	Instellen om GPS-satellieten te gebruiken om uw locatie te zoeken.

VPN-verbindingen

Informatie over het maken van VPN's (virtual private network) en veilig verbinding maken via internet.

-  Uw toestel moet al zijn geconfigureerd met internettoegang. Als u problemen hebt met internettoegang, moet u de verbindingen bewerken. Als u niet zeker weet welke gegevens u moet ingeven, moet u contact opnemen met de beheerder van uw VPN.

› Een VPN-profiel instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen** → **VPN toevoegen**.
- 2 Selecteer een type VPN.
- 3 Wijzig de volgende opties:

Optie	Functie
VPN-naam	Een naam voor de VPN-server ingeven.
VPN-server instellen	Het IP-adres van de proxyserver ingeven.
Codering inschakelen	Instellen dat de verbinding met de VPN-server wordt gecodeerd.
Vooraf gedeelde IPsec-sleutel instellen	Een vooraf gedeelde beveiligingssleutel ingeven.
L2TP geheim inschakelen	Instellen om een geheim L2TP-wachtwoord te gebruiken.
L2TP geheim instellen	Een geheim L2TP-wachtwoord ingeven.
Gebruikerscertificaat instellen	Een gebruikerscertificaat selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
CA-certificaat instellen	Een certificeringsinstantie (CA) selecteren waarmee de VPN-server u identificeert. U kunt certificaten van de VPN-server importeren of downloaden van internet.
DNS-zoekdomeinen	Het DNS-adres (Domain Name Server) ingeven.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het type VPN.

› **Verbinding maken met een privénetwerk**


- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **VPN-instellingen**.
- 2 Een privénetwerknnetwerk selecteren.
- 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Verbind**.

Hulpmiddelen

Calculator

Hier vindt u informatie over het uitvoeren van berekeningen met uw toestel.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen op het scherm om eenvoudige berekeningen uit te voeren.

 Druk op de optietoets en selecteer **Geavanceerd venster** om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.

Klok

Hier vindt u informatie over het instellen en gebruiken van de alarmen en de klokweergave.

› De klokweergave gebruiken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok**.
- 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
 - Selecteer  om een alarm in te stellen of te verwijderen.
 - Als u een diavoorstelling met foto's in Galerij wilt afspelen, selecteert u .
 - Selecteer  om de MP3-speler te starten.
 - Selecteer  om terug te gaan naar het startscherf.

› Een alarm instellen

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Klok**.
- 2 Selecteer  → **Alarm toevoegen**.
- 3 Geef de details van het alarm in.

4 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.



Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u het klokpictogram naast het alarm. Als u een alarm wilt verwijderen, tikt u op het alarm en blijft u het aanraken. Selecteer vervolgens **Alarm wissen**.

› Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Selecteer **Uitzetten** om het alarm uit te zetten.
- Als u het alarm voor de duur van de sluimertijd wilt uitschakelen, selecteert u **Sluimeren**.

Downloads

Hier vindt u informatie over hoe u logbestanden kunt beheren van bestanden die u hebt gedownload van internet.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Downloads**.
- 2 Selecteer een downloadcategorie.
- 3 Als u een gedownload bestand wilt openen, selecteert u het logbestand.
Als u een logbestand wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje in en selecteert u **Wissen**.

Zoeken

Hier vindt u informatie over gegevens zoeken op uw toestel of informatie op internet.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Zoeken**.
- 2 Geef een trefwoord in en selecteer →.
Als u met uw stem gegevens wilt zoeken, selecteert u  en spreekt u een zoekwoord in de microfoon van het toestel.
- 3 Selecteer een zoekresultaat.

Mijn bestanden

Hier vindt u informatie over het openen van verschillende soorten bestanden die zijn opgeslagen op uw toestel.

› Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen worden door uw toestel ondersteund:

Type	Indeling
Foto	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
Muziek	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Geluid	wav, imy, midi, amr
Overige	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Afhankelijk van de software in uw toestel worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan de beschikbare geheugenruimte, kan er een fout optreden als u het bestand probeert af te spelen.

› Een bestand bekijken

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map.
 - Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.
 - Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, selecteert u **Startp**.
- 3 Selecteer een bestand.

Druk in de lijst met mappen op de optietoets voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar anderen wilt verzenden, selecteert u **Delen**.
- Als u mappen wilt maken voor het beheren van bestanden, selecteert u **Map maken**.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Als u de bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar een andere map, selecteert u **Meer** → **Kopiëren** of **Verplaatsen**.
- Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, selecteert u **Meer** → **Naam wijzigen**.
- Als u de Bluetooth-zichtbaarheid wilt instellen voor bestanden, selecteert u **Meer** → **Bluetooth- zichtbaarheid**.
- Als u de instellingen voor bestandsbeheer wilt wijzigen, selecteert u **Meer** → **Instellingen**.

Polaris Viewer

Hier vindt u informatie over het weergeven van documenten met uw toestel.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

› Een document openen

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Polaris Viewer**.



Als u deze applicatie voor het eerst start, registreert u zich als online gebruiker of slaat u de registratie over.

2 Selecteer **Mijn bestanden** → een documentbestand.

Als u een onlangs gebruikt bestand wilt openen, selecteert u een bestand onder **Recente documenten**.

3 Bekijk het document.

In de documentweergave hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en spreid u deze langzaam of knijpt u ze samen. Als u wilt terugkeren naar het oorspronkelijke formaat, dubbeltikt u op het scherm. U kunt ook op de optietoets drukken en **Zoomen** → een optie selecteren.
- Als u de huidige pagina als favoriet wilt toevoegen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Boekclip**.
- Als u naar tekst wilt zoeken, drukt u op de optietoets en selecteert u **Zoeken**.
- Als u het document naar anderen wilt verzenden, drukt u op de optietoets en selecteert u **Meer** → **Bestand verzenden**.



Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van het documenttype.

› Documenten online beheren

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Polaris Viewer**.
- 2 Selecteer **Internetbestanden** → **Box.net**.
- 3 Geef het e-mailadres en wachtwoord voor uw account in en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Bekijk en beheer uw documenten op de server.

SIM-toolkit

U kunt een aantal extra diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of USIM-kaart kan deze applicatie een andere naam hebben. Selecteer in de lijst met applicaties **SIM-toolkit**.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u actieve applicaties en geheugeninformatie weergeven.

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Taakbeheer**.

2 U hebt de volgende opties:

Optie	Functie
Actieve applicaties	Geopende applicaties weergeven.
Gedownload	De totale hoeveelheid geheugen bekijken die wordt gebruikt voor applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
RAM	Het RAM-geheugen van het toestel controleren en wissen.
Opslag	Het gebruikte en het beschikbare geheugen op uw toestel en geheugenkaart weergeven.
Help	Informatie weergeven over het gebruik van Taakbeheer.

Spraakgestuurd zoeken

Informatie over zoeken op internet met spraak.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1 Selecteer in de lijst met applicaties **Spraakgestuurd zoeken**.



Als u deze applicatie voor het eerst start, vraagt het toestel of u de zoektaal wilt wijzigen.

2 Spreek een trefwoord in de microfoon.

Er wordt naar webpagina's gezocht die met het zoekwoord samenhangen.

3 Selecteer een zoekresultaat.

Instellingen

De instelopties weergeven

- 1 Selecteer in de lijst met applicaties **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingencategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

De instellingen wijzigen om verbindingen met andere toestellen of netwerken te beheren.

› Vliegtuigstand

Schakel de vliegtuigstand in om alle draadloze functies van het toestel uit te schakelen. U kunt alleen functies gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** de Wi-Fi-functie inschakelen om verbinding te maken met een Wi-Fi-toegangspunt en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.
- **Netwerkmelding:** instellen dat u een melding ontvangt als er een Wi-Fi-toegangspunt beschikbaar is.
- **Verbinding WPS-knop:** verbinding maken met een Wi-Fi-toegangspunt met een WPS-knop.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** handmatig Wi-Fi-toegangspunten toevoegen.

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** de Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
- **Naam apparaat:** een Bluetooth-naam voor uw toestel instellen.
- **Waarneembaar:** uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Apparaten zoeken:** zoeken naar Bluetooth-apparaten.

› USB-hulpprogramma's

Hiermee kunt u uw toestel als massaopslag aansluiten op een pc.

› Tethering en draagbare hotspot

- **USB-tethering:** uw toestel instellen als draadloze modem door een USB-verbinding te maken met een computer.
- **Draagbare Wi-Fi hotspot:** uw toestel instellen als draadloos toegangspunt voor andere toestellen.
- **Instellen Draagbare Wi-Fi hotspot:** de netwerkinstellingen wijzigen voor uw toegangspunt of hotspot.

› VPN-instellingen

Hier stelt u Virtual Private Networks (VPN's) in en beheert u deze.

› Mobiele netwerken

- **Pakketgegevens gebruiken:** instellen dat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken moeten worden gebruikt.
- **Roaming:** instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
- **Namen toegangspunten:** een APN (access point name) selecteren voor mobiele netwerken. U kunt APN's toevoegen of bewerken. Als u de APN-instellingen wilt resetten naar de fabrieksinstellingen, drukt u op de optietoets en selecteert u **Standaardinstellingen terugzetten**.
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** instellen dat alleen verbinding moet worden gemaakt met een GPRS- of EDGE-netwerk.
- **Netwerkoperators:**
 - **Netwerken zoeken:** een netwerk zoeken en selecteren.
 - **Automatisch selecteren:** het toestel instellen om het eerste beschikbare netwerk te selecteren.

Oproepen

Hier kunt u de instellingen voor belfuncties wijzigen.

- **FDN-nummers:**
 - **FDN inschakelen:** FDN-modus inschakelen om oproepen naar telefoonnummers te voorkomen die niet in de FDN-lijst staan op de SIM- of USIM-kaart.
 - **PIN2 wijzigen:** de PIN2 wijzigen die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd.
 - **FDN-lijst:** contacten toevoegen aan de FDN-lijst.
- **Voicemailservice:** een voicemailserviceprovider selecteren.
- **Voicemailnummer:** geef het voicemailservernummer in. U krijgt dit nummer van uw provider.
- **Oproepen doorschakelen:** instellen dat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.
- **Extra instellingen:**
 - **Beller-id:** uw beller-id weergeven voor anderen bij uitgaande oproepen.
 - **Wisselgesprek:** melding instellen waarmee het toestel u waarschuwt voor inkomende oproepen tijdens een oproep.

Geluid

Hier kunt u de instellingen voor diverse geluiden op het toestel wijzigen.

- **Stille stand:** de stille stand activeren om alle geluiden te dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
- **Trillen:** instellen wanneer het toestel trilt voor verschillende gebeurtenissen.
- **Volume:** het volume voor diverse geluiden op het toestel wijzigen.

- **Beltoon:** een beltoon voor inkomende spraakoproepen selecteren.
- **Beltoon voor melding:** een beltoon voor gebeurtenissen selecteren, zoals nieuwe berichten en gemiste oproepen.
- **Aanraaktonen hoorbaar:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u nummers ingeeft op het belscherm.
- **Selectie hoorbaar:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Geluid schermvergrendeling:** instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u het aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Scheruweergave:**
 - **Lettertype:** het lettertype voor de schermtekst selecteren.
 - **Startscherm:**
 - **Achtergrond:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
 - **Vergrendelscherm:**
 - **Achtergrond:** een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelscherm.
 - **Plaats klok:** de locatie van de klok op het vergrendelde scherm selecteren. Deze functie is niet beschikbaar wanneer u de functie voor schermvergrendeling activeert.
- **Helderheid:** de helderheid van het scherm aanpassen.
- **Scherm automatisch draaien:** de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het toestel draait.
- **Animatie:** instellen dat het toestel een animatie laat zien wanneer u schakelt tussen vensters.
- **Time-out scherm:** instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.

Locatie en beveiliging

De instellingen wijzigen voor locatieservices en beveiliging voor uw toestel en SIM- of USIM-kaart.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt om uw locatie te bepalen.
- **GPS-satellieten gebruiken:** instellen dat GPS-satellieten worden gebruikt om uw locatie te zoeken.
- **Schermvergrendeling instellen:** de schermvergrendelingsfunctie activeren. Wanneer u de schermvergrendelingsfunctie hebt geactiveerd, wordt deze optie gewijzigd in **Schermvergrend. wijzigen**.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** instellen dat de SIM- of USIM-kaart wordt vergrendeld. Als u uw toestel wilt gebruiken met de SIM- of USIM-kaart, moet u de PIN-code ingeven.
 - **SIM-pincode wijzigen:** de PIN wijzigen die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd.
- **Waarschuwing SIM-kaart wijzigen:** de functie Mobiel apparaat traceren inschakelen.
- **Ontvangers waarschuwingsbericht:** ontvangers toevoegen die een opsporingsbericht ontvangen van uw verloren of gestolen toestel.
- **Externe besturingselementen:** instellen dat u uw toestel via internet kunt bedienen als uw toestel is gestolen of als u het bent verloren.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** instellen dat uw wachtwoorden worden weergegeven wanneer u ze instelt.
- **Apparaatbeheerders selecteren:** de beheerders weergeven die u hebt goedgekeurd voor uw toestel. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw toestel toepassen.
- **Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken:** instellen dat certificaten en referenties worden gebruikt om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse applicaties.
- **Installeren van SD-kaart:** gecodeerde certificaten installeren die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- **Wachtwoord instellen:** een wachtwoord instellen voor toegang tot referenties.
- **Opslag wissen:** referenties wissen van het toestel en het wachtwoord resetten.

Applicaties

Hier kunt u de instellingen voor het beheren van geïnstalleerde applicaties wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** stel deze optie in om applicaties van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen applicaties van Market downloaden.
- **Applicaties beheren:** de applicaties weergeven en beheren die u heb geïnstalleerd op het toestel.
- **Actieve services:** actieve services weergeven en beheren.
- **Geheugengebruik:** het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen voor applicaties op uw toestel weergeven.
- **Batterijgebruik:** weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw toestel.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-foutopsporing:** de modus voor USB-foutopsporing activeren om uw toestel aan te sluiten op een computer met een USB-kabel. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
 - **Standby:** instellen dat het scherm ingeschakeld blijft wanneer u de batterij oplaadt.
 - **Namaaklocaties toestaan:** toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van applicaties.
- **Samsung Apps:** een netwerkverbindingstype selecteren om meldingen te ontvangen wanneer nieuwe applicaties beschikbaar zijn op Samsung Apps.



De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Account- en synchronisatie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchroniseren:** instellen dat gegevens op de achtergrond worden gesynchroniseerd zonder applicaties te openen.
- **Automatisch synchroniseren:** instellen dat gegevens automatisch worden gesynchroniseerd wanneer er wijzigingen worden aangebracht op de servers of uw toestel.


Privacy

Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens:** instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Automatisch herstellen:** instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens worden hersteld wanneer u een applicatie opnieuw moet installeren.
- **Standaardgegevens herstellen:** de standaardwaarden van de instellingen resetten en alle gegevens verwijderen.

SD-kaart en telefoonopslag

Hier kunt u geheugeninformatie over uw toestel en geheugenkaart weergeven. U kunt ook de USB-opslag van het toestel en de geheugenkaart formatteren.

-  Als u een de USB-opslag of een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief uit de geheugenlocatie verwijderd.

Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor talen en tekstinvoer wijzigen.

› Taal selecteren

Een taal voor het scherm selecteren.

› Invoermethode selecteren

Een tekstinvoermethode selecteren.

› Swype

- **Selecteer invoermethode:** het toetsenbordtype wijzigen.
- **Hoe werkt Swype:** leren hoe u met het Swype-toetsenbord tekst ingeeft.
- **Persoonlijke woordenboek:** uw eigen woordenboek instellen. De woorden in uw woordenboek worden weergegeven als woordsuggesties voor uw tekstinvoer.
- **Voorkeuren:**
 - **Geluidsfeedback:** hiermee kunt u instellen dat u een melding krijgt wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn als u dubbeltikt op een woord.
 - **Tril bij toetsindruk:** hiermee kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
 - **Toon tips:** instellen dat het toestel automatisch de beschikbare tips voor uw handelingen weergeeft.
 - **Automatische spaties:** instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
 - **Autom. hoofdletters:** hiermee kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
 - **Toon volledig spoor:** instellen dat het spoor van uw sleepbeweging op het toetsenbord wordt weergegeven.
 - **Woordsuggestie:** instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
 - **Snelh. vs. accuratesse:** de verhouding tussen snelheid en nauwkeurigheid voor Swype-suggesties instellen.

- **Het Swype-woordenboek resetten:** de woorden verwijderen die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.
- **Versie:** versie-informatie weergeven.
- **Taalopties:** talen voor tekstinvoer selecteren.

› Samsung-toetsenbord

- **Typen toetsenbord:** een toetsenbordtype selecteren.
- **Schrijftaal:** invoertalen voor het toetsenbord selecteren.
- **XT9:** XT9-modus inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** de geavanceerde instellingen voor de XT9-modus wijzigen en uw eigen woordenboek instellen.
- **Toetsenbord vegen:** instellen dat de tekstinvoermethode wordt gewijzigd door uw vinger van links naar rechts of andersom over het toetsenbord te vegen.
- **Automatisch hoofdletters:** instellen dat de eerste letter van een zin automatisch een hoofdletter wordt.
- **Handschrift instellingen:** een time-out selecteren voor het herkennen van uw handschrift.
- **Spraak invoer:** de functie voor spraakinvoer activeren om tekst in te geven met uw stem.
- **Automatisch punt:** instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
- **Zelfstudie:** de zelfstudie weergeven voor het gebruik van het Samsung-toetsenbord.

Spraak in- en uitvoer

Hier kunt u de instellingen voor spraakfuncties wijzigen.

› Instellingen voor spraakherkenning

- **Taal:** een taal voor de Google-spraakherkenningsfunctie selecteren.
- **SafeSearch:** een niveau selecteren voor het filteren van ongepaste tekst en beelden die het resultaat zijn van ingesproken zoekopdrachten.

- **Aanstootgevende woorden blokkeren:** aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken zoekopdrachten.

› Instellingen Tekst naar spraak

- **Naar voorbeeld luisteren:** luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** instellen dat de instellingen die u opgeeft voor spraaksnelheid en taal worden gebruikt in plaats van de instellingen die zijn opgeslagen in applicaties.
- **Standaardengine:** een engine voor spraaksynthese selecteren.
- **Spraakgegevens installeren:** spraakgegevens voor de tekst-naar-spraak-functie downloaden en installeren.
- **Spraaksnelheid:** een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie selecteren.
- **Taal:** een taal selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie selecteren.
- **Engines:** de instellingen wijzigen voor engines voor spraaksynthese.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met fysieke handicaps. Wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid te verbeteren voor de interface en functies van het toestel.

- **Toegankelijkheid:** een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Toegankelijkheidsservices:** een toegankelijkheidsapplicatie selecteren om te gebruiken.
- **Aan/uit-toets einde oproep:** instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de aan/uit-toets drukt.

Datum en tijd

De instellingen wijzigen om te bepalen hoe de tijd en datum worden weergegeven op het toestel.



Als de batterij volledig ontladen blijft of wordt verwijderd uit het toestel, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

- **Automatisch:** instellen dat tijdgegevens worden ontvangen van het netwerk en dat de tijd en datum automatisch worden bijgewerkt.
- **Datum instellen:** de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** een tijdzone selecteren.
- **Tijd instellen:** de huidige tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** instellen dat de tijd in 24-uurs indeling of 12-uurs indeling wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** de datumnotatie selecteren.

Over het toestel

informatie over het toestel weergeven, zoals modelnummer, versie en batterijlading.



U kunt een firmware-update downloaden en installeren met de service firmware over-the-air (FOTA). Als u wilt controleren op firmware-updates, selecteert u **Softwareupdate** → **Update**.

Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van het toestel wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor het toestel hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen met SIM-kaart vergrendelen .
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw toestel een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een toestel met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat het toestel uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start het toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de software van uw toestel is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
- Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, moet u het toestel naar een Samsung Servicecenter brengen.

Uw toestel is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het toestel resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als uw toestel nog steeds niet reageert en een applicatie is vastgelopen, sluit u de applicatie met taakbeheer. Als het toestel is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets 8-10 seconden ingedrukt.

Als het probleem blijft bestaan, moet u de gegevens herstellen naar de fabrieksinstelling. Selecteer in de applicatielijst **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon resetten** → **Alles wissen**.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of het toestel is ingeschakeld.
- Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

Het toestel piept en het accupictogram is leeg

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het toestel te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij (raadpleeg uw lokale regelgeving voor de juiste instructies voor het weggooien).

Uw toestel is heet wanneer u het aanraakt

Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt op uw toestel, kan uw toestel heet aanvoelen. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Uw toestel moet beschikken over voldoende geheugen en acculading om de camera-applicatie te gebruiken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
- Start het toestel opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radioapplicatie op uw toestel gebruikt de kabel van de headset als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw toestel wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen om verschillende redenen niet worden afgespeeld op uw toestel. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw toestel foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door bestanden te verwijderen van uw toestel.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door het toestel wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-toestellen gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw toestel is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw toestel en het andere Bluetooth-toestel zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.

Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het toestel aansluit op een computer

- Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.

Veiligheidsinformatie

Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand of explosies

Gebruik geen beschadigde elektriciteitsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet los door aan het snoer te trekken

Buig of beschadig het elektriciteitsnoer niet

Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het toestel niet aan met natte handen

Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij

Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere plotselinge schokken

Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant

Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui

Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische schok wordt verhoogd.

Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens de voorschriften af

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw apparaat. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
- Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Bescherm uw apparaat, batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw apparaat en batterijen aan erg hoge of erg lage temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen het toestel beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen verminderen.
- Zorg dat batterijen niet in contact komen met metalen objecten, omdat dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterijen tot stand kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging van de batterijen.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een gesloten ruimte

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het toestel alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)

Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het toestel gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het toestel.

Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring

De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw toestel, stoort wellicht met sommige hoortoestellen. Voordat u uw toestel gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het toestel.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het verwijderen van de batterij.
- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik uw toestel niet bij bezinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Schakel uw toestel uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bevindt

Uw toestel stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig.

Uw toestel stoort mogelijk apparatuur in auto's

Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het toestel. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips:

- Gebruik een handsfree apparaat.
- Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
- Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u uw draadloze toestel kunt gebruiken zonder dat uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden.
- Laat de persoon met wie u spreekt, weten dat u achter het stuur zit. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdrukke in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u een oproep wilt uitvoeren, moet u eerst een aantal cijfers invoeren, de weg en uw spiegels controleren en vervolgens doorgaan.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg.
- Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een alarmnummer in het geval van een brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen.
- Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u ziet dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt gepleegd, of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u het alarmnummer bellen.
- Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat geen gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet dat dit is gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is.

Het mobiele apparaat goed onderhouden en gebruiken

Houd het apparaat droog

- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw toestel beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk (als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen

Door stof kan het apparaat beschadigd raken.

Bewaar uw toestel alleen op een vlakke ondergrond

Als uw toestel valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar uw toestel niet op zeer warme of koude locaties. Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen -20 °C en 50 °C

- Uw toestel kan exploderen als het wordt achtergelaten in een afgesloten voertuig, omdat de interne temperatuur kan oplopen tot 80 °C.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterijen bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.

Bewaar uw toestel niet met metalen objecten, zoals sleutels en kettingen

- Er kunnen krassen op het toestel komen of dit kan defect raken.
- Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

- Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en voorkom dat uw toestel gedurende langere perioden in contact komt met magnetische velden.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flinkerend licht

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flinkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het toestel niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het apparaat beperken of storingen in het apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Kauw of zuig niet op het toestel of de batterij

- Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of kan een explosie worden veroorzaakt.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het op de juiste wijze gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Als u wilt spreken via het apparaat:

- Houd u het apparaat rechttop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
- Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in.
- Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit wel doet, kan de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat onbedoelde hoeveelheden RF-signalen (radiofrequentie) uitzenden.

Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak een metaal voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u een headset aansluit op het apparaat.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel

U kunt gewond raken of het toestel beschadigen wanneer u valt.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw toestel onderhoud nodig heeft, moet u uw toestel naar een Samsung Servicecenter brengen.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het toestel, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het toestel en contact opnemen met uw arts.

Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen

Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen toebrengen aan het apparaat of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw toestel en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het apparaat.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd

SAR-waarde indien gedragen op het hoofd	0,790 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	0,335 W/kg

Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op lichaam, is uitgevoerd met een goedgekeurd accessoire met een scheidingsafstand van 1,5 cm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl het apparaat op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat worden gebruikt met het goedgekeurde accessoire of zich ten minste op een afstand van 1,5 cm van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het accessoire geen metalen onderdelen bevat en dat het accessoire het apparaat op een afstand van ten minste 1,5 cm van het lichaam houdt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat gebruiken.

Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door

ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag

worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden zijn gesteld.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Index

- aanraakscherm
 - gebruiken 23
 - vergrendelen/
ontgrendelen 25
- aanraaktoon 33
- agenda
 - afspraken bekijken 73
 - afspraken maken 72
- alarm 98
- applicaties
 - downloaden 31
 - meerdere taken 32
 - openen 30
 - ordenen 31
 - sluiten 32
 - verwijderen 31
- batterij
 - opladen 15
 - plaatsen 14
- berichten
 - e-mail verzenden 51
 - e-mail weergeven 52
 - logbestanden weergeven 46
 - MMS verzenden 48
 - MMS weergeven 48
 - SMS verzenden 47
 - SMS weergeven 48
 - verzenden, Gmail 49
 - voicemail weergeven 49
 - weergeven, Gmail 50
- bestandsbeheer 100
- Bluetooth 92
- calculator 98
- camera
 - camcorder-instellingen wijzigen 60
 - camera-instellingen wijzigen 57
 - foto's maken 55
 - video's opnemen 59
- connectiviteit
 - Bluetooth 92
 - GPS-verbindingen 94
 - mobiel netwerk delen 91
 - USB-verbindingen 88
 - VPN-verbindingen 95
 - Wi-Fi 89
- contacten
 - groepen maken 71
 - importeren/exporteren 72
 - instellen 69
 - kopiëren/verplaatsen 71
 - snelkiesnummer instellen 70
 - zoeken 69
- FDN-modus 45
- FM-radio 66
- foto's
 - maken 55
 - weergeven 62
- galerij 61

- geheugenkaart
 - formatteren 20
 - plaatsen 18
 - verwijderen 20
- geluid
 - beltoon 33
 - instellingen 106
 - toetstoon 33
- Gmail 49
- Google Latitude 80
- Google Maps 80
- Google Talk 53
- instellingen 104
- Internet 76
- maps
 - de navigatie gebruiken 83
 - locaties delen 80
 - routebeschrijvingen opvragen 81
 - zoeken naar locaties 81
 - zoeken naar plaatsen in de buurt 85
- Market 82
- mobiel apparaat traceren 36
- MP3-speler 63
- notities
 - instellen 74
 - weergeven 74
- oproepen
 - beantwoorden 42
 - doorschakelen 45
 - internationale oproepen plaatsen 43
 - logbestanden weergeven 46
 - opties tijdens een oproep gebruiken 43
 - plaatsen 42
 - snel kiezen 70
 - uitvoeren, oproepen met meerdere bellers (vergaderoproepen) 44
 - weigeren 43
 - wisselgesprek 46
- oproepen met meerdere bellers (vergaderoproepen) 44
- pictogrammen 26
- Polaris Viewer 101
- polslus 21
- Samsung Apps 85
- SIM/USIM-kaart
 - plaatsen 14
 - vergrendelen 35
- spraakgestuurd zoeken 103
- spraakmemo's
 - afspelen 75
 - opnemen 74
- startscherm
 - items toevoegen 28
 - items verplaatsen 28
 - items verwijderen 29
 - panelen toevoegen 29
 - panelen verwijderen 29

- werken met het meldingenpaneel 27
- stille stand 33
- tekstinvoer
 - kopiëren en plakken 41
 - met Samsung-toetsenbord 37
 - met Swype-toetsenbord 39
- tethering
 - via USB 92
 - via Wi-Fi 91
- toegangscodes 115
- toestelblokkering 34
- toetsfuncties 13
- toetstoon 33
- uitpakken 11
- USB-aansluitingen
 - als toestel voor massaopslag 88
- USB-verbindingen
 - met Samsung Kies 88
- video's
 - afspelen 63
 - opnemen 59
 - uploaden naar YouTube 87
- vliegtuigstand 22
- VPN-verbindingen 95
- webbrowser 76
- weergave
 - achtergrond 33
 - helderheid 34
 - instellingen 107
- lettertype 33
- taal 32
- Wi-Fi 89
- YouTube 86

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5300

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Drukfouten voorbehouden.

Samsung Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Samsung Kies vanaf de Samsung website (www.samsung.com/kies) en installeer deze op uw pc.
2. Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.