

Philips GoGear MP4 player

GoGear

SA060304

SA060308

Quick start guide

Snelstartgids

Skrócona instrukcja obsługi

Snabbstartguide

Quick start guide



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS

Unpack

Uitpakken
Packsa upp

Rozpakuj

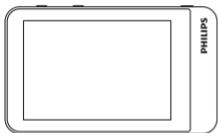

 XP (SP3) / Vista / 7



USB 




500Mb

1

Install

Installieren
Installera

Instaluj

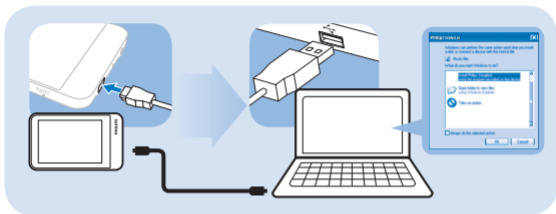

2

Transfer

Överbrennen
Överför

Przesyłanie




3


Use

Gebruiken
Använd

Używaj

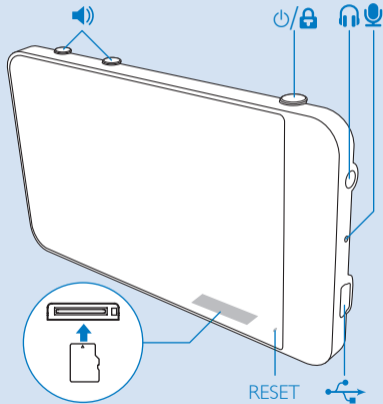

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock | Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen; druk erop om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen | Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć; naciśnij, aby zablokować/odblokować | Håll intryckt för att slå på/stänga av; tryck för att låsa/låsa upp

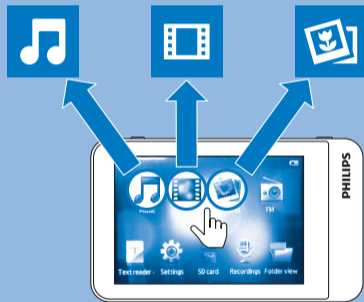




Tap to return to the Home screen
| Raak dit aan om terug te gaan
naar het beginscherm | Dotknij, aby
wrócić do ekranu głównego | Tryck
för att gå till hemskärmen



Tap to switch to the library or play
screen | Raak dit aan om naar de bib-
liotheek of het afspeelscherm te gaan
| Dotknij, aby przełączyć się między
ekranem biblioteki i odtwarzania |
Tryck för att växla till biblioteks-
eller uppspelningsskärmen



Tap to display play options such
as Surround for movies (Surround
sound for movie play) | Raak dit
aan om afspeelopties zoals Surround
for movies (Surround Sound bij het
afspelen van films) weer te geven
| Dotknij, aby wyświetlić opcje
odtworzania, takie jak Surround
for movies (Dźwięk przestrzenny
dla filmów) | Tryck för att visa
uppspelningssalternativ som Sur-
round for movies (surroundljud för
filmuppspelning)

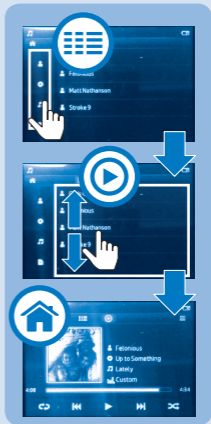




On the play screen, tap on the progress bar to select a play position. | Raak de voortgangsbalk op het afspeelscherm aan om een afspeelpositie te selecteren. | Dotknij paska postępu na ekranie odtwarzania, aby wybrać moment rozpoczęcia. | Välj uppspelningsposition genom att trycka på förloppsindikatorn på uppspelningsskärmen.




Tap to display the bar of track bar; tap on the middle to select normal play, tap on the left or right to select a speed for fast play. | Raak dit aan om de balk van de nummerbalk weer te geven; raak deze in het midden aan voor normaal afspelen en raak de linker- of rechterzijde aan om een hoge of lage afspeelsnelheid te kiezen. | Dotknij, aby wyświetlić pasek ścieżki. Dotknij na środku, aby wybrać normalne odtwarzanie; dotknij z lewej lub z prawej strony, aby wybrać prędkość szybkiego odtwarzania. | Tryck för att visa spårförloppsindikatorn; tryck på mitten för vanlig uppspelning och till höger eller vänster för en snabbuppspelningshastighet.

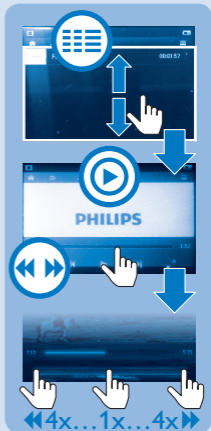



Tap to display zoom control bars;
drag the track ball to zoom in/ out;
swipe to pan through the picture

| Raak dit aan om de zoomregelingsbalken weer te geven; sleep met de trackball om in en uit te zoomen en veeg om het beeld te verschuiven.
| Dotknij, aby wyświetlić pasek regulacji powiększenia; przeciągnij kulkę, aby powiększyć/pomniejszyć obraz; przesunąć palcem po ekranie, aby przesunąć obraz. | Tryck för att visa zoomkontrollerna; dra styrkulan när du vill zooma in/ut; dra när du vill panorera genom bilden.

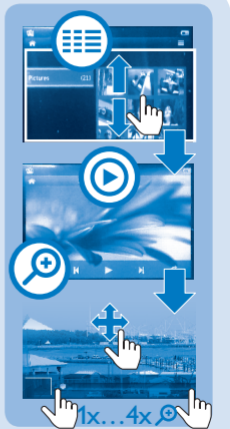


Device does not power on |

Het apparaat schakelt niet in |
Urządzenie nie jest zasilane |
Enheten slås inte på



Software installation does not happen |

De software wordt niet geïnstalleerd |
Oprogramowanie nie jest instalowane |
Programinstallationen kommer inte igång

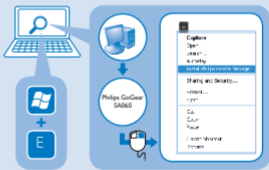

See **support information** in the user manual for more | Raadpleeg de **ondersteuningsinformatie** in deze gebruikershandleiding voor meer | Więcej **informacji** można znaleźć w instrukcji obsługi | Läs mer i användarhandbokens **supportinformation**



All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Printed in China
SA060_02.2_QSG_V1.0
wk11406