


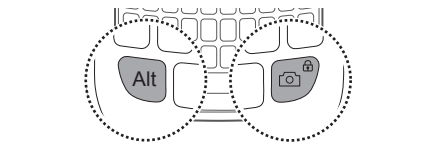
Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Picto-gram	Beschrijving	Picto-gram	Beschrijving
	Geen signaal		Nieuw SMS-bericht
	Netwerk zoeken		Nieuw MMS-bericht
	GPRS-netwerkverbinding		Nieuw e-mailbericht
	EDGE-netwerkverbinding		Nieuw serverbericht
	Gesprek gaande		Nieuw serverbericht
	Surfen op internet		Nieuw voicemailbericht
	Verbinden met een beveiligde webpagina		Verbinding met Wi-Fi-toegangspunt
	Roaming (buiten normaal servicegebied)		Open Wi-Fi-toegangspunten beschikbaar
	Doorschakelen van oproepen actief		Normaal profiel ingeschakeld
	Geen SIM-kaart		Stil profiel ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Batterijlading
	Alarm ingeschakeld		Huidige tijd
	Geheugenkaart geplaatst		


De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

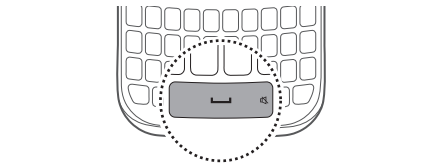
- Houd in de standby-stand [Alt] ingedrukt om de toetsen te blokkeren.

- Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de toetsen te vergrendelen of ontgrendelen.



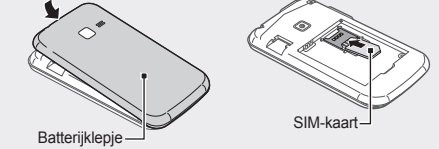
Overschakelen naar de stille stand

Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

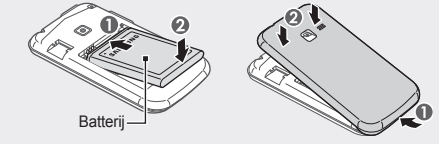


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.



De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan op de multifunctionele aansluiting.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.




De menu's gebruiken

De menu's van de telefoon openen:



- Druk in de standby-stand op <Menu> om naar de menustand te gaan.

- Wellicht moet u op het optische trackpad drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Druk op het optische trackpad om naar een menu of optie te gaan.
- Druk op **Select**, of op het optische trackpad om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op <Terug> om één niveau omhoog te gaan; druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [] om het nummer te kiezen.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

- Druk op <Opties> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op het trackpad om het bericht te verzenden.

Een SMS- of MMS-bericht bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Neproproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instell.** → **Oproepen** → **Neproproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Druk op <Wijzigen> om **Aan** te selecteren.
- Blader omlaag en druk op het trackpad om de lijst met ontvangers te openen.

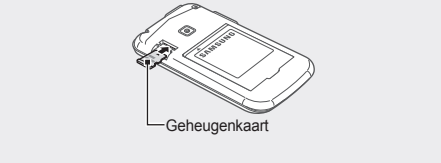
- Ontkoppel de adapter altijd eerst van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.
- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. Het toestel moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden tijdens het opladen.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)



U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 32 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.



- Verwijder de achterklep.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.



Een oproep aannemen

- Druk op [] als een oproep binnenkomt.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een recent gekozen nummer herhalen

- Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Blader naar links of naar rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op het trackpad om gegevens van de oproep te bekijken of op [] om het nummer te kiezen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.
- Druk op <Bewerken> → **Volume**.
- Scroll naar **Belsignaal**.
- Scroll naar links of naar rechts om het volume aan te passen en druk op <Opslaan>.






Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek aan te passen.

- In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.


- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- Plaats de achterklep terug.

Instructiepictogrammen

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken)
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets Aan/Uit/Menu sluiten)
	Punthaken: functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: < Opslaan > (staat voor de functietoets Opslaan)

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [] ingedrukt.
- Geef uw pincode in en druk op <**OK**> (indien nodig).

- Als de batterij langere tijd leeg is geweest of uit de telefoon is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Geluidsprofielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.
- Druk op <Bewerken> → **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Het slimme startscherm gebruiken

Met de slimme startpagina hebt u toegang tot uw favoriete toepassingen en contacten en kunt u aankomende gebeurtenissen en taken zien. U kunt de slimme startpagina aan uw voorkeuren en behoeften aanpassen.

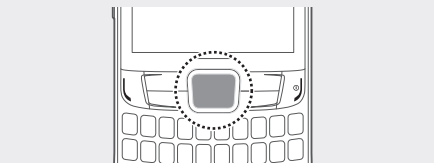
- Als u het slimme startscherm gebruikt, kunt u het optische trackpad niet als sneltoets gebruiken.

Items aan het slimme startscherm toevoegen

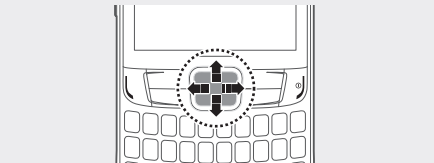
- Selecteer in de menustand **Instell.** → **Display** → **Slim startscherm**.
- Druk op <Bewerken>.
- Selecteer de items die u op het slimme startscherm wilt weergeven. U kunt naar wens sneltoetsen toevoegen aan en verwijderen van de sneltoetswerkbalk. Druk op <Opties> → **Sneltoetsen wijzigen**.
- Druk op <Opties> → **Opslaan**.
- Druk op het trackpad.

Het optische trackpad gebruiken


Druk op het trackpad om de gemarkeerde menuoptie te selecteren of invoer te bevestigen.



Ga met uw vinger omhoog of omlaag of naar links of rechts over het trackpad om door menuopties te bladeren.



- Als u het apparaat gedurende lange tijd aan direct zonlicht blootstelt, kan dit het trackpad storen of laten vastlopen. Gebruik het apparaat in de schaduw en niet in de volle zon.



- U kunt de stijl van het standby-scherm wijzigen. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Slim startscherm** en scroll naar links of rechts naar de gewenste stijl.

Items op het slimme startscherm gebruiken






Sleep over het trackpad om door de items op het slimme startscherm te scrollen en druk op het trackpad om een item te selecteren.

Tekst ingeven

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toetsen om tekens, getallen en symbolen in te geven. Om tekens op de bovenste helft van de toets in te geven, drukt u op [Alt].

De tekstinvoerstand wijzigen

- Druk op <Opties> → **Schrijfopties** → **Schrijftaal** voor het veranderen van de invoertaal.
- Druk op <Opties> → **Schrijfopties** → **Automatisch hoofdletters Uit** om geen automatische hoofdletters meer te krijgen.
- Druk op [] om het paneel met symbolen te openen.
- Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

- Andere functies voor tekstinvoer gebruiken**
 - Blader naar links of naar rechts om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op [] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
 - Druk op [] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [] ingedrukt om woorden snel te verwijderen.
 - Druk op [] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
 - Als u een nieuwe regel wilt starten, drukt op [].

Nieuwe contactpersoon toevoegen

- Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **Opslaan**.
- Selecteer **Contact maken** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op het trackpad.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Geef het nummer van een ontvanger in en scroll omlaag.
- Geef de berichttekst in. *Zie "Tekst ingeven"*.
- Ga voor het verzenden van een SMS-bericht direct naar stap 5.
- Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 4.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij, Samsung Electronics	
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
<p style="text-align: center;">GSM BT/Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S3570</p>	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209- 1 : 2006
	EN 62209- 2 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 62479 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Tsnares, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. <i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>	
	Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2012.08.02
	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
	(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.

CE 0168

