

# Inhoudsopgave

---

Wat zit er in de doos?.....	102
Aan de slag.....	103
Beschrijving ARCHOS.....	104
Installatiewizard.....	106
WiFi-netwerkverbinding.....	107
ARCHOS-mapping tool.....	108
De Android™-Interface.....	114
Vertrouwd raken met Android™ .....	118
Problemen oplossen.....	120

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.archos.com](http://www.archos.com). Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

# Wat zit er in de doos?

---



ARCHOS GamePad




Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften



USB-kabel

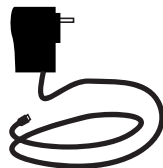

Lader

# Aan de slag

---

## De batterijen laden

Steek de voedingskabel in de micro-USB-poort om het apparaat op te laden. De GamePad wordt ingeschakeld en het opladen wordt gestart.


U kunt de GamePad tijdens het opladen gebruiken.

NL

### **TIPS:**

- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.
- Registreer uw product om de volledige service te ontvangen. Als u een computer hebt, ga dan naar [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Beschrijving ARCHOS

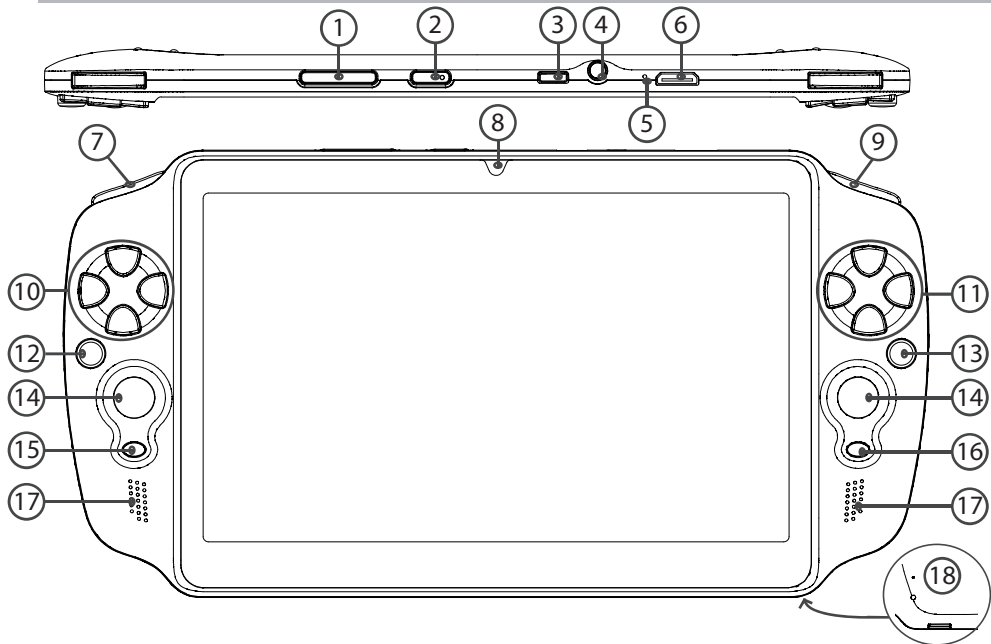

- ① Volumeknoppen
- ② AAN/UIT-knop
- ③ Micro USB-poort
- ④ Hoofdtelefoonaansluiting
- ⑤ Ingebouwde microfoon
- ⑥ Mini-HDMI-video-uitgang\*
- ⑦ L1-knop
- ⑧ Webcam
- ⑨ R1-knop
- ⑩  Richtingsknoppen
- ⑪  A, B, Y, X knoppen
- ⑫ L2-knop
- ⑬ R2-knop
- ⑭ Analoge sticks
- ⑮ SELECT-knop
- ⑯ START-knop
- ⑰ Luidspreker
- ⑱ Micro-SD-kaartlezer

\* Optionele videokabel (HDMI / mini-HDMI) afzonderlijk te koop.

# Installatiewizard

---

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Aanraakscherm kalibratie
- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

**TIPS:**

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

# WiFi-netwerkverbinding

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt. U kunt snel toegang tot de WiFi-instellingen krijgen vanaf de statusbalk in de rechterbenedenhoek van het scherm.

1. Tik op de tijd in de statusbalk.

Het statusdashboard wordt weergegeven.

2. Tik een tweede maal op de tijd in het statusdashboard.

3. Tik op WiFi om het menu WiFi-instellingen te openen.

4. Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand AAN. Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden.

5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

## **TIPS:**

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent.
- Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider.
- Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.

# ARCHOS-mapping tool

De ARCHOS-mappingtool is een applicatie die op de GamePad is geïnstalleerd. Hiermee kunt u de virtuele besturing van games aan de fysieke besturingsknoppen van de GamePad koppelen via mapping-besturing.



## Tip 1:

De ARCHOS-mappingtool bevat al mappingprofielen voor meer dan 100 games. Veel games werken al automatisch met de fysieke besturingsknoppen.

## Tip 2:

Als u een game start waarvan de virtuele besturing al is 'gemapped' dan wordt automatisch het juiste mappingprofiel geselecteerd.



## De ARCHOS-mappingtool starten

1. Open een game.

In het beginscherm worden de virtuele besturingsknoppen weergegeven.

2. Selecteer het pictogram van de ARCHOS-mappingtool in de systeembalk.



Het mappingvenster met de interface van de mappingtool wordt weergegeven.



# ARCHOS-mapping tool

## Mappingknoppen plaatsen

Sleep een mappingknop naar de gewenste virtuele knop.

Er zijn drie type mappingknoppen.



Button

Knop voor de richtingsknoppen ◀, ▶, ▼, ▲, de knoppen X, Y, B, A en de knoppen L1, R1, L2, R2, Start, Select.



Stick

Voor richtingbesturing met de analoge sticks.



Target

Vizier om op het doelwit te richten met de analoge sticks. Bij schietgames bevindt het vizier zich meestal in het midden van het scherm.




## Mappingknoppen koppelen aan fysieke knoppen

1. Wanneer een mappingknop op een virtuele knop is geplaatst, wordt u gevraagd om de fysieke knop te selecteren waaraan u de mappingknop wilt koppelen.



2. Zodra een fysieke knop met een mappingknop is gekoppeld, wordt de naam van de fysieke knop op de mappingknop weergegeven.

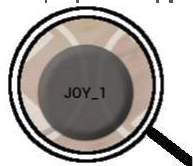


# ARCHOS-mapping tool

## Mappingknoppen vergroten

Sommige virtuele knoppen zijn groter dan de mappingknoppen. Schuif uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe om de grootte van de mappingknop aan te passen aan de virtuele knop. De grootte van de mappingknop moet worden aangepast aan die van de virtuele knop.



## Parameters opslaan

Nadat u de virtuele knoppen van een game hebt "gemapped", selecteert u "Play" [Spelen]  om op te slaan. Het profiel wordt opgeslagen als profiel van de geopende game.

Het mappingvenster verdwijnt en u kunt de game spelen.

Iedere keer dat u de game start, wordt het volgende bericht weergegeven:



### Tips:

- U kunt alleen de mappingknoppen Stick en Target vergroten.
- Iedere mapping is specifiek voor de betreffende game.

## Q&A over mapping

U hebt een mappingknop op een virtuele knop geplaatst, maar er zijn geen opties beschikbaar?

1. Houd uw vinger op de mappingknop.


Er wordt een menuvak weergegeven.

2. Selecteer het pictogram  om de mappingknop in te stellen.

U wilt een ingestelde mappingknop verwijderen?

1. Houd uw vinger op de mappingknop.

Er wordt een menuvak weergegeven.


2. Selecteer het pictogram  om de mappingknop te verwijderen.

U wilt het mappingprofiel van een game verwijderen?



1. In de ARCHOS-mappingtool selecteert u "Clear" [Wissen].

2. Selecteer "OK" om te bevestigen.

### Weergave-opties

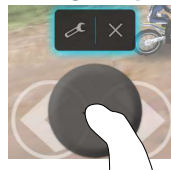

### Mappingprofiel verwijderen

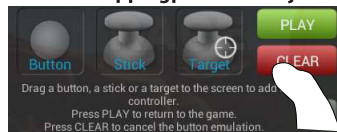


# De Android™-Interface



- 
- ① **Google™ Search**  
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
  - ② **"Recente apps"**
  - ③ **"Startpagina"**
  - ④ **"Terug"**
  - ⑤ **"Alle Apps"**  
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
  - ⑥ **Widget**
  - ⑦ **Android™-apps**  
> Tik erop om een applicatie te starten.
  - ⑧ **Statusbalk**  
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

# De Android™-Interface

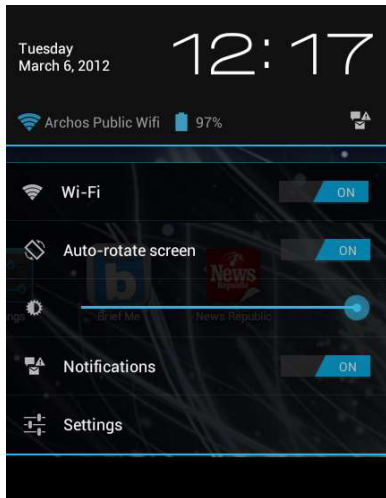

## De Snelinstellingen

### WiFi:

Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.

### Scherf automatisch draaien:

Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.

### Helderheid:

Om de helderheid van het scherm aan te passen.


### Meldingen:

Om binnenkomende meldingen te activeren/deactiveren.

### Instellingen:

Om al uw instellingen te openen.



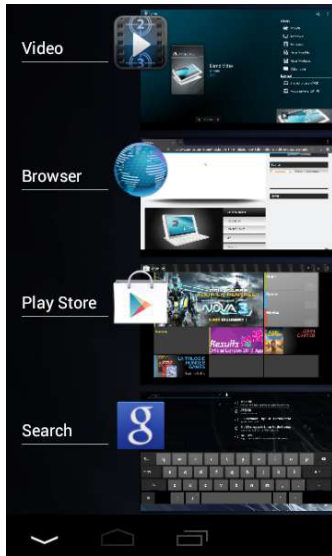

## Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

- Om een app te openen, tikt u erop.
- Om een app te sluiten, veegt u er van links of rechts over.

# Vertrouwd raken met Android™

---

## **Google-account**

Met uw Google-account kunt u ook profiteren van andere apps en services van Google die u wilt gebruiken.

1. Ga naar "Instellingen" > "Persoonlijk" > "Accounts en synchronisatie".
2. Raak "Account toevoegen" aan.
3. Raak het type account aan dat u wilt toevoegen.
4. Volg de stappen op het scherm om informatie over het account op te geven.

## **Het uitgebreide startscherm:**

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

## **Het verplaatsen van een item op het startscherm:**

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

## **Het verwijderen van een item op het startscherm:**

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".

**Verwijderen van een item:**

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".

**Het aanmaken van applicatiemappen:**

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

**Widgets:**

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.

**Uw wallpaper wijzigen:**

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

**Het vergrendelen van het aanraakscherm:**

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.

# Problemen oplossen

---

## **Wanneer nieuwe software beschikbaar is voor het apparaat**

Download deze op [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) op de pagina Downloads > Firmware.

### **Als uw apparaat vast zit:**

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

### **Als uw apparaat niet inschakelt:**

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

### **Als het aanraakscherm niet goed functioneert:**

Tik in Instellingen > Repareren en formatteren op Touch-Screen kalibreren.

### **Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:**

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

### **Als uw apparaat te traag werkt:**

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

### **Als uw WiFi-ontvangst te laag is:**

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.