



Kobo Arc

Handleiding

Inhoudsopgave

Welkom!.....	6
Kobo Arc Basics	8
Anatomie van je Kobo Arc.....	9
Je Kobo Arc opladen	10
Kobo Arc in slaapstand plaatsen en wekken	11
Het touchscreen gebruiken	13
Het scherm ontgrendelen	14
Apps of widgets gebruiken.....	17
Een eigen achtergrond gebruiken	20
Aan- en afmelden.....	21
WiFi gebruiken	23
Bestanden van je computer aan je Kobo Arc toevoegen	25
Tapestries gebruiken	27
Over Tapestries	27
Tapestries beheren	29
Bewegen binnen een Tapestry.....	34
Over de inhoud van Tapestries.....	34
Vastzetten vanuit Ontdek.....	35
Vastzetten vanuit een browser.....	35

Een object vanuit een app vastzetten	36
Boeken uit je Kobo bibliotheek vastzetten	37
Citaten uit je boeken vastzetten	38
Objecten tussen Tapestries verplaatsen.....	39
Objecten van een Tapestry verwijderen.....	40
Iets in een Tapestry gebruiken	41
Ontdek gebruiken	48
Over Ontdek.....	48
Ontdek gebruiken	49
Ontdek jouw voorkeuren aanleren	50
Spotlight gebruiken	50
eBooks aan je Kobo Arc toevoegen	52
Nieuwe eBooks vinden.....	52
Een boek kopen	54
Gratis eBooks downloaden.....	56
Previews downloaden	57
Boekdownloads beheren.....	57
Boeken uit andere shops of van internet toevoegen.....	58
Bibliotheekboeken lezen	60
Boeken Lezen.....	61
De Kobo app starten	61
Je bibliotheek synchroniseren via WiFi	62

Boeken in je bibliotheek vinden.....	62
Een boek openen.....	64
De inhoudsopgave gebruiken.....	64
Een boek sluiten.....	65
Een boek verwijderen.....	65
Je leesinstellingen aanpassen	67
Tekstgrootte en –stijl wijzigen.....	67
De paginastijl aanpassen	68
Nachtmodus gebruiken.....	69
De helderheid van het scherm aanpassen	69
De pagina draaien (staand en liggend)	70
Bibliotheekweergave aanpassen	71
Bijzondere boekformaten lezen	72
EPUB's begrijpen	72
Een EPUB met vaste layout lezen	73
Lees-en-luister EPUB lezen	74
Verwijzingen toevoegen, delen en definities	
opzoeken	76
Tekst markeren	76
Notities maken.....	78
Gemarkeerde tekst delen	79
Interactieve leeservaring met Kobo Pulse.....	80

Ezelsoren maken.....	82
Woorden opzoeken.....	82
Problemen oplossen	85
Problemen met apps en widgets oplossen	85
Problemen met WiFi oplossen.....	88
Hulp krijgen.....	92
Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie	92

Welkom!

koboarc

Hartelijk dank voor je aankoop van deze Kobo Arc.

Je Kobo Arc is een revolutionaire nieuwe soort eReader – naast de eenvoudige, comfortabele en open leeservaring die je van Kobo kent, biedt de hij een nieuwe manier om van je interesses te genieten en deze te verkennen: Tapestries.

Je kunt verschillende soorten inhoud op een Tapestry plaatsen: video's, MP3-bestanden of persoonlijke foto's bijvoorbeeld. Zo maak je een verzameling die voor jou betekenisvol en leuk is. Zodra je je Tapestries vult met inhoud, ontvang je relevante suggesties over verwante inhoud in het Ontdek-lint onderin beeld.

Wat je in Ontdek ziet weerspiegelt de plaatsen, mensen, ideeën, onderwerpen, genres en veel meer in je huidige Tapestry. Dit zorgt ervoor dat je interesses eenvoudig kunt verdiepen, zonder je tijd te verdoen met zoeken.

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om je Kobo Arc naar jouw smaak in te kunnen gebruiken. We hopen dat je van je Kobo Arc zult genieten.



Kobo Arc Basics

Kobo Arc Basics

Inhoud van dit onderdeel

- Anatomie van je Kobo Arc
- Je Kobo Arc opladen
- Kobo Arc in slaapstand plaatsen en wekken
- Het touchscreen gebruiken
- Het scherm ontgrendelen
- Apps of widgets gebruiken
- Een eigen achtergrond gebruiken
- Aan- en afmelden
- WiFi gebruiken
- Bestanden van je computer aan je Kobo Arc toevoegen

Anatomie van je Kobo Arc



Onderdeel

Dit gebruik je om...

a	Camera	Foto's of video's te maken met apps als Skype.
b	Aan- / uit- knop	Je Kobo Arc in- of uit te schakelen of in de slaapstand te plaatsen.
c	Aansluiting koptelefoon	Een koptelefoon aan te sluiten en naar muziek, video's of audioboeken te luisteren.
d	Volumeknop	Het volume harder of zachter te zetten.
e	Luidspeakers	Muziek te luisteren, video's te bekijken of om met je vrienden te chatten.

f	USB-aansluiting	Je Kobo Arc op te laden (met de meegeleverde oplader) of om bestanden tussen je computer en je eReader te verplaatsen met een Micro-USB kabel.
g	Touchscreen	Je boeken, films en inhoud te bekijken. Bedien je Kobo Arc door het scherm aan te raken (tikken of vegen).


Je Kobo Arc opladen

Wij raden je aan je Kobo Arc volledig op te laden als je hem voor het eerst uit de verpakking halt.

Je kunt aan het batterijsymbool rechtsonder in beeld altijd zien hoeveel batterijlading je Kobo Arc nog heeft. Een bliksemsymbool in de batterij betekent dat je Kobo Arc oplaadt. Tijdens het laden zie je ook een oranje lampje naast de aan-/uit-knop.

Opmerkingen:


- Zie je een rood lampje naast de aan-/uit-knop, dan is de batterij vrijwel leeg en moet je je Kobo Arc direct opladen.
- Gebruik altijd de meegeleverde oplader om je Kobo Arc op te laden: via de computer wordt mogelijk heel langzaam of helemaal niet geladen.

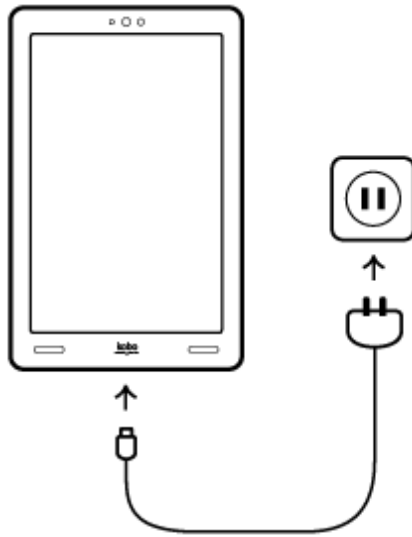

Kobo Arc in slaapstand plaatsen en wekken

Je kunt je Kobo Arc uitschakelen of in de slaapstand plaatsen als je niet leest. In beide gevallen gaat de batterij lange mee. In de slaapstand gebruikt je Kobo Arc nog steeds een beetje stroom, als de Kobo Arc is uitgeschakeld wordt er geen stroom verbruikt.

Wek je je Kobo Arc vanuit de slaapstand, dan duurt het maar een paar seconde voordat het laatste scherm dat je zag weer verschijnt. Dit kan een pagina in een boek zijn, een Tapestry of een van je apps. Als je je Kobo Arc uitschakelt, begin je altijd op je Home Tapestry als je hem vervolgens weer aanzet, en het kan 25 seconde duren voor je Kobo Arc opnieuw gestart is.

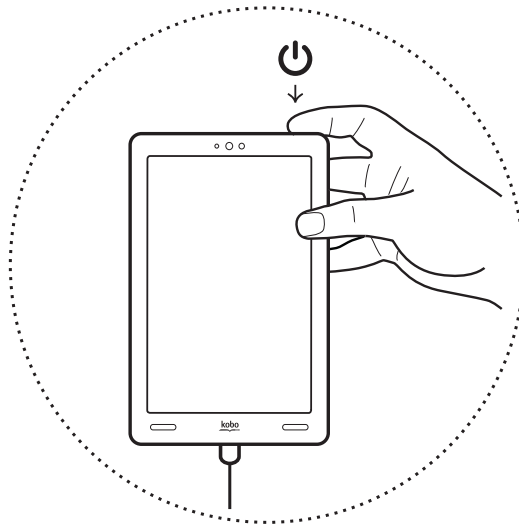

Je Kobo Arc inschakelen:

- Als je Kobo Arc laadt of met je computer verbonden is, druk dan op de aan-/uit-knop en houdt deze twee seconde ingedrukt.
- Is je Kobo Arc niet verbonden, druk dan op aan-/uit-knop en houdt deze vijf seconde ingedrukt.

Je ziet een knipperend blauw lampje naast de aan-/uit-knop terwijl je Kobo Arc opstart.

Je Kobo Arc uitschakelen:

1. Druk op de aan-/uit-knop totdat een dialoogvenster verschijnt.
2. Tik op **OK**.

Je Kobo Arc in de slaapstand plaatsen:

Druk op de **aan-/uit-knop** en laat direct los. Het scherm gaat uit.

Je Kobo Arc wekken:

1. Druk op de **aan-/uit-knop** en laat direct lost.
2. Ontgrendel het scherm indien nodig.

Het touchscreen gebruiken

Je kunt het scherm van je Kobo Arc aanraken om objecten te selecteren, boeken te openen, te bladeren en nog veel meer. In de meeste gevallen is een licht tikje met een vingertop voldoende. Ook de volgende bewegingen kun je gebruiken:

- **Tikken**

Deze beweging gebruik je het meest. Tik lichtjes op het scherm om een boek te openen, te bladeren, een object op een Tapestry te openen en meer.

- **Dubbel-tikken**

Je kunt dubbel-tikken door twee keer snel achter elkaar op dezelfde plek op het scherm te tikken. Als je een PDF-bestand leest, kun je dubbel-tikken om in te zoomen. Is het bestand al ingezoomd, dan kun je door te dubbel-tikken juist uitzoomen.

- **Vegen**

Dit gebruik je om te navigeren, in boeken te bladeren en om het scherm te ontgrendelen. Plaats je vinger op het scherm en veeg over het beeldoppervlak. Als je een object aanraakt, dan volgt dit je vinger.

Een voorbeeld is het ontgrendelen van het scherm. Je plaatst je vinger op het slotsymbool en veegt naar links. Alleen het slotsymbool volgt je vinger. Veeg je echter over het lege deel van een Tapestry, dan volgen het hele scherm en alle inhoud je vinger.

- **Tikken en ingedrukt houden**

Deze beweging wordt ook *lang drukken* genoemd. Raak het scherm aan, en verplaats je vinger niet. Afhankelijk van wat je

aanraakt, zie je het scherm veranderen. Gebruik je deze beweging bijvoorbeeld op een app-symbool, dan zie je een kader verschijnen dat aangeeft dat de app geselecteerd is. Met behulp van deze beweging kun je tijdens het lezen tekst selecteren en objecten op je Tapestries verplaatsen.

- **Slepen**

Met deze beweging beweeg je objecten op je Tapestries. Tik op een object en beweeg vervolgens je vinger over het scherm naar waar je het wilt plaatsen.

- **Knijpen**

Hiermee kun je in- en uitzoomen op pagina's.

- **Uitzoomen:** Plaats je duim en een vinger bij elkaar op het scherm en beweeg ze uit elkaar.
- **Inzoomen:** Plaats je duim en een vinger 5 centimeter uit elkaar op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe.

Het scherm ontgrendelen


Als je je Kobo Arc pakt zie je een slotje op het scherm als het apparaat actief wordt. Dit slotje zorgt ervoor dat je het toestel niet per ongeluk kunt bedienen. Om je Kobo Arc te ontgrendelen sleep je het slotsymbool naar de rechter rand van het scherm. Na het ontgrendelen kun je je Tapestries, apps en veel meer gebruiken.




Je kunt het slot ook veranderen in een wachtwoord of andere beveiliging, of de vergrendeling helemaal opheffen. De mogelijkheden zijn:


- **Geen slot:** Als je je Kobo Arc wekt zie je het laatste scherm van voor het uitzetten. Als je hem aanzet zie je je Home Tapestry.
- **Veegslot:** Gebruik een slotsymbool dat je weg moet vegen om je Kobo Arc te ontgrendelen.
- **Gezichtsslot:** Fotografeer jezelf met de ingebouwde camera en gebruik je gezicht om je te identificeren en je Kobo Arc te ontgrendelen.
- **Patroon:** Maak een patroon dat nagedaan moet worden om je Kobo Arc te ontgrendelen.
- **PIN slot:** Maak een PIN die moet worden ingevoerd om je Kobo Arc te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** Maak een wachtwoord dat moet worden ingevoerd om je Kobo Arc te ontgrendelen.


Het uiterlijk van je Kobo Arc:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de systeem-symbolen rechtsonder in beeld.

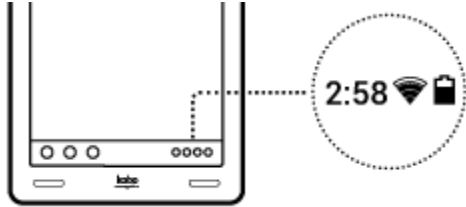

3. Tik op Statusdetails bovenin de lijst die nu verschijnt.

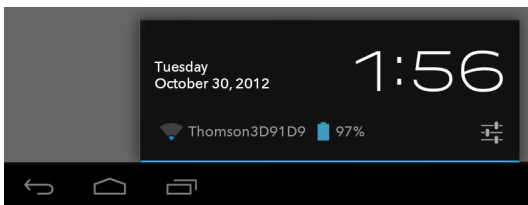

4. Tik op  instellingen onderin de lijst.
5. Tik op **Instellingen**.
6. Tik op **Beveiliging**.
7. Tik op **Schermpvergrendeling**.
8. Geeft als hierom gevraagd wordt je huidige patroon, PIN of wachtwoord in.
9. Kies het systeem dat je wilt gebruiken, bijvoorbeeld PIN of wachtwoord:
 - a. Voer de vereiste gegevens voor de schermbeveiliging in.
 - b. Tik op **OK**.
10. Om een vergrendeling zonder beveiliging te gebruiken:
 - a. Kies **Geen** of **Veegslot**.

Je kunt je scherm als volgt ontgrendelen als je een beveiliging gebruikt:

- **PIN:** Voer je persoonlijke identificatienummer (PIN) in.
- **Wachtwoord:** Tik op het wachtwoordveld en gebruik het toetsenbord op het scherm om je wachtwoord in te voeren.
- **Patroon:** Maak met je vinger het vastgelegde patroon op het scherm.
- **Gezichtslot:** Houd het scherm van de Kobo Arc voor je gezicht als je hem inschakelt. Beweeg je Kobo Arc langzaam voor je gezicht langs als het scherm niet onmiddellijk ontgrendelt.

Apps of widgets gebruiken

Je Kobo Arc heft apps waarmee je op internet kunt surfen, mails versturen, foto's bekijken, muziek luisteren en nog veel meer. Ook vindt je verschillende widgets, waarmee je onder andere gemakkelijk nieuwe boeken kunt vinden, Facebook kunt checken of de nieuwste Youtube-video's kunt bekijken. Bovendien kun je gratis en betaalde apps en widgets uit Google Play aan je Kobo Arc toevoegen.

Een app is een programma waarmee je alle mogelijke dingen kunt doen – van een spel spelen tot boeken lezen. Als je lievelingsapps hebt kunt je eenvoudig snelkoppelingen aan je Tapestries toevoegen om ze gemakkelijk te kunnen starten.

Een widget is anders. Widgets bevinden zich op je Tapestries en kunnen één van de volgende functies hebben:

- Informatie die je regelmatig wilt bekijken tonen (bijvoorbeeld nieuws of het weer)



- Een instelling wijzigen of inhoud bekijken zonder een app te openen. Zo kun je bijvoorbeeld een widget gebruiken om WiFi in- of uit te schakelen of om je huidige boek te openen.

Nieuwe apps en widgets verkrijgen

Google Play is een online shop waar je gratis en betaalde apps voor je Kobo Arc kunt downloaden. Heb je apps of widgets voor andere Android toestellen in Google Play gekocht, dan hoef je niet opnieuw te betalen om ze op je Kobo Arc te installeren.

Opmerking: Wij raden aan om al je apps of widgets voor je Kobo Arc via Google Play te downloaden. Apps of widgets uit andere bronnen kunnen virussen bevatten.

Een app of widget van Google Play downloaden:



1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Get Apps.
De Google Play shop wordt geopend en toont apps.
3. Vind de app of widget die je wilt downloaden en betaal indien nodig.
4. Tik op **Installeren**.
5. Tik op **Accepteren & Downloaden**.

Apps en widgets aan Tapestries toevoegen

Widgets bevinden zich op je Tapestries. Apps staan normaal gesproken in “Alle Apps”, maar je kunt snelkoppelingen op je Tapestries plaatsen. Een snelkoppeling naar een App is een link die de app opent als je erop

tikt. Met snelkoppelingen op je Tapestries maak je het makkelijker om de apps te vinden die je wilt openen, en je belangrijkste apps sneller openen.

Een snelkoppeling of een widget op een Tapestry plaatsen:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Tik op **Widgets** om je widgets te bekijken.
4. Veeg naar links om meer widgets te zien.
5. Houdt de app of widget waarnaar je een snelkoppeling wilt maken ingedrukt.
Je Home Tapestry verschijnt.
6. Sleep de app of widget naar een plek op je Home Tapestry of op een andere Tapestry.

Opmerkingen:



- Als je je app of widget loslaat bovenop een ander object, dan maak je een nieuwe Tapestry.
- Als je de app of widget boven een Tapestry plaatst en daar vasthoudt wordt de Tapestry geopend. Je kunt de app of widget dan plaatsen waar je wilt.

Een app openen

Je kunt Tapestries toevoegen en ze hier vinden, of al je apps vinden en starten vanaf het scherm Alle Apps.

- Om een app vanaf een Tapestry te starten, tik je op het bijbehorende symbool.

Een app of widget start je als volgt vanaf het scherm Alle Apps:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Veeg naar links om meer apps of widgets te bekijken.
4. Tik op de naam of het symbool van de app die je wilt starten.

Een eigen achtergrond gebruiken

Je kunt een achtergrondaafbeelding achter je Tapestries tonen. Dit kan een eigen afbeelding zijn, maar ook een afbeelding uit Google Play.

Een eigen achtergrond gebruiken:

1. Houdt een lege plek op een Tapestry ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
2. Tik op **Achtergrond bewerken**.
3. Kies welke achtergrond je wilt gebruiken:
 - **Galerie:** Kies uit eigen afbeeldingen vanaf je computer, Instagram foto's, foto's die je met je Kobo Arc hebt genomen en meer.
 - **Live Achtergronden:** Kies uit de live achtergronden die bij je Kobo Arc worden meegeleverd of live achtergronden van Google Play. Live achtergronden veranderen van tijd tot tijd en reageren soms als je het scherm aanraakt. De live achtergrond *Water* bijvoorbeeld toont bladeren die op water drijven en het water beweegt waar jij het scherm aanraakt.
 - **Achtergronden:** Kies uit de meegeleverde achtergronden of achtergronden die je zelf van Google Play hebt gedownload.




4. Indien van toepassing tik je op **Instellingen...** en stel je de opties voor de achtergrond in.
5. Tik op **Achtergrond instellen.**

Aan- en afmelden

Je kunt op je Kobo Arc tussen verschillende Kobo-accounts wisselen door je af te melden en je vervolgens met een ander account aan te melden. Door van account te wisselen worden al je persoonlijke gegevens, waaronder boeken en jouw Tapestries, verwijderd. Zo kun je je Kobo Arc met iemand anders delen. Als je Facebook gebruikt om je aan te melden bij Kobo kun je ook van Facebook-account wisselen.

Opmerking: Door je af te melden van je Kobo-account wordt je niet automatisch van andere accounts die je gebruikt op je Kobo Arc afgemeld, bijvoorbeeld bij Gmail (voor Google Play) of Skype.

Van account wisselen op je Kobo Arc:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Tik op de  Kobo app.
4. Tik op  Acties bovenin beeld.
5. Tik op **Instellingen.**
6. Tik op **Gebruiker wisselen.**
7. Tik op **Account wisselen.**
8. Kies **Aanmelden als andere gebruiker.**

9. Voer de gegevens van je Kobo-account of van je Facebook-account in.
10. Tik op de entertoets op het virtuele toetsenbord.



Kobo met Facebook verbinden

Je kunt via je Kobo Arc met je Facebook-vrienden delen wat je leest. Zo kun je bijvoorbeeld een interessante passage die je leest op je Prikbord posten of tekst selecteren en als citaat in je Facebook-status gebruiken.

Aanmelden bij Facebook via Kobo:

1. Tik op de  Kobo app of het Kobo widget.
2. Tik op  Acties bovenin beeld.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Aanmelden bij Facebook**.
5. Voer de gegevens van je Facebook-account in.
6. Tik op **Aanmelden**.
7. Volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij Facebook.


Afmelden bij je Facebook-account:

1. Tik op de  Kobo app of het Kobo widget.
2. Tik op  Acties bovenin beeld.
3. Tik op **Instellingen**.
4. Tik op **Afmelden** in de rubriek Facebook-account.
5. Tik op de knop **Afmelden**.


WiFi gebruiken


De Kobo Arc is gemaakt voor het internet. Met een draadloze internetverbinding kun je surfen, spelletjes spelen, video's bekijken, met je vrienden chatten en nog veel meer.

Met een WiFi-netwerk verbinden

Als je Kobo Arc met een draadloos netwerk verbonden is, zie je een  bij de systeemsymbolen onderin beeld.

Verbinding met een WiFi-netwerk maken:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de systeemsymbolen in de rechts onderin beeld.

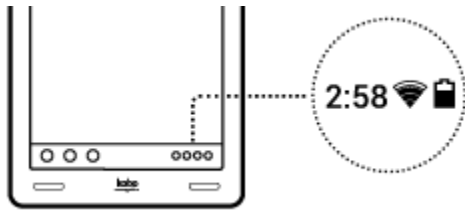


3. Tik op de statusinformatie bovenaan de lijst die nu verschijnt.
4. Tik op **Wi Fi**.
5. Tik op de schakelaar naast WiFi links bovenin beeld.
De knop toont nu **Aan**.
6. Kies het netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
7. Tik op **Verbinden**.


Zie je een slotje naast de draadloze verbinding, dan betekent dit dat je een wachtwoord nodig hebt om verbinding te kunnen maken.

Vliegtuigmodus inschakelen

Gebruik vliegtuigmodus om gemakkelijk en snel alle draadloze verbindingen uit te schakelen. Dankzij vliegtuigmodus kun je je Kobo Arc in een vliegtuig of ziekenhuis gebruiken en de gebruiksduur van de batterij verlengen.

Vliegtuigmodus inschakelen:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de systeemymbolen rechts onderin beeld.

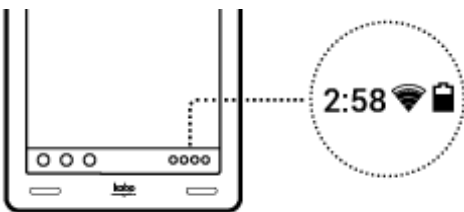

3. Tik op de statusinformatie bovenaan de lijst die verschijnt.
4. Tik op het woord **UIT** links van **Vliegtuigmodus**. Het woord **AAN** verschijnt, en je draadloze netwerkverbinding wordt uitgeschakeld.

Let op: Vliegtuigmodus schakelt alleen je huidige draadloze verbinding uit, maar blokkeert nieuwe verbindingen met draadloze netwerken niet. Als je Kobo Arc vraagt om verbinding te maken terwijl je vliegtuigmodus hebt ingeschakeld (bijvoorbeeld als je een browser of app start), dan voorkomt vliegtuigmodus niet dat je een verbinding kunt maken.

Bestanden van je computer aan je Kobo Arc toevoegen


Je kunt je Kobo Arc tablet op je computer aansluiten als externe opslagruimte, vergelijkbaar met een USB-stick. Als je Kobo Arc is aangesloten op de computer kun je er inhoud naartoe kopiëren.

Heb je inhoud naar je Kobo Arc overgebracht, dan kun je deze bekijken, importeren of op je Tapestries vastzetten. Heb je bijvoorbeeld eigen foto's toegevoegd, dan zie je deze als je een app als Galerie opent. Heb je boeken toegevoegd, dan kun je ze met de Kobo app in je bibliotheek importeren. Wil je meer weten over het gebruiken van apps om objecten vast te zetten, lees dan [Een object vastzetten vanuit een app](#).

Opmerkingen:

- In sommige apps, bijvoorbeeld Zinio en Press Reader, kun je geen objecten vastzetten.
- Gebruik je een Mac, dan heb je de Android File Transfer app nodig om Epubs naar je Kobo Arc te kopiëren. Download de app op: <http://www.android.com/filetransfer/>.

Objecten van je computer aan je Kobo Arc toevoegen:

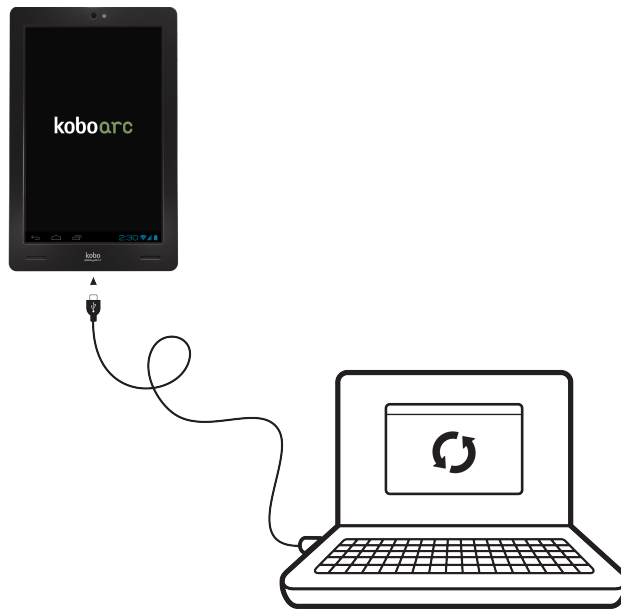

1. Sluit je Kobo Arc op je computer aan met de meegeleverde USB-kabel.
2. Op je computer:

Mac

- a. Start de Android File Transfer app.
- b. Sleep de bestanden die je wilt toevoegen naar het geopende venster van de app.

Windows

- a. Dubbelklik op **Mijn computer**.
- b. Klik op **Kobo Arc**.
- c. Sleep de bestanden die je wilt toevoegen naar het venster van je Kobo Arc.

Tapestries gebruiken

Inhoud van dit onderdeel

- Over Tapestries
- Tapestries beheren
- Bewegen binnen een Tapestry
- Over de inhoud van Tapestries
- Vastzetten vanuit Ontdek
- Vastzetten vanuit een browser
- Een object vanuit een app vastzetten
- Boeken uit je Kobo bibliotheek vastzetten
- Citaten uit je boeken vastzetten
- Objecten tussen Tapestries verplaatsen
- Objecten van een Tapestry verwijderen
- Iets in een Tapestry

Over Tapestries

Tapestries bieden oneindig veel mogelijkheden om je inhoud grafisch te verzamelen en organiseren – boeken, tijdschriften, muziek, apps en meer.

Je kunt bijvoorbeeld een Tapestry maken om:

- Een favoriete auteur bij te houden – link naar de Twitter feed en weblog, houd tours in de gaten, bekijk tijdschriften en natuurlijk alle boeken!
- Activiteiten plannen – voeg apps toe die je informeren over je afspraken, en houdt lijsten bij met je favoriete hotspots.

- Eenvoudiger shoppen – voeg de apps van tijdschriften die je volgt toe, houdt speciale aanbiedingen in de gaten, mix en match afbeelding online met je eigen foto's om op nieuwe ideeën te komen en sla links naar je lievelingsshops op.

Je vindt een paar Tapestries op je Home Tapestry met vooraf geïnstalleerde inhoud, waaronder:

- **Lezen:** App om boeken, tijdschriften, comics, manga en meer te lezen.
- **Entertainment:** Apps voor video's, games, muziek.
- **Surfen:** Links naar populaire sites als Google, Yahoo, MSN, en Twitter.
- **Sociaal:** Apps voor sociale activiteiten als Pinterest, Twitter en Skype.

Onderin de Tapestries vind je Ontdek. Ontdek is een krachtige en leuke functie die reageert op jouw interesses en nieuwe dingen toont die een verband hebben met jouw verzamelingen. Zo ben je minder tijd kwijt aan zoeken op internet. Lees je bijvoorbeeld boeken over spoken, dan kan Ontdek boeken uit het horrorgenre, websites over beroemde spoken en liedjes over liefde en verlies voorstellen.

Als je op je Home Tapestry bent, dan zie je in Ontdek objecten die een verband hebben met al jouw Tapestries. Open je een Tapestry, dan zie je in Ontdek objecten die op die specifieke Tapestry slaan. Een voorbeeld: heb je een Tapestry over je favoriete vakantiebestemming, dan zie je die Tapestry opent in Ontdek boeken, tijdschriften en andere inhoud over die bestemming.

Tapestries beheren

Je kunt nieuwe Tapestries maken om de inhoud op je Kobo Arc te organiseren en vervolgens te reorganiseren als je interesses veranderen. Gebruik je een Tapestry niet meer, dan kun je deze verwijderen.

Een Tapestry openen

Als je een Tapestry opent zie je inhoud in die Tapestry en toont Ontdek nieuwe objecten die de inhoud weerspiegelen.

- Tik licht op een Tapestry om deze te openen.

Een Tapestry toevoegen

Je kunt nieuwe Tapestries toevoegen aan de home Tapestry van de Kobo Arc en binnen andere Tapestries. Heb je een Tapestry gemaakt, dan kun je deze verplaatsen of van de ene Tapestry naar de andere verplaatsen.

Een nieuwe Tapestry maken:

1. Vanaf een Tapestry: sleep een object over een ander object.
2. Geef je nieuwe Tapestry een naam:
 - a. Houd de Tapestry een paar seconde ingedrukt totdat er een blauwe lijn rond de rand verschijnt.
 - b. Tik op het woord **Naamloos**.

Er verschijnt een dialoogvenster waar je een naam kunt invoeren.

- c. Gebruik het virtuele toetsenbord om een naam in te voeren.
- d. Tik op **OK** als je klaar bent.

Of

1. Houd een lege plek op een Tapestry ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
2. Tik op **Tapestry maken**.
3. Geef je nieuwe Tapestry een naam:
 - a. Houd de Tapestry een paar seconde ingedrukt totdat er een blauwe lijn rond de rand verschijnt.
 - b. Tik op het woord **Naamloos**.
Er verschijnt een dialoogvenster waar je een naam kunt invoeren.
 - c. Gebruik het virtuele toetsenbord om een naam in te voeren.
 - d. Tik op **OK** als je klaar bent.

Een Tapestry verplaatsen

Je kunt Tapestries verplaatsen binnen de Tapestries waarin ze zich bevinden. Heb je bijvoorbeeld een Tapestry linksboven in je Home Tapestry voor een evenement dat nu voorbij is, dan kun je het naar een andere plek verplaatsen en vervangen met iets wat je op dit moment nog plant.


Je kunt Tapestries ook verplaatsen:

- **Uit:** van een Tapestry naar een bovenliggend niveau of naar je Home Tapestry.

- **Tussen:** van de ene Tapestry naar de andere.
- **In:** in een andere Tapestry.


De locatie van een Tapestry veranderen:

- Houd een Tapestry ingedrukt en sleep hem naar de nieuwe locatie.

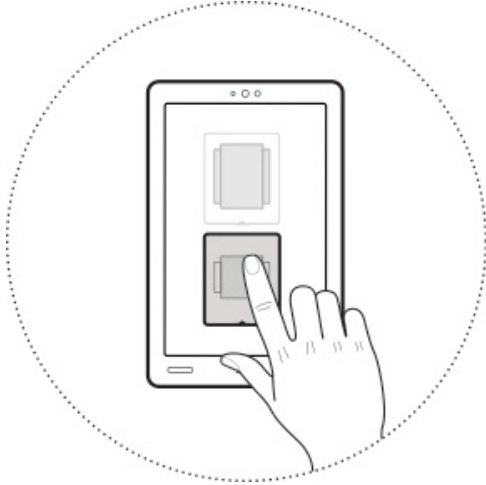


Een Tapestry uit een andere Tapestry verplaatsen (naar een bovenliggend niveau verplaatsen):

- Houd de Tapestry ingedrukt en sleep hem naar de balk bovenin beeld. De bovenliggende Tapestry wordt geopend.

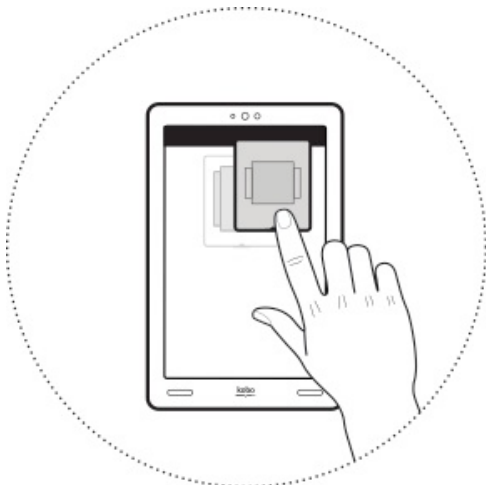

Een Tapestry naar een andere Tapestry verplaatsen:

- Houd de Tapestry ingedrukt en sleep over de Tapestry waar je hem heen wilt verplaatsen. De Tapestry opent en je kunt de Tapestry die je verplaatst neerzetten waar je wilt.

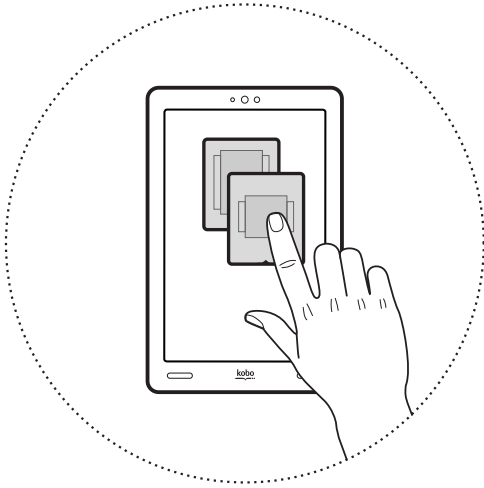

Een Tapestry aan je Home Tapestry toevoegen:

1. Houd de Tapestry ingedrukt tot er een balk verschijnt bovenin beeld.
2. Houd de Tapestry op de balk terwijl de bovenliggende Tapestry verschijnt.
3. Sleep de Tapestry kort uit de balk.
4. Sleep de Tapestry opnieuw in de balk bovenin beeld.
5. Herhaal stap 3 en 4 totdat de Home Tapestry verschijnt.

Naam van een Tapestry wijzigen

Je kunt de naam van een Tapestry wijzigen om deze makkelijker vindbaar te maken of om aan te geven wat zich erin bevindt. Als je de naam veranderd blijft de inhoud en de locatie hetzelfde.

Opmerking: de namen van de Tapestries Lezen en Home kunnen niet worden gewijzigd.

Naam van een Tapestry wijzigen:


1. Tik op de Tapestry om deze te openen.
2. Houd een lege plek ingedrukt totdat er een menu verschijnt.
3. Tik op **Naam Tapestry wijzigen**.
4. Gebruik het virtuele toetsenbord om een nieuwe naam in te voeren.
5. Tik op **OK** als je klaar bent.

Een Tapestry verwijderen

Als je inhoud opnieuw sorteert of als je interesses veranderen, dan kan het gebeuren dat je Tapestries wilt verwijderen. Als je een Tapestry verwijderd worden ook alle objecten daarin verwijderd. Apps worden niet verwijderd als je de Tapestry verwijderd.

Opmerking: De Tapestries Lezen en Home kunnen niet worden verwijderd.

Een Tapestry verwijderen:

1. Houd de Tapestry ingedrukt totdat er een zwarte balk met een  prullenbak onderin beeld verschijnt.
2. Sleep de Tapestry naar de balk onderin beeld.
De kleur van de balk verandert in blauw als de Tapestry in de prullenbak is.
3. Haal je vinger van het scherm.
4. Tik op **Verwijderen**.

Bewegen binnen een Tapestry

Iedere keer dat je iets aan een Tapestry toevoegt wordt deze een beetje groter naar rechts. Er is geen begrenzing aan de grootte van een Tapestry.

Als het zichtbare deel van de Tapestry vol is, kun je de overige objecten vinden door van rechts naar links te vegen.

Over de inhoud van Tapestries

Met Tapestries organiseer en verken je je interesses – je kunt ze met allerlei soorten inhoud vullen: boeken, games, afbeeldingen en veel meer. Als je een bepaalde site dagelijks bezoekt, een liedje in Ontdek ziet dat je heel leuk vindt of een verkeerswidget ziet die je wilt gebruiken, dan voeg je deze toe aan een Tapestry.

Doorgaans kun je objecten toevoegen aan Tapestries door ze daarop vast te zetten.

Als je een boek, lied of website vastzet, dan maak je een link naar dit object. Voor sommige soorten inhoud zie je iedere keer dat je erop tikt iets geheel anders. Heb je bijvoorbeeld de voorpagina van een krant als de New York Times vast gezet, dan open je daarmee iedere keer de actuele versie. In andere gevallen zie je iedere keer dezelfde inhoud, bijvoorbeeld als je een afbeelding van een website vastzet.

Als je een vastgezet object verwijdert, dan verwijder je de koppeling, niet de inhoud zelf.

Vastzetten vanuit Ontdek

Je kunt objecten vastzetten vanuit Ontdek en vanuit een browser op een Tapestry. Op beide manieren kun je interessante dingen opslaan. Zie je bijvoorbeeld een liedje dat je later wilt luisteren, dan kun je het vastzetten op een Tapestry en later openen.


Een object vastzetten vanuit Ontdek:


1. Tik op het object dat je wilt vastzetten.
Er verschijnt een dialoogvenster.
2. Tik op **Vastzetten**.
3. Tik op de naam van de Tapestry waar je het object wilt vastzetten.
4. Tik op **Klaar**.

Vastzetten vanuit een browser

Als je objecten vastzet vanuit je browser dan zie je meestal een punaise-symbool in de menubalk. Websites die dit symbool niet tonen hebben vaak de optie *Vastzetten op Tapestry* in het menu Delen. Je kunt ook afbeeldingen van websites vastzetten.

Een website vastzetten:

1. Open de site die je wilt vastzetten in je browser.
2. Tik op de  punaise bovenin de browser.

Opmerking: zie je dit symbool niet, tik dan op  Acties bovenin beeld en kies *Pagina delen*. Kun je geen mogelijkheid vinden, dan kun je de pagina niet vastzetten.


3. Kies **Vastzetten op Tapestry**.
4. Kies de Tapestry waar je de website op wilt plaatsen.
5. Tik op **Klaar**.


Een afbeelding van een website vastzetten:


1. Open de afbeelding die je wilt vastzetten in je browser.
2. Houd de afbeelding ingedrukt.
3. Tik op **Afbeelding op Tapestry vastzetten**.
4. Kies de Tapestry waar je de afbeelding op wilt plaatsen.
5. Tik op **Klaar**.

Een object vanuit een app vastzetten

In veel apps kun je objecten aan een Tapestry vastzetten, waardoor je ze makkelijker kunt vinden. Zie je bijvoorbeeld een video in de Youtube app die je nog een keer wilt zien, dan kun je deze op een Tapestry vastzetten. Veel apps ondersteunen het vastzetten op Tapestry, maar sommige doen dat niet. Kun je geen deeloptyes vinden in de app, dan kun je geen inhoud vastzetten.

Opmerking: Als de app die je gebruikt de  punaise bovenin beeld toont, volg dan de aanwijzingen in vastzetten vanuit een browser.

1. Open de app die het object bevat dat je vast wilt zetten.
2. Kies het object dat je vast wilt zetten.
3. Tik op  Delen bovenin beeld.

Opmerking: Zie je dit symbool niet, tik dan op  Acties bovenin beeld en kies de opties delen. Zie je deze optie niet, dan kun je geen objecten vastzetten vanuit deze app.



4. Tik op **Op Tapestry vastzetten**.
5. Kies de Tapestry waar je het object wilt vastzetten.
6. Tik op **Klaar**.

Boeken uit je Kobo bibliotheek vastzetten

Nadat je je Kobo Arc heb gesynchroniseerd zie je je nieuwste boeken, previews en aanbevelingen. Je kunt deze allemaal op een Tapestry vastzetten om ze makkelijker terug te vinden en te bekijken.

Zet je een boek vast, dan wordt het altijd geopend op de laatste pagina die je gelezen hebt. Ook kun je een citaat vastzetten; als je op een vastgezet citaat tikt wordt de bijbehorende pagina getoond. Bekijk voor meer informatie over het vastzetten van citaten het volgende onderwerp.

Een boek vastzetten:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de Lezen Tapestry.
3. Tik op de  Kobo app.
4. Tik op het menu links bovenin beeld.
5. Tik op **Bibliotheek**.
6. Houd de omslag van het boek dat je wilt vastzetten ingedrukt.
7. Tik op **Vastzetten op Tapestry**.

8. Tik op de Tapestry waar je het boek wilt vastzetten.
9. Tik op **Klaar**.


Citaten uit je boeken vastzetten

Als je een favoriete passage in een boek hebt kun je deze op een Tapestry plaatsen. Als je op de passage tikt wordt het boek op de bijbehorende pagina geopend.

Een citaat uit een boek vastzetten:

1. Open de pagina met de tekst die je vast wilt zetten.
2. Kies de tekst die je vast wilt zetten:
 - a. Houd een woord ingedrukt.

Er verschijnen een markering en twee cirkels aan ieder einde van het woord en een balk met tekstoptyes.

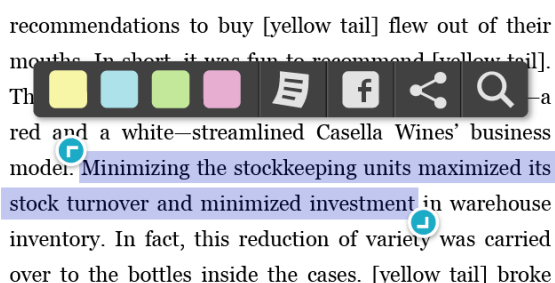

recommendations to buy [yellow tail] flew out of their mouths. In short, it was fun to recommend [yellow tail]. The red and a white—streamlined Casella Wines' business model. Minimizing the stockkeeping units maximized its stock turnover and minimized investment in warehouse inventory. In fact, this reduction of variety was carried over to the bottles inside the cases. [yellow tail] broke

- d. Verplaats  en  om de tekst te selecteren.
3. Tik op  Delen.
 4. Tik op **Vastzetten** op Tapestry.
 5. Tik op de Tapestry waar je het citaat wilt plaatsen.
 6. Tik op **Klaar**.

Objecten tussen Tapestries verplaatsen

Heb je een object in een Tapestry geplaatst, maar denk je dat het beter in een ander past, dan kun je het verplaatsen. Bij het verplaatsen heb je de volgende opties:


- **Op een Tapestry:** van de ene plek in een Tapestry naar een andere plek in dezelfde Tapestry.
- **Niveau hoger:** van een Tapestry naar de bovenliggende Tapestry.
- **Tussen Tapestries:** van een gelijkwaardige Tapestry naar een andere.
- **Op een Tapestry:** op een Tapestry plaatsen.

De locatie van een object op een Tapestry veranderen:

- Houd het object ingedrukt en versleep het naar waar je het op de Tapestry wilt tonen.

Een object naar een bovenliggende Tapestry verplaatsen:

- Houd een object ingedrukt en versleep het naar de balk boven de Tapestry. Het bovenliggende niveau wordt geopend.

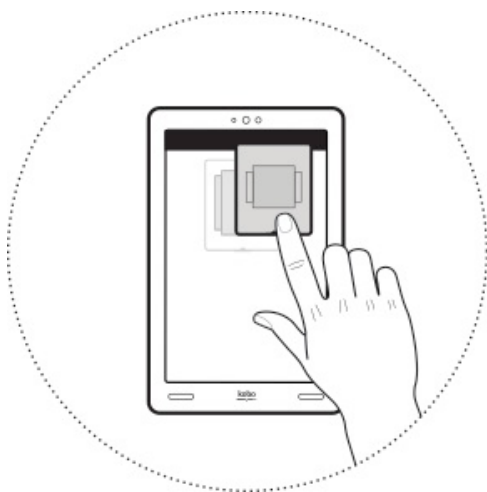

Een object naar een Tapestry verplaatsen:

- Houd een object ingedrukt en sleep het naar de Tapestry waar je het wilt plaatsen. De Tapestry wordt geopend.

Een object naar je Home Tapestry verplaatsen:


1. Houd een object ingedrukt en versleep het naar de balk bovenin beeld.
2. Houd het object op de balk totdat het bovenliggende niveau verschijnt.
3. Sleep het object kort naar beneden.
4. Sleep het object opnieuw naar de balk bovenin beeld.
5. Herhaal stap 3 en 4 totdat de Home Tapestry verschijnt.

Objecten van een Tapestry verwijderen

Om je Tapestries interessant te houden wil je waarschijnlijk af en toe oude objecten verwijderen. Als je objecten van je Tapestries verwijdert, dan worden ze permanent gewist. Apps en widgets zijn een uitzondering: ze worden van je Tapestry verwijderd, maar blijven beschikbaar via Alle Apps.

Opmerking: als je een website of een afbeelding op internet vast hebt gezet en vervolgens verwijderd is het mogelijk erg moeilijk de website of afbeelding weer terug te vinden.

Objecten van een Tapestry verwijderen:

1. Houd een object ingedrukt totdat er een zwarte balk met een  prullenbak onderin beeld verschijnt.

2. Versleep het object naar de onderkant van het scherm.

De balk onderin beeld wordt blauw als het object in de prullenbak geplaatst is.

Iets in een Tapestry gebruiken

Hier vind je informatie over een aantal van de meest gangbare toepassingen die je op je Kobo Arc kunt gebruiken, waaronder muziek luisteren en surfen op internet. Wil je je Kobo Arc voor iets anders gebruiken, probeer dit dan gerust –de meeste websites op internet en apps op Google Play werken op je Kobo Arc.


Opmerking: Meer informatie over de vele verschillende gebruiksmogelijkheden van je Kobo Arc vind je in onze online hulp:

<http://kobo.intelliresponse.com/arc>.

Muziek luisteren

Met je Kobo Arc kun je muziekbestanden die je bezit (bijvoorbeeld MP3's) of online muziekdiensten als Rdio en Spotify luisteren.

Daarvoor kun je de luidsprekers aan de voorkant van je Kobo Arc of een koptelefoon gebruiken. Als je muziek afspeelt dan kun je het volume met de volumeknoppen bedienen – of met de app die je gebruikt.

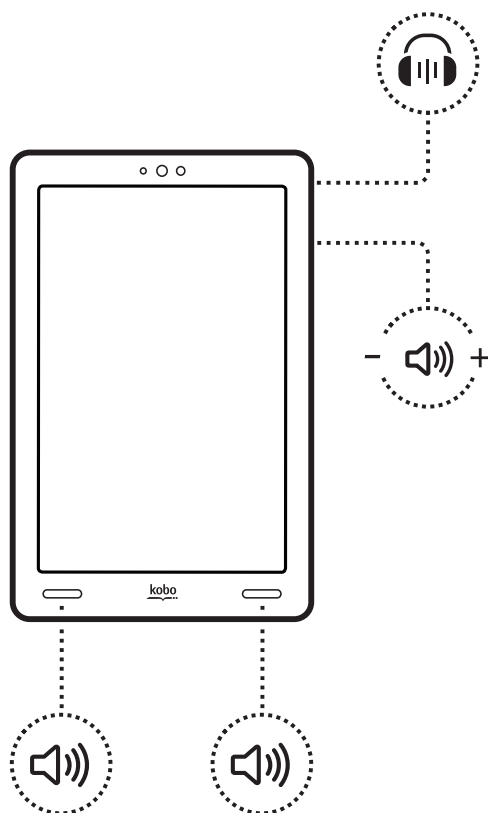

Opmerking: Als je het volume hard zet of de luidsprekers gebruikt, dan verbruikt je Kobo Arc meer stroom.

Een audiobestand (bijvoorbeeld een MP3) op je Kobo Arc afspelen:

1. Open de Tapestry met het audiobestand.
2. Tik op het bestand.
3. Kies, indien nodig, welke app je wilt gebruiken.

Opmerking: Als je voor het eerst een audiobestand opent dat door meerdere apps gelezen kan worden, dan kun je kiezen welke app je wilt gebruiken. Tik de optie “*Als standaard instellen*” aan als je iedere keer dezelfde app wilt gebruiken.

Muziek luisteren met een app of online muziekdienst:

1. Open de Tapestry met de muziekapp.



2. Tik op de app.
3. Tik, indien nodig, op de knop afspelen.

Of

1. Bezoek de muziekdienst die je wilt gebruiken met een browser.
2. Tik op afspelen.

Opmerking: veel online muziekdiensten hebben een eigen app, die je op je Kobo Arc kunt installeren.

Of

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Tik op de app die je wilt openen.
4. Tik, indien nodig, op afspelen.

Afbeeldingen en video bekijken

Met je Kobo Arc kun je afbeeldingen, video's en andere visuele media bekijken. Je kunt de helderheid van het scherm aanpassen of de pagina-oriëntatie veranderen (door je Kobo Arc te draaien) om het beter te kunnen zien.

Afbeeldingen, video of andere visuele media bekijken:

1. Open de Tapestry met het bestand dat je wilt bekijken.
2. Tik op het bestand
3. Kies indien nodig met welke app je het bestand wilt openen.

Opmerking: in apps als Galerie kun je naar links en rechts vegen om meer afbeeldingen te bekijken.

Chatten via internet

Je Kobo Arc heeft een camera, microfoon en luidsprekers, dus kun je met je vrienden chatten en videotelefoneren via Skype, iChat en andere diensten.

Met je vrienden chatten via internet op je Kobo Arc:

1. Maak verbinding met een WiFi netwerk als dat nog niet het geval was.
2. Open de chat app die je wilt gebruiken.




Op internet surfen

Op je Kobo Arc vind je een browser van Google. Als je dat liever hebt kun je een andere browser app op je Kobo Arc installeren.

Voordat je begint:

- Maak verbinding met een WiFi netwerk

De browser openen:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Tik op de  Browser app.




Koppelen aan je eigen e-mailaccounts

Je kunt je eigen e-mailaccount aan de e-mail app op je Home Tapestry koppelen. Is je account eenmaal gekoppeld, dan kun je de emails en gegevens over contactpersonen bekijken, mails opstellen en ontvangen. Ook kun je instellen dat je een melding ontvangt als er een mail

binnenkomt en verschillende geluiden gebruiken voor verschillende accounts.

Opmerking: je kunt zoveel e-mailaccounts als je wilt aan de e-mail app koppelen.

Je e-mailaccount gebruiken op je Kobo Arc:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Open de  e-mail app.
3. Tik op  Acties bovenin beeld.
4. Tik op Instellingen.
5. Kies **Account toevoegen** rechts bovenin beeld.
6. Tik op **E-mail**.
7. Voer je volledige e-mailadres in het veld e-mailadres in.
8. Voer je wachtwoord in het veld wachtwoord in.
9. Tik op **Volgende**.
10. Kies uit de getoonde opties:
 - **Inbox controleren:** gebruik *Automatisch (Push)* om je e-mail te bekijken zodra je deze ontvangt of kies met welke regelmatig je je inbox wilt controleren.
 - **Aantal dagen synchroniseren:** gebruik *Automatisch* om alle wijzigingen in je account onmiddellijk te zien of kies hoeveel tijd je wilt wachten. Werkt wijzigingen aan de e-mail app rechtstreeks bij met het e-mailaccount, bijvoorbeeld e-mails die op een ander apparaat verzonden of verwijderd zijn.

- **Als standaardaccount gebruiken:** als je meerdere e-mailaccounts aan de e-mailapp toevoegt, worden alle uitgaande e-mails van dit account verzonden.
- **Melding bij nieuwe e-mail:** je ontvangt een melding bij iedere nieuwe e-mail.
- **Contactpersonen van dit account synchroniseren:** de adressenlijst van dit account worden beschikbaar in de e-mailapp.
- **Kalender van dit account synchroniseren:** de afspraken in dit account worden beschikbaar in de e-mailapp.
- **e-mail van dit account synchroniseren:** inschakelen om vanaf je Kobo Arc verzonden of verwijderde berichten op andere apparaten te tonen.
- **Bijlagen automatisch downloaden bij WiFi verbinding:** alle bijlagen van binnenkomende e-mails worden automatisch gedownload.
Opmerking: als je deze optie niet gebruikt kun je bijlagen handmatig downloaden.



11. Tik op **Volgende**.

12. Geef het account een naam (optioneel).

De accountnaam wordt in de e-mailapp getoond en zorgt ervoor dat je het account in lijsten kunt terugvinden.

13. Tik op **Volgende**.

Je gesynchroniseerde e-mailaccount bekijken:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de  e-mail app.

3. Tussen accounts wisselen:

- a. Tik op de naam van het actieve e-mailaccount links bovenin beeld.
- b. Tik op de naam van het account dat je wilt bekijken.

Ontdek gebruiken

Inhoud van dit onderdeel

- Over Ontdek
- Ontdek gebruiken
- Ontdek jouw voorkeuren aanleren
- Spotlight gebruiken

Over Ontdek

Onder je Tapestries vind je Ontdek. Ontdek doet aanbevelingen voor dingen als boeken, liedjes, websites en video's op basis van de plaatsen, mensen, ideeën, onderwerpen, genres en meer in jouw Tapestries.

Ontdek maakt het gemakkelijk om interessante en onverwachte nieuwe dingen te vinden, zonder dat je daarvoor hoeft te zoeken.

Ontdek laat alleen objecten zien die verwant zijn aan de inhoud van je huidige Tapestry, zodat je je interesses stuk voor stuk kunt ontdekken. Op je Home Tapestry zie je objecten die aan al je Tapestries verwant zijn; open je een andere Tapestry dan zie je alleen objecten die verwant zijn aan die Tapestry.

Heb je bijvoorbeeld een Tapestry voor je favoriete vakantiebestemming, dan zie je als je deze Tapestry opent in Ontdek dingen als boeken en tijdschriften over dit gebied – of bijvoorbeeld informatie over nieuwe restaurants ter plaatse.

Ontdek gebruiken

Ontdek bevat tot 30 objecten. Je kunt door Ontdek bladeren om dingen te vinden die jou interesseren. Veeg daarvoor met je vinger van rechts naar links over het lint.

Wat je ziet in Ontdek kan een directe relatie hebben tot iets wat je al verzamelde. Dit kan bijvoorbeeld een nieuw boek zijn van een auteur die je op Twitter volgt. Je kunt de directe relaties tussen objecten zien met Spotlight.

Spotlight wordt geopend als je een object in Ontdek aantikt. Met Spotlight kun je ook:

- Een object vastzetten op een Tapestry.
- Aangeven dat je geen interesse in dit object hebt (het wordt uit Ontdek verwijderd en je ziet geen vergelijkbare objecten meer).
- Gerelateerde objecten die al in je Tapestries staan bekijken.
- Boeken beoordelen zodat je meer leessuggesties kunt krijgen.
- Informatie over het object bekijken en een preview bekijken of een exemplaar kopen.

Een object dat je in Ontdek vindt op een Tapestry plaatsen:

1. Tik op het object.
2. Tik op **Vastzetten**.
3. Tik op de naam van de Tapestry waar je het object wilt plaatsen.
4. Tik op **Klaar**.

Ontdek jouw voorkeuren aanleren

Ontdek leert wat jij leuk vindt aan de hand van de objecten die je op Tapestries plaatst. Je kunt Ontdek helpen sneller te leren door *Geen interesse* te gebruiken. Als je aangeeft dat een object je niet interesseert, dan wordt het uit Ontdek verwijderd en krijg je geen vergelijkbare suggesties meer.

Boeken kun je ook beoordelen. Hoe beter je een boek beoordeelt, des te vaker zal je vergelijkbare boeken in Ontdek en in je aanbevelingen vinden. Als je een boek met een of twee sterren beoordeeld zal je juist minder van dit soort boeken zien.

Spotlight gebruiken

Tik op een object in Ontdek om Spotlight te openen. Is Spotlight eenmaal geopend, dan kun je er het volgende mee doen:

- Tik op het tabblad **Info** om meer informatie over het object te bekijken, het vast te zetten op een Tapestry of om aan te geven dat je geen interesse hebt om het uit Ontdek te verwijderen.
- Tik op het tabblad **Beoordelen** om een boek te beoordelen. Geef je een slechte beoordeling, dan verschijnen soortgelijke boeken niet meer in Ontdek.
- Tik op het tabblad **Gerelateerd** om objecten op je huidige Tapestry te bekijken die een bepaalde relatie met het gekozen object hebben.



Lezen op uw Kobo Arc

eBooks aan je Kobo Arc toevoegen

Inhoud van dit onderdeel

- Nieuwe eBooks vinden
- Een boek kopen
- Gratis eBooks downloaden
- Previews downloaden
- Boekdownloads beheren
- Boeken uit andere shops of van internet toevoegen
- Bibliotheekboeken lezen

Nieuwe eBooks vinden

Ben je nieuw bij Kobo en wil je graag nieuwe boeken kopen, dan kun je op verschillende manieren boeken vinden. Als je een eBook in Ontdek ziet dat je interesseert dan kun je het omslag aantikken en een gratis preview in je bibliotheek downloaden – of het meteen kopen.

Vanuit de Kobo app kun je op verschillende manieren eBooks vinden:

- **Lijsten** – vind eBooks op de pagina Home in praktische lijsten, bijvoorbeeld *Persoonlijke aanbevelingen* en *Nieuwe releases*. Als je een eBook uit een van deze lijsten kiest kunt je ook verwante titels bekijken.
- **De Kobo Shop verkennen** – bekijk eBooks in standaard categorieën als Kunst & architectuur, kinderboeken en veel meer.
- **Zoeken in de Kobo Shop** - zoek naar een eBook met de titel, auteur, serie of naam van de uitgever.

Nieuwe eBooks vinden met behulp van lijsten

De lijsten op de pagina Home staan tjokvol nieuwe en populaire eBooks. Zoek je iets wat vers van de pers is, dan vind je hier een grote variatie.

Je vind twee lijsten op je pagina Home:


- **Persoonlijke aanbevelingen** – eBooks die jouw leesvoorkeuren weerspiegelen.
- **Nieuwe releases** – nieuwe eBooks van populaire auteurs.

Tik op de omslag van een eBook in deze lijsten om een samenvatting te zien, een preview te downloaden of gerelateerde eBooks te bekijken. Om meer eBooks te tonen in de lijst veeg je van rechts naar links over het scherm.

Nieuwe eBooks vinden door te bladeren

Bladeren is als een boekenwinkel: je ziet lijsten met categorieën.


Nieuwe boeken vinden door te bladeren:

1. Tik op het menu linksboven in beeld.
2. Tik op **Shop**.
3. Tik op  Inhoud linksboven in beeld.
4. Tik op **Bladeren**.
5. Kies de categorie die je wilt bekijken.

Een eBook zoeken

Weet je (een deel van) de titel van het eBook, de auteur, de serie of uitgever, dan is zoeken de makkelijkste manier om het boek te vinden.

Een eBook zoeken:

1. Tik op  zoeken rechtsboven in beeld.
2. Voer de titel, auteur, serie of uitgever met het virtuele toetsenbord in.
Tijdens het typen verschijnen suggesties boven het toetsenbord.
3. Kies op een suggestie als deze overeenkomt met je zoekopdracht of typ verder totdat je zoekopdracht volledig is.
4. Tik op de entertoets op het toetsenbord.

Een boek kopen

Als je een boek hebt gevonden dat je wilt kopen tik je op *Nu kopen* om af te rekenen. Als je je betalingsgegevens eenmalig hebt ingevuld kun je gebruik maken van de optie *Snel kopen*. Je kunt dan met behulp van een wachtwoord in een keer afrekenen.

Voor je betaling kun je een creditcard, cadeaukaarten of punten van bepaalde partners gebruiken. Als je een kortingscode hebt kun je deze tijdens het afrekenen invoeren.

Voor het eerst een eBook kopen:

1. Tik op de omslag.
2. Tik op **Nu kopen**.

3. Voer je rekeningadres in (straat / huisnummer, stad, land, provincie, postcode, telefoonnummer).
4. Tik op **Opslaan**.
5. Voer de gegevens van je creditcard in (de naam op de creditcard, type creditcard, d.w.z. Visa of Master Card, creditcardnummer, CV2 code, vervaldatum en -jaar).
6. Tik op **Opslaan**.
7. Als je een cadeaukaart hebt:
 - a. Tik op **Cadeaukaart toevoegen**.
 - b. Tik op het menu om een lijst met mogelijke cadeaukaarten te bekijken.
 - c. Kies welke cadeaukaart je wilt gebruiken.
 - d. Voer het nummer van je cadeaukaart in.
 - e. Voer de PIN van je cadeaukaart in.
 - f. Tik op **Toepassen**.
8. Een kortingscode gebruiken:
 - a. Tik op **Kortingscode toevoegen**.
 - b. Voer de Kortingscode in.
 - c. Tik op **Toepassen**.
9. Tik op **Nu kopen**.
10. Tik op **Ga naar bibliotheek** om terug te gaan naar je bibliotheek of kies **Verder winkelen** om meer boeken te kopen.

Een boek kopen met Snel Kopen:

1. Tik op de omslag.
2. Tik op **Nu Kopen**.
3. Voer het wachtwoord van je Kobo-account in.
4. Tik op **OK** om het boek te kopen.
5. Tik op **Ga naar bibliotheek** om terug te gaan naar je bibliotheek of kies **Verder winkelen** om meer boeken te kopen.

Opmerking: ook als je de optie Snel Kopen gebruikt kun je cadeaukaarten en kortingscodes gebruiken. Volg bovenstaande stappen om je aankoop af te ronden.

Een preview kopen:

1. Houd de omslag van de preview die je wilt kopen ingedrukt. De boekopties verschijnen.
2. Tik op **Nu kopen**, en volg bovenstaande stappen om je bestelling af te ronden.

Gratis eBooks downloaden

In de Kobo Shop vind je meer dan 1 miljoen gratis eBooks. Deze kun je vinden met Ontdek en door te bladeren, of je kunt gericht zoeken op titel, auteur, serie of uitgever.

Heb je een gratis boek gevonden dat je aan je bibliotheek wilt toevoegen, tik dan op de knop **Download boek**. Als de download afgerond is, dan vind je je nieuwe boek op de pagina Home bij recente activiteiten en in je bibliotheek.

Previews downloaden

Met previews kun je gratis een stukje uit een eBook lezen. Bereik je het einde van de preview, dan kun je ervoor kiezen de rest van het boek te kopen.

Opmerking: previews zijn niet voor alle eBooks beschikbaar.

Een preview downloaden:

1. Tik op de omslag van het eBook waarin je geïnteresseerd bent.
3. Als een preview beschikbaar is verschijnt een knop preview naast de knop Nu kopen.
4. Tik op **Preview**.

Als de preview volledig gedownload is verandert de knop in een blauwe knop *Bibliotheek*, en kun je je nieuwe boek in de afdeling preview van je bibliotheek vinden.

Boekdownloads beheren

Als je begint een boek te downloaden of je bibliotheek te verversen en tussentijds moet stoppen, dan kun je altijd pauzeren en later verder gaan met downloaden.

Opmerking: zijn je boeken eenmaal op je Kobo Arc gedownload, dan kun je ze overal lezen, ook zonder internetverbinding.

Het downloaden van boeken onderbreken of hervatten:

1. Tik op het menu linksboven in beeld.
2. Tik op **Bibliotheek**.

3. Tik op de omslag van een boek dat je aan het downloaden bent. Het download-symbool op de omslag verandert naar een pauze-symbool.
4. Tik nogmaals op de omslag om verder te downloaden.

Of

5. Tik op het download-symbool onderin beeld.
6. Tik op **Alle pauzeren**.
7. Om verder te gaan:
 - a. Tik op het download-symbool onderin beeld.
 - b. Tik op **Alle hervatten**.

Boeken uit andere shops of van internet toevoegen

Heb je EPUB-bestanden gekocht in andere shops of gratis EPUB's op internet gevonden, dan kun je deze vanaf je computer op je Kobo Arc importeren. Je kunt niet alle eBooks van je computer op je Kobo Arc importeren: je Kobo Arc kan geen PDF eBooks of Digital Rights Management-beveiligde EPUB's lezen.

Opmerkingen:

- Boeken die je aan de bibliotheek van je Kobo Arc toevoegt vanaf je computer zijn alleen beschikbaar op je Kobo Arc.
- Gebruik je een Mac, dan heb je de Android File Transfer app nodig om EPUB's naar je Kobo Arc te kunnen kopiëren. Download deze app op <http://www.android.com/filetransfer/>.

Boeken vanaf je computer aan de bibliotheek van je Kobo Arc toevoegen:

Stap 1 van 2: Kopieer je EPUB's naar je Kobo Arc

1. Sluit je Kobo Arc op je computer aan met de meegeleverde USB-kabel.
2. Kopieer de EPUB's naar je Kobo Arc:

Mac

- a. Open de Android File Transfer app.
- a. Sleep het EPUB boek naar het app-venster.

Windows

- a. Dubbelklik op **Mijn Computer**.
- b. Klik op **Kobo Arc**.
- c. Sleep EPUB boeken naar het venster van je Kobo Arc.

Stap 2 van 2: Importeer je EPUB's in de bibliotheek van je Kobo Arc

1. Open de  Kobo app.
2. Tik op  Menu bovenin beeld.
3. Tik op **Inhoud importeren**.
4. Tik op **Start**.
5. Vink aan welke boeken je wilt importeren.
6. Kies **Selectie importeren**.
Er verschijnt een dialoogvenster.

7. Kies uit de volgende opties:

- Kies **Nee** om een exemplaar van het boek op je geheugenkaart te bewaren en het bestand te importeren.
- Kies **Ja** om het exemplaar van het boek op je geheugenkaart te verwijderen en het bestand te importeren.

Opmerking: als je je op je Kobo Arc van je Kobo-account afmeldt worden je persoonlijke gegevens verwijderd –daaronder alle boeken die je op deze manier hebt geïmporteerd.

Bibliotheekboeken lezen

Je Kobo Arc ondersteunt geen Adobe DRM, dus als je bibliotheekboeken wilt lezen moet je de gratis Overdrive app of een andere app die door jouw bibliotheek wordt ondersteund gebruiken. Je vindt de Overdrive app en talloze andere leestools bij Google Play.

Een volledige lijst van de ondersteunde apps en verdere instructies vind je doorgaans op de website van je plaatselijke bibliotheek. Je kunt ook in de bibliotheek om meer informatie vragen.

Boeken Lezen

Inhoud van dit onderdeel



- De Kobo app starten
- Je bibliotheek synchroniseren via WiFi
- Boeken in je bibliotheek vinden
- Een boek openen
- De inhoudsopgave gebruiken
- Een boek sluiten
- Een boek verwijderen

De Kobo app starten

Met de Kobo app kun je boeken kopen en lezen en de bibliotheek op je Kobo Arc beheren. De Kobo app zorgt er ook voor dat je bladwijzers, bibliotheek en Reading Life prijzen up-to-date blijven als je ook op andere eReaders of Android telefoons leest.



Je kunt de Kobo app vanaf de Lezen Tapestry of vanuit Alle apps starten.

De Kobo app vanaf de Lezen Tapestry starten:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de Lezen Tapestry.
3. Tik op de  Kobo app.

De Kobo app vanuit Alle Apps starten:

1. Tik op  Home onderin beeld.



2. Tik op  Alle Apps bovenin beeld.
3. Tik op de  Kobo app.

Je bibliotheek synchroniseren via WiFi

Synchroniseren is het bijwerken van je Kobo Arc met je nieuwste Kobo boeken, bladwijzers en accountsgegevens.

Zorg er voordat je begint voor dat je Kobo Arc een internetverbinding heeft.

Je bibliotheek synchroniseren:


1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de Lezen Tapestry.
3. Tik op de  Kobo app.
4. Tik op het menu linksboven in beeld.
5. Tik op **Bibliotheek**.
6. Tik op  Sync onderin beeld.

Je Kobo Arc maakt nu verbinding met Kobo om je gegevens bij te werken en nieuwe boeken en bladwijzers te downloaden.

Boeken in je bibliotheek vinden

Al je boeken en previews worden in je bibliotheek opgeslagen. De bibliotheek is onderverdeeld in boekenplanken, waarmee je je boeken gemakkelijker kunt vinden. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen alleen je gratis downloads te bekijken of een door jou gemaakte plank te openen.

Opmerking: je bibliotheek toont boeken je hebt uitgelezen en verwijderd niet. Boeken die je vanaf je computer toevoegt zie je pas nadat je ze geïmporteerd hebt.

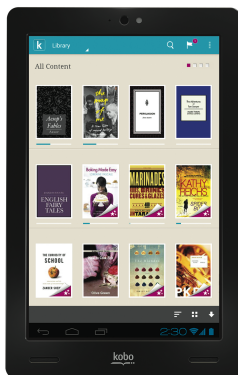

Je vindt de volgende boekenplanken in je bibliotheek:

- **Alle** – bekijk alle boeken, documenten en previews.
- **Ik lees** – alle boeken en documenten die je momenteel geopend hebt.
- **Previews** – bekijk voorproefjes van boeken.
- **Aanbevelingen** – bekijk aanbevelingen op basis van je leesvoorkeuren.
- **Gelezen** – bekijk de boeken die je uit hebt gelezen maar nog niet uit de bibliotheek hebt verwijderd.

Andere boekenplanken in je bibliotheek bekijken:

1. Tik op het menu linksboven in beeld.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Veeg naar links of rechts om de verschillende planken (alle, boeken, previews, aanbevelingen) te bekijken.

Een boek openen

Je kunt boeken uit je bibliotheek op een Tapestry vastzetten, waardoor je het snel terug kunt vinden en openen. Als je een nieuw boek koopt, dan vind je het – na het synchroniseren van je Kobo Arc – in je bibliotheek.

- Tik om een boek vanaf een Tapestry te openen op het boekomslag.

Een boek uit je bibliotheek openen:


1. Tik op het menu linksboven in beeld.
2. Tik op **Bibliotheek**.
3. Tik op het boekomslag om het boek te openen.

Opmerking: je ziet blauwe lijnen onder boeken waarin je aan het lezen bent. Daaraan zie je hoe ver je bent.

De inhoudsopgave gebruiken

Met de inhoudsopgave kun je naar een bepaald hoofdstuk springen. Dit kan handig zijn als je snel een bepaalde passage terug wilt vinden.

De inhoudsopgave tijdens het lezen bekijken:

1. Tik op het midden van het scherm.
2. Tik op  Inhoudsopgave bovenin beeld.
3. Tik op het hoofdstuk dat je wilt lezen.



Een boek sluiten

Als je een boek sluit wordt er een bladwijzer op de huidige pagina geplaatst. Open je het boek later opnieuw, dan keer je terug naar dezelfde pagina.

Een boek sluiten tijdens het lezen:

1. Tik op  Terug totdat je boek gesloten wordt.

Of

1. Tik op het midden van het scherm.
2. Tik op  Kobo bovenin beeld.
3. Tik op  Home om naar je Lezen Tapestry te gaan.

Bladwijzer plaatsen

Als je een boek sluit plaatst Kobo automatisch een bladwijzer. Wil je verder gaan waar je gebleven was, dan open je gewoon het boek opnieuw.



Opmerking: je kunt ezelsoren maken als je meerdere pagina's in een boek wilt markeren.

Een boek verwijderen

Je kunt een boek dat je hebt uitgelezen of niet wilt lezen uit je bibliotheek verwijderen. Dit betekent ook dat je het niet zult zien op andere Kobo eReaders of apps die je eventueel gebruikt.

Als je een boek dat je hebt gekocht verwijderd kun je het altijd nog terug vinden in je account op de Kobo website. Gratis boeken worden permanent verwijderd uit je account.

Een boek uit je bibliotheek verwijderen:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de Lezen Tapestry.
3. Tik op de  Kobo app.
4. Tik op het menu linksboven in beeld.
5. Tik op **Bibliotheek**.
6. Houd de omslag van het boek dat je wilt verwijderen ingedrukt.
7. Tik op **Boek** verwijderen.
8. Tik op **OK**.


Je leesinstellingen aanpassen

Inhoud van dit onderdeel


- Tekstgrootte en –stijl wijzigen
- De paginastijl aanpassen
- Nachtmodus gebruiken
- De helderheid van het scherm aanpassen
- De pagina draaien (staand en liggend)
- Bibliotheekweergave aanpassen

Tekstgrootte en –stijl wijzigen

Je kunt experimenteren met de lettergrootte en –stijl op je Kobo Arc om de instellingen te vinden die jij het meest comfortabel vindt. Je kunt bijvoorbeeld het lettertype aanpassen als je in fel licht graag dikkere letters leest of de lettergrootte wijzigen als je liever grotere letters hebt.

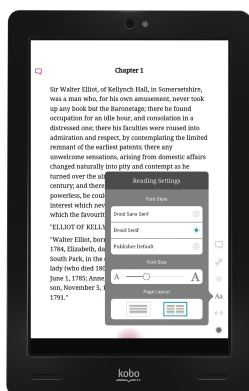


Om de lettergrootte en lettertype-instellingen tijdens het lezen aan te passen:

1. Tik op  Leesmenu rechtsonder in beeld.



2. Tik op Aa Lettertype.
3. Kies het gewenste lettertype.
4. Versleep de balk naar links om de lettergrootte te verkleinen en naar rechts om te vergroten.
5. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

De paginastijl aanpassen

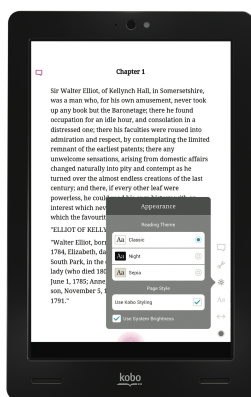Je kunt de stijl van de pagina aanpassen om beter in het donker te kunnen lezen of zelfs de kleur van de pagina veranderen om meer op een oude roman te lijken.



De paginastijl tijdens het lezen aanpassen:

1. Tik op  Leesmenu rechtsonder in beeld.
2. Tik op  Stijl.
3. Kies welke stijl die je wilt gebruiken:
 - **Dagmodus:** witte pagina met zwarte tekst.
 - **Nachtmodus:** zwarte pagina met witte tekst.
 - **Sepia:** sepia pagina met zwarte tekst.
4. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

2. Tik op ☼ Stijl.

Opmerking: zie je geen instelling voor de helderheid, verwijder dan het vinkje naast *Systeeminstellingen gebruiken*.

3. Versleep de balk naar links om het scherm te dimmen en naar rechts om het helderder te maken.

4. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

De pagina draaien (staand en liggend)

Kobo Arc kan pagina's staand en liggend weergeven, dus kun je de weergave aanpassen voor verschillende inhouden als tijdschriften en comics.

Staand lijkt de weergave het meest op een echt boek, en wordt er één pagina getoond. In liggende weergave kun je:

- Tot twee pagina's per keer bekijken of
- Een breder deel van de pagina weergeven

De pagina draaien:

- Draai je tablet 90 graden naar links of rechts. De pagina draait automatisch mee.



Opmerking: de pagina draait niet als de Kobo Arc plat ligt of als automatisch draaien in de instellingen is uitgeschakeld.

Het aantal pagina's dat je in liggende modus ziet kun je als volgt aanpassen:

1. Tik op ○ Leesmenu rechtsonder in beeld.
2. Tik op Aa Leesinstellingen.

3. Tik op het symbool dat twee pagina's weergeeft.
4. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.


De standaardinstelling tijdens het lezen te wijzigen:

1. Tik op  Leesmenu rechtsonder in beeld.
2. Tik op  Geavanceerde instellingen.
3. Tik op **Staand** of **Liggend**, afhankelijk van je voorkeur.
4. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

Bibliotheekweergave aanpassen

Je kunt de manier waarop je boeken in je bibliotheek getoond worden aanpassen. Zo kun je ze als lijst laten weergeven, of sorteren op auteur, titel en recent gelezen.

De bibliotheekweergave wijzigen vanuit je bibliotheek:

1. Tik op  Weergave onderin beeld.
Telkens wanneer je dit symbool aantikt wordt de weergave gewisseld tussen:
 - **Planken:** toont je boeken als op een echte boekenplank.
 - **Lijst:** toont je boeken in een lijst, zonder boekenplank.

Bijzondere boekformaten lezen

Inhoud van dit onderdeel

- EPUB's begrijpen
- Een EPUB met vaste layout lezen
- Lees-en-luister EPUB lezen

EPUB's begrijpen

Er bestaan verschillende bestandsformaten voor eBooks. EPUB is een daarvan. Dit bestandsformaat is speciaal ontwikkeld voor eReaders zoals je Kobo Arc. Als je boeken zoekt om te lezen op je Kobo Arc dan zijn EPUB of Enhanced EPUB de beste keuzes.

EPUB met vaste layout

Een EPUB met vaste layout kun je op dezelfde manier als normale EPUB's lezen, met een verschil: je kunt in- en uitzoomen op de pagina. Je vindt dit soort EPUB's vaak bij boeken met veel illustraties, bijvoorbeeld in kinderboeken, kookboeken of comics.

Lees-en-luister EPUB's

Een lees-en-luister EPUB kan de tekst voorlezen en de pagina's omslaan. Dit is handig als je kinderen voorleest of als je naar het boek wilt luisteren.

Interactieve EPUB's

Deze bestanden zijn vergelijkbaar met EPUB's met een vaste layout, maar bieden daarnaast audio en animaties.

EPUB's of Enhanced EPUB's naar je Kobo Arc kopiëren

Sommige boeken zijn beveiligd met Digital Rights Management (DRM). DRM voorkomt ongeoorloofd kopiëren van boeken en wordt vaak gebruikt in online winkels of openbare bibliotheken. Je Kobo Arc kan boeken met Kobo Digital Rights Management en onbeveiligde EPUB's lezen.

Heb je boeken gevonden die je wilt lezen, dan zijn er verschillende manieren om ze naar je eReader te kopiëren:

- Met de draadloze internetverbinding op je eReader
- Slepen en neerzetten

Welke methode het beste werkt is afhankelijk van de Digital Rights Management-beveiliging en de bron van de bestanden. Komen je bestanden uit de Kobo Shop, dan kun je ze draadloos aan je Kobo Arc toevoegen.

Een EPUB met vaste layout lezen

Zo gebruik je een EPUB met vaste layout:

- Maak een knijpbeweging op het scherm om meer van de pagina te zien.
- Beweeg je vingers uit elkaar over het scherm om op een bepaald deel in te zoomen.
- Heb je ingezoomd, sleep dan met je vinger over het scherm om je over de pagina te verplaatsen.

Lees-en-luister EPUB lezen

Je kunt als volgt een boek openen en laten voorlezen vanuit je bibliotheek:

1. Tik op de omslag van het betreffende boek.

Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of je het boek wilt laten voorlezen.

2. Tik op **Audio aan**.

Het boek wordt geopend met voice-over en automatisch bladeren.

De voice-over stoppen tijdens het lezen:

1. Tik op het midden van het scherm.

2. Tik op het  afspeel-symbool bovenin beeld.


Het symbool verandert in een pauze-symbool; de voice-over en het bladeren stoppen.

3. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

Opmerking: als je de voice-over uitschakelt gedraagt het boek zich als een normale EPUB zonder voice-over of automatisch bladeren.

Voice-over voortzetten:

1. Tik op het midden van het scherm.

2. Tik op het  pauze-symbool bovenin beeld.

Het symbool verandert in een afspeel-symbool; de voice-over en het automatische bladeren gaan verder vanaf het begin van de pagina.

3. Tik op het midden van de pagina om verder te lezen.

Automatisch bladeren


De pagina's kunnen automatisch worden omgeslagen terwijl het boek wordt voorgelezen, maar misschien wil je liever handmatig bladeren door op de randen van het scherm te tikken.

Opmerking: als je voice-overs hebt uitgeschakeld is automatisch bladeren ook uitgeschakeld.

Handmatig bladeren tijdens het lezen:

1. Tik op het midden van het scherm.

De symbolen van het leesmenu verschijnen rechts onderin beeld.

2. Tik op  Geavanceerde instellingen.

3. Tik op het hokje naast **Automatisch bladeren**. Als het hokje leeg is, dan wordt het boek wel voorgelezen, maar stopt het aan het einde van de pagina.

4. Tik op het midden van het scherm om verder te lezen.

5. Tik aan de linker of rechter rand van het scherm om te bladeren.

Automatisch bladeren tijdens het lezen hervatten:

1. Tik op het midden van het scherm.

De symbolen van het leesmenu verschijnen rechtsonder in beeld.

2. Tik op  Geavanceerde instellingen.

3. Tik op het hokje naast **Automatisch bladeren**.

Is het hokje aangevinkt, dan wordt het boek voorgelezen en worden de pagina's automatisch omgeslagen.

4. Tik op het midden van de pagina om verder te lezen.


Verwijzingen toevoegen, delen en definities opzoeken

Inhoud van dit onderdeel



- Tekst markeren
- Notities maken
- Gemarkeerde tekst delen
- Interactieve leeservaring met Kobo Pulse
- Ezelsoren maken
- Woorden opzoeken

Tekst markeren

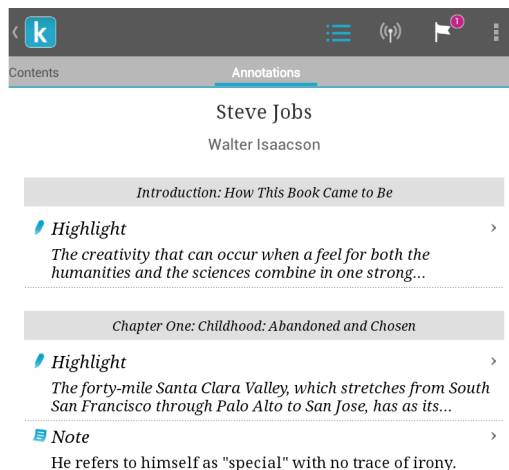
Tijdens het lezen kun je tekst markeren en later terug vinden in het overzicht van je notities. Dit kan handig zijn als je een passage bestudeerd of als je alle markeringen die je in het boek gemaakt hebt wilt bekijken.




Tekst markeren:


1. Houd een woord ingedrukt van de tekst die je wilt markeren. Er verschijnen een markering, cirkels aan begin en einde van het woord en een balk met tekstoptyes op de pagina.
2. Versleep  en  om de gewenste tekst te selecteren.
3. Kies de kleur van de markering in de balk met tekstoptyes.

Een markering verwijderen:

1. Houd de markering die je wilt verwijderen ingedrukt.
2. Tik op  Geen markering op de balk met tekstoptyes.

Een overzicht van alle markeringen bekijken:

1. Tik tijdens het lezen op het midden van het scherm.
2. Tik op  Inhoud bovenin beeld.
3. Veeg naar links om de lijst met notities en markeringen te bekijken.

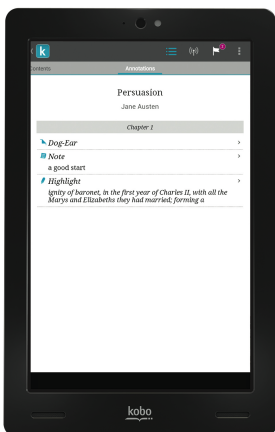

Wil je een markering bekijken, tik deze dan aan. De bijbehorende pagina wordt geopend.

Notities maken

Je kunt notities maken in je boeken. Dit kan handig zijn als je een passage wilt bestuderen of als je opmerkingen aan je markeringen wilt toevoegen.

Notities maken:

1. Houdt een woord op de pagina waar je een notitie wilt maken ingedrukt.


Je ziet een markering, cirkels aan begin en einde van de tekst en een balk met tekstopties op de pagina.

2. Versleep  en  om de tekst te selecteren.
3. Kies desgewenst een kleur voor de markering.
4. Tik op  Notitie maken op de balk met tekstopties.
5. Voer je notitie met behulp van het toetsenbord in.
6. Tik op Opslaan.
Er verschijnt een  symbool in de marge van de pagina.

Notities bekijken:

1. Tik op  in de marge van de pagina.
Het venster Notitie bewerken verschijnt.
2. Tik op **Opslaan** om het venster te sluiten.

Notitie bewerken:

1. Tik op  in de marge van de pagina.
Het venster Notitie bewerken verschijnt.




2. Tik op de tekst van de notitie. Gebruik het toetsenbord om je wijziging te maken.
3. Tik op Opslaan.

Gemarkeerde tekst delen

Je kunt citaten uit je boek op je Prikbord op Facebook delen, naar je Twitter-account versturen of als Skype-status instellen – en nog veel meer. Als je passages op je Prikbord post, dan kun je ook nog een persoonlijke notitie bij de het citaat maken.

Opmerking: je moet een Facebook-account hebben om markeringen te delen.

Een gemarkeerde passage op Facebook delen:

1. Houd een woord op de pagina waar je een notitie wilt maken ingedrukt.
Je ziet een markering, cirkels aan begin en einde van de tekst en een balk met tekstoptyes op de pagina.
2. Versleep  en  om de tekst te selecteren.
3. Kies desgewenst een kleur voor de markering.
4. Tik op  Delen in de balk met tekstoptyes.
5. Kies de deeloptye die je wilt gebruiken voor de geselecteerde tekst.

Of


- Tik op het Facebook-symbool in de blak met tekstoptyes om je citaat op je Facebook Prikbord te posten of als status in te stellen.

Opmerking: ben je niet aangemeld voor de deeloctie die je kiest, dan verschijnt er een dialoogvenster waarmee je je kunt aanmelden. Meld je aan om je markering te delen.


Interactieve leeservaring met Kobo Pulse

Pulse is een interactieve manier om je gedachten en opmerkingen over je huidige boek met andere Kobo-lezers te delen. Ook kun je zien hoeveel andere mensen hetzelfde boek lezen, hoe veel commentaren er over het boek zijn gemaakt en nog meer.

Opmerking: je moet aangemeld zijn bij Facebook om Pulse te kunnen gebruiken. Het aanmeldvenster verschijnt de eerste keer dat je Pulse gebruikt.

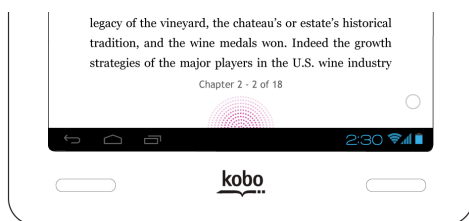

Pulse tijdens het lezen gebruiken:


- Tik op  Pulse onderin beeld.
De Pulse-pagina wordt geopend.

Opmerking: hoe groter en helderder het Pulse-symbool, des te meer discussie is er over deze pagina.

Pulse-pagina sluiten:

- Tik op **X** in de rechter bovenhoek.

Een Opmerking in Pulse plaatsen:

1. Tik op  Pulse onderin beeld.
2. Tik op **Commentaar toevoegen**.
Het toetsenbord verschijnt.
3. Schrijf je commentaar.
4. Tik op Plaatsen.
5. Tik op **X** bovenin beeld om verder te lezen.


Reageren op een commentaar in Pulse:

1. Tik op **+** naast het commentaar waarop je wilt reageren.
2. Tik op **Commentaar toevoegen**.
Het toetsenbord verschijnt.
3. Schrijf je commentaar.
Tik op de return-toets om je commentaar te plaatsen.

Een commentaar in Pulse verwijderen.

1. Tik op **X** naast je commentaar.
Er verschijnt een waarschuwing.
2. Tik op **Verwijderen** om je commentaar te verwijderen.

Een commentaar in Pulse beoordelen:

1. Tik op  onder het betreffende commentaar.
2. Tik meermaals op het symbool totdat de gewenste beoordeling verschijnt: positief, negatief of neutraal.


Ezelsoren maken

Je kunt ezelsoren maken, net als in gedrukte boeken, om interessante pagina's te markeren.

Een ezelsoor maken:

- Tik in de uiterste rechter bovenhoek van de pagina.
Er verschijnt een ezelsoor.

Een ezelsoor terugvinden:

1. Tik op het midden van het scherm.
2. Tik op  Inhoud bovenin beeld.
3. Veeg naar links om het notitie-overzicht te tonen.
4. Tik op een ezelsoor om de bijbehorende pagina te bekijken.

Woorden opzoeken

Als je een woord ziet waarvan je de betekenis graag wilt weten – tijdens het lezen – dan kun je erop tikken om de definitie of andere informatie via Wikipedia of Google te krijgen.

Opmerking: je hebt een internetverbinding nodig om informatie van Google of Wikipedia te kunnen bekijken.

Een woord opzoeken:

1. Houd het woord dat je wilt opzoeken ingedrukt. Als je je vinger weghaalt, zie je een markering en twee cirkels (aan begin en eind van het woord) en de definitie wordt onderin beeld getoond.

Opmerking: je kunt op de markering tikken en deze indien nodig naar een ander woord verschuiven.

2. Tik op **Definitie** om alle informatie op te halen.
3. Tik op **Wikipedia** om informatie op Wikipedia te bekijken.
4. Tik op **Google** om de Google-resultaten te tonen.



Problemen oplossen

Problemen oplossen

Inhoud van dit onderdeel

- Problemen met apps en widgets oplossen
- Problemen met WiFi oplossen


Problemen met apps en widgets oplossen


Ondervind je problemen bij het uitvoeren van een bepaalde app of widget of is je Kobo Arc erg langzaam en vermoed je dat een app of widget problemen veroorzaakt, dan kun je het volgende proberen:


- Apps geforceerd stoppen.
- Gegevens wissen.
- Apps verwijderen en opnieuw installeren.

Apps geforceerd stoppen

Heb je problemen met een bepaalde app dan kun je deze sluiten. Veel problemen zijn hiermee opgelost.

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de systemsymbolen onderin beeld.

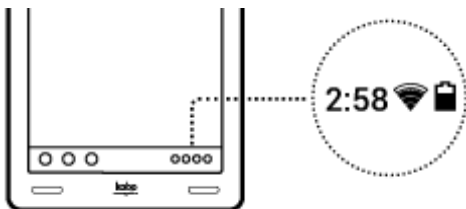


3. Tik op de statusinformatie bovenaan de lijst die nu verschijnt.
4. Tik op  Instellingen onderaan de lijst.


5. Tik op **Apps**.
6. Tik op **Alle**.
7. Scroll naar beneden totdat je de app vindt die problemen veroorzaakt.
8. Tik op de naam van de app.
9. Tik op **Stop forceren**.
10. Tik op **OK**.
11. Start de app opnieuw om te bekijken of het probleem is opgelost.


Gegevens wissen

Als je gegevens wilt wissen, dan meld je je af uit de app en verwijder je alle niet-programmatische gegevens van de app. De app wordt hierdoor in zijn oorspronkelijke toestand gebracht.

Gegevens wissen:

1. Tik op  Home onderin beeld.
2. Tik op de systeemymbolen onderin beeld.

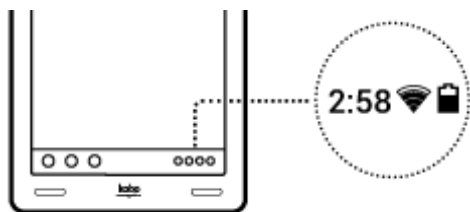

3. Tik op Statusinformatie bovenaan de lijst die nu verschijnt.
4. Tik op  Instellingen onderaan de lijst.
5. Tik op **Apps**.
6. Tik op **Alle**.


7. Scroll naar beneden totdat je de app vindt die problemen veroorzaakt. Tik op de naam van die app.
8. Tik op **Gegevens wissen**.
9. Tik op **OK**.
10. Start de app opnieuw om te bekijken of het probleem is opgelost.


Apps verwijderen en opnieuw installeren


Heb je nog steeds problemen met een bepaalde app, installeer deze dan opnieuw.

Opmerking: je kunt alleen apps die je zelf op je Kobo Arc hebt geïnstalleerd verwijderen – de meegeleverde apps kun je niet verwijderen.

Een app verwijderen:

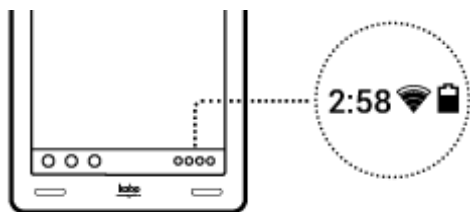


1. Tik op  onderin beeld.
2. Tik op de systeemymbolen onderin beeld.



3. Tik op statusinformatie bovenaan de lijst.
4. Tik op  Instellingen onderaan de lijst.
5. Tik op **Apps**.
6. Tik op **Alle**.

7. Scroll naar beneden tot je de app vindt die problemen veroorzaakt. Tik op de naam van de app.
8. Tik op **Verwijderen**.
9. Tik op **Ok**.

De app opnieuw installeren:

1. Tik op  Home.
2. Tik op  Alle Apps.
3. Tik op  Apps downloaden.
4. Zoek en download de app in Google Play.
5. Tik op de knop Download. Het downloaden begint automatisch.
6. Tik op **Openen**, en bekijk of je probleem nu is opgelost.

Problemen met WiFi oplossen


Heb je problemen met het maken of houden van een internetverbinding via WiFi dan kun je het volgende proberen:

- Zorg ervoor dat WiFi ingeschakeld is.
- Zorg dat je binnen het bereik van een bruikbaar draadloos netwerk bent
- WiFi uit- en vervolgens inschakelen.
- Je Kobo Arc opnieuw starten.


Zorg ervoor dat WiFi ingeschakeld is

Om een draadloze internetverbinding te kunnen maken moet je eerst WiFi inschakelen.

WiFi inschakelen:

1. Tik op  Home op je Kobo Arc.


Wordt er onderin beeld geen WiFi-symbool getoond, dan heb je geen draadloze verbinding.

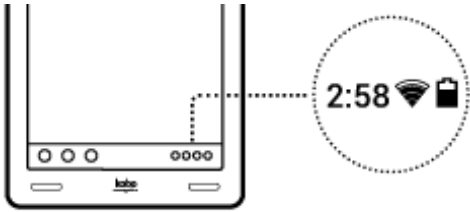

2. Tik op de statusbalk rechtsonder in beeld.
3. Tik op statusinformatie bovenaan de lijst.
4. Tik op **WiFi**.
5. Tik op het woord **Uit** naast WiFi.
Het woord **Aan** en een lijst met beschikbare draadloze netwerk verschijnen.
6. Tik op de naam van het netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
7. Voer als dat nodig is het wachtwoord voor het netwerk in.
8. Tik op **Verbinden**.
Als je Kobo Arc erin slaagt een verbinding te maken, dan zie je de status “Verbonden” onder de naam van het netwerk.

Zorg dat je binnen het bereik van een bruikbaar draadloos netwerk bent

Misschien ben je op een plek zonder draadloze netwerken of waar jij geen toegang tot de netwerken hebt.


Tik op  Home om beschikbare netwerken te zoeken. Staat er geen WiFi-symbool rechtsonder in beeld, dan heeft je Kobo Arc geen draadloze internetverbinding.

Opmerking: volg de stappen bij Zorg ervoor dat WiFi ingeschakeld is om een netwerkverbinding te maken.

WiFi uit- en vervolgens inschakelen

Heb je nog steeds problemen met WiFi, schakel WiFi dan uit en vervolgens in.

WiFi opnieuw starten:

1. Tik op  Home.
2. Tik op de statusbalk rechtsonder in beeld.
3. Tik op statusinformatie bovenaan de lijst.
4. Tik op **WiFi**.
5. Tik op het woord **Aan** naast WiFi.
Het woord **Uit** verschijnt, en WiFi is uitgeschakeld.
6. Tik op het woord **Uit** naast WiFi.
Het woord **Aan** verschijnt, en de beschikbare netwerken worden getoond.
7. Tik op de naam van het netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
8. Voer het wachtwoord voor het netwerk in als hierom gevraagd wordt.

9. Tik op **Verbinden**.

Als je Kobo Arc correct verbind zie je “Verbonden” onder de naam van het netwerk staan.

Je Kobo Arc opnieuw starten

Als de voorgaande stappen niet werken, start je Kobo Arc dan opnieuw:



1. Druk op de aan-/uit-knop en houd ingedrukt.
Er verschijnt een dialoogvenster.
2. Tik op **OK**.
3. Houd de aan-/uit-knop 5 seconde ingedrukt om je Kobo Arc opnieuw te starten.
4. Heb je geen WiFi-verbinding, doorloop dan de bovenstaande stappen opnieuw.

Hulp krijgen

Heb je vragen over het gebruik van je Kobo Arc, dan kun je de Hulpfunctie gebruiken om antwoorden te vinden. Je kunt je vragen op een natuurlijke manier stellen, zoals je dat ook aan een persoon zou doen. Zo kun je bijvoorbeeld als vraag schrijven: “Hoe laad ik mijn Kobo Arc op?”

Opmerking: je hebt een internetverbinding nodig om Hulp te kunnen gebruiken.

Hulp gebruiken:

1. Tik op  Home.
2. Tik op je Home Tapestry, op  Hulp.
3. Voer je vraag in.

Contact met Kobo opnemen

Vind je niet wat je nodig hebt? Contacteer dan Kobo via

<http://www.kobobooks.com/help>.

Informatie over veiligheid, regelgeving en garantie

Je vindt belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en garantie over je Kobo Arc op de Kobo Website: www.kobo.com/userguides.

Opmerking: de conformiteitsverklaring kan voor verschillende modellen van de Kobo Arc eReader verschillen. De website bevat alle informatie over het vinden van het modelnummer van je Kobo Arc.