



Before using your ARNOVA for the first time, completely charge the battery!

Charging the Battery

1. Connect the USB cable to the ARNOVA and to a running computer.
2. The ARNOVA device will start charging.
 - The Power indicator light is red while the battery is charging.
 - It will turn yellow when the battery is fully charged.



Installation Wizard

The first time you start up your ARNOVA, the installation wizard will bring you through a few screens to help you set up the principal settings: language, country, time, etc.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

1. Hardware Reset: in the event that your ARNOVA freezes operation, you can press the “pinhole reset” button by using a sharp object such as a toothpick.
2. Micro-USB port:

 - to charge the battery of your ARNOVA
 - to connect your ARNOVA to your computer using the included USB cable in order to transfer files

3. Micro-SD card slot
4. Headphone jack
5. On/Off button
6. Microphone
7. Previous page button
8. Menu button
9. Next page button



IMPORTANT:

Your device is frozen. You can turn it off. Press the ON/OFF button **5** for 10 seconds or press the reset button **1**.





CONNECTING TO THE WIFI NETWORK



For this procedure to work, you need to be in a WiFi zone that will allow you to connect to it. Every time the ARNOVA is in range of a network that you have already configured once, it will attempt to make a connection.



How to configure a WiFi network

From the status bar, at the bottom right hand of the screen, you can access the WiFi settings quickly.

1. Touch the time in the status bar. The status dashboard is displayed.
2. Touch the time in the status dashboard. The setting dashboard is displayed below.
3. Touch WiFi to open the WiFi settings.
4. If the WiFi is off, slide the WiFi switch to the On position.
Once the WiFi is on, the ARNOVA will scan for available WiFi networks.
Secured networks are indicated with a Lock icon. If the device finds a network that you connected to previously, it connects to it.
5. Touch the network you want to connect to.
6. Enter the required network information* and touch Connect.
We recommend that you select Show password in order to be able to see the characters you are typing.

Your ARNOVA will attempt to establish a connection to that WiFi access point.

* For free access WiFi points, there is no need to enter any special information. For secured networks, you will need a key (a series of numbers and/or letters) of the type WEP, WPA, or WPA2. To obtain the exact connection parameters required, contact the Internet service provider.

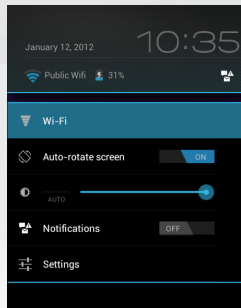

ALDIKO BOOK PREMIUM

The Aldiko Book Reader supports Adobe-DRMed ePub and PDF as well as non-encrypted ePub and PDF formats.

Installing Aldiko

Aldiko Book Premium is preloaded in your device.

1. The first time you start the device, go through the wizard.
2. At the screen Third party applications, tap Install.
A widget is created on the home screen.

NOTE: If you miss the Third party applications screen, open the Files app and select System > Apk. Tap Aldiko and follow the on-screen instructions.



Authorizing your Device with an Adobe ID

Authorizing your device is necessary in order to read eBooks protected with Adobe-DRM.

To authorize your device:

1. Go to the Aldiko Book Reader.
 2. Tap the menu icon in the upper right corner.
 3. Tap Settings, then tap Adobe DRM.
 - If you have an Adobe ID already, type in your Adobe ID and Password and tap Sign in.
 - If you don't have an Adobe ID, tap Register and you will be linked to the registration page.
- Please note that Adobe limits your total amount of authorizations.
 - Each time you authorize your device with an Adobe ID, it counts against your total number, even though you do it on the same device.



Purchase and download eBooks in Store

1. Tap the Store icon.
2. Choose a book that you like.
 - If it's a free book, tap the Download button.
The book will be automatically downloaded to your personal bookshelf.
 - If the book is a paid book, tap the Buy button and continue to finish the transaction and download the book.



ALDIKO BOOK PREMIUM

To start reading a book, tap on the book cover.

When reading a book, a menu overlay is available. It allows to access options. You can access overlay menu options by tapping on the center of the device screen when reading.

Go to...

You can access table of contents.

Type in a particular page will bring you to that page of a book.

Bookmarks: add bookmark, delete bookmark.

Day/Night


Switch between day/night modes by tapping on the “Day/Night” icon.

Settings

You can adjust text orientation. If you choose “Automatic”, that means the text will rotate along with your device.

Adjust brightness when reading: slide your finger along the left edge of the device screen.

More: access the advanced settings to customize your reading settings.

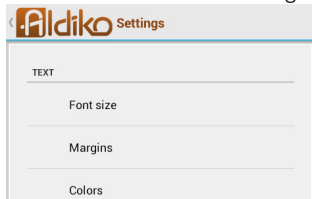

More

Select Help for more detailed information about the use of Aldiko.



THE ANDROID INTERFACE

Touch for text search

Your ARNOVA device is equipped with a **capacitive touchscreen**. Use your fingertip to navigate.

These are **default Android™ applications**. Tap on an icon to open the corresponding application. You can customize the Home screen by adding/ removing shortcuts and widgets, changing the wallpaper etc. See next page.

The navigation bar displays the Back, Home and Recent Apps buttons.



All apps button

Tap on this icon to reveal all the Android™ applications and widgets installed on your ARNOVA (games, various tools, etc.). You can copy them onto the Home screen. You can get more Android™ applications from **AppsLib**

The status bar displays notifications and system icons.

Main Touchscreen buttons



The Back button - to go back to your previous screen.



The Search button - to type terms to search your tablet and the web.



The Home button - to return to the main screen.



The All apps button - to find all your apps and widgets.




The Recent Apps button - to navigate among your apps.
- to remove a thumbnail from the list, swipe it left or right.

CUSTOMIZING YOUR PRODUCT

The extended Home screen

Navigate between different home screen panels by swiping left and right.

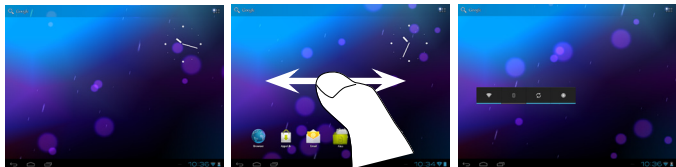

Customizing the Home screen panels

- To change your wallpaper, hold your finger on the screen at an empty location, then choose from the list.

Arranging & working with apps

- To move a Home screen item, touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.
- To remove a Home screen item, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon. Removing an item from the All apps screens will uninstall the item.

Zoom: In some apps (such as Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).



Creating application folders: you can combine several application icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen and the two icons will be combined.



Changing the Settings

Tap on **Settings** and choose a menu among these categories: **Wireless & networks**, **Device**, **Personal**, **System**.

Adding more applications with APPSLIB : with the ARNOVA connected to the WiFi, tap on the Appslib icon . This online library has thousands of applications to download and use.




CUSTOMIZING YOUR PRODUCT

Add widgets

Widgets are like windows into your apps. They're available from an All Apps tab for you to move onto your Home screens.

To see your widgets:

1. Touch the All Apps icon  on your Home screen.
2. Touch Widgets at the top of the screen.
3. From the main Widgets screen, you can:
 - move between screens: Swipe left or right.
 - drag a widget to a Home screen. Touch and hold the widget's icon, slide your finger where you want to place it and lift your finger.

You may be asked to make further choices before the widget activates. If there isn't room where you have dropped it, the widget won't be added to the Home screen.

Extend the life of your battery

- If you aren't using WiFi, use the Settings app to turn it off.
- Turn down screen brightness and set a shorter Sleep timeout: Settings > Device > Display.
- If you don't need it, turn off automatic syncing for all apps: Settings > Personal > Accounts & sync. Note that this means you need to sync manually to collect messages, email, and other recent information, and won't receive notifications when updates occur.



TRANSFERRING MEDIA

1. Turn on your ARNOVA.
2. Connect the supplied USB cable to the ARNOVA and to a running computer.
3. The ARNOVA will ask you if you want to connect it. Tap on **Turn on USB storage** to connect it and press OK to confirm.
Within a few seconds the ARNOVA will appear as an icon on your computer.
4. You can transfer your media files to the ARNOVA either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Mac®), or by using Windows Media® Player. Open Windows Media Player® and then use the **Sync** tab to synchronize your music, videos, and photos onto your ARNOVA. See Windows Media Player®'s Help to learn more about this.
5. Once all your file transfers are finished, close Windows® Explorer and any other program that may have read or written to the ARNOVA. Click on the 'safely remove' icon in the system tray, next to the clock. You can now unplug the USB cable.



REGISTER YOUR PRODUCT!

→ On the web at <http://arnovatech.com/register>

We recommend that you take a few minutes to register it (<http://arnovatech.com/register>). This will allow you to get access to ARNOVA technical support (<http://arnovatech.com/support>).



NEED HELP?



On our Website: see the Frequently Asked Questions section on <http://arnovatech.com/faq>



Contact our Technical Support Team: visit <http://arnovatech.com/support> for e-mail support. Please register your product before contacting Technical Support (see Register your Product).

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.



Avant d'utiliser votre ARNOVA pour la première fois, **chargez complètement sa batterie** !

Charger la batterie

1. Connectez le câble USB fourni à l'ARNOVA et à un ordinateur allumé.
2. Votre ARNOVA commence à se charger.
Le témoin de fonctionnement est rouge lorsque la batterie est en charge.
Il devient jaune lorsque la batterie est chargée.



Assistant d'installation

La première fois que vous allumez l'ARNOVA, l'assistant d'installation vous aide à configurer les principaux réglages de l'appareil : la langue, le pays, l'heure, etc.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Bouton Reset
2. Port micro-USB :
 - permet de charger l'appareil,
 - permet de connecter votre ARNOVA à un ordinateur, à l'aide du câble USB fourni afin de transférer des fichiers.
3. Emplacement pour cartes Micro-SD
4. Prise casque
5. Bouton On/Off : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
6. Microphone
7. Bouton Page précédente
8. Bouton de Menu
9. Bouton page suivante




IMPORTANT:

votre produit ne réagit plus. Vous pouvez l'arrêter en actionnant pendant 10 secondes le bouton ON/OFF **5** ou en utilisant le bouton de réinitialisation (reset). Voir **Réinitialisation de l'appareil 1**.





SE CONNECTER À UN RÉSEAU WIFI

 Pour suivre cette procédure, vous devez vous situer dans une zone WiFi vous permettant de vous connecter. Chaque fois que l'ARNOVA détectera un réseau que vous avez déjà configuré, il tentera de s'y connecter.



Comment configurer un réseau WiFi

A partir de la barre de statut, dans le coin inférieur droit de l'écran, vous pouvez accéder rapidement aux paramètres WiFi.

1. Touchez l'heure dans la barre de statut. Le panneau des statuts s'affiche.
2. Touchez l'heure dans le panneau des statuts. Le tableau des paramètres s'affiche.
3. Touchez WiFi pour afficher les paramètres WiFi.
4. Si le WiFi est désactivé, faites glisser le bouton WiFi sur Marche. Lorsque le WiFi est activé, l'ARNOVA recherche les réseaux WiFi disponibles. Les réseaux sécurisés sont associés à un icône représentant un cadenas. Si l'appareil détecte un réseau que vous avez utilisé précédemment, il s'y connecte.
5. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
6. Saisissez les informations réseaux demandées*, puis touchez Connecter. Il est conseillé de sélectionner Afficher le mot de passe pour afficher les caractères saisis.

Votre ARNOVA va maintenant tenter d'établir une connexion avec le point d'accès WiFi.

* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Pour obtenir les paramètres de connexion exacts, contacter le fournisseur d'accès à Internet.

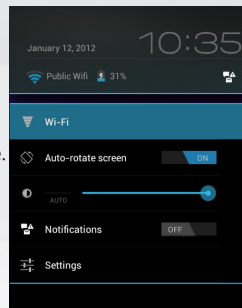

ALDIKO BOOK PREMIUM

L'application Aldiko Book Reader lit les fichiers ePub et PDF protégés par Adobe-DRM ainsi que les autres types de fichiers ePub et PDF non protégés.

Installer Aldiko

Aldiko Book Premium est préchargé sur votre appareil.

1. La première fois que vous démarrez votre appareil, laissez vous guider par l'assistant de démarrage.
2. Sur l'écran Application tierces, sélectionnez Installer.
Un widget est créé sur l'écran d'accueil.

NOTE: Il est aussi possible d'installer l'application à partir de l'application Fichiers > System > Apk. Sélectionne Aldiko et l'installation démarre.

Autoriser votre appareil à lire des fichiers DRM avec votre identifiant Adobe

Il est nécessaire d'autoriser votre appareil pour lire des fichiers protégés par Adobe DRM.

Pour autoriser votre appareil :

1. Allez sur l'application Aldiko Book Reader.
 2. Sélectionnez l'icône de menu dans le coin supérieur droit.
 3. Sélectionnez Paramètres, puis Adobe DRM.
Si vous avez déjà un Adobe ID, saisissez votre identifiant et mot de passe. Sélectionnez Connexion.
Si vous n'avez pas d'Adobe ID, sélectionnez Créer un compte.
- Vous avez un nombre d'autorisations à ne pas dépasser.
 - A chaque fois que vous autorisez votre appareil avec un Adobe ID, vous diminuez le nombre d'autorisations possible même si vous utilisez le même appareil.

Acheter et télécharger des eBooks

1. Sélectionnez l'icône Librairie.
 2. Sélectionnez un livre.
- S'il s'agit d'un livre gratuit, sélectionnez le bouton Télécharger.
Le livre est automatiquement téléchargé sur votre appareil.
 - S'il s'agit d'un livre payant, sélectionnez le bouton Acheter et suivre les instructions à l'écran.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Pour ouvrir un livre, sélectionnez-le.

Lors de la lecture, il est possible d'afficher un menu en surimpression. Vous avez différentes options. Touchez le milieu de l'écran pour afficher le menu en surimpression.

Aller à...

Accédez à la table des matières.

La saisie d'un numéro de page vous affiche la page donnée.

Marques-page: ajouter, supprimer.

Jour/Nuit


Passer d'un affichage en mode jour à un affichage en mode nuit ou vice versa.

Paramètres

Ajustez l'orientation du texte. Si vous sélectionnez Automatique, cela permet de définir l'orientation du texte en fonction de la rotation de votre produit.

Réglez la luminosité lors de la lecture: glissez votre doigt le long de la partie gauche de l'écran de bas en haut.

Plus: accédez aux paramètres avancés.

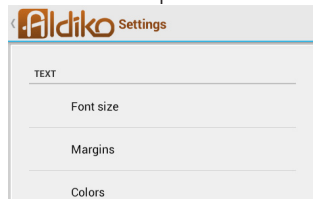

Plus Sélectionnez Aide pour une assistance complète sur l'utilisation d'Aldiko.




L'INTERFACE ANDROID

Pour saisir vos termes de recherche


Votre ARNOVA est équipé d'un **écran tactile capacitif**. Utiliser la pulpe de votre doigt pour naviguer.

Des raccourcis Android™ par défaut. Appuyez sur un icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/supprimant des raccourcis et des widgets, en changeant le fond d'écran, etc. *Voir page suivante.*

La barre de navigation affiche les icônes Retour, Accueil et Applications récentes.

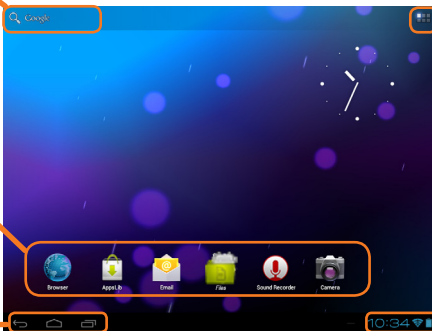





Icone Toutes les applications


Appuyez sur cet icône pour afficher toutes les applications Android™ installées sur votre ARNOVA (jeux, différents outils, etc.). Il est possible de les copier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez obtenir d'autres applications Android™ depuis **AppsLib** .

La barre de statut affiche des notifications et des icônes système.

Principales boutons tactiles

-  L'icône Retour - retour à l'écran précédent.
-  L'icône Accueil - pour retourner à l'écran d'accueil.
-  L'icône Applications récentes - Pour ouvrir les applications utilisées récemment. Pour fermer une application, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.

 L'icône Recherche - pour saisir les termes de recherche


 L'icône Toutes les applications - pour voir tous vos widgets et vos applications.



PERSONNALISATION DE L'APPAREIL

L'écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu.

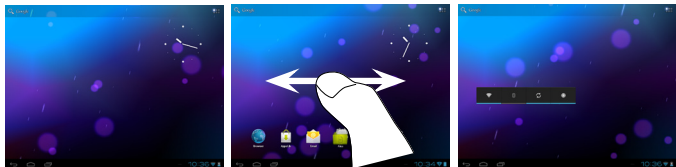

Changer le fond d'écran

- Pour changer votre fond d'écran, maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.

Organiser et utiliser les applications

- Pour déplacer un élément, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.
- Pour supprimer l'icône d'une application de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran, et déposez-le sur l'icône Supprimer. En supprimant une icône à partir de l'écran Toutes les applications, vous la désinstallez.

Zoomer : Dans des applications telles que les navigateurs, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Il suffit de placer deux doigts sur l'écran et les écarter pour zoomer ou les rapprocher dans un mouvement de pincement pour dézoomer.




Créer des dossiers d'applications : vous pouvez regrouper plusieurs icônes d'applications dans un dossier. Dans un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.



Modification des paramètres

Appuyez sur **Paramètres** et choisissez un menu parmi ces catégories : **Connexions et réseaux, Appareil, Personnel, Système**, etc.

Ajouter d'autres d'applications avec APPSLIB

Connectez votre ARNOVA à un réseau WiFi, puis appuyez sur l'icône Appslib . Ce portail de téléchargement vous propose des milliers d'applications gratuites et payantes à télécharger.




PERSONNALISATION DE L'APPAREIL

Ajouter des widgets

Les widgets sont comparables à des fenêtres ouvertes sur vos applications. Vous pouvez les sélectionner dans l'onglet "Toutes les applications", puis les déplacer vers vos écrans d'accueil.

Pour afficher vos widgets, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applications .
2. Appuyez sur Widgets en haut de l'écran.
3. Dans l'écran principal des widgets, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
 - passer d'un écran à l'autre : faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.
 - faire glisser un widget jusqu'à un écran d'accueil : appuyez de manière prolongée sur l'icône d'un widget, faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix, puis relevez le doigt.Dans certains cas, vous serez invité à sélectionner d'autres options pour activer le widget. S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

Prolonger l'autonomie de votre batterie

- Pour désactiver les signaux que vous n'utilisez pas (WiFi), accédez à l'application Paramètres.
- Pour diminuer la luminosité de l'écran et définir un délai de mise en veille plus court, appuyez sur Paramètres > Appareil > Affichage.
- Si vous n'en avez pas besoin, désactivez la synchronisation automatique pour toutes les applications. Pour ce faire, appuyez sur Paramètres > Personnel > Comptes et synchro. Notez que cela signifie que vous devrez effectuer une synchronisation manuelle pour récupérer vos messages, vos e-mails, ainsi que les autres informations récentes. En outre, vous ne recevrez aucune notification pendant les mises à jour.



TRANSFERT DE FICHIERS MULTIMÉDIA

1. Allumez votre ARNOVA.
2. Connectez le câble USB fourni à votre ARNOVA et à un ordinateur allumé.
3. L'ARNOVA vous propose de le connecter. Sélectionnez **Activer la mémoire de stockage USB** pour le connecter et appuyez sur OK pour confirmer.
Après quelques secondes, l'ARNOVA apparaît sous la forme d'une icône sur votre ordinateur.
4. Pour transférer vos fichiers sur l'ARNOVA, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec Windows® Explorer ou le Finder sur Mac®), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Lancez Windows Media Player®, puis utilisez l'onglet **Synchroniser** pour synchroniser vos chansons, vidéos et photos avec votre ARNOVA. Consultez l'aide de Windows Media Player® pour en savoir plus à ce sujet.
5. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez Windows Media® Player ou tout autre programme susceptible d'utiliser l'ARNOVA. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT !

→ Sur Internet : <http://arnovatech.com/register>

Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour l'enregistrer (<http://arnovatech.com/register>). Cela vous permettra d'avoir accès au support technique ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



BESOIN D'AIDE ?



Sur notre site Web: Consultez la Foire Aux Questions (FAQ) sur <http://arnovatech.com/faq>



Contactez notre équipe d'assistance technique: Allez sur <http://arnovatech.com/support> pour une assistance par e-mail. Veuillez enregistrer votre produit avant de contacter notre équipe d'assistance technique (voir Enregistrez votre Produit).

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.



Vor der erstmaligen Verwendung des ARNOVA sollte **der Akku vollständig aufgeladen werden!**



Aufladen des Akkus

1. Verbinden Sie den ARNOVA über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Daraufhin startet den Ladevorgang.
Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet die Leistungsanzeige rot.



Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARNOVA das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen. Sprache, Land, Uhrzeit usw.

BESCHREIBUNG DES ARNOVA

1. Hardware-Reset
2. Micro USB Port:
 - zum Aufladen der Batterie Ihres ARNOVA
 - zum Verbinden des ARNOVA mit dem Computer über das mitgelieferte USB Kabel (zur Datei-Übertragung).
3. microSD Karten Steckplatz
4. Kopfhöreranschluss
5. EIN/AUS-Taste
6. Eingebautes Mikro
7. Taste f. nächste Seite
8. Menü Taste
9. Taste Nächste Seite



WICHTIG:

Ihr Gerät ist abgestürzt, bitte schalten Sie es aus. Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Taste **5** für 10 Sekunden oder drücken Sie den Reset-Schalter, **Hardware-Reset 1**.





WIFI-NETZWERKVERBINDUNG






Dazu müssen Sie sich in Reichweite eines WLAN-Netzwerks befinden. Das ARNOVA Gerät erkennt bereits konfigurierte Netzwerke und wird mit diesen eine Verbindung herstellen.

Konfiguration eines WiFi-Netzwerks

Von der Statusleiste aus können Sie schnell auf die WiFi-Einstellungen zugreifen.

1. Tippen Sie auf die Uhrzeit in der Statusleiste. Das Status-Dashboard wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Uhrzeit im Status-Dashboard. Es wird jetzt darunter das Dashboard für Einstellungen angezeigt.
3. Berühren Sie WiFi, um die WiFi-Einstellungen zu öffnen.
4. Bei ausgeschaltetem WiFi schieben Sie den WiFi-Schalter in die Position AN. Nachdem das WiFi eingeschaltet wurde, sucht das ARNOVA nach verfügbaren WiFi-Netzwerken. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt. Findet das Gerät eine zuvor vorhandene Verbindung, wird diese verwendet.
5. Berühren Sie das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
6. Geben Sie die erforderlichen Netzwerk-Informationen * ein und berühren Sie Connect (Verbinden). Wir empfehlen, dass Sie Show Password (Passwort anzeigen) wählen, damit Sie die Zeichen, die Sie tippen, sehen können. Ihr ARNOVA wird jetzt eine Verbindung zu diesem WiFi-Access-Point herstellen.

* Für kostenlose WiFi-Access Points besteht kein Bedarf für das Eingeben spezieller Informationen. Für abgesicherte Netzwerke benötigen Sie einen Schlüssel (eine Serie von Zahlen und/oder Buchstaben) des Typs WEP, WPA oder WPA2. Um die exakten Verbindungsparameter zu erhalten, kontaktieren Sie den Internetprovider.

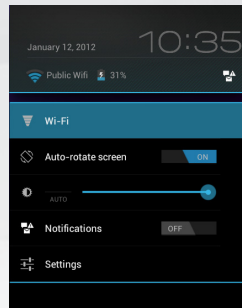

ALDIKO BOOK PREMIUM

Der Aldiko Book Reader unterstützt Adobe-DRMed ePub- und PDF-Dateien sowie nicht verschlüsselte ePub- und PDF-Formate.

Installation von Aldiko

Aldiko Book Premium ist auf Ihrem Gerät vorgeladen.

1. Beim ersten Start des Geräts arbeiten Sie sich durch den Assistenten.
2. Im Bildschirm "Anwendungen von Drittanbietern" tippen Sie auf "Installieren". Auf dem Startbildschirm wird jetzt ein Widget erstellt.

HINWEIS: Fehlt der Bildschirm für die Anwendungen von Drittanbietern, öffnen Sie die App "Dateien" und wählen dann System > Apk. Tippen Sie auf Aldiko und folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

Autorisierung Ihres Geräts anhand einer Adobe-ID

Um mit Adobe-DRM geschützte eBooks lesen zu können, müssen Sie Ihr Gerät autorisieren.

So autorisieren Sie Ihr Gerät:

1. Öffnen Sie den Aldiko Book Reader.
 2. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Menüsymbol.
 3. Tippen Sie auf Einstellungen und dann auf Adobe DRM.
 4. Geben Sie Ihre Adobe ID (falls vorhanden) und das Passwort ein und tippen Sie auf "Anmelden". Besitzen Sie noch keine Adobe ID, tippen Sie auf "Anmelden" und Sie werden auf die Registrierungsseite weitergeleitet.
- Bitte beachten Sie, dass Adobe die Gesamtanzahl der Autorisierungen einschränkt. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät mittels einer Adobe ID autorisieren, reduziert sich Ihre Gesamtanzahl um 1, auch wenn die Autorisierung auf dem gleichen Gerät ausgeführt wird



Kaufen und Herunterladen von eBooks im Store

1. Tippen Sie auf das Symbol "Store".
 2. Wählen Sie ein Buch aus.
- Handelt es sich um ein kostenloses Buch, tippen Sie auf die Schaltfläche "Download". Das Buch wird jetzt automatisch in Ihr persönliches Bücherregal heruntergeladen. Handelt es sich um ein kostenpflichtiges Buch, tippen Sie auf die Schaltfläche "Jetzt kaufen", um die Transaktion abzuschließen, und das Buch zu kaufen.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Um mit dem Lesen des Buchs zu beginnen, tippen Sie auf das Buchcover. Während des Lesens eines Buches ist ein Menü-Overlay verfügbar. Über dieses Menü erhalten Sie weitere Auswahlmöglichkeiten. Sie greifen auf die Optionen des Overlay-Menüs zu, indem Sie während des Lesens in die Mitte des Gerätebildschirms tippen.

Gehe zu...

Sie können auf das Inhaltsverzeichnis zugreifen.

Durch die Eingabe einer bestimmten Seitenzahl gelangen Sie zu der Seite eines Buches.


Lesezeichen: Lesezeichen hinzufügen, Lesezeichen löschen.

Tag/Nacht

Wechseln Sie durch das Antippen des Symbols "Tag/Nacht" zwischen dem Modus Tag/Nacht.

Einstellungen

Sie können die Textausrichtung anpassen. Wählen Sie "Automatisch", dreht sich der Text automatisch mit Ihrem Gerät. Einstellen der Helligkeit während des Lesens: schieben Sie Ihren Finger entlang des linken Randes des Gerätebildschirms. Mehr: Zugriff auf die erweiterten Einstellungen zur Anpassung Ihrer Leseinstellungen.

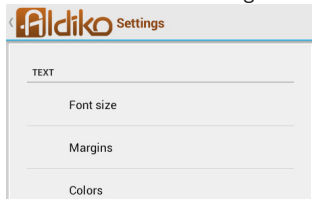

Mehr

Wählen Sie "Hilfe" für detaillierte Informationen über die Verwendung von Aldiko.




DIE ANDROID BENUTZEROBERFLÄCHE

Suchbegriff eintippen

Ihr ARNOVA-Gerät ist mit einem **Kapazitiven Touchscreen** ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt durch Berührung des Touchscreens.

Anzeige von Desktop-Verknüpfungen von Android™. Tippen Sie auf ein Icon, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können den Home-Screen nach Ihren Wünschen anpassen, indem Sie Shortcuts und Widgets hinzufügen oder entfernen oder das Design des Hintergrundes ändern.

Auf der Navigationsleiste werden die Tasten Zurück, Startbildschirm und Letzte Apps angezeigt.

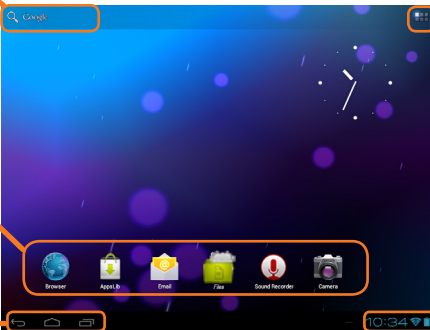






Alle Apps Symbol

Tippen Sie auf dieses Icon, um alle installierten Android™-Anwendungen zu sehen (Spiele, verschiedene Tools, usw.). Bei Bedarf können Sie diese Anwendungen auf Ihren Desktop kopieren. Sie finden weitere Android™-Anwendungen in **AppLib** .

Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.

Die wichtigsten Touch-Tasten


-  Zurück - Zurück zum vorherigen Bildschirm.
-  Startbildschirm - Öffnet den Startbildschirm.
-  Letzte Apps - Öffnet eine Liste mit den Apps, die Sie zuletzt verwendet haben. Schieben Sie die Miniaturansicht nach links oder rechts, um sie aus der Liste zu entfernen.
-  Das Suche Symbol - zum Eingeben von Begriffen, nach denen das Tablet und das Web durchsucht werden sollen.
-  Das Symbol Alle Apps – um alle Ihre Apps und Widgets anzuzeigen.



ANPASSEN IHRES PRODUKTES

Der erweiterte Desktop

Bewegen Sie Ihren Finger horizontal auf dem Touchscreen, um auf die linke oder rechte Seite des Desktops zu gelangen.

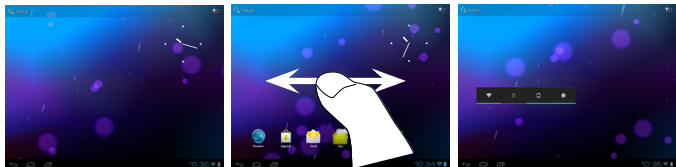

Hintergrund ändern

- Zum Ändern des Wallpaper den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.

Apps anordnen und verwenden

- Zum Bewegen eines Home Screen Elements den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.
- Wenn Sie ein App-Symbol vom Startbildschirm entfernen möchten, berühren und halten Sie es, bewegen Sie Ihren Finger zum oberen Bildschirmrand und legen Sie die App auf dem Symbol für Entfernen ab.

Pinch-to-zoom:

Einige Anwendungen lassen sich einfach mit zwei Fingern vergrößern und verkleinern, indem Sie zwei Finger gleichzeitig auf den Bildschirm legen durch Zusammenziehen heraus- oder durch spreizen heranzoomen.



Erstellen von Ordnern: Sie können mehrere App-Symbole in einem Ordner zusammenfassen. Wenn Sie ein App-Symbol auf einem Startbildschirm auf einem anderen Symbol ablegen, werden die beiden Symbole kombiniert.



Einstellungen ändern



Tippen Sie auf Einstellungen und wählen Sie aus einer Kategorie: **Drahtlos & Netzwerke, Gerät, Nutzer, System.**

Applikationen hinzufügen - AppsLib: wenn Sie Ihren ARNOVA mit dem WiFi verbunden haben, tippen Sie auf das AppsLib Symbol . Dieses Online-Portal bietet Ihnen tausende zum Teil kostenlose Apps zum Download.




ANPASSEN IHRES PRODUKTES

Widgets hinzufügen

Widgets sind wie Fenster für Ihre Apps. Sie können sie über den Tab "Alle Apps" auf Ihre Startbildschirme verschieben.

So zeigen Sie Ihre Widgets an:

1. Berühren Sie das Symbol Alle Apps  auf Ihrem Startbildschirm.
2. Berühren Sie oben auf dem Bildschirm die Option Widgets.
3. Auf dem Widget-Hauptbildschirm haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Zwischen Bildschirmen wechseln: Ziehen Sie den Finger nach links oder rechts.
 - Widget auf einen Startbildschirm ziehen: Berühren und halten Sie das Symbol des Widgets, bewegen Sie Ihren Finger an die Position, an der Sie das Symbol ablegen möchten, und heben Sie Ihren Finger an. Unter Umständen müssen Sie weitere Optionen auswählen, bevor das Widget aktiviert wird. Ist an der Stelle, an der Sie das Widget abgelegt haben, nicht genügend Platz, wird es nicht zum Startbildschirm hinzugefügt.

Akkulaufzeit verlängern

- Falls Sie kein WLAN verwenden, können Sie diesen über die App "Einstellungen" deaktivieren.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und verkürzen Sie das Timeout für den Standby-Modus: Einstellungen > Gerät > Display.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für alle Apps, wenn Sie diese nicht benötigen: Einstellungen > Nutzer > Konten & Synchronisierung. Beachten Sie, dass Sie ab jetzt eine manuelle Synchronisierung durchführen müssen, um Nachrichten, E-Mails und andere aktuelle Informationen abzurufen. Außerdem erhalten Sie keine Benachrichtigung über aktuelle Updates mehr.



ÜBERTRAGEN VON MEDIADATEIEN

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um der ARNOVA einzuschalten.
2. Verbinden Sie Ihren ARNOVA mit dem Computer, mit Hilfe des mitgeliefertem USB-Kabels.
3. Sie werden gefragt, ob Sie verbinden möchten. Wählen Sie die Option **USB-Speicher aktivieren**, dann tippen Sie auf OK.
Innerhalb weniger Sekunden erscheint der ARNOVA als Symbol auf Ihrem Computer.
4. Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARNOVA entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Mac®) übertragen oder indem Sie den Windows Media® Player verwenden. Verwenden Sie den Windows Media Player® (Tab Sync [Synchronisieren]), um Musik, Videos und Fotos Ihrer Wahl auf Ihrem ARNOVA zu synchronisieren. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Windows Media Player®-Hilfe.
5. Sobald die Dateiübertragung beendet ist, schließen Sie den Windows® Explorer und alle anderen Programme. Klicken Sie auf das 'Sicher entfernen' Icon in der Ablageleiste neben der Uhr. Sie können das USB-Kabel jetzt entfernen.



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!

→ Im Internet unter <http://arnovatech.com/register>

DEUTSCH

Wir empfehlen Ihnen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, und es zu registrieren (<http://arnovatech.com/register>).
Dadurch erhalten Sie Zugriff auf den technischen Support von ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



SIE BENÖTIGEN HILFE?



Auf unserer Website: Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe <http://arnovatech.com/faq>



Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: Sie erhalten unter <http://arnovatech.com/support> Hilfe per E-Mail. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, bevor Sie Kontakt mit dem technischen Support aufnehmen (siehe Registrieren Sie Ihr Produkt).

Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.





Antes de utilizar su ARNOVA por primera vez, **cargue completamente la batería.**



Cargado de la batería

1. Conecte el cable USB suministrado al ARNOVA y a un ordenador encendido.
2. El ARNOVA empezará a cargarse.
El indicador de carga es de color rojo cuando la batería se está cargando.



Asistente para la instalación

La primera vez que encienda el ARNOVA, el asistente para la instalación le guiará a través de una serie de pantallas que le ayudarán a configurar los parámetros principales: idioma, país, hora, etc.

DESCRIPCIÓN DEL ARNOVA

1. Restablecimiento del equipo
2. Puerto micro-USB:
 - para cargar el dispositivo,
 - para conectar el ARNOVA a un ordenador, mediante el cable USB incluido (para transferir archivos).
3. Ranura para tarjetas Micro-SD
4. Toma de auriculares
5. Botón ON/OFF: manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo.
6. Micrófono
7. Botón página anterior
8. Botón Menú
9. Botón página siguiente




IMPORTANTE:

Si su producto no responde. Puede apretar el botón ON / OFF **5** durante 10 segundos o utilizar el botón de reinicio (reset), **Restablecimiento del equipo 1**.





CONEXIÓN A UNA RED WIFI

 Para que este procedimiento funcione, debe encontrarse en una zona WiFi que le permita conectarse. Cuando el ARNOVA se encuentre dentro del alcance de una red que ya haya configurado una vez, intentará realizar una conexión.



Cómo configurar una red WiFi

Desde la barra del estado, es fácil acceder a la configuración inalámbrica.

1. Toca la hora en la barra de estado para mostrar el panel de control del estado.
2. Toca la hora en el panel de control del estado para mostrar, a continuación, el parámetro del panel de control del estado. Toque WiFi para abrir WiFi ajustes. Si los ajustes WiFi no se muestran, toque Inalámbrico y redes > WiFi ajustes
3. Si la WiFi está apagada, desliza el interruptor WiFi hasta la posición Sí. Una vez la WiFi activada, ARNOVA buscará las redes WiFi disponibles. Las redes protegidas aparecen indicadas con un icono de candado. En general, el dispositivo se conectará a la red a la que se haya conectado anteriormente.
4. Toque en la red a la que desee conectarse.
5. Escriba la información necesaria*, y toque en Conectar. Recomendamos que seleccione Mostrar contraseña para ver los caracteres que está escribiendo.

El ARNOVA establecerá ahora una conexión a ese punto de acceso inalámbrico.

* Con respecto a los puntos de acceso WiFi gratuitos, no es necesario introducir ninguna información especial. En las redes protegidas, necesitará una clave (serie de caracteres alfanuméricos) de tipo WEP, WPA o WPA2. Solicite los parámetros de conexión exactos requeridos a la servicio que gestione la red WiFi.

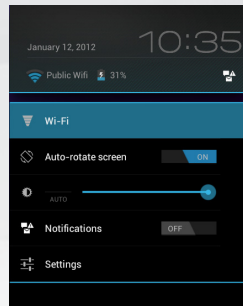

ALDIKO BOOK PREMIUM

Aldiko Book Reader admite archivos Adobe-DRMed ePub y PDF, así como formatos ePub y PDF no cifrados.

Instalación de Aldiko

Aldiko Book Premium viene preinstalado en tu dispositivo.

1. La primera vez que enciendas el dispositivo, déjate guiar por el asistente.
2. En la pantalla de aplicaciones de terceros, pincha en Install.
Se creará un widget en la pantalla de inicio.

NOTA: Si se te pasa la pantalla de aplicaciones de terceros, abre la aplicación Files y selecciona System > Apk.



Activación del dispositivo con un ID de Adobe

Deberás activar el dispositivo para poder leer libros electrónicos protegidos con Adobe-DRM.

Para activar el dispositivo:

1. Entra en la aplicación Aldiko Book Reader.
2. Pincha en el icono de menú en la esquina superior derecha.
3. Pincha en Settings y luego en Adobe DRM.

Si ya tienes un ID de Adobe, introduce tu ID de Adobe y contraseña y pincha en Sign in.

Si no tienes un ID de Adobe, pincha en Register y se te dirigirá a la página de registro.

- Ten en cuenta que Adobe limita el número total de activaciones.
- Cada vez que activas tu dispositivo con un ID de Adobe, estás reduciendo el número total disponible, aunque lo hagas en el mismo dispositivo.



Compra y descarga de eBooks

1. Pincha en el icono Store.
 2. Escoge un libro que te guste.
- Si el libro es gratuito, pincha en el botón Download. El libro se descargará automáticamente a tu estantería personal.
 - Si se trata de un libro de pago, pincha en el botón Buy y sigue los pasos hasta completar la transacción y descargar el libro.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Para empezar a leer un libro, pincha en la cubierta.

Mientras lees, un menú superpuesto te da acceso a diversas opciones.

Para acceder a las opciones del menú superpuesto, pincha en el centro de la pantalla mientras estás leyendo.

Go to... (Ir a...)

Proporciona acceso al índice.

Tecléa una página en concreto y te llevará a esa página del libro.

Bookmarks (Marcadores): para añadir y borrar marcadores.

Day/Night (Día/Noche)


Cambia entre los modos noche y día pinchando en el icono "Day/Night".

Settings (Ajustes)

Aquí puedes ajustar la orientación del texto. Si escoges "Automatic", el texto seguirá la rotación del dispositivo.

Para ajustar el brillo mientras lees, desliza un dedo por el lateral izquierdo de la pantalla.

Pincha en "More" para acceder a la configuración avanzada y personalizar tus parámetros de lectura.

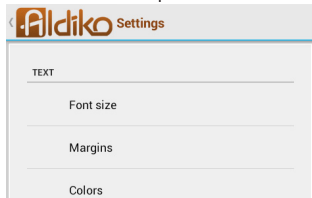

More (Más)

Selecciona Help (Ayuda) para obtener más información sobre la utilización de Aldiko.




EL INTERFAZ DEL ANDROID

Toca para realizar una búsqueda textual

El dispositivo ARNOVA está equipado con una **pantalla táctil capacitiva**. Utilizar la pulpa de los dedos.

Estos son los accesos directos Android™. Dé un toque en un icono para abrir la aplicación correspondiente. Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo o eliminando accesos directos y widgets, cambiando el fondo, etc. *Consulte la página siguiente.*

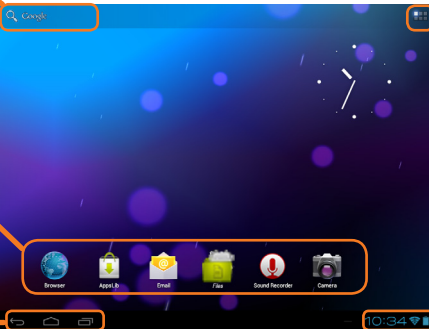


Todas las aplicaciones


Dé un toque en este icono para mostrar todas las aplicaciones Android™ instaladas en el ARNOVA (juegos, distintas herramientas, etc.). Puede copiarlas a la pantalla de inicio. Usted puede obtener otras aplicaciones Android™ desde **AppLib**.


La barra de navegación incluye los botones Atrás, Inicio y Apps recientes.


La barra de estado muestra las notificaciones y los iconos del sistema.


Botones principales con pantalla táctil

 Volver - Volver a la pantalla anterior.

 Inicio - Abre el escritorio.

 Aplicaciones recientes - Abre una lista de imágenes en miniatura de aplicaciones que has utilizado recientemente. Si quieres eliminar una miniatura de la lista, deslízala hacia la izquierda o hacia la derecha.

 Los botones de búsqueda Buscar para escribir palabras y buscarlas en su tablet y en la Web.


 El icono de Todas las aplicaciones para ver todas tus aplicaciones y todos tus widgets.



PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La pantalla de inicio ampliada

Deslice el dedo horizontalmente en la pantalla para ir al lado izquierdo o derecho de la pantalla de inicio ampliada.

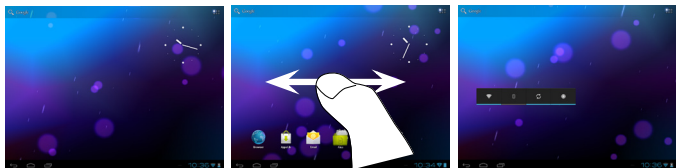

Personalización de los elementos de la pantalla de inicio

- Para cambiar el fondo de pantalla, mantenga el dedo en la pantalla en un punto vacío y elija uno de la lista.

Cómo organizar y utilizar las aplicaciones

- Para desplazar un elemento de la pantalla de inicio, tóquelo y mantenga el dedo sobre él hasta que aparezca la parrilla de posición, a continuación, arrástrelo hasta el lugar que desee y suelte el dedo.
- Para eliminar el icono de una aplicación del escritorio, mantén pulsado el icono, desliza el dedo por la pantalla y suelta la aplicación sobre el icono para eliminar contenido.

Pinzar[Zoom]: En algunas aplicaciones, puede ampliar y reducir la imagen colocando dos dedos en la pantalla y acercándolos (para reducir) o separándolos (para ampliar).



Crear carpetas de aplicaciones: puedes combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Arrastra el icono de una aplicación sobre el de otra en una pantalla del escritorio y se combinarán ambos iconos.



Cambio de los ajustes

Dé un toque en **Ajustes** y elija una categoría: **Conexiones inalámbricas y redes, Dispositivo, Personal, Sistem.**

Agregar más aplicaciones - APPSLIB: Conecte el ARNOVA a WiFi, a continuación, pulse el icono de AppsLib. Esta biblioteca en línea de aplicaciones gratis y adquiribles para descargar y utilizar.




PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Cómo añadir widgets

Los widgets son como ventanas de las aplicaciones. Están disponibles en la pestaña "Todas las aplicaciones" para que puedas moverlos a las pantallas del escritorio.

Si quieres ver widgets, sigue estos pasos:

1. Toca el icono del menú de aplicaciones  situado en el escritorio.
2. Toca Widgets en la parte superior de la pantalla.
3. A continuación, se indican las acciones que puedes realizar desde la pantalla principal de widgets.
 - Desplazarte por las pantallas: puedes desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Arrastrar un widget a una pantalla del escritorio: mantén pulsado el icono del widget, desliza el dedo hasta la ubicación que quieras y levántalo.

Es posible que tengas que seleccionar otras opciones para activar el widget. Si no hay espacio suficiente en la ubicación que quieres, el widget no se añadirá al escritorio.

Cómo ampliar la duración de la batería

- Si no estás utilizando las conexiones WiFi, utiliza la aplicación Ajustes para desactivarlas.
- Desactiva el brillo de la pantalla y establece un tiempo de espera más corto para que el teléfono entre en modo de suspensión (Ajustes > Dispositivo > Pantalla).
- Si no lo necesitas, desactiva la sincronización automática de todas las aplicaciones (Ajustes > Personal > Cuentas y sincronización). Ten en cuenta que, de este modo, tendrás que sincronizar de forma manual los mensajes, el correo electrónico y otro tipo de información reciente y que no recibirás notificaciones sobre actualizaciones.





TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS MULTIMEDIA

1. Encender el dispositivo.
2. Conecte el cable USB suministrado al ARNOVA y a un ordenador encendido.
3. El ARNOVA le preguntará si desea conectarlo. Seleccione **Permitir el almacenamiento de memoria USB** y pulse OK para confirmar.
En unos segundos, aparecerá el icono del ARNOVA en su ordenador.
4. Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARNOVA copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Mac®), o bien utilizando Windows Media® Player. Utilice Windows Media Player® (pestaña Sincronizar) para sincronizar la música, los vídeos y las fotos que elija en su ARNOVA. Para saber más sobre esta función, consulte la ayuda de Windows Media Player®.
5. Una vez finalizadas todas las transferencias de archivos, cierre el Explorador de Windows® y cualquier otro programa que pueda haber leído o escrito en el ARNOVA. Haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad" de la bandeja del sistema, junto al reloj. Ahora ya puede desenchufar el cable USB.



¡REGISTRE SU PRODUCTO!



En Internet en <http://arnovatech.com/register>

Dedique unos pocos minutos de su tiempo para registrarlo (<http://arnovatech.com/register>). De esta forma, podrá acceder al servicio de asistencia técnica de ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).

ESPAÑOL



¿NECESITA AYUDA?



En nuestro sitio web: consulte la sección de preguntas más frecuentes en <http://arnovatech.com/faq>



Póngase en contacto con nuestro equipo de Asistencia Técnica: visite <http://arnovatech.com/support> para la asistencia por e-mail. Por favor, registre su producto antes de ponerse en contacto con la asistencia técnica (consulte Registre su Producto).

Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.





Prima di utilizzare il dispositivo ARNOVA per la prima volta, **caricare completamente la batteria.**



Caricamento della batteria

1. Collegare il cavo USB in dotazione, al vostro ARNOVA e ad un PC funzionante.
2. Il dispositivo ARNOVA viene avviata la ricarica.
L'indicatore della carica è rosso quando la batteria è in ricarica.



Installazione guidata

Al primo avvio del dispositivo ARNOVA, l'installazione guidata consentirà di impostare facilmente le impostazioni principali: lingua, paese, ora ecc.

DESCRIZIONE

1. Ripristino hardware
2. Porta micro USB:
 - per caricare il dispositivo,
 - per collegare ARNOVA al vostro PC, utilizzare il cavo USB
3. Slot per scheda Micro-SD
4. Spinotto cuffie
5. Pulsante ON/OFF: tenere premuto per accendere/ spegnere.
6. Microfono incorporato
7. Pulsante pagina precedente
8. Pulsante menu
9. Pulsante pagina successiva



IMPORTANTE:

Il vostro prodotto non reagisce più. Potete spegnerlo azionandolo durante 10 secondi il bottone ON/OFF **5** o utilizzando il bottone di re-inizializzazione(reset), **Rispristino hardware 1**.





CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS



Per procedere è necessario trovarsi in una zona WiFi che permetta la connessione. Ogni qualvolta ARNOVA si trova in un raggio di rete che avete già configurato una volta, cercherà una connessione.



Come configurare una rete WiFi

Dalla barra di sistema è possibile accedere rapidamente alle impostazioni WiFi.

1. Toccare l'ora sulla barra di stato. Viene visualizzato il dashboard di stato.
2. Toccare l'ora nel dashboard di stato.
Viene visualizzato dashboard di impostazione in basso.
3. Toccare WiFi per aprire le impostazioni WiFi.
Se le impostazioni WiFi non vengono visualizzate, tocca Wireless e reti > impostazioni WiFi.
4. Se il WiFi è disattivato, portare il selettore WiFi in posizione ON. Una volta che il WiFi è attivo, ARNOVA verificherà la presenza delle reti WiFi disponibili. Le reti protette sono indicate con un'icona di lucchetto. Se il dispositivo rileva una rete cui ci si è collegati in precedenza, si conatterà ad essa.
5. Toccare la rete alla quale si desidera connettersi.
6. Immettere le informazioni desiderate sulla rete* e toccare Connect. Consigliamo di selezionare Show password, in modo da poter vedere i caratteri digitati.

A questo punto l'ARNOVA stabilirà una connessione a quel punto di accesso WiFi.

* Per i punti WiFi ad accesso libero, non è necessario immettere informazioni specifiche. Per le reti protette, è necessario una chiave (una serie di numeri e/o lettere) di tipo WEP, WPA o WPA2. Contattare il Internet Service Provider per ottenere i parametri di connessione appropriati.

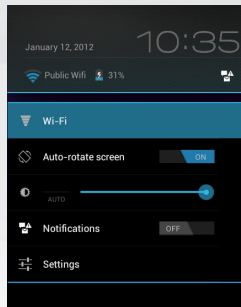

ALDIKO BOOK PREMIUM

Aldiko Book Reader supporta ePub e PDF con Adobe-DRM e i formati ePub e PDF non criptati.

Installazione di Aldiko

Aldiko Book Premium è precaricato sul tuo dispositivo.

1. Al primo avvio del dispositivo, segui la procedura guidata.
2. Nella schermata Third party applications (Applicazioni di terze parti), premi Install (Installa). Viene creato un widget nella schermata principale.

NOTA: se non viene visualizzata la schermata Third party applications (Applicazioni di terze parti), apri l'app Files (File) e seleziona System (Sistema) > Apk. Premi Aldiko e segui le istruzioni sullo schermo.



Autorizzazione del dispositivo con un ID Adobe

L'autorizzazione del dispositivo è necessaria per leggere gli eBook protetti con Adobe-DRM.

Per autorizzare il dispositivo:

1. Accedi all'Aldiko Book Reader.
 2. Premi l'icona del menu nell'angolo in alto a destra.
 3. Premi Settings (Impostazioni), quindi Adobe DRM.
Se hai già un ID Adobe, immetti il tuo ID Adobe e la Password e premi Sign in (Accedi).
Se non hai un ID Adobe, premi Register (Registrali) e accederai alla pagina di registrazione.
- Nota: Adobe limita il numero totale di autorizzazioni.
 - Ogni volta che autorizzi un dispositivo con un Adobe ID, diminuisce il totale di autorizzazioni disponibili, anche se è lo stesso dispositivo già registrato.



Acquisto e download degli eBook nel negozio

1. Premi l'icona Store (negozio).
 2. Scegli un libro che ti piace.
- Se è gratuito, premi il pulsante Download.
Il libro verrà scaricato automaticamente nella tua libreria personale.
 - Se il libro è a pagamento, premi il pulsante Buy (Compra), porta a termine la transazione e scarica il libro.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Per iniziare a leggere un libro, tocca la copertina.

Quando leggi un libro, è disponibile un menu a sovrapposizione per accedere alle opzioni.

Puoi accedere alle opzioni del menu a sovrapposizione toccando il centro dello schermo del dispositivo mentre leggi.

Go to... (Vai a...)

Puoi accedere all'indice.

Digita un numero di pagina per accedere a quella pagina.

Bookmarks (Segnalibri): aggiungi un segnalibro, elimina un segnalibro.

Day/Night (Giorno/Notte)


Cambia la modalità giorno/notte premendo l'icona "Day/Night" (Giorno/Notte).

Settings (Impostazioni)

Puoi regolare l'orientamento del testo. Se scegli "Automatic" (Automatico), il testo ruoterà assieme al dispositivo.

Regolazione della luminosità durante la lettura: scorri il dito lungo il bordo dello schermo del dispositivo.

More (Altro): accedi alle impostazioni avanzate per personalizzare le impostazioni di lettura.

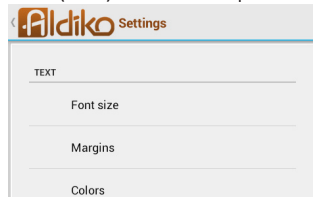

More (Altro)

Seleziona Help (Guida) per informazioni più dettagliate sull'uso di Aldiko.




INTERFACCIA ANDROID

Selezionare la ricerca di testo

Il dispositivo ARNOVA è dotato di uno **capacitivo schermo a sfioramento**. Utilizzando la polpa delle dita.

Queste sono le scorciatoie Android™. Sfiare un'icona per aprire l'applicazione corrispondente. E' possibile personalizzare lo schermo aggiungendo /rimuovendo scorciatoie e congegni, cambiando sfondo ecc.. - *vedi pagina successiva*

La barra di navigazione visualizza i pulsanti Indietro, Home e App Recenti.

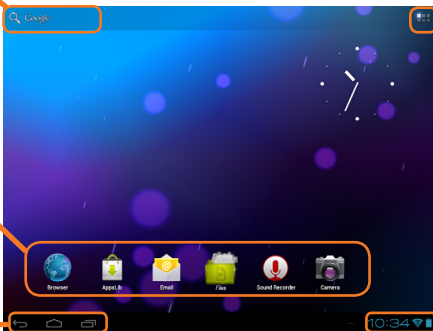





Tutte le applicazioni


Sfiare questa icona per mostrare le applicazioni Android™ installate sul vostro ARNOVA (giochi, tools vari ecc..). E' possibile copiarli direttamente sul vostro schermo. Potete ottenere altre applicazioni Android™ da **Appslib** .

La barra di stato visualizza le notifiche e le icone di sistema.

Pulsanti principali del touch screen

-  Indietro – Consente di tornare alla schermata precedente
-  Home – Consente di aprire la schermata Home.
-  Applicazioni recenti – Consente di aprire un elenco di immagini in miniatura di applicazioni utilizzate di recente. Per rimuovere una miniatura dall'elenco, farla scorrere verso sinistra o destra.

 I pulsanti di ricerca Search e Voice – per eseguire ricerche nel tablet e in Internet.


 Il pulsante Apps – per visualizzare tutti i propri widget e applicazioni.



PERSONALIZZA IL PRODOTTO

Schermo intero

Fare scivolare il dito in senso orizzontale sullo schermo per posizionarsi sulla parte sinistra o destra dello schermo.

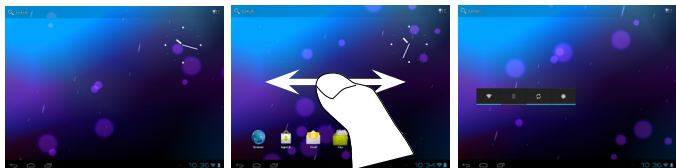

Cambiare lo sfondo

Per modificare lo sfondo, posizionare il dito sullo schermo in una posizione vuota, quindi scegliere dall'elenco.

Disporre e utilizzare le applicazioni

- Per spostare un elemento della schermata Home, toccare e tenere premuto il dito su di esso fino a quando non appaiono le linee della griglia di posizionamento, quindi farlo scorrere sulla posizione desiderata e rilasciare il dito.

- Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata Home, toccarla e tenere premuto, far scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e rilasciare l'applicazione sopra l'icona Rimuovi.

Avvicinare le dita[Zoom]:

In alcune applicazioni, è possibile eseguire lo zoom avanti e indietro posizionando contemporaneamente due dita sullo schermo e avvicinandole (per ridurre) o allargandole (per ingrandire).



Creazione di cartelle delle applicazioni: È possibile combinare diverse icone di applicazioni in un'unica cartella. Rilasciare l'icona di un'applicazione sopra un'altra in una schermata Home per combinare le due icone.



Cambio Impostazioni



Toccare **Impostazioni** e scegliere una categoria: **Wireless e reti**, **Dispositivo**, **Personale**, **Sistema**.

Aggiungere altre applicazioni - APPSLIB: connettete il vostro ARNOVA a WiFi, poi premete sull'icona AppSLib . Questo portale vi propone di scaricare, gratuitamente e a pagamento, diverse migliaia di applicazioni. Scegliete un'applicazione e scaricatela.




PERSONALIZZA IL PRODOTTO

Aggiungere widget

I widget sono come finestre sulle applicazioni. Sono disponibili in una scheda Tutte le applicazioni per poterli spostare nelle schermate Home.

Per visualizzare i widget, procedere nel seguente modo:

1. Toccare l'icona Tutte le applicazioni  nella schermata Home.
 2. Toccare Widget nella parte superiore dello schermo.
 3. Nella schermata Widget principale, è possibile:
 - Spostarsi tra le schermate. Scorrere verso sinistra o destra.
 - Trascinare un widget in una schermata Home. Toccare e tenere premuta l'icona del widget, far scorrere il dito fino alla posizione desiderata, quindi sollevare il dito.
- Potrebbe essere chiesto di fare altre scelte prima dell'attivazione del widget. Se non c'è spazio nella posizione in cui viene rilasciato, il widget non viene aggiunto nella schermata Home.

Prolungare la durata della batteria

- Se non si utilizzano le connessioni WiFi, utilizzare l'applicazione Impostazioni per disattivarle.
- Diminuire la luminosità dello schermo e impostare un timeout per la sospensione più breve in: Impostazioni > Dispositivo > Display.
- Se non occorre, disattivare la sincronizzazione automatica per tutte le applicazioni in: Impostazioni > Personali > Account e sincronizzazione. Ricordiamo che sarà quindi necessario effettuare manualmente la sincronizzazione per raccogliere messaggi, email e altre informazioni recenti, e che non si riceveranno notifiche quando si verificheranno degli aggiornamenti.



TRASFERIMENTO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

1. Accendere il prodotto.
2. Collegare il cavo USB in dotazione ad il ARNOVA e ad un computer funzionante.
3. Vi verrà chiesto se si desidera collegare il dispositivo. Selezionare **Attiva archivio USB** e premere OK per confermare.
Dopo qualche secondo, verrà visualizzata l'icona ARNOVA sul computer.
4. I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARNOVA copiandoli/ incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player. Utilizzare Windows Media Player® (scheda Sync [Sincronizzazione]) per sincronizzare la musica, le foto e i video desiderati nel dispositivo ARNOVA. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows Media Player®.
5. Una volta terminati tutti i trasferimenti dei file, chiudere Windows® Explorer e tutti gli altri programmi che possano aver letto o scritto sull'ARNOVA. Fare clic sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra di sistema, accanto all'orologio. Potete adesso disconnettere il cavo USB.



REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

→ Su Internet all'indirizzo <http://arnovatech.com/register>

Vi suggeriamo di registrarlo; ci vorranno solo pochi minuti (<http://arnovatech.com/register>). Una volta registrato, potrete accedere al servizio di assistenza tecnica di ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



SERVE AIUTO?

ITALIANO



Sul nostro sito Web: consultare la sezione FAQ (Frequently Asked Questions) all'indirizzo <http://arnovatech.com/faq>



Contattare il nostro servizio di assistenza tecnica: visitare il sito Web <http://arnovatech.com/support> per ricevere assistenza mediante posta elettronica. Registrare il prodotto prima di contattare il servizio di assistenza tecnica (consultare Registrazione del Prodotto).

Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.





Laad de batterij volledig op alvorens de ARNOVA voor de eerste maal te gebruiken.

De batterijen laden

1. Verbind de meegeleverde USB-kabel met uw ARNOVA en een computer die aanstaat.
2. Uw ARNOVA zal starten met laden.
Het aan/uit-lampje brandt rood wanneer de batterij aan het opladen is.



Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARNOVA opstart, zal de installatiewizard u door een paar schermen leiden om u te helpen met de voornaamste instellingen: taal, land, tijd, enz.

BESCHRIJVING ARNOVA

1. Het toestel resetten
2. Micro-USB-poort:
 - voor het opladen van het apparaat
 - met de bijgesloten USB-kabel kunt u uw ARNOVA met uw computer verbinden (om bestanden over te brengen)
3. Micro-SD-kaartsleuf
4. Hoofdtelefoonaansluiting
5. AAN/UIT-knop: ingedrukt houden om in/uit te schakelen.
6. Ingebouwde microfoon
7. De toets Vorige pagina
8. De toets Menu
9. De toets Volgende pagina




BELANGRIJKE

Uw product niet reageren. U kunt stoppen door op de AAN/UIT-knop **5** gedurende 10 seconden of met behulp van de reset-knop (reset), **Het toestel resetten 1**.





WIFI-NETWERKVERBINDING

 Hiervoor dient u zich in een WiFi-zone te bevinden, zodat u verbinding kunt maken. Telkens dat uw ARNOVA zich in een zone bevindt met een netwerk dat u al geconfigureerd hebt, zal het proberen om hier verbinding mee te maken.



Het opzetten van een WiFi-netwerk

Vanuit de systeembalk is het mogelijk om de WiFi-instellingen snel te openen.

1. Raak de tijd in de statusbalk. Het dashboard status wordt weergegeven.
2. Raak de tijd in het dashboard status. Het dashboard instellingen wordt hieronder weergegeven.
3. Tik op WiFi om de WiFi-instellingen te openen. Als WiFi-instellingen niet worden weergegeven, tik Draadloos en netwerken > WiFi-instellingen.
4. Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar op de Aan positie. Zodra de WiFi ingeschakeld is, zal de ARNOVA naar beschikbare WiFi-netwerken zoeken. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een Slot icoon. Als het apparaat een netwerk vindt dat u eerder verbond, verbindt het met deze.
5. Tik op het netwerk waarmee u een verbinding wilt maken.
6. Voer de nodige netwerkinformatie* in en tik op Connect (Verbinden). We bevelen aan dat u Show Password (Wachtwoord tonen) selecteert zodat u de tekens die u invoert, kunt zien.

Uw ARNOVA zal nu een verbinding met dit WiFi-toegangspunt maken.

* Voor WiFi-punten met vrije toegang hoeven geen speciale gegevens te worden ingevoerd. Voor beveiligde netwerken moet u een sleutel (een reeks cijfers en/of letters) van het WEP, WPA of WPA2. Vraag om de Internet service provider om de juiste vereiste verbidingsparameters te verkrijgen.

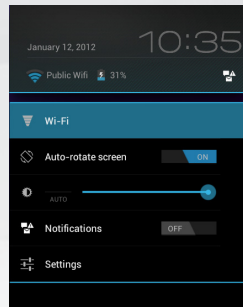

ALDIKO BOOK PREMIUM

De Aldiko Book Reader ondersteunt zowel Adobe-DRMed ePub en PDF als ongecodeerde ePub en PDF indelingen.

Aldiko installeren

Aldiko Book Premium is reeds geïnstalleerd op uw reader.

1. Als u de reader voor de eerste keer start volgt u de assistent.

2. Bij het scherm Applicaties van derden klikt u op Installeren.

Er wordt een widget op uw bureaublad geïnstalleerd.

LET OP: Indien u het Applicaties van derden scherm mist, opent u de Bestanden app en selecteert u Systeem >Apk. Klik op Aldiko en volg de instructies op het scherm.



Autoriseer uw Reader met Adobe ID

Het autoriseren van uw reader is noodzakelijk om eBooks beveiligd met Adobe-DRM te kunnen lezen.

Om uw reader te autoriseren:

1. Ga naar de Aldiko Book Reader.

2. Klik op het menu icoon in the rechterbovenhoek.

3. Klik op Instellingen en vervolgens op Adobe DRM.

Als u reeds een Adobe ID heeft, toets dan uw Adobe ID en Wachtwoord in en klik daarna op Inloggen.

Als u nog geen Adobe ID heeft, klikt u op Registreren en komt u op de registratiepagina terecht.

- Let op dat Adobe het aantal autorisaties limiteert!

- Elke keer dat u uw reader met een Adobe ID autoriseert, telt dit mee in het totaal, ondanks dat het om dezelfde reader gaat.



eBooks kopen en downloaden

1. Klik op het icoon Winkel.

2. Kies een boek naar wens.

- Als het een gratis boek is, klikt u op Download.

Het boek wordt automatisch gedownload naar uw persoonlijke boekenkast.

- Als het een betaald boek is, klikt u op Kopen en verder om de aankoop af te ronden en het boek te downloaden.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Om een boek te lezen klikt u op de omslag.

Tijdens het lezen van een boek is er een menu beschikbaar. Dit biedt u toegangsopties. U kunt de menuopties opvragen door in het midden van de reader op het scherm te klikken.

Ga naar...

U kunt de inhoudsopgave opvragen.

Toets een specifieke pagina in en u gaat vervolgens naar die pagina in het boek.

Favorieten: voeg favoriet toe, verwijder favoriet

Dag/Nacht


Wissel tussen dag- en nachtmodus door op het Dag/Nacht icoon te klikken.

Instellingen

U kunt de tekstoriëntatie kiezen. Als u Automatisch kiest roteert de tekst mee met uw reader.

Scherpte aanpassen tijdens het lezen: schuif uw vinger over het uiterst linkse deel van uw scherm.

Meer: uw leesinstellingen aanpassen met geavanceerde instellingen

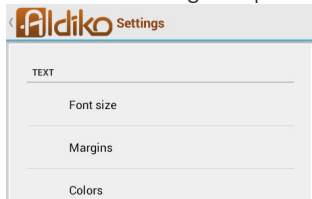

Meer

Kies Help voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van de Aldiko.



DE ANDROID-INTERFACE

Toets om tekst te zoeken

Uw ARNOVA-apparaat is uitgerust met een **capacitieve aanraakscherm**. Gebruik de vinger pulp.

Dit zijn de standaard Android™-snelkoppelingen. Druk op een pictogram om de betreffende applicatie te openen. U kunt de beginpagina personaliseren door snelkoppelingen en widgets toe te voegen/ te verwijderen, het wallpaper (achtergrond) te veranderen, enz.




Applicaties knop


Druk op dit pictogram om al de op uw ARNOVA geïnstalleerde Android™-applicaties te zien (games, verschillende instrumenten, enz.). U kunt deze op uw beginpagina plakken. U kunt meer Android™-toepassingen ophalen van **AppLib** .


De navigatiebalk geeft de Terug, Startpagina en Recente apps knoppen weer.


De statusbalk geeft meldingen en systeem iconen weer.


Belangrijkste touchscreen knoppen

 Terug – Terugkeren naar het vorige scherm

 Startpagina – Hiermee wordt het startscherm geopend.

 Recente apps – Hiermee wordt een lijst weergegeven met miniatures van apps waarmee u onlangs heeft gewerkt. Als u een miniatuur uit de lijst wilt verwijderen, veegt u deze met uw vinger naar links of rechts.

 De knop Search (Zoeken) - hier kunt de zoekwoorden opgeven die u op uw tablet en internet wilt zoeken.


 pictogram 'Alle apps' – om alle apps en widgets weer te geven.



PERSONALISEER UW PRODUCT

Het uitgebreide beginscherm

Schuif met uw vinger horizontaal over het scherm om naar de linker- of de rechterkant van uw uitgebreide beginscherm te gaan.

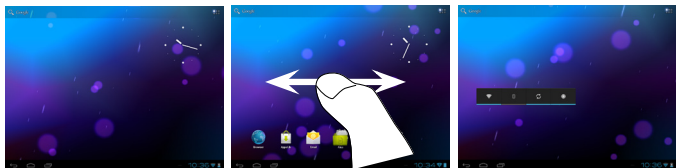

De achtergrond wijzigen

Als u uw achtergrond wilt wijzigen, houdt u een leeg gedeelte van het scherm aangeraakt met uw vinger en kiest u een optie in de lijst.

Apps ordenen en werken met apps

- Als u een item op het startscherm wilt verplaatsen, houdt u het item aangeraakt met uw vinger, totdat de positioneringslijnen verschijnen. Vervolgens sleept u het item naar de gewenste locatie en laat u het los.
- Als u een app-pictogram van het startscherm wilt verwijderen, blijft u het pictogram aanraken, veegt u met uw vinger naar de bovenkant van het scherm en laat u de app los op het pictogram 'Verwijderen'.

Knijp[Zoom]:

In bepaalde applicaties. U kunt in- of uitzoemen door tegelijkertijd twee vingers op het scherm te plaatsen en deze dicht te knijpen (uitzoemen) of uit elkaar te halen (inzoomen).



Mappen voor toepassingen maken: u kunt verschillende app-pictogrammen combineren in een map. Laat het ene app-pictogram los op het andere op een startscherm en de twee pictogrammen worden gecombineerd.



De instellingen wijzigen

Druk op **Instellingen** en kies een categorie: **Draadloos en netwerken, Apparaat, Persoonlijk, Systeem.**

Het toevoegen van meer toepassingen - APPSLIB: met de ARNOVA verbonden met het WiFi, druk op het pictogram AppsLib . Deze online bibliotheek van gratis en betaalde toepassingen om te downloaden en te gebruiken.




PERSONALISEER UW PRODUCT

Widgets toevoegen

Met widgets heeft u overal toegang tot uw apps. U kunt ze vanaf het tabblad 'Alle apps' verplaatsen naar uw startschermen.

Uw widgets weergeven:

1. Raak het pictogram 'Alle apps'  aan op het startscherm.
2. Raak Widgets boven aan het scherm aan.
3. U kunt het volgende doen via het hoofdscherm 'Widgets':
 - Schakelen tussen schermen: veeg met uw vinger naar links of rechts.
 - Een widget naar een startscherm slepen: blijf het pictogram van de widget aanraken, veeg met uw vinger naar de gewenste locatie en haal uw vinger van het scherm.

U kunt worden gevraagd meer keuzes te maken voordat de widget wordt geactiveerd. Als er geen ruimte beschikbaar is op de locatie waar u de widget heeft losgelaten, wordt de widget niet toegevoegd aan het startscherm.

De levensduur van de accu verlengen

- Als u wifi niet gebruikt, kunt u de app Instellingen gebruiken om deze functies uit te schakelen.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out voor de slaapstand in: Instellingen > Apparaat > Weergave.
- Als u automatische synchronisatie niet nodig heeft, schakelt u dit uit voor alle apps: Instellingen > Persoonlijk > Accounts en synchronisatie. Houd er rekening mee dat dit betekent dat u handmatig moet synchroniseren om berichten, e-mail en andere recente informatie te verzamelen en dat u geen meldingen ontvangt wanneer er updates zijn.



MEDIA OVERZETTEN NAAR UW ARNOVA

1. Schakel uw ARNOVA.
2. Verbind de meegeleverde USB-kabel met de ARNOVA en met een computer die aan staat.
3. De ARNOVA Zult u vragen of u wilt aansluiten. Tik op **Zet USB-opslag aan te sluiten** en druk op OK om te bevestigen.
Binnen enkele seconden verschijnt de ARNOVA als een pictogram op uw computer.
4. U kunt uw mediabestanden op de ARNOVA plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Mac®) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Gebruik Windows Media Player® (tabblad 'Sync') om de muziek, de video's en de foto's van uw keuze te synchroniseren. Zie Help van Windows Media Player® voor meer informatie.
5. Sluit, zodra alle bestanden overgeplaatst zijn, Windows® Verkenner en eventuele andere toepassingen die bestanden op de ARNOVA hebben gelezen of bestanden op uw ARNOVA hebben geplaatst. Klik op het 'VEILIG VERWIJDEREN'-pictogram in het systeemvak, naast de klok. U kunt de USB-kabel nu loskoppelen.



UW PRODUCT REGISTREREN

→ Op het internet op <http://arnovatech.com/register>

Wij raden u aan om uw ARNOVA-product te registreren (<http://arnovatech.com/register>). Na registratie krijgt u toegang tot de technische ondersteuning van ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



HULP NODIG?



Op onze website: raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op <http://arnovatech.com/faq>



Neem contact op met onze Technisch ondersteuning: surf naar <http://arnovatech.com/support> voor ondersteuning via e-mail. Registreer uw product alvorens contact op te nemen met onze Technische ondersteuning (zie Uw product registreren).

Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.



Antes de utilizar o dispositivo ARNOVA pela primeira vez, **carregue completamente a bateria!**

Carregar a bateria

1. Conecte o cabo de força fornecido com o conector USB ARNOVA e na tomada de parede.
2. O dispositivo ARNOVA começará a carregar.
A luz indicadora do botão Power fica vermelha enquanto a bateria carrega.



Assistente de instalação

Ao iniciar o dispositivo ARNOVA pela primeira vez, o assistente de instalação fornecerá instruções através de alguns ecrãs para ajudar o utilizador a configurar as definições principais: idioma, país, hora, etc.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Repor hardware
2. Porta Micro-USB:
 - para carregar a bateria do ARNOVA
 - para conectar o ARNOVA no computador, usando o cabo USB incluído (para transferir ficheiros).
3. Ranhura para cartões Micro-SD
4. Saída para auriculares
5. Botão On/Off: permite ligar ou desligar o dispositivo.
6. Microfone incorporado
7. Botão Página anterior
8. Botão Menu
9. Botão Página seguinte



IMPORTANT:

O dispositivo bloqueou. Pode desligá-lo. Pressione o botão ON/OFF **5** durante 10 segundos ou pressione o botão Repor. **Ver Repor hardware 1.**





CONECTANDO A UMA REDE WIFI



Para este procedimento de trabalho, você precisa estar em uma área de WiFi que permitirá que você se conecte a ela. Todas as vezes que ARNOVA estiver no alcance de uma rede que você já configurou uma vez, ela tentará fazer uma conexão.



Como configurar uma rede WiFi

Na barra do sistema, poderá aceder rapidamente às definições de WiFi.

1. Toque no tempo na barra de status. O quadro de status é exibido.
2. Toque no tempo no quadro de status. O quadro de configuração é exibido abaixo.
3. Toque em WiFi para abrir as definições de WiFi. Se as definições WiFi não são exibidos, toque sem fio e redes > definições de WiFi.
4. Se wifi estiver desligado, deslize o interruptor wifi para a posição Lig.
5. Quando activar wifi, o ARNOVA localizará as redes wifi disponíveis. As redes seguras são indicadas com o ícone Bloqueio. Se o dispositivo encontrar uma rede que foi previamente ligada, fará a ligação de novo. Toque na rede à qual pretende conectar-se.
6. Introduza as informações de rede* necessárias e toque em Ligar. É recomendável que o utilizador seleccione Mostrar palavra-passe para poder ver os caracteres que está a introduzir.

O ARNOVA estabelecerá assim uma ligação com esse ponto de acesso WiFi.

* Para o acesso livre dos pontos WiFi, não há necessidade de digitar qualquer informação especial. Para redes seguras, você precisará uma chave (uma série de números e/ou letras) do tipo WEP, WPA ou WPA2. Para obter os parâmetros da conexão exata necessários, contate o provedor de serviços da Internet.

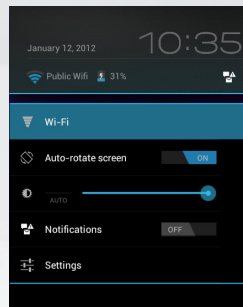

ALDIKO BOOK PREMIUM

O Aldiko Book Reader suporta Adobe-DRM ePub e PDF assim como os formatos não-encriptados de ePub e PDF

Instalar o Aldiko

O Aldiko Book Premium é pré-carregado no seu dispositivo.

1. Da primeira vez que inicia o dispositivo, siga as instruções do assistente de instalação.
2. No ecrã de aplicações de terceiros, toque em Install (Instalar).
Uma ferramenta será criada no seu ecrã principal.

NOTA: se não encontrar o ecrã de aplicações de terceiros, abra a aplicação Files (Ficheiros) e seleccione System (Sistema) > Apk. Toque em Aldiko e siga as instruções que aparecem no ecrã.

Autenticar o seu dispositivo com um Adobe ID

É necessário autenticar o seu dispositivo para poder ler eBooks protegidos com o Adobe-DRM.

Para autenticar o seu dispositivo:

1. Entre no Aldiko Book Reader.
 2. Toque no ícone de menu no canto superior direito.
 3. Toque em Settings (Definições) e depois toque em Adobe DRM.
Se já possuir um Adobe ID, introduza o seu Adobe ID e a sua palavra-passe e toque em Sign in (Iniciar sessão).
Se não possuir um Adobe ID, toque em Register (Registar) e será enviado para a página de registo.
- Repare que a Adobe limita a sua quantidade total de autenticações..
 - De cada vez que autentica o seu dispositivo com um Adobe ID, isso reduz o número total de vezes que o pode fazer, mesmo que o faça no mesmo dispositivo.

Comprar e transferir eBooks da loja

1. Toque no ícone da loja.
 2. Escolha o livro que desejar.
- Se for um livro grátis, toque no botão Download (Transferir).
O livro será automaticamente transferido para a sua estante pessoal.
 - Se o livro tiver de ser comprado, toque no botão Buy (Comprar) e continue para concluir a transação e transferir o livro.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Para começar a ler um livro, clique na capa do livro.

Quando estiver a ler um livro, tem disponível um menu sobreposto que lhe permite aceder às opções. Toque no centro do ecrã do dispositivo quando estiver a ler, para aceder às opções do menu sobreposto.

Go to... (Ir para...)

Pode aceder a um índice de conteúdos.

Introduza o número de uma página e ser-lhe-á mostrada a página respetiva.


Bookmark (Marcadores): adicionar marcador, eliminar marcador.

Day/Night (Dia/Noite)

Altere entre os modos dia/noite ao tocar no ícone Day/Night (Dia/Noite).

Settings (Definições)

Pode ajustar a orientação do texto. Se escolher "Automatic" (Automático), significa que o texto irá rodar conforme a orientação do seu dispositivo. Ajuste o brilho enquanto lê: percorra a extremidade esquerda do ecrã do seu dispositivo com o dedo. More (Mais): aceda a definições avançadas para personalizar as suas definições de leitura.

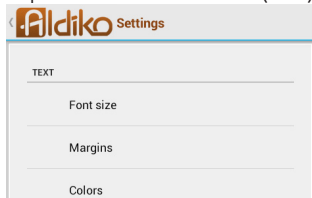

More (Mais)

Selecione Help (Ajuda) para mais informações detalhadas acerca do uso do Aldiko.




A INTERFACE ANDROID

Toque para procurar o texto

O dispositivo ARNOVA vem equipado com um **ecrã táctil capacitivo**. Utilize a ponta do dedo para navegar.

Estes são os atalhos Android™ por defeito. Toque num ícone para abrir a aplicação correspondente. É possível personalizar o ecrã inicial através da adição/remoção de atalhos e widgets, etc. *Consulte a próxima página.*

A barra de navegação exibe os botões Anterior, Ecrã Principal e Ap recentes.

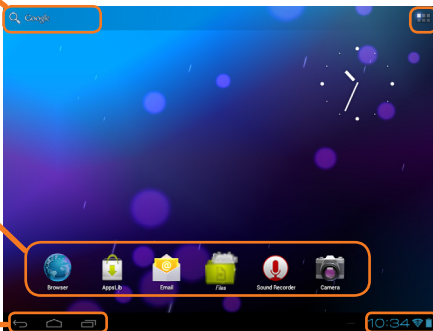

O ícone Todas as Aplicações

Toque neste ícone para apresentar todas as aplicações An-droid™ instaladas no dispositivo ARNOVA (jogos, ferramentas várias, etc.). Pode copiá-las para o ecrã inicial. Pode obter mais aplicações Android™ na **AppLib**

A barra de status exibe as notificações e os ícones de sistema.

Botões principais do ecrã táctil

- Anterior - para voltar ao ecrã anterior.
- Ecrã Principal - abre o Ecrã Principal.
- Aplicações recentes - abre uma lista de miniaturas de imagens das aplicações em que trabalhou recentemente. Para remover uma miniatura da lista, deslize-a rapidamente para a esquerda ou para a direita.

O ícone Search (Pesquisar) – para digitar termos a pesquisar no seu computador “tablet” e na Web.


O ícone Todas as Aplicações - para ver todas as aplicações e widgets.



PERSONALIZANDO O SEU PRODUTO

Ecrã inicial ampliado

Deslize o dedo na horizontal no ecrã para se deslocar para o lado esquerdo ou direito do ecrã inicial ampliado.

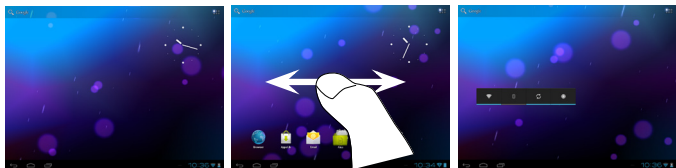

Alterar a imagem de fundo

Para alterar o seu papel de parede, toque continuamente com o dedo no ecrã num local vazio, em seguida, selecione a partir da lista.

Organizar e trabalhar com aplicações

- Para mover um item no ecrã Home (Inicial), toque e mantenha o seu dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento, em seguida, deslize-o para a localização pretendida e retire o dedo.
- Para remover o ícone de uma aplicação do Ecrã Principal, toque sem soltar no ícone, deslize o dedo para a parte superior do ecrã e largue a aplicação sobre o ícone Remover.

Aperte[Zoom]:

Em algumas aplicações, o utilizador pode aumentar ou diminuir o zoom pousando dois dedos ao mesmo tempo no ecrã e apertando-os (para diminuir o zoom) ou separando-os (para aumentar o zoom).




Criar pastas de aplicações: pode combinar vários ícones de aplicações numa pasta. Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num Ecrã Principal e os dois ícones serão combinados.



Mudando os Ajustes



Na tela inicial, toque em Ajustes e escolha uma categoria: **Redes sem fios e outras, Dispositivo, Pessoal, Sistema.**

Adicionando mais aplicações com APPSLIB: Com o ARNOVA conectado à WiFi, toque no ícone Appslib . Esta biblioteca online de aplicações gratuitas e pagáveis para fazer download e usar.




PERSONALIZANDO O SEU PRODUTO

Adicionar widgets

Os widgets são como janelas para as suas aplicações. Estão disponíveis num separador Todas as Aplicações para que os possa mover para os Ecrãs Principais.

Para ver os seus widgets:

1. Toque no ícone Todas as Aplicações  no Ecrã Principal.
 2. Toque em Widgets na parte superior do ecrã.
 3. No ecrã principal Widgets, pode
 - Alternar entre ecrãs: deslize rapidamente para a esquerda ou para a direita.
 - Arrastar um widget para um Ecrã Principal: toque sem soltar no ícone do widget, deslize o dedo para o local onde pretende colocá-lo e levante o dedo.
- Poderá ser necessário selecionar outras opções para ativar o widget. Se não existir espaço no local onde largou o ícone, o widget não será adicionado ao Ecrã Principal.

Prolongar a duração da bateria

- Se não estiver a utilizar WiFi, utilize a aplicação Definições para os desativar.
- Diminua o brilho do ecrã e defina um tempo limite mais curto para a suspensão: Definições > Aparelho > Visualização.
- Desative a sincronização automática de todas as aplicações: Definições > Pessoais > Contas e sincronização se não necessitar desta funcionalidade. Tenha em atenção que este procedimento significa que terá de proceder à sincronização manualmente para obter mensagens, e-mail e outras informações recentes e não receberá notificações quando ocorrem atualizações.



TRANSFERIR CONTEÚDO MULTIMÉDIA

1. Ligar o dispositivo.
2. Conecte o seu cabo USB fornecido ao ARNOVA e para executar no computador via USB 2.0 ou superiore.
3. O ARNOVA irá perguntar se você quer ligar. Toque em **Ativar armazenamento USB** para conectá-lo e pressione OK para confirmar.
4. Você pode transferir seus arquivos de mídia para o ARNOVA ou por copiar/colá-los nas respectivas pastas usando
O Windows® Explorer (ou o Finder on a Mac®), ou usando o Windows Media® Player. Abrir Windows Media Player® e em seguida usar a guia Sync para sincronizar sua música, vídeos, e fotos. Veja Ajuda do Windows Media Player®'s para aprender mais sobre isto.
5. Uma vez que todos os seus arquivos de transferência são finalizados, feche o Windows® Explorer e qualquer outro programa que pode ser lido ou escrito no ARNOVA. Clique no ícone 'remover com segurança' no caminho do sistema, próximo ao relógio. Você pode agora desconectar o cabo USB.



REGISTRE SEU PRODUTO!

→ Na web em <http://arnovatech.com/register>

Recomendamos que você leve alguns minutos para registrá-lo (<http://arnovatech.com/register>). Isto lhe permitirá o acesso ao suporte técnico ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



PRECISA DE AJUDA?



Em nosso site da web: veja a seção de Perguntas Frequentes no <http://arnovatech.com/faq>



Contate nossa Equipe de Suporte Técnico: visite <http://arnovatech.com/support> para suporte de email. Por favor, registre seu produto antes de contatar o Suporte Técnico (ver Registre o seu Produto).

Como muitas vezes atualizamos e melhoramos os nossos produtos, o seu software do dispositivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas das apresentadas neste Guia de Início Rápido.



Перед первым использованием устройства ARNOVA полностью зарядите батарею!

Зарядка батареи

1. Подсоедините USB-кабель к устройству ARNOVA и к включенному компьютеру.
2. Начнется зарядка устройства ARNOVA.
 - Во время зарядки батареи индикатор питания светится красным цветом.
 - После того, как батарея зарядится полностью, цвет переключится на желтый.



Мастер установки

При первом включении устройства ARNOVA мастер установки последовательно предоставит ряд экранов, чтобы помочь Вам задать основные настройки: язык, страна, время, и т. д.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Аппаратный сброс настроек: в случае зависания устройства ARNOVA можно нажать кнопку сброса, пропустив сквозь отверстие в корпусе острый предмет, например, зубочистку.
2. Порт micro-USB:
 - для зарядки батареи устройства ARNOVA
 - для подключения устройства ARNOVA к компьютеру при помощи прилагаемого кабеля USB, чтобы передать файлы
3. Слот карты Micro-SD
4. Гнездо наушников
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Микрофон
7. Кнопка перехода на предыдущую страницу
8. Кнопка меню
9. Кнопка перехода на следующую страницу



ВНИМАНИЕ:

Ваше устройство «зависло». Вы можете выключить его. Удерживайте кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 5 нажатой в течение 10 секунд или нажмите кнопку сброса 1.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ



Для выполнения этой процедуры Вы должны находиться в зоне WiFi, которая позволит подключиться к ней. Всякий раз, когда устройство ARNOVA окажется в зоне действия сети, которая уже была ранее настроена, оно будет пытаться создать соединение.

Как настроить беспроводную сеть WiFi

Быстрый доступ к настройкам WiFi можно получить из строки состояния, расположенной на экране внизу справа.

1. Прикоснитесь к часам в строке состояния. Отобразится панель состояния.
2. Прикоснитесь к часам на панели состояния. Внизу откроется панель настроек.
3. Прикоснитесь к пиктограмме WiFi, чтобы открыть настройки WiFi.
4. Если функция WiFi выключена, передвиньте переключатель WiFi в положение On (Вкл.).



После включения WiFi устройство ARNOVA выполнит сканирование доступных сетей WiFi. Защищенные сети отмечены пиктограммой в виде замка. Если устройство обнаружит сеть, к которой Вы ранее подключались, оно подключится к этой сети.

5. Прикоснитесь к сети, к которой хотите подключиться.
6. Введите необходимую сетевую информацию* и прикоснитесь к надписи Connect.

Мы рекомендуем выбрать опцию Show password, чтобы знаки пароля отображались при вводе.

Устройство ARNOVA предпримет попытку подключиться к этой точке доступа WiFi.

* Для точек WiFi со свободным доступом ввод специальной информации не требуется. Для защищенных сетей Вам потребуется ключ (последовательность цифр и/или букв) типа WEP, WPA или WPA2. Обратитесь к провайдеру услуг Интернет, чтобы получить точные параметры подключения.

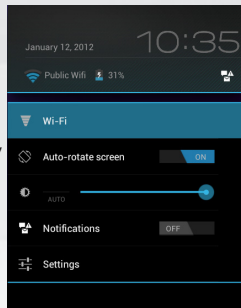

ALDIKO BOOK PREMIUM

Aldiko Book Reader поддерживает следующие форматы: Adobe-DRMed ePub, PDF, а также незашифрованные ePub и PDF.

Установка Aldiko

На устройстве уже загружена программа Aldiko Book Premium.

1. При первом запуске устройства следуйте указаниям мастера.
2. На экране приложений сторонних разработчиков коснитесь Install (Установить). Виджет создается на главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы пропустили экран приложений сторонних разработчиков, откройте приложение Files (Файлы) и выберите System (Система) > Apk. Коснитесь Aldiko и выполните инструкции, отображаемые на экране. Apk. Tap Aldiko and follow the on-screen instructions.



Авторизация устройства с помощью идентификатора Adobe

Для чтения электронных книг, защищенных Adobe-DRM, необходима авторизация устройства.

Для авторизации устройства выполните нижеперечисленные действия.

1. Перейдите к Aldiko Book Reader.
2. Коснитесь значка меню в правом верхнем углу.
3. Коснитесь пункта Settings (Настройки), затем коснитесь Adobe DRM.

Если у вас уже есть идентификатор Adobe, введите его вместе с паролем и коснитесь Sign in (Войти).

Если у вас нет идентификатора Adobe, коснитесь Register (Регистрация), после чего откроется страница регистрации.

Обратите внимание, что компания Adobe установила ограничение на общее количество авторизаций.

Каждый раз при авторизации устройства с помощью идентификатора Adobe учитывается общее число, даже если это делается на одном и том же устройстве.



Покупка электронных книг в магазине и их загрузка

1. Коснитесь значка Store (Магазин).
2. Выберите книгу, которая вам нравится.
 - Если это бесплатная книга, коснитесь кнопки Download (Загрузить). Книга автоматически загрузится на вашу личную книжную полку.
 - Если книга платная, коснитесь кнопки Buy (Купить), выполните покупку и завершите книгу.



ALDIKO BOOK PREMIUM

Чтобы начать читать книгу, коснитесь ее обложки.

Во время чтения книги можно вывести меню поверх текста. Меню открывает доступ к опциям.

Для доступа к опциям выводимого поверх меню коснитесь экрана устройства в центре во время чтения.

Go to... (Перейти...)

Доступ к содержанию.

Введите нужный номер страницы для перехода.

Bookmarks (Закладки): добавление и удаление закладок.

Day/Night (День/Ночь)


Для переключения между дневным и ночным режимами коснитесь значка Day/Night (День/Ночь).

Settings (Настройки)

УМожно менять ориентацию текста. При выборе Automatic (Автоматически) текст будет поворачиваться вместе с устройством.

Регулировка яркости во время чтения: проведите пальцем по левому краю экрана устройства.

More (Дополнительно): доступ к дополнительным настройкам параметров чтения.

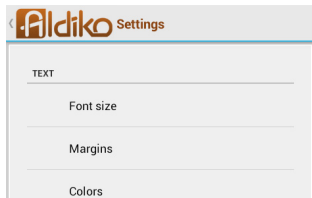

More (Дополнительно)

Выберите Help (Справка) для просмотра более подробных сведений о работе с Aldiko.




ИНТЕРФЕЙС ANDROID

Прикоснитесь, чтобы выполнить текстовый поиск

Устройство ARNOVA оснащено емкостным сенсорным экраном. Навигация осуществляется кончиком пальца.

Это приложения **Android™** по умолчанию. Нажмите на пиктограмму, чтобы открыть соответствующее приложение. Вы можете настроить домашний экран по своему вкусу, добавляя/удаляя ярлыки и виджеты, изменяя обои и т. д. См. следующую страницу.


На панели навигации отображаются кнопки «Назад», «Домой» и «Последние приложения».

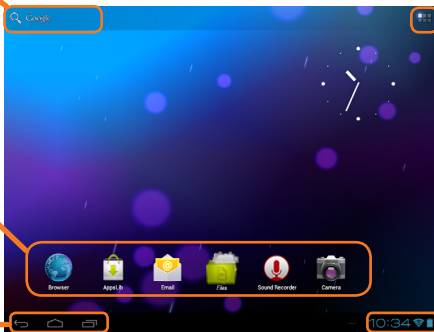



Кнопка «Все приложения»
Нажмите на эту пиктограмму, чтобы показать все приложения и виджеты Android™, установленные в Вашем устройстве ARNOVA (игры, различные инструменты, и т. д.). Вы можете скопировать их на домашний экран. Дополнительные приложения Android™ можно получить в каталоге **AppLib**.


В строке состояния отображаются уведомления и системные пиктограммы.


Кнопки основного сенсорного экрана

 Кнопка «Назад» - возврат к предыдущему экрану.

 Кнопка «Поиск» - ввод текста для поиска в планшете и в сети.

 Кнопка «Домой» - возврат на основной экран.


 Кнопка «Все приложения» - просмотр всех Ваших приложений и виджетов.

 Кнопка «Последние приложения» - вызов используемых Вами приложений; - для удаления закладки из списка, переместите ее влево или вправо.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА

Расширенный домашний экран

Переходы между панелями домашнего экрана осуществляются скользящим движением влево и вправо.

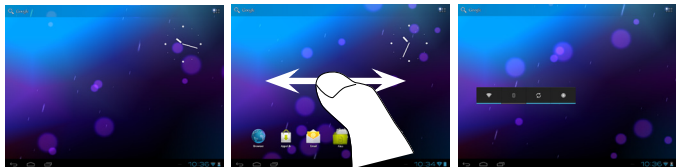

Пользовательская настройка панелей домашнего экрана

- Чтобы изменить обои, удерживайте палец на свободном участке экрана, а затем выберите обои из списка.

Упорядочение приложений и работа с ними

- Для перемещения объекта на домашнем экране прикоснитесь к нему и удерживайте палец до появления сетки направляющих линий, затем переместите его в требуемое положение и отпустите палец.
- Для удаления объекта на домашнем экране прикоснитесь к нему и, удерживая палец, переместите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой «Удалить». Удаление объекта на экране «Все приложения» приведет к удалению приложения.

Изменение масштаба:

В некоторых приложениях (в частности, в «Браузер» и «Галерея») можно увеличить и уменьшить масштаб просмотра, поместив два пальца на экран одновременно, и сближая их (для уменьшения) или раздвигая (для увеличения).




Создание папок приложений: Вы можете объединить несколько пиктограмм приложений в папку. Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем столе, и пиктограммы объединятся.



Изменение настроек

Нажмите на пиктограмму **Settings** (настройки) и выберите меню одной из следующих категорий: **Wireless & networks** (беспроводная связь и сети), **Device** (устройство), **Personal** (личные), **System** (система).

Добавление приложений при помощи APPSLIB:

подключив устройство ARNOVA к сети WiFi, нажмите на пиктограмму Appslib . В этой интерактивной библиотеке хранятся тысячи приложений для загрузки и использования.




ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА

Добавление виджетов

Виджеты - это объекты, подобные окнам приложений. Их можно просмотреть на вкладке «Все приложения» и переместить на домашний экран.

Для просмотра имеющихся виджетов:

1. Прикоснитесь к пиктограмме «Все приложения»  на домашнем экране.
2. Выберите Widgets (виджеты) в верхней части экрана.
3. На основном экране виджетов Вы можете:
 - перемещаться между экранами: проводите пальцем влево или вправо.
 - перетащить виджет на домашний экран. Прикоснитесь к пиктограмме виджета и, удерживая палец, переместите ее в нужное положение, после чего отпустите.

Перед активацией виджета может отобразиться предложение выбрать дополнительные опции. Если в указанном Вами месте недостаточно пространства для виджета, то он не будет добавлен на домашний экран.

Продление срока службы батареи

- Если Вы не используете WiFi, выключите его в разделе настроек.
- Уменьшите яркость экрана и задайте более короткий интервал ожидания до его отключения (Sleep timeout): Settings > Device > Display.
- Выключите автоматическую синхронизацию всех приложений, если она не нужна: Settings > Personal > Accounts & sync. Учтите, что Вам придется выполнять синхронизацию вручную, чтобы получить сообщения, почту и другую новую информацию; кроме того, не будут приниматься уведомления об обновлениях.



ПЕРЕДАЧА МЕДИАФАЙЛОВ

1. Включите устройство ARNOVA.
2. Присоедините устройство ARNOVA к включенному компьютеру при помощи прилагаемого кабеля USB.
3. На экране ARNOVA появится запрос на подтверждение подключения. Выберите **Turn on USB storage (включить накопитель USB)**, чтобы подключить его и нажмите ОК для подтверждения.
Через несколько секунд на экране компьютера отобразится пиктограмма ARNOVA.
4. Вы можете перенести свои медиафайлы в ARNOVA, выполняя копирование/вставку в соответствующие папки при помощи Проводника Windows® (или программы Finder в компьютере Mac®), либо при помощи проигрывателя Windows Media® Player. Откройте Windows Media Player® и воспользуйтесь вкладкой **Sync** для синхронизации музыки, видео и фотографий с устройством ARNOVA. Обратитесь к справке Windows Media Player® за дополнительными сведениями об этой операции.
5. Завершив пересылку файлов, закройте Проводник Windows® или другую программу, с помощью которой выполнялось чтение или запись в ARNOVA. Нажмите на пиктограмму «Безопасное извлечение» в области уведомлений рядом с часами. После этого Вы можете отключить USB-кабель.



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО!

→ В сети Интернет по адресу
<http://arnovatech.com/register>

Мы рекомендуем затратить несколько минут на регистрацию (<http://arnovatech.com/register>). Это даст Вам возможность пользоваться технической поддержкой ARNOVA (<http://arnovatech.com/support>).



ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?



На нашем веб-сайте: обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов по адресу <http://arnovatech.com/faq>



Свяжитесь с нашей группой технической поддержки: перейдите на страницу <http://arnovatech.com/support>, чтобы обратиться за поддержкой по электронной почте. Перед обращением в Службу технической поддержки зарегистрируйте свое устройство (см. раздел «Зарегистрируйте свое устройство»).

Так как мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, графический интерфейс или функциональные возможности программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHz are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.arnovatech.com/products/declaration_conformity.html

Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an “AS IS” basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access “Open source license” section located at: Settings>About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARNOVA customer service at <http://www.arnovatech.com> and ARNOVA will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.