
Gebruikershandleiding Nokia 109


Inhoudsopgave

Toetsen en onderdelen.....	5
Een SIM-kaart en batterij plaatsen.....	7
Een geheugenkaart plaatsen.....	8
De batterij opladen.....	10
De toetsen vergrendelen	10
Een koord bevestigen.....	11
Uw telefoon verkennen.....	11
Symbolen op uw telefoon.....	12
Een oproep plaatsen of beantwoorden.....	14
Het laatst gekozen nummer bellen.....	15
Uw gemiste oproepen weergeven.....	15
Het volume wijzigen.....	16
Een naam en een telefoonnummer opslaan.....	16
Snel oproepen plaatsen.....	18
Een bericht verzenden.....	19
Tekst schrijven.....	20
Uw voicemail controleren.....	21
Uw startscherm aanpassen.....	22

Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen.....	23
Uw beltoon wijzigen.....	24
Een alarm instellen.....	25
Een afspraak toevoegen.....	26
Naar de radio luisteren.....	27
Een track afspelen.....	28
Webpagina's weergeven.....	29
Een bookmark toevoegen.....	30
Uw e-mailaccount instellen.....	30
Een e-mail verzenden.....	31
Chatten met vrienden.....	33
Uw telefoon vergrendelen.....	34
De beveiligingscode wijzigen.....	35
Oorspronkelijke instellingen herstellen.....	36
Problemen oplossen.....	37
Software bijwerken met uw telefoon.....	38
Back-up inhoud op een geheugenkaart.....	39
Toegangscodes.....	40


Algemene informatie.....	42
---------------------------------	-----------

Toetsen en onderdelen

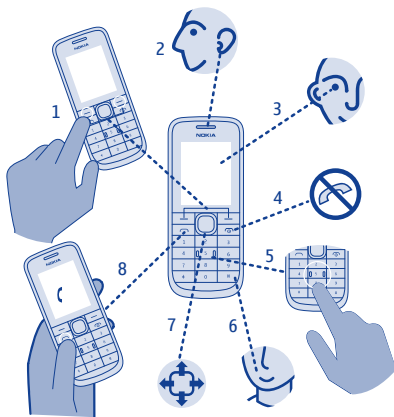

- 1 Selectietoetsen
- 2 Luistergedeelte
- 3 Scherm
- 4 Einde / Aan/uit-toets

- 5 Toetsenblok
- 6 Microfoon
- 7 Bladertoets
- 8 Beltoets

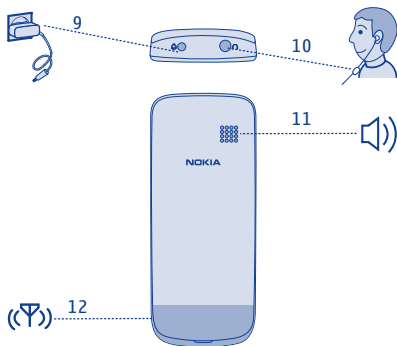


- 9 Laderaansluiting
- 10 Aansluiting headset (3,5 mm)
- 11 Luidspreker
- 12 Antennegebied (gemarkeerd). Zie
↳ 1 'Functiespecifieke instructies'.

Uw telefoon gebruikt S40-software.

Een SIM-kaart en batterij plaatsen



U kunt de SIM-kaart gebruiken om contacten van uw oude telefoon te kopiëren.

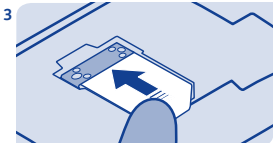


Schuif de SIM onder de houder met het contactgebied naar beneden gericht. Zie ➔ 3.



Schakel telefoon uit en verwijder de achtercover.



Lijn de contactpunten van de batterij uit en duw de batterij naar binnen.

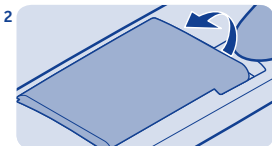

Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.



Schuif de achtercover omlaag tot deze vastklikt.


Een geheugenkaart plaatsen




Als u wilt inschakelen, houdt u de  ingedrukt totdat de telefoon trilt.



Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.

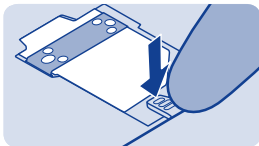

Tip: Als u de SIM wilt verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de SIM eruit.

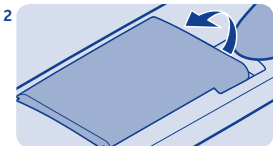

Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.




Schuif de geheugenkaarthouder naar de bovenkant van de telefoon.



Til de houder op.



Schuif de houder terug in de oorspronkelijke positie.

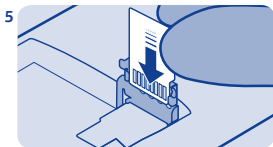

Plaats een compatibele geheugenkaart met het contactgebied naar beneden gericht.



Lijn de contactpunten van de batterij uit en duw de batterij naar binnen.




Laat de houder zakken.



Schuif de achtercover omlaag tot deze vastklikt. Zie ➔ 2.

De batterij opladen

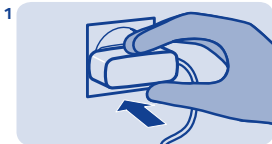

Sluit de lader aan op een stopcontact.

De toetsen vergrendelen



Vergrendel de toetsen wanneer u de telefoon niet gebruikt.



Sluit de lader aan op de telefoon. Zie
➡ 4.



Selecteer **Menu** en druk op *****.



Batterij vol? Koppel los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.



Selecteer **Vrijgev.** en druk op ***** om te ontgrendelen.

Een koord bevestigen



Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.



Maak met de band een lus om het haakje.



Schuif de achtercover omlaag tot deze vastklikt.

Uw telefoon verkennen



Als u de functies en de apps in uw telefoon wilt bekijken, drukt u op **Menu**.



Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige weergave.



Druk op  als u terug wilt gaan naar het startscherm.

Symbolen op uw telefoon




Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om naar een applicatie of functie te gaan.



Druk op **Select.** om de applicatie te openen of een functie te selecteren.

 — U hebt ongelezen berichten.

 — U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.

 — De toetsen zijn vergrendeld.

 — De telefoon gaat niet over wanneer iemand belt of een bericht verzendt.

 — De wekker is ingesteld.

G/E — De telefoon is verbonden met een GPRS- of EGPRS-netwerk.

 /  — Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding geopend.

 /  — De GPRS- of EGPRS-verbinding staat in de wacht.

 — Alle inkomende oproepen worden doorgestuurd naar een ander nummer.



— Er is een headset verbonden met de telefoon.

Een oproep plaatsen of beantwoorden




Bel uw vriend. Zie ➔ 12.




3 Druk op  als u wilt beantwoorden wanneer uw telefoon overgaat. Zie ➔ 13.



1 Voer het telefoonnummer in en druk vervolgens op .

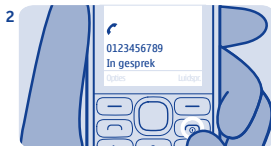


2 Druk op  om de oproep te beëindigen.

Het laatst gekozen nummer bellen



Druk op het startscherm op .

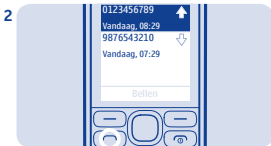

Selecteer het nummer en druk vervolgens op .

Uw gemiste oproepen weergeven



Selecteer **Bekijk** in het startscherm. Zie  5.



Selecteer het nummer en druk vervolgens op  als u wilt terugbellen.



Tip: Selecteer **Menu > Logboek > Gemiste oproepen** als u de gemiste oproepen later wilt weergeven.

Het volume wijzigen



Is het volume te hoog tijdens een oproep of wanneer u naar de radio luistert?



Omhoog of omlaag bladeren.




Beter.

Een naam en een telefoonnummer opslaan



Voeg nieuwe contacten toe aan uw telefoon.

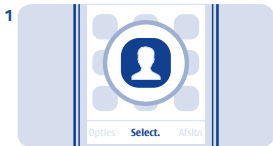

Selecteer **Menu > Contacten**.



Selecteer **Nieuw toevoegen**.



Voer het telefoonnummer in en selecteer vervolgens **OK**.



Als u naar een contact zoekt, begint u met het schrijven van de naam van het contact in het zoekveld.



Schrijf de voor- en achternaam en selecteer vervolgens **Opslaan**.




Selecteer **Opties** > **Contactdetails**.



Als u details wilt bewerken, selecteert u **Namen** en een contact.


Snel oproepen plaatsen

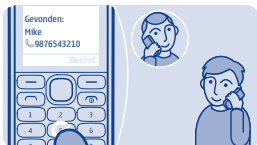

Belt u iemand vaak? Stel hun nummer in als een snelkeuze.




Selecteer **Zoeken** en een contact.

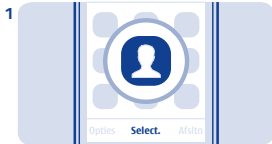

Selecteer **Menu > Contacten**.



Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt als u wilt bellen.

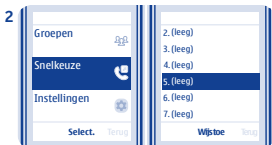


Selecteer **Meer > Snelkeuze** en een vrije plek. Selecteer vervolgens **Wijstoe**.



Tip: Als u een snelkeuze wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Wijzigen**.


Een bericht verzenden

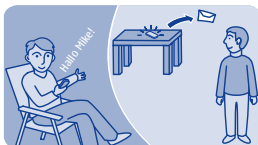

Houd contact met personen die u kent via berichten. Zie ➔ 7.




Schrijf uw bericht.

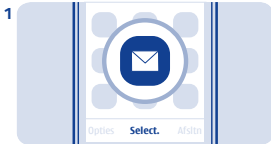

Selecteer **Menu > Berichten**.



Tip: Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Obj. invoegen**. Zie ➔ 8, 9.

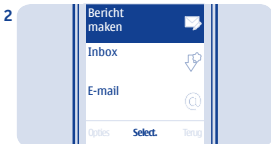

Selecteer **Bericht maken**.



Als u een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar > Contacten**.

Tekst schrijven

5



Selecteer **Verzndn**. Zie ➡ 10, 9.

Druk meerdere malen op een toets, totdat de letter wordt weergegeven.

Als u een leesteken wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1**.

Als u een speciaal teken wilt invoeren, drukt u op ***** en selecteert u vervolgens het teken.

Druk op **#** als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Als u de cijfermodus wilt gebruiken, houdt u **#** ingedrukt en selecteert u vervolgens **Nummermodus**. Als u wilt teruggaan naar de lettermodus, houdt u **#** ingedrukt.

Als u snel één enkel cijfer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Selecteer **Opties > Voorspelling**, selecteer vervolgens **Aan** of **Uit** als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen. Niet alle talen worden ondersteund.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Schrijftaal**.

Uw voicemail controleren



Als u niet kunt beantwoorden, kunt u uw oproepen doorsturen naar uw voicemail.

3




Voer het nummer van uw voicemailbox in als u uw voicemail instelt.

1



Selecteer **Menu** > **Berichten**.

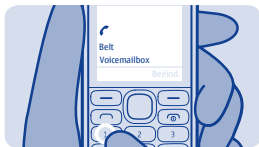


Tip: Als u snel uw voicemail wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

2




Selecteer **Meer** > **Voicemails** > **Luisteren naar voicemail**.

Uw startscherm aanpassen

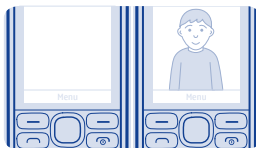


U kunt de achtergrond wijzigen en items op het startscherm beschikbaar maken.

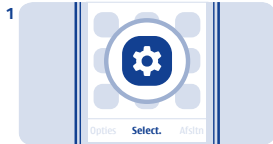

Selecteer **Menu** > **Instellingen**.



Selecteer **Weergave**, blader naar **Achtergrond** en blader naar een map.

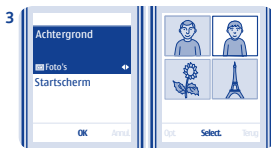

Selecteer **OK** als u de map wilt openen en selecteer vervolgens een foto.

Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen



Voeg snelkoppelingen naar uw favoriete apps aan uw startscherm toe.



Blader naar een snelkoppeling en selecteer **Opties** > **Aanpassen**.



Selecteer een balk en vervolgens een item zoals een widget.



Selecteer **OK** > **Ja**.


Uw beltoon wijzigen



Stel voor ieder profiel een andere beltoon in.



Selecteer **Menu** > **Instellingen**.

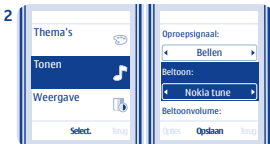

Selecteer **Tonen** en blader naar **Beltoon**.



Blader naar **Galerij open**. en selecteer **Select.**



Selecteer **Tonen** > **Beltonen** en een beltoon.



Tip: Houd # ingedrukt als u wilt schakelen tussen het profiel Stil en het profiel Normaal.


Een alarm instellen




Gebruik uw telefoon als een alarmklok.



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.

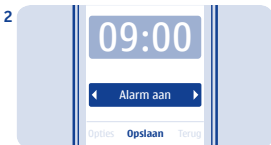

Stel de alarmtijd in en selecteer vervolgens **Opslaan**.

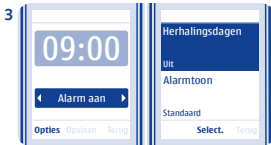

Als u het alarm wilt herhalen, selecteert u **Opties** > **Herhalingsdagen** en de dagen. Vervolgens selecteert u **OK**.

Een afspraak toevoegen



Moet u een afspraak onthouden?
Voeg deze toe aan uw agenda.



Selecteer **Vergadering**, vul de velden in en selecteer vervolgens **Opslaan**.



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Agenda**.



Selecteer een datum en **Bekijk** > **Toevgn**.

Naar de radio luisteren



Luister naar uw favoriete radiozenders op uw telefoon.

3



Selecteer **Radio**.

1




Sluit een compatibele headset aan. Deze fungeert als een antenne.

4



Druk op de pijl omhoog of omlaag als u het volume wilt wijzigen.

2

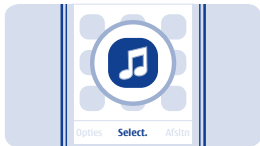

Selecteer **Menu > Muziek**.

5




Als u de radio wilt sluiten, houdt u **u** ingedrukt.


Een track afspelen




Luister naar uw favoriete muziek op uw telefoon.

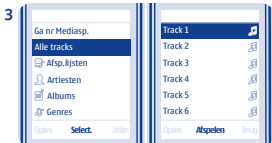


Selecteer de track die u wilt afspelen.

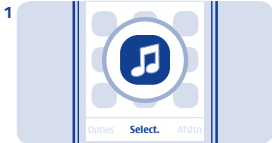

Selecteer **Menu > Muziek**.

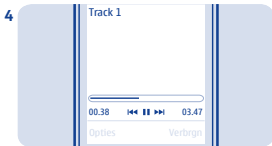

Druk op de bladertoets als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten.

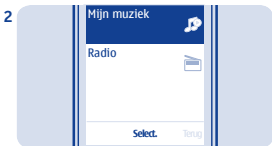

Selecteer **Mijn muziek**.



Als u de muzikenspeler wilt afsluiten, houd u  ingedrukt.


Webpagina's weergeven



Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites.



Tip: Op het tabblad **Geschd.** kunt u selecteren **Opties > Geschiedenis wissen**.

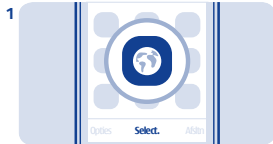

Selecteer **Menu > Internet**.




Als u naar een website wilt gaan, schrijft u het webadres in de adresbalk.

Een bookmark toevoegen



Als u dezelfde websites vaker bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen.

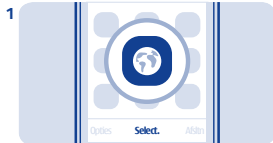

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw e-mailaccount instellen



Wilt u e-mail gebruiken, maar hebt u geen computer? U kunt uw telefoon gebruiken.



Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Toevgn fav..**



Selecteer **E-mail** en een e-maildienst, en volg de instructies op.

Een e-mail verzenden



U kunt e-mail lezen en verzenden terwijl u onderweg bent.

3




Selecteer een e-mailaccount.

1



Selecteer **Menu** > **Berichten**.

4

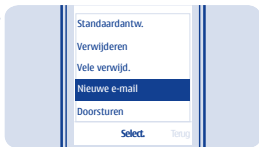

Selecteer in de mailbox **Opties** > **Nieuwe e-mail**.

2



Selecteer **E-mail**.

5




Als u een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Invoegeen** of schrijft u het adres handmatig.



Schrijf het onderwerp en uw bericht.



Tip: Als u een e-mail wilt beantwoorden, opent u de e-mail en selecteert u **Opties** > **Antwoorden**.

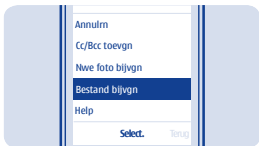

Tip: Selecteer **Opties** > **Bestand bijvgn** om een bestand toe te voegen.




Selecteer **Verzend..**

Chatten met vrienden



U kunt chatten met uw vrienden terwijl u onderweg bent.

3

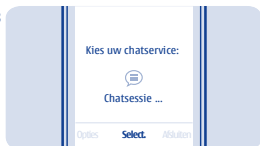


Selecteer een dienst en meld u vervolgens aan.

1



Selecteer **Menu** > **Berichten**.

4

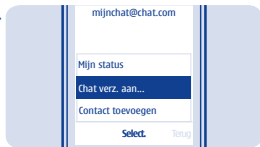

Selecteer **Opties** > **Chat verz. aan....**

2



Selecteer **Chatten**.

5



Voer de gebruikersnaam in.

Uw telefoon vergrendelen




Schrijf uw bericht in het tekstvak en selecteer vervolgens **Verznd.**. Zie ➔
6.




Stel in dat uw telefoon automatisch wordt vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt.




Selecteer de thread als u een conversatie wilt voortzetten.

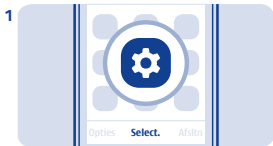

Selecteer **Menu > Instellingen**.

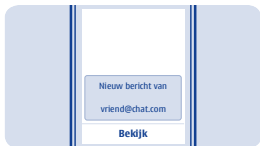


Tip: Als u een bericht wilt bekijken wanneer Chatten op de achtergrond open is, selecteert u **Bekijk**.

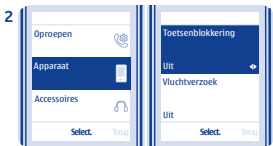

Selecteer **Apparaat** en schakel vervolgens **Toetsenblokkering** in.

De beveiligingscode wijzigen

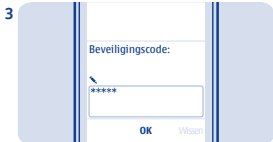


Voer de beveiligingscode in.




Maak uw eigen beveiligingscode zodat alleen u weet hoe u de telefoon moet ontgrendelen.



Selecteer **Vrijgev.**, druk op * en voer de beveiligingscode in als u wilt ontgrendelen.

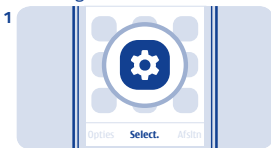

Selecteer **Menu > Instellingen.**

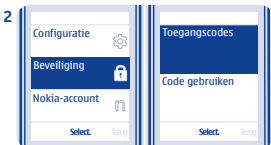

Selecteer **Beveiliging > Toegangscodes.**

Oorspronkelijke instellingen herstellen




Selecteer **Beveiligingscode wijzigen**.




Als uw telefoon niet goed werkt, moet u de instellingen terugzetten.




Voer de ingestelde beveiligingscode **12345** in.

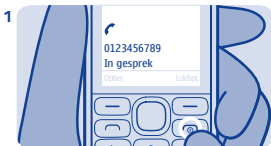

Beëindig alle oproepen en verbindingen.

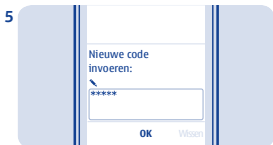

Voer een nieuwe code in van minimaal 5 cijfers.

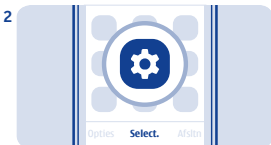


Selecteer **Menu > Instellingen**.

Problemen oplossen



Selecteer **Fabrieksins. terugzetten** > **Alleen inst. herst.**.

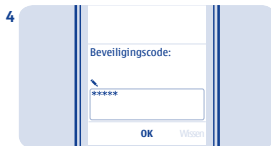

Voer de beveiligingscode in en selecteer **OK**.



Uw telefoon wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren. Zie ➔ 11.



Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut terug en schakel de telefoon weer in.
- U werkt de telefoonsoftware als volgt bij: Selecteer **Menu** > **Instellingen en Apparaat** > **Apparaatupdates**.
- U herstelt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen als volgt: Beëindig alle oproepen en verbindingen en selecteer **Menu** > **Instellingen en Fabrieksins. terugzetten** > **Alleen inst. herst.**.


Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u voor de reparatiemogelijkheden contact op met Nokia op www.nokia.com/support. Maak een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt, omdat alle

Software bijwerken met uw telefoon

persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

U kunt ook naar www.nokia.com/support gaan, waar u het volgende kunt vinden:

- Informatie over het oplossen van problemen
- Nieuws over apps en downloads
- Langere versie van deze gebruikershandleiding
- Informatie over software-updates
- Details over functies en technologieën, en de compatibiliteit van apparaten en accessoires

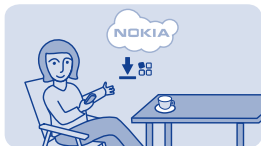

U kunt uw telefoonssoftware draadloos bijwerken. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Apparaatupdates**.

1. Als u wilt controleren of er een update is, selecteert u **Apparaatsoftware downloaden**.
2. Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **Apparaatsoftware downloaden** en volgt u de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

De update kan enkele minuten duren. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Back-up inhoud op een geheugenkaart

Automatisch controleren op updates

Selecteer **Aut. controleren op SW-updates** en stel in hoe vaak er moet worden gecontroleerd.

Uw netwerkserviceprovider kan updates mogelijk draadloos rechtstreeks naar de telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.



Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongegevens op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**

1. Selecteer **Back-up maken.**
2. Selecteer waarvan u een back-up wilt maken en selecteer vervolgens **OK.**

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugzetten.**

Toegangscodes

<p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p>	<p>Hiermee wordt uw SIM beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of deze zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u driemaal achter elkaar de verkeerde code invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.</p>
<p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p>	<p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als deze niet zijn meegeleverd bij uw SIM.</p>
<p>IMEI-nummer (15 cijfers)</p>	<p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven.</p> <p>Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>
<p>Blokkeringscode (beveiligingscode)</p>	<p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p>

(min. 5 cijfers)

U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. De standaardblokkeringscode is 12345.

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Algemene informatie

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Product- en veiligheidsinformatie

Funciespecifieke instructies

➡ 1 Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

➡ 2 Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

↳ 3 **!** **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.



↳ 4 Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

↳ 5 Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

↳ 6 Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

↳ 7 U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden

verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

↳ 8 Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

↳ 9 Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

↳ 10 Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden

gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

➡ 11 Het herstellen van instellingen heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

➡ 12 Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u tweemaal op *.

➡ 13 **⚠ Waarschuwing:** Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

Tips en Aanbiedingen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van Nokia. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Opzeggen**.

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals is vastgelegd in het privacybeleid, dat beschikbaar is op www.nokia.com.

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een de netwerken GSM 900 en 1800 MHz . Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggoien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden

aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5CB -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-11 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en koppel los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie Een alarmnummer kiezen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een SIM-kaart in het apparaat.
 - Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
3. Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
 4. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 5. Druk op de beltoets.
 6. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

! **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

⚠ Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirusapplicatie kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinstations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoehoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te schakelen, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders.

Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen

afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,30 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, test-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-907 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en

bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-

commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met

uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.