


Begin hier

Snelstart




Vertrouwd raken met de tablet-pc

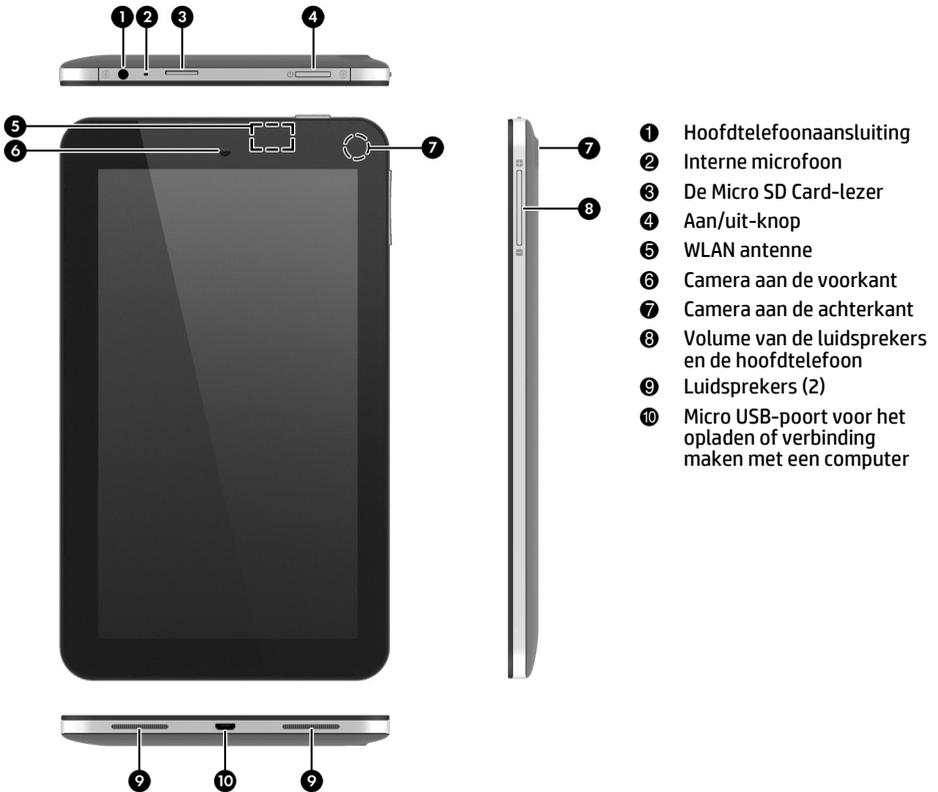

Zoek serienummer, productnummer en modelnummer

Het serienummer en productnummer van uw tablet bevinden zich op de linkerrand van de tablet. Het modelnummer van uw tablet bevindt zich ofwel op de linkerrand of op de achterkant van de tablet. Mogelijk hebt u deze gegevens nodig wanneer u naar het buitenland reist of wanneer u contact opneemt met de ondersteuning.

tablet installeren

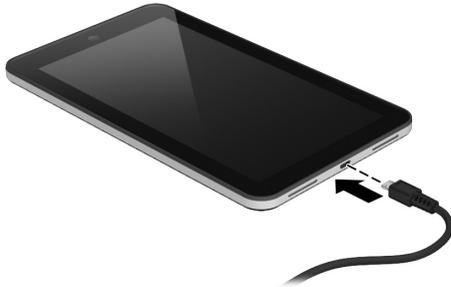

1. Verwijder de beschermfolie van het scherm.
2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de tablet en de adapter en sluit de adapter aan op een stopcontact. Laad de accu minstens 15 minuten lang op.

 U wordt aangeraden om de tablet op te laden met de meegeleverde HP 5V 2A-adapter.

3. Als de afbeelding van de accu verschijnt, schakelt u de tablet in door de aan/uit-knop gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden tot het HP-logo wordt weergegeven. Als de afbeelding van de accu niet verschijnt, drukt u kort op de aan/uit-knop om de afbeelding weer te geven en houdt deze vervolgens ingedrukt tot het HP-logo wordt weergegeven. Als u de tablet voor de eerste keer inschakelt, ziet u een welkomtscherm.
4. Volg de instructies op het scherm om een taal te selecteren.
5. Verbinding maken met een draadloos netwerk:

 Om verbinding met internet te kunnen maken, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk.

- a. Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld. Druk achtereenvolgens op het pictogram **Alle apps, Instellingen** en **Wi-Fi**.
 - b. Selecteer een netwerk in de lijst beschikbare netwerken die worden weergegeven.
 - c. Typ de beveiligingsleutel als die vereist is en druk vervolgens op **Connect** (Verbinding maken).
6. Voer op het aanmeldingsscherm uw Google™-gebruikersnaam en -wachtwoord in. De e-mail, contactpersonen, agenda en gegevens die aan dit account gekoppeld zijn worden automatisch gesynchroniseerd.

 Als u nog geen Google-account hebt, kunt u er nu een maken.

De weergave van uw tablet wijzigen

Als de installatie voltooid is, kunt u met de functie Automatisch draaien de weergave van de tablet wijzigen. Als u het beeld staand wilt weergeven, houdt u de tablet verticaal. Als u het beeld liggend wilt weergeven, houdt u de tablet horizontaal.

 Sommige apps worden alleen staand weergegeven en draaien niet automatisch.

Als u de instelling voor Automatisch draaien wilt wijzigen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om meldingen weer te geven en raakt het pictogram Schermrotatie aan om de schermrotatie te vergrendelen of te ontgrendelen.



Hiermee wordt aangegeven dat de schermrotatie vergrendeld is.



Hiermee wordt aangegeven dat de schermrotatie ontgrendeld is.

Het beginscherm gebruiken

Ontgrendelen

Druk op de aan-/uitknop, plaats uw vinger op het pictogram Vergrendelen en schuif met uw vinger naar de ontgrendelde positie.

Vergrendelen

Druk op de aan/uit-knop.

Navigeren op het scherm Start

Het beginscherm is een centrale plaats van waaruit u toegang tot uw gegevens en e-mail kunt krijgen, op internet kunt surfen, video's kunt streamen, foto's kunt bekijken en toegang kunt krijgen tot sociale media.



Pictogram	Beschrijving
1 Zoeken	Type één of meer trefwoorden in om te zoeken met Google.
2 Spraakzoek-functie	Type één of meer trefwoorden in om te zoeken met Google.
3 Terug	Hiermee opent u het vorige scherm.
4 Start	Hiermee opent u het beginscherm.
5 Recente apps	Hiermee opent u een lijst met apps die u onlangs hebt gebruikt.
6 Alle apps	U ziet een lijst met alle apps die op het tablet zijn geïnstalleerd.

 De vormgeving van het beginscherm kan verschillen.

Gebaren gebruiken



Tik één keer om een selectie op het scherm te maken of om een app te openen.



Schuiven kan worden gebruikt om op een pagina of in een afbeelding omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.



Door te knijpen en uit te rekken kunt u in- of uitzoomen op afbeeldingen of tekst.

Hiermee keert u terug naar het beginscherm

Als u snel terug wilt keren naar het beginscherm, drukt u op het pictogram **Start**.

Apps, widgets en meldingen weergeven

Apps —Druk achtereenvolgens op het pictogram **Alle apps** en het tabblad **Apps** om een lijst met alle apps weer te geven.

Widgets —Druk achtereenvolgens op het pictogram **Alle apps** en het tabblad **Widgets** om een lijst met alle widgets weer te geven.

Meldingen —Veeg van de bovenkant van het scherm naar beneden om uw meldingen weer te geven.

Voorkeuren configureren

Druk op het pictogram **Alle apps** en tik op het pictogram **Instellingen** om uw voorkeuren te configureren.

Beginscherm indelen

- Als u een app of widget aan het beginscherm wilt toevoegen, tikt u op het tabblad **Apps** of **Widgets**. Daarna houdt u de app of widget ingedrukt tot deze wordt toegevoegd aan het beginscherm.
- Als u een app of widget wilt verplaatsen, sleept u deze naar een ander gedeelte van het beginscherm.
- Als u een app of widget van het beginscherm wilt verwijderen, sleept u deze naar de X bovenaan het scherm.

Apps downloaden in de Google Play™ Store

In de Play Store vindt u veel apps die u op uw tablet kunt downloaden.

 Sommige toepassingen zijn mogelijk niet compatibel met dit apparaat. Neem contact op met de toepassingsontwikkelaar voor meer informatie.

1. Druk in het beginscherm op **Alle apps** en druk op de app **Play Store**.
 2. Als u op zoek bent naar een specifieke app, drukt u op het pictogram **Zoeken** en typt u een trefwoord of drukt u op een bepaalde categorie om uw zoekopdracht verfijnen.
 3. Blader naar beneden om de beschikbare apps weer te geven en druk op een app om deze te selecteren.
 4. Zodra u op **Installeren** drukt, wordt de app gedownload en geïnstalleerd. Als de installatie gereed is, verschijnt de app in het beginscherm.
-

 Als u toegang wilt krijgen tot de Play Store, moet u verbinding hebben met een draadloos netwerk en aangemeld zijn bij een Google-account. Als u een Google-account wilt instellen, gaat u naar <http://www.google.com>.

Foto's maken

1. Druk op het pictogram **Alle apps** en tik op het pictogram **Camera** om de Camera-app te openen.
2. Als u een foto wilt maken met de camera aan de achterkant, stelt u scherp op het onderwerp en drukt u op de blauwe cirkel. De foto wordt opgeslagen in de Gallery.
3. Als u een foto wilt maken met de camera aan de voorkant, drukt u op het draaiende pictogram van de camera boven de blauwe cirkel en drukt u op de blauwe cirkel om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de Gallery.

Foto's bekijken

Als u de foto's in de Gallery wilt bekijken, drukt u op het pictogram **Alle apps** en drukt u op de app **Gallery**.

Foto's afdrukken

1. Druk achtereenvolgens op het pictogram **Alle apps** en het pictogram **Gallery**.
2. Druk op de foto om deze te selecteren en druk achtereenvolgens op het pictogram **Menu** in de rechterbovenhoek en **Afdrukken**.
-of-
Als u HP e-Print activeert, kunt u rechtstreeks afdrukken op een printer die geschikt is voor HP ePrint. Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/2eprint> (alleen in het Engels).

Schermtaetsenbord gebruiken

Druk op een tekstveld om het schermtoetsenbord te openen. Bij sommige apps wordt het toetsenbord automatisch geopend.

Beats Audio gebruiken

1. Druk achtereenvolgens op het pictogram **Alle apps** en het pictogram **Instellingen**.
2. Als u Beat Audio wilt inschakelen, drukt u bij **APPARAAT** op **Beats Audio**.
3. Druk op **Beats On-Ear**, **Beats In-Ear** of **Beats Passive** om de gewenste stand in te stellen.

 Als u optimaal gebruik wilt maken van Beats Audio kunt u optionele hoofdtelefoons gebruiken. Deze zijn afzonderlijk aan te schaffen.

Zet de tablet-pc uit

Houd de aan/uit-knop ingedrukt en druk achtereenvolgens op **Power off** (Uitschakelen) en **OK**. Als uw tablet niet meer reageert, houdt u de aan/uit-knop een aantal seconden ingedrukt om de tablet uit te schakelen.

Kennisgeving over de accu

Probeer de in de fabriek verzegelde accu niet te verwijderen of te vervangen. Het verwijderen of vervangen van de accu kan van invloed zijn op de garantie. Neem contact op met de ondersteuning als de accu niet langer een lading kan vasthouden.

Werp de accu niet weg bij het algemeen huishoudelijk afval als een accu niet meer bruikbaar is. Volg de plaatselijke wet- en regelgeving in uw gebied voor het verwijderen van computerbatterijen.

Meer hulpmiddelen van HP

Hulpmiddel	Inhoudsopgave
HP ondersteuning: Ga voor ondersteuning in de VS naar: http://www.hp.com/go/contact HP . Ga voor wereldwijde ondersteuning naar: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html .	<ul style="list-style-type: none">■ Chat online met een ondersteuningsmedewerker van HP.■ Ondersteuning via e-mail.■ Telefoonnummers opzoeken.■ Servicecentrumlocaties van HP opzoeken.■ <i>Gebruikershandleiding Access (Toegang)</i>.
Google Ga voor ondersteuning van Google naar: http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">■ Online help en ondersteuning van Google openen.
<i>Informatie over voorschriften, veiligheid en milieu</i> Dit document is meegeleverd in de doos en is verkrijgbaar bij HP ondersteuning.	<ul style="list-style-type: none">■ Belangrijke kennisgevingen over voorschriften.
Beperkte garantie Deze handleiding wordt in de doos meegeleverd. U kunt deze handleiding ook raadplegen op http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">■ Garantie-informatie over dit tablet.

Softwarevoorwaarden

Door het installeren, kopiëren, downloaden of anderszins gebruiken van een softwareproduct dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd, bevestigt u dat u gehouden bent aan de voorwaarden van de HP EULA (End User License Agreement). Als u niet akkoord gaat met deze licentievoorwaarden, is uw enige rechtsmogelijkheid om het volledige, ongebruikte product (hardware en software) binnen 14 dagen te retourneren en te verzoeken om restitutie van het aankoopbedrag op grond van het restitutiebeleid dat op de plaats van aankoop geldt.

Neem contact op met het lokale verkooppunt (de verkoper) als u meer informatie wilt of als u een verzoek om volledige restitutie van het aankoopbedrag van de tablet-pc wilt indienen.

Specificaties

De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u met de tablet-pc naar het buitenland wilt reizen.

De tablet-pc werkt op gelijkstroom, die kan worden geleverd via netvoeding of via een voedingsbron voor gelijkstroom. De netvoedingsbron moet 100-240 V, 50-60 Hz als nominale specificaties hebben.

-  Het tablet kan werken op gelijkstroom met een standaard USB-kabel van het type micro-A of micro-B.
Als u het tablet wilt opladen, wordt u aangeraden om gebruik te maken van de meegeleverde HP 5V 2A-adapter.

Factor	Metrisch	VS
Temperatuur		
In bedrijf	0° C tot 40° C	32° F tot 104° F
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)		
In bedrijf	10% tot 90%	10% tot 90%

Internationale regelgeving

Wettelijke markeringen voor uw land of regio bevinden zich mogelijk op de achterkant van de tablet of kunnen elektronisch worden weergegeven. Controleer de elektronische labels als de markeringen voor uw land zich niet op de achterkant van de tablet bevinden. Weergeven van de wettelijke e-labels:

1. Druk op **Alle apps**, op **Instellingen** en vervolgens op **About tablet** (Over tablet).
2. Druk op **Regulatory Information** (Wettelijke informatie) en de labelpictogrammen worden weergegeven.

Kennisgevingen voor de Europese Unie

Conformiteitsverklaring

De voorzieningen voor telecommunicatie van dit product kunnen in de volgende landen van de EU en EVA worden gebruikt: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.



Producten die zijn voorzien van de CE-markering voldoen aan één of meer van de volgende van toepassing zijnde EU-richtlijnen: Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG EMC-richtlijn 2004/108/EG Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG R&TTE-richtlijn 1999/5/EG RoHS-richtlijn 2011/65/EG

Het voldoen aan deze richtlijnen is beoordeeld met de van toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen.

De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende website: <http://www.hp.eu/certificates> (Zoek met de naam van het productmodel of het wettelijk modelnummer (RMN) dat u op het label met kennisgevingen kunt vinden.)

Het contactpunt voor zaken aangaande kennisgevingen is Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS:HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, DUITSLAND.

Producten met draadloze functionaliteit (EMF)

Dit product voldoet aan internationale richtlijnen (ICNIRP) voor blootstelling aan radiofrequentiestraling.

Deze apparatuur bevat een radiozend- en -ontvangstapparaat. Voor notebookcomputers is bij normaal gebruik een afstand van 20 cm voldoende om te voldoen aan de EU-vereisten op het gebied van blootstelling aan radiofrequente straling. Producten die zijn ontworpen voor gebruik dichterbij, zoals tabletcomputers, voldoen aan van toepassing zijnde EU-vereisten in normale werkstanden, maar er moet een minimale afstand van 1 cm tot de antennes worden bewaard.

Beperkingen voor product met draadloze functionaliteit

Dit product is ontworpen voor gebruik zonder beperkingen in alle EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorzwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische en drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Derde editie: mei 2013

Eerste editie: maart 2013



725391-333

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.