

---

# Gebruikershandleiding

Nokia 105

**NOKIA**

## Psst...

Deze handleiding is niet het enige...

Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Nokia naar [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

---

# Gebruikershandleiding

Nokia 105

## Inhoudsopgave

<b>Psst...</b>	<b>2</b>
<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>
<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
Toetsen en onderdelen	5
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	5
De batterij opladen	6
Uw telefoon inschakelen	7
De toetsen vergrendelen	8
Het volume wijzigen	8
<b>Basisvaardigheden</b>	<b>10</b>
Uw telefoon verkennen	10
Tekst schrijven	11
Tekstvoorspelling gebruiken	11
De beltoon wijzigen	12
<b>Personen en berichten</b>	<b>13</b>
Een oproep plaatsen of beantwoorden	13
Een naam en een telefoonnummer opslaan	13
Nummers in vijf aparte telefoonboeken opslaan	14
Berichten verzenden en ontvangen	14
<b>Ontspanning</b>	<b>16</b>
Naar de radio luisteren	16
<b>Kantoor</b>	<b>17</b>
Een alarm instellen	17
<b>Klantenservicebeleid</b>	<b>18</b>
<b>Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>20</b>

# Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.



## **SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT**

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



## **VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG**

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## **STORING**

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## **DESKUNDIG ONDERHOUD**

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## **BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES**

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



## **HOUD HET APPARAAT DROOG**

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



## **GEHOORSCHADE VOORKOMEN**

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.


# Aan de slag

Ga uw telefoon begrijpen met de basisprincipes en u hebt hem in een mum van tijd actief en werkend.

## Toetsen en onderdelen

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.


- 1 Laderaansluiting
- 2 Zaklamp
- 3 Aansluiting headset (3,5 mm)
- 4 Scherm
- 5 Bladertoets
- 6 Einde / Aan/uit-toets
- 7 Microfoon
- 8 Toetsenblok
- 9 Beltoets
- 10 Selectietoetsen
- 11 Luistergedeelte

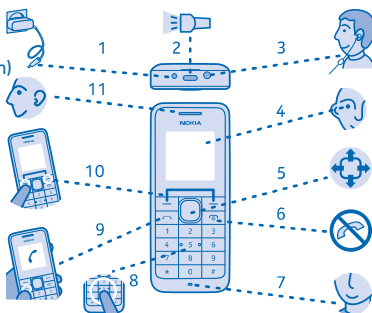

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Lees verder om te ontdekken hoe u een SIM-kaart in uw telefoon plaatst.

1. Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.

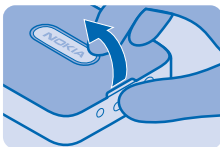

2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.




3. Schuif de SIM onder de houder met het contactgebied naar beneden gericht.




4. Lijn de contactpunten van de batterij uit en duw de batterij naar binnen.



5. Druk de achtercover omlaag tot deze vastklikt.

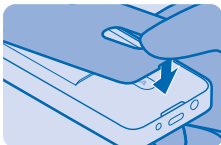


6. Als u wilt inschakelen, houdt u  ingedrukt totdat de telefoon trilt.

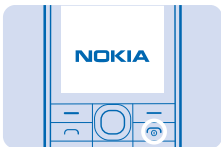


## De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

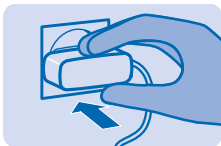


2. Sluit de lader aan op de telefoon. Raadpleeg 5 op pagina 19. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

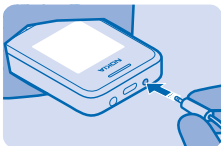

## Uw telefoon inschakelen

Klaar? Schakel de telefoon in en ga deze gebruiken.

1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

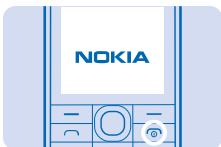

2. Druk omhoog of omlaag om de tijd in te stellen. Druk op **OK**.



3. Druk omhoog of omlaag om de datum in te stellen. Druk op **OK**. Uw telefoon is nu gereed.



## De toetsen vergrendelen



Vergrendel de toetsen als u de telefoon niet gebruikt.

1. Selecteer **Menu** en druk op **\***.




2. Selecteer **Vrijgeven** en druk op **\*** om te ontgrendelen.



## Het volume wijzigen

U kunt de audio op verschillende manieren regelen.

1. Blader naar links of rechts om het volume wilt wijzigen.

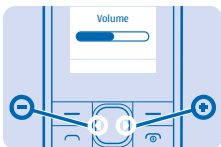


2. U kunt een compatibele headset of ander compatibel apparaat aansluiten op de aansluiting voor de headset.





3. Als u de luidspreker op uw telefoon wilt gebruiken tijdens een oproep, selecteert u **Luidspr.**. U kunt de luidspreker ook gebruiken wanneer u de radio beluistert.

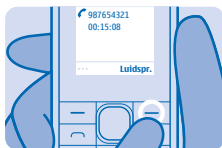


# Basisvaardigheden

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

## Uw telefoon verkennen

Verken uw telefoon met een druk op de knop.

1. Als u de apps en functies van uw telefoon wilt bekijken, drukt u op **Menu**.

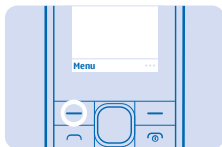

2. Als u naar een applicatie of functie wilt gaan, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.




3. Druk op **Select**, om de applicatie te openen of een functie te selecteren.



4. Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige weergave.



5. Als u wilt teruggaan naar het startscherm, drukt u op **Terug**.

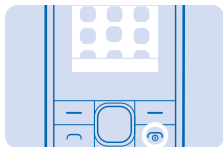

6. Als u de zaklamp wilt gebruiken, drukt u twee keer omhoog op de bladertoets. Druk één keer omhoog om uit te schakelen. Schijn het licht niet in iemands ogen.



## Tekst schrijven

Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en prettig.

Druk meerdere malen op een toets, totdat de letter wordt weergegeven.

### Een spatie invoeren

Druk op 0.

### Een speciaal teken of interpunctieteken invoeren

Houd \* ingedrukt.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk herhaaldelijk op #.

### Een cijfer invoeren

Houd # ingedrukt. Als u wilt teruggaan naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

## Tekstvoorspelling gebruiken

Als u sneller wilt schrijven, kan uw telefoon raden wat u wilt gaan schrijven. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Selecteer **Opties > Woordenboek** en de taal.

2. Begin met het schrijven van een woord. Druk op 0 wanneer het gewenste woord wordt weergegeven.

### Een woord wijzigen

Druk herhaaldelijk op \* totdat het gewenste woord wordt weergegeven.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek

Als het gewenste woord niet in het woordenboek staat, schrijft u het woord, selecteert u **Spellen** en voert u het woord in.

### Schakelen tussen tekstvoorspelling en gewone tekst

Druk herhaaldelijk op #.

## Tekstvoorspelling uitschakelen

Selecteer **Opties** > **Woordenboek** > **Woordenboek uit**.

## De beltoon wijzigen

Stel voor elk profiel een andere beltoon in.


1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Toon- instellingen**.



2. Selecteer **Type beltoon**.



3. Kies een beltoon en selecteer **OK**.

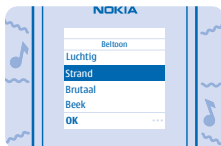

★ **Tip:** Als u snel naar het profiel **Stil** wilt schakelen, houdt u **#** ingedrukt.

# Personen en berichten

Neem contact op met uw vrienden en familie en deel met uw telefoon bestanden, zoals foto's.

## Een oproep plaatsen of beantwoorden

Lees verder en ontdek hoe u een oproep kunt plaatsen en beantwoorden met uw nieuwe telefoon.

1. Voer het telefoonnummer in.

Druk tweemaal op \* om het plusteken (+) voor internationale oproepen in te voeren.



2. Druk op  om de oproep te plaatsen. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .



3. Als iemand u belt, drukt u op  om de oproep te beantwoorden.




## Een naam en een telefoonnummer opslaan

Voeg een nieuwe naam en een nieuw nummer aan uw telefoon toe.


1. Druk op **Menu** en selecteer **Contacten**.



## 2. Selecteer **Contact toevoeg**.

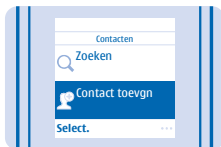

## 3. Schrijf de naam, druk op **OK**, voer vervolgens het nummer in en druk op **OK**.

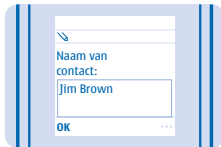

## Nummers in vijf aparte telefoonboeken opslaan

Sla contacten in het telefoongeheugen op als u aparte telefoonboeken wilt gebruiken.

1. Druk op **Menu** en selecteer **Contacten > Instellingen**.
2. Selecteer **Actief geheugen > Telefoon** om het telefoongeheugen te gebruiken.
3. Selecteer **Multi-telefoonboek > Telefoonboekstijl > Multi-telef.boek**.
4. Voeg een contact aan een telefoonboek toe door op **Menu** te drukken en **Contacten > Instellingen** te selecteren.
5. Selecteer **Multi-telefoonboek > Contacten beheren**.
6. Selecteer een contact en markeer een telefoonboek.
7. Druk op **Gereed** en sla de wijzigingen op.

### Selecteer het te gebruiken telefoonboek

Selecteer **Multi-telefoonboek > Huidig telefoonboek** en het telefoonboek dat u wilt gebruiken.

### De naam van een telefoonboek wijzigen

Selecteer **Multi-telefoonboek > Naam telefoonboeken wijzigen** en het telefoonboek, schrijf de naam en druk op **OK**.

## Berichten verzenden en ontvangen

Houd contact met uw vrienden en familie via SMS.

1. Selecteer **Menu > Berichten**.
2. Selecteer **Bericht schrijven**.
3. Schrijf uw bericht.
4. Selecteer **Opties > Verzenden**.
5. Voer een telefoonnummer in en selecteer **OK**. Uw bericht is verzonden.
6. Als u een ontvangen bericht wilt lezen, selecteert u **Toon** op het startscherm.
7. Druk omlaag om de rest van het bericht te lezen.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbe-

treffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

# Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan u wat ontspanning? Ontdek hoe u met uw telefoon naar de radio luistert.


## Naar de radio luisteren

Gebruik uw telefoon om naar de radio te luisteren.

1. Sluit een headset aan en selecteer **Menu > Radio**. De kabel van de headset werkt als de radioantenne.



2. Druk omlaag om naar de volgende zender te gaan.

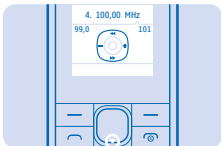

3. Als de radio wilt sluiten, drukt u op **Opties** en selecteert u **Uitzetten**.






# Kantoor

Ontdek hoe u de agenda gebruikt om uzelf georganiseerd te houden.

## Een alarm instellen

Gebruik uw telefoon als een alarmklok.

1. Selecteer **Menu > Klok > Alarmen instellen**.

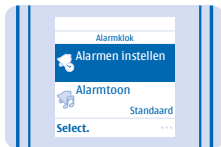

2. Selecteer een alarm.



★ **Tip:** U kunt maximaal vijf verschillende alarmen instellen.

3. Druk omhoog of omlaag om het uur in te stellen. Druk naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen. Druk op **OK**.



# Klantenservicebeleid



Hebt u hulp nodig nadat u uw telefoon hebt gekocht?



Neem voor hulp en advies contact op met de winkel waar u deze hebt gekocht.

# Functiespecifieke informatie

- 1 De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.
- 2 Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.
- 3 Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.
- 4  **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede. Een standaard SIM-kaart.



- 5 Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.
- 6 Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

# Product- en veiligheidsinformatie

## Netwerkdiensten en kosten

U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 900, 1800-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.

## Noodoproepen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een SIM-kaart in het apparaat.
  - Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
  - Als de apparaattoetsen vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
3. Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
  4. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
  5. Druk op de beltoets.
  6. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.
- Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproep-toets als u tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

**!** **Belangrijk:** Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

## Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

### Recycling



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

**Symbol van een doorgestreepte container**



Het symbol van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Raadpleeg [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

## Informatie over de batterij en de lader

Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-5CB-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Laad uw apparaat op met een AC-11-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

### Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

## Aanvullende veiligheidsinformatie

### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

## Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoör

**⚠ Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

## Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

De verzending van gegevensbestanden of berichten vereist een goede netwerkverbinding en kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinstations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen

of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Informatie over certificatie (SAR)

### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,48 W/kg. Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Ondersteunings-berichten van Nokia

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van Nokia. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Menu**.

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-908 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

TM & © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).