

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VD404

SA4VD408



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijke veiligheidsinformatie 3

Algemeen onderhoud	3
Het product recycleren	5

2 Uw nieuwe speler 7

Wat zit er in de doos?	7
Software op de speler	7
Bestanden op de speler	7
Overzicht	7
Bediening	7
Schermen	8
Volumeherinnering	9
Gebruik de standaard	9

3 Aan de slag 10

Opladen	10
Opladen met een USB AC/DC-adapter	10
De speler in- of uitschakelen	10
Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen	10

4 Een mediabibliotheek samenstellen op de VIDEO4.3 11

Uw mediabibliotheek op de PC overbrengen	11
Een Micro SD-kaart gebruiken	11
Afspelen vanaf de Micro SD-kaart	11

5 Muziek 12

Door de muziekbibliotheek bladeren	12
Door afspeellijsten bladeren	12
Muziek afspelen	12
Opties voor afspelen selecteren	12
Geluidsopties selecteren	12
Afspeellijsten	13
Een playlist-on-the-go maken	13
Een afspeellijst afspelen	13

6 Video's 14

Door de videobibliotheek bladeren	14
Door titels bladeren	14
Video's afspelen	14
Opties voor afspelen selecteren	14
Geluidsopties selecteren	14
De helderheid selecteren	14

7 Foto's 15

Door de fotobibliotheek bladeren	15
Door albums bladeren	15
Afbeeldingen weergeven	15
Opties voor afspelen selecteren	15
Een foto als achtergrond instellen	15
Favoriete foto's	15
Foto's aan Favorieten toevoegen	15
Foto's uit Favorieten verwijderen	16

8 FM-radio 17

Afstemmen op radiozenders	17
Automatisch afstemmen	17
Handmatig afstemmen	17
Voorkeuzezenders opslaan	17

9 Opnamen 18

Opnamen maken	18
Sprak opnamen	18
FM-radio opnamen	18
Opnamen afspelen	18

10 Tekstlezer 19

Tekstbestanden lezen	19
----------------------	----

11 Mapweergave 20

12 SD-kaart 21

13 Instellingen 22

Energiebesparende modus inschakelen	22
Sleeptimer	22
Display-instellingen	22
Taal	22
Informatie	22

Apparaat formatteren	23
Fabrieksinstellingen	23

gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

14 Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird	24
Philips Songbird installeren	24
Mediabestanden van de PC importeren	24
De bewaakte map instellen	24
Mediabestanden importeren	25
Afspeellijsten maken in Philips Songbird	26
Een afspeellijst maken	26
LikeMusic-afspeellijsten genereren	27
De wachtrij als een afspeellijst opslaan	28
Mediabestanden beheren in Philips Songbird	28
Metagegevens bewerken	28
Albumhoezen ophalen	29
Mediabestanden uit de bibliotheek verwijderen	29
De speler synchroniseren met Philips Songbird	29
Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren	30
Automatisch synchroniseren	30
Handmatig synchroniseren	31

15 De firmware bijwerken met Philips Device Manager	32
--	-----------

16 Problemen oplossen	34
------------------------------	-----------

17 Technische gegevens	35
Ondersteunde muziekbestandsindelingen	35
Ondersteunde videobestandsindelingen	35
Ondersteunde fotobestandsformaten	36
Systeemvereisten	36

Hulp nodig?

Ga naar

www.philips.com/welcome

voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals

1 Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemeen onderhoud

De vertaling van dit document is puur ter referentie.

In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie.

! Let op

- Voorkom schade of defecten:
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat het product niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u naar het apparaat hebt gedownload. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Opmerking

- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 45 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

Vervangende onderdelen/accessoires:

Ga naar www.philips.com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

Gehoorscherming



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Waarschuwing

- Luister om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

Het maximale uitgangsvermogen van de speler is niet meer dan 150 mV.

Karakteristiek breedbandvoltage WBCV:> 75 mV

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest het product te gebruiken.

Copyrightinformatie

Alle andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio-CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media- en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Neem uw verantwoordelijkheid! Respecteer het auteursrecht.



Be responsible
Respect copyrights

Philips respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen.

Multimedia-inhoud op internet is mogelijk gemaakt en/of gedistribueerd zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten.

Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving

inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid.

Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.

Gegevensopslag

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens door de gebruiker beschikbaar gemaakt.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Het product recyclen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.


Waarschuwing

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.
- De volgende verwijderingsinstructies zijn stappen die u alleen aan het eind van het de levensduur van het product dient uit te voeren.


Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.



Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen zoals weergegeven:

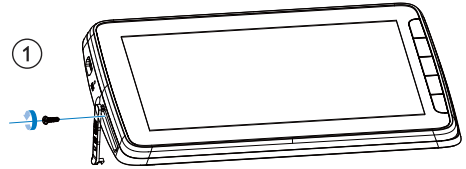

2

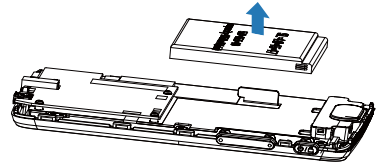

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Mededeling voor de Europese Unie


Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

2 Uw nieuwe speler


Wat zit er in de doos?

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen:

Speler



Oortelefoon

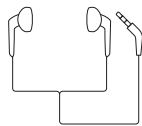

USB-kabel



Snelstartgids



Veiligheids- en garantieblad



Opmerking

- De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen.

Software op de speler

De **VIDEO4.3** wordt geleverd met de volgende software:

- Philips Songbird** (helpt u om uw mediabibliotheek op een PC en de speler te beheren)
- Philips Device Manager** (helpt u om firmware-updates te krijgen en de speler te herstellen)

Om **Philips Songbird** en **Philips Device Manager** online te verkrijgen,

- downloadt u op uw PC vanaf www.philips.com/songbird of www.philips.com/support.


Bestanden op de speler

De volgende bestanden zijn op de **VIDEO4.3** geladen:

- Gebruikershandleiding
- Veelgestelde vragen

Overzicht

Bediening

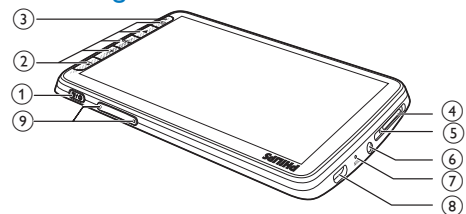

①

- Ingedrukt houden: het apparaat in-/uitschakelen

- Indrukken: het scherm vergrendelen/ontgrendelen

2

- Eén niveau terug of afsluiten
- ▲, ▼
- **in de lijst met opties:**
Drukken: naar de vorige/volgende optie gaan
- **op het afspeelscherm:**
Drukken: naar het vorige/volgende bestand gaan
Ingedrukt houden: snel vooruit- of terugspoelen in het huidige bestand



- Drukken: opties selecteren of het afspelen starten/onderbreken/hervatten



- Optiemenu weergeven

3 Luidspreker

4 MICRO SD

- Sleuf voor Micro SD-kaart

5 RESET

- Als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening.

6 hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm




7 MIC

- Microfoon



8 USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht


9

- Indrukken: het volume verhogen/verlagen
- Ingedrukt houden: de snelheid verhogen/verlagen

	Muziek	audiobestanden afspelen
	Video	video's bekijken
	Foto's	foto's bekijken
	FM-radio	afstemmen op FM-radio
	Tekstlezer	tekstbestanden (.txt-bestanden) lezen
	Instellingen	de instellingen van de VIDEO4.3 aanpassen
	Micro SD-kaart	mediabestanden op de Micro SD-kaart weergeven of afspelen
	Opnamen	opnamen maken of beluisteren
	Mapweergave	bestanden in de interne opslag van de speler in mappen weergeven

Navigeren op het scherm

- Vanuit het beginscherm kunt u functies of opties openen door op de navigatietoetsen ▲, ▼ en  te drukken.
- Druk meerdere keren op  om terug te keren naar de voorgaande schermen.

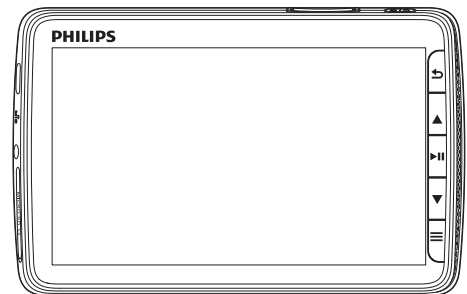

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het scherm van de **VIDEO4.3**

vergrendelen. U kunt alle bedieningselementen op het scherm vergrendelen (de volumeknoppen blijven werken). Hiermee voorkomt u dat u het apparaat per ongeluk bedient.

Automatisch vergrendelen

Schermen

Beginscherm

Menu	Modus	Handeling
------	-------	-----------

Na een bepaalde tijd wordt het scherm gedimd en automatisch vergrendeld. Om de tijdsduur in te stellen, gaat u naar * > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit].

Het scherm handmatig vergrendelen

- Druk op  / .

Het scherm ontgrendelen


- Druk op  / .

De achtergrond selecteren

De achtergrond voor het beginscherm selecteren:

- Ga in het beginscherm naar * > [Beeldinstellingen] > [Achtergrond]. Selecteer een thema.

De aangepaste achtergrond instellen





- Ga naar . Speel een foto af en stel de achtergrond in.

Van een thema naar de laatste aangepaste achtergrond schakelen:

- Selecteer in * > [Beeldinstellingen] > [Achtergrond] de optie [Aangepast].


Volumeherinnering

VIDEO4.3 kan u eraan herinneren wanneer het volume een hoog niveau bereikt. Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

- 1** Druk op de volumeknop ,  om het volume te veranderen.
 - ↳ Wanneer u het hoge volumeniveau bereikt, hoort u een piepton en wordt er een pop-upschermbeweergegeven. Het afspelen van muziek wordt onderbroken.
- 2** Om het volume verder te verhogen, houdt u  ingedrukt tot het afspelen wordt hervat.
 - Om af te sluiten, laat u  los.
 - ↳ Wacht tot het pop-upschermbewdwijnt. Het afspelen van muziek wordt hervat. U keert terug naar het vorige volumeniveau.

Gebruik de standaard

Gebruik de standaard aan de achterzijde van de speler. U kunt de speler in een andere positie plaatsen.

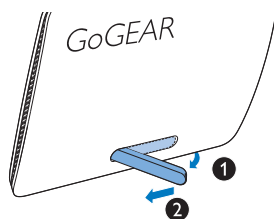


- 1** Til de standaard aan de achterzijde van de speler op.
- 2** Duw de standaard tot de volledige breedte.

3 Aan de slag

Opladen

De **VIDEO4.3** heeft een ingebouwde batterij die via de USB-poort van een computer kan worden opgeladen.

Sluit uw **VIDEO4.3** met de USB-kabel op een PC aan.

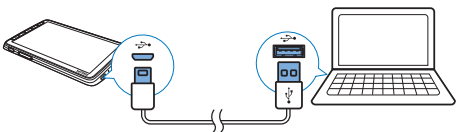


Opmerking

- Wanneer u de **VIDEO4.3** op een computer aansluit, verschijnt even de vraag het volgende te selecteren: **[Opladen en overbrengen]** of **[Opladen en afspelen]**. Als er geen optie gekozen is, is **[Opladen en overbrengen]** van toepassing.
- Om de **VIDEO4.3** af te spelen tijdens het opladen, kiest u **[Opladen en afspelen]**.

Indicatie batterijniveau

Het display geeft het niveau van de batterijstatus bij benadering als volgt weer:



- ↳ Een knipperend pictogram geeft aan dat de batterij bijna leeg is. De speler slaat alle instellingen op en wordt binnen 60 seconden uitgeschakeld.

Opmerking


- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- De laadanimatie stopt en het pictogram wordt weergegeven wanneer het oplaadproces is voltooid.

Ga als volgt te werk op de **VIDEO4.3** om batterijvermogen te besparen en de afspeeltijd verlengen:

- Stel de timer van de achtergrondverlichting in op een lage waarde (ga naar *** > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit]**).

Opladen met een USB AC/DC-adapter

Om de **VIDEO4.3** op te laden met een USB AC/DC-adapter, gebruikt u de **Philips AY5800** (invoer: 100 - 240V, ~50/60 Hz, 0,15 A; uitvoer: 5,0V, 0,5 A).

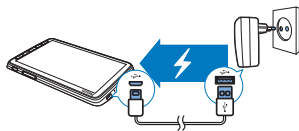

De speler in- of uitschakelen

Houd **⏻** ingedrukt totdat de speler wordt in- of uitgeschakeld.

Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen

De speler beschikt over een functie waarmee het apparaat zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard.

Als de speler voor een bepaalde tijdsduur in de niet-actieve modus is ingeschakeld (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt), wordt deze automatisch uitgeschakeld.

De tijdsduur opgeven:

- Ga in het beginscherm naar *** > [Energiebesparende modus instellen...]**.

4 Een mediabibliotheek samenstellen op de VIDEO4.3

Maak, voordat u media afspeelt op de speler een mediabibliotheek op de VIDEO4.3. Voor het samenstellen van een mediabibliotheek kunt u:

- Uw mediabibliotheek op de PC naar de speler overbrengen;
- Een Micro SD-kaart (tot 32 GB) gebruiken als mediabibliotheek.

Uw mediabibliotheek op de PC overbrengen

U kunt uw mediabibliotheek op de PC op de volgende manieren naar de VIDEO4.3 overbrengen:

- Synchroniseren via Philips Songbird (zie 'Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird' op pagina 24); Met de mediamanagementsoftware maakt u afspeellijsten of bewerkt u uw mediacollectie op basis van metagegevens of ID3-tag.
- Sleep mediabestanden in Windows Verkenner:
Zo kunt u uw mediacollectie per bestandsmap organiseren.


Mediabestanden in Windows Verkenner slepen:

- 1 Sluit de VIDEO4.3 aan op een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
 - selecteer uw VIDEO4.3 en maak bestandsmappen.

- 3 Sleep op de PC mediabestanden naar de bestandsmappen van de VIDEO4.3.
 - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de VIDEO4.3.

Een Micro SD-kaart gebruiken

Plaats een Micro SD-kaart (tot 32 GB) in de VIDEO4.3. U kunt het geheugen van de VIDEO4.3 vergroten.

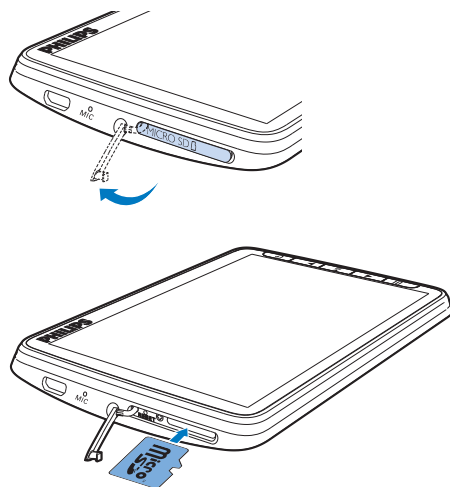


- 1 Open het klepje van de Micro SD-kaartsleuf.
- 2 Plaats de SD kaart in de sleuf tot deze volledig is geplaatst.


Afspelen vanaf de Micro SD-kaart


- Bij of op de speler kunt u ondersteunde mediabestanden vanaf de Micro SD-kaart vinden en afspelen.
- Of:
- Druk in het beginscherm op . U kunt de mediabestanden die op de Micro SD-kaart zijn opgeslagen, selecteren en afspelen.







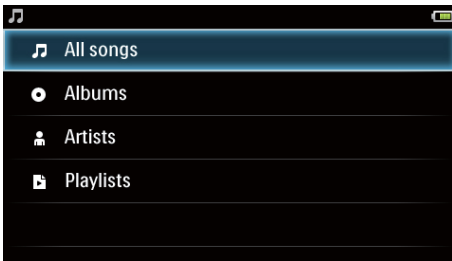

5 Muziek

Ga naar  als u muziek uit de mediabibliotheek wilt afspelen op de speler.


Door de muziekbibliotheek bladeren

In  worden muziekbestanden geordend aan de hand van metagegevens (bestandsinformatie). U kunt door de muziekbibliotheek bladeren aan de hand van muziekgegevens.



- 1 Druk op ,  en  om een bibliotheekweergave te selecteren:
 - Selecteer ,  of  om nummers op titel, album of artiest te sorteren.
 - ↳ De muziekbibliotheek wordt op muziekinformatie gesorteerd.
- 2 Druk op  of  om door de lijst met opties te bladeren. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Door afspeellijsten bladeren

Selecteer de bibliotheekweergave van . U vindt:







- playlists-on-the-go die u op de speler maakt (zie 'Een playlist-on-the-go maken' op pagina 13).

Muziek afspelen

- 1 Blader door de muziekbibliotheek om muziek te vinden.
- 2 Selecteer een nummer:
 - ↳ Het afspelen start bij het huidige nummer.
 - ↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.

Opties voor afspelen selecteren

Op het afspeelscherm:

- Druk op  om de opname te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ,  om nummers over te slaan.
 - Houd ,  ingedrukt om in het huidige bestand terug of vooruit te spoelen.
- Druk op  om afspelocties te selecteren.

[Herhalen]



[1 herhalen]: huidig nummer herhalen.

[Alles herhalen]: alle nummers in de huidige map herhalen.

[Shuffle]

[Aan]: alle nummers in de huidige map afspelen in willekeurige volgorde.

Schakelen tussen het afspeelscherm en het bibliotheekscherm

- Druk herhaaldelijk op  om naar het beginscherm te gaan.
- Selecteer  op het beginscherm om terug te keren naar het afspeelscherm. Selecteer vervolgens **[Nu afspelen]**.

Geluidsopties selecteren

- Druk in het afspeelscherm op  om opties te selecteren:

[FullSound]	Hiermee herstelt u de geluidsdetails die verloren gaan bij muziekcompressie (zoals MP3 of WMA).
[Equalizer]	Geef zo nodig de geluidsinstellingen op.
[Maximumvolume]	U kunt een maximumvolume voor het geluid instellen. U weet dan zeker dat het geluidsvolume altijd veilig voor uw gehoor is. Druk op ▲ of ▼ om het maximumniveau in te stellen.

Opmerking

- De equalizer wordt gedeactiveerd wanneer u FullSound selecteert.



Afpeellijsten

Met een afpeellijst kunt u een lijst openen met nummers van verschillende artiesten of albums.


Een playlist-on-the-go maken

Met de VIDEO4.3 kunt u vijf afpeellijsten maken.

Een playlist-on-the-go maken

- 1 Selecteer de bibliotheekweergave van .
- 2 Druk op  en selecteer **[Nieuwe 'Playlist on the go' maken]**.
↳ Er wordt een playlist-on-the-go gemaakt.


Nummers aan een afpeellijst toevoegen

- 1 Speel een nummer af.
- 2 Op het afspeelscherm:
 - Druk op  en selecteer **[Toevoegen aan afpeellijst]**.


↳ Er wordt een lijst met afpeellijsten weergegeven.

- 3 Selecteer een afpeellijst. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
↳ Het huidige nummer wordt toegevoegd aan de afpeellijst.

Een afpeellijst afspelen

- 1 Selecteer de bibliotheekweergave van .
↳ Er wordt een lijst met afpeellijsten weergegeven.
- 2 Selecteer een afpeellijst en nummer:
↳ Het afspelen van de afpeellijst wordt gestart bij het huidige nummer.

6 Video's




Ga naar  als u video's uit de mediabibliotheek wilt afspelen op de speler.

Door de videobibliotheek bladeren

In de videobibliotheek worden videobestanden geordend aan de hand van metagegevens (bestandsinformatie).

Door titels bladeren

Met de kolommen voor video-illustraties, titels en de totale afspeeltijd van de videobibliotheek op de **VIDEO4.3** kunt u snel door informatie over videobestanden bladeren.






- Druk op  of  om door de lijst met opties te bladeren. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Video's afspelen


- Selecteer in de videobibliotheek een video.
 - ↳ Het afspelen start bij de huidige video.
 - ↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.

Opties voor afspelen selecteren


Op het afspeelscherm:

- Druk op  om de opname te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ,  om titels over te slaan. Houd ,  ingedrukt om in het huidige bestand terug of vooruit te spoelen.


Geluidsopties selecteren

- Druk in het afspeelscherm op  om **Surround for movies** te selecteren (Surround Sound bij het afspelen van films).

De helderheid selecteren

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Helderheid]**. Selecteer een optie.

7 Foto's

Ga naar  als u foto's uit de mediabibliotheek wilt afspelen op de speler.


Door de fotobibliotheek bladeren

In de fotobibliotheek worden foto's geordend aan de hand van album of bestandsmap.

Door albums bladeren

- 1 Selecteer een album of map.
↳ De foto's worden in de map weergegeven als miniatures.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om door de lijst met opties te bladeren. Druk op ►► om uw keuze te bevestigen.

Afbeeldingen weergeven

- 1 Selecteer een foto in  om het afspelen te starten.
↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.
- 2 Druk op ▲, ▼ om een afbeelding te selecteren.

Foto's een voor een weergeven:

- Druk op ►►.

Of:

- Druk op ≡ en selecteer **[Diapresentatie starten]**.

Opties voor afspelen selecteren

Op het afspeelscherm:

- Druk op ►► om de opname te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ▲, ▼ om foto's over te slaan.

Instellingen voor diapresentaties selecteren

- Druk in het afspeelscherm op ≡ en selecteer **[Instellingen diapresent.]**:
[Dia-effect]: stel de overgangmodus tussen twee dia's in.
[Set Time per slide]: stel het tijdsinterval in waarna de volgende dia wordt weergegeven.
[Herhalen]: foto's in de huidige map herhaald afspelen.
[Shuffle]: foto's in de huidige map in willekeurige volgorde afspelen.


Een foto als achtergrond instellen

Een foto instellen als achtergrond van het beginscherm:

- 1 Selecteer een foto om het afspelen te starten.
- 2 Druk in het afspeelscherm op ≡ en selecteer **[Inst als achtergrond]**.
- 3 Selecteer **[Inst als achtergrond]**.



Tip

- U kunt de achtergrond ook instellen in  > **[Beeldinstellingen]** > **[Achtergrond]**.

Favoriete foto's


Met de map **[Favoriete foto's]** krijgt u toegang tot uw favoriete foto's van verschillende albums.

Foto's aan Favorieten toevoegen

- 1 Geef een foto weer.
- 2 Druk in het afspeelscherm op ≡ en selecteer **[Toevoegen aan
'Favorieten']**.

↳ Huidige foto is toegevoegd aan
[Favoriete foto's].

Foto's uit Favorieten verwijderen

- 1 Geef een foto weer:
- 2 Druk in het afspeelscherm op  en selecteer [Verwijderen uit map 'Favorieten'].
↳ Huidige foto is uit de map [Favoriete foto's] verwijderd.







8 FM-radio


Opmerking

- Sluit de meegeleverde oortelefoons aan als u naar radiozenders luistert. De oortelefoon wordt dan gebruikt als antenne. Voor een betere ontvangst kunt u de kabel van de oortelefoon in verschillende richtingen bewegen.


Afstemmen op radiozenders

Automatisch afstemmen

- 1 Ga in het beginscherm naar .
↳ U hoort de radiozender die het laatst was ingesteld.
- 2 Houd  /  ingedrukt en laat deze weer los om een voorkeuzezender te kiezen.
- 3 Druk op  om het geluid in of uit te schakelen.
↳  of  wordt weergegeven.

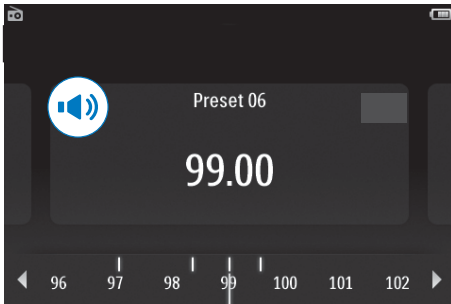



Het automatisch afstemmen opnieuw starten:

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Automatisch afstemmen]**.
↳ De oude voorkeuzezenders worden vervangen door maximaal 20 beschikbare zenders.

Tip




- Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw uit te voeren voor een betere ontvangst.

Handmatig afstemmen


- Druk herhaaldelijk op  /  om naar een frequentie te zoeken.

Voorkeuzezenders opslaan

U kunt op de **VIDEO4.3** maximaal 20 voorkeuzezenders opslaan.

- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk in het radioafspeelscherm op  en selecteer **[Opslaan als voork.zender]**.
↳ De lijst met voorkeuzezenders wordt weergegeven.
- 3 Druk op  /  om een voorkeuzenummer te selecteren. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
↳ De huidige zender wordt op de geselecteerde locatie opgeslagen.

Alle voorkeuzezenders verwijderen:

- 1 Druk op  in het scherm voor het afspelen van de radio.
- 2 Selecteer **[Alle voorkeuzezenders wissen]**. Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
↳ Alle zenders worden verwijderd uit de lijst met voorkeuzezenders.





9 Opnamen

Opnamen maken



U kunt met de **VIDEO4.3** het volgende opnemen:



- spraak of audio via de ingebouwde microfoon, of
- radioprogramma's wanneer u radio luistert op de speler.

Spraak opnemen

- 1 Ga in het beginscherm naar . Selecteer **[Opnamen]**.
↳ Het opnamescherm wordt weergegeven.
- 2 Zorg ervoor dat de microfoon zich dicht bij de geluidsbron bevindt.
- 3 Druk op  om de opname te starten, te onderbreken of te hervatten. Druk op  om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **[Ja]** om de opname op te slaan.
↳ Opnamen worden opgeslagen in  > **[Spraakbibliotheek]** > **[Spraakbibliotheek]**.
(Bestandsnaamindeling: REC-00000000-XXX.MP3 waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)

FM-radio opnemen


- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Opnamen]** om te beginnen met opnemen.
↳ Het opnemen van FM-radio begint.
- 3 Druk op  om te wisselen tussen onderbreken en opnemen.

- 4 Om de opname op te slaan, drukt u op  en bevestigt uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
↳ Opnamen worden opgeslagen in  > **[Spraakbibliotheek]** > **[FM-opnamebibliotheek]**.
(Bestandsnaamindeling: FMRECXXX-00000000_XXX.MP3 waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)


Opmerking

- Opname van FM-radio is alleen mogelijk op bepaalde versies. Raadpleeg het menu op het scherm van de speler om te zien over welke functies u beschikt.


Opnamen afspelen

- 1 Ga in het beginscherm naar . Selecteer **[Spraakbibliotheek]**.
↳ In de opnamebibliotheek worden bestaande opnamen weergegeven.
- 2 Selecteer een opname om deze af te spelen.
↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.


10 Tekstlezer

Ga naar  als u tekstbestanden (.txt-bestanden) uit de mediabibliotheek wilt afspelen op de speler:



Tekstbestanden lezen

- 1 Ga in het beginscherm naar 
 - ↳ De tekstbestanden worden in een lijst weergegeven.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om door de lijst met opties te bladeren. Druk op ►|| om uw keuze te bevestigen.
 - ↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.
- 3 Druk op ▲, ▼ om bladzijden om te slaan.


Lettertype vergroten of verkleinen:

- Druk in het afspeelscherm op  om **[Groter lettertype]** of **[Kleiner lettertype]** te selecteren.


Een bladwijzer toevoegen:

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Bladwijzer toevoegen]**.
 - ↳ De huidige pagina krijgt een omgevouwen hoekje ().

Naar het gedeelte met de bladwijzer gaan:

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Ga naar bladwijzer]**.
Selecteer een optie.


Een bladwijzer verwijderen:

- 1 Ga naar het gedeelte met de bladwijzer.
- 2 Druk op  en selecteer **[Bladwijzer verwijderen]**.


11 Mapweergave


Ga naar ■ om mediabestanden in de interne opslag van de speler weer te geven en af te spelen.

12 SD-kaart

Ga naar  om mediabestanden op de Micro SD-kaart weer te geven en af te spelen.

13 Instellingen

Ga in het beginscherm naar  om instellingen te selecteren.

- Druk op ▲ of ▼ om door de lijst met opties te bladeren. Druk op ► om uw keuze te bevestigen.
- Druk op  om af te sluiten.

Energiebesparende modus inschakelen

Als de speler voor een bepaalde tijdsduur in de niet-actieve modus is ingeschakeld (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt), wordt deze automatisch uitgeschakeld.

- Selecteer een optie bij **[Energiebesparende modus instellen...]**.
 - ↳ Na de geselecteerde tijdsduur wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Sleptimer

Tijdens het afspelen of in de stand-by modus kan de **VIDEO4.3** na een bepaalde tijdsduur automatisch worden uitgeschakeld.


- Selecteer een optie bij **[Sleptimer]**.
 - ↳ Na de geselecteerde tijdsduur wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Display-instellingen

Bij **[Beeldinstellingen]** kunt u beeldinstellingen selecteren:

[Helderheid]	Selecteer de helderheid van het scherm.
---------------------	---

[Timer scherm uit]	Na de ingestelde tijdsduur wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Selecteer een lage waarde om batterijstroom te sparen.
---------------------------	---

[Achtergrond]	Selecteer een thema. Of selecteer [Aangepast] om naar de aangepaste achtergrond te schakelen die u hebt ingesteld in  .
----------------------	---

Taal

Selecteer bij **[Taal]** een taal voor de speler.

Informatie

Bij **[Informatie]** kunt u de volgende informatie over het apparaat krijgen:

[Capaciteit:]	de hoeveelheid geheugen
----------------------	-------------------------

[Vrije ruimte:]	de beschikbare vrije ruimte
------------------------	-----------------------------

[SD-kaartcapaciteit:]	geheugencapaciteit van de SD-kaart die in de speler is geplaatst
------------------------------	--

[Vrije ruimte
 SD-kaart:]	beschikbare ruimte op de SD-kaart die in de speler is geplaatst
--	---

[Firmwareversie:]	de huidige firmwareversie. Controleer de firmwareversie wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.
--------------------------	--

[Model:]	de volledige productnaam. Controleer de volledige productnaam wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.
-----------------	--

[CTN]	modelnummer
--------------	-------------

[Ondersteunings-website:]	de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor het apparaat.
---------------------------	---

Apparaat formatteren

U kunt de **VIDEO4.3** formatteren. Hierbij worden alle gegevens die op de speler zijn opgeslagen, verwijderd.

- Selecteer **[Apparaat formatteren]**.
Selecteer **[Ja]** wanneer u hierom wordt gevraagd.

Fabrieksinstellingen


Bij **[Fabrieksinstellingen]** kunt u de fabrieksinstellingen van de speler herstellen. Bestanden die zijn overgebracht naar de speler, blijven behouden.

14 Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird

Met **Philips Songbird** kunt u:

- Uw muziekcollectie op een PC beheren
- De **VIDEO4.3** synchroniseren met de muziekbibliotheek op uw PC
- Registreer de **VIDEO4.3** op www.philips.com/welcome.

Philips Songbird installeren

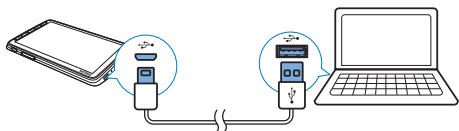

- 1 Sluit de **VIDEO4.3** aan op een computer.
- 2 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7).
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het **Philips GoGear VIDEO4.3**-pictogram. Kies **Download Philips Songbird** (Philips Songbird downloaden).
 - Of klik op het **Philips GoGear VIDEO4.3**-pictogram. Dubbelklik op **setup.exe**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



Opmerking

- Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.

Mediabestanden van de PC importeren

De bewaakte map instellen

Een centrale map maken

U kunt alle muziekbestanden automatisch aan uw bibliotheek laten toevoegen wanneer u ze naar een map kopieert. Het creëren van een centrale map wordt aanbevolen. Stel bij **Philips Songbird** de centrale map in als bewaakte map ('watch folder'). Telkens wanneer u **Philips Songbird** start, worden nummers toegevoegd aan of verwijderd uit **Philips Songbird**, zodat het programma gesynchroniseerd blijft met de centrale map.




Maak op de PC een centrale map waarin u alle muziekbestanden kunt opslaan, bijvoorbeeld D:\Songbird-media.

Eerste keer opstarten

Wanneer u **Philips Songbird** voor de eerste keer opstart op een PC, voert u de instructies op het scherm uit om bestaande mediabestanden naar **Philips Songbird** te importeren:

- Selecteer de mediemap van iTunes om een bestaande iTunes-bibliotheek te importeren
- Selecteer de centrale map om de bestaande muziekbestanden te zoeken en te importeren.
 - ↳ De centrale map wordt ingesteld als de bewaakte map voor **Philips Songbird**.




iTunes-mediemap instellen

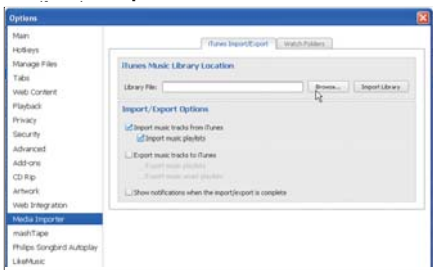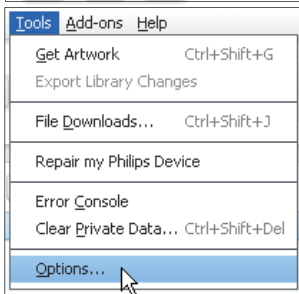

- 1 Ga in **Philips Songbird** naar **Tools** (Extra) > **Options...** (Opties...).
- 2 Selecteer **Media Importer** (Media importeren) en vervolgens het tabblad **iTunes Importer** (Importeren uit iTunes).
- 3 Controleer uw bibliotheeklocatie en -opties.
- 4 Klik op de knop **Import Library** (Bibliotheek importeren) naast de locatie van de bibliotheek.
↳ De software importeert de iTunes-bibliotheek naar **Philips Songbird**.

De bewaakte map instellen

Stel in **Philips Songbird** de bewaakte map als volgt in:

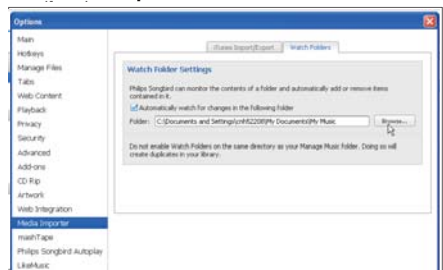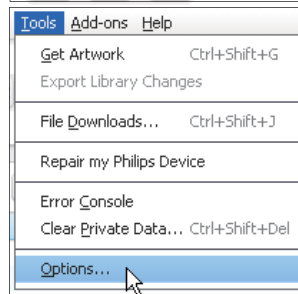




- 1 Selecteer **Tools** (Extra) > **Options** (Opties).
- 2 Selecteer bij **Options** (Opties) de optie **Media Importer** (Media importeren). Selecteer vervolgens het tabblad **Watch Folders** (Mappen volgen).
- 3 Schakel bij **Watch Folders** (Bewaakte mappen) het selectievakje in zoals aangegeven.
- 4 Klik op **Browse** (Bladeren) en selecteer de centrale map (bijvoorbeeld D:\Songbird-media) als bewaakte map.
↳ Mediabestanden worden in **Philips Songbird** toegevoegd en verwijderd, net zoals u ze hebt toegevoegd aan of verwijderd uit de centrale muziekmap.

Mediabestanden importeren

Mediabestanden uit andere mappen importeren

Ga in **Philips Songbird**

- naar **File (Bestand) > Import Media** (Media importeren) om mappen op de PC te selecteren.
 - ↳ Mediabestanden worden toegevoegd bij **Bibliotheek**.
- U kunt ook naar **File (Bestand) > Import a playlist** (Een afspeellijst importeren) gaan om afspeellijsten op de PC te selecteren.
 - ↳ Mediabestanden worden toegevoegd bij **Afspeellijsten**.

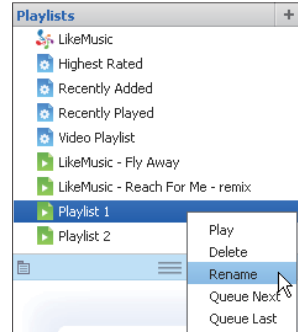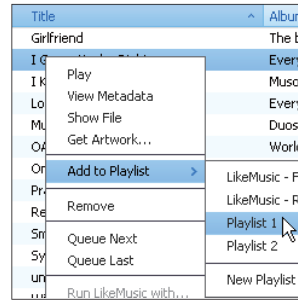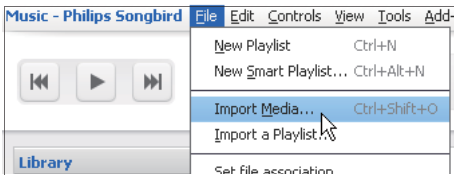

Afspeellijsten maken in Philips Songbird

Met een afspeellijst kunt u desgewenst uw nummers beheren en synchroniseren.



Een afspeellijst maken

Selecteer de nummers die u wilt afspelen. Voeg de nummers toe aan een afspeellijst.

- 1 Selecteer nummers bij **Bibliotheek > Muziek**.
 - Als u meerdere nummers wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de nummers klikt.
- 2 De nummers toevoegen aan een afspeellijst:
 - Klik met de rechtermuisknop op de nummers en selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**;
 - Selecteer een afspeellijst;
 - ↳ De nummers worden aan de afspeellijst toegevoegd.
 - Als u een afspeellijst wilt maken, selecteer dan **New Playlist** (Nieuwe afspeellijst).
 - ↳ Er wordt een nieuwe afspeellijst voor de nummers gemaakt.
 - ↳ Geef de afspeellijst de gewenste naam bij **Afspeellijsten**.

Of:

Maak een afspeellijst. Voeg geselecteerde nummers toe aan de afspeellijst.

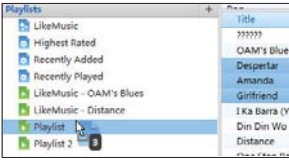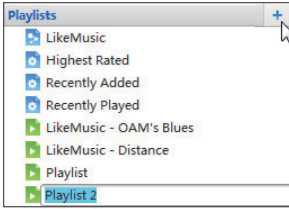

- 1 Klik bij **Afspeellijsten** op + om een afspeellijst te maken.
↳ Er wordt een nieuwe afspeellijst gemaakt.
- 2 Geef de nieuwe afspeellijst de gewenste naam.
- 3 Sleep mediabestanden naar de afspeellijst.

Tip

- Als u meerdere bestanden tegelijk wilt slepen, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.

LikeMusic-afspeellijsten genereren

Er kan een afspeellijst van een oorspronkelijk nummer worden gegenereerd, gebaseerd op de **LikeMusic**-analyse.

LikeMusic analyseert nummers in uw bibliotheek en brengt relaties tussen de nummers tot stand die zijn gebaseerd op hun muziekkenmerken. Deze relaties helpen **LikeMusic** om afspeellijsten van nummers te maken die goed bij elkaar passen.

Wanneer u nummers naar de muziekbibliotheek van **Philips Songbird** importeert, start de **LikeMusic**-analyse. Voor het nummer dat de analyse voltooit, gaat het pictogram **LikeMusic**

branden; voor het nummer dat de analyse niet kan voltooien, blijft het pictogram grijs.




Een oorspronkelijk nummer selecteren

Zorg ervoor dat het oorspronkelijke nummer de **LikeMusic**-analyse heeft voltooid.



- Dubbelklik bij **Bibliotheek > Muziek** op het blauwe **LikeMusic**-pictogram van het nummer;

Of:

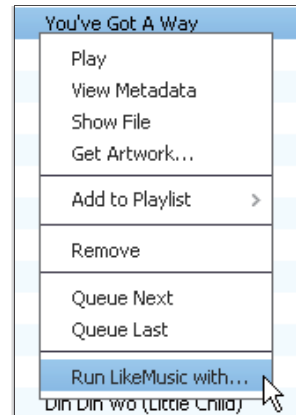

- Klik bij **Bibliotheek > Muziek** met de rechtermuisknop op een nummer en selecteer **Run LikeMusic with** (**LikeMusic** uitvoeren met).
↳ Er wordt een **LikeMusic**-afspeellijst weergegeven op de **LikeMusic**-pagina.

Het maximale aantal nummers instellen

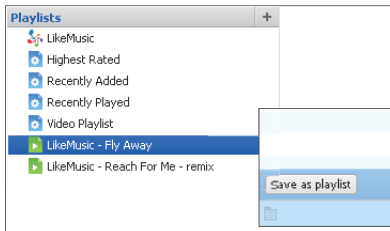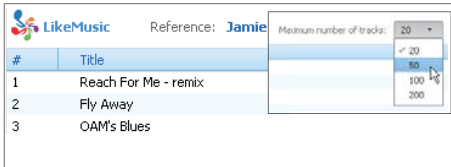

- Selecteer een nummer in de vervolgkeuzelijst.



De LikeMusic-afspeellijst opslaan

- Klik op **Save as playlist** (Opslaan als afspeellijst) op de LikeMusic-pagina.
 ↳ De LikeMusic-afspeellijst wordt opgeslagen bij **Afspeellijsten**.

De wachtrij als een afspeellijst opslaan

Een wachtrij maken

- Sleep nummers of afspeellijsten naar het wachtrijvenster.

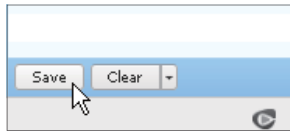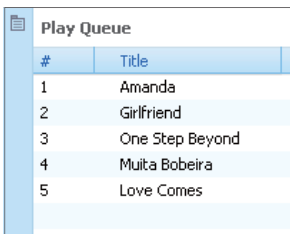


De wachtrij als een afspeellijst opslaan

- 1 Klik op **Opslaan**.
 ↳ De wachtrij wordt opgeslagen als een afspeellijst bij **Afspeellijsten**.

2 Geef de afspeellijst de gewenste naam bij **Playlists** (Afspeellijsten).

Nummers aan het begin of eind van de wachtrij toevoegen


- Als u nummers aan het begin van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer **Queue Next** (Volgende in wachtrij);
- Als u nummers aan het einde van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer **Queue Last** (Laatste in wachtrij).

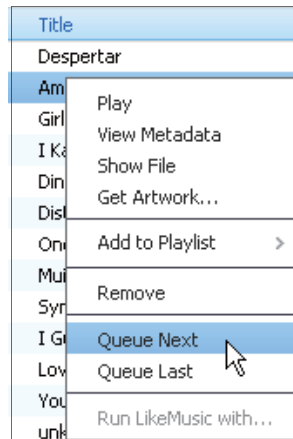

Mediabestanden beheren in Philips Songbird

Metagegevens bewerken



Door bestandsinformatie (metagegevens of ID3-tags) te bewerken, kunnen uw mediabestanden automatisch worden gesorteerd op titel van het nummer, artiest, album en andere informatie. Nadat u de mediabestanden naar de speler hebt gesynchroniseerd, kunt u op metagegevens door de mediabibliotheek bladeren.

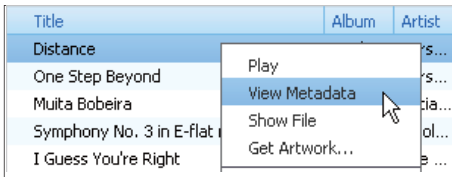

- 1 Selecteer een mediabestand bij **Bibliotheek > Muziek** of **Video's**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer **View Metadata** (Metagegevens weergeven).
 - ↳ Er wordt een tabel met metagegevens weergegeven waarin u informatie kunt bewerken.


Albumhoezen ophalen

Soms zijn voor muziekdownloads albumhoezen beschikbaar. Met de **Philips Songbird** kunt u albumhoezen toevoegen aan nummers. Nadat u de nummers naar sommige spelers hebt gesynchroniseerd, kunt u op albumhoes door de mediabibliotheek bladeren.

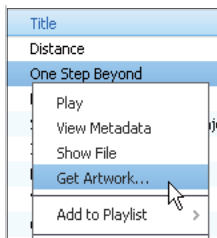

- Selecteer op de **Philips Songbird** **Tools** (Extra) > **Get Artwork** (Albumhoezen ophalen).
 - ↳ Voor alle titels in de bibliotheek worden albumhoezen opgehaald.
- Klik met de rechtermuisknop op geselecteerde titels en selecteer **Get Artwork** (Albumhoezen ophalen).
 - ↳ Voor alle geselecteerde titels worden albumhoezen opgehaald.

Mediabestanden uit de bibliotheek verwijderen

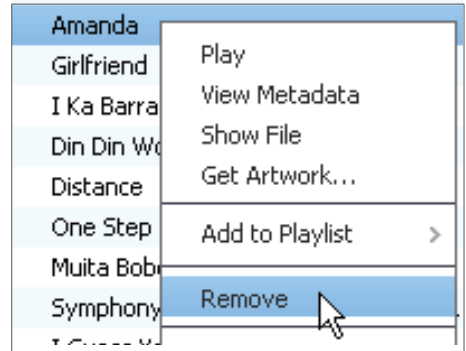

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een mediabestand. Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
 - ↳ Het geselecteerde bestand wordt uit de bibliotheek en alle afspeellijsten verwijderd. (Standaard wordt het bestand slechts "verwijderd", niet "gewist". Het bestand staat nog gewoon op de originele locatie op de computer of het computernetwerk.)



Tip

- Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.
- Als u meerdere opeenvolgende bestanden wilt selecteren, houdt u de toets **Shift** ingedrukt en klikt u op het eerste en het laatste bestand dat u wilt selecteren.

De speler synchroniseren met Philips Songbird

- 1 Start **Philips Songbird** op de PC.
- 2 Sluit de speler met een USB-kabel op de PC aan.

- Wanneer de speler door de PC wordt herkend, wordt deze weergegeven in **Philips Songbird**.

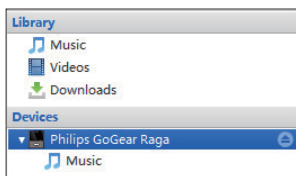
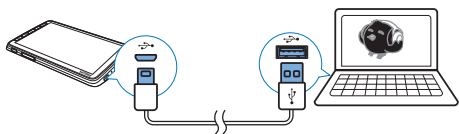


Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren

Als u de speler voor het eerst met **Philips Songbird** verbindt, selecteer dan de optie voor automatisch synchroniseren wanneer dat wordt gevraagd. De speler synchroniseert automatisch met **Philips Songbird**.

Als u de optie voor automatisch synchroniseren niet hebt geselecteerd, schakel dan de optie voor handmatig synchroniseren in.

Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren:


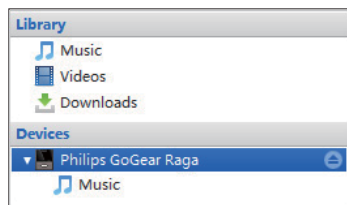


- 1 Selecteer de speler bij **Devices** (Apparaten).
- 2 Selecteer **Handmatig** of **Auto** (Automatisch).
- 3 Als u de optie wilt bevestigen, klik dan op **Apply** (Toepassen).

Automatisch synchroniseren

- Als u automatisch synchroniseren hebt geselecteerd, wordt automatisch synchroniseren automatisch gestart wanneer u de speler op een PC aansluit;
- U kunt ook de speler selecteren bij **Devices** (Apparaten) en klikken op **Synchroniseren**.


Instellingen voor automatische synchronisatie selecteren:

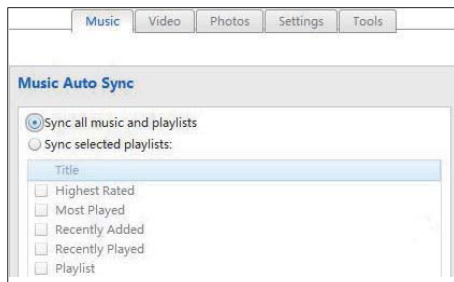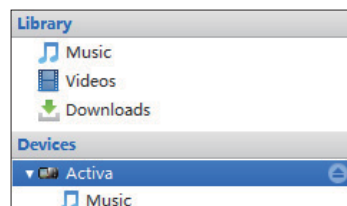


- 1 Selecteer de speler bij **Devices** (Apparaten).
- 2 Klik in het pop-upvenster op het tabblad **Muziek** of **Video's**.
- 3 Klik op een optie om deze te selecteren.

Handmatig synchroniseren

Geselecteerde afspeellijsten handmatig overbrengen:

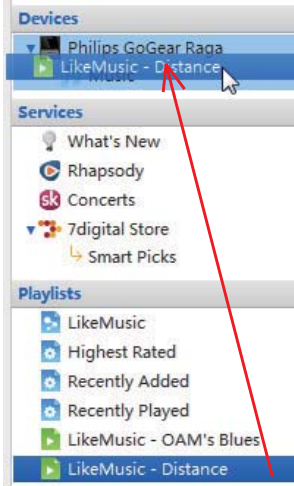

- 1 Selecteer afspeellijsten.
- 2 Sleep de afspeellijsten naar VIDEO4.3. Geselecteerde mediabestanden handmatig overbrengen:

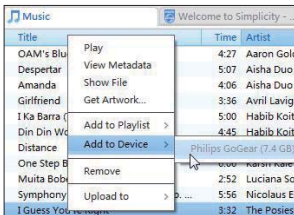

- 1 Klik in het inhoudsvenster met een rechtermuisknop op een geselecteerd mediabestand.
- 2 Selecteer **Add to Device** (Toevoegen aan apparaat) > VIDEO4.3.
 - ↳ Geselecteerde bestanden worden overgebracht naar de VIDEO4.3.




Tip

- Als u meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.

15 De firmware bijwerken met Philips Device Manager

↳ Hier kunt u de huidige firmwareversie van het apparaat vinden.

Philips Device Manager installeren

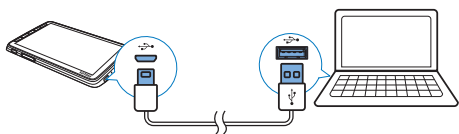

- 1 Sluit de **VIDEO4.3** aan op een computer.
- 2 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7).
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het **Philips GoGear VIDEO4.3**-pictogram. Selecteer **Install Philips Device Manager**.
 - Of klik op het **Philips GoGear VIDEO4.3**-pictogram. Dubbelklik op **installer.exe**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien.

Opmerking


- Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.

Controleren op firmware-updates

- 1 Controleer of u uw PC is verbonden met internet.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
↳ Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
- 3 Sluit de **VIDEO4.3** aan op de PC.
↳ Wanneer het apparaat is verbonden, wordt in het tekstvak "SA4VD4XX" weergegeven.



- 4 Op firmware-updates controleren:
 - ① Sluit het dialoogvenster van **Philips Device Manager**.
 - ② Klik met de rechtermuisknop onder in het scherm van de computer op **Controleren op updates** en selecteer deze optie.

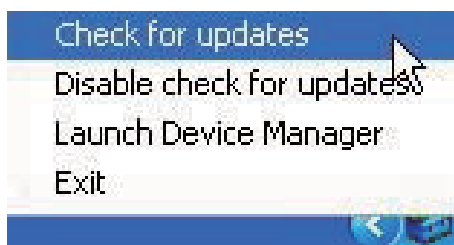

↳ **Philips SA4VD4XX Device Manager** controleert op updates via internet.

De firmware bijwerken

- 1 Wanneer de firmware-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm

om de firmware te downloaden en te installeren.

- 2 Koppel de **VIDEO4.3** los van de computer:
 - ↳ Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de **VIDEO4.3** opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.

16 Problemen oplossen

Als de **VIDEO4.3** niet goed werkt of als het display blokkeert, kunt u de speler opnieuw instellen zonder dat u gegevens verliest:

Hoe kan ik de **VIDEO4.3** opnieuw instellen?

- Steek een pen of een ander voorwerp in het reset-gaatje op de **VIDEO4.3**. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.
- Als het herstellen van de standaardinstellingen het probleem niet verhelpt, herstel de **VIDEO4.3** dan met **Philips Device Manager**:

1 Start **Philips Device Manager** op de PC.

2 Start de herstelmodus:

- ① Schakel de **VIDEO4.3** uit.
- ② Houd de volumeknop ◀ ingedrukt en sluit vervolgens de **VIDEO4.3** aan op de PC.
- ③ Houd de knop ingedrukt tot **Philips Device Manager** de **VIDEO4.3** herkent en de herstelmodus start.

3 Start het herstelproces:

- ① Klik op de herstelknop op **Philips Device Manager**. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.
- ② Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de **VIDEO4.3** en uw computer.

4 Start de **VIDEO4.3** opnieuw op.

17 Technische gegevens

Vermogen

- Voeding: interne oplaadbare lithiumpolymeerbatterij (1050 mAh)
- Afspeeltijd¹
Muziek: tot 20 uur
Video: tot 4 uur
Radio: tot 25 uur

Software

- **Philips Songbird:** media overbrengen³
- **Philips Device Manager:** firmware bijwerken en de speler herstellen

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB 2.0 (high speed)

Geluid

Hoofdtelefoon:

- Kanaalscheiding: > 35 dB
- Frequentierespons: 45 Hz - 16 kHz
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2,4 mW
- Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

Audioweergave

- MP3-bitsnelheid: 8 - 320 kps en VBR
- MP3-samplesnelheid: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-bitsnelheid: 5 - 192 kbps en VBR
- WMA-samplesnelheid: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- ID3-tag-ondersteuning

Videoweergave

- MPEG4 SP: tot 2 Mbps, 720 x 560 pixels, 25 fps
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: tot 4 Mbps in .avi/.mp4, 720 x 576 pixels, 25 fps
- RMVB: tot 2 Mbps, 1280 x 720 pixels, 25 fps
- WMV9: tot 1 Mbps, 640 x 480 pixels, 25 fps

Opslagmedia

- Ingebouwde geheugencapaciteit²: SA4VD4 4 GB NAND-flashgeheugen, SA4VD4 8GB NAND Flash

Mediaoverdracht³

- Songbird (synchronisatie)
- Windows Verkenner (slepen)

Display

- Aanraakgevoelig LCD-kleurenscherm
- 480 x 272 pixels
- 262.000 kleuren



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- ¹ Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3-codering van 128 kbps.
- ³ De overdrachtssnelheid verschilt per besturingssysteem en softwareconfiguratie.

Ondersteunde muziekbestandsindelingen

De VIDEO4.3 ondersteunt de volgende indelingen voor muziek:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Ondersteunde videobestandsindelingen

De VIDEO4.3 ondersteunt de volgende indelingen voor video:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/ H.264

- RMBV

Ondersteunde fotobestandsformaten

De VIDEO4.3 ondersteunt de volgende
fotoformaten:

- JPEG
- BMP

Systeemvereisten

- Windows® XP (SP3 of hoger)/Vista/7
- Pentium III 800MHz-processor of hoger
- 512 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- CD-ROM-station
- USB-poort

