

# Gebruikshandleiding

Nederlands

Bea-fon T850



## **Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon T850!**

Lees deze informatie door alvorens uw telefoon te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik of het niet begrijpen van deze informatie.

Wij proberen onze producten en services continue te verbeteren. We behouden ons het recht voor om de beschrijving van dit product, de software en/of gebruiksaanwijzing te wijzigen zonder de verplichting dit vooraf te melden.

Gebruik deze handleiding zodat u uw telefoon beter kunt bedienen, de gebruiksaanwijzing is geen goedkeuring m.b.t. de accessoires. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Er kunnen kleine verschillen zijn tussen de telefoon en de afbeeldingen in deze handleiding. De telefoon is hierin leidend. Sommige functionaliteiten in deze handleiding zijn netwerk- of abonnementsafhankelijk. Neem hiervoor contact op met uw netwerkoperator.

Controleer direct na aanschaf of alles aanwezig is in de doos. Als er iets ontbreekt neem dan contact op met uw verkooppunt.

# Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid en Algemene Informatie .....</b>	<b>1</b>
1.1 Belangrijke Veiligheidsvoorschriften.....	1
1.1.1 Telefoonvoorschriften .....	1
1.1.2 Veiligheidsvoorschriften m.b.t. Batterijen.....	2
1.1.3 Verbruikte Batterijen Afdanken.....	3
1.1.4 Veiligheidsvoorschriften m.b.t. de Lader.....	4
1.1.5 Reiniging en Onderhoud.....	5
1.2 Terminologiebeschrijving .....	5
<b>2 Uiterlijk en Toetsen van de Telefoon .....</b>	<b>6</b>
2.1 Fysieke Indruk.....	6
2.2 Toetsspecificaties .....	6
2.3 Icoontjes.....	8
<b>3 Gebruikshandleiding .....</b>	<b>8</b>
3.1 De batterij installeren/verwijderen.....	8
3.2 De batterij opladen .....	9
3.3 De SIM-kaart installeren/verwijderen.....	9
3.4 SD-geheugenkaart gebruiken .....	10
3.4.1 SD-geheugenkaart installeren/verwijderen.....	10
3.4.2 SD-geheugenkaart gebruiken .....	10
3.5 In- of Uitschakelen.....	11
<b>4 Homescherm.....</b>	<b>11</b>
<b>5 Gespreksfuncties .....</b>	<b>11</b>
5.1 Een oproep plaatsen .....	11
5.2 Fotocontacten .....	12
5.3 Een oproep beantwoorden.....	12
5.4 H-Free/H-Held.....	12
5.5 Gesprek in wacht .....	12
5.6 Gespreksopties.....	13
5.6.1 Tijdens een gesprek.....	13
5.7 Contacten.....	13
5.7.1 Nieuwe toevoegen .....	13
5.7.2 Bellen.....	14
5.7.3 SMS versturen .....	14
5.7.4 MMS versturen .....	14
5.7.5 Bekijken.....	14
5.7.6 Bewerk.....	14
5.7.7 Wissen.....	14
5.7.8 Kopiëren .....	14
5.7.9 Instellingen .....	14

<b>6 Oproepen</b> .....	<b>14</b>
6.1 Logboek .....	14
6.2 Gespreksinstellingen .....	15
6.2.1 SIM oproepinstellingen .....	15
6.2.2 Ovreige instellingen .....	16
<b>7 Berichten</b> .....	<b>16</b>
7.1 Bericht schrijven .....	16
7.1.1 SMS .....	16
7.1.2 MMS .....	17
7.2 Postvak IN.....	17
7.3 Instellingen.....	17
7.3.1 SMS.....	17
7.3.2 MMS .....	18
7.3.3 Dienstbericht .....	18
<b>8 Multimedia</b> .....	<b>18</b>
8.1 Camcorder .....	18
8.2 Afbeelding bekijken .....	19
<b>9 Agenda</b> .....	<b>19</b>
9.1 Wekker .....	19
9.2 Taken .....	19
9.3 Rekenmachine .....	20
9.4 Kalender.....	20
9.5 Stopwatch .....	20
9.6 Bestandsbeheer.....	20
9.7 Zaklamp .....	21
<b>10 Instellingen</b> .....	<b>21</b>
10.1 Profielen.....	21
10.1.1 Algemeen.....	21
10.1.2 Stil .....	21
10.1.3 Meeting .....	21
10.1.4 Buiten.....	21
10.1.5 Mijn stijl .....	21
10.2 Telefooninstellingen .....	21
10.2.1 Tijd & Datum.....	21
10.2.2 Taal .....	22
10.2.3 (IME-instelling) Internationaal toetsenbord .....	22
10.2.4 Schem.....	22
10.2.5 LCD verlichting .....	22
10.3 SOS-instelling.....	22
10.4 Netwerkinstellingen .....	22
10.5 Veiligheidsinstellingen.....	22
10.5.1 SIM beveiliging .....	23

10.5.2 Telefoon beveiliging .....	23
10.6 Verbindingen .....	23
10.6.1 Bluetooth.....	23
10.6.2 Data account.....	24
10.7 Meldingsinstellingen.....	24
10.8 Herstel standaardinstellingen .....	24
<b>11 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....</b>	<b>25</b>
11.1 Onderhoud en reiniging .....	25
11.2 Batterijonderhoud.....	25
<b>12 Probleemoplossing .....</b>	<b>26</b>
<b>13 Informatie.....</b>	<b>27</b>
13.1 Uw doos met de Bea-fon T850 bevat.....	27
13.2 Bea-fon T850 Specificatie.....	27
13.3 CE Certificatie.....	28
13.4 Beperking van de aansprakelijkheid.....	28
13.5 Informatie.....	28
13.6 Adres.....	28

# 1 Veiligheid en Algemene Informatie

## 1.1 Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

Lees deze richtlijnen a.u.b. voordat u uw draadloze telefoon in gebruik neemt. Deze richtlijnen niet opvolgen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

### 1.1.1 Telefoonvoorschriften

- 1) Schakel uw telefoon uit in vliegtuigen, ziekenhuizen en andere faciliteiten waar dit wordt verzocht. Draadloze telefoons kunnen interferentie veroorzaken in elektronische instrumenten en medische apparatuur, volg dus alle speciale richtlijnen van kracht wanneer u zich in een dergelijk gebied bevindt. Uw telefoon is voorzien van een automatische inschakelfunctie, controleer dus uw telefooninstellingen en zorg ervoor dat uw telefoon niet automatisch inschakelt wanneer u aan boord van een vliegtuig bent. Schakel uw telefoon altijd uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bent, zodat het geen interferentie kan veroorzaken in elektronische systemen wat tot vliegtuigongelukken kan leiden.
- 2) Schakel uw telefoon uit in alle faciliteiten waar dit wordt verzocht, om elektromagnetische interferentie en/of compatibiliteitconflicten te voorkomen. Ziekenhuizen of gezondheidszorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie. Voornamelijk wanneer in de buurt van de volgende apparatuur: pacemakers en andere medische apparaten, branddetectors, automatische deuropeners en andere automatische bedieningsapparatuur. In het geval dat uw mobiele telefoon interferentie veroorzaakt in pacemakers of andere medische elektronica, raadpleeg a.u.b. de fabrikant van het apparaat of uw plaatselijke dealer. Mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken in apparatuur zoals een televisie, radio of PC.
- 3) Sla nooit de LCD-display met extreme kracht of gebruik het om andere voorwerpen mee te slaan. Dit wel doen, kan het glas laten breken en tot lekkend LCD-vloeistof leiden. Als het vloeistof in uw ogen terechtkomt, kunt u hierdoor blind raken. Spoel uw ogen in dergelijke gevallen onmiddellijk met grote hoeveelheden water uit (uw ogen niet wrijven) en raadpleeg een arts.
- 4) Uw telefoon niet demonteren of modificeren. Dit kan leiden tot beschadiging van uw telefoon of lekkage van elektriciteit en circuitstoringen.
- 5) Gebruik van mobiele telefoons kan in zeer zeldzame gevallen interferentie veroorzaken in de elektronische apparatuur van bepaalde auto's. Gebruik de mobiele telefoon in dit geval niet, voor uw eigen veiligheid.

- 6) Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een naald of de kop van een pen om op de toetsen te drukken. Dit kan uw telefoon beschadigen of tot bedrijfsstoringen leiden.
- 7) Gebruik de mobiele telefoon niet met een beschadigde antenne, omdat dit persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- 8) Schakel uw telefoon uit en verwijder niet de batterij of laad de batterij op wanneer u in een omgeving bent met een mogelijk ontplofbare atmosfeer. Vonken in deze omgevingen kunnen een ontploffing of brand veroorzaken, wat tot beschadiging van eigendommen, persoonlijk letsel of zelfs dood kan leiden. Bijvoorbeeld: schakel de telefoon uit voordat u een tankstation binnenrijdt. Gebruik de telefoon niet in de buurt van tankstations, brandstoffen of chemicaliën.
- 9) Houd uw telefoon uit de buurt van vocht. Mocht water of een andere vloeistof in de telefoon terechtkomen, dan zal dit tot oververhitting, lekkage van elektriciteit en storingen leiden.

### **1.1.2 Veiligheidsvoorschriften m.b.t. Batterijen**

#### **1) Batterijvoorschriften**

- ✧ Werp batterijen nooit in vuur. Een batterij kan barsten of agressief branden wanneer in vuur geworpen. Dank verbruikte batterijen a.u.b. af in overeenstemming met uw plaatselijke milieuwetten.
- ✧ Wanneer u de batterij installeert, dient u de batterij niet te forceren, anders kan dit leiden tot oververhitting, lekkage, barsten of brand.
- ✧ Laat de positieve (+) en negatieve (-) klemmen niet in kortsluiting raken. Als de positieve en negatieve klemmen in contact komen met elkaar of worden kortgesloten met draden of andere metalen voorwerpen, ontstaat er een onmiddellijke, hoge stroom waardoor de batterijstructuur beschadigd kan raken wegens de opbouw van hitte, met als mogelijk resultaat oververhitting, lekkage, barsten of brand.
- ✧ Overschrijd nooit de specificaties van de batterijfabrikant m.b.t. de laadstroom en spanningbeperkingen. En gebruik uitsluitend de goedgekeurde randapparatuur.
- ✧ Soldeer niets direct op de batterijklemmen. Iets direct op de batterijklemmen solderen kan tot hittegeneratie, lekkage, barsten of brand leiden.
- ✧ Als het elektrolyt binnenin de batterij in uw ogen terechtkomt, kunt u blind worden. Wrijf uw ogen in dit geval nooit uit, maar spoel echter onmiddellijk uit met grote hoeveelheden en raadpleeg een arts.
- ✧ Voor uw eigen veiligheid, steek batterijen nooit in uw mond en gebruik geen beschadigde batterijen.
- ✧ Probeer een batterij niet te demonteren of modificeren. Dit kan leiden tot lekkage, oververhitting, barsten of vuur.

- ✧ Plaats of gebruik batterijen niet in de buurt van plekken met een hoge temperatuur, zoals vuur of hittegenererende onderdelen, anders kan dit tot lekkage, oververhitting, barsten of brand leiden.
- ✧ Stop met gebruik van de batterij als u tijdens gebruik, opladen of opslag abnormale hitte, geur, verkleuring, vervorming of andere abnormale condities waarneemt.
- ✧ Laat lekkend elektrolyt niet in contact komen met uw huid of ogen. Mocht dit gebeuren, onmiddellijk afspoelen met grote hoeveelheden water en een arts raadplegen.
- ✧ Als er elektrolyt uit de batterij lekt of u ruikt een vreemde lucht, onmiddellijk verwijderen van openen vlammen om brand en barsten te voorkomen.
- ✧ Houd de batterij uit de buurt van vocht, dit kan namelijk leiden tot oververhitting, rook en corrosie.
- ✧ De batterij niet in een auto in heet weer plaatsen of opbergen, in direct zonlicht. De batterij niet op deze plekken gebruiken of opbergen, dit kan tot lekkage en oververhitting leiden en eventueel de batterijprestatie aantasten en de levensduur van de batterij verkorten.
- ✧ Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en bevestigingen. Nooit aansluiten op ongespecificeerde apparatuur.
- ✧ Laad de batterij nooit langer dan 24 uur onafgebroken op, omdat te lange overbelasting de batterij kan beschadigen.

## **2) Batterijcapaciteit**

- ✧ Uw batterij ontladst veel sneller door gesprekken te voeren, het achtergrondlicht in te schakelen en spelletjes te spelen. Lange gesprekstijden verkorten de beschikbare stand-bytijd.
- ✧ De stand-bytijd wordt korter wanneer de telefoon buiten het dekkingsgebied is.
- ✧ De batterijcapaciteit varieert samen met het laadniveau, de temperatuur, de signaalsterkte en het achtergrondlicht.

### **1.1.3 Verbruikte Batterijen Afdanken**

De oplaadbare batterijen bevatten giftige, zware metalen zoals kwik, cadmium en lood. Batterijen incorrect afdanken zal tot verontreiniging door zware metalen leiden. Batterijen die als normaal huishoudelijk afval of in de werkplaats worden afgedankt, laten de zware metalen met verloop van tijd geleidelijk aan in de grond, het grondwater en het oppervlaktewater terechtkomen. Dank batterijen dus a.u.b. op de juiste wijze af.

- 1) Batterijen mogen niet op stortplaatsen terechtkomen, omdat de zware metalen in de grond, het grondwater en het oppervlaktewater terechtkomen.



- 2) Batterijen niet verbranden, omdat de zware metalen in de lucht terecht kunnen komen via de rookuitstoot en zich kunnen concentreren in de as geproduceerd door verbranding.
- 3) Batterijen zijn niet bestemd voor de composthoop, omdat de zware metalen in het compoststandaarden kunnen overschrijden.
- 4) Gooi verbruikte batterijen niet op willekeurige wijze weg, om milieuverontreiniging te voorkomen.
- 5) Houd verbruikte batterijen gescheiden van huishoudelijk afval, om het milieu te beschermen.

#### **1.1.4 Veiligheidsvoorschriften m.b.t. de Lader**

- 1) Gebruik de lader om de batterij snel op te laden. Voordat u de batterij oplaadt, controleer of het correct in de telefoon is gestoken. Verwijder de batterij niet tijdens het opladen.
- 2) Gebruik a.u.b. de gespecificeerde wisselstroom. Andere spanning gebruiken zal tot lekkage van elektriciteit, brand of beschadiging van de telefoon en lader leiden.
- 3) Laad uw batterij de eerste keer minstens 12 uur lang op, om de prestatie en levensduur ervan optimaal te houden.
- 4) Als de lader nog steeds op de laadpoort is aangesloten en de telefoon volledig is opgeladen, zal de telefoon de batterijstatus automatisch controleren en de batterij opladen zodra het niet langer op volledige capaciteit is.
- 5) Houd de mobiele telefoon tijdens het opladen uit de buurt van kinderen.
- 6) De lader nooit kortsluiten. Een kortsluiting kan leiden tot elektrische schokken, rook en beschadiging van de lader.
- 7) Als de voedingskabel is beschadigd, gebruik de lader a.u.b. niet omdat dit tot brand of elektrische schokken kan leiden.
- 8) Houd de voedingsuitgang altijd vrij van stof.
- 9) Plaats geen met water gevulde container naast de lader, omdat water op de lader kan spetteren en oververhitting, lekkage van elektriciteit en storingen kan veroorzaken.
- 10) Mocht de lader in contact komen met water of andere vloeistoffen, de lader onmiddellijk uit het stopcontact halen om het risico op oververhitting, brand, elektrische schokken of storingen in de lader te voorkomen.
- 11) De lader niet demonteren of modificeren. Dit kan namelijk leiden tot een risico op persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en beschadiging van de lader.
- 12) Gebruik de lader niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheidsgraad zoals in de badkamer, omdat het kan leiden tot elektrische schokken, brand en beschadiging van de lader.
- 13) Raak de lader, de voedingskabel en het stopcontact nooit aan met natte handen, omdat dit tot elektrische schokken kan leiden.

- 14) Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel en de voedingskabel nooit modificeren. Dit kan namelijk tot elektrische schokken of brand leiden.
- 15) Haal de lader uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt, om het risico op elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
- 16) Wanneer u de voedingskabel loskoppelt van de lader, trek uitsluitend aan de stekker en niet de kabel. Aan de kabel trekken kan elektrische schokken en brand veroorzaken.

### 1.1.5 Reiniging en Onderhoud

- 1) Uw telefoon, batterij en lader zijn niet waterbestendig. Gebruik ze niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheidsgraad zoals badkamers en laat ze niet nat worden door regen.
- 2) Gebruik een zacht, droog doekje om de telefoon, batterij en lader te reinigen.
- 3) Gebruik geen vloeistoffen zoals alcohol, verdunner of benzeen om de telefoon te reinigen.
- 4) Stof of vuil op het stopcontact kan tot slecht contact, stroomstoring en laadstoring leiden. Reinig het a.u.b. op tijd.

## 1.2 Terminologiebeschrijving

GSM	Globaal systeem van mobiel
SMS	Korte berichtenservice
SIM	Abonnee identiteit modulekaart
PC	Persoonlijke computer
PIN	De PIN-code is een persoonlijk identificatienummer van 4-8 cijfers en wordt gebruikt om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. Deze code wordt verstrekt door uw serviceprovider. Als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en dient u de PUK-code in te voeren om de kaart te ontgrendelen.
PIN2	De PIN-code is een persoonlijk identificatienummer van 4-8 cijfers. Deze code wordt verstrekt door uw serviceprovider. Om toegang tot bepaalde geavanceerde functies te beveiligen, zoals vast kiezen. Als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN2-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en dient u de PUK2-code in te voeren om de kaart te ontgrendelen.
PUK	Een wachtwoordcode van 8 cijfers. Gebruikt om SIM-kaarten te ontgrendelen nadat een verkeerde

	PIN is ingevoerd. De PUK-code wordt verstrekt door uw serviceprovider.
PUK2	Een wachtwoordcode van 8 cijfers. Gebruikt om SIM-kaarten te ontgrendelen nadat een verkeerde PIN2 is ingevoerd. De PUK2-code wordt verstrekt door uw serviceprovider.







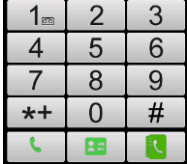

## 2 Uiterlijk en Toetsen van de Telefoon

### 2.1 Fysieke Indruk



### 2.2 Toetsspecificaties

Toetsen	Specificaties
	<p><b>Beltoets</b></p> <p>Beantwoord uw oproepen door op een willekeurige beltoets te drukken.</p> <p>Voer in stand-bymodus het telefoonnummer in en druk op de toets om een oproep te plaatsen. Of kies een nummer vanuit het telefoonboek of uw oproeplogboek.</p> <p>Druk in stand-bymodus op de toets om het oproeplogboek te openen.</p>

Toetsen	Specificaties
	<p><b>OK-toets</b></p> <p>Druk in stand-bymodus op de OK-toets om het menu te openen.</p> <p>Druk in het optiemenu op de OK-toets om selecties te bevestigen.</p>
	<p><b>Stoptoets</b></p> <p>Een gesprek ophangen.</p> <p>Terugkeren naar het stand-bymenu.</p>
	<p><b>SOS-toets</b></p> <p>Druk op de SOS-toets op de achterzijde van de telefoon om snel de opgeslagen alarmnummers achtereenvolgens te kiezen en tekstberichten te zenden.</p>
	<p><b>Aan/uittoets</b></p> <p>De Aan/uittoets is op de rechterzijde van de telefoon geplaatst. Lang indrukken om de mobiele telefoon in/uit te schakelen. Druk in stand-bymodus op de Aan/uittoets om het scherm en toetsenpaneel te vergrendelen. Schuiven om te ontgrendelen.</p>
	<p><b>Volumetoetsen op de zijkant</b></p> <p>In stand-bymodus indrukken om het volume aan te passen.</p>
	<p><b>Zaklantaarnlicht</b></p> <p>Indrukken om de zaklantaarn in de voorzijde van de telefoon in of uit te schakelen.</p>
	<p>Druk in stand-bymodus op  om het belpaneel te openen.</p> <p>Raak het corresponderende nummer aan om een nummer te bellen.</p> <p>Raak een of meer toetsen 1-9 aan en druk vervolgens op de toets # om contacten in het telefoonboek direct te openen. Bijvoorbeeld: raak 1 en vervolgens # aan en het eerste contact in het telefoonboek van de SIM-kaart wordt weergegeven.</p> <p>Druk op de toets * om achtereenvolgens “*”, “+”, “P”, “W” weer te geven.</p> <p>Druk lang op # om de stille modus in te schakelen.</p>

※ **Opmerking:** Dit betekent in stand-bymodus dat uw telefoon is ingeschakeld, maar niet wordt gebruikt voor een bepaalde functie. ※

## 2.3 Icoontjes

Icoontje	Specificaties
	<b>Signaalsterkte van het netwerk</b> Hoe meer volle streepjes, hoe sterker het netwerksignaal is.
	<b>Bluetooth</b> De telefoon opent de Bluetooth-functie.
	<b>Bericht</b> Nieuw SMS-bericht ontvangen. Nieuw MMS-bericht ontvangen.
	<b>Oortelefoon</b> De oortelefoon is op de telefoon aangesloten.
	<b>Wekker</b> Stel de wekkertijd in en activeer de functie.
	<b>Waarschuwingstoon voor inkomende oproepen:</b> Dit is "Geluid". Dit is "Alleen trillen". Dit is "Trillen en geluid". Dit is "Trillen daarna geluid".
	<b>Batterij</b> Hoe meer volle streepjes, hoe meer resterende batterijcapaciteit.

## 3 Gebruikshandleiding

### 3.1 De batterij installeren/verwijderen

#### 1) De batterij installeren

- ✧ Houd de top van de batterij (de klem met pool) rechtstreeks op de contactpunten in de batterijhouder gericht en druk lichtjes op de onderzijde van de batterij totdat het op zijn plek klikt;
- ✧ Schuif het batterijklepje naar voren over de zijgleuf totdat het op zijn plek klikt.

#### 2) De batterij verwijderen

- ✧ Druk lang op de Aan/uittoets om de telefoon uit te schakelen;
- ✧ Open het batterijklepje;

- ◇ Gebruik uw nagel om de batterij lichtjes op te tillen.

### 3.2 De batterij opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare batterij. De batterijsensor zal u informeren wanneer de batterij uitgeput raakt. U dient de batterij op dit moment op te laden. Wanneer de batterij te zwak is om de telefoon te kunnen gebruiken, zal de telefoon automatisch uitschakelen.

- 1) Steek de lader in de laderpoort op de onderzijde van de telefoon en steek het andere uiteinde van de lader vervolgens in een geschikt stopcontact.
- 2) Wanneer het opladen is voltooid, haal de stekker uit de telefoon en koppel de lader vervolgens los van het stopcontact.

**\* Opmerking:**

- i) Wanneer u de telefoon oplaadt terwijl het is ingeschakeld, zal het batterijicoontje op de display bewegen.
- ii) U kunt de telefoon tijdens het opladen op de gebruikelijke wijze bedienen. Dit verlengt echter wel de laadtijd.
- iii) Wanneer u de telefoon oplaadt terwijl het is uitgeschakeld, zal het oplaadicoontje knipperen.\*

### 3.3 De SIM-kaart installeren/verwijderen

Deze mobiele telefoon ondersteunt gelijktijdig gebruik van twee online SIM-kaarten. De twee SIM-kaarten worden op dezelfde wijze geïnstalleerd en verwijderd.

a) **Installeren:** Zorg ervoor dat de telefoon al is uitgeschakeld en niet wordt opgeladen:

- ◇ Verwijder de batterij;
- ◇ Schuif de kaart in de drager met de contactpunten omlaag gericht;
- ◇ Installeer de batterij.

b) **Verwijderen:** Zorg ervoor dat de telefoon al is uitgeschakeld:

- ◇ Verwijder de batterij;
- ◇ Schuif de kaart omlaag de drager uit;
- ◇ Installeer de batterij.

**※ Opmerking:**

- (a) Ben voorzichtig wanneer u de SIM-kaart hanteert, installeert of verwijdert, omdat wrijving en verbuiging de SIM-kaart kunnen beschadigen.
- (b) Houd de SIM-kaart buiten bereik van kleine kinderen wanneer u het niet gebruikt.

- (c) Houd de SIM-kaart uit de buurt van statische ladingen, stof en water.
- (d) Wanneer u de SIM-kaart installeert of verwijdert, dient u ervoor te zorgen altijd de telefoon uit te schakelen voordat u de batterij verwijdert. Zo niet, kan het geheugen van de SIM-kaart beschadigt raken. ※

### **3.4 SD-geheugenkaart gebruiken**

#### **3.4.1 SD-geheugenkaart installeren/verwijderen**

Deze mobiele telefoon ondersteunt SD-geheugenkaarten. Zorg ervoor dat de SD-geheugenkaart al in de mobiele telefoon is gestoken.

##### 1) Installeren

- ✧ Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij;
- ✧ Houd de contactpunten omlaag gericht. Zorg ervoor dat de haakse hoek correct is geplaatst en schuif de kaart de drager in;
- ✧ Vergrendel het.

##### 2) Verwijderen

- ✧ Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij;
- ✧ Verwijder de SD-geheugenkaart.

#### **3.4.2 SD-geheugenkaart gebruiken**

De muziek- en videobestanden worden opgeslagen in de SD-geheugenkaart. Als u de bestanden wilt gebruiken, dienen ze eerst in de kaart te worden opgeslagen. Ga als volgt te werk:

- ✧ Sluit de PC-poort en USB-poort op elkaar aan via de specifieke USB-kabel. De USB-poort is te vinden op de onderzijde van de telefoon.
- ✧ Nadat de USB-kabel is aangesloten, zal de display tips weergeven. U zult de opties “Massaopslag” en “COM-port” zien. Selecteer “Massaopslag”.
- ✧ Of steek de SD-geheugenkaart eerst in de specifieke kaartlezer en steek de lezer vervolgens in de USB-poort.
- ✧ Selecteer “Mijn computer — verwisselbare disk” om de T-Flashfunctie te gebruiken. U kunt de bestanden in de folders van de kaart nu toevoegen en wissen.
- ✧ Stop de USB-functie op de computer; koppel de USB-kabel los van de mobiele telefoon. (\*Opmerking: De functie moet eerst op de computer worden gestopt en u kunt daarna de kabel loskoppelen van de mobiele telefoon, zo niet zullen uw gegevens verloren gaan\*).

### 3.5 In- of Uitschakelen

Zorg ervoor dat de batterij al is geïnstalleerd:

- 1) Toestaan: Houd de Aan/uittoets ingedrukt totdat de inschakelafbeelding op de display verschijnt. De telefoon zoekt na het inschakelen automatisch naar uw netwerk. Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd door een PIN-nummer, als u om het PIN-nummer wordt gevraagd, voer de code in en druk vervolgens op de linker softtoets.
- 2) Weiger: Houd de Aan/uittoets ingedrukt totdat de uitschakelafbeelding op de display verschijnt.



#### ※ **Opmerking:**

- (a) De PIN wordt verstrekt door uw serviceprovider. Als u driemaal een incorrecte PIN invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd.
- (b) Als u de telefoon inschakelt en u wordt om een ontgrendelcode gevraagd, voer a.u.b. de ontgrendelcode in en druk op de linker softtoets. ※

## 4 Homescherm


Nadat het scherm is ontgrendeld, zult u 3 snelkoppelingen vinden onder


in het stand-byscherm: Fotocontacten  , Bellen  ,

Telefoonboek  . U kunt ook  aanraken om een menu te openen met vier snelkoppelingen: Camera, Bericht(en), Kalender en Klok. Druk op een optie om de functie snel te openen.

## 5 Gespreksfuncties

### 5.1 Een oproep plaatsen



Wanneer u een oproep wilt plaatsen, kunt u in stand-bymodus  aanraken om het kiespaneel te openen, voer vervolgens het kengetal en telefoonnummer in. Druk op “Opties”, selecteer “Opslaan in telefoonboek” of “Bellen”.

Druk op de toets \* totdat het karakter “+” verschijnt en u kunt vervolgens een internationaal nummer bellen. (De ‘+’ staat voor internationale kiescode.) Raak vervolgens  aan om het nummer te bellen. Als het nummer samen met een naam is opgeslagen, zal de naam op de display verschijnen wanneer u het nummer belt.


U kunt alleen alarmnummers bellen wanneer binnen de dekking van het GSM-systeem, zelfs al is de telefoon vergrendeld, bevat deze geen SIM-kaart of u kunt zich niet aanmelden op het systeem.



## ● Snel een oproep plaatsen

- i) Raak in het Kiesschermbild  aan en zoek naar het gewenste nummer in het telefoonboek;
- ii) Raak in het Kiesschermbild  aan en selecteer de lijst Gemiste Oproepen, Geplaatste Oproepen, Ontvangen Oproepen of Alle Oproepen.

## 5.2 Fotocontacten

Raak in stand-bymodus  aan om vervolgens 8 snelkeuzenummers in te stellen. Druk op het nummer en voeg de naam, het nummer en de contactfoto toe. Druk op “Opties” om details op te slaan of toe te voegen. Vervolgens verschijnen de foto en naam, en u kunt op de foto drukken om het te gebruiken.

## 5.3 Een oproep beantwoorden

Wanneer iemand u belt, zal uw telefoon rinkelen. Als de beller kan worden geïdentificeerd, zal het telefoonnummer van de beller (of de naam indien opgeslagen in uw telefoonboek) worden weergegeven.

※ **Opmerking:** Om een oproep te beantwoorden, moeten de omleidfunctie en onvoorwaardelijke omleidfunctie zijn uitgeschakeld. ※

## 5.4 H-Free/H-Held

Wanneer u een voertuig bestuurt, kunt u de hands-free functie activeren tijdens een gesprek. Het geluid van de telefoon zal vervolgens uit de luidspreker klinken. Raak tijdens een gesprek “H-Free” aan om de luidspreker in te schakelen. U kunt de hands-free functie weer deactiveren door “H-Held” aan te raken, het oorstuk zal vervolgens weer worden ingeschakeld.

※ **Opmerking:** Het luidspreekervolume kan erg hoog zijn, gebruik de luidspreker a.u.b. niet tegen uw oor. ※

## 5.5 Gesprek in wacht

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al een gesprek voert, vooropgesteld dat deze service door het netwerk wordt ondersteund en u de menuoptie Gesprek in Wacht hebt geactiveerd. U zult door een wachtoon worden geïnformeerd dat u een inkomende oproep ontvangt.

## 5.6 Gespreksopties

### 5.6.1 Tijdens een gesprek

Voer een gesprek met één partij, raak <Opties> aan om het volgende te selecteren:

- ✧ Enkel gesprek in de wacht/vervolgen: pauzeer het gesprek en de andere partij kan het geluid niet horen. Selecteer “Reset” als u het gesprek wilt vervolgen.
- ✧ Stop gesprek: Het gesprek beëindigen.
- ✧ Telefoonboek: het telefoonboekmenu openen.
- ✧ Logboek: het logboekmenu openen.
- ✧ Berichten: het berichtenmenu openen.
- ✧ Dempen: de microfoon in/uitschakelen.

## 5.7 Contacten

Raak in stand-bymodus  aan om Telefoonboek te openen. U kunt met deze functie telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart en telefoon, het laat u ook browsen, toevoegen en functies instellen. U kunt tot op 300 contacten opslaan, terwijl de Telefoonboekcapaciteit in het geheugen van de SIM-kaart per kaart kan verschillen.

### 5.7.1 Nieuwe toevoegen

Een nieuw contact met de gerelateerde informatie toevoegen aan het telefoonboek.

- 1) Schuif de toets om de cursor naar “Nieuwe toevoegen” te bewegen en bevestig vervolgens de geheugenmedia <Voorkeursopslag>: Naar SIM1, Naar telefoon.
- 2) Als de voorkeursopslag de telefoon is, voer de Naam, het Nummer en de Contactfoto in.

※**Opmerking:** Als u een nieuw contact toevoegt aan de SIM-kaart, hoeft u alleen de naam en het nummer in te voeren.※

Druk op de corresponderende alfanumerieke toetsen om naar een nummer te zoeken op naam. Voer de eerste letter in van de naam die u wilt vinden. De contacten in het telefoonboek die beginnen vanaf de eerste ingevoerde letter verschijnen vervolgens in een lijst. Als u bijvoorbeeld het nummer wilt vinden van “Piet Smit”, dan kunt u op de toets “p” drukken en de display zal de namen beginnend met “p” tonen. De volgende opties zijn beschikbaar nadat het gewenste nummer is gevonden:

### 5.7.2 Bellen

Het geselecteerde nummer bellen.

### 5.7.3 SMS versturen

Een SMS naar het geselecteerde nummer sturen.

### 5.7.4 MMS versturen

Een MMS naar het geselecteerde nummer sturen.

### 5.7.5 Bekijken

De gedetailleerde informatie van het geselecteerde nummer bekijken.

### 5.7.6 Bewerk

Het geselecteerde nummer bewerken.

### 5.7.7 Wissen

Het nummer uit de telefoon of SIM-kaart wissen.

### 5.7.8 Kopiëren

Het nummer kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoont.

### 5.7.9 Instellingen

De parameters van het telefoonboek instellen.

- ✧ **Voorkeursopslag:** de gewenste geheugenmedia instellen: SIM1/2, Telefoon of Alles.
- ✧ **Snelkiezen:** Stel de functie in op Aan of Uit. U kunt met deze functie tot op acht veelgebruikte telefoonnummers vanuit het Telefoonboek toewijzen aan de cijfertoetsen (2~9) en deze vervolgens eenvoudig bellen door slechts de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden.
- ✧ **Geheugenstatus:** toont de gebruikte geheugencapaciteit en totale geheugencapaciteit van de SIM-kaart en telefoon.

## 6 Oproepen

U kunt in dit menu alle gemiste, geplaatste, ontvangen en totale oproepen bekijken.

### 6.1 Logboek

Druk op het bovenste tabblad om de geplaatste oproepen, ontvangen oproepen, gemiste oproepen of alle oproepen weer te geven. Elk menu toont maximaal 20 nummers. U kunt <Opties> aanraken voor de functies Bekijken, Bellen, SMS zenden, MMS zenden, Opslaan in telefoonboek,

Aan zwarte lijst toevoegen, Bewerken voor bellen, Wissen en Diverse markeren.

## 6.2 Gespreksinstellingen

### 6.2.1 SIM oproepinstellingen

#### 6.2.1.1 Eigen nummer

Selecteer hier de optie Eigen nummer door netwerk, Nummer zenden of Nummer verbergen.

#### 6.2.1.2 Gesprek in wacht

Deze functie betekent dat u wordt geïnformeerd over een tweede inkomende oproep d.m.v. een akoestische toon in het oorstuk. Activeer deze functie om te specificeren of u wel of niet de tweede inkomende oproep wilt beantwoorden. Door deze functie te deactiveren, wordt u niet geïnformeerd over een inkomende oproep door een akoestische toon in het oorstuk en de persoon die u belt zal een bezettoon horen (als de omleidfunctie is geactiveerd, wordt de tweede inkomende oproep automatisch omgeleid naar een andere telefoon).

#### 6.2.1.3 Omleidingen

U kunt met deze netwerkfunctie uw inkomende oproepen omleiden naar een ander nummer. Als u de telefoon niet beantwoordt, worden uw inkomende oproepen doorgeschakeld.

- 1) **Alle spraakoproepen:** wanneer geactiveerd, worden al uw inkomende oproepen omgeleid. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.
- 2) **Omleiden indien onbereikbaar:** wanneer uitgeschakeld of buiten het dekkinggebied van uw netwerk, worden oproepen omgeleid naar een specifiek nummer. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.
- 3) **Omleiden indien geen antwoord:** wanneer geactiveerd, worden oproepen omgeleid als u uw telefoon niet beantwoordt. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.
- 4) **Omleiden indien bezet:** wanneer geactiveerd, worden oproepen omgeleid wanneer u al een gesprek voert. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.
- 5) **Alle data berichten omleiden:** alle inkomende oproepen omleiden naar een nieuw nummer of voicemail. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.
- 6) **Alle omleidingen uitschakelen:** wanneer geactiveerd, worden oproepen omgeleid wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of

wanneer u buiten dekking bent. U kunt deze functie Wijzigen, Activeren of Deactiveren.

#### **6.2.1.4 Blokkeren**

U kunt de blokkeerservice van het netwerk gebruiken om uw oproepen te beperken. Deze functie vereist een blokkeerwachtwoord verstrekt door de serviceprovider.

- 1) **Gebelde:** uitgaande oproepen kunnen niet worden geplaatst, behalve alarmnummers.
- 2) **Inkomende gesprekken:** oproepen kunnen niet worden ontvangen.
- 3) **Alles wissen:** alle blokkeringen wissen na het blokkeerwachtwoord in te voeren.
- 4) **Wachtwoord veranderen:** het blokkeerwachtwoord aanpassen.

※ **Opmerking:** Het blokkeerwachtwoord wordt verstrekt door uw serviceprovider. ※

#### **6.2.2 Ovreige instellingen**

##### **6.2.2.1 Opnieuw kiezen**

Als u deze functie hebt geactiveerd en een oproep mislukt, zal de telefoon het nummer automatisch opnieuw bellen.

##### **6.2.2.2 Gespreksduurherinnering**

Als u deze functie activeert, zult u tijdens een gesprek een geluid horen zodra de ingestelde gesprekstijd is bereikt.

##### **6.2.2.3 Antwoordmodus**

Selecteer de antwoordmodus Willekeurige toets of Automatisch beantwoorden in headset-modus. Druk op de linker softtoets om Aan of Uit in te stellen.


## **7 Berichten**

U kunt hier tekstberichten en multimedieberichten sturen.

### **7.1 Bericht schrijven**

#### **7.1.1 SMS**

Elk tekstbericht heeft een ruimtebeperking van 160 karakters. Als u deze beperking overschrijdt, zal het bericht in meerdere berichten worden verdeeld voordat het wordt verzonden.

Het schermicoontje  weergegeven in stand-bymodus verwijst naar een willekeurig nieuw bericht dat onlangs is ontvangen en nog niet is gelezen. U kunt de berichttoon instellen om u te herinneren aan de

ontvangst van een nieuw bericht. Er kunnen geen meldingen worden ontvangen wanneer uw Postvak IN vol is. U kunt het nieuwe bericht ontvangen na enkele oudere te wissen om geheugenruimte vrij te maken.

### **7.1.2 MMS**

U kunt via dit menu een nieuw MMS-bericht schrijven en tekst, foto's, audio en video invoegen. Voordat u MMS kunt gebruiken, dient u de MMS-parameters in te stellen, neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw serviceprovider om te bevestigen dat de MMS-service beschikbaar is en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Een enkel MMS-bericht is beperkt tot 300KB, als het MMS-bericht groter is, zal de telefoon het niet kunnen ontvangen. Als u foto's, audio of video invoegt waardoor het MMS-bericht de beperking overschrijdt, zal de telefoon u hierover informeren.

Het is mogelijk dat u bepaalde auteursrechtelijk beschermde foto's, beltonen of andere multimedia niet kunt kopiëren, bewerken, zenden of doorsturen.

Open de schrijfinterface en raak <Opties> aan om te bewerken.

## **7.2 Postvak IN**

U kunt via dit menu ontvangen SMS- en MMS-berichten van SIM lezen.

## **7.3 Instellingen**

### **7.3.1 SMS**

Stel hier de SMS-parameters in.

- ✧ Selecteer "SIM".
  - SMSC adres: stel hier het servicenummer in van de korte berichten. U hoeft slechts het nummer in te voeren om het bericht te zenden of ontvangen.
  - Geldigheidsperiode: voor als uw berichten om een bepaalde reden niet door uw berichtenservice kunnen worden gestuurd (bijvoorbeeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld). Selecteer de periode waarin de berichtenservice moet proberen het bericht te sturen.
  - Berichttype: selecteer het zendtype van berichten.
  - Afleversrapport: Informeert u of uw berichten wel of niet zijn afgeleverd. Selecteer Aan of Uit om deze optie in of uit te schakelen.
  - Antwoordpad: met deze functie kan de ontvanger van uw bericht een antwoord sturen via uw berichtenservice, vooropgesteld dat uw netwerk deze service ondersteunt. Selecteer Aan of Uit om deze optie in of uit te schakelen.
  - Voorkeursverbinding: selecteer naar wens GPRS of GSM.

### ➤ Stembericht

De stemberichtserver wordt verstrekt door uw ISP. U zult hierdoor geen enkele oproep missen. Net zoals met een antwoordapparaat, kunt u uw berichten op elk gewenst moment controleren. Druk in stand-bymodus lang op toets 1. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u zich hiervoor aanmelden bij uw ISP.

- **Bellen:** na een geslaagde verbinding met het stemberichtnummer zult u uw berichten horen.
- **Bewerk:** wijzig hier de stemberichtnaam, de invoernaam en het stemberichtnummer.
- ✧ **Geheugenstatus:** toont de geheugenstatus van de SIM-kaart en telefoon.
- ✧ **Verzonden bericht opslaan:** schakel deze functie aan/uit.
- ✧ **Voorkeursopslag:** stel hier de gewenste opslagmedia in.

### 7.3.2 MMS

Stel hier de MMS-parameters in.

- ✧ **Data account:** selecteer de server voor het zenden en ontvangen van MMS-berichten.
- ✧ **Algemene instellingen:**
  - **Opstellen:** stel de creatiemodus in op vrij of beperkt, stel in of de fotogrootte moeten worden aangepast en bepaal of u de automatische handtekeningfunctie wilt uitschakelen.
  - **Verzenden:** stel hier de zendparameters in.
  - **Herroeping:** stel hier de resetparameters in, waaronder: homenetwerk onmiddellijk / geweigerd / uitgestelde instelling, roaming als home / uitgesteld / geweigerde instelling, Filter: anonieme berichten of reclame toestaan of weigeren, rapportparameters instellen, afleveringsrapport op aan of uit instellen.
  - **Voorkeursopslag:** stel hier de gewenste opslagmedia in.
  - **Geheugenstatus:** toont het gebruik, de gebruikte ruimte en de vrije ruimte van het telefoongeheugen.

### 7.3.3 Dienstbericht



Stel hier Push inschakelen en Dienst laden in.

## 8 Multimedia

### 8.1 Camcorder

U kunt via dit menu zelf foto's maken en video's opnemen.

- ✧ Raak tijdens het scannen  aan om parameters in te stellen.
- ✧ Raak  aan om een momentopname te maken.

- ✧ Raak  aan, selecteer “Ga naar” en kies Videorecorder. Raak  aan om op te nemen.

※**Opmerking:** Voor het opslaan van meer foto's, kunt u gebruik maken van een geheugenkaart (Micro SD tot 8 GB)※

## 8.2 Afbeelding bekijken

Toont de fotolijst, raak <Opties> aan voor de volgende functies: Bekijken, Browserstijl, Verzenden, Gebruik, Hernoemen, Wissen, Sorteren, Opslaan, Beeldinformatie.

# 9 Agenda

## 9.1 Wekker

Gebruik dit menu om de telefoon een luide beltoon te laten horen op een specifieke tijd. Zodra de ingestelde tijd is bereikt, zal de telefoon rinkelen zelfs al is de telefoon uitgeschakeld. Raak één aan om te openen:

- ✧ **Aan/Uit:** de wekker in- of uitschakelen.
- ✧ **Wekker bewerken:** de wekkertijd instellen.
- ✧ **Herhalen:** selecteer de wekkermodus: Eenmalig, Dagelijks, Dagen.
- ✧ **Volume:** stel hier het wekkervolume in.
- ✧ **Weksignaal:** stel de wekker in op Audio, Signaal of FM radio.
- ✧ **Waarschuwingstonen:** selecteer hier het waarschuwingstype.

## 9.2 Taken

U kunt via dit menu de taaklijst openen en de modus instellen voor waarschuwingstonen. Deze functie kan u herinneren aan belangrijke evenementen. Raak <Opties> aan om het volgende te openen:

- ✧ **Bekijken:** de taaklijst weergeven.
- ✧ **Toevoegen:** een nieuwe taak toevoegen. Selecteer het taaktype, bewerk vervolgens de taakinhoud en selecteer de modus voor de waarschuwingstonen.
- ✧ **Bewerk:** de taakinhoud wijzigen.
- ✧ **Wissen:** de geselecteerde taak wissen.
- ✧ **Verstreken verwijderen:** de verstreken taken wissen.
- ✧ **Alles wissen:** alle taken wissen.
- ✧ **Ga naar datum:** direct een specifieke datum openen.
- ✧ **Onvoltooide bekijken:** alle onvoltooide taken bekijken.



- ✧ **vKalender verzenden:** selecteer de modus voor het verzenden van vKalenders: Per SMS verzenden, Per MMS verzenden en Per Bluetooth verzenden.
- ✧ **Opslaan als bestand:** opslaan in de telefoon of kaart.

### 9.3 Rekenmachine

De rekenmachine is voorzien van de volgende functies: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen en Verdelen.

- 1) Open het menu en gebruik de cijfertoetsen en rekensymbolen "+, -, ×, ÷".
- 2) Druk op "=" om de uitkomst te krijgen.
- 3) Raak "Wissen" aan om de scherm informatie te wissen.

### 9.4 Kalender

U kunt via de kalender de datum en taaklijst van een specifieke dag bekijken. Raak <Opties> aan om het volgende te openen:

- ✧ **Bekijken:** De tijd selecteren waarop het evenement moet worden weergegeven.
- ✧ **Alles bekijken:** toont de taaklijst van de geselecteerde dag. Druk op de linker softtoets voor de opties Bekijken, Toevoegen, Bewerken, Zoeken, Wissen, vKalender verzenden, Opslaan als bestand.
- ✧ **Voeg evenement toe:** een nieuwe taak aan de geselecteerde dag toevoegen.
- ✧ **Verwijder evenement:** het evenement wissen.
- ✧ **Ga naar datum:** direct een specifieke datum openen.
- ✧ **Ga naar vandaag:** direct de huidige datum openen.

### 9.5 Stopwatch

Het menu stelt de stopwatchfunctie beschikbaar. Houd de tijd bij met één stopwatch, u kunt verschillende stopwatchmodi selecteren.

- Deeltijd: de cumulatieve tijds lengte van start tot stop.
- Rondetijd: tijd met ronde, de tijds lengte wordt na een ronde op nul teruggesteld.
- Record bekijken: het tijdrecord weergeven.

### 9.6 Bestandsbeheer

De telefoon ondersteunt geheugenkaarten voor opslag van meer informatie. De kaart kan op elk gewenst moment worden geïnstalleerd. Gebruik het menu om de bestanden in de telefoon te beheren.

Raak het menu Bestandsbeheer aan om de lijst met opslagmedia te openen.

## 9.7 Zaklamp

Schakel de zaklamp op de bovenzijde van de telefoon in of uit.

# 10 Instellingen

Tallose eigenschappen van uw telefoon kunnen naar wenst worden aangepast.

## 10.1 Profielen

Gebruik dit menu om verschillende notificatiemodi voor oproepen en berichten in te stellen voor verschillende omgevingen.

### 10.1.1 Algemeen

Stel de beltoon en andere notificatiemodi naar wens in.

- 1) **Toestaan:** activeren en instellen als standaard modus.
- 2) **Aangepast:** Stel hier verschillende functies in zoals Waarschuwingstype, Beltoontype, SIM inkomende oproep, Inschakelen, Uitschakelen, SIM Berichttoon, Toetstoon en het volume van Beltoon, Toetstoon.
- 3) **Reset:** terugstellen naar de standaard instellingen.

### 10.1.2 Stil

De stille modus activeren.

### 10.1.3 Meeting

De gebruiksmethode is hetzelfde als beschreven voor [Algemeen].

### 10.1.4 Buiten

Het volume van de beltoon staat op niveau 7 en het Beltoontype is "Herhalen". De gebruiksmethode is hetzelfde als beschreven voor [Algemeen].

### 10.1.5 Mijn stijl

Stel uw eigen stijlinstellingen in en geeft het een persoonlijke naam.

## 10.2 Telefooninstellingen

Stel hier de telefoonparameters in.

### 10.2.1 Tijd & Datum

Stel de datum en tijd in van de telefoon.

- ✧ **Tijdszone instellen:** selecteer uw woonplaats in de lijst.

- ✧ **Tijd en datum instellen:** stel hier de tijd of datum in en schakel de zomertijd in of uit.
- ✧ **Formaat instellen:** stel hier het tijdformaat of datumformaat in.

### 10.2.2Taal

U kunt hier een taal selecteren voor de weergavetekst.

### 10.2.3 (IME-instelling) Internationaal toetsenbord

U kunt hier de standaard invoermethode instellen. Selecteer de gewenste invoermethode en druk ter bevestiging op de linker softtoets.

### 10.2.4Scherm

Stel hier de schermparameters in stand-bymodus in.

Onder meer **Auto toetsvergrendeling**

Stel hier de vergrendelmodus voor het toetsenpaneel in. U kunt deze functie activeren of deactiveren.

### 10.2.5LCD verlichting

Stel hier de LCD verlichting en Beeldkwaliteit in.

## 10.3 SOS-instelling

Wanneer u in een noodsituatie bent, kunt u op de SOS-toets op de achterzijde van de telefoon drukken om snel achtereenvolgens de ingestelde alarmnummers te bellen en tekstberichten te verzenden.

- ✧ **Modus:** Stel de functie in op Aan of Uit.
- ✧ **SOS Nummer:** u kunt 5 alarmnummers invoeren.
- ✧ **SOS SMS:** het SOS-bericht bewerken.

## 10.4 Netwerkinstellingen

Stel hier de modus in voor de netwerkselectie. Selecteer "SIM".

- ✧ **Netwerk kiezen**
  - Opnieuw zoeken: naar een nieuw netwerk zoeken.
  - Netwerk kiezen: naar nieuwe netwerken zoeken en de netwerkljst openen.
  - Selectiestand: Stel in op "Automatisch" of "Handmatig".
- ✧ **Voorkeur voor overdracht:** selecteer gegevensvoorkeur of oproepvoorkeur.

## 10.5 Veiligheidsinstellingen

U kunt in dit menu wachtwoorden toewijzen aan bepaalde telefoonfuncties. Op deze manier voorkomt u ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon of SIM-kaart. Wanneer u het wachtwoord invoert, zal het

als “\*” verschijnen. Als u een verkeerd nummer invoert, kunt u het met de stoptoets wissen. U kunt het wachtwoord wijzigen van PIN1, PIN2, de telefoon, enz.

## 10.5.1 SIM beveiliging

### 10.5.1.1 PIN

Als u de PIN activeert, dient u de correcte PIN in te voeren voordat u de SIM-kaart kunt gebruiken.

### 10.5.1.2 PIN/PIN2 Wijzigen

Gebruik dit menu om het PIN/PIN2-wachtwoord van de SIM-kaart te wijzigen. Na het correcte wachtwoord in te hebben gevoerd, dient u het nieuwe wachtwoord tweemaal in te voeren.

## 10.5.2 Telefoon beveiliging

### 10.5.2.1 Telefoon blokkeren

Als u de Telefoonblokkering activeert, dient u het correcte telefoonwachtwoord in te voeren voordat u de telefoon kunt gebruiken.

### 10.5.2.2 Wachtwoord veranderen

Telefoonwachtwoord veranderen.

## 10.6 Verbindingen

### 10.6.1 Bluetooth

Deze telefoon ondersteunt de Bluetooth communicatiemodus.

- ✧ **Bluetooth:** stel deze functie in op Aan of Uit.
- ✧ **Zichtbaarheid:** Selecteer Aan of Uit. Als u deze functie uitschakelt, zal de telefoon niet worden gebruikt als een BT-apparaat.
- ✧ **Mijn apparaat:** mijn BT-apparaatlijst weergeven. Als de lijst leeg is, kunt u op de OK-toets drukken om naar nieuwe apparatuur te zoeken. Selecteer één apparaat en raak “Opties” aan om het volgende te openen:
  - Verbinden: verbinding maken met dit apparaat.
  - Als standaard headset instellen: dit apparaat als standaard audioapparaat instellen.
  - Dienstlijst: toont de lijst met apparaatdiensten.
  - Hernoemen: de apparaatnaam wijzigen.
  - Autoriseren: selecteer Altijd vragen, Altijd verbinden of Altijd weigeren.
  - Wissen: het geselecteerde apparaat verwijderen.
  - Alles wissen: alle online apparaten wissen.

- ✧ **Zoek apparaten:** Schakel de Bluetooth-functie in voordat u naar Bluetooth-apparatuur zoekt. Nadat het nieuwe apparaat is gevonden, kunt u er verbinding mee maken door het te paren volgens de scherm informatie. De apparaten kunnen na een geslaagde verbinding communiceren.
- ✧ **Wijzig apparaatnaam:** de apparaatnaam veranderen.
- ✧ **Geavanceerd:** stel hier de Bluetooth-parameters in.
  - Audio pad: stel het audiopad in, u hebt keuze uit In telefoon laten of Doorsturen naar BT-apparaat. Voorbeeld: als een BT-headset is verbonden, kunt u instellen de audio door te sturen naar de BT-headset.
  - opslag: selecteer de opslaglocatie of draag bestanden over via Bluetooth.
  - Toestemming delen: stel het recht in op Volledig Beheer of Allen Lezen.
  - Mijn adres: het apparaatadres weergeven.

### 10.6.2 Data account

Het kan ondersteuning bieden voor weergave van Internetpagina's en MM- service. Selecteer één account uit de lijst, druk op de linker softtoets om het volgende te bewerken:

- Accountnaam: de accountnaam bewerken.
- APN: de APN-naam bewerken.
- Gebruikersnaam: voor het account voor netwerkverbinding in (verstrek door uw serviceprovider).
- Wachtwoord: voor uw accountwachtwoord in (verstrek door uw serviceprovider).
- Autorisatietype: selecteer het autorisatietype: normaal of veilig.
- SIM kiezen: selecteer de te gebruiken SIM-kaart.
- Geavanceerde instellingen: overige instellingen.

### 10.7 Meldingsinstellingen

Als u de notificatieservice opent, kunt u verschillende opties instellen zoals Meldingsstijl, badge app icoon, of Geluid van berichten, Logboek, E-mail en downloads.

### 10.8 Herstel standaardinstellingen

U kunt in dit menu uw telefooncode invoeren (de aanvankelijke code is 1122) en op <OK> drukken om uw telefoon terug te stellen naar de standaard fabrieksinstellingen.

# 1 1 Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## 11.1 Onderhoud en reiniging

Uw telefoon is het product van superieur ontwerp en vakmanschap, ga er dus voorzichtig mee om. Door de garantievoorwaarden te volgen en voor uw mobiele telefoon te zorgen, zult u er vele jaren plezier aan beleven.

- 1) Houd de telefoon droog. Zweet, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronische circuits laten corroderen;
- 2) Gebruik of berg de telefoon niet op in stoffige omgevingen, omdat het stof de beweegbare onderdelen kan blokkeren of beschadigen;
- 3) Berg de telefoon niet op in hete omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten;
- 4) Berg de telefoon niet op in koude omgevingen, omdat vocht kan vormen binnenin de telefoon wanneer de temperatuur verhoogt, dit kan de elektronische circuits beschadigen;
- 5) De telefoon niet laten vallen, slaan, stoten of schudden. Ruwe hantering kan de interne circuits beschadigen. Plaats de telefoon op een veilige plek wanneer u het niet gebruikt;
- 6) Gebruik een doekje met een beetje water of neutrale zeep om de telefoonbehuizing te reinigen. Gebruik geen enkele chemische of schurende reinigingsmiddelen, omdat deze de telefoon kunnen beschadigen;
- 7) Verf uw telefoon niet, omdat de verf bewegende onderdelen kan blokkeren en normaal gebruik kan hinderen;
- 8) Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen en accessoires. Gebruik van ongeautoriseerde batterijen en accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn;
- 9) Als er iets mankeert aan uw telefoon of de accessoires ervan, probeer de telefoon a.u.b. niet te ontmantelen. Vraag gekwalificeerd onderhoudspersoneel uw telefoon te repareren.

## 11.2 Batterijonderhoud

- 1) Een nieuwe batterij zal pas zijn optimale prestatie bereiken na drie volledige laad/ontlaadcycli.
- 2) Batterijen hebben typisch enkele honderden laadcycli in hun levensduur. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanzienlijk verkorten, dan is de batterij aan vervanging toe.
- 3) Indien ongebruikt achtergelaten, zal een volledig opgeladen batterij zichzelf in ca. 24 uur ontladen.
- 4) Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u de batterij volledig laten ontladen totdat de telefoon zichzelf uitschakelt. Probeer

de batterij op geen enkele andere, ongeautoriseerde wijze te ontladen.

- 5) Wanneer de batterij uitgeput raakt en slechts enkele minuten gesprekstijd resteren, zal er een waarschuwingstoon klinken. Wanneer de batterij volledig is ontladen, zal uw telefoon uitschakelen.

## 12 Probleemoplossing

Mocht er een probleem optreden tijdens het gebruik van uw telefoon, probeer dan eerst hieronder een oplossing te vinden.

<b>Problemen</b>	<b>Oorzaken en Oplossingen</b>
<b>Telefoon schakelt niet in</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Houd de stop-toets ingedrukt totdat beeld op het scherm verschijnt.</li><li>■ Controleer de batterijcontacten. Verwijder en installeer de batterij opnieuw, schakel uw telefoon weer in.</li><li>■ Controleer de batterijcapaciteit.</li></ul>
<b>Netwerkverbinding mislukt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ga naar een omgeving met betere dekking.</li><li>■ Buiten het dekkingsgebied van uw netwerk.</li><li>■ Neem contact op met uw serviceprovider als uw SIM-kaart ongeldig is.</li></ul>
<b>De audiokwaliteit tijdens gesprekken is slecht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Druk op de toets om het volume tijdens een gesprek te verhogen.</li><li>■ Controleer de signaalsterkte op het scherm.</li><li>■ De lijn is bezet en kan niet worden verbonden met het netwerk; u kunt geen oproep plaatsen.</li></ul>
<b>Te korte stand-bytijd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Wanneer verbinding met het netwerk mislukt, blijft uw telefoon zoeken naar het basisstation, dit verbruikt veel batterijvermogen en verkort de stand-bytijd. Ga naar een omgeving met een sterker signaal of schakel uw telefoon tijdelijk uit.</li><li>■ Vervang de batterij.</li></ul>
<b>SIM-kaartstoring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de chips in de SIM-kaart onbeschadigd zijn; gebruik een schoon doekje om ze te reinigen.</li><li>■ Controleer dat de SIM-kaart correct is ingestoken.</li><li>■ Ongeldige SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider.</li></ul>
<b>Kan geen oproepen plaatsen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of het gebelde nummer beschikbaar is.</li><li>■ Controleer of u genoeg krediet hebt om een oproep te plaatsen.</li></ul>

<b>Problemen</b>	<b>Oorzaken en Oplossingen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer dat de SIM-kaart geldig is.</li> <li>■ Vaste Oproep of de oproepblokkering is ingeschakeld. Deactiveer de functie vaste oproep of oproepblokkering.</li> </ul>
<b>Kan geen oproepen ontvangen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of uw telefoon in verbinding staat met het netwerk (controleer of het netwerk te druk of ongeldig is).</li> <li>■ Controleer of u genoeg krediet hebt om een oproep te ontvangen.</li> <li>■ Controleer dat de SIM-kaart geldig is.</li> <li>■ Controleer eventueel ingestelde omleidingen of blokkering van inkomende oproepen.</li> </ul>
<b>De batterij laadt niet op</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd. Sluit de lader stevig aan op de telefoon.</li> <li>■ Laad de batterij uitsluitend op in omgevingen waar de temperatuur niet lager is dan -10°C of hoger is dan 55°C.</li> <li>■ De batterij of lader moet worden vervangen.</li> </ul>
<b>Bepaalde functies zijn niet instelbaar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verkeerde bediening.</li> <li>■ Uw netwerkprovider ondersteunt de functie niet of u bent niet aangemeld voor de functie.</li> </ul>

## **13 . Informatie**

### **13.1 Uw doos met de Bea-fon T850 bevat**

- 1 mobiele telefoon (T850)
- 1 tafellader (T850)
- 1 reislader (T850)
- 1 batterij (T850)
- 1 USB-kabel (T850)
- Gebruiksaanwijzingen (T850)

### **13.2 Bea-fon T850 Specificatie**

Netwerk:	GSM 900/DCS1800
Batterij	Li-ion 3.7V - 1200mAh
Afmetingen:	119,7 x 62 x 12,9mm
Standby tijd:	<240 Uren
Spreektijd:	<480 Minutes



### 13.3 CE Certificatie

De standaard voor mobiele telefoons schrijft een meeteenheid voor die bekend is als: Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR limiet aanbevolen door de Europese Unie is 2.0 W/kg. Testen voor de SAR zijn uitgevoerd onder normale condities waarbij de telefoon maximaal ingeschakeld was op het hoogste niveau en getest is op alle bandbreedtes.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel aan het oor bedroeg 0,647W/kg.

Er kunnen bij diverse telefoons verschillen zijn tussen de niveaus in verschillende posities, maar ze voldoen allemaal aan de Europese norm voor blootstelling aan radiofrequenties.

### 13.4 Beperking van de aansprakelijkheid

- Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.
- Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

### 13.5 Informatie

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:

www.beafon.com of email on: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

Als u de letters van deze handleiding te klein vindt, kunt u de handleiding digital downloaden van de website en daar de lettergrootte aanpassen.

Ga naar: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

### 13.6 Adres

BEAFONMOBILE GmbH  
Enzing 4  
4722 Peuerbach  
Oostenrijk

V1.0