

# GT-E1270 Gebruiksaanwijzing


- Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider.
- Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Printed in Korea  
GH68-39316E  
Dutch, 08/2013, Rev. 1.0



## Indeling

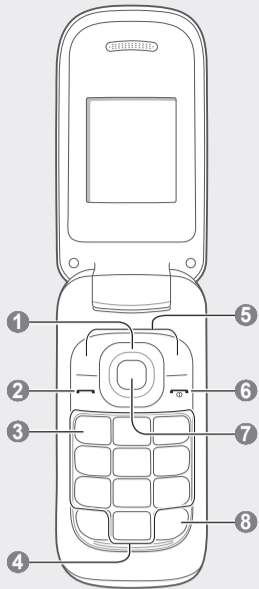

**1**

### Navigatietoets

In het startscherm: toegang tot de menu's die u zelf hebt gedefinieerd; in het menuscherm: door menuopties bladeren  
*Voorgedefinieerde menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de serviceprovider*

**2**

### Kiestoets

Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven

**3**

### Voicemailtoets

In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)

**4**

### Alfanumerieke toetsen

**5**

### Functietoetsen

De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven

**6**

### Aan/Uit-toets

Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm

**7**

### Bevestigingstoets

In het startscherm: toegang tot het menuscherm; in het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen  
*Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben*

**8**

### Toets Stille stand

In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Signaalsterkte
	Netwerk zoeken
	Batterijlading
	Gesprek gaande
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	FM-radio aan
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Huidige tijd


## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.




1. Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.

2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

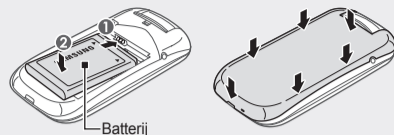

## De batterij opladen

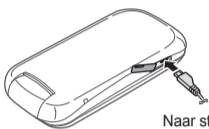

Naar stopcontact

1. Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het toestel, en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
2. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het toestel los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het toestel en vervolgens van het stopcontact.



- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterij ontploft of dat het toestel schade oploopt.
- Haal de batterij nooit uit het toestel zonder eerst de oplader los te koppelen. U zou het toestel kunnen beschadigen.



Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.

## Het apparaat in- en uitschakelen

### Het apparaat inschakelen

Houd **[\*]** ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en druk op **<OK>**, indien nodig.

### Het apparaat uitschakelen

Houd **[\*]** ingedrukt.

- Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het toestel is verwijderd, moeten de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

## De menu's gebruiken

De menu's of opties van het toestel openen:

Navigatietoets	Naar een menu bladeren.
Bevestigingstoets	Een menu of applicatie starten.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Het menuscherm openen.
<b>&lt;Terug&gt;</b>	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
<b>[*]</b>	Het menu of applicatie sluiten en teruggaan naar het startscherm.



- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoerstand wijzigen

Druk op <b>[#]</b>	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan.
Houd <b>[#]</b> ingedrukt	Wisselen tussen de stand T9 en ABC. Afhankelijk van de regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand te gebruiken voor een specifieke taal.
Druk op <b>[*]</b>	Naar de symboolstand gaan.
Houd <b>[*]</b> ingedrukt	De invoerstand selecteren of de invoertaal wijzigen.

### T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toets één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op **[0]** om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

## Zelf bellen of oproepen aannemen

- Als u zelf wilt bellen, geeft u een telefoonnummer in en drukt u op **[\*]**.
- Druk op **[\*]** om een oproep te beëindigen.
- Als u een nummer wilt bellen dat u onlangs hebt gebeld, drukt u op **[\*]** om het nummer te selecteren en vervolgens opnieuw op **[\*]** om het nummer te kiezen.
- Als u wilt bellen met behulp van het telefoonboek, druk dan op **<Menu>** → **Contacten** → **Lijst met contacten**, selecteer een contact en druk op **[\*]**.
- Als u een binnenkomende oproep wilt aannemen, drukt u op **[\*]**.

## Berichten verzenden en bekijken

**[\*]** **<Menu>** → **Berichten**

### Berichten verzenden

1. Druk op **Bericht maken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Ontvanger toevoegen** → **Lijst met contacten** om het telefoonboek te openen.
3. Selecteer een contact en druk op **<Opties>** → **Toevoegen**.  
Of geef het nummer van een contact in.
4. Blader naar beneden en geef een bericht in.  
*Zie "Tekst invoeren"*.
5. Druk op **<Opties>** → **Verzenden**.

### Berichten bekijken

Druk op **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

## Contacten beheren

Sla gegevens, zoals namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het toestel of op de SIM-kaart.

**[\*]** **<Menu>** → **Contacten**



U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken op **<Menu>** → **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** en een geheugenlocatie te selecteren.

### Nieuwe contacten toevoegen

1. Druk op **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
2. Geef de contactgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

### Contacten bewerken

1. Selecteer een contact en druk op de bevestigingstoets.
2. Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om uw wijzigingen op te slaan.

### Contacten verwijderen

Selecteer een contact en druk op **<Opties>** → **Wissen**.

## Het alarm gebruiken

**[\*]** **<Menu>** → **Alarmen**

### Alarm instellen

1. Druk op **<Selecteren>**.
2. Geef gegevens in en druk op **<Opslaan>**.

### Alarm afzetten

Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:

- Druk op **<Bevestigen>** om het alarm af te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer een item en druk op **<Selecteren>**.
2. Zet **Alarm inschakelen** op **Uit**.

## Naar de FM-radio luisteren

**[\*]** **<Menu>** → **FM-radio**

### De FM-radio inschakelen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
3. Druk op **<Ja>** om het automatische afstemmen te starten.  
Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent, wordt u mogelijk gevraagd om het automatisch afstemmen te starten.
4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links/rechts: nauwkeurig afstemmen op de frequentie; volgende beschikbare zender zoeken (toets ingedrukt houden).</li> <li>• Omhoog/omlaag: het volume aanpassen.</li> </ul>

### Radiostations aan de favorietenlijst toevoegen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan favorieten**.
3. Wijs een toets toe en druk op **<Selecteren>**.

## De instellingen aan uw wensen aanpassen

De instellingen bepalen hoe applicaties en functies precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw toestel naar wens in. U kunt onder andere het geluidsprofiel, oproepinstellingen en de datum en tijd aanpassen.

**[\*]** **<Menu>** → **Instellingen**

Menu	Beschrijving
Profielen	Het type belsignaal, beltoon, volume enzovoort wijzigen.
Tonen	Achtergrond, thema, helderheid enzovoort wijzigen.
Tijd en datum	De tijd en datum van het toestel wijzigen.
Telefoon	De telefooninstellingen zoals de taal van het toestel wijzigen.
Applicaties	Instellingen van applicaties opgeven.
Beveiliging	Vergrendeling instellen of wachtwoorden wijzigen.
Netwerk	Instellingen voor netwerkprofielen wijzigen.
Geheugen	Geheugen wissen of geheugenstatus controleren.
Resetten	Het toestel resetten.

## De geluidsprofielen aanpassen

**[\*]** **<Menu>** → **Instellingen** → **Profielen**



Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

### De beltoon wijzigen

1. Selecteer een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Beltoon voor oproep**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de bevestigingstoets.

### De berichttoon wijzigen

1. Selecteer een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Berichttoon**.
3. Selecteer een toon en druk op de bevestigingstoets.

### Het volume van de beltoon aanpassen

1. Selecteer een profiel en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
2. Druk op **Volume** → **Belsignaal**.
3. Pas het volume aan en druk op **<Opslaan>**.

### Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

## Sneltoetsen gebruiken

**[\*]** **<Menu>** → **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**

### Sneltoetsen wijzigen

1. Selecteer een navigatietoets en druk op **<Wijzigen>**.
2. Selecteer de toepassing die u wilt toewijzen en druk op de toets **<Opslaan>**.

## De functie Mobiel opsporen gebruiken

Met de functie Mobiel opsporen kunt u het toestel opsporen en herstellen als het gestolen of verloren is. Wanneer iemand een andere SIM-kaart plaatst, wordt een traceringsbericht naar vooraf ingestelde ontvangers verstuurd. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

**[\*]** **<Menu>** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**



Gebruikers moeten mogelijk het wachtwoord bevestigen wanneer ze toegang willen tot de functie Mobiel opsporen.

### Telefoonopsporing activeren

1. Voer een wachtwoord in en tik op **<OK>**.
2. Druk op de bevestigingstoets om **Aan** te selecteren.
3. Voer de ontvangers en informatie over de afzender in.
4. Druk op **<Opslaan>** → **<OK>**.

### De functie Mobiel opsporen uitschakelen

1. Voer een wachtwoord in en tik op **<OK>**.
2. Druk op de bevestigingstoets om **Uit** te selecteren.

## Nepoproepen tot stand brengen

**[\*]** **<Menu>** → **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproep** → **Nepoproep**

### De simulatiefunctie inschakelen

Zet **Sneltoets nepoproep** op **Aan**.

### Nepoproepen tot stand brengen

Houd de navigatietoets ingedrukt.

