

Gebruiksaanwijzing

Nederlands

Beafon S35i



bea-fon

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S35i!

Voor gebruik van de telefoon graag eerst deze informatie lezen, zodat niets een optimaal gebruik in de weg staat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ontstane schade door misinterpretatie van deze informatie of door verkeerd gebruik.

We streven voortdurend naar verbetering van onze producten en diensten. We behouden ons het recht voor om software, beschrijvingen van het product en de gebruikershandleiding te wijzigen zonder de verplichting om iemand van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

Deze handleiding is bedoeld voor het beter en volledig in gebruikstelling van de telefoon. Het is geen goedkeuring van accessoires. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen bedoeld als referentie. Er kunnen geringe verschillen bestaan tussen het uiterlijk van de telefoon / toetsen / inhoud van het display en de afbeeldingen die worden gebruikt. Voor de werkelijkheid verwijzen wij u naar de telefoon. Sommige functies zoals geïntroduceerd in deze handleiding zijn netwerk of abonnement ondersteunde functies. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw netwerkoperator.

Algemene informatie

Uw Bea-foon S35i verpakking bevat:

- 1 mobiele telefoon (S35i)
- 1 bureaulader (S35i)
- 1 reislader (S35i)
- 1 batterij (S35i)
- Gebruiksaanwijzingen (S35i)

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar: www.beafoon.com

Beveiligingscode:

Deze fabriekscodé beschermt uw toestel tegen ongewenst gebruik.

De fabriekscodé is 0000.

PIN Code:

Deze code, geleverd bij uw SIM kaart, of is door uzelf al aangepast, beschermt de kaart tegen ongewenst gebruik.

Inhoud

Algemene informatie	3
Beveiligingscode:.....	3
PIN Code:.....	3
Inhoud	4
Uw telefoon	6
Hoofdscherm	7
Display Zeichen:	7
Aan de gang	9
Installeren van de SIMkaart.....	9
Gebruik en installatie van de batterij	10
Aan-/Uitzetten	11
Bellen.....	11
Een gesprek beantwoorden of weigeren	12
Mogelijkheden tijdens een gesprek	12
Menu	13
Contacten	15
Nieuw contact invoeren.....	15
Instellingen	15
Berichten	16
Schrijf SMS	16
Postvak IN.....	17
Concepten.....	18
Postvak UIT	18
Verzonden berichten	19
SMS instellingen	19
Voicemail:.....	19
Logboek	20
Gemiste gesprekken	20

Gebelde nummers	20
Ontvangen gesprekken	20
Verwijder Logboek.....	20
Agenda.....	21
Taken.....	21
Wekker	22
Instellingen	22
SOS	22
Beltooninstellingen	22
Telefooninstellingen	23
Gespreksinstellingen	23
Netwerkinstellingen	23
Veiligheidsinstellingen	24
Bluetooth	24
Fabrieksinstellingen herstellen	25
FM radio	25
Speciale functies	26
Toets voor de zaklamp.....	26
Toets voor de toetsenbordblokkering	26
SOS	26
SOS Functionaliteit:.....	27
Normale SOS	28
FAQ.....	28
Batterij	31
Telefoon	33
Voor uw veiligheid	35
Informatie omtrent de certificering (SAR):	36
Basisspecificaties:	36
Informatie	37
Adres:	37

Uw telefoon







1	Zaklamp
2	Snelkeuzetoets (M1/M2)
3	Beltoets en linker menu-toets
4	Toets * / + / p / w / tijdens het schrijven voor een symbool
5	Luidspreker
6	SOS knop
7	Toetsenbordblokkering
8	Pijltoetsen
9	Aan/uittoets, gesprek beëindigen en rechter menu-toets
10	Polyfone luidspreker
11	#: indrukken schakelt het geluid van de beltoon uit/in. Tijdens het bewerken verandert u hier de invoermethode.
12	Oplaadaansluiting
13	Hoofdtelefoonaansluiting 2,5 mm

Hoofdscherm (Standby modus):

1	2	3
4		
5		
6	7	

1. Signaalstatus
2. Pictogrammen
3. Batterijstatus
4. Tijd
5. Datum en dag
6. Zoeken
7. Contacten

Display Zeichen:

	<p>Signaalsterkte</p> <p>De verticale balken geven de netwerkverbinding sterkte aan. De SIM kaart heeft signaal.</p>
	<p>Nieuw bericht</p> <p>Dit icoon geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen.</p> <p>SIM kaart heeft een ongelezen bericht.</p> <p>Het Postvak In is vol.</p> <p>Dit icoon  knippert wanneer het Postvak IN vol is. U moet berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.</p>
	<p>Gemiste oproep</p> <p>Dit icoon wordt weergegeven wanneer u een gemiste oproep hebt</p>

	Beltoontype
	Trillen en geluid
	Stilte
	Geluid
	Trillen
	Doorschakelen Dit icoon wordt weergegeven wanneer u Alle spraakoproepen heeft doorgeschakeld.
	Toetsenbordblokkering aan Dit icoon wordt weergegeven als u toetsenbordblokkering aanstaat
	Bluetooth Bluetooth is ingeschakeld.
	Alarm staat aan Dit icoon wordt weergegeven wanneer het alarm aanstaat
	Batterijstatus Dit icoon verandert van kleur naargelang de status van de batterijstatus: 

Aan de gang

Installeren van de SIMkaart

Houd uw SIMkaart buiten bereik van kinderen.

Raadpleeg de leverancier van de SIMkaart met betrekking tot de beschikbare diensten en het gebruik. Uw SIMkaartleverancier kan b.v. uw serviceprovider, netwerkprovider of een andere leverancier zijn.

Zet de telefoon uit en haal hem uit het stopcontact als u de batterij verwijderd.

Opmerking: schakel de telefoon uit, haal hem uit het stopcontact voordat u de batterijdeksel opent.

Plaats de batterijdeksel terug voordat u de telefoon gaat gebruiken.




Gebruik en installatie van de batterij

De batterij opladen:

Er zijn 2 manieren om de batterij van de S35i op te laden:

1. Via de tafellader
2. Via de reislader

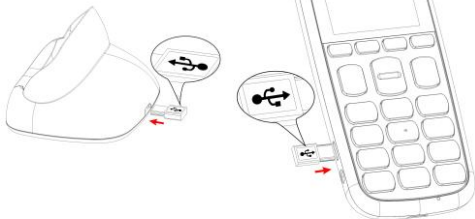

De lithiumbatterij van de mobiele telefoon kan direct gebruikt worden. Een nieuwe batterij in niet volledig opgeladen en zal pas optimaal presteren na 3 complete laadcycli:

1. Stop de oplader in de daarvoor bestemde opening.
2. Stop de andere kant in het stopcontact.
3. De telefoon heeft enkele uren nodig om volledig op te laden. Als uw telefoon uit staat kan het enkele seconden duren voordat het laadsymbooltje in beeld verschijnt en er verschijnt een vol laadsymbool als het opladen klaar is.

4. Als uw telefoon aan staat ziet u het oplaadsymbooltje knipperen en het is vol als de batterij volledig opgeladen is.
5. Verwijder de oplader van de telefoon en haal hem uit het stopcontact.

opmerking: laad de batterij de eerste keer minimaal 10 uur op voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Aan-/Uitzetten

Voorzichtig: Bij het aanzetten kan het zijn dat u gevraagd wordt om de PINcode van uw SIMkaart in te voeren. Als uw PUKcode wordt gevraagd betekent dit dat uw SIMkaart geblokkeerd is. Neem contact op met uw serviceleverancier.

Om uw telefoon aan te zetten houdt u de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt. Indien gevraagd vult u uw 4 tot 8 cijferige beveiligingscode in.

Als er geen SIMkaart in de telefoon zit verschijnt de melding **Voer SIM in**. Zolang er geen SIMkaart in de telefoon zit kunt u geen, aan de SIMkaartgerelateerde, functies gebruiken. U kunt alleen een noodoproep doen.

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt.

Bellen

1. In de slaapstand kunt u direct een telefoonnummer intoetsen. Druk de beltoets in en de telefoon gaat het ingevoerde nummer bellen.

2. Als u het gesprek wilt beëindigen drukt u de aan/uittoets kort in.

Een gesprek beantwoorden of weigeren

Als er een inkomend gesprek is hoort u de beltoon en/of trilt de telefoon. In het scherm ziet u het nummer of de naam van de persoon die u probeert te bereiken.

Druk op de beltoets of kies **Optie** en kies vervolgens **beantwoorden** om het gesprek aan te nemen. Als u het gesprek wilt weigeren toets dan de aan/uit toets kort in.

Koptelefoon: als de koptelefoon aangesloten is (eventueel via Bluetooth) kunt u het gesprek aannemen door op de knop van de koptelefoon te drukken. Als u dit niet prettig vindt kunt u het automatisch beantwoorden inschakelen (alleen als de koptelefoon aangesloten is). U neemt dan automatisch het gesprek aan nadat de telefoon 5 seconden heeft gerinkeld/getrild.

Mogelijkheden tijdens een gesprek

Kies **Opties** om de volgende dingen te doen tijdens een gesprek:

Handsfree: Normaal/Handsfree.

Wacht: plaatst het gesprek in de wacht

Beëindig: Beëindigd gesprek.

Telefoonboek:	Ga naar Telefoonboek.
Logboek:	Ga naar Logboek.
Bericht:	Ga naar Bericht
Dempen:	Schakelt de luidspreker aan of uit. Indien ingeschakeld kan de andere partij uw stem niet horen.

Invoeren van de internationale landcode

Als u een nummer wilt bellen in het buitenland drukt u 2x het * zodat de + verschijnt. Voer vervolgens het nummer in:

+ →landcode→ compleet nummer→ beltoets

Menu

De S35i biedt u een aantal functies die hieronder staan vermeld:

1 Contacten

1-1 Voeg nieuw contact toe

2 Bericht

2-1 Schrijf bericht

2-2 Inbox

2-3 Concepten

2-4 Outbox

2-5 Verzonden berichten

2-6 SMS instellingen

3 Logboek

- 3-1 Gemiste oproepen
- 3-2 Gebelde nummers
- 3-3 Ontvangen gesprekken
- 3-4 Verwijder logboekgegevens

4 Agenda

- 4-1 Taken
- 4-2 Alarm

5 Instellingen

- 5-1 SOS
- 5-2 Beltoon & waarschuwingstypen
- 5-3 Telefooninstellingen
- 5-4 Gespreksinstellingen
- 5-5 Netwerkinstellingen
- 5-6 Veiligheidsinstellingen
- 5-7 Bluetooth
- 5-8 Herstel fabrieksinstellingen

6 FM radio

- 6-1 Kanalen
- 6-2 Handmatige invoer
- 6-3 Automatisch zoeken
- 6-4 Instellingen

Contacten

Nieuw contact invoeren

Met deze functie voert u namen en nummers in in het telefoonboek. U kunt nummers opslaan in het geheugen van de telefoon of op de SIMkaart.

Alleen namen en het bijbehorend nummer kunnen worden topgeslagen als u e.e.a. opslaat op het SIMkaartgeheugen. Dit is standaard ingesteld.

Indien u een contact geselecteerd heeft kunt u de volgende dingen doen:

Bellen: Belt het betreffende nummer.

SMS sturen Stuurt een bericht naar het betreffende contact.

Bekijk: Laat naam en nummer zien.

Bewerk: Bewerk naam en nummer.

Verwijder: Verwijderd het geselecteerde contact.

Kopiëren: Kopieert het contact van/ naar het telefoon- of SIMkaartgeheugen.

Instellingen

Voorkeursopslag: Als u een nieuw contact invoert kunt u kiezen uit opslaan op de SIMkaart, in het telefoongeheugen of op beide.

Snelkiezen: Deze functie kunt u aan of uitzetten. U kunt 8 snelkeuzenummers opslaan bij **Nummers instellen**.

M1, M2 instellen. U kunt een contact uit het telefoonboek toewijzen aan **M1, M2.**

Geheugenstatus Controleert de SIMkaart en het telefoongeheugen m.b.t. opslag en vrije ruimte. Op de Simkaart kunnen 150 contacten opgeslagen worden, in het telefoongeheugen passen 100 nummers.

Alle contacten kopiëren: U kunt alle namen/nummers van de SIMkaart naar de telefoon kopiëren en/of omgekeerd.

Opm.: Bij het kopiëren van telefoon naar SIMkaart worden alleen namen en nummers meegenomen.

Alle contacten verwijderen:

U kunt de volgende opties kiezen:

Van SIM: verwijder alle namen opgeslagen op de SIMkaart

Van telefoon: Verwijder alle namen opgeslagen op de telefoon

Berichten

Schrijf SMS

U kunt een tekstbericht aan iemand sturen of één van de voorbeelden gebruiken. Als u klaar bent kiest u **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

Verstuur aan: u kunt het bericht aan 1 persoon of aan meerdere personen sturen en het verzonden bericht opslaan.

Invoermethode: Kies hier uw voorkeur.


Gevorderd: Voeg een nummer of naam in in uw bericht.

Opslaan in concepten: Sla op als concept.

Postvak IN

U gaat naar het **SMS** menu via **Berichten**.

De Inbox wordt gebruikt om ontvangen berichten op te slaan. Afhankelijk van de gekozen modus trilt of rinkelt uw telefoon als er een nieuw bericht binnenkomt. In het scherm ziet u het icoontje voor een nieuw bericht and

het lampje knippert. Dit symbool  blijft zichtbaar in het scherm totdat het bericht gelezen is.

Middels **Opties** kunt u de volgende dingen doen

Antwoorden: Stuur een bericht naar de verzender

Bellen: Belt dit contact.

Doorsturen: Stuurt het bericht door naar iemand anders

Verwijder: Verwijder dit bericht

Verwijder alle: Verwijdert alle berichten in de inbox

Geavanceerd: U kunt het nummer van dit bericht gebruiken.

Details U ziet de details van het bericht zoals het nummer, type, datum, opslag.

Opslaan in het telefoonboek: Opslaan in het telefoonboek

Opmerking: Het  blijft knipperen als uw inbox vol is. Verwijder enkele berichten voordat u het nieuwe bericht kunt lezen.

Concepten

Ga naar **Concepten** om de opgeslagen berichten te bekijken. U kunt nu de volgende dingen doen:

Versturen: Verstuurt een bericht naar één of meerdere ontvangers via **Versturen**.

Bewerk: Bewerk het huidige bericht. U kunt de volgende dingen doen: **Verstuur aan**, **Invoermethode**, **Gevorderd**, **Schrijftaal**, **opslaan in concepten**.

Verwijder: Verwijdert het huidige bericht

Verwijder Alle: Verwijdert alle berichten in concepten.

Geavanceerd: U kunt het nummer van dit bericht gebruiken.

Details: U ziet informatie omtrent nummer, type, datum en opslaglocatie.

Postvak UIT

Ga naar **Postvak UIT** om de verstuurd berichten te bekijken. U kunt de volgende dingen doen:

Bekijk: Bekijk dit bericht.

Opnieuw versturen: Verstuurt een bericht naar de verzender via **Verstuur naar één**, **Verstuur naar meerdere**.

Verwijder: Verwijdert dit bericht

Verwijder Alle: Verwijdert alle berichten in de outbox

Details U ziet de details van het bericht zoals het nummer, type, datum, opslag.

Verzonden berichten

Bekijk het verzuurde bericht en u kunt de volgende dingen doen:

- Doorsturen:** Stuurt het bericht door naar iemand anders
- Verwijder:** Verwijder dit bericht
- Verwijder alle:** Verwijdert alle berichten in de inbox
- Geavanceerd:** U kunt het nummer van dit bericht gebruiken.
- Details:** U ziet de details van het bericht zoals het nummer, type, datum, opslag.

SMS instellingen

SIM U kunt de volgende dingen doen: **MSC adres**, **Geldigheidsduur**, **Berichttype**, **Afleverrapport**, **Retourpad**,

Voicemail: voicemail is een service die door uw netwerkoperator wordt aangeboden. Meer informatie over het voicemailnummer krijgt u van uw netwerkoperator. Als u een nieuwe voicemail heeft ontvangt uw telefoon een bericht. De telefoon biedt 2 voicemailadressen.

1. Kies adres 1 of 2 en toets **Opties**.
2. Kies **Bellen** of **Bewerken**.
3. Als u **Bewerken** kiest, kunt u de naam en nummer van de voicemail bewerken. Na invoer kies **OK**.

In stand-by: houd nummer 1 ingetoetst om direct naar de voicemail te bellen. Alleen het nummer wat bij adres 1 opgeslagen is wordt gebeld.

Logboek

Ga naar het hoofdmenu **Logboek**. In dit menu kunt u de volgende dingen doen.

Gemiste gesprekken

U kunt de volgende dingen doen:

Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in telefoonboek, bewerken voor het bellen, verwijderen.

Gebelde nummers

U bekijkt hier de gebelde nummers en hier kunt u de volgende dingen doen:

Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in telefoonboek, bewerken voor het bellen, verwijderen.

Ontvangen gesprekken

U bekijkt hier de ontvangen gesprekken en u kunt de volgende dingen doen:

Bellen, SMS versturen, bekijken, opslaan in telefoonboek, bewerken voor het bellen, verwijderen.

Verwijder Logboek

U kunt alle gegevens verwijderen van de **Gemiste gesprekken, gebelde nummers, en ontvangen gesprekken**. U kunt ook **Alles verwijderen**.

Agenda

De S35i heeft in het agendamenu de volgende mogelijkheden.

Taken

U kunt afspraken en vergaderingen plannen bij **Taken** in uw telefoon. De telefoon herinnert u aan deze afspraken/taken als hij aan staat. Ga naar **Taken** via **Agenda** om alle taken te bekijken. Als de takenlijst leeg is kies **Toevoegen** om nieuwe taken.

Als u de kalender in de takenlijst heeft toegevoegd gaat u naar **Opties** om de volgende dingen te doen:

Bekijken: Bekijk de inhoud van de geselecteerde taak

Toevoegen: Kies toevoegen om een nieuwe taak te maken. U kunt de datum, tijd, opmerking, alarmmodus en alarmsignaal etc. aanpassen.

Bewerken: Bewerk de inhoud van de geselecteerde taak

Verwijder: Verwijder de taak

Verwijder oude: Verwijder taken in het verleden

Verwijder alle: Verwijdert alle taken

Ga naar datum: U kunt de taken op datum zoeken

Bekijk de onvoltooide: Bekijkt de onvoltooide taken

Stuur vkalender: Stuurt een vkalender middels SMS

Opmerking: *Er is een beperkte opslagcapaciteit voor taken. Als er geen nieuwe taken toegevoegd kunnen worden verwijder dan enkele oude taken.*

Wekker

De S35i heeft een wekker met 5 verschillende alarmen die u op de gewenste tijdstippen in kunt stellen. Om een wekker in te stellen kiest u een alarm en kies **Bewerk** om het alarm te bewerken, aan/uit te zetten, **tijd**, **herhalen**, **weksignaal**, **Sluimeren (min)** en **waarschuwingstype**.

Instellingen

Hier kunt u uw favoriete achtergrond, beltoon en andere zaken instellen.

SOS

U kunt de **SOS oproep** aan en uitzetten zoals gewenst. Hier voert u tevens de SOS namen en SOS nummers in.

Beltooninstellingen

Bij dit menu kunt u de volgende dingen doen:

Waarschuwingstype: Kies **Alleen bellen, alleen trillen, trillen en bellen of trillen daarna bellen**.

Beltoontype: Kies **Herhalen, een keer piepen**.

Inkomend gesprek: Kiest de beltoon bij een inkomend gesprek

Beltoonvolume: Stelt het volume van de beltoon in en de toetstoon.

SMS: Selecteert het geluid bij een inkomend bericht

Berichtvolume: Selecteert het volume bij een inkomend bericht

Toetsenbord: Kiest het toetsenbordgeluid

Toetsenbord volume: Kiest het toetsenbordvolume

Inschakelen: Kiest het geluid bij het aanzetten van de Telefoon.

Uitzetten: Kiest het geluid bij uitschakelen

Telefooninstellingen

Kies **Telefooninstellingen** en ga naar:

Tijd en datum: Stelt stad, format, tijd en datum in.

Taal: Stelt de taal van uw telefoon in.

LCD-verlichting: Stelt de tijd in dat de achtergrondverlichting aan blijft.

LCD-helderheid: Stelt de helderheid in

Gespreksinstellingen

In dit menu kunt u de volgende dingen doen,

Nummer ID: Stelt de nummerherkenning in

Gesprek in de wacht: Stelt het wachtgesprek in

Omleiding: Stelt de omleidingen in

Blokkeren: Stelt de blokkades in

Geavanceerde instellingen: Schakelt automatisch bellen, de gesprekstijdreminder en de antwoordmodus in/uit.

Netwerkinstellingen

Kies **Netwerk instellen** voor de volgende opties:

Netwerkselectie Zoeken, kies netwerk, keuze

Veiligheidsinstellingen

Kies **Veiligheidsinstellingen instellen** voor de volgende menu's:

SIM-beveiliging: U kunt hier de PINcode wijzigen van de SIMkaart.

Telefoonbeveiliging: Stelt een wachtwoord in voor de telefoon, standaard is het wachtwoord **0000**.

Toetsenbordblokkering automatisch: Schakelt de toetsenbordblokkering in of uit.

Opmerking: Neem contact op met uw serviceprovider van uw netwerk als u problemen heeft met uw PIN code.

Bluetooth:

U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Aan/uit: Hier zet u Bluetooth aan of uit.

Zichtbaarheid: Hier stelt u de zichtbaarheid in op *aan of uit*.

Mijn apparaat: lijst van bewaarde apparaten en mogelijkheid om nieuwe toe te voegen; *Nieuwe apparaten zoeken*.

Zoek audioapparaat: Zoekt beschikbare Bluetooth audio apparaten. Als BT uit staat zet u hem nu aan door *Ja* te toetsen.

Audio apparaat zoeken:

Kies *OK*, en de telefoon zal nieuwe apparaten gaan zoeken.

Kies het apparaat waarmee u wilt koppelen en kies *Pair*.

Om te kunnen koppelen hebt u het wachtwoord nodig. Voer de code in en kies *OK*.

Selecteer het apparaat in de lijst en kies *Opties*. U hebt de volgende mogelijkheden: *Verbinden*, *herbenoemen*, *Autoriseren verwijderen* en *verwijder alle*.

Wijzig apparaatnaam: Hier voert u de apparaat naam in.

Gevorderd: Hier stelt u in: *Audio pad*, *Opslaan* en *Mijn adres*.

Fabrieksinstellingen herstellen

Formateert alle data van de telefoon en stelt alles in zoals hij destijds uit de verpakking kwam. Het standaard wachtwoord hiervoor is: **0000**.

FM radio

Ga naar **Opties**, voor de volgende mogelijkheden:

Kanalenlijst: U kunt 30 kanalen opslaan.

Handmatige invoer: Kies handmatig de FMfrequentie die u wenst.

Automatisch zoeken: Stelt automatisch een lijst met beschikbare kanalen voor u samen.

Instellingen: Schakelt Achtergrondgeluid en de luidspreker in.

*Opm Druk * of # voor de handmatige bijstelling van de frequentie. Automatisch zoeken kost wat tijd, heb even geduld.*

Speciale functies

Toets voor de zaklamp

De S35i heeft de mogelijkheid om met 1 toets de zaklamp aan/uit te zetten. Als u de toets enkele seconden indrukt gaat de zaklamp aan, als u de toets nogmaals indrukt gaat hij weer uit.

Toets voor de toetsenbordblokkering

Met de toets voor **toetsenbordblokkering** kunt u gemakkelijk het toetsenbord blokkeren. Als u de toets indrukt verschijnt **Geblokkeerd** in het scherm. Als u de toets nogmaals indrukt verschijnt **Toetsenbord ontgrendeld**, u kunt de telefoon dan normaal gebruiken.

SOS knop

Stelt u uit voorzorg de noodnummers in. Ga met de pijltjestoetsen (naar boven of naar beneden) vanuit het beginscherm naar het menu **Noodnummers**. U kunt hier maximaal 5 nummers invoeren. Na het instellen van de nummers gaat u naar **SOSknop** en zet hem aan.

SOS

De SOSfunctie is een eenvoudige functie die op het moment supreme levens kan redden. U kunt maximaal

5 SOSnummers instellen (vrienden, kennissen, bekenden, hulpdiensten). De nummers die u eerder heeft opgeslagen, worden automatisch op volgorde gebeld als u de noodknop op de achterzijde van de telefoon indrukt. Tijdens de SOSoproep klinkt een alarm zodat de persoon die u belt weet dat er een noodgeval is. Als het eerste nummer onbereikbaar is wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Als het tweede nummer ook niet bereikbaar is wordt automatisch het derde nummer gebeld etc. Als u geen noodnummers opgeslagen heeft of uw beltegoed is op of u maakt gebruik van een netwerkprovider waartoe u geen toegang heeft (roaming staat uit), dan kunt u nog steeds 112 bellen via het toetsenbord.

SOS beschrijving:

Druk 3 seconden de SOS knop in op de achterkant van de telefoon. Als u de noodoproep wilt stoppen druk dan nogmaals de SOS knop 3 seconden in.

SOS Functionaliteit:

Als u de SOSknop indrukt stuurt de S35i automatisch een noodSMS naar de noodnummers (alleen als u mobiele nummers als noodnummer heeft ingesteld) en start met het bellen van de noodnummers in de opgegeven volgorde. (De SOSknop werkt ook als de telefoon dicht is). De telefoon schakelt automatisch naar handsfree en maximaal volume, en als de noodoproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt automatisch het volgende nummer gebeld.

Let op: Als de noodoproep wordt 'beantwoord' door een voicemail beeindigd de SOS oproep.

Normale SOS

Als uw telefoon binnen het bereik van een netwerk is kunt altijd de reguliere noodnummers bellen. U kunt het bereik links bovenin het scherm bekijken.

***opmerking:** De noodnummers verschillen per land, wellicht dat het ingestelde noodnummer in uw telefoon niet werkt in een ander land. Een noodoproep is tevens afhankelijk van het netwerk, omgeving en eventuele storingen.*

FAQ

Als u vragen heeft over het gebruik van de telefoon, kijk dan naar de onderstaande antwoorden. Als uw vraag niet beantwoord wordt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder of netwerkoperator.

De telefoon wilt niet aan gaan:

- Controleer de batterij installatie en installeer de batterij opnieuw.
- Controleer op de batterij opgeladen is, vervang de batterij of laad hem op.
- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.

Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkkoperator voor uw PUK code).

SIM fout:

- Is de SIM kaart vies? Graag schoonmaken.
- Probeer de SIM kaart opnieuw te installeren.
- Is de SIM kaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkkoperator.

Slecht of geen signaal:

- U kunt zich in een gebied bevinden waar de ontvangst slecht is, zoals een tunnel of kelder, ga ergens anders staan en controleer opnieuw.
- Door u om te draaien of bij een raam te gaan staan kan het signaal terug komen.
- Neem contact op met uw netwerkkoperator als u hier last van blijft houden.

Slechte spreekkwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.
- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.

- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.
- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

PIN vergrendeld:

- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd.
Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.

Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw S35i.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe

verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.
- Gooi batterijen niet in het vuur!
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.

Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.
- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.

- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppert en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

•
Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

Informatie omtrent de certificering (SAR):

Dit model voldoet aan de standaard van de EU m.b.t. blootstelling aan radiogolven.

Voor de blootstelling wordt een meeteenheid gebruikt ook wel Specific Absorption Rate, of SAR genoemd. De maximaal, door de EU, toegestane SAR limiet bedraagt 2.0 W/kg. De uitgevoerde SARtesten hebben betrekking op standaard gebruik en posities waarbij de telefoon de maximale straling uitzendt op de diverse frequenties. De hoogst gemeten straling bij het oor bedraagt 0,483 W/kg.

Indien u een kopie van de 'Declaration of Conformity' wenst neemt u dan contact op met ons via support@beafon.com

Basisspecificaties:

Netwerk – Dual-Band :	GSM 900/1800 MHz
Afmeting :	120 x 54 x 13,5mm
Batterij :	Li-ion 3.7V - 800mAh
Standby tijd:	< 450 uur*
Gesprekstijd:	< 250 minuten*

**Er kunnen afwijkingen zijn t.a.v. de opgegeven tijden, afhankelijk van SIMkaart, netwerk en gebruik.*

Beperking van de aansprakelijkheid:

- Bea-fon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.
- Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Informatie

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website:
www.beafon.com of email ons : support@beafon.com

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH
Enzing 4
4722 Peuerbach
Oostenrijk

