

SONY[®]

Gebruikershandleiding

Xperia™ E1 dual
D2104/D2105

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	6
Overzicht.....	6
In elkaar zetten.....	7
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen.....	8
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.....	9
Uw apparaat opladen.....	9
De basisaspecten onder de knie krijgen.....	11
Het aanraakscherm gebruiken.....	11
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen.....	13
Startscherm.....	13
Scherm Toepassingen.....	15
Navigeren door applicaties.....	16
Widgets.....	16
Snelkoppelingen en mappen.....	17
Achtergrond en thema's.....	18
Een schermopname maken.....	19
Status en meldingen.....	19
Pictogrammen in de statusbalk.....	20
Overzicht applicaties.....	22
Applicaties downloaden.....	24
Applicaties downloaden van Google Play™	24
Applicaties downloaden van andere bronnen.....	24
Internet en netwerken.....	25
Surfen op internet.....	25
Instellingen voor internet en berichten.....	25
Wi-Fi®.....	26
Uw mobiele gegevensverbinding delen.....	28
Gegevensgebruik beheren.....	29
Mobiele netwerken selecteren.....	30
VPN's (Virtual Private Network).....	30
Gegevens synchroniseren op uw apparaat.....	32
Over het synchroniseren van gegevens op uw apparaat.....	32
Synchroniseren met Google™	32
Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren.....	32
Basisinstellingen.....	34
Instellingen openen.....	34
Geluid, beltoon en volume.....	34
SIM-kaartbeveiliging.....	35
Scherminstellingen.....	36


Schermsgrendeling.....	36
Taalinstellingen.....	37
Datum en tijd.....	37
De geluidswaardering verbeteren.....	38
Tekst typen.....	39
Virtueel toetsenbord.....	39
Tekst invoeren met spraakinvoer.....	40
Tekst bewerken.....	40
Het Xperia-toetsenbord personaliseren.....	41
Bellen.....	42
Bellen.....	42
Oproepen ontvangen.....	43
Lopende gesprekken.....	44
Het gesprekkenlogboek gebruiken.....	44
Oproepen doorschakelen.....	45
Gesprekken beperken.....	45
Meerdere gesprekken.....	46
Telefonische vergaderingen.....	46
Voicemail.....	47
Noodoproepen.....	47
Contacten.....	48
Contacten overbrengen.....	48
Contacten zoeken en weergeven.....	49
Contactpersonen toevoegen en bewerken.....	50
Favorieten en groepen.....	51
Contactinformatie verzenden.....	51
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden.....	52
Een back-up maken van contactpersonen.....	52
Berichten.....	53
Berichten lezen en verzenden.....	53
Uw berichten organiseren.....	54
Bellen vanuit een bericht.....	55
Berichtinstellingen.....	55
Chatten en videochat.....	55
E-mail.....	57
E-mail instellen.....	57
E-mailberichten verzenden en ontvangen.....	57
Voorbeeldvenster e-mail.....	59
Uw e-mailberichten organiseren.....	59
Instellingen e-mailaccount.....	60
Gmail™.....	60

Muziek.....	62
Muziek overbrengen naar uw apparaat.....	62
Naar muziek luisteren.....	62
WALKMAN-startscherm	63
Afspeellijsten.....	65
Muziek delen.....	65
Het geluid verbeteren.....	66
Visualiser	66
Muziek herkennen met TrackID™	66
FM-radio.....	68
Naar de radio luisteren.....	68
Favoriete radiozenders.....	69
Geluidsinstellingen.....	69
Camera.....	70
Foto's maken en video's opnemen.....	70
De geografische positie toevoegen aan uw foto's.....	71
Algemene camera-instellingen.....	71
Fotocamera-instellingen.....	72
Videocamera-instellingen.....	74
Foto's en video's in Album.....	75
Foto's en video's weergeven.....	75
Foto's en video's delen en beheren.....	76
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor.....	77
Fotoalbums.....	78
Uw foto's op een kaart weergeven.....	79
Video's.....	81
Video's bekijken in de applicatie Films.....	81
Videocontent overbrengen naar uw apparaat.....	82
Videocontent beheren.....	82
Connectiviteit.....	83
Draadloze Bluetooth®-technologie.....	83
Uw apparaat aansluiten op een computer.....	85
Een headset gebruiken	88
Smart Connect.....	88
Reizen en kaarten.....	90
Locatieservices gebruiken.....	90
Google Maps™ en navigatie.....	90
Onderweg dataverkeer gebruiken.....	92
Vliegmodus.....	92
Agenda en wekker.....	93
Agenda.....	93
Alarm en klok.....	94


Ondersteuning en onderhoud.....	96
Ondersteuning in uw apparaat.....	96
Uw apparaat bijwerken.....	96
IMEI-nummer.....	97
Batterij- en stroombeheer.....	97
Geheugen en opslag.....	98
Uw apparaat resetten.....	100
Uw apparaat recyclen.....	100
Belangrijke informatie.....	101
Blad met belangrijke informatie.....	101
Beperkingen aan services en functies.....	101
Juridische gegevens.....	101

Aan de slag

Overzicht

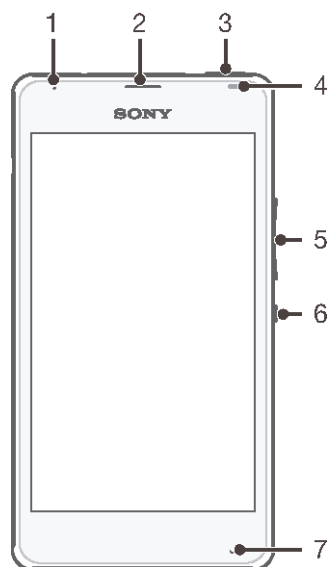

- 1 Oplaadlampje/Meldingslampje
- 2 Oorspeaker
- 3 WALKMAN-toets
- 4 Nabijheidsensor/Lichtsensor
- 5 Volume-/zoomtoets
- 6 Aan/uit-toets
- 7 Hoofdmicrofoon

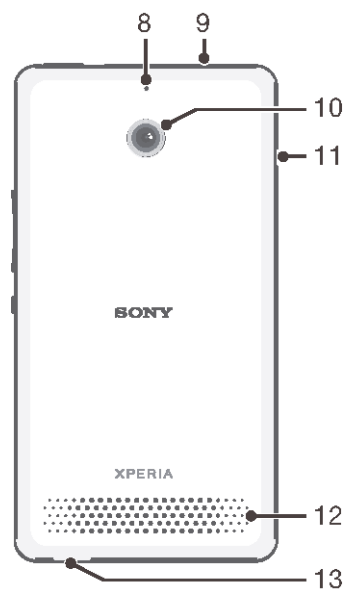


- 8 Tweede microfoon
- 9 Hoofdtelefoonaansluiting
- 10 Cameralens
- 11 Cover lader-/USB-poort

In elkaar zetten


Er zit plastic beschermfolie op het scherm. U moet de beschermfolie lostrekken voordat u het aanraakscherm kunt gebruiken. Als u dat niet doet, werkt het aanraakscherm mogelijk niet goed.

De achtercover verwijderen

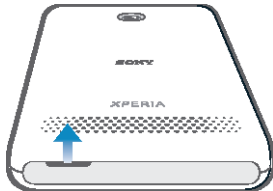


- Steek een nagel in de ruimte (als in de afbeelding) en licht de cover op.

De simkaarten plaatsen

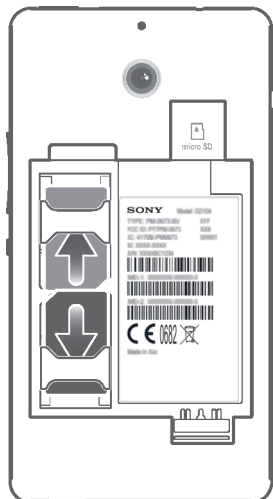


- Verwijder de batterijklep en plaats dan de simkaarten in de overeenkomende sleuven met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

Een geheugenkaart plaatsen

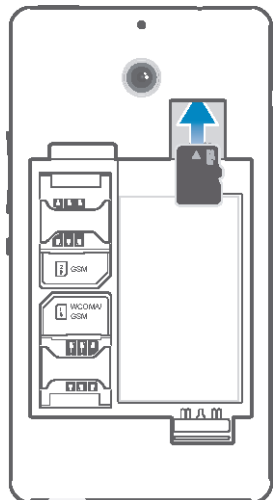

- 1 Verwijder de batterijklep en de batterij.
- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten omlaag in de sleuf voor de geheugenkaart.

De achterklep vastmaken

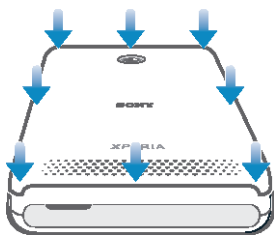


- 1 Plaats de achterklep over de achterkant van het apparaat en druk omlaag op de onderste hoeken om ze op hun plaats te vergrendelen.
- 2 Terwijl u van onder naar boven beweegt, druk u op de zijkanten van de klep tot de klep op zijn plek klikt.





Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt er een setup wizard weergegeven om u te helpen bij het instellen van basisinstellingen, het aanmelden bij een aantal accounts, en het personaliseren van uw apparaat. Als u bijvoorbeeld een Sony Entertainment Network-account hebt, kunt u zich hier aanmelden en het direct instellen. En u kunt instellingen voor internet en Wi-Fi® downloaden.

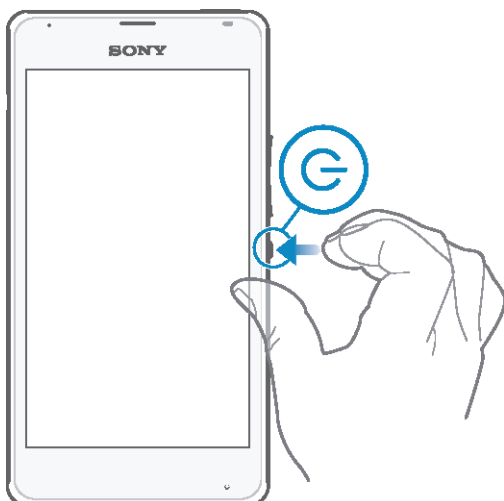
- 💡 U kunt de setup wizard ook later vanuit het Instellingenmenu openen.

Het apparaat inschakelen



- 1 Houd de aan/uit-toets  ingedrukt totdat het apparaat gaat trillen.
 - 2 Als uw scherm donker wordt, moet u kort op de aan-uittoets  drukken om het scherm te activeren.
 - 3 Voer de pincode in van uw simkaart wanneer hierom wordt gevraagd en tik vervolgens op .
 - 4 Als het scherm is vergrendeld, plaatst u een vinger op het scherm en veeg u omhoog of omlaag om het scherm te ontgrendelen.
 - 5 Wacht even tot het apparaat start.
- 💡 De pincode van uw simkaart wordt aanvankelijk door uw netwerkoperator geleverd, maar u kunt deze later wijzigen in het menu Settings (Instellingen). Tik op  als u een fout wilt corrigeren tijdens het invoeren van de pincode van uw simkaart.

Het apparaat uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop  ingedrukt tot het optiemenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
 - 3 Tik op **OK**.
- ! Het kan even duren voordat het apparaat uit gaat.



Waarom heb ik een Google™-account nodig?

Uw Xperia™-apparaat van Sony gebruikt het Android™-platform dat is ontwikkeld door Google™. Een groot aantal verschillende Google™-applicaties en -services is bij aankoop beschikbaar op uw apparaat, bijvoorbeeld Gmail™, Google Maps™, YouTube™ en Google Play™, de online winkel voor het downloaden van Android™-applicaties. Om het beste uit deze services te halen, hebt u een Google™-account nodig. U heeft bijvoorbeeld een Google™-account nodig als u het volgende wilt:

- Applicaties downloaden en installeren van Google Play™.
- E-mail, contacten en de agenda synchroniseren.
- Chatten met vrienden met de Hangouts™-applicatie.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren.

Ga naar www.sonymobile.com/support voor meer informatie over Android™ en Google™.


Een Google™-account instellen op uw apparaat


- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Account toevoegen > Google**.
 - 3 Voer de stappen in de registratiewizard uit om een Google™-account te maken of meld u aan als u al een account hebt.
-  U kunt zich ook aanmelden bij een Google™-account of er een maken vanuit de setup wizard als u het apparaat voor het eerst opstart. Of u kunt online gaan en een account maken op www.google.com/accounts.

Uw apparaat opladen

De batterij van het apparaat is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen. U kunt uw apparaat blijven gebruiken wanneer deze wordt opgeladen. Lees meer over de batterij en het verbeteren van de prestaties in *Batterij- en stroombeheer* op pagina 97.

Uw apparaat laden

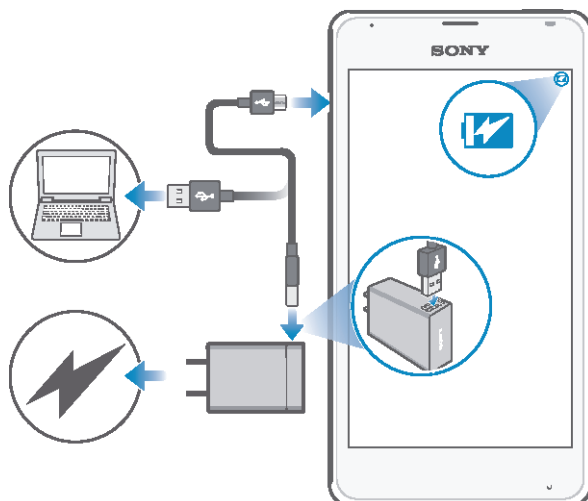

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
 - 2 Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
 - 3 Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de micro-USB-poort op uw apparaat. Het meldingslampje licht op als het laden start.
 - 4 Als het meldingslampje groen is, is het apparaat volledig geladen. Koppel de USB-kabel los van uw apparaat door deze recht naar buiten te trekken. Voorkom dat u de connector buigt wanneer u de kabel loskoppelt van het apparaat.
-  Als de batterij volledig ontladen is, kan het een paar minuten duren voordat de led oplicht nadat u de laadkabel met een voedingsbron hebt verbonden.


Status meldingslampje batterij

Groen	De batterij is voor meer dan 90 % opgeladen
Knippert rood	Het batterijniveau is laag
Oranje	De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan 90 %

De basisaspecten onder de knie krijgen


Het aanraakscherm gebruiken

Tikken

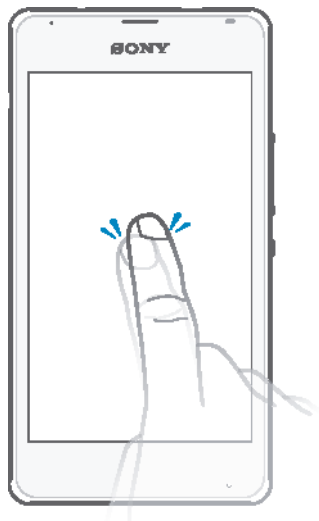


- Een item openen of selecteren.
- Een selectievakje of optie in- of uitschakelen.
- Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord.

Aanraken en vasthouden

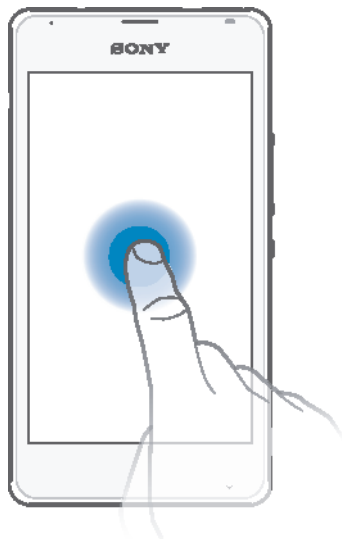


- Verplaats een item.
- Activeer een item specifiek menu.
- Activeer de selectiemodus, bijvoorbeeld om meerdere items te selecteren in een lijst.

Samenbrengen en spreiden

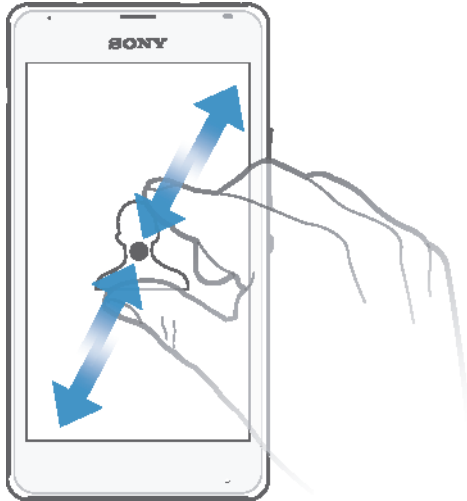


- In- of uitzoemen op een webpagina, een foto of een kaart.

Vegen

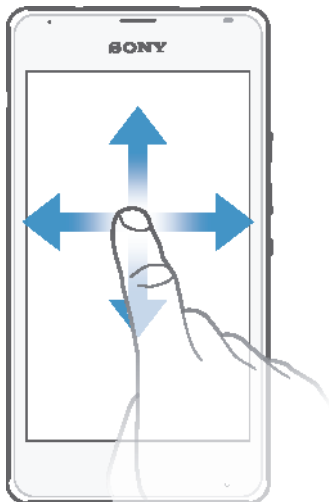

- Naar boven of naar beneden bladeren door een lijst.
- Naar links of naar rechts bladeren, bijvoorbeeld tussen vensters van het startscherm.


Vegen

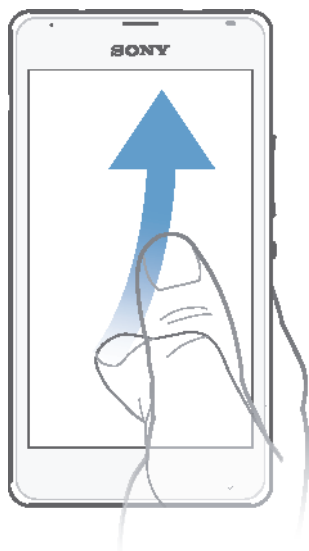

- Blader snel, bijvoorbeeld in een lijst of een webpagina. U kunt het bladeren stoppen door op het scherm te tikken.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen


Wanneer uw apparaat is ingeschakeld maar gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt het scherm verduisterd om de batterij te sparen; het scherm wordt daarbij ook automatisch vergrendeld. Deze vergrendeling voorkomt dat u per ongeluk ongewenste bewerkingen uitvoert op het aanraakscherm wanneer u de telefoon niet gebruikt. Bij aankoop van uw apparaat is er al een eenvoudige schermvergrendeling met behulp van vegen ingesteld. U moet dus op het scherm naar boven of beneden vegen om het te ontgrendelen. U kunt de beveiligingsinstellingen zelf wijzigen en andere soorten vergrendelingen toevoegen. Zie *Schermsgrendeling* op de pagina 36.

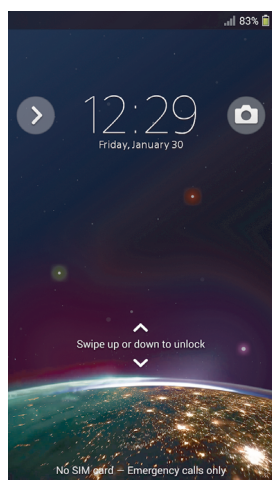

Het scherm activeren

- Druk de toets  kort in.

Het scherm vergrendelen

- Wanneer het scherm actief is, drukt u kort op de aan-uitknop .

Startscherm

De Startscherm is het beginpunt voor het gebruik van uw apparaat. Het is vergelijkbaar met het bureaublad op een computerscherm. Uw startscherm kan

maximaal zeven vensters bevatten, die groter zijn dan de normale breedte van de schermweergave. Het aantal vensters van het startscherm wordt weergegeven door een reeks punten bovenaan het startscherm. De gemarkeerde stip toont het venster waar u zich momenteel in bevindt.



Ga naar de startpagina

- Druk op .

Door het startscherm bladeren




Vensters startscherm


U kunt nieuwe vensters toevoegen aan uw startscherm (maximaal zeven vensters) en vensters verwijderen. U kunt tevens het venster instellen dat u wilt gebruiken als het hoofdvenster voor het startscherm.




Een venster instellen als het hoofdvenster van het startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren naar het venster dat u wilt instellen als uw hoofdvenster van het startscherm, tik vervolgens op .

Een venster toevoegen aan het startscherm


- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om te bladeren door de vensters en tik op .

Een venster verwijderen van de startpagina

- 1 Houd een leeg gebied op de Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Veeg naar links of rechts om naar het venster te gaan dat u wilt verwijderen en tik op .

ScherM Toepassingen

Het scherm Toepassingen, dat u opent vanuit het startscherm, bevat de applicaties die vooraf op uw apparaat zijn geïnstalleerd en de applicaties die u downloadt.

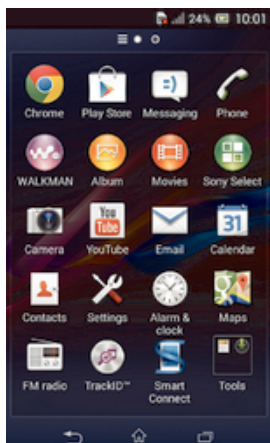

Alle applicaties op het scherm Toepassingen weergeven

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Veeg naar links of rechts op het scherm Toepassingen.

Een applicatie openen vanuit het scherm Toepassingen

- Veeg naar links of rechts om de applicatie te zoeken, tik vervolgens op de applicatie.

Het schermmenu Toepassingen openen

- Wanneer het scherm Toepassingen is geopend, sleept u de linker rand van het scherm naar rechts.

Een applicatie verplaatsen op het scherm Toepassingen

- 1 Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Zorg dat **Eigen volgorde** is geselecteerd onder **APPS TONEN**.
- 3 Houd de applicatie aangeraakt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep hem vervolgens naar de nieuwe plek.

Een applicatiesnelkoppeling toevoegen aan het startscherm

- 1 Raak vanuit het scherm Toepassingen een applicatiepictogram aan en houd dit vast totdat het scherm gaat trillen, sleep het pictogram vervolgens naar de bovenkant van het scherm. Het startscherm wordt geopend.
- 2 Sleep het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm en laat uw vinger vervolgens los.


Applicaties rangschikken op het applicatiescherm

- 1 Om het applicatiemenu te openen, sleept u de linkerrand van het applicatiescherm naar rechts.
- 2 Selecteer de gewenste optie onder **APPS TONEN**.


Vanuit het scherm Toepassingen naar een applicatie zoeken

- 1 Om het menu van het scherm Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Tik op **Apps zoeken**.
- 3 Voer de naam van de applicatie in waarnaar u wilt zoeken.

Een applicatie verwijderen vanuit het scherm Toepassingen

- 1 Om het schermmenu Toepassingen te openen, sleept u de linker rand van het scherm Toepassingen naar rechts.
- 2 Tik op **Verwijderen**. Alle niet te installeren applicaties worden aangegeven met .
- 3 Tik op de applicatie die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Verwijderen**.

Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen en het venster met onlangs gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs gebruikte applicaties. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de  drukt om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen worden gepauzeerd. Als de applicatie wordt gepauzeerd of actief is op de achtergrond, kunt u, de volgende keer als u de applicatie opent, doorgaan waar u gebleven was.




- 1 Venster met onlangs gebruikte applicaties – Open een onlangs gebruikte applicatie
- 2 Taaknavigatietoets – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties
- 3 Navigatietoets startscherm – Sluit een applicatie af en ga terug naar het startscherm
- 4 Navigatietoets terug – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

- Druk op .

Een menu in een toepassing openen

- Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .
- ! Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.

Widgets

Widgets zijn kleine applicaties die u direct op uw startscherm kunt gebruiken. Ze functioneren tevens als snelkoppelingen. Met de widget Weer kunt u bijvoorbeeld basisinformatie over het weer direct op uw startscherm bekijken. En wanneer u op de widget tikt, wordt de volledige applicatie Weer geopend. U kunt meer widgets downloaden via Google Play™.



Een widget toevoegen aan het startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt en tik vervolgens op **Widgets**.
- 2 Tik op de widget die u wilt toevoegen.


De afmetingen van een widget wijzigen

- 1 Raak een widget aan en houd deze ingedrukt tot deze groter wordt en het apparaat trilt. Laat de widget vervolgens los. Als de afmetingen van de widget veranderd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de widget Agenda, verschijnen een gemarkeerd kader en formaatpunten.
- 2 Sleep de punten naar binnen of naar buiten om de widget kleiner of groter te maken.
- 3 Tik ergens op de Startscherm om de nieuwe afmetingen van de widget te bevestigen.



Een widget verplaatsen

- Raak de widget aan en houd deze ingedrukt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het onderdeel vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een widget verwijderen

- Raak de widget aan en houd deze ingedrukt tot hij groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het onderdeel vervolgens naar .

Een widget toevoegen aan het vergrendelingscherm

- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .
- 2 Veeg naar binnen vanaf het gebied linksboven van het scherm totdat  wordt weergegeven, en tik hier vervolgens op.
- 3 Voer indien nodig uw pincode, patroon of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
- 4 Zoek en tik op de widget die u wilt toevoegen.
- 5 Volg indien nodig de instructies op het scherm om het toevoegen van de widget af te ronden.

Snelkoppelingen en mappen

Gebruik snelkoppelingen en mappen voor het beheren van uw applicaties en om uw startscherm overzichtelijk te houden.



- 1 Open een map met applicaties
- 2 Open een applicatie met een snelkoppeling


Een snelkoppeling toevoegen aan uw startscherm

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt en het instelmenu wordt weergegeven.
 - 2 Tik in het instelmenu op **Applicaties**.
 - 3 Blader door de lijst met applicaties en selecteer een applicatie. De geselecteerde applicatie wordt toegevoegd aan de Startscherm.
- 💡 In stap 3 kunt u ook op **Snelkopp.** tikken en vervolgens een applicatie selecteren in de beschikbare lijst. Als u deze methode gebruikt voor het toevoegen van snelkoppelingen, laten sommige van de beschikbare applicaties u een specifieke functionaliteit toevoegen aan de snelkoppeling.

Een item verplaatsen op het startscherm

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de nieuwe locatie.

Een item verwijderen van de startpagina

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar .

Een map maken op het startscherm

- Raak het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie aan en houd het vast tot het wordt vergroot en het apparaat trilt; sleep het vervolgens boven het pictogram of de snelkoppeling van een applicatie en zet het daar neer.

Items toevoegen aan een map op het startscherm

- Raak een item aan en houd het ingedrukt tot het groter wordt en het apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar de map.

Een map op het startscherm hernoemen

- 1 Tik op de map om deze te openen.
- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het veld **Mapnaam** weer te geven.
- 3 Voer de naam van de nieuwe map in en tik op **Gereed**.

Achtergrond en thema's

U kunt het startscherm aanpassen aan uw eigen stijl met achtergronden en verschillende thema's. U kunt tevens de achtergrond op het vergrendelingscherm wijzigen.



De achtergrond voor uw startscherm wijzigen

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Tik op **Achtergrond** en selecteer een optie.

Een thema instellen

- 1 Houd een leeg gebied op het Startscherm aangeraakt tot het apparaat trilt.
- 2 Tik op **Thema's** en selecteer een thema.

! Als u een thema wijzigt, verandert ook de achtergrond in sommige applicaties.

De achtergrond voor het vergrendelingscherm wijzigen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op **X**.
- 2 Tik op **Persoonlijk maken > Schermvergrendeling**.
- 3 Selecteer een optie en volg vervolgens de instructies op het scherm voor het wijzigen van uw achtergrond.

Een schermopname maken

U kunt stilstaande beelden maken van een scherm op uw apparaat als schermopname. Schermopnames worden automatisch opgeslagen in Album.

Een schermopname maken

- 1 Houd de aan-uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt tot u een klinkgeluid hoort.
- 2 Wilt u de schermopname bekijken, sleep dan de statusbalk helemaal omlaag.

Status en meldingen

De pictogrammen in de statusbalk informeren u over zaken zoals nieuwe berichten en agendameldingen, lopende activiteiten zoals bestandsdownloads, en statusinformatie zoals batterijvermogen en signaalsterkte. U kunt de statusbalk omlaag slepen om het meldingsvenster te openen en uw meldingen te verwerken.

Het meldingsvenster openen of sluiten



Actie ondernemen op een melding

- Tik op de melding.

Een melding verwijderen van het meldingsvenster

- Plaats uw vinger op een melding en veeg naar links of rechts.

Alle meldingen wissen van het meldingsvenster

- Tik op **Wissen**.

Meldingslampje















Een meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een blauw knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist gesprek is.



Pictogrammen in de statusbalk



















Statuspictogrammen

	Signaalsterkte
	Geen signaal
	Roaming
	GPRS is beschikbaar
	EDGE is beschikbaar
	3G is beschikbaar
	Er is een mobiel datanetwerk beschikbaar
	GPRS-gegevens verzenden en downloaden
	EDGE-gegevens verzenden en downloaden
	3G-gegevens verzenden en downloaden

-  Mobiele gegevens verzenden en downloaden
-  Batterijstatus
-  De batterij wordt opgeladen
-  STAMINA-modus is actief
-  Vliegmodus is actief
-  De Bluetooth®-functie is actief
-  De simkaart is niet geplaatst
-  De microfoon is gedempt
-  De speakertelefoon is ingeschakeld
-  Stille modus
-  Trilstand
-  Er is een alarm ingesteld
-  Er is een synchronisatie actief
-  Probleem met aanmelding of synchronisatie


Meldingspictogrammen

De volgende meldingspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

-  Nieuw e-mailbericht
-  Nieuw SMS-bericht of MMS-bericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Aanstaande agendagebeurtenis
-  Er wordt een nummer afgespeeld
-  Het apparaat is via een USB-kabel met een computer verbonden
-  Waarschuwingsbericht
-  Foutbericht
-  Gemist gesprek
-  Lopend gesprek
-  Gesprek in de wacht
-  Gesprekken doorverbinden is ingeschakeld
-  Een Wi-Fi®-verbinding is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar
-  Er zijn software-updates beschikbaar
-  Gegevens worden gedownload
-  Gegevens worden geüpload
-  Meer (niet-weergegeven) meldingen
-  GPS is ingeschakeld

Overzicht applicaties

-  Gebruik de alarm- en klokapplicatie om verschillende alarmen in te stellen.
-  Gebruik uw webbrowser om webpagina's weer te geven en op de pagina's te navigeren, en bladwijzers, tekst en afbeeldingen te beheren.
-  Gebruik de rekenmachine-applicatie om basisberekeningen uit te voeren.
-  Gebruik de agenda-applicatie om uw gebeurtenissen bij te houden en uw afspraken te beheren.
-  Gebruik de camera om foto's te maken en videoclippen op te nemen.
-  Gebruik de applicatie Contacten om telefoonnummers, e-mailadressen en andere informatie van uw contacten te beheren.
-  Open uw gedownloadde applicaties.
-  Gebruik de e-mailapplicatie om e-mails te verzenden en ontvangen via privé accounts en zakelijke accounts.
-  Gebruik de Facebook-applicatie om deel te nemen aan sociale netwerken met vrienden, familieleden en collega's wereldwijd.
-  Blader en luister naar FM-radiostations.
-  Gebruik de applicatie Album om uw foto's en video's weer te geven en te bewerken.
-  Gebruik de applicatie Gmail™ om e-mailberichten te lezen, schrijven en organiseren.
-  Zoek naar informatie op uw apparaat en op internet.
-  Geef uw huidige locatie weer, vind andere locaties en bereken routes met Google Maps™.
-  Ga naar Google Play™ om gratis en betaalde applicaties voor uw apparaat te downloaden.
-  Gebruik de berichtenapplicatie om SMS- en MMS-berichten te verzenden en ontvangen.
-  Gebruik de applicatie Films om video's op uw apparaat weer te geven en om inhoud met uw vrienden te delen.
-  Gebruik de applicatie WALKMAN om muziek, audioboeken en podcasts te beheren en af te spelen.
-  Bekijk nieuwsberichten en weersverwachtingen.
-  Voer telefoongesprekken door het nummer handmatig te draaien of door middel van de smart dial functie.
-  Optimaliseer de instellingen naar uw wensen.
-  Gebruik de applicatie Hangouts™ om online met vrienden te chatten.
-  Identificeer muziektracks die u in uw omgeving hoort en krijg informatie over de artiest en het album en eventuele andere informatie.
-  Gebruik YouTube™ om video's van overal ter wereld te delen en weer te geven.
-  Gebruik de Ondersteuningsapplicatie voor toegang tot gebruikersondersteuning op het apparaat. U hebt bijvoorbeeld toegang tot een gebruikershandleiding, informatie voor het oplossen van problemen, tips en trucs.

 Download en installeer nieuwe applicaties en updates.

- ! Sommige applicaties worden niet door alle netwerken en/of mobiele providers in alle gebieden ondersteund.

Applicaties downloaden

Applicaties downloaden van Google Play™

Google Play™ is de officiële online Google-winkel voor het downloaden van applicaties, spelletjes, muziek, films en boeken. Het bevat zowel gratis als betaalde applicaties. Voordat u begint met het downloaden van Google Play™, moet u ervoor zorgen dat u een werkende internetverbinding hebt, bij voorkeur via Wi-Fi®, om de kosten van gegevensverkeer te beperken.

- ! U moet een Google™-account hebben om Google Play™ te kunnen gebruiken. Google Play™ is mogelijk niet beschikbaar in alle landen of regio's.

Een applicatie downloaden van Google Play™


- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Tik op **Play Store**.
 - 3 Zoek een item dat u wilt downloaden door te bladeren door categorieën of via de zoekfunctie.
 - 4 Tik op het item waarvoor u de details wilt weergeven en volg de instructies om de installatie te voltooien.
- ! Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt.
 - 💡 U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de applicatie onder **Instellingen > Apps** te tikken.

Applicaties downloaden van andere bronnen

Wanneer uw apparaat is ingesteld om downloads toe te staan van andere bronnen dan Google Play™, kunt u applicaties direct van andere websites downloaden door de desbetreffende downloadinstructies te volgen.

- ! Als u applicaties installeert van onbekende oorsprong of uit een onbetrouwbare bron, kan uw apparaat beschadigd raken. Download alleen applicaties die afkomstig zijn van betrouwbare bronnen. Neem contact op met de leverancier van de applicatie als u vragen hebt of problemen ondervindt.

Het downloaden van applicaties van andere bronnen toestaan

- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Beveiliging**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Onbekende bronnen** in.
 - 4 Tik op **OK**.
- ! Sommige applicaties kunnen toegang nodig hebben tot gegevens, instellingen en diverse functies op uw apparaat om goed te kunnen werken. Installeer en geef alleen toestemming aan applicaties die u vertrouwt.
 - 💡 U kunt de verleende toestemmingen aan een gedownloade applicatie bekijken door op de applicatie onder **Instellingen > Apps** te tikken.

Internet en netwerken

Surfen op internet

De Google Chrome™-webbrowser voor Android™-apparaten wordt voor de meeste landen vooraf geïnstalleerd geleverd. Ga naar <http://support.google.com/chrome> en klik op de link "Chrome for Mobile" voor meer gedetailleerde informatie over het gebruik van deze webbrowser.

Bladeren met Google Chrome™

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Tik op 🌐.
- 3 Voer een zoekterm of webadres in het zoek- en adresveld in en tik vervolgens op Ga op het toetsenbord.



- 1 Zoek- en adresveld
- 2 Vernieuw de pagina
- 3 Toegang tot browsertabbladen
- 4 Geef help en opties weer
- 5 Ga één pagina terug in de browsergeschiedenis

Instellingen voor internet en berichten

Als u toegang wilt hebben tot internet en multimediam berichten wilt versturen, moet u over een mobiele gegevensverbinding met de juiste instellingen beschikken, ook wel APN (Access Point Name)-instellingen genoemd. De APN identificeert het netwerk waarmee een mobiel apparaat verbinding kan maken.




U kunt instellingen voor internet en berichten doorgaans downloaden wanneer u uw apparaat voor het eerst instelt met een geplaatste simkaart. In andere gevallen kunnen de instellingen vooraf worden geïnstalleerd. Indien dat niet het geval is, kunt u de instellingen handmatig downloaden of toevoegen. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de instellingen voor internet en berichten.

- 💡 Als u geen toegang kunt krijgen tot internet, wanneer u geen gegevensverbinding hebt of geen multimediam berichten kunt versturen of ontvangen, kunt u proberen alle instellingen voor internet en berichten te verwijderen en vervolgens weer toe te voegen.


Instellingen voor internet en berichten downloaden

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > Internetinstellingen**.
- 3 Selecteer de simkaart of simkaarten waarvoor u instellingen voor internet en berichten wilt downloaden.
- 4 Tik op **Accepteren**.

Handmatig internetinstellingen toevoegen



- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Selecteer de SIM-kaart waarvoor u de APN-instellingen wilt configureren.
- 4 Tik op **Namen toegangspunten** en vervolgens op .
- 5 Tik op **Nieuwe APN** en vervolgens op **Naam** en vul de naam in voor het netwerkprofiel dat u wilt aanmaken.
- 6 Tik op **APN** en vul de naam van het toegangspunt in.
- 7 Vul alle overige informatie in die vereist is door uw netwerkprovider.
- 8 Als u klaar bent, tikt u op  en vervolgens op **Opslaan**.

De huidige APN weergeven

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Ga naar en tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Selecteer de SIM-kaart waarvoor u het APN wilt weergeve.
- 4 Tik op **Namen toegangspunten**.

- ! Als er meerdere verbindingen beschikbaar zijn, wordt de actieve netwerkverbinding aangegeven met een geselecteerd keuzerondje.

Alle instellingen voor internet en berichten verwijderen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Selecteer de simkaart waarvoor u de instellingen wilt resetten.
- 4 Tik op **Namen toegangspunten** en vervolgens op .
- 5 Tik op **Standaardinstellingen**. Alle internet- en berichtinstellingen worden verwijderd.



Wi-Fi®

Gebruik Wi-Fi®-verbindingen om op internet te surfen, applicaties te downloaden of e-mails te versturen en te ontvangen. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi®-netwerk, onthoudt uw apparaat het netwerk en maakt hier de volgende keer als u in de buurt bent automatisch verbinding mee.


Sommige Wi-Fi®-netwerken vereisen dat u inlogt bij een webpagina voordat u toegang krijgt. Neem contact op met de betreffende Wi-Fi®-netwerkbeheerder voor meer informatie.

De signaalsterkte van Wi-Fi®-netwerken kan variëren. Door dichterbij het Wi-Fi®-toegangspunt te gaan, wordt de signaalsterkte verhoogd.





Beschikbare Wi-Fi®-netwerken kunnen open of beveiligd zijn:

- Open netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi®-netwerk.
 - Beveiligde netwerken worden aangeduid met  naast de naam van het Wi-Fi®-netwerk.
- 💡 Sommige Wi-Fi®-netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken omdat ze hun netwerknaam (SSID) niet uitzenden. Als u de naam van het netwerk kent, kunt u het handmatig toevoegen aan uw lijst met beschikbare Wi-Fi®-netwerken.



Wi-Fi® inschakelen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen**.
 - 3 Sleep de schuif naast **Wi-Fi** naar rechts om de functie Wi-Fi® in te schakelen.
- ! Het kan een paar seconden duren voordat Wi-Fi® is ingeschakeld.

Automatisch verbinding maken met een Wi-Fi®-netwerk

- 1 Zorg dat de Wi-Fi®-functie is ingeschakeld.
 - 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
 - 3 Tik op **Wi-Fi**. Alle beschikbare Wi-Fi®-netwerken worden weergegeven.
 - 4 Tik op een Wi-Fi®-netwerk om hiermee verbinding te maken. Voor beveiligde netwerken voert u het desbetreffende wachtwoord in.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u bent verbonden.
-  Tik op  en vervolgens op **Scannen** om naar nieuwe beschikbare netwerken te zoeken.

Een Wi-Fi®-netwerk handmatig toevoegen



- 1 Zorg dat de Wi-Fi®-functie is ingeschakeld.
 - 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
 - 3 Tik op **Wi-Fi**.
 - 4 Tik op .
 - 5 Voer de **SSID van netwerkinformatie** in.
 - 6 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
 - 7 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
 - 8 Tik op **Opslaan**.
- ! Neem contact op met uw Wi-Fi®-netwerkbeheerder om de SSID van het netwerk en het wachtwoord te krijgen.

Wi-Fi®-instellingen

Wanneer u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of wanneer er Wi-Fi®-netwerken beschikbaar zijn in uw omgeving, kunt u de status van deze WLAN-netwerken bekijken. U kunt op uw apparaat instellen dat u een melding ontvangt wanneer er een open Wi-Fi®-netwerk wordt gedetecteerd.

Als u niet bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk, wordt op uw apparaat een mobiele gegevensverbinding gebruikt voor internettoegang (indien u een mobiele gegevensverbinding hebt ingesteld en ingeschakeld op uw apparaat). Door een Wi-Fi®-slaapstandbeleid toe te voegen, kunt u kiezen wanneer u wilt overschakelen van Wi-Fi® naar mobiele gegevens.



Meldingen van het Wi-Fi®-netwerk inschakelen

- 1 Schakel Wi-Fi® in als dat nog niet het geval was.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 4 Druk op .
- 5 Tik op **Geavanceerd**.
- 6 Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in.

Gedetailleerde informatie over een verbonden Wi-Fi®-netwerk weergeven


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Wi-Fi**.
- 3 Tik op het Wi-Fi®-netwerk waarmee u momenteel bent verbonden. Er wordt gedetailleerde informatie over het netwerk weergegeven.

Een Wi-Fi®-slaapbeleid toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Wi-Fi.
- 3 Druk op .
- 4 Tik op **Geavanceerd**.
- 5 Tik op **Wi-Fi behouden in slaapstand**.
- 6 Selecteer een optie.

Uw mobiele gegevensverbinding delen

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat delen met één computer via een USB-kabel. Dit proces heet USB-tethering. U kunt ook de gegevensverbinding van uw apparaat met maximaal acht apparaten tegelijkertijd delen door van uw apparaat een draagbare Wi-Fi®-hotspot te maken. Wanneer de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat succesvol is gedeeld, kunnen de delende apparaten de gegevensverbinding van uw apparaat gebruiken om bijvoorbeeld op internet te surfen, applicaties te downloaden of e-mails te versturen en te ontvangen.

-  U moet uw computer mogelijk voorbereiden op het tot stand brengen van een netwerkverbinding via een USB-kabel. Ga naar www.android.com/tether voor de meest recente informatie.

Uw gegevensverbinding delen via een USB-kabel

- 1 Deactiveer alle USB-kabelverbindingen met uw apparaat.
 - 2 Gebruik de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd om uw apparaat op een computer aan te sluiten.
 - 3 Tik in het Startscherm op .
 - 4 Ga naar en tik op Instellingen > Meer... > Tethering/mobiele hotspot.
 - 5 Markeer het selectievakje **USB-tethering** en tik vervolgens op **OK** wanneer dit wordt gevraagd.  wordt weergegeven in de statusbalk wanneer u verbonden bent.
 - 6 Om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding, schakelt u het selectievakje **USB-tethering** uit of koppelt u de USB-kabel los.
-  U kunt de gegevensverbinding van uw apparaat niet tegelijkertijd met een SD-kaart via een USB-kabel delen.

Uw apparaat gebruiken als een draagbare Wi-Fi®-hotspot

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Meer... > Tethering/mobiele hotspot.
- 3 Tik op Instellingen mobiele Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren.
- 4 Voer de **SSID van netwerkinformatie** in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren. Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 6 Tik op **Opslaan**.
- 7 Tik op  en markeer het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot**.
- 8 Wanneer dat wordt gevraagd, tikt u op **OK** om te bevestigen.  verschijnt in de statusbalk zodra de draagbare Wi-Fi®-hotspot is ingeschakeld.
- 9 Om te stoppen met het delen van uw gegevensverbinding via Wi-Fi®, schakelt u het selectievakje **Mobiele Wi-Fi-hotspot** uit.

Uw draagbare hotspot een nieuwe naam geven of beveiligen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Meer... > Tethering/mobiele hotspot.
- 3 Tik op Instellingen mobiele Wi-Fi-hotspot > Wi-Fi-hotspot configureren.
- 4 Voer de **SSID van netwerk** voor het netwerk in.
- 5 Tik op het veld **Beveiliging** om een beveiligingstype te selecteren.
- 6 Voer een wachtwoord in als dat vereist is.
- 7 Tik op **Opslaan**.

Gegevensgebruik beheren


U kunt de hoeveelheid gegevens die van en naar uw apparaat wordt overgebracht, gedurende een bepaalde periode bijhouden via uw mobiele gegevensverbinding of Wi-Fi®-verbinding. U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele gegevensverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

- ! Door de instellingen voor gegevensgebruik aan te passen, kunt u meer controle krijgen over het gegevensgebruik. Dit garandeert echter niet dat u geen extra kosten zult oplopen.


Dataverkeer in- of uitschakelen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
 - 3 Selecteer een SIM-kaart als u een gegevensnetwerkverbinding wilt inschakelen.
 - 4 Tik op de aan-/uitschakelaar naast **Mobiel dataverkeer** om het dataverkeer in of uit te schakelen.
- 💡 U kunt dataverkeer ook in- of uitschakelen door het selectievakje **Mobiel dataverkeer** onder **Instellingen > Meer... > Mobiele netwerken** te selecteren of deselecteren.

Een waarschuwing voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
- 2 Tik op het Startscherm op .
- 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 4 Selecteer een simkaart.
- 5 Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden. U ontvangt een waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau nadert.

Een limiet voor gegevensgebruik instellen

- 1 Zorg ervoor dat u gegevensverkeer hebt ingeschakeld.
 - 2 Tik op het Startscherm op .
 - 3 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
 - 4 Selecteer een simkaart.
 - 5 Schakel het selectievakje **Mobiele datalimiet instellen** in indien dit is uitgeschakeld en tik dan op **OK**.
 - 6 Om de limiet voor gegevensgebruik in te stellen, sleept u de lijnen naar de gewenste waarden.
- 💡 Wanneer uw gegevensgebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt gegevensverkeer op de specifieke simkaart automatisch uitgeschakeld.



Het gegevensgebruik van individuele applicaties beheren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Zoek en tik op de gewenste applicatie.
- 5 Schakel het selectievakje **Achtergronddata beperken** in.
- 6 Voor meer specifieke instellingen voor de applicatie tikt u op **Instellingen voor app weergeven** en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

- ! Specifieke instellingen voor een applicatie zijn niet altijd beschikbaar.

- 💡 De prestaties van individuele applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Gegevens die via Wi-Fi® zijn overgebracht, weergeven

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datagebruik**.
- 3 Tik op  en schakel vervolgens het **Wi-Fi-gebruik weergeven**-selectievakje aan als dit is uitgeschakeld.
- 4 Tik op het tabblad **Wi-Fi**.


Mobiele netwerken selecteren

Afhankelijk van welke mobiele netwerken in de verschillende gebieden beschikbaar zijn, schakelt uw apparaat automatisch tussen de mobiele netwerken. U kunt uw apparaat ook handmatig instellen om toegang te krijgen tot een bepaald type mobiel netwerk, bijvoorbeeld WCDMA of GSM.


Een type netwerk selecteren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
 - 2 Ga naar en tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
 - 3 Selecteer een SIM-kaart.
 - 4 Tik op **Netwerkmodus**.
 - 5 Selecteer een type netwerk.
- ! Uw telefoon ondersteunt gebruik via de concurrent van één WCDMA-netwerk en één GSM-netwerk of twee GSM-netwerken.

Handmatig een ander netwerk selecteren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
 - 2 Ga naar en tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
 - 3 Selecteer een SIM-kaart.
 - 4 Tik op **Serviceproviders**.
 - 5 Tik op **Zoekmodus > Handmatig**.
 - 6 Selecteer een netwerk.
- ! Als u handmatig een netwerk zoekt, wordt er op het apparaat niet naar andere netwerken gezocht, zelfs wanneer u zich buiten het bereik van het geselecteerde netwerk begeeft.

Automatische netwerkselectie activeren


- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Ga naar en tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
- 3 Selecteer een SIM-kaart.
- 4 Tik op **Serviceproviders**.
- 5 Tik op **Zoekmodus > Automatisch**.

VPN's (Virtual Private Network)

Gebruik uw apparaat om verbinding te maken met VPN's, waarmee u van buitenaf toegang kunt krijgen tot bronnen binnen een beveiligd lokaal netwerk. VPN-verbindingen worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door organisaties en onderwijsinstellingen voor gebruikers die toegang moeten krijgen tot intranetten en andere interne services terwijl ze zich buiten het interne netwerk bevinden, zoals vertegenwoordigers van een bedrijf die op reis zijn.

VPN-verbindingen kunnen op veel verschillende manieren tot stand worden gebracht, afhankelijk van het netwerk. Voor bepaalde netwerken moet u mogelijk een beveiligingscertificaat overbrengen naar uw apparaat om het daar te installeren. Als u meer gedetailleerde informatie wilt hebben over het tot stand brengen van een verbinding met uw VPN, neemt u contact op met de netwerkbeheerder van uw bedrijf of organisatie.

Een VPN (Virtual Private Network) toevoegen

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > VPN**.
- 3 Tik op **+**.
- 4 Selecteer het type VPN dat u wilt toevoegen.
- 5 Voer uw VPN-instellingen in.
- 6 Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer... > VPN**.
- 3 Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het VPN waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer de vereiste informatie in.
- 5 Tik op **Verbinding maken**.

De verbinding verbreken met een VPN (Virtual Private Network)

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op de melding voor de VPN-verbinding om deze uit te schakelen.

Gegevens synchroniseren op uw apparaat


Over het synchroniseren van gegevens op uw apparaat

U kunt contacten, e-mail, kalendergebeurtenissen en andere informatie synchroniseren met uw apparaat vanuit meerdere e-mailaccounts, synchronisatieservices en andere typen accounts, afhankelijk van de applicaties die zijn geïnstalleerd op uw apparaat. Uw apparaat synchroniseren met andere informatiebronnen is een eenvoudige en praktische manier om up-to-date te blijven.



Synchroniseren met Google™

Synchroniseer uw apparaat met verschillende Google™-services om uw gegevens up-to-date te houden, ongeacht vanaf welk apparaat u uw Google™-account gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de gegevens van uw contactpersonen, Gmail™ en -agenda synchroniseren.



Een Google™-account voor synchronisatie instellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Account toevoegen > Google**.
- 3 Volg de registratiewizard om een Google™-account aan te maken of meld u aan als u al een account hebt.
- 4 Tik op uw zojuist aangemaakte Google™-account en tik op de items die u wilt synchroniseren.

Handmatig synchroniseren met uw Google™-account

- 1 Tik op de Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Google**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u wilt synchroniseren.
- 4 Druk op  en tik vervolgens op **Nu synchroniseren**.

Een Google™-account verwijderen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Google**.
- 3 Tik op het Google™-account dat u uit de accountlijst wilt verwijderen.
- 4 Druk op  en tik op **Account verwijderen**.
- 5 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Uw zakelijke e-mail, kalender en contacten synchroniseren



Open uw zakelijke e-mailberichten, afspraken en contacten rechtstreeks vanaf uw apparaat. Bekijk en beheer deze net zo makkelijk als vanaf een computer. Na de installatie kunt u uw informatie vinden in de applicaties **E-mail**, **Agenda** en **Contacten**.

- !
- Als u de hierboven beschreven functies wilt openen, moet u uw zakelijke informatie opslaan op een Microsoft® Exchange-server.



Bedrijfs-e-mail, agenda en contacten instellen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Account toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer uw zakelijke e-mailadres en wachtwoord in.
- 4 Tik op **Volgende**. Uw telefoon start met het ophalen van uw accountinformatie. Als er een storing optreedt, moet u contact opnemen met de beheerder van uw bedrijfsnetwerk voor meer informatie, zoals de domeinnaam en het adres van de Exchange-server.
- 5 Tik op **OK** om uw bedrijfsserver toe te staan uw telefoon te beheren.
- 6 Selecteer welke gegevens u wilt synchroniseren met de telefoon, zoals contacten en agendagegevens.
- 7 Activeer desgewenst de telefoonbeheerfunctie om bepaalde beveiligingsfuncties op de telefoon te laten beheren vanaf de bedrijfsserver. U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsserver toestaan wachtwoordregels in te stellen en opslagcodering instellen.
- 8 Voer na afloop van de installatie een naam in voor het bedrijfsaccount.



De instelling van bedrijfse-mail, agenda en contacten bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail** en op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een bedrijfsaccount.
- 4 Wijzig de gewenste instellingen.

Een synchronisatie-interval instellen voor een bedrijfsaccount

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail** en op .
- 3 Tik op **Instellingen** en selecteer een bedrijfsaccount.
- 4 Tik op **Controlefrequentie inbox** en selecteer een intervaloptie.

Een bedrijfsaccount verwijderen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen** > **Exchange ActiveSync** en tik vervolgens op uw bedrijfsaccount.
- 3 Tik op  en op **Account verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Account verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Basisinstellingen

Instellingen openen

Instellingen voor uw apparaat weergeven en wijzigen vanuit het Instellingenmenu. Het Instellingenmenu is toegankelijk vanuit zowel het meldingsvenster als het scherm Toepassingen.

Het instellingenmenu openen vanaf het meldingsvenster

- 1 Sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op .

Het Instellingenmenu van het apparaat openen vanuit het scherm Toepassingen


- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Tik op Instellingen.

Het apparaat instellen vanuit het meldingsvenster





- 1 Trilstand of stille modus aan/uit
- 2 Bluetooth® aan/uit
- 3 Wi-Fi® aan/uit
- 4 Stel helderheidsniveau af
- 5 Instellingenmenu

Snelle instellingen kiezen vanuit het meldingsvenster

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
- 2 Ga naar en tik op **Persoonlijk maken > Snelle instellingen**.
- 3 Selecteer de gewenste snelle instellingen.

De snelle instellingen vanaf het meldingsvenster opnieuw ordenen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
- 2 Ga naar en tik op **Persoonlijk maken > Snelle instellingen**.
- 3 Tik op  naast een snelle instelling en houd dit vast; verplaats de instelling vervolgens naar de gewenste positie.

Geluid, beltoon en volume

U kunt het beltoonvolume aanpassen voor binnenkomende gesprekken en meldingen, en voor muziek- en videoweergave. U kunt uw apparaat ook op de stille modus instellen, zodat deze niet overgaat terwijl u in een vergadering bent.

Het beltoonvolume aanpassen met de volumetoetsen

- Beweeg de volumetoets omhoog of omlaag.



Het afspeelvolume voor media aanpassen met de volumetoets

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag wanneer u muziek afspeelt of een video bekijkt.


De trilstand instellen voor het apparaat

- Schuif de volumetoets omlaag totdat  op de statusbalk wordt weergegeven.


De stille modus instellen voor het apparaat

- 1 Druk de volumetoets omlaag tot het apparaat trilt en  op de statusbalk verschijnt.
- 2 Druk de volumetoets nogmaals omlaag.  verschijnt op de statusbalk.


De tril- en belmodus instellen voor het apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Geluid.
- 3 Schakel het selectievakje Trillen bij beltoon in.

Een beltoon instellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Beltoon telefoon.
- 3 Selecteer een SIM-kaart.
- 4 Selecteer een beltoon.
- 5 Tik op Gereed om te bevestigen.

Het meldingsgeluid selecteren

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Geluid > Meldingsgeluid.
- 3 Selecteer het geluid dat moet klinken bij ontvangst van een melding.
- 4 Tik op Gereed.

Aanraaktonen inschakelen

- 1 Tik op Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Geluid.
- 3 Schakel de selectievakjes Aanraaktonen toetsenblok en Aanraakgeluiden in.

SIM-kaartbeveiliging

U kunt elke SIM-kaart die u in uw apparaat gebruikt, vergrendelen en ontgrendelen met een pincode (PIN = Personal Identity Number). Als een SIM-kaart is vergrendeld, is het bijbehorende abonnement beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Telkens wanneer u uw apparaat inschakelt, moet u dus een pincode invoeren.

Als u uw pincode vaker onjuist invoert dan maximaal toegestaan, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U moet dan de PUK-code (Personal Unblocking Key) en een nieuwe pincode invoeren. U ontvangt de pincode en de PUK-code van uw netwerkoperator.




Een SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.
- 3 Selecteer een SIM-kaart.
- 4 Schakel het selectievakje SIM vergrendelen in of uit.
- 5 Voer de pincode voor de SIM-kaart in en tik op OK.

De PIN-code voor de SIM-kaart wijzigen



- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.
- 3 Selecteer SIM1 of SIM2.
- 4 Tik op SIM PIN-code wijzigen.
- 5 Voer de oude PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op OK.
- 6 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in en tik op OK.
- 7 Voer de nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart opnieuw in en tik op OK.

Een geblokkeerde simkaart met behulp van een PUK-code deblokkeren


- 1 Voer de PUK-code in en tik op .
 - 2 Voer een nieuwe pincode in en tik op .
 - 3 Voer de nieuwe pincode nogmaals in en tik op .
- ! Hebt u te vaak een onjuiste PUK-code ingevoerd, neem dan contact op met uw netwerkoperator voor een nieuwe SIM-kaart.

Scherminstellingen




De schermhelderheid aanpassen

- 1 Tik in uw startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Aanpassen aan lichtomstandigheden** uit indien dit is ingeschakeld.
 - 4 Versleep de schuifregelaar om de helderheid in te stellen.
 - 5 Tik op **OK**.
-  De batterij gaat langer mee bij een lager helderheidsniveau.

Het scherm op trillen bij aanraken instellen

- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Ga naar **Instellingen > Geluid** en tik erop.
- 3 Markeer het selectievakje **Trillen bij aanraking**. Het scherm trilt nu wanneer u op selectietoetsen en op bepaalde applicaties tikt.

Opgeven na hoeveel tijd het scherm moet worden uitgeschakeld als de telefoon niet wordt gebruikt

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Scherm > Slaapstand**.
 - 3 Selecteer een optie.
-  Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u kort op de aan/uit-toets .

Schermsgrendeling

Er zijn verschillende manieren om het scherm te vergrendelen. Het beveiligingsniveau van ieder vergrendelingstype wordt hieronder weergegeven van zwak naar sterk.

- **Vegen** – geen beveiliging, maar u hebt snel toegang tot het startscherm
 - **Ontgrendelpatroon** – maak een eenvoudig patroon met uw vinger om uw apparaat te ontgrendelen
 - **Pincode voor ontgrendeling** – voer een pincode van ten minste vier cijfers in om uw apparaat te ontgrendelen
 - **Wachtwoord voor ontgrendeling** – voer een alfanumeriek wachtwoord in om uw apparaat te ontgrendelen
- ! Het is heel belangrijk dat u het patroon, de pincode of het wachtwoord voor schermontgrendeling onthoudt. Als u deze informatie vergeet, kunt u belangrijke gegevens, zoals contacten en berichten, mogelijk niet meer herstellen.

Een patroon voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik in het startscherm op .
 - 2 Tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Patroon**.
 - 3 Voer de instructies op uw apparaat uit.
- ! Als uw patroon voor schermontgrendeling vijf keer achter elkaar wordt afgewezen als u uw apparaat probeert te ontgrendelen, wacht u 30 seconden en probeert u het opnieuw.




Het patroon voor schermontgrendeling wijzigen

- 1 Tik op uw Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Teken uw patroon voor schermontgrendeling.
- 4 Tik op **Patroon** en voer de instructies op uw apparaat uit.

Een pincode voor schermontgrendeling maken

- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN**.
- 3 Voer een numerieke pincode in.
- 4 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 5 Tik op **Doorgaan**.
- 6 Voer uw pincode opnieuw in en bevestig uw invoer.
- 7 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 8 Tik op **OK**.

Een wachtwoord voor schermvergrendeling creëren

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op  > **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling > Wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in.
- 3 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 4 Tik op **Doorgaan**.
- 5 Voer uw wachtwoord opnieuw in en bevestig het.
- 6 Tik, indien nodig, op  om het toetsenbord te minimaliseren.
- 7 Tik op **OK**.

Het schermvergrendelingstype wijzigen



- 1 Tik in het startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling**.
- 3 Volg de instructies op uw apparaat en selecteer een ander schermvergrendelingstype.

Taalinstellingen

U kunt een standaardtaal selecteren voor uw apparaat en deze later weer wijzigen.

De taal wijzigen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Taal en invoer > Taal**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Tik op **OK**.

- ! Als u de verkeerde taal kiest en u de menuteksten niet meer kunt lezen, zoekt u het pictogram  en tikt u erop. Selecteer vervolgens de tekst naast  en selecteer de eerste vermelding in het menu dat verschijnt. U kunt vervolgens de gewenste taal selecteren.


Datum en tijd

U kunt de datum en tijd op uw apparaat wijzigen.


De datum handmatig instellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Datum instellen**.
- 5 Pas de datum aan door naar boven of beneden te schuiven.
- 6 Tik op **Instellen**.

De tijd handmatig instellen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijd en datum** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijd instellen**.
- 5 Schuif omhoog of omlaag om het uur en de minuten aan te passen.
- 6 Scrol, indien van toepassing, omhoog om **AM** te wijzigen in **PM**, of vice versa.
- 7 Tik op **Instellen**.

De tijdzone instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Datum en tijd**.
- 3 Schakel het selectievakje **Automatische tijdzone** uit indien dit is ingeschakeld.
- 4 Tik op **Tijdzone selecteren**.
- 5 Selecteer een optie.

De geluidswaergave verbeteren

U kunt de geluidswaergave van de luidsprekers in uw apparaat verbeteren met functies zoals Clear Phase™- en xLOUD™-technologie.

De Clear Phase™-technologie gebruiken

Gebruik de Clear Phase™-technologie van Sony om automatisch de geluidskwaliteit aan te passen van de interne luidsprekers van uw apparaat voor een schoner en natuurlijker geluid.

De geluidskwaliteit van de luidspreker verbeteren met Clear Phase™

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Clear Phase™** in.
- ! Inschakelen van de functie Clear Phase™ heeft geen invloed op toepassingen voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit voor gesprekken wordt bijvoorbeeld niet veranderd.

De xLOUD™-technologie gebruiken

Gebruik de xLOUD™-technologie van Sony voor het filteren van geluid om het volume van de luidspreker te verhogen zonder aan kwaliteit in te leveren. Geniet van een dynamischer geluid bij het luisteren naar uw favoriete nummers.

Het volume van de luidspreker verbeteren met xLOUD™

- 1 Tik op het Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Geluid**.
 - 3 Schakel het selectievakje **xLOUD™** in.
- ! Inschakelen van de functie xLOUD™ heeft geen invloed op toepassingen voor gesproken communicatie. De geluidskwaliteit voor gesprekken wordt bijvoorbeeld niet veranderd.

Tekst typen

Virtueel toetsenbord

U kunt tekst invoeren met het virtuele QWERTY-toetsenbord door elke letter afzonderlijk in te tikken, of u kunt de functie Vegen om te schrijven gebruiken en met uw vinger van de ene naar de andere letter vegen om woorden te vormen.

U kunt maximaal drie talen selecteren voor tekstinvoer. Het toetsenbord detecteert de taal die u gebruikt en voorspelt de woorden voor die taal tijdens het typen. Sommige applicaties openen automatisch het virtuele toetsenbord, bijvoorbeeld applicaties voor e-mail en tekstberichten.



- 1 Verwijder een teken vóór de cursor.
- 2 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.
- 3 Voer een spatie in.
- 4 Personaliseer uw toetsenbord. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.
- 5 Geef cijfers en symbolen weer. Voor nog meer symbolen, tikt u op +=\$.
- 6 Schakel tussen kleine letters ⇧, hoofdletters ⇧ en alles hoofdletters ⇧. Voor bepaalde talen wordt deze toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

- Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

- Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, draait u het apparaat in de liggende stand.
- ! Het kan nodig zijn om de instellingen bij sommige applicaties aan te passen om de liggende stand in te schakelen.


Tekst teken voor teken invoeren

- 1 Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit teken.
- 2 Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven. Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt u 'e' aan en houdt u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.


Een punt invoeren

- Tik tweemaal op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.

Tekst invoeren met de functie Gebaren

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.
- 2 Als u klaar bent met een woord tilt u uw vinger op. Uw apparaat stelt een woord voor op basis van de letters waar u langs hebt geveegd.
- 3 Als u het woord dat u wilt niet verschijnt, tik dan op  voor meer opties en kies daaruit. Als de gewenste optie niet verschijnt, verwijder dan het hele woord en veeg het opnieuw of voer het woord in door op alle letters apart te tikken.




De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

- 1 Wanneer het virtuele toetsenbord wordt weergegeven, tikt u op ¹²!?
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Instellingen voor tekstinvoer**.
- 3 Voor het activeren of deactiveren van de functie Vegen om te schrijven, schakelt u het selectievakje **Vegen om te schrijven** in of uit.

Tekst invoeren met spraakinvoer

Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen.

Spraakinput inschakelen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op ¹²!?
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
- 3 Markeer het selectievakje **Toets voor Google voice-typen**.
- 4 Druk op  om de instellingen op te slaan. Het pictogram van een microfoon  verschijnt op het virtuele toetsenbord.

Tekst invoeren met spraakinvoer

- 1 Open het virtuele toetsenbord.
 - 2 Tik op . Als  verschijnt, kunt u tekst invoeren door te spreken.
 - 3 Als u klaar bent, tikt u nogmaals op . De voorgestelde tekst wordt weergegeven.
 - 4 Bewerk de tekst eventueel met de hand.
-  Om het toetsenbord weer te geven en handmatig tekst in te voeren, tikt u op .


Tekst bewerken

U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken terwijl u schrijft, zowel liggend als staand, door tweemaal op de ingevoerde tekst te tikken. Bij staande tekst zijn de benodigde bewerkingstools beschikbaar via een applicatiebalk. Bij liggende tekst worden dezelfde tools geleverd door een knop Bewerken.

Applicatiebalk



- 1 Sluit de applicatiebalk
- 2 Selecteer alle tekst
- 3 Knip tekst
- 4 Kopieer tekst

- !  wordt alleen weergegeven als er tekst is opgeslagen op het klembord.

Tekst selecteren

- 1 Voer wat tekst in en tik twee keer op de tekst. Het woord dat u aantikt, wordt aan beide zijden gemarkeerd door tabs.
- 2 Sleep de tabs naar links of rechts om meer tekst te selecteren.

De tekst bewerken in staande stand

- 1 Voer wat tekst in en dubbeltik op de ingevoerde tekst om de applicatiebalk te laten verschijnen.
- 2 Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om de gewenste wijzigingen aan te brengen.


Tekst bewerken in liggende stand

- 1 Voer wat tekst in en dubbeltik vervolgens op de ingevoerde tekst.
- 2 Selecteer de tekst waarmee u wilt werken, tik vervolgens op **Bewerken...** en selecteer een optie.


Het Xperia-toetsenbord personaliseren

Bij het invoeren van tekst met het virtuele toetsenbord kunt u toegang krijgen tot toetsenbordinstellingen en andere instellingen voor tekstinvoer, waarmee u bijvoorbeeld opties kunt instellen voor schrijftalen, tekstvoorspelling en -correctie, automatische spatiëring en snelle punten. U kunt uw berichtgegevens ook laten scannen om ervoor te zorgen dat de woordvoorspellingen bij uw schrijfstijl passen. Verder is er een personalisatiehandleiding die u helpt bij het uitvoeren van de basisinstellingen zodat u snel aan de slag kunt.


De instellingen van het virtuele toetsenbord openen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op ^{12!?}.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** en wijzig de instellingen als gewenst.
- 3 Voor het toevoegen van een schrijftaal voor tekstinvoer, tikt u op **Schrijftalen** en markeert u de desbetreffende selectievakjes.
- 4 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.



Instellingen voor tekstinvoer wijzigen

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op ^{12!?}.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Instellingen voor tekstinvoer** en selecteer de relevante instellingen.

De smiley-toets weergeven

- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op ^{12!?}.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord** > **Symbolen en smileys**.
- 3 Markeer het selectievakje **Smiley-toets**.

Een variant van een toetsenbordindeling selecteren

- ! Indelingsvarianten zijn alleen beschikbaar voor het virtuele toetsenbord als u twee of drie schrijftalen selecteert en zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle schrijftalen.
- 1 Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op ^{12!?}.
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen voor toetsenbord**.
 - 3 Tik op **Schrijftalen** en vervolgens op .
 - 4 Selecteer een variant van een toetsenbordindeling.
 - 5 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Bellen

Bellen



U kunt bellen door handmatig een telefoonnummer te kiezen, door op een nummer te tikken dat is opgeslagen in de contactenlijst op het apparaat of door op een telefoonnummer te tikken in het oproeplogboek. U kunt de functie smart dial gebruiken om snel nummers te zoeken in uw contacten en gesprekkenlijst. Om een videogesprek te voeren, kunt u de toepassing Hangouts™ voor chatten en videochats gebruiken. Zie *Chatten en videochat* op de pagina 55.

Wanneer u belt, werkt de hoofdmicrofoon van het apparaat in combinatie met de tweede microfoon om ruis en achtergrondgeluiden te onderdrukken. Bedek de tweede microfoon niet tijdens het bellen.




- 1 Open uw lijst met contacten
- 2 Geef de items in het oproeplogboek weer
- 3 Geef uw favoriete contacten weer
- 4 Geef alle contactgroepen weer die op uw apparaat zijn opgeslagen
- 5 Verwijder nummer
- 6 Toetsenblok
- 7 Verberg of wis het oproeplogboek
- 8 Belknop
- 9 Verberg of geef de kiezer weer



Bellen door een nummer te kiezen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op .

Bellen met smart dial

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Gebruik het toetsenbord om letters of nummers in te voeren die horen bij het contact dat u wilt bellen. Als u elke letter of elk nummer invoert, wordt er een lijst met mogelijkheden weergegeven.
- 4 Tik op het contact dat u wilt bellen.

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak 0 aan en houd dit vast tot er een plussteken (+) wordt weergegeven.
- 4 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste 0) en het telefoonnummer in. Tik vervolgens op .

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergegeven of verbergen op het apparaat van ontvangers wanneer u ze belt.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen


- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Aanvullende instellingen > Beller-id**.

Oproepen ontvangen

Een gesprek beantwoorden



Een gesprek weigeren



De beltoon voor een inkomende oproep dempen

- Druk op de volumetoets als u een oproep ontvangt.

Een gesprek weigeren met een bericht

U kunt een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht. Wanneer u gesprek weigert met een dergelijk bericht, wordt het bericht automatisch naar de beller gestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Op uw apparaat zijn zes berichten reeds voorgedefinieerd. U kunt kiezen uit deze vooraf gedefinieerde berichten, die desgewenst kunnen worden bewerkt.


Een gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht.


Een tweede gesprek weigeren met een vooraf gedefinieerd bericht

- Sleep **Weigeren met bericht** omhoog en selecteer vervolgens een bericht wanneer u tijdens een gesprek een herhalende pieptoon hoort.

Het bericht bewerken dat wordt gebruikt om een gesprek te weigeren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen > Algemeen > Gespr. weigeren met bericht**.
- 3 Tik op het bericht dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.
- 4 Tik op **OK**.

Lopende gesprekken

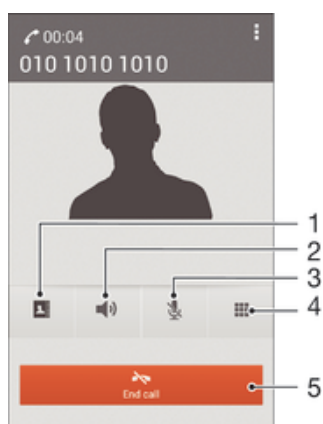


- 1 Open uw lijst met contacten
- 2 Schakel de luidspreker in tijdens een gesprek
- 3 Demp de microfoon tijdens een gesprek
- 4 Voer cijfers in tijdens een gesprek
- 5 Beëindig een gesprek

Het volume van de oorspreker veranderen tijdens een oproep

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.


Het scherm activeren tijdens een gesprek

- Druk kort op .

Het gesprekkenlogboek gebruiken

In het gesprekkenlogboek vindt u gemiste , ontvangen  en gekozen  oproepen.

Uw gemiste gesprekken weergeven


- 1 Als u een gemiste gesprek hebt, wordt  in de statusbalk weergegeven. sleep de statusbalk omlaag.
- 2 Tik op **Gemiste oproep**.

Een nummer uit uw gesprekkenlijst bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Als u een nummer direct wilt bellen, tikt u op het nummer. Als u een nummer wilt bewerken voordat u het belt, raakt u het gewenste nummer aan, houdt u het vast en tikt u op **Nummer bewerken voor bellen**.

- ! U kunt ook een nummer bellen door op  > **Terugbellen** te tikken.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan uw contacten

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**. De gesprekkenlijstweergave verschijnt bovenaan het scherm.
- 3 Raak het nummer aan en houd het vast en tik op **Toevoegen aan Contacten**.
- 4 Tik op het gewenste contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 5 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Het oproeplogboek verbergen

- 1 Tik vanuit Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Tik op ☰ > **Gesprekkenlijst verbergen**.

Oproepen doorschakelen

U kunt oproepen bijvoorbeeld naar een ander telefoonnummer of een antwoorddienst doorschakelen.

Gesprekken doorschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Gesprekken doorverbinden** en selecteer een optie.
- 5 Voer het nummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en tik vervolgens op **Insch..**

Gesprekken doorschakelen uitschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Gesprekken doorverbinden**.
- 5 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Uitschakelen**.

Gesprekken beperken

U kunt alle categorieën of slechts bepaalde categorieën van inkomende en uitgaande gesprekken blokkeren. Als u een PIN2-code hebt ontvangen van uw serviceprovider, kunt u een lijst met vaste nummers gebruiken om uitgaande gesprekken te beperken.

Inkomende of uitgaande gesprekken blokkeren

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Gespreksblokkering** en selecteer een optie.
- 5 Voer het wachtwoord in en tik op **Insch..**

- ! Wanneer u gespreksblokkering voor de eerste keer instelt, moet u een wachtwoord invoeren om de gespreksblokkeringsfunctie te activeren. U moet hetzelfde wachtwoord later gebruiken als u de gespreksblokkeringsinstellingen wilt bewerken.


Vaste belservice in- of uitschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Vaste nummers**.
- 5 Selecteer **Vaste nummers activeren** als u de vaste belservice wilt inschakelen. Selecteer **Vaste nummers deactiveren** als u de vaste belservice wilt uitschakelen.
- 6 Voer uw PIN2-code in en tik op **OK**.

De lijst met geaccepteerde ontvangers voor gesprekken openen

- 1 Tik in het Startscherm op ☰.
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Vaste nummers > Vaste nummers**.


De PIN2-code voor de simkaart wijzigen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Oproepinstellingen.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op Vaste nummers > PIN2-code wijzigen.
- 5 Voer de oude PIN2-code voor de simkaart in en tik op OK.
- 6 Voer de nieuwe PIN2-code voor de simkaart in en tik op OK.
- 7 Bevestig de nieuwe PIN2-code en tik op OK.

Meerdere gesprekken

Als u de wisselgespreksfunctie hebt geactiveerd, kunt u meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Als u de functie hebt geactiveerd, klinkt er een pieptoon wanneer u nog een gesprek ontvangt.

Wisselgesprek activeren of deactiveren

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Oproepinstellingen.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op Aanvullende instellingen.
- 5 Als u wisselgesprek wilt activeren of deactiveren, tikt u op Wisselgesprek.



Een tweede gesprek beantwoorden en het actieve gesprek in de wacht plaatsen

- Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar rechts.

Een tweede gesprek weigeren

- Als u tijdens een gesprek herhaalde pieptonen hoort, sleept u  naar links.

Een tweede gesprek tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Voer het nummer van de ontvanger in en tik op . Het eerste gesprek wordt in de wacht geplaatst.

Schakelen tussen meerdere gesprekken




- Als u naar de volgende oproep wilt schakelen en de huidige oproep in de wacht wilt zetten, tikt u op Overschakelen naar deze oproep.

Telefonische vergaderingen


Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig spreken met twee of meer personen.

- ! Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.


Een telefonische vergadering tot stand brengen

- 1 Tik tijdens een gesprek op .
- 2 Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . Nadat de tweede deelnemer heeft geantwoord, wordt de eerste deelnemer in de wacht geplaatst.
- 3 Tik op  om de tweede deelnemer toe te voegen aan de telefonische vergadering.
- 4 Herhaal stap 1 t/m 3 om meer deelnemers toe te voegen aan het gesprek.

Een privégesprek met een deelnemer aan een telefonische vergadering voeren

- 1 Tik tijdens een telefonische vergadering op {0} deelnemers.
- 2 Tik op het nummer van de deelnemer met wie u een privégesprek wilt voeren.
- 3 Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

- 1 Tik tijdens een actieve telefonische vergadering op de knop met het aantal deelnemers. Tik bijvoorbeeld op **3 deelnemers** als er drie deelnemers zijn.
- 2 Tik op  naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.


Een telefonische vergadering beëindigen

- Tik tijdens het gesprek op .


Voicemail

Als in uw abonnement een voicemails-service is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een binnenkomend gesprek niet kunt beantwoorden. Het nummer van uw voicemails-service is gewoonlijk op uw SIM-kaart opgeslagen. Als dat niet het geval is, kunt u het nummer opvragen bij uw netwerkoperator en het vervolgens handmatig invoeren.

Voicemail instellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Oproepinstellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Voicemail > Instellen > Voicemailnummer**.
- 5 Voer uw voicemailnummer in.
- 6 Tik op **OK**.




Uw voicemails-service bellen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Raak **1** aan en houd deze waarde ingedrukt.

Noodoproepen


Uw apparaat ondersteunt internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 of 911. Dit houdt in dat u deze nummers normaal vanuit elk land kunt bellen om een noodoproep te doen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Telefoon**.
- 3 Voer het alarmnummer in en tik op . Als u een nummer wilt verwijderen, tikt u op .

- 💡 U kunt ook alarmnummers bellen wanneer er geen SIM-kaart in de telefoon zit of wanneer uitgaande gesprekken zijn geblokkeerd.

Een noodnummer bellen terwijl de SIM-kaart is vergrendeld

- 1 Tik vanuit het vergrendelscherm op **Noodoproep**.
- 2 Voer het alarmnummer in en tik op .

Contacten

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen. Ga naar www.sonymobile.com/support voor meer informatie over het kiezen van een overbrengmethode.

Contacten overbrengen met een computer

Xperia™ Transfer en Contacts Setup zijn applicaties binnen het programma PC Companion waarmee u contacten vanaf uw oude apparaat kunt verzamelen en overbrengen naar uw nieuwe apparaat. Deze applicaties ondersteunen verschillende merken, zoals iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola en Nokia.

U hebt hiervoor nodig:

- Een computer met internetverbinding.
- Een USB-kabel voor uw oude apparaat.
- Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-apparaat.
- Uw oude apparaat.
- Uw nieuwe Android™-apparaat.





Contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met een computer

- 1 Zorg ervoor dat *PC Companion* is geïnstalleerd op de pc.
- 2 Open de applicatie PC Companion en klik vervolgens op *Xperia™ Transfer* of op *Contact Setup* en volg de instructies om uw contacten over te brengen.

Contacten overbrengen met een online account

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een online account, bijvoorbeeld Google Sync™, Facebook™ of Microsoft® Exchange ActiveSync®, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.


Contacten synchroniseren naar uw nieuwe apparaat met een synchronisatie-account

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen > Accounts en synchr..**
 - 3 Select het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik vervolgens op  > **Nu synchroniseren.**
- ! U moet zijn aangemeld bij het desbetreffende synchronisatie-account voordat u uw contacten hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart, contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth®-technologie. Voor meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten importeren > SD-kaart.**
- 3 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
- 4 Selecteer het bestand dat u wilt importeren.

Contacten importeren met Bluetooth®-technologie

- 1 Zorg ervoor dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en uw apparaat op zichtbaar is ingesteld.
- 2 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 3 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 4 Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de melding.
- 5 Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

Contacten importeren vanaf de simkaart

- ! U kunt informatie kwijtraken of meerdere dezelfde contacten krijgen bij het overbrengen van contacten met een simkaart.
- 1 Tik in het Startscherm op en vervolgens op .
 - 2 Tik op en vervolgens op **Contacten importeren**.
 - 3 Selecteer een simkaart.
 - 4 Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.
 - 5 Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact en tikt u erop. Tik als u alle contacten wilt importeren op **Alles importeren**.

Contacten zoeken en weergeven






- 1 Tabbladen Contacten, Bellen, Favorieten en Groepen
- 2 Geef contactgegevens weer
- 3 Ga direct naar contacten die beginnen met de geselecteerde letter
- 4 Open communicatieopties voor het contact
- 5 Zoek naar contacten
- 6 Voeg een contact toe
- 7 Geef meer opties weer

Een contact zoeken

- 1 Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op .
- 2 Tik op en voer een telefoonnummer, een naam of andere informatie in het veld **Contacten zoeken** in. De lijst met resultaten wordt gefilterd zodra u een teken invoert.

Selecteren welke contacten moeten worden weergegeven in de applicatie Contacten

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Filteren**.
- 3 Selecteer en deselecteer de gewenste opties in de lijst die wordt weergegeven. Als u uw contacten met een synchronisatie-account hebt gesynchroniseerd, wordt dit account in de lijst weergegeven. Tik op de account om de lijst met opties verder uit te vouwen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Contactpersonen toevoegen en bewerken

U kunt uw contactpersonen in enkele eenvoudige stappen aanmaken, bewerken en synchroniseren. U kunt contactpersonen selecteren die in verschillende accounts zijn opgeslagen en instellen hoe u deze op het apparaat wilt weergeven.

Als u uw contactpersonen met meer dan één account synchroniseert, kunt u contactpersonen in het apparaat samenvoegen om duplicaten te vermijden.

- ! Bij bepaalde synchronisatieservices, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale netwerkservices, kunt u geen contactgegevens bewerken.





Een contact toevoegen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op .
 - 3 Als u uw contacten hebt gesynchroniseerd met één of meerdere accounts, en u voegt een contact voor het eerst toe, moet u het account selecteren waaraan u dit contact wilt toevoegen. Tik anders op **Telefooncontact** als u dit contact alleen op uw apparaat wilt gebruiken en opslaan.
 - 4 Voer de gewenste gegevens voor het contact in of selecteer deze.
 - 5 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! Na het selecteren van een synchronisatieaccount in stap 3, wordt dat account de volgende keer dat u een contact toevoegt als het standaardaccount weergegeven, maar u kunt het account wijzigen door het contact na opslaan te bewerken.
 - 💡 Als u vóór het telefoonnummer van een contact een plusteken en de landcode toevoegt, hoeft u het nummer niet opnieuw te bewerken wanneer u vanuit andere landen belt.





Een contact bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
 - 3 Bewerk de gewenste informatie.
 - 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.
- ! Sommige synchronisatieservices laten u geen contactgegevens bewerken.




Een afbeelding koppelen aan een contact

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
 - 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik dan op .
 - 3 Tik op  en selecteer de gewenste methode voor het toevoegen van de contactafbeelding.
 - 4 Als u de gewenste afbeelding hebt toegevoegd, tikt u op **Gereed**.
- 💡 U kunt ook een afbeelding aan een contact toevoegen vanuit de applicatie **Album**.




De beltoon voor een contact personaliseren

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op  > **Beltoon instellen**.
- 4 Selecteer een optie en tik vervolgens op **Gereed**.
- 5 Tik op **Gereed**.




Contacten verwijderen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Houd het contact dat u wilt verwijderen, aangeraakt.
- 3 Om alle contacten te verwijderen, tikt u op de pijl omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen en vervolgens selecteert u **Alles markeren**.
- 4 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen**.

Contactgegevens over uzelf bewerken

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf** en op .
- 3 Voer de nieuwe gegevens in of maak de gewenste wijzigingen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **Gereed**.




Een nieuw contact toevoegen uit een tekstbericht

- 1 Tik op uw Startscherm op  ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Opslaan**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.




Favorieten en groepen

U kunt contactpersonen markeren zodat u snel toegang krijgt tot hun gegevens via de applicatie contactpersonen. U kunt contactpersonen aan groepen toewijzen om sneller toegang tot deze te krijgen vanuit de applicatie Contactpersonen.

Een contact als favoriet toevoegen of verwijderen

- 1 Tik vanaf het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u wilt toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten.
- 3 Tik op .

Uw favoriete contacten weergeven




- 1 Tik vanuit Startscherm op  tik dan op .
- 2 Tik op .

Een contact aan een groep toewijzen




- 1 Tik in de applicatie Contacten op het contact dat u aan een groep wilt toewijzen.
- 2 Tik op  en tik daarna op de balk direct onder **Groepen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de groepen waaraan u het contact wilt toewijzen.
- 4 Tik op **Gereed**.

Contactinformatie verzenden





Uw visitekaartje verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op **Mijzelf**.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

Een contact verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact waarvan u de details wilt verzenden.
- 3 Druk op  en tik op **Contact verzenden** > **OK**.
- 4 Selecteer een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.


Meerdere contacten tegelijkertijd verzenden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Diverse mark..**
- 3 Markeer de contacten die u wilt verzenden of selecteer ze allemaal als u alle contacten wilt verwijderen.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens een beschikbare overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.




Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

Als u uw contacten met een nieuw account synchroniseert of op een andere manier contactgegevens importeert, kan dit mogelijk leiden tot dubbele vermeldingen in de applicatie Contacten. Als dit het geval is, kunt u deze duplicaten samenvoegen tot één vermelding. Als u per ongeluk vermeldingen samenvoegt, kunt u ze later ook opnieuw splitsen.

Contacten koppelen

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het contact dat u aan een ander contact wilt koppelen.
- 3 Druk op  en tik op **Contact koppelen**.
- 4 Tik op het contact waarvan u de informatie wilt samenvoegen met het eerste contact en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen. De informatie van het eerste contact wordt samengevoegd met het tweede contact en de gekoppelde contacten worden als één contact weergegeven in de lijst met contacten.




Gekoppelde contacten scheiden

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op het gekoppelde contact dat u wilt bewerken en tik vervolgens op .
- 3 Tik op **Contactkoppeling verw. > Ontkoppelen**.

Een back-up maken van contactpersonen

U kunt een geheugenkaart of een SIM-kaart gebruiken om een back-up te maken van contactpersonen.

Alle contacten exporteren naar een geheugenkaart

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Druk op  en tik op **Contacten exporteren > SD-kaart**.
- 3 Tik op **OK**.

Contacten exporteren naar een simkaart

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op  en vervolgens op .
- 2 Tik op  en vervolgens op **Contacten exporteren**.
- 3 Selecteer de simkaart waarnaar u wilt exporteren.
- 4 Als u individuele contacten wilt selecteren om te exporteren, markeert u ze een voor een. Als u alle contacten wilt exporteren, tikt u op de pijl omlaag om het vervolgkeuzemenu te openen en kies **Alles markeren**.
- 5 Tik op **Gereed**.

- ! Wanneer u contacten naar de simkaart exporteert, wordt mogelijk niet alle informatie geëxporteerd. Dit heeft te maken met geheugenbeperkingen op simkaarten.

Berichten







Berichten lezen en verzenden

De applicatie Berichten geeft uw berichten weer als gesprekken. Dit betekent dat alle berichten naar en van een specifieke persoon zijn gegroepeerd. Als u MMS-berichten wilt verzenden, moeten de juiste MMS-instellingen zijn ingesteld op uw apparaat. Zie *Instellingen voor internet en berichten* op pagina 25.





- 1 Ga terug naar de lijst met gesprekken
- 2 Geef opties weer
- 3 Verzonden en ontvangen berichten
- 4 Knop Versturen
- 5 Voeg een bestand bij
- 6 Voeg een locatie bij
- 7 Voeg een geluidsfragment bij
- 8 Maak een foto en voeg deze bij
- 9 Voeg een foto bij die is opgeslagen op uw apparaat
- 10 Tekstveld

Een bericht maken en verzenden

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op .
 - 3 Tik op , tik op **Ontvanger toevoegen** en selecteer vervolgens een contact uit de contactenlijst. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van de ontvanger handmatig in en tikt u op **+**.
 - 4 Als u klaar bent met het toevoegen van ontvangers, tikt u op **Gereed**.
 - 5 Tik op **Bericht schrijven** en voer de tekst van het bericht in.
 - 6 Als u een mediabestand wilt toevoegen, tikt u op  en selecteert u een optie.
 - 7 Als u het bericht wilt verzenden, tikt u op **Verz..**
-  Als u een bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt het bericht opgeslagen als een concept. De conversatie wordt gelabeld met het woord **Concept**.


Een ontvangen bericht lezen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Tik op het bericht als dit nog niet is gedownload en houd dit vast en tik vervolgens op **Bericht downloaden**.

Een bericht beantwoorden



- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht.
- 3 Voer uw antwoord in en tik op **Verz..**

Een bericht doorsturen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt doorsturen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt doorsturen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht doorsturen**.
- 4 Tik op , tik op **Ontvanger toevoegen** en selecteer vervolgens een contact uit de contactenlijst. Als de ontvanger niet in de contactenlijst voorkomt, voert u het nummer van het contact handmatig in en tikt u op **+**.
- 5 Als u klaar bent met het toevoegen van ontvangers, tikt u op **Gereed**.
- 6 Bewerk indien nodig het bericht en tik vervolgens op **Verz..**


 In stap 4 kunt u ook op **Aan** tikken en het nummer van de ontvanger handmatig invoeren.

Een bestand in een ontvangen bericht opslaan





- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Als het bericht nog niet is gedownload, tikt u op het bericht, houd u dit vast en tikt u op **Bericht downloaden**.
- 4 Raak het bericht aan dat u wilt opslaan en houd het vast en selecteer de gewenste optie.

Uw berichten organiseren

Een bericht verwijderen

- 1 Tik vanaf uw Startscherm op , en tik op .
- 2 Tik op het gesprek met het bericht dat u wilt verwijderen.
- 3 Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op **Bericht verwijderen > Verwijderen**.


Gesprekken verwijderen

- 1 Tik vanuit Startscherm op  en zoek en tik vervolgens op .
- 2 Tik op  en tik vervolgens op **Gesprekken verwijderen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op dan  **> Verwijderen**.




Een ster toevoegen aan een bericht

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op het gesprek dat u wilt openen.
- 3 Tik op  in het bericht waaraan u een ster wilt toevoegen.
- 4 Tik op  als u een ster bij een bericht wilt verwijderen.

Berichten met een ster weergeven


- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en op **Berichten met ster**.
- 3 Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

Naar berichten zoeken




- 1 Tik vanaf het Startscherm op , zoek naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Zoeken**.
- 3 Voer uw zoektermen in. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.

Bellen vanuit een bericht

De afzender van een bericht bellen




- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op een conversatie.
- 3 Tik op de naam of het nummer van de ontvanger boven aan het scherm, selecteer vervolgens de naam of het nummer van de ontvanger in de lijst die wordt weergegeven.
- 4 Als de ontvanger is opgeslagen in uw contacten, tikt u op het telefoonnummer dat u wilt bellen. Als u de ontvanger niet hebt opgeslagen in uw contacten, tikt u op .

Het nummer van een afzender opslaan als contact




- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Opslaan**.
- 3 Selecteer een bestaand contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 4 Bewerk de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Berichtinstellingen

De meldingsinstellingen voor berichten wijzigen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Selecteer een simkaart.
- 4 Tik op **Meldingstoon** om een meldingsgeluid in te stellen en selecteer vervolgens een optie.
- 5 Schakel de relevante selectievakjes in of uit voor andere meldingsinstellingen.

De functie leveringsrapport voor uitgaande berichten in- of uitschakelen


- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
 - 2 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
 - 3 Selecteer een simkaart.
 - 4 Schakel het selectievakje **Ontvangstbevestiging** in of uit.
- ! Nadat de functie leveringsrapport is ingeschakeld, verschijnt er een vinkje in berichten die zijn afgeleverd.

Chatten en videochat

U kunt de applicatie Hangouts™-chat en -videochat op uw apparaat gebruiken om te chatten met vrienden die de applicatie ook gebruiken op computers, Android™-apparaten en andere apparaten. U kunt van elk gesprek een videogesprek maken met meerdere vrienden, en u kunt berichten sturen naar vrienden, zelfs wanneer zij offline zijn. U kunt tevens gemakkelijk foto's bekijken en delen.

Voordat u Hangouts™ gaat gebruiken, dient u een werkende internetverbinding en een Google™-account te hebben. Ga naar <http://support.google.com/hangouts> en klik op de koppeling 'Hangouts op uw Android' voor uitgebreide informatie over het gebruik van deze webbrowser.

- ! De videogesprekfunctie werkt alleen op apparaten met een camera aan de voorzijde.

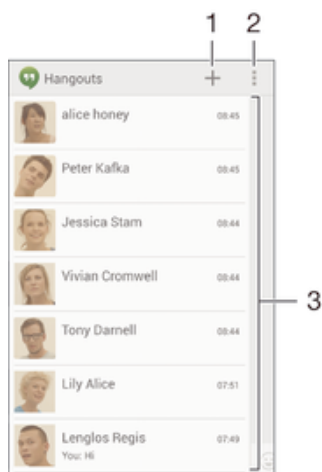





1 Start een nieuwe chat of videogesprek



2 Opties

3 Lijst met contacten


Een chatbericht of videogesprek starten

- 1 Tik vanuit uw Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Hangouts**.
- 3 Tik op  en voer vervolgens de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer of de kringnaam van een contact in en selecteer de desbetreffende invoer in de lijst.
- 4 Om een chatsessie te starten, tikt u op .
- 5 Om een videogesprek te starten, tikt u op .

Antwoorden op een chatbericht of meedoen met een videogesprek

- 1 Wanneer iemand contact met u opneemt op **Hangouts**, wordt  of  weergegeven in de statusbalk.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op het bericht of het videogesprek om te beginnen met chatten.

Meer informatie over Hangouts™


- Wanneer de applicatie Hangouts™ is geopend, tikt u op  en vervolgens op **Help**.

E-mail

E-mail instellen

Gebruik de e-mailapplicatie op uw apparaat voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten via uw e-mailaccounts. U kunt een of meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd hebben, inclusief zakelijke Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

Een e-mailaccount instellen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven op het scherm om de installatie te voltooien.

 Voor sommige e-mailservices moet u wellicht contact opnemen met uw provider voor detailinformatie over de instellingen voor de e-mailaccount.


Een extra e-mailaccount toevoegen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en vervolgens op **Account toevoegen**.
- 4 Voer het e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op **Volgende**. Als de instellingen voor het e-mailaccount niet automatisch kunnen worden gedownload, voltooit u de instelling handmatig.
- 5 Als dat wordt gevraagd, voert u een naam in voor uw e-mailaccount, zodat u deze gemakkelijk kunt herkennen.
- 6 Als u klaar bent, tikt u op **Volgende**.

Een e-mailaccount als uw standaardaccount instellen




- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Tik op **E-mail**.
 - 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
 - 4 Selecteer het account dat u als standaardaccount wilt gebruiken voor het opstellen en verzenden van e-mailberichten.
 - 5 Schakel het selectievakje **Standaardaccount** in. Het postvak IN van de standaardaccount verschijnt telkens wanneer u de e-mailtoepassing opent.
-  Als u slechts één e-mailaccount hebt, dan is deze account automatisch de standaardaccount.

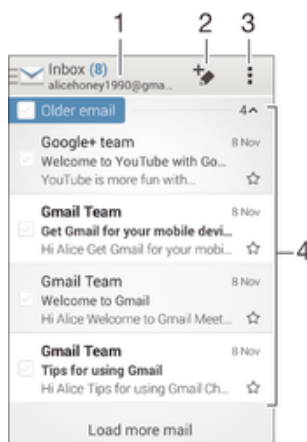E-mailberichten verzenden en ontvangen






- 1 Geef een lijst weer van alle e-mailaccounts en recente mappen
- 2 Schrijf een e-mailbericht






Nieuwe e-mailberichten downloaden

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
 - 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt controleren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu.
 - 4 Om nieuwe berichten te downloaden, tikt u op , tik dan op **Vernieuwen**.
-  Wanneer Postvak In open staat, veegt u omlaag op het scherm om de berichtenlijst bij te werken.



E-mailberichten lezen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt controleren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu. Als u al uw e-mailaccount tegelijkertijd wilt controleren, tik dan op  en tik op **Gecombineerd Postvak IN** in het keuzemenu.
- 4 Blader omhoog of omlaag in het postvak IN en tik op het e-mailbericht dat u wilt lezen.



Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account waarmee u de e-mail wilt verzenden en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu.
- 3 Tik op  en typ de naam of het e-mailadres van de ontvanger, of tik op  en selecteer een of meer ontvangers in uw contactenlijst.
- 4 Vul het onderwerp van de e-mail in, de e-mail zelf en tik op .


Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en raak in het postvak IN het bericht aan waarop u wilt antwoorden en houd het vast. Tik vervolgens op **Antwoord** of **Allen antwoorden**.
- 4 Voer uw antwoord in en tik op .


Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Raak in het postvak IN het bericht aan dat u wilt doorsturen en houd het vast. Tik vervolgens op **Doorsturen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger handmatig in of tik op  en selecteer een ontvanger in de lijst met contacten.
- 3 Voer de tekst van het bericht in en tik vervolgens op .

De bijlage van een e-mailbericht weergeven


- 1 Zoek naar en tik op het e-mailbericht met de bijlage die u wilt weergeven. E-mailberichten met bijlagen worden aangegeven met .
- 2 Wanneer de e-mailbijlage opent, tikt u op **Laden**; de bijlage wordt gedownload.
- 3 Als de bijlage is gedownload, tikt u op **Weerg..**

Het e-mailadres van een afzender opslaan in uw contacten



- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Zoek en tik op een bericht in uw postvak IN.
- 4 Tik op de naam van de afzender en tik op **OK**.
- 5 Selecteer een bestaande contact of tik op **Nieuw contact maken**.
- 6 Bewerk zondig de contactgegevens en tik op **Gereed**.

Voorbeeldvenster e-mail

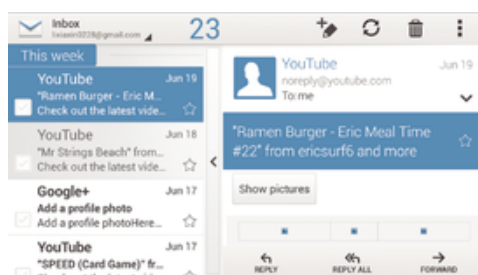Er is een voorbeeldvenster beschikbaar voor het weergeven en lezen van uw e-mailberichten in de liggende stand. Wanneer dit is geactiveerd, kunt u het gebruiken voor het tegelijkertijd weergeven van zowel de lijst met e-mailberichten als één geselecteerd e-mailbericht.



Het voorbeeldvenster activeren





- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Tik op , tik dan op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Algemeen > Voorbeelddeelvenster**.
- 4 Selecteer een optie of een combinatie van opties en tik op **OK**.

E-mailberichten lezen met het voorbeeldvenster





- 1 Zorg ervoor dat het voorbeeldvenster is ingeschakeld.
- 2 Open uw Postvak IN.
- 3 Blader omhoog of omlaag en tik op het e-mailbericht dat u wilt lezen.
- 4 Tik op de scheidingsbalk (tussen e-maillijst en de hoofdtekst van het e-mailbericht) om het e-mailbericht op volledig scherm te bekijken.
- 5 Als u wilt terugkeren naar de normale weergave Postvak IN, tikt u opnieuw op de scheidingsbalk.

Uw e-mailberichten organiseren



Uw e-mails sorteren

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tik dan op  en selecteer de account die u wilt sorteren en tik op **Postvak IN** in het keuzemenu. Als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt sorteren, tik dan op  en vervolgens op **Gecombineerd Postvak IN**.
- 4 Tik op , tik dan op **Sorteren**.
- 5 Selecteer een sorteroptie.


E-mails zoeken

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar **E-mail** en tik hierop.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en selecteert u de naam van het account dat u wilt bekijken, waarna u in het vervolgkeuze op **Postvak IN** tikt. Tik op  en vervolgens op **Gecomb. weergave** als u al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt doorzoeken.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Zoeken**.
- 4 Typ de tekst voor uw zoekopdracht en tik op  op het toetsenbord.
- 5 Het zoekresultaat verschijnt in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik op het e-mailbericht dat u wilt openen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven



- 1 Tik vanuit Startscherm op , en tik vervolgens op **E-mail**.
- 2 Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, tikt u op  en selecteert u de account die u wilt controleren.
- 3 Onder de account die u wilt controleren, selecteert u **Alle mappen tonen**.

Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Markeer in uw postvak IN het selectievakje voor het bericht dat u wilt verwijderen en tik op .
 - 2 Tik op **Verwijderen**.
- 💡 In uw postvak IN kunt u tevens een bericht naar links of rechts vegen om het te verwijderen.

Instellingen e-mailaccount





Een e-mailaccount verwijderen van uw apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 4 Selecteer de account die u wilt verwijderen.
- 5 Tik op **Account verwijderen > OK**.

De controlefrequentie voor het postvak IN wijzigen


- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **E-mail**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Instellingen**.
- 4 Selecteer het account waarvoor u de controlefrequentie voor het postvak IN wilt wijzigen.
- 5 Tik op **Controlefrequentie inbox > Controlefrequentie** en selecteer een optie.

Automatische antwoorden instellen in een Exchange Active Sync-account

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **E-mail** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Instellingen**.
- 3 Selecteer de EAS (Exchange Active Sync) account waarvoor u een automatisch antwoord wilt instellen.
- 4 Tik op **Afwezig**.
- 5 Tik op  naast **Afwezig** zodat  verandert naar .
- 6 Schakel indien nodig het **Tijdsbereik instellen**-selectievakje in en stel het tijdsbereik voor het automatische antwoord in.
- 7 Voer de tekst van uw automatische antwoord in het tekstveld in.
- 8 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Gmail™

Als u een Google™-account hebt, kunt u de Gmail™-applicatie gebruiken om e-mailberichten te lezen en te schrijven.

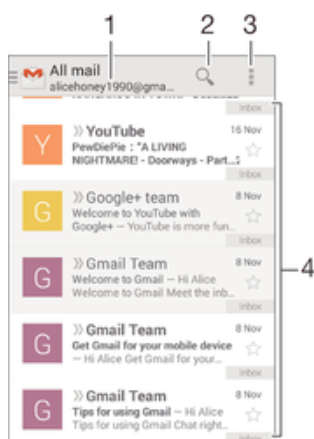

- 1 Geef een lijst weer van alle Gmail-accounts en recente mappen
- 2 Zoek naar e-mailberichten
- 3 Open instellingen en opties

[Meer informatie over Gmail™](#)

- Wanneer de applicatie Gmail is geopend, tikt u op  en vervolgens op Help.

Muziek


Muziek overbrengen naar uw apparaat

Er bestaan verschillende manieren om muziek van een computer op uw apparaat te zetten:

- Verbind het apparaat en de computer met een USB-kabel en sleep en zet muziekbestanden direct neer in de applicatie bestandsbeheer op de computer. Zie *Uw apparaat aansluiten op een computer* op pagina 85.
- Als de computer een pc is, kunt u gebruikmaken van de applicatie Media Go™ van Sony en uw muziekbestanden organiseren, playlists maken, abonneren op podcasts, en nog veel meer. Voor meer informatie en het downloaden van de applicatie Media Go™, gaat u naar <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Als de computer een Apple® Mac® is, kunt u gebruikmaken van de applicatie Sony™ Bridge for Mac voor het overbrengen van mediabestanden van iTunes naar uw apparaat. Voor meer informatie en het downloaden van Sony™ Bridge for Mac, gaat u naar www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.




Naar muziek luisteren

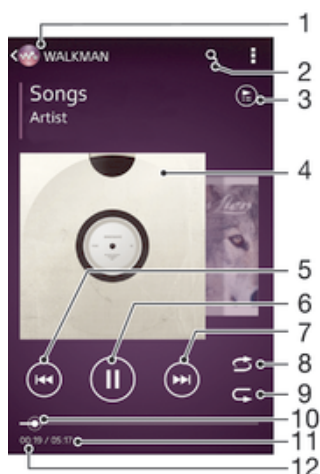Gebruik de 'WALKMAN'-applicatie om naar uw favoriete muziek en audioboeken te luisteren.



- 1 Blader door uw muziek
- 2 Zoek naar muziekstukken op Music Unlimited en alle muziekstukken die zijn opgeslagen op uw apparaat
- 3 Geef de huidige afspeelwachtrij weer
- 4 Albumafbeeldingen (indien beschikbaar)
- 5 Tik om naar het vorige muziekstuk in de afspeelwachtrij te gaan
Raak aan en houd ingedrukt om terug te spoelen binnen het huidige muziekstuk
- 6 Speel een muziekstuk af of pauzeer het
- 7 Tik om naar het volgende muziekstuk in de afspeelwachtrij te gaan
Raak aan en houd ingedrukt om snel door te spoelen binnen het huidige muziekstuk
- 8 Plaats muziekstukken in de huidige afspeelwachtrij in willekeurige volgorde
- 9 Herhaal alle muziekstukken in de huidige afspeelwachtrij
- 10 Voortgangsindicator: versleep de indicator of tik langs de lijn om snel vooruit of terug te spoelen
- 11 Totale tijd (lengte) van het huidige muziekstuk
- 12 Verstreken tijd van het huidige muziekstuk

Een nummer afspelen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar  en tik hierop.
- 2 Als het WALKMAN-startscherm niet wordt weergegeven, tikt u op .
- 3 Selecteer een muziekcategorie, bijvoorbeeld onder **Artiesten**, **Albums** of **Nummers**, en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt openen.
- 4 Tik op een nummer om deze af te spelen.

! Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen. Verifieer dat u de benodigde rechten heeft voor de materialen die u van plan bent te delen.


Nummer gerelateerde gegevens online zoeken

- Wanneer een nummer wordt afgespeeld in de 'WALKMAN'-applicatie, tikt u op de album art om de Oneindig-knop  weer te geven, en vervolgens op .
- 💡 De Oneindig-knop  geeft u toegang tot diverse informatiebronnen, inclusief video's op YouTube™, songteksten en artiestinformatie op Wikipedia.


Het audiovolume aanpassen

- Druk op de volumetoets.

De 'WALKMAN'-applicatie minimaliseren


- Wanneer een nummer wordt afgespeeld, tikt u op  om naar het Startscherm te gaan. De 'WALKMAN'-applicatie blijft afspelen op de achtergrond.

De "WALKMAN"-applicatie openen wanneer muziek op de achtergrond wordt afgespeeld

- 1 Tik, terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, op de  om het onlangs gebruikte applicatievenster te openen.
- 2 Tik op de "WALKMAN"-applicatie.

WALKMAN-startscherm

Het WALKMAN-startscherm geeft u een overzicht van alle nummers op uw apparaat en de beschikbare nummers op Music Unlimited. Van hieruit kunt u uw albums en afspeellijsten beheren, snelkoppelingen maken en uw muziek indelen op stemming en tempo met behulp van SensMe™-kanalen.

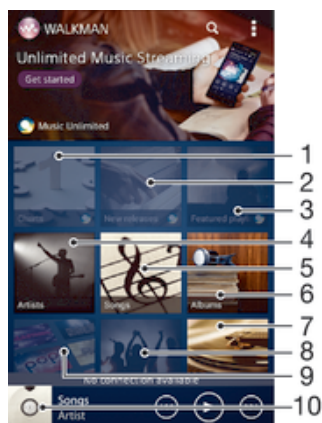

- 1 Door Music Unlimited geleverde hitlijsten
- 2 Door Music Unlimited geleverde nieuwe releases
- 3 Door Music Unlimited geleverde afspeellijsten
- 4 Blader door uw muziek op artiest
- 5 Blader door uw muziek op nummer
- 6 Blader door uw muziek op album
- 7 Blader door alle afspeellijsten

- 8 Verzamel koppelingen naar muziek en verwante inhoud die u en vrienden hebben gedeeld via online diensten
- 9 Beheer en bewerk uw muziek met Music Unlimited-kanalen
- 10 Open de WALKMAN-muziekplayer

! Sony Entertainment Network met Video Unlimited en Music Unlimited is niet overal beschikbaar. Apart abonnement vereist. Er gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden.

Het WALKMAN-startscherm weergeven

- 1 Tik vanuit de Startscherm op  > .
- 2 Als het WALKMAN-startscherm niet wordt weergegeven, tikt u op .

Een snelkoppeling toevoegen aan een nummer


- 1 Blader vanuit het WALKMAN-startscherm naar het nummer waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
- 2 Tik op de titel van het nummer en houd deze vast.
- 3 Tik op **Toevoegen als snelkoppeling**. De snelkoppeling wordt nu weergegeven op het WALKMAN-startscherm.

! U kunt geen snelkoppelingen toevoegen aan nummers uit Music Unlimited.


Snelkoppelingen opnieuw schikken

- Raak vanuit het WALKMAN-startscherm een snelkoppeling aan en houd deze ingedrukt tot hij groter wordt en uw apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar een nieuwe locatie.


Een snelkoppeling verwijderen

- Raak vanuit het WALKMAN-startscherm een snelkoppeling aan en houd deze ingedrukt tot deze groter wordt en uw apparaat trilt. Sleep het item vervolgens naar .

! U kunt alleen snelkoppelingen verwijderen die u zelf hebt gemaakt.


💡 U kunt tevens standaardsnelkoppelingen naar  slepen, maar deze worden alleen verborgen en niet verwijderd.

Uw muziek met de nieuwste informatie bijwerken

- 1 Tik vanaf het WALKMAN-startscherm op .
- 2 Tik op **Muziekinfo downloaden > Starten**. Uw apparaat zoekt online en downloadt de meest recente album art en nummerinformatie voor uw muziek.

💡 De SensMe™-kanalenapplicatie wordt geactiveerd wanneer u muziekinformatie downloadt.

De applicatie SensMe™-kanalen inschakelen

- Tik vanuit het WALKMAN-startscherm op  en vervolgens op **Muziekinfo downloaden > Starten**.

! Voor deze applicatie is een mobiele of Wi-Fi®-netwerkverbinding nodig.

Een nummer verwijderen

- 1 Open het WALKMAN-startscherm en blader vervolgens naar het nummer dat u wilt verwijderen.
- 2 Raak de titel van het nummer aan en houd deze vast, tik vervolgens op **Verwijderen**.

💡 U kunt op deze manier ook albums verwijderen.

Afspeellijsten

Op het WALKMAN-startscherm kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de muziek die op uw apparaat is opgeslagen.

Uw eigen playlists maken

- 1 Open het WALKMAN-startscherm.
 - 2 Raak de naam van de artiest of de titel van het album of het nummer aan om een artiest, album of nummer aan een playlist toe te voegen.
 - 3 Tik in het menu dat wordt geopend op **Toevoegen aan > Nieuwe afspeellijst maken**.
 - 4 Voer een naam voor de playlist in en tik op **OK**.
- 💡 U kunt tevens op de album art tikken en vervolgens op **+** om een nieuwe playlist te maken.

Uw eigen afspeellijsten afspelen

- 1 Open het WALKMAN-startscherm en tik op **Afspeellijsten**.
- 2 Tik onder **Afspeellijsten** op een afspeellijst.
- 3 Tik op een nummer om deze af te spelen.

Nummers toevoegen aan een playlist

- 1 Open het WALKMAN-startscherm.
- 2 Blader naar het nummer of het album dat u wilt toevoegen aan een playlist, raak vervolgens de titel van het nummer of het album aan en houd het vast.
- 3 Tik op **Toevoegen aan**.
- 4 Tik op de naam van de playlist waaraan u het album of het nummer wilt toevoegen. Het album of het nummer wordt aan de playlist toegevoegd.

Een nummer verwijderen uit een afspeellijst

- 1 Houd in een afspeellijst de titel van het nummer dat u wilt verwijderen, vast.
- 2 Tik op **Verwijderen uit playlist** in de lijst die wordt weergegeven.

Een playlist verwijderen

- 1 Open het WALKMAN-startscherm en tik op **Afspeellijsten**.
- 2 Houd de playlist die u wilt verwijderen aangeraakt.
- 3 Tik op **Verwijderen**.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.

! U kunt standaard playlists niet verwijderen.

Muziek delen

Een nummer versturen

- 1 Open het WALKMAN-startscherm.
- 2 Blader naar het nummer of het album dat u wilt versturen en tik vervolgens de titel van het nummer aan en houd deze vast.
- 3 Tik op **Delen**.
- 4 Selecteer een applicatie in de lijst en volg de instructies op het scherm.

💡 U kunt op deze manier ook albums en playlists verzenden.


Muziek delen op Facebook™

De functie Muz. v. vrienden verzamelt koppelingen naar muziek en muziek gerelateerde inhoud die u en uw vrienden op Facebook™ hebben gedeeld.

Een nummer "leuk vinden" op Facebook™

- 1 Tik terwijl het nummer afspeelt in de "WALKMAN"-applicatie op de album art.
- 2 Tik op  om te tonen dat u voor het nummer "Vind ik leuk" aangetikt hebt op Facebook™. Voeg indien gewenst een opmerking toe in het opmerkingenveld.
- 3 Tik op **Delen** om het nummer naar Facebook™ te verzenden. Als u het nummer ontvangt, krijgt u een bevestigingsbericht van Facebook™.

Muziek van uw vrienden beheren


- 1 Open het WALKMAN-startscherm en tik op **Muz. v. vrienden > Recent**.
- 2 Tik op een item om het te openen en gebruik het naar wens.
- 3 Tik op  om te tonen dat u voor het nummer "Like" aangetikt hebt op Facebook™. Voeg indien gewenst een reactie toe in het reactieveld.

Uw gedeelde muziek weergeven


- 1 Open het WALKMAN-startscherm en tik op **Muz. v. vrienden > Gedeeld**.
- 2 Blader naar een item dat u wilt openen en tik er op. Alle eventuele opmerkingen over het item worden weergegeven.

Het geluid verbeteren

De geluidskwaliteit verbeteren met de equaliser

- 1 Tik op  als de "WALKMAN"-applicatie is geopend.
- 2 Tik op **Instellingen > Geluidsverbeteringen**.
- 3 Sleep de knoppen van de frequentieband omhoog of omlaag als u het geluid handmatig wilt aanpassen. Tik op  en selecteer een stijl als u het geluid automatisch wilt aanpassen.



Surround-geluid inschakelen

- 1 Tik op  als de "WALKMAN"-applicatie is geopend.
- 2 Tik op **Instellingen > Geluidsverbeteringen > Instellingen > Surroundgeluid (VPT)**.
- 3 Selecteer een instelling en tik ter bevestiging op **OK**.



Visualiser

De Visualiser voegt visuele effecten aan uw nummers toe tijdens het afspelen. De effecten voor elk nummer zijn gebaseerd op de kenmerken van de muziek. Ze veranderen bijvoorbeeld in reactie op wijzigingen in de geluidsstrekte, het ritme en het frequentieniveau van de muziek. U kunt ook het achtergrondthema wijzigen.

De Visualiser inschakelen

- 1 Tik in de "WALKMAN"-applicatie op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
-  Tik op het scherm om naar de weergave volledig scherm te gaan.

Het achtergrondthema wijzigen

- 1 Tik in de "WALKMAN"-applicatie op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
- 3 Tik op  > **Thema** en selecteer een thema.

Muziek herkennen met TrackID™

Gebruik TrackID™-muziekherkenning om een track te identificeren die in uw omgeving wordt afgespeeld. Leg een kort stukje van de track vast en binnen enkele seconden ziet u de info over artiest, titel en het album. U kunt tracks kopen die u met TrackID™ hebt geïdentificeerd en u kunt TrackID™-lijsten weergeven om te zien waar TrackID™-gebruikers wereldwijd naar zoeken. Gebruik TrackID™-technologie in een rustige omgeving voor de beste resultaten.



- 1 Geef TrackID-opties weer
- 2 Geef huidige muziekljsten weer
- 3 Geef de geschiedenis van zoekresultaten weer
- 4 Neem muziek op en herken het

! De TrackID™-applicatie en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Muziek herkennen met TrackID™-technologie

- 1 Tik vanuit Startscherm op
 - 2 Zoek en tik op TrackID™ en houd het apparaat in de richting van de muziekbron.
 - 3 Tik op . Als de track wordt herkend door de TrackID™-service, verschijnen de resultaten op het scherm.
- 💡 Als u wilt terugkeren naar de startpagina van TrackID™, drukt u op .

TrackID™-lijsten weergeven

- Open de applicatie TrackID™ en tik op **Charts**. Er wordt een lijst uit uw eigen regio weergegeven.

TrackID™-lijsten uit een andere regio weergeven

- 1 Open de applicatie TrackID™ en tik op **Charts**.
- 2 Tik op > **Regio's** en selecteer vervolgens een land of regio.

Een track kopen die herkend wordt door de applicatie TrackID™

- 1 Nadat een track is herkend door de applicatie TrackID™, tikt u op **Downloaden**.
 - 2 Volg de instructies op uw apparaat om de aankoop te voltooien.
- 💡 U kunt ook een aan te schaffen track selecteren door de tabbladen **Geschiedenis** of **Charts** te openen op het startscherm TrackID™.

Een track delen

- 1 Nadat een track is herkend door de applicatie TrackID™, tikt u op **Delen** en selecteert u een methode om te delen.
- 2 Volg de instructies op uw apparaat om de procedure te voltooien.

Artiestinformatie voor een track weergeven

- Nadat een track is herkend door de applicatie TrackID™, tikt u op **Artiestinfo**.


Een track verwijderen uit de trackgeschiedenis

- 1 Open de applicatie TrackID™ en tik op **Geschiedenis**.
- 2 Tik op de titel van een track en tik vervolgens op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja** om uw keuze te bevestigen.

FM-radio



Naar de radio luisteren

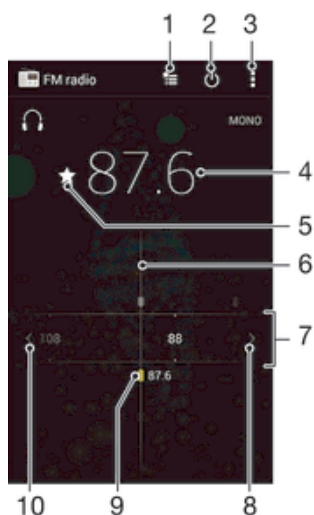De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld door FM-radiozenders bladeren, deze beluisteren en zenders opslaan als favorieten. U moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de radio kunt gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne werkt. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid van de radio eventueel uit de luidspreker laten komen.



- 1 Lijst met favorieten
- 2 Aan-uitknop voor radio
- 3 Geef menuopties weer
- 4 Ingestelde frequentie
- 5 Sla een zender op als favoriet of verwijder deze
- 6 Afstemknop
- 7 Frequentieband – sleep naar links of rechts om tussen kanalen te schakelen
- 8 Ga omhoog over de frequentieband om een zender te zoeken
- 9 Een opgeslagen favoriete zender
- 10 Ga omlaag over de frequentieband om een zender te zoeken


De FM-radio beluisteren

- 1 Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.
 - 2 Tik vanaf uw Startscherm op .
 - 3 Tik op **FM-radio** . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door de frequentieband bladert.
- ! Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen bent met luisteren naar de zender.



Schakelen tussen radiozenders

- Sleep de frequentieband naar links of rechts.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Kanalen zoeken**. De hele frequentieband wordt gescand en alle beschikbare zenders worden weergegeven.

Het radiogeluid naar de luidspreker omschakelen


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Via luidspreker afsp.**
- Druk op  en tik op **Afsp. op hoofdtelefoon** om het geluid terug te schakelen naar de bedrade headset of hoofdtelefoon.

Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

- 1 Tik op  terwijl het nummer op de FM-radio van uw apparaat wordt afgespeeld en selecteer **TrackID™**.
 - 2 Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de TrackID™-applicatie het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een trackresultaat of een lijst met mogelijke nummers te zien.
 - 3 Druk op  om terug te keren naar de FM-radio.
- ! De TrackID™-toepassing en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

Favoriete radiozenders


Een zender als favoriet opslaan

- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt opslaan als favoriet.
- 2 Tik op .
- 3 Voer een naam in en selecteer een kleur voor de zender en druk dan op **Opslaan**.

Luisteren naar een favoriete radiozender



- 1 Tik op .
- 2 Selecteer een optie.

Een zender als favoriet verwijderen


- 1 Ga wanneer de radio is geopend naar de zender die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op  en op **Verwijderen**.

Geluidsinstellingen


Wisselen tussen de mono- en stereogeluidsmodus

- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Stereogeluid inschakelen**.
- 3 Druk op  en tik op **Monogeluid afdwingen** om de radio weer in monogeluidsmodus te beluisteren.

De regio van de radio selecteren


- 1 Wanneer de radio is geopend, drukt u op .
- 2 Tik op **Radioregio instellen**.
- 3 Selecteer een optie.

De Visualiser aanpassen

- 1 Wanneer de radio is geopend, tikt u op .
- 2 Tik op **Visualizer**.
- 3 Selecteer een optie.



Camera

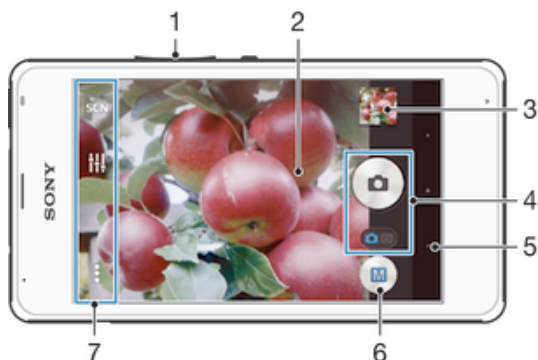Foto's maken en video's opnemen




- 1 Zoom in of uit
- 2 Hoofdcamerascherm
- 3 Geef foto's en video's weer
- 4 Maak foto's of neem videoclips op
- 5 Ga een stap terug of sluit de camera af
- 6 Pictogram instellingen opnamemodus
- 7 Pictogram camera-instellingen en snelkoppelingpictogrammen




Een foto nemen vanaf het vergrendelscherm

- 1 Als u het scherm wilt activeren, drukt u kort op de aan/uit-toets .
- 2 Veeg in het bovenste deel van het scherm naar links om de camera te activeren.
- 3 Tik nadat de camera opent op .

Een foto maken door op de knop op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Richt de camera op het onderwerp.
- 3 Tik op de knop op het scherm . De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.



Een video opnemen door op het scherm te tikken

- 1 Activeer de camera.
 - 2 Richt de camera op het onderwerp.
 - 3 Tik op  om de opname te starten.
 - 4 Tik op  om de opname te stoppen.
-  Neem voor de beste resultaten uw video's op in de liggende stand.

Uw foto's en video's weergeven



- 1 Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of video te openen.
- 2 Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Een foto of een opgenomen video verwijderen



- 1 Blader naar de foto of de video die u wilt verwijderen.
- 2 Tik op het scherm zodat  wordt weergegeven.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen.

De geografische positie toevoegen aan uw foto's

Schakel geotagging in om een benadering van de geografische locatie (een geotag) toe te voegen aan foto's die u maakt. De geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken (mobiele netwerken of Wi-Fi®) of GPS-technologie.





Wanneer  wordt weergegeven op het camerascherm, is geotagging ingeschakeld maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer  wordt weergegeven, is geotagging ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een geotag toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van de twee symbolen wordt weergegeven, is geotagging uitgeschakeld.

Geotags inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Locatieservices**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast **Toegang tot mijn locatie** naar rechts.
- 4 Activeer de camera.
- 5 Tik op  en vervolgens op .
- 6 Sleep de schuifregelaar naast **Geotags** naar rechts.
- 7 Tik op OK.

Algemene camera-instellingen

Overzicht instellingen opnamemodus

-  **Automatische scèneherkenning**
Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.
-  **Handmatig**
Pas camera-instellingen met de hand aan.
-  **Foto-effect**
Pas effecten toe op foto's.
-  **Veegpanorama**
Gebruik deze instelling om panoramische groothoekfoto's te maken.

Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het scherm is vergrendeld.

Alleen starten

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en vastleggen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en automatisch een foto maken wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en video opnemen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en beginnen met het maken van een video wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Uit

Geotags

Foto's labelen met informatie over de locatie waar de foto is gemaakt.

Vastleggen met aanraken

Kies een scherpstelgebied en raak het camerascherm met uw vinger aan. De foto wordt gemaakt zodra u uw vinger van het scherm haalt.

Shutter sound

Kies dit om het geluid van de sluiters in of uit te schakelen.

Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen van het apparaat.


Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

Witbalans

Deze functie past de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aan. Het pictogram voor de witbalansinstelling  is beschikbaar op het camerascherm.

Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.



Kunstlicht

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden zoals onder gloeilampen.



Tl-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-licht.



Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.




Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Fotocamera-instellingen

De fotocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 3 Selecteer de instellingen die u wilt aanpassen en bewerk deze dan zoals gewenst.

Overzicht fotocamera-instellingen

Resolutie

Kies uit verschillende resoluties en beeldverhoudingen voordat u een foto maakt. Voor een foto met een hogere resolutie is meer geheugen vereist.

3MP

2048×1536(4:3)

Resolutie van 3 megapixel met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

2MP

1920×1080(16:9)

Resolutie van 2 megapixel met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

2MP

1632×1224(4:3)

Resolutie van 2 megapixel met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

1MP

1280×720(16:9)

Resolutie van 1 megapixel met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor foto's die u op breedbeeldschermen wilt weergeven.

1MP

1280×960(4:3)

Resolutie van 1 megapixel met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op beeldschermen zonder breedbeeldformaat of wilt afdrukken met een hoge resolutie.

WVGA

800x600(4:3)

WVGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3. 800 x 600 pixels.

VGA

640x480(4:3)

VGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3. 640 x 480 pixels.

- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze functie om zelfportretten te maken, of groepsfoto's waarbij iedereen op de foto staat. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl u foto's maakt.

Aan (10 seconden)

Een vertraging van 10 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt

Aan (2 seconden)

Een vertraging van 2 seconden instellen vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de foto wordt gemaakt

Uit

De foto wordt gemaakt zodra u op het camerascherm tikt.

HDR

Gebruik de instelling HDR (High-Dynamic Range) om een foto te maken tegen sterk tegenlicht of onder omstandigheden waarin het contrast scherp is. HDR compenseert het verlies aan detail en produceert een afbeelding die representatief is voor zowel donkere als heldere delen.

- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Normaal**.

Image stabiliser

Het kan lastig zijn het apparaat stil te houden wanneer u een foto maakt. De stabilisator helpt u hierbij door kleine bewegingen van de hand te compenseren.

- ! Deze instelling is alleen beschikbaar in de opnamemodus **Handmatig**.

Voorbeeld

U kunt kiezen om een voorbeeld te bekijken van foto's en video's net nadat u deze hebt gemaakt.

Onbeperkt

Het voorbeeld van de foto of video wordt weergegeven nadat u deze hebt gemaakt.

5 seconden

Het voorbeeld van de foto of video wordt weergegeven 5 seconden nadat u deze hebt gemaakt.

3 seconden

Het voorbeeld wordt weergegeven 3 seconden nadat u de foto of video hebt gemaakt.

Bewerken

De foto of video wordt geopend voor bewerken nadat u deze hebt gemaakt.

Uit


De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er worden geen voorbeelden weergegeven.

Gezichtsherkenning

U kunt gezichten herkennen met de applicatie Camera zodat de zoeker zich automatisch richt op deze gezichten wanneer ze worden weergegeven in de zoeker.

Videocamera-instellingen

Videocamera-instellingen aanpassen

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op één van de pictogrammen voor instellingen op het scherm.
- 3 Tik op  om alle instellingen weer te geven.
- 4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen en breng vervolgens uw wijzigingen aan.

Overzicht van videocamera-instellingen

Videoresolutie

Pas de videoresolutie aan voor verschillende indelingen.

VGA

640×480(4:3)

VGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA-indeling met hoogte-breedteverhouding 4:3.

MMS

Video's opnemen die geschikt zijn voor verzending in MMS-berichten. De opnametijd van deze video-indeling is beperkt zodat het videobestand aan een MMS-bericht kan worden toegevoegd.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder het apparaat vast te houden. Gebruik deze optie om groepsvideo's op te nemen waarbij iedereen op de video staat. U kunt de zelfontspanner gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het opnemen van video's.

Aan (10 seconden)

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.

Aan (2 seconden)

Stel een vertraging van 2 seconden in vanaf het moment dat u op het camerascherm tikt tot het moment dat de video-opname begint.

Uit

De video-opname begint zodra u op het camerascherm tikt.


Microfoon

Selecteer of het omgevingsgeluid moet worden opgenomen tijdens video-opnamen.

Foto's en video's in Album

Foto's en video's weergeven

Gebruik het tabblad Afbeeldingen in de toepassing Album om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt vastgelegd of om soortgelijke content weer te geven die u op het apparaat hebt opgeslagen. Alle foto's en video's worden in een raster in chronologische volgorde weergegeven.

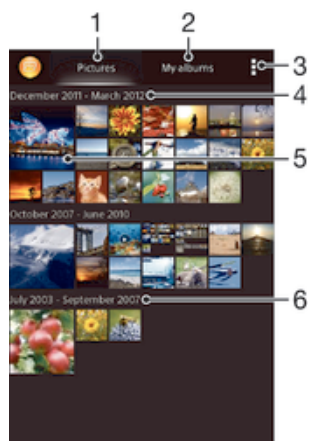

- 1 Geef foto's en video's weer in het tabblad Afbeeldingen
- 2 Geef foto's en video's weer in het tabblad Mijn albums
- 3 Geef menuopties weer
- 4 De datum van items in de groep
- 5 Tik op een foto of video om deze te bekijken
- 6 Blader omhoog of omlaag om de inhoud weer te geven

Foto's en video's weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op
 - 2 Tik op **Album**.
 - 3 Tik op een foto of video om deze te bekijken.
 - 4 Veeg naar links om de volgende foto of video weer te geven. Veeg naar rechts om de vorige foto of video weer te geven.
- 💡 Als de schermstand niet automatisch verandert wanneer u uw apparaat een kwartslag draait, schakelt u onder **Scherminhoud automatisch draaien** het selectievakje **Instellingen > Scherm** in.

De grootte van de miniaturen wijzigen

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u miniaturen van foto's en video's in Album bekijkt.


In- of uitzoomen op een foto

- Spreid twee vingers uit elkaar om uit te zoomen of knijp twee vingers samen om in te zoomen als u een foto bekijkt.

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken

- 1 Tik bij het bekijken van een foto op het scherm om de werkbalken weer te geven en een tik op > **Diavoorstelling** om het afspelen te starten van alle foto's in een album.
- 2 Tik op een foto om de diavoorstelling te beëindigen.

Een diavoorstelling van uw foto's bekijken met muziek

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  > **SensMe™ slideshow** tikt.
- 2 Selecteer de muziek en het thema die u wilt gebruiken voor de diavoorstelling en tik vervolgens op . De albumapplicatie analyseert uw foto's en maakt gebruik van de SensMe™-muziekgegevens om een diavoorstelling af te spelen.
- 3 Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op het scherm om de knoppen weer te geven en tikt u vervolgens op .

Een video afspelen

- 1 Open het tabblad **Afbeeldingen** of het tabblad **Mijn albums** in Album.
- 2 Gebruik de rasterweergave of de lijstweergave om te zoeken naar de video die u wilt openen.
- 3 Tik op de video om deze af te spelen.
- 4 Als er geen afspeelknoppen worden weergegeven, tikt u op het scherm om deze weer te geven. Tik nogmaals op het scherm om de knoppen weer te verbergen.

Een video onderbreken

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op .

Een video vooruit- en terugspoelen

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de zoombesturingselementen weer te geven.
- 2 Sleep de voortgangsbalkmarkering naar links om terug te spoelen of naar rechts om vooruit te spoelen.

Het volume van een video aanpassen


- Druk op de volumetoets.

Foto's en video's delen en beheren


U kunt foto's en video's delen die u op uw apparaat hebt opgeslagen. U kunt ze tevens op verschillende manieren beheren. U kunt bijvoorbeeld werken met foto's in batches, foto's verwijderen en ze koppelen aan contacten.

- ! U kunt auteursrechtelijk beschermde items mogelijk niet kopiëren, verzenden of overbrengen. Sommige items verzenden mogelijk niet, indien het bestandsformaat te groot is.


Een foto of video delen

- 1 Zoek en tik in Album op de foto of video die u wilt delen.
- 2 Tik op het scherm om de werkbalken weer te geven en tik vervolgens op .
- 3 Tikt op de applicatie die u wilt gebruiken om de foto te delen en volg de stappen om de foto te verzenden.


Een foto als contactafbeelding gebruiken

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en tikt u vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Contactafbeelding**.
- 2 Indien u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Contacten** > **Een keer** en selecteert u vervolgens een contact.


Een foto gebruiken als achtergrond

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven en tikt u vervolgens op  > **Gebruiken als** > **Achtergrond**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een foto draaien

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Selecteer **Draaien**. De foto wordt opgeslagen in de nieuwe stand.

Een foto of video verwijderen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Tik op **Verwijderen**.


Werken met foto- of videobatches in Album

- 1 Tik bij het weergeven van miniaturen van foto's en video's in Album op  en tik op **Items selecteren**.
 - 2 Tik op de items waarmee u wilt werken. Geselecteerde items worden met een blauw kader aangegeven.
 - 3 Gebruik de tools in de werkbalken om met uw geselecteerde items te werken.
-  Om de selectiemodus te activeren, kunt u ook een item aanraken en vasthouden tot het kader blauw wordt. Daarna kunt u op andere items tikken om ze te selecteren.

Foto's met gezichten analyseren in Album

U kunt alle foto's op uw apparaat analyseren die gezichten van mensen bevatten. Eenmaal geactiveerd blijft de functie voor fotoanalyse actief en worden nieuwe foto's geanalyseerd terwijl ze worden toegevoegd. Na het uitvoeren van een analyse kunt u alle foto's van dezelfde persoon in een map groeperen.


De functie voor fotoanalyse inschakelen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Album > Mijn albums > Gezichten**.
- 3 Alle foto's op uw apparaat worden geanalyseerd en gegroepeerd in de map **Gezichten** zonder naam.

Een gezicht een naam geven

- 1 In de tegel **Gezichten** tikt u op de map **Gezichten zonder naam** en bladert u vervolgens naar de map **Overige gezichten** en kiest u het gezicht dat u een naam wilt geven.
- 2 Tik op **Naam toevoegen**.
- 3 Typ een naam en tik op **Gereed > Toevoegen als nieuwe persoon**.


De naam van een gezicht bewerken

- 1 Wanneer u een gezicht op volledig scherm weergeeft, tikt u op het scherm voor het weergeven van de werkbalken, en vervolgens op  > **Naamtags bewerken**.
- 2 Tik op **OK**.
- 3 Tik op de naam van het gezicht dat u wilt bewerken.
- 4 Bewerk de naam en tik vervolgens op **Gereed > Toevoegen als nieuwe persoon**.



Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor

U kunt originele foto's die u met uw camera hebt gemaakt, bewerken en er effecten op toepassen. U kunt bijvoorbeeld de lichteffecten wijzigen. Na het opslaan van de bewerkte foto, blijft de originele ongewijzigde versie van de foto op uw apparaat staan.



Een foto bewerken

- Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.



Een foto bijsnijden

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  > **Bijsnijden**.
- 4 Tik op  om een optie te selecteren.
- 5 Raak de rand van het bijsnijdframe aan en houd de rand vast om het bijsnijdframe aan te passen. Als de vierkanten op de randen verdwijnen, sleept u naar binnen of naar buiten om het formaat van het kader te wijzigen.
- 6 Als u het formaat van alle zijden van het bijsnijdkader tegelijkertijd wilt wijzigen, raakt u één van de vier hoeken aan en houdt u deze vast om de vierkanten aan de randen te laten verdwijnen; vervolgens versleept u de hoek.
- 7 Als u het bijsnijdframe wilt verplaatsen naar een ander gebied van de foto, raakt u het frame aan de binnenzijde aan en houdt u het vast, en sleept u het frame vervolgens naar de gewenste positie.
- 8 Tik op **Bijsnijden toepassen**.
- 9 Tik op **Opslaan** om een kopie van de foto op te slaan wanneer u deze hebt bijgesneden.



Speciale effecten toepassen op een foto

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Bewerk de foto naar eigen inzicht en tik vervolgens op **Opslaan**.



Een foto verbeteren met geavanceerde instellingen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

De lichtinstellingen voor een foto afstellen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

Het verzadigingsniveau van kleuren in een foto instellen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op  tikt.
- 2 Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u **Foto-editor > Een keer**.
- 3 Tik op  en selecteer vervolgens een optie.
- 4 Voor het opslaan van een kopie van de bewerkte foto, tikt u op **Opslaan**.

Fotoalbums

Op het tabblad **Mijn albums** in de applicatie **Album** worden al uw fotoalbums verzameld, inclusief albums van foto's en video's die zijn gemaakt met de camera, en inhoud die u online deelt via diensten zoals **PlayMemories**, **Picasa** en **Facebook**. Wanneer u bent aangemeld bij dergelijke diensten, kunt u inhoud beheren, reacties toevoegen bij foto's en video's, en reacties van vrienden bekijken. Vanuit de applicatie **Album** kunt u tevens geotags toevoegen aan foto's, standaard-bewerkingstaken uitvoeren en gebruik maken van methoden zoals draadloze **Bluetooth®**-technologie, e-mail en berichten om inhoud te delen.

- ! De dienst **PlayMemories Online** is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Opmerkingen weergeven en toevoegen aan de inhoud van online albums

- 1 Tik tijdens het weergeven van een foto uit een online album op het scherm om de werkbalken weer te geven, en tik op  om de opmerkingen weer te geven.
- 2 Voer uw opmerkingen in het invoerveld in en tik vervolgens op Posten.

Een foto of video leuk vinden op Facebook™

- Tik terwijl u een foto of video uit één van uw Facebook™-albums weergeeft, op het scherm om de werkbalken te weer te geven en tik vervolgens op  om te tonen dat u het item op Facebook™ "leuk vindt".


Uw foto's op een kaart weergeven

Het toevoegen van locatiegegevens aan foto's wordt ook wel geotagging genoemd. U kunt uw foto's op een kaart weergeven en aan uw vrienden en familie laten zien waar u was toen u de foto maakte. Zie *De geografische positie toevoegen aan uw foto's* op pagina 71 voor meer informatie.

- 💡 Als u locatiedetectie hebt ingeschakeld en geotagging in de camera hebt geactiveerd, kunt u uw foto's direct labelen voor latere weergave op de kaart.




- 1 Zoek een locatie op de kaart.
- 2 Geef menuopties weer
- 3 Dubbeltik om in te zoomen. Knijp om uit te zoomen. Sleep om andere delen van de kaart weer te geven.
- 4 Een groep foto's en/of video's geotagged met dezelfde locatie.
- 5 Miniaturen van de geselecteerde groep foto's en/of video's. Tik op een item om het op het volledige scherm weer te geven.

- 💡 Als meerdere foto's op dezelfde locatie zijn gemaakt, verschijnt slechts één daarvan op de kaart. Het totale aantal foto's wordt in de rechterbovenhoek weergegeven, bijvoorbeeld . Tik om alle foto's in de groep weer te geven op de eerste foto en tik op een van de miniaturen onderin het scherm.


Een geotag aan een foto toevoegen

- 1 Als u een foto bekijkt, tikt u op het scherm om de werkbalken weer te geven, waarna u op **Tik om loc. in te stellen** tikt om het kaartscherm te openen.
- 2 Zoek en tik op de gewenste locatie om de foto op de kaart te zetten.
- 3 Om de locatie van de foto aan te passen, tikt u op de locatie op de kaart waar u de foto naartoe wilt verplaatsen.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK** om de geotag op te slaan en terug te keren naar de fotoviewer.

Foto's met een geotag op een kaart weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Album > Mijn albums > Kaarten**.
- 3 Tik op een foto om deze op het volledige scherm weer te geven.


Foto's met een geotag op een wereldbol weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Album > Mijn albums > Wereld**.
- 3 Tik op een foto om deze op het volledige scherm weer te geven.

De geotag van een foto wijzigen

- 1 Raak bij het bekijken van een foto op de kaart in Album deze foto aan en houd vast tot het kader blauw wordt, en tik vervolgens op de gewenste locatie op de kaart.
- 2 Tik op **OK**.

De kaartweergave wijzigen


- Tik tijdens het weergeven van de kaart in Album op  en selecteer **Klassieke weergave** of **Satellietweergave**.

Video's

Video's bekijken in de applicatie Films




Gebruik de applicatie Films om films en andere videocontent af te spelen die u op uw apparaat hebt opgeslagen of naar uw apparaat hebt gedownload. De applicatie Films helpt u ook bij het ophalen van poster art, plot-samenvattingen, genre-informatie en informatie over de regisseur voor elke film. U kunt uw films ook op andere apparaten afspelen die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

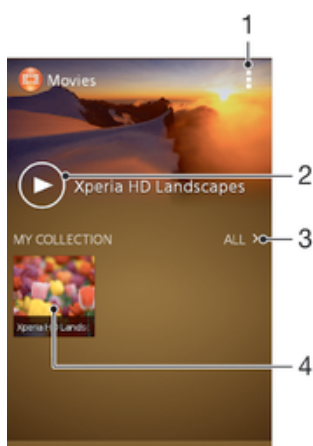- ! Video's die zijn gemaakt met de camera van het apparaat worden weergegeven in de applicatie Album, niet in de applicatie Films.
- ! Sommige videobestanden kunnen niet in de applicatie Films worden afgespeeld.



- 1 Geef menuopties weer
- 2 Tik voor het afspelen van uw meest recentelijk bekeken video
- 3 Blader door alle op uw apparaat gedownload of opgeslagen video's
- 4 Tik voor het afspelen van opgeslagen of gedownload videobestanden


Een video afspelen in Films

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Zoek en tik op de video die u wilt toevoegen. Als de video niet op het scherm verschijnt, tikt u op **Alles** op het tabblad **Mijn verzameling**, zoekt u de video op die u wilt afspelen en tikt u daar op.
- 3 Tik op het scherm om de bedieningsknoppen weer te geven of te verbergen.
- 4 Tik op  om het afspelen te onderbreken. Tik op  om het afspelen te hervatten.
- 5 Sleep de markering op de voortgangsbalk naar links om terug te spoelen. Sleep de markering op de voortgangsbalk naar rechts om snel vooruit te spoelen.


De instellingen in Films wijzigen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Tik op  > **Instellingen** en wijzig de instellingen als gewenst.

De geluidsinstellingen wijzigen terwijl een video wordt afgespeeld

- 1 Wanneer een video wordt afgespeeld, tikt u op het scherm om de besturingselementen weer te geven.
- 2 Tik op  en op **Geluidsinstellingen**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de geluidsinstellingen die u wilt activeren.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Een video delen

- 1 Tik op  en tik op **Delen** terwijl een video wordt afgespeeld.
- 2 Tik in het menu dat wordt geopend, op de applicatie die u wilt gebruiken om de geselecteerde video te delen en volg dan de relevante stappen om de video te verzenden.

Videocontent overbrengen naar uw apparaat

Voordat u begint met het gebruiken van de applicatie Films, is het een goed idee om films, televisieshows en andere videocontent over te brengen naar uw apparaat vanaf andere apparaten zoals een computer. U kunt uw content op verschillende manieren overbrengen:


- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel en sleep en zet videobestanden direct neer met de applicatie bestandsbeheer op de computer. Zie *Uw apparaat aansluiten op een computer* op pagina 85.
- Als u een pc hebt, gebruikt u de applicatie Media Go™ van Sony™ voor het organiseren van content en het overbrengen van videobestanden naar uw apparaat via de pc. Voor meer informatie en het downloaden van de applicatie Media Go™, gaat u naar <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Als uw computer een Apple® Mac® is, kunt u gebruikmaken van Sony™ Bridge for Mac voor het overbrengen van videobestanden van iTunes naar uw apparaat. Voor meer informatie en het downloaden van Sony™ Bridge for Mac, gaat u naar www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Videocontent beheren


Handmatig informatie over films ophalen

- 1 Controleer of uw apparaat over een actieve gegevensverbinding beschikt.
 - 2 Tik op uw Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
 - 3 Tik op **Alles** op het tabblad **Mijn verzameling** om naar de miniatuur van een bestand te gaan waarover u informatie wilt hebben.
 - 4 Houd de miniatuur van de video vast en tik op **Informatie zoeken**.
 - 5 Als daarom wordt gevraagd, laat u het apparaat details over de video downloaden via uw mobiele gegevensverbinding.
 - 6 Typ in het zoekveld trefwoorden voor de video en tik op de bevestigingstoets op het toetsenbord. Alle overeenkomsten worden in een lijst weergegeven.
 - 7 Selecteer een zoekresultaat en tik op **Gereed**. Het downloaden van de informatie begint.
- ! U kunt automatisch informatie ophalen over nieuw toegevoegde video's telkens wanneer de applicatie Films opent, als u het selectievakje **Videodetails ophalen** onder Instellingen aanvinkt. Kosten voor data-overdracht kunnen van toepassing zijn.
- 💡 Als de gedownloadede informatie onjuist is, zoekt u nogmaals met andere trefwoorden.

Informatie over een video wissen

- 1 Tik op uw Startscherm op , ga naar **Films** en tik hierop.
- 2 Tik op **Alles** op het tabblad **Mijn verzameling** om naar de video te bladeren die u wilt bewerken.
- 3 Houd de miniatuur van de video vast en tik op **Info wissen**.

Een video verwijderen

- 1 Tik op het startscherm op  en tik vervolgens op **Films**.
- 2 Tik op **Alles** op het tabblad **Mijn verzameling** om naar de video te bladeren die u wilt verwijderen.
- 3 Raak de gewenste videominiatuur aan en houd hem aangeraakt, en tik op **Verwijderen** in de lijst die verschijnt.
- 4 Tik opnieuw op **Verwijderen** uw keuze te bevestigen.

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie


Gebruik de Bluetooth®-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth®-apparaten of om een verbinding te maken met handsfree accessoires. Schakel de Bluetooth®-functie op uw apparaat in en breng draadloze verbindingen tot stand met andere Bluetooth®-apparaten, zoals computers, headsets en telefoons. De Bluetooth®-verbindingen werken beter binnen een straal van 10 meter zonder vaste voorwerpen tussen de apparaten. In sommige gevallen moet u uw apparaat handmatig koppelen met andere Bluetooth®-apparaten.

- ! De interoperabiliteit en compatibiliteit tussen Bluetooth®-apparaten varieert.

De functie Bluetooth® inschakelen en uw apparaat zichtbaar maken

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 2 Tik op de aan/uit-schakelaar naast **Bluetooth** om de functie Bluetooth® in te schakelen.
- 3 Tik op **Bluetooth**. Uw apparaat en een lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten verschijnt.
- 4 Tik op de naam van uw apparaat om dit zichtbaar te maken voor andere Bluetooth®-apparaten.


De zichtbaarheidsduur van uw apparaat voor andere Bluetooth®-apparaten aanpassen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 2 Ga naar **Bluetooth** en tik erop.
- 3 Druk op  en selecteer **Time-out voor zichtbaarheid**.
- 4 Selecteer een optie.

Uw apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond, als u de Bluetooth®-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat hebt ingesteld op zichtbaar.

Uw apparaat een naam geven

- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 3 Ga naar **Bluetooth** en tik erop.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens **Naam van telefoon wijzigen**.
- 5 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 6 Tik op **Naam wijzigen**.

Koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat

Als u uw apparaat met een ander apparaat koppelt, kunt u het apparaat bijvoorbeeld verbinden met een Bluetooth®-headset of een Bluetooth®-carkit, en deze apparaten gebruiken om te bellen en gebeld te worden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth®-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling. Als u uw apparaat koppelt met een Bluetooth®-apparaat, moet u mogelijk een toegangscode invoeren. Uw apparaat probeert automatisch de generieke code 0000. Als dat niet werkt, moet u de handleiding van uw Bluetooth®-apparaat raadplegen voor het wachtwoord. U hoeft de toegangscode de volgende

keer dat u verbinding maakt met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat, niet meer in te voeren.

- ! Bepaalde Bluetooth®-apparaten, zoals de meeste Bluetooth®-headsets, moeten aan een apparaat worden gekoppeld en hiermee worden verbonden voordat u ze kunt gebruiken.
- ! U kunt uw apparaat met meerdere Bluetooth®-apparaten koppelen. U kunt echter met slechts één Bluetooth®-profiel tegelijk verbinding maken.

Uw apparaat koppelen met een ander Bluetooth®-apparaat

- 1 Controleer of Bluetooth® is geactiveerd op het apparaat dat u met uw apparaat wilt koppelen en of het zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 3 Ga naar **Bluetooth** en tik erop. Alle beschikbare Bluetooth®-apparaten verschijnen in de lijst.
- 4 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.
- 5 Voer indien nodig een toegangscode of bevestig dezelfde toegangscode op beide apparaten. Uw apparaat en het Bluetooth®-apparaat zijn nu gekoppeld.

Uw apparaat verbinden met een ander Bluetooth®-apparaat

- 1 Als u een verbinding maakt met een Bluetooth®-apparaat dat vereist dat u uw apparaat eerst koppelt vóór het verbinden, volgt u de relevante stappen om uw apparaat te koppelen aan dat apparaat.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 3 Ga naar **Bluetooth** en tik erop.
- 4 Tik op het Bluetooth®-apparaat waarmee u uw apparaat wilt verbinden.

De koppeling van een Bluetooth®-apparaat opheffen


- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 2 Tik op **Bluetooth**.
- 3 Tik onder **Gekoppelde apparaten** op ✕ naast de naam van het apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen.
- 4 Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Items verzenden en ontvangen via Bluetooth®-technologie

Items delen met andere Bluetooth®-compatibele apparaten zoals telefoons of computers. U kunt meerdere soorten items verzenden en ontvangen via de Bluetooth®-functie, zoals:

- Foto's en video's
- Muziek en andere audiobestanden
- Contacten
- Webpagina's



Items verzenden via Bluetooth®

- 1 **Ontvangend apparaat:** Controleer dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 **Verzendend apparaat:** Open de applicatie die het item bevat dat u wilt verzenden en ga naar het item.
- 3 Afhankelijk van de applicatie en het item dat u wilt verzenden, moet u het item bijvoorbeeld aanraken en vasthouden, openen, en drukken op . Er zijn mogelijk andere manieren om een item te verzenden.
- 4 Selecteer **Bluetooth**.
- 5 Schakel Bluetooth® in als u hierom wordt gevraagd.
- 6 Tik op de naam van het ontvangende apparaat.
- 7 **Ontvangend apparaat:** Accepteer de verbinding indien hierom wordt gevraagd.
- 8 **Verzendend apparaat:** Bevestig de overdracht naar het ontvangend apparaat indien hierom wordt gevraagd.
- 9 **Ontvangend apparaat:** Accepteer het inkomende item.

Items ontvangen via Bluetooth®

- 1 Zorg dat de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere Bluetooth®-apparaten.
- 2 Het zendende apparaat begint nu met het verzenden van gegevens naar uw apparaat.
- 3 Indien u dat wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode in op beide apparaten of bevestigt u de voorgestelde toegangscode.
- 4 Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
- 5 Tik op **Accepteren** om de bestandsoverdracht te starten.
- 6 Om de voortgang van de overdracht weer te geven, sleept u de statusbalk omlaag.
- 7 Om een ontvangen item te openen, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de relevante melding.

Bestanden weergeven die u via Bluetooth® hebt ontvangen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
- 2 Ga naar **Bluetooth** en tik erop.
- 3 Druk op  en selecteer **Ontvangen bestanden tonen**.

Uw apparaat aansluiten op een computer

Maak met uw apparaat verbinding met een computer en start het overbrengen van afbeeldingen, muziek en andere bestandstypen. De eenvoudigste manieren om verbinding te maken, is het gebruik van een USB-kabel of van draadloze Bluetooth-technologie.

Wanneer u met uw apparaat verbinding maakt met een computer met behulp van een USB-kabel, wordt u gevraagd de PC Companion-applicatie te installeren op uw computer. Met de PC Companion-applicatie hebt u toegang tot aanvullende toepassingen waarmee u mediabestanden kunt overbrengen en ordenen, uw apparaat kunt bijwerken, de content van uw apparaat synchroniseren, en nog veel meer.

- ! Het is mogelijk dat u geen door copyright beschermde content kunt overbrengen tussen uw apparaat en een computer.

Content overbrengen en verwerken met een USB-kabel

Gebruik een USB-kabelverbinding tussen een computer en uw apparaat om uw bestanden eenvoudig over te brengen en te beheren. Als de verbinding tussen de twee apparaten is gemaakt, kunt u inhoud met behulp van de bestandsverkenner van uw computer tussen uw apparaat en de computer slepen of tussen het interne geheugen van uw apparaat en de SD-kaart.

Als u muziek- of videobestanden, foto's of andere mediabestanden overbrengt naar uw apparaat, kunt u het beste de Media Go™-applicatie op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw apparaat kunt gebruiken.


Content overdragen tussen uw apparaat en een computer via een USB-kabel

- 1 Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel. **Intern geheugen en SD-kaart verbonden** verschijnt in de statusbalk.
- 2 **Computer:** Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot het interne geheugen van uw apparaat en uw SD-kaart als externe schijven in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnen.
- 3 **Computer:** Sleep de gewenste bestanden tussen uw telefoon en de computer.

Inhoud overzetten tussen het interne geheugen en een SD-kaart via USB

- 1 Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel. **Intern geheugen en SD-kaart verbonden** verschijnt in de statusbalk.
- 2 **Computer:** Open Microsoft® Windows® Verkenner vanaf het bureaublad en wacht tot het interne geheugen van uw apparaat en uw SD-kaart als externe schijven in Microsoft® Windows® Verkenner verschijnen.
- 3 **Computer:** Sleep de gewenste bestanden tussen de interne opslag van het apparaat en de SD-kaart.

Bestanden rechtstreeks overbrengen van het interne geheugen naar een SD-kaart in het apparaat

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Opslagruimte > Data overbrengen naar SD-kaart**.
- 3 Markeer de bestandstypen die u naar de SD-kaart wilt overbrengen.
- 4 Tik op **Overbrengen**.

- 💡 De rechtstreekse overdrachtmethode betekent dat een verbinding via een USB-kabel met de computer niet nodig is.

Bestanden overbrengen met de mediaoverdrachtmodus via Wi-Fi®

U kunt bestanden via een Wi-Fi®-verbinding overbrengen van uw apparaat naar andere met MTP compatibele apparaten, zoals een computer, en andersom. Voordat u verbinding maakt, moet u de twee apparaten koppelen. Als u muziek, video's, foto's of andere mediabestanden overbrengt tussen uw apparaat en een computer, kunt u het beste de applicatie Media Go™ op uw computer gebruiken. Met Media Go™ worden mediabestanden geconverteerd, zodat u deze op uw apparaat kunt gebruiken.

- 💡 Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u een apparaat met Wi-Fi®-mogelijkheden nodig dat mediaoverdracht ondersteunt, zoals een computer waarop Microsoft® Windows Vista® of Windows® 7 wordt uitgevoerd.

Uw apparaat draadloos aan een computer koppelen met de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op het apparaat. Deze modus is standaard ingeschakeld.
- 2 Verbind het apparaat met de computer via een USB-kabel.
- 3 **Computer:** Zodra de naam van uw apparaat wordt weergegeven op het scherm, klikt u op *Netwerkconfiguratie* en volgt u de instructies op om de computer te koppelen.
- 4 Wanneer u het koppelen hebt voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit beide apparaten.

- ! De bovenstaande instructies werken alleen als Windows® 7 is geïnstalleerd op de computer en de computer via een netwerkkabel is verbonden met een Wi-Fi®-toegangspunt.

Gekoppelde apparaten draadloos verbinden in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Controleer of de mediaoverdrachtmodus is ingeschakeld op het apparaat. Deze modus is standaard ingeschakeld.
- 2 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 3 Tik op **Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding**.
- 4 Tik op het gekoppelde apparaat waarmee u verbinding wilt maken in **Vertrouwde apparaten**.
- 5 Tik op **Verb..**

! Zorg dat Wi-Fi® is ingeschakeld.

De verbinding met een draadloos gekoppeld apparaat verbreken in de mediaoverdrachtmodus

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 2 Tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat waarvoor u de verbinding wilt verbreken in **Vertrouwde apparaten**.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

Een koppeling met een ander apparaat verwijderen

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
- 2 Tik op **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding**.
- 3 Tik op het gekoppelde apparaat dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Vergeten**.

PC Companion

PC Companion is een computerapplicatie waarmee u toegang krijgt tot extra functies en diensten die u helpen bij het overbrengen van muziek, video en foto's van en naar uw apparaat. U kunt PC Companion ook gebruiken om uw apparaat bij te werken en de meest recente softwareversie op te halen. De installatiebestanden voor PC Companion zijn opgeslagen op uw apparaat en de installatie start vanaf het apparaat als u dit via een USB-kabel met een computer verbindt.

U moet beschikken over een computer die met internet is verbonden en waarop een van de volgende besturingssystemen is geïnstalleerd om de applicatie PC Companion te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 of hoger)

PC Companion op een computer installeren

- 1 Controleer of het selectievakje **Software installeren** onder **Instellingen > Xperia™-connectiviteit > USB-verbinding** is ingeschakeld.
- 2 Sluit uw apparaat aan op een computer met behulp van een USB-kabel.
- 3 **Apparaat:** Tik op **Installeren**.
- 4 **Computer:** PC Companion start na enkele seconden automatisch. Volg de instructies op het scherm om PC Companion te installeren.

PC Companion starten

- 1 Zorg dat PC Companion is geïnstalleerd op uw pc.
- 2 Open de applicatie PC Companion op de pc en klik vervolgens op **Start** om een van de functies die u wilt gebruiken, te openen.

Media Go™

De computerapplicatie Media Go™ helpt u media-inhoud in uw apparaat en computer over te dragen en te beheren. U kunt Media Go™ installeren en openen vanaf de applicatie PC Companion.

U hebt een van deze besturingssystemen nodig om de applicatie Media Go™ te gebruiken:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 of hoger

Content overbrengen met de applicatie Media Go™

- 1 Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel.
- 2 **Apparaat:** Intern geheugen verbonden wordt weergegeven in de statusbalk.
- 3 **Computer:** Open eerst de applicatie PC Companion op de pc. Klik in PC Companion op *Media Go* om de Media Go™-applicatie te starten. In sommige gevallen moet u wachten totdat Media Go™ is geïnstalleerd.
- 4 Gebruik Media Go™ om bestanden te slepen en neer te zetten tussen uw computer en uw apparaat.

Een headset gebruiken



- ! Gebruik de meegeleverde accessoires bij uw apparaat, of andere compatibele accessoires, voor de beste prestaties.

Een headset gebruiken

- 1 Verbind de headset met uw apparaat.
 - 2 Als u een gesprek wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
 - 3 Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets voor afhandeling van gesprekken.
- ! Als er geen headset bij het apparaat is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
 - 💡 Als u naar muziek luistert, stopt de muziek wanneer u een gesprek beantwoordt en gaat de muziek verder nadat u het gesprek hebt beëindigt.

Smart Connect

Gebruik de applicatie Smart Connect om in te stellen wat in uw apparaat gebeurt als u een accessoire aansluit of loskoppelt. U kunt Smart Connect ook gebruiken om een bepaalde actie of groep van acties in te stellen die op bepaalde tijdstippen op uw apparaat moeten starten.

Als u bijvoorbeeld uw headset aansluit, kunt u een gebeurtenis maken zodat de volgende handelingen op uw apparaat worden uitgevoerd:

- Tussen 7 uur en 9 uur, als u naar uw werk gaat, start de applicatie "WALKMAN" en opent de webbrowswer het ochtendblad. Het belvolume wordt ingesteld op trillen.
- Op de terugweg van uw werk start de FM-radio en opent een notitie-applicatie met uw boodschappenlijstje.

De applicatie Smart Connect starten

- 1 Tik in het Startscherm op
- 2 Ga naar en tik op

Een Smart Connect-gebeurtenis maken

- 1 Start de applicatie Smart Connection. Als u Smart Connect voor het eerst opent, tikt u op **OK** om het introductiescherm te sluiten.
 - 2 Tik op **+**.
 - 3 Geef de gebeurtenis een naam en tik op **Maken**.
 - 4 Voeg onder **Wanneer** een accessoire of een tijdsinterval toe, of beide.
 - 5 Onder **Deze acties uitvoeren** voegt u toe wat u wilt dat er gebeurt als u een accessoire aansluit of op een bepaalde tijd op uw apparaat.
 - 6 Voeg onder **Bij het einde** toe wat u wilt laten plaatsvinden als u de accessoire verwijdert of als het tijdsinterval eindigt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, start de actie als u het accessoire verwijdert of na afloop van het tijdsinterval.
- 💡 Om een Bluetooth®-accessoire toe te voegen, moet u die eerst koppelen met uw apparaat.

Een Smart Connect-gebeurtenis bewerken

- 1 Start de applicatie Smart Connection.
 - 2 Tik op het tabblad **Afspraken** op een gebeurtenis.
 - 3 Als de gebeurtenis is uitgeschakeld, sleep dan de schuifregelaar naar rechts.
 - 4 Pas de instellingen naar wens aan.
- 💡 Om een gebeurtenis te verwijderen, tikt u op de rij van de gebeurtenis en vervolgens op **Gebeurtenis verwijderen**; tik op **Verwijderen** om dit te bevestigen.

Apparaten beheren

Gebruik de applicatie Smart Connect voor het beheren van een aantal handige accessoires die u kunt aansluiten op uw apparaat, inclusief SmartTags, SmartWatch en Smart Wireless Headset pro van Sony. Smart Connect downloadt de benodigde applicaties en vindt applicaties van derden als die beschikbaar zijn. Apparaten die eerder zijn aangesloten, worden weergegeven in een lijst waarmee u meer informatie krijgt over de functies van elk apparaat.

Een accessoire koppelen en aansluiten

- 1 Start de applicatie Smart Connection. Als u Smart Connect voor het eerst opent, tikt u op **OK** om het introductievenster te sluiten.
- 2 Tik op **Apparaten** en vervolgens op **+**.
- 3 Tik op **OK** om te beginnen met zoeken naar apparaten.
- 4 In de lijst met zoekresultaten tikt u op de naam van het apparaat dat u wilt toevoegen.

De instellingen voor een aangesloten accessoire afstellen

- 1 Koppel en sluit het accessoire aan op uw apparaat.
- 2 Start de applicatie Smart Connection.
- 3 Tik op **Apparaten** en tik vervolgens op de naam van het aangesloten accessoire.
- 4 Stel de gewenste instellingen in.

Reizen en kaarten

Locatieservices gebruiken

Applicaties zoals Maps en de camera kunnen via locatieservices informatie gebruiken van mobiele en Wi-Fi®-netwerken en tevens GPS-informatie (Global Positioning System) om uw locatie bij benadering te bepalen. Als de verbinding met GPS-satellieten niet optimaal is, kan uw apparaat uw locatie met behulp van de Wi-Fi®-functie bepalen. En als u niet binnen het bereik van een Wi-Fi®-netwerk bent, kan uw apparaat uw locatie met behulp van uw mobiele netwerk bepalen.

U moet locatieservices inschakelen om met uw apparaat te bepalen waar u bent.

Locatieservices inschakelen


- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
 - 2 Tik op **Locatieservices**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar naast **Toegang tot mijn locatie** naar rechts.
 - 4 Tik tweemaal op **Akkoord** om te bevestigen.
- ! Wanneer u locatieservices inschakelt, worden zowel **GPS-satellieten** als **Locatieservice van Google** (Wi-Fi en mobiele netwerken) standaard ingeschakeld. U kunt elke optie handmatig uitschakelen.

Google-apps toegang geven tot uw locatie

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op ✕.
 - 2 Tik op **Google > Locatie-instellingen**.
 - 3 Sleep de schuifregelaar naast **Locatie toegank. voor Google-apps** naar rechts.
- ! U moet zijn aangemeld bij uw Google™-account om locatieservices te kunnen gebruiken.

De nauwkeurigheid van GPS verbeteren

Wanneer u de GPS-functie op uw apparaat voor het eerst gebruikt, kan het 5 tot 10 minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u een helder zicht op de hemel hebben. Sta stil en bedek de GPS-antenne niet (het gemarkeerde gebied in de afbeelding). GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste vaste objecten, zoals gebouwen en bergen. Is uw locatie na enkele minuten niet gevonden, ga dan ergens anders staan.

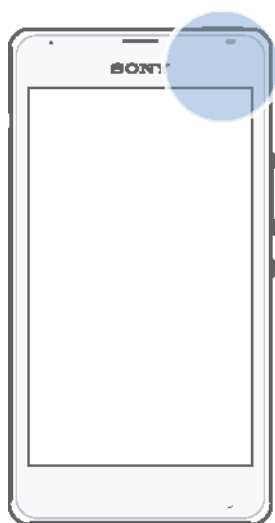


Google Maps™ en navigatie

Gebruik Google Maps™ om uw huidige locatie bij te houden, realtime verkeerssituaties te bekijken en gedetailleerde routebeschrijvingen naar uw bestemming te ontvangen.

Wanneer u een kaart bekijkt, gebruikt u dataverkeer om verbinding met internet te maken en worden er gegevens naar uw apparaat overgedragen. Het is dus een goed idee om een kaart op te slaan en deze offline beschikbaar te maken voordat u op reis gaat. Zo voorkomt u hoge roamingkosten.

- ! Er is een internetverbinding vereist om de applicatie Google Maps™ online te kunnen gebruiken. Er kunnen kosten voor dataverbinding in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De applicatie Google Maps™ is mogelijk niet in alle markten, landen of regio's beschikbaar.

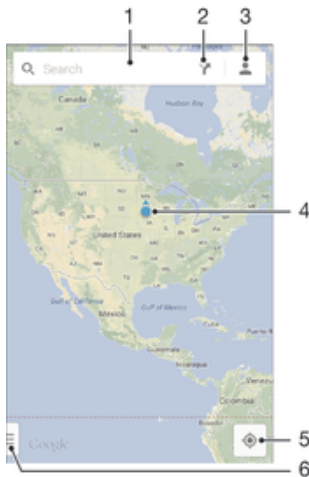

- 1 Voer een adres of naam in om naar een locatie te zoeken, bijvoorbeeld de naam of het adres van een restaurant.
- 2 Selecteer het type vervoer en ontvang een routebeschrijving naar uw bestemming.
- 3 Bekijk uw accountinformatie.
- 4 Locatiemarkering – toont een gezochte locatie op de kaart.
- 5 Geef uw huidige locatie weer.
- 6 Geef help en opties weer.

Uw locatie op de kaart weergeven

- 1 Tik in het Startscherm op
- 2 Tik op **Kaarten** en vervolgens op

Een locatie zoeken

- 1 Tik in het Startscherm op
- 2 Tik op **Kaarten**.
- 3 Voer de naam van de locatie waar u naar op zoek bent in het zoekveld in.
- 4 Druk op de toets Enter op het toetsenbord om de zoekopdracht te starten of selecteer een voorgestelde locatie uit de lijst. Als de zoekopdracht een resultaat heeft opgeleverd, wordt de locatie door op de kaart weergegeven.

Routebeschrijvingen ophalen

- 1 Tik op terwijl u een kaart bekijkt.
- 2 Selecteer het type vervoer en voer vervolgens uw beginpunt en bestemming in. De aanbevolen routebeschrijvingen worden in een lijst weergegeven.
- 3 Tik op een optie uit de lijst met aanbevolen routebeschrijvingen om de routebeschrijving op de kaart te bekijken.

Een kaart offline beschikbaar maken

- 1 Tik op het zoekveld terwijl u een kaart bekijkt.
- 2 Scroll naar beneden en tik op **Dit kaartgebied offline beschikbaar maken**. Het op de kaart weergegeven gebied wordt op uw apparaat opgeslagen.


Meer informatie over Google Maps™

- Tik op  wanneer u Google Maps™ gebruikt en tik vervolgens op **Help**.

Onderweg dataverkeer gebruiken

Ook als u op reis bent buiten het dekingsgebied van uw eigen mobiele netwerk, hebt u wellicht toegang tot internet nodig via mobiel dataverkeer. In dat geval moet u dataroaming op uw apparaat inschakelen. We raden u aan om vooraf de betreffende dataoverdrachtskosten te controleren.

Gegevensroaming activeren of deactiveren



- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik op .
 - 2 Tik op **Meer... > Mobiele netwerken**.
 - 3 Schakel het selectievakje **Dataroaming** in of uit.
- ! U kunt gegevensroaming niet activeren wanneer mobiele gegevens zijn uitgeschakeld

Vliegmodus

In de vliegmodus zijn de netwerk- en radiozenders en -ontvangers uitgeschakeld om storingen in gevoelige apparatuur te vermijden. U kunt echter nog altijd games spelen, naar muziek luisteren, video's bekijken en andere content, zolang deze content op uw geheugenkaart of in het interne geheugen wordt opgeslagen. U kunt ook gewaarschuwd worden door alarmen als deze geactiveerd zijn.

-  Inschakelen van de vliegmodus beperkt het batterijgebruik.


De vliegmodus inschakelen

- 1 Tik vanuit Startscherm op .
 - 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Meer....**
 - 3 Schakel het selectievakje **Vliegmodus** in.
-  U kunt ook de aan/uittoets ingedrukt houden  en **Vliegmodus** selecteren in het menu dat verschijnt.


Agenda en wekker

Agenda

Gebruik de toepassing Agenda om uw tijd te plannen. Als u zich hebt aangemeld voor één of meerdere online accounts met agenda's, zoals uw Google™-account of uw Xperia™ met Facebook-account, en uw apparaat daarmee heeft gesynchroniseerd, worden afspraken in de agenda van deze accounts ook in de toepassing Agenda weergegeven. U kunt aangeven welke agenda's u in de gecombineerde Agenda-weergave wilt integreren.


Wanneer het bijna tijd is voor een afspraak, klinkt er een alarm. Verder wordt  weergegeven in de statusbalk.

- ☛ Met behulp van PC Companion kunt u ook uw Outlook-agenda met uw apparaat synchroniseren. Als u dit doet, worden alle afspraken uit uw Outlook-agenda weergegeven in de agendaweergave van uw apparaat. Ga voor meer informatie naar *PC Companion* op de pagina 87.

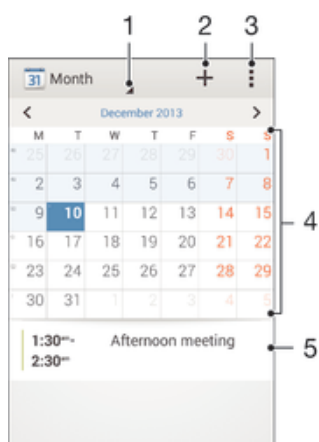

- 1 Selecteer een weergavetype
- 2 Voeg een agendagebeurtenis toe
- 3 Toegang tot instellingen en overige opties
- 4 Veeg naar links of rechts om sneller te bladeren
- 5 Agenda voor de geselecteerde dag



Een gebeurtenis in de agenda noteren

- 1 Tik in het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op **+**.
- 3 Als u uw agenda hebt gesynchroniseerd met een of meerdere accounts, selecteert u het account waaraan u deze gebeurtenis wilt toevoegen. Als u deze gebeurtenis alleen op uw apparaat wilt toevoegen, tikt u op **Apparaatkalender**.
- 4 Selecteer of voer de gewenste informatie in en voeg deelnemers toe aan de gebeurtenis.
- 5 Tik op **Gereed** om de gebeurtenis op te slaan en uitnodigingen te versturen.

Een kalender-event weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op  en vervolgens op **Agenda**.
- 2 Tik op de event die u wilt weergeven.

Meerdere kalenders weergeven

- 1 Tik op het Startscherm op , ga naar **Agenda** en tik hierop.
- 2 Druk op  en tik op **Agenda's**.
- 3 Selecteer de kalenders die u wilt weergeven.

Op de agendaweergave inzoomen

- Als de weergave **Week** of **Dag** is geselecteerd, knijpt u twee vingers samen op het scherm om in te zoomen.

Alarm en klok


U kunt één of meerdere alarmen instellen en alle geluiden op uw apparaat als alarmsignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld. Het signaal klinkt echter wel wanneer het apparaat is ingesteld op de stille modus.

De weergave-indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de algemene tijdstellingen, bijvoorbeeld een 12-uurs- of 24-uursindeling.



- 1 Ga naar het startscherm van het alarm
- 2 Geef een wereldklok weer en pas de instellingen aan
- 3 Open de stopwatchfunctie
- 4 Open de timerfunctie
- 5 Open de datum- en tijdstellingen van de klok
- 6 Schakel een alarm in of uit
- 7 Geef opties weer
- 8 Voeg een nieuw alarm toe

Een nieuw alarm instellen

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Alarm en klok**.
- 3 Tik op **+**.
- 4 Tik op **Tijd** en pas de tijd aan door omhoog of omlaag te bladeren.
- 5 Tik op **Instellen**.
- 6 Bewerk indien gewenst de overige alarminstellingen.
- 7 Tik op **Gereed**.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

- Tik op **Snooze**.

Een alarm uitschakelen wanneer het klinkt

- Schuif  naar rechts.

Een bestaand alarm bewerken

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Voer de gewenste wijzigingen door.
- 3 Tik op **Gereed**.


Een alarm in- of uitschakelen

- Open de applicatie voor alarm en klok en sleep de schuifregelaar naast het alarm in de aan- of uitstand.

Een alarm verwijderen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en houd het alarm dat u wilt verwijderen enige tijd aangeraakt.
- 2 Tik op **Alarm verwijderen** en vervolgens op **Ja**.

Het geluid voor een alarm instellen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Alarmgeluid** en selecteer een optie of tik op  om een van uw muziekbestanden te selecteren.
- 3 Tik twee keer op **Gereed**.

Een herhaald alarm instellen

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Tik op **Herhalen**.
- 3 Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op **OK**.
- 4 Tik op **Gereed**.

De trilfunctie voor een alarm activeren

- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Markeer het selectievakje **Trillen**.
- 3 Tik op **Gereed**.

Een alarm zo instellen dat het ook klinkt in de stille modus



- 1 Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.
- 2 Markeer het selectievakje **Alarm in stille modus** en tik vervolgens op **Gereed**.

Ondersteuning en onderhoud

Ondersteuning in uw apparaat

Gebruik de applicatie Ondersteuning op uw apparaat om te zoeken naar een gebruikershandleiding, oplossingen voor problemen te lezen en informatie te vinden over software-updates en andere productgerelateerde informatie.

De applicatie voor ondersteuning openen

- 1 Tik in het Startscherm op .
 - 2 Tik op  en selecteer het gewenste ondersteuningsonderdeel.
- ! Zorg ervoor dat u een werkende internetverbinding hebt, bij voorkeur via Wi-Fi®, zodat u geen kosten voor gegevensverkeer oploopt wanneer u de applicatie Ondersteuning gebruikt.

Help in menu's en applicaties

Sommige applicaties en instellingen hebben Help in het menu Opties, normaal gesproken aangeduid met  in de specifieke applicaties.

Uw apparaat bijwerken

Werk uw apparaat bij met de meest recente softwareversie om verzekerd te zijn van optimale prestaties en de allernieuwste updates. U kunt de applicatie Update center op uw apparaat gebruiken om een draadloze update uit te voeren of de applicatie PC Companion op een computer om een update uit te voeren via een USB-kabelverbinding.

Als u een draadloze update uitvoert, kunt u een mobiele of een Wi-Fi®-netwerkverbinding gebruiken. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen voordat u de update uitvoert.

- ! Nieuwe software is mogelijk niet compatibel met alle apparaten. Wanneer u een update uitvoert met de applicatie Update center, wordt een gegevensverbinding gemaakt en kunnen er kosten worden aangerekend. De beschikbaarheid van de updates via een mobiel netwerk is ook afhankelijk van uw operator. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.




Op nieuwe software controleren

- 1 Tik op uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update Center**.
- 3 Tik op **Systeem** om te controleren of u de nieuwste systeemsoftware hebt geïnstalleerd. Tik op **Updates** om te controleren of er updates zijn voor op uw apparaat geïnstalleerde applicaties.



Het apparaat draadloos bijwerken

Gebruik de applicatie Update Center om uw apparaat draadloos bij te werken. Deze applicatie verwerkt zowel applicatie- en systeemupdates en kan tevens nieuwe applicaties downloaden die voor uw apparaat zijn ontwikkeld. Het hangt van uw netwerkoperator af welke updates u via het mobiele netwerk kunt downloaden. We raden u aan om voor het downloaden van nieuwe software een Wi-Fi®-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk, zodat u geen extra kosten voor dataverkeer hoeft te betalen.

Een systeemupdate downloaden en installeren

- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update Center** > **Systeem**.
- 3 Selecteer de gewenste systeemupdate en tik op .
- 4 Als de download is voltooid, tikt u op  en volgt u de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Applicatie-updates downloaden en installeren

- 1 Tik in uw startscherm op .
- 2 Tik op **Update Center > Systeem**.
- 3 Om een bepaalde applicatie-update te downloaden, selecteert u de update en tikt u op . Om alle beschikbare applicatie-updates te downloaden, tikt u op . De updates worden automatisch na het downloaden geïnstalleerd.

Uw apparaat met behulp van een computer updaten

U kunt met behulp van een computer met internetverbinding software-updates op uw apparaat downloaden en installeren. U hebt een USB-kabel nodig en een pc met de applicatie PC Companion.

- 💡 Als de applicatie PC Companion niet op de pc is geïnstalleerd, sluit u uw apparaat met behulp van een USB-kabel op de computer aan en volgt u de installatie-instructies op het scherm.

Uw apparaat met een computer bijwerken

- 1 Zorg ervoor dat de applicatie PC Companion op uw computer geïnstalleerd is.
- 2 Gebruik een USB-kabel om uw apparaat met de computer te verbinden.
- 3 **Computer:** Start de applicatie PC Companion. Na enkele ogenblikken wordt uw apparaat door de computer herkend en wordt er naar nieuwe software gezocht.
- 4 **Computer:** Als er een nieuwe software-update wordt gedetecteerd, verschijnt er een pop-upvenster. Volg de instructies op het scherm om de relevante software-updates uit te voeren.

IMEI-nummer

Elk apparaat heeft een uniek IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). U moet een kopie van dit nummer bewaren. Als uw apparaat wordt gestolen, kan uw netwerkprovider uw IMEI-nummer gebruiken om te voorkomen dat het apparaat toegang krijgt tot het netwerk in uw land.

Uw IMEI-nummer weergeven

- Schakel uw apparaat uit, en verwijder dan de batterijklep en de batterij om uw IMEI-nummer weer te geven.
- Open het toetsenblok op uw telefoon en voer ***#06#** in.

Uw IMEI-nummer weergeven op het apparaat

- 1 Tik op uw Startscherm op het pictogram .
- 2 Zoek naar en tik op **Instellingen > Over de telefoon > Status**.
- 3 Selecteer de SIM-kaart en blader naar **IMEI** om het IMEI-nummer weer te geven.

Batterij- en stroombeheer

U kunt het batterijgebruik bijhouden en bekijken welke applicaties de meeste energie gebruiken. U kunt ook een schatting bekijken van de tijd die resteert voordat de batterij leeg is. De schatting van de batterijtijd is gebaseerd op uw meest recente gebruikspatroon.

Om de batterij langer mee te laten gaan, kunt u een of meer batterijspaarmodi gebruiken, zoals de STAMINA-modus, de modus Lege batterij en Op locatie gebaseerde Wi-Fi®. Elke modus werkt op een andere manier en bedient verschillende functies voor energiebesparing op uw apparaat.

Kijken welke applicaties de batterij het meest belasten

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Energiebeheer > Batterijverbruik**.



De geschatte batterijtijd weergeven

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Energiebeheer.


De batterijtijd verbeteren met STAMINA-modus

De STAMINA-modus schakelt functies uit die u niet nodig hebt wanneer u uw apparaat niet gebruikt. De STAMINA-modus kan bijvoorbeeld uw Wi-Fi®-verbinding, gegevensverkeer en andere stroomverbruikende toepassingen pauzeren wanneer uw apparaat aan staat maar het scherm niet actief is. U kunt dus de batterij besparen maar nog steeds telefoongesprekken, sms'jes en multimedieberichten ontvangen. U kunt ook individuele applicaties uitsluiten van pauzeren door de STAMINA-modus. Als het scherm weer wordt geactiveerd, worden alle gepauzeerde functies hervat.

Doe het volgende om de STAMINA-modus te activeren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Ga naar en tik op Energiebeheer.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast STAMINA-modus naar rechts, tik op Activeren.  verschijnt in de statusbalk als STAMINA-modus is geactiveerd.


Selecteren welke applicaties in STAMINA-modus worden gebruikt

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Energiebeheer en tik op STAMINA-modus.
- 3 Voeg applicaties toe of verwijder ze naar wens.
- 4 Als u klaar bent, tikt u op Gereed.



De batterijtijd verbeteren met de modus Lege batterij

Gebruik de functie Batterijbesparingsmodus om automatisch energiebesparing in te schakelen wanneer de batterij een bepaald niveau bereikt. U kunt dit oplaadniveau naar behoefte instellen en aanpassen. U kunt ook bepalen welke functies actief moeten blijven, bijvoorbeeld mobiel gegevensverkeer, Wi-Fi® en automatische synchronisatie.

Modus Lege batterij activeren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Ga naar en tik op Energiebeheer.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast Batterijbesparingsmodus naar rechts.

De instellingen veranderen voor de modus Batterij bijna leeg

- 1 Tik op het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Energiebeheer.
- 3 Tik om het instellingenmenu te openen op Batterijbesparingsmodus.
- 4 Pas de instellingen naar wens aan.
- 5 Als u klaar bent, tikt u op .

Batterijtijd verbeteren met op locatie gebaseerde Wi-Fi®

Met de functie Wi-Fi op locatie kunt u uw apparaat zo instellen dat de Wi-Fi®-functie alleen werkt binnen het bereik van een bepaald Wi-Fi®-netwerk. Op die manier spaart u de batterij maar profiteert u nog steeds van automatische Wi-Fi®-verbindingen.

De functie Op locatie gebaseerde Wi-Fi® gebruiken

- 1 Tik in het Start scherm op .
- 2 Ga naar en tik op Instellingen > Energiebeheer.
- 3 Sleep de schuifregelaar naast Wi-Fi op locatie naar rechts.

Geheugen en opslag

Uw apparaat heeft verschillende soorten geheugen- en opslagmogelijkheden voor foto's, apps en andere bestanden:

- Het **interne geheugen** is ongeveer 2 GB groot en wordt gebruikt om gedownloadde of overgedragen content en persoonlijke instellingen en gegevens op te slaan. Bijvoorbeeld alarm-, volume- en taalinstellingen, e-mails, bladwijzers, gesprekkenlijsten, contacten, berichten, agenda-afspraken, foto's, video's en muziek.
 - U kunt een externe **geheugenkaart** van maximaal 32 GB gebruiken voor meer opslagruimte. De meeste applicaties kunnen gegevens van een geheugenkaart lezen, maar slechts een beperkt aantal apps kan bestanden op dit geheugen opslaan. U kunt de camera bijvoorbeeld zo instellen dat foto's rechtstreeks op de geheugenkaart worden opgeslagen.
 - Het **dynamische geheugen (RAM)** is ongeveer 512 GB groot en kan niet voor opslag worden gebruikt. Het RAM-geheugen wordt gebruikt om geopende toepassingen en het besturingssysteem te beheren.
- ! U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.


Download voor meer informatie over geheugengebruik op Android-apparaten de whitepaper voor uw apparaat op www.sonymobile.com/support.

Geheugenprestaties verbeteren

Het geheugen in uw apparaat raakt bij normaal gebruik langzaam vol. Als het apparaat trager wordt of als applicaties plotseling worden afgesloten, kunt u het volgende doen:

- Zorg ervoor dat u altijd meer dan 100 MB vrij intern geheugen en meer dan 100 MB vrij RAM-geheugen hebt.
- Sluit applicaties af als u ze niet gebruikt.
- Wis het cachegeheugen voor alle toepassingen.
- Verwijder gedownloadde toepassingen die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de geheugenkaart.
- Als uw apparaat de content op de geheugenkaart niet kan lezen, moet u deze wellicht formatteren.


De geheugenstatus weergeven

- 1 Tik op uw Startscherm op het pictogram .
- 2 Ga naar en tik op **Instellingen > Opslagruimte**.

Het vrije en gebruikte RAM-geheugen weergeven


- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Apps > Actief**.

Het cachegeheugen voor alle applicaties wissen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Opslagruimte**.
- 3 Tik op **Gegevens in het cachegeheugen > OK**.

- ! Als u het cachegeheugen wist, gaan er geen instellingen of belangrijke informatie verloren.

Mediabestanden naar de geheugenkaart kopiëren

- 1 Zorg ervoor dat er een geheugenkaart in uw apparaat is geplaatst.
- 2 Tik in het Startscherm op .
- 3 Tik op **Instellingen > Opslagruimte > Data overbrengen naar SD-kaart**.
- 4 Markeer de bestandstypen die u naar de geheugenkaart wilt kopiëren.
- 5 Tik op **Overbrengen**.

Applicaties en services stoppen

- 1 Tik in het Startscherm op .
- 2 Tik op **Instellingen > Apps > Actief**.
- 3 Selecteer een applicatie of service en tik vervolgens op **Stoppen**.


De geheugenkaart formatteren

- 1 Sleep de statusbalk omlaag en tik vervolgens op ✕.
- 2 Ga naar en tik op Opslagruimte > SD-kaart wissen.
- 3 Tik op SD-kaart wissen > Alles wissen om te bevestigen.

Uw apparaat resetten

U kunt uw apparaat naar de oorspronkelijke instellingen resetten met of zonder het verwijderen van alle persoonlijke gegevens. Voordat u een reset uitvoert, moet u een back-up maken van alle belangrijke gegevens die u op uw apparaat hebt opgeslagen.

De fabrieksinstellingen herstellen

- ! Om permanente schade aan het apparaat te voorkomen, mag u het apparaat niet opnieuw opstarten tijdens een resetprocedure.
- 1 Maak voordat u begint een back-up van alle belangrijke gegevens uit het interne geheugen van uw apparaat en sla deze back-up op een geheugenkaart of een ander extern geheugen op.
 - 2 Tik in het Start scherm op .
 - 3 Tik op Instellingen > Back-up maken en resetten > Fabrieksinstellingen resetten.
 - 4 Om informatie zoals foto's en muziek van uw interne geheugen te verwijderen, markeert u het vakje Intern geheugen wissen.
 - 5 Tik op Telefoon resetten.
 - 6 Tik op Alles wissen om te bevestigen.

Uw apparaat recyclen


Heb u nog een oud apparaat liggen? Waarom recyclet u dat niet? Zo helpt u ons de materialen en onderdelen te hergebruiken; bovendien beschermt u het milieu! Lees meer over de recyclingopties in uw regio op www.sonymobile.com/recycle.

Belangrijke informatie

Blad met belangrijke informatie

Voordat u uw apparaat gebruikt, raden we u aan het blad met Belangrijke informatie te lezen; u vindt dit blad in de handleiding van uw apparaat of in de doos.

De instellingengids handmatig openen

- 1 Tik op het Startscherm op .
- 2 Tik op Instellingen > Instellingengids.

Beperkingen aan services en functies

Sommige diensten en functies in deze gebruikershandleiding worden niet ondersteund in alle landen/regio's of door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden. Dit geldt ook zonder beperking voor het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de beschikbaarheid van specifieke diensten of functies en voor informatie over bijkomende toegangs- of gebruikskosten.

Voor gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding staan beschreven, is internettoegang vereist. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer u verbinding met internet maakt vanaf uw apparaat. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Juridische gegevens

SonyD2104/D2105

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Er kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding worden aangebracht door Sony Mobile Communications AB op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt.

©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Alle rechten voorbehouden.

Uw mobiele apparaat heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele apparaat. Controleer voordat u extra content gebruikt of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op enige andere wijze geautoriseerd is. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of enige andere content van derden.

In deze gebruikershandleiding kan worden verwezen naar diensten of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke applicaties of services kan een afzonderlijke registratie bij de andere partij vereist zijn, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid van een website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van websites van derden en diensten die door derden worden aangeboden.

Verwijder de batterij om reguleringgegevens te bekijken, zoals de CE-markering.

Sony is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation. Bluetooth is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk gebeurt onder licentie. Android is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Google, Inc.

Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.

Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven mogelijk geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

Contenteigenaars gebruiken de Windows Media-technologie voor het beheer van digitale rechten (WMDRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat gebruikt WMDRM-software om toegang te krijgen tot content die door WMDRM wordt beschermd. Als de WMDRM-software de content niet kan beschermen, kunnen contenteigenaars Microsoft vragen de softwareoptie om WMDRM te gebruiken voor het afspelen of kopiëren van beveiligde content in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op onbeveiligde content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft mogelijk een intrekkinglijst bij de licenties insluit. Contenteigenaars kunnen van u eisen dat u WMDRM bijwerkt om toegang te krijgen tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u mogelijk geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van de MPEG-4 visual en AVC patent portfolio-licenties voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4-video") of de AVC-standaard ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie een licentie is verleend door MPEG LA om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt, expliciet noch impliciet, geen licentie toegekend. Aanvullende informatie, waaronder informatie over gebruik voor reclamadoeleinden, intern en commercieel gebruik, kan worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. Zie <http://>

www.mpegla.com. Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3-audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

SONY MOBILE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN OPGESLAGEN OP UW TELEFOON (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT OP EEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING BESCHREVEN METHODEN OF VOORTVLOEIEND UIT HET VOLGEN VAN DE AANWIJZINGEN EN TIPS GEGEVEN ONDER DE SUBPARAGRAFEN "METHODEN VOOR HET OVERBRENGEN VAN CONTACTEN" EN "GEGEVENSOPSLAG" VAN DIT DOCUMENT. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY MOBILE OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VOOR ACTIE (HETZIJ ONDER CONTRACT OF ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJK DOOR U VOOR UW APPARAAT BETAALDE BEDRAG.