

---

# Gebruikershandleiding

Nokia 215

**NOKIA**

# Gebruikershandleiding

Nokia 215

## Inhoudsopgave

<b>Voor uw veiligheid</b>	<b>3</b>	De tijd en datum wijzigen	14
<b>Aan de slag</b>	<b>4</b>	<b>Telefoonbeheer</b>	<b>15</b>
Toetsen en onderdelen	4	Uw inhoud delen met Snel delen	15
Plaats SIM, batterij en geheugenkaart	4	Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer	15
De batterij opladen	6	Persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen	15
De toetsen vergrendelen of ontgrendelen	6	Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken	16
<b>Basisvaardigheden</b>	<b>7</b>	Toegangscodes	16
Uw telefoon verkennen	7	<b>Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>18</b>
Het volume wijzigen	8		
De achtergrond wijzigen	8		
De beltoon instellen	8		
Tekst schrijven	9		
Tekstvoorspelling gebruiken	9		
Webpagina's weergeven	9		
<b>Personen en berichten</b>	<b>10</b>		
Een oproep plaatsen	10		
Een naam en een telefoonnummer opslaan	10		
Berichten verzenden en ontvangen	10		
Sociaal worden	11		
<b>Camera</b>	<b>12</b>		
Een foto maken	12		
Een video opnemen	12		
<b>Ontspanning</b>	<b>13</b>		
Naar muziek luisteren	13		
Naar de radio luisteren	13		
Een video afspelen	13		
<b>Kantoor</b>	<b>14</b>		
Een alarm instellen	14		
Een agendaherinnering toevoegen	14		

# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



## HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



## GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.


# Aan de slag

Als u de basisprincipes van uw telefoon begrijpt, hebt u hem in een mum van tijd actief en werkend.

## Toetsen en onderdelen

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

- 1 Laderaansluiting
- 2 Zaklamp
- 3 Aansluiting headset (3,5 mm)
- 4 Bladertoets
- 5 Einde / Aan/uit-toets
- 6 Microfoon
- 7 Beltoets
- 8 Selectietoetsen
- 9 Luistergedeelte
- 10 Luidspreker
- 11 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 12 Antennegebied

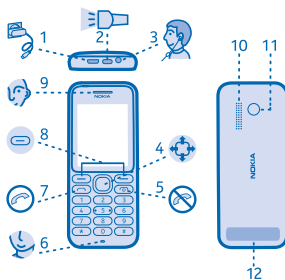

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Sluit niet aan producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een lader, headset of gegevenskabel, zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

**!** **Opmerking:** U kunt de telefoon zo instellen dat er om een beveiligingscode wordt gevraagd. De vooraf ingestelde code is 12345, maar u kunt deze wijzigen om uw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. Denk er wel om dat als u de code wijzigt, u deze nieuwe code moet onthouden, omdat Microsoft Mobile deze niet kan openen of omzeilen.

## Plaats SIM, batterij en geheugenkaart

Ontdek hoe u de batterij, de SIM en de geheugenkaart plaatst.

**!** **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden

beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van uw mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




**!** **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


1. Druk met uw duim op de achtercover, til de onderste rand van de achtercover voorzichtig met uw vingers op en verwijder de cover.

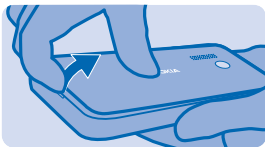

2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.  
3. Schuif de SIM naar binnen met het contactgebied omlaag.

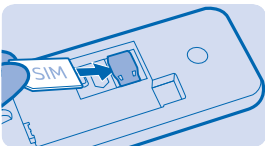

4. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf.

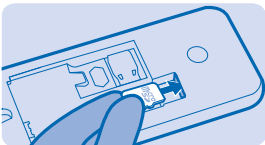

5. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.  
6. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

### De SIM-kaart verwijderen

Open de achtercover, verwijder de batterij en schuif de SIM eruit.

### De geheugenkaart verwijderen

Open de achtercover, verwijder de batterij en trek de geheugenkaart eruit.


### Uw telefoon inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

## De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op de telefoon. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

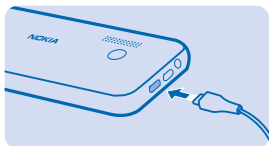


Als de batterij volledig ontladen is, kan het 20 minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

- ★ **Tip:** U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgebracht. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het apparaat gaat werken.

Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.

## De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

Gebruik de toetsenblokkvergrendeling om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt.

1. Druk snel op .
2. Selecteer **Blokkrn.**

### Het toetsenblok ontgrendelen

Druk op  en selecteer **Ontgr..**

# Basisvaardigheden

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

## Uw telefoon verkennen

Ontdek de weergaven en functies van uw telefoon.


### De apps en functies op uw telefoon bekijken

Selecteer **Menu**.



### Naar een applicatie of functie gaan

Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

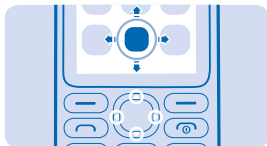

### Een applicatie openen of een functie selecteren

Selecteer **Select..**



### Naar de vorige weergave teruggaan

Selecteer **Terug**.



## Ga terug naar het startscherm

Druk op de beëindigingstoets.



## De zaklamp inschakelen

Blader in het startscherm tweemaal snel omhoog.




Als u de zaklamp wilt uitschakelen, bladert u eenmaal omhoog.

Schijn het licht niet in iemands ogen.

## Het volume wijzigen

Hebt u problemen met het horen overgaan van uw telefoon in lawaaierige omgevingen of zijn oproepen te hard? U kunt het volume naar wens wijzigen.

Blader omhoog of omlaag om tijdens een oproep of tijdens het luisteren naar de radio het volume te wijzigen.

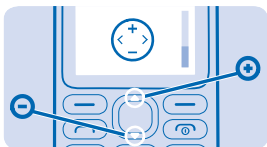

## De achtergrond wijzigen

U kunt de achtergrond van uw startscherm aan uw voorkeur aanpassen.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Weerg. instel. > Achtergrond.**
2. Selecteer een achtergrond.

## De beltoon instellen

Stel een beltoon voor uw telefoon in.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen.**



2. Selecteer **Beltoon**.
3. Kies een beltoon en selecteer **OK**.

## Tekst schrijven

Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en prettig.

Druk meerdere malen op een toets, totdat de letter wordt weergegeven.

### Een spatie invoeren

Druk op **0**.

### Een speciaal teken of interpunctieteken invoeren

Druk op **\***.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk herhaaldelijk op **#**.

### Een cijfer invoeren

Houd een cijfertoets ingedrukt.

## Tekstvoorspelling gebruiken

Als u sneller wilt schrijven, kunt u uw telefoon laten raden wat u wilt gaan schrijven. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Selecteer **Opties > Woordenboek** en de taal.
2. Begin met het schrijven van een woord. Druk op **0** wanneer het gewenste woord wordt weergegeven.

### Een woord wijzigen

Druk herhaaldelijk op **\*** totdat het gewenste woord wordt weergegeven.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek

Als het gewenste woord niet in het woordenboek staat, schrijft u het woord, drukt u herhaaldelijk op **\*** om alle ongewenste woorden over te slaan, selecteert u **Spellen** en schrijft u het woord.

### Schakelen tussen tekstvoorspelling en gewone tekst

Druk herhaaldelijk op **#**.

### Tekstvoorspelling uitschakelen

Selecteer **Opties > Woordenboek > Woordenboek uit**.

## Webpagina's weergeven

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek onderweg uw favoriete websites.

1. Selecteer **Menu > Internet > Bewerk**.
2. Schrijf een webadres en selecteer **OK**.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud waaronder gratis items worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot gegevenskosten.



 **Tip:** Als u datakosten wilt voorkomen, schakelt u mobiele data uit. Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Mob. data** en zet **Mobiele gegevensverb.** op **Uit**.

# Personen en berichten

Neem met uw telefoon contact op met uw vrienden en familie. Blijf zelfs onderweg op de hoogte van de laatste updates aan uw diensten voor sociale netwerken.

## Een oproep plaatsen

Ontdek hoe u met uw nieuwe telefoon een oproep kunt plaatsen.

1. Voer het telefoonnummer in.  
Druk tweemaal op \* om het plusteken (+) voor internationale oproepen in te voeren.
2. Druk op .
3. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .

## Een oproep beantwoorden

Druk op .

- ★ **Tip:** Als u uw oproepen handsfree wilt bedienen, koppelt u de telefoon met een compatibele Bluetooth-headset (apart verkrijgbaar). Als u Bluetooth wilt inschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en zet u **Bluetooth** op **Aan**.

## Een naam en een telefoonnummer opslaan

De telefoonnummers van uw vrienden opslaan en ordenen.

1. Selecteer **Menu > Contacten > Opties > Nieuw contact toevoegen**.

- ★ **Tip:** U kunt selecteren welk geheugen u voor het opslaan van contacten wilt gebruiken. Selecteer **Opties > Instellingen > Geheugen**.
2. Schrijf de naam en voer het nummer in.
  3. Selecteer **Opslaan**.
- ★ **Tip:** Als u een telefoonnummer in de kiesfunctie wilt opslaan, voert u het nummer in en selecteert u **Opslaan**.

## Berichten verzenden en ontvangen

Houd contact met uw vrienden en familie via SMS.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken**.
2. Voer een telefoonnummer in of selecteer **Toevoegen** en een ontvanger in uw contactenlijst.
3. Schrijf uw bericht.

- ★ **Tip:** Als u een speciaal teken zoals een smiley of symbool wilt invoegen, selecteert u **Opties > Invoegopties**.

4. Selecteer **Verz..**

- ★ **Tip:** U kunt ook op  drukken om het bericht te verzenden.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige

taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

### Een bericht lezen

Selecteer **Lezen** in het vergrendelscherm.

 **Tip:** Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten**.

## Sociaal worden

Wilt u met de personen uit uw leven een verbinding maken en dingen delen? Met sociale apps, kunt u up-to-date blijven over wat er met uw vrienden gebeurt.

Meld u aan bij chatten, delen en diensten voor sociale netwerken als u contact wilt houden met uw vrienden en familie. Selecteer **Menu** en de dienst die u wilt gebruiken. De beschikbare diensten kunnen verschillen.

# Camera

U kunt met de camera van uw telefoon eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

## Een foto maken

Leg de mooiste momenten vast met uw telefooncamera.




1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Camera**.
2. Druk de bladertoets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
3. Als u een foto wilt maken, selecteert u .

### De gemaakte foto's weergeven

Als u de foto direct na het maken wilt weergeven, selecteert u **Nieuw** >  > **Foto's** > **Vastgelegd**. Als u de foto later wilt zien, selecteert u in Camera  > **Foto's** > **Vastgelegd**.

## Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook video's opnemen.

1. Als u de camera wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Camera**.
2. Als u de videocamera wilt inschakelen, selecteert u  > **Videocamera**.
3. Selecteer  om de opname te starten.
4. Selecteer  om het opnemen te stoppen.

 **Tip:** Wilt u meer ruimte voor uw video's? Plaats een geheugenkaart en uw video's worden rechtstreeks op de kaart opgeslagen.

### De opgenomen video weergeven

Als u de video direct na het opnemen wilt weergeven, selecteert u . Selecteer in de videocamera  > **Video's** > **Opgenomen** om de video later te weer te geven.

# Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan wat ontspanning? Ontdek hoe u op de telefoon naar muziek of de radio kunt luisteren.

## Naar muziek luisteren

U kunt naar uw MP3-muziekbestanden luisteren met de muzikspeler. U moet de muziekbestanden opslaan op een geheugenkaart als u deze wilt afspelen.

1. Selecteer **Menu** > **Muziek**.
2. Selecteer **Opties** > **Alle tracks**.
3. Een liedje selecteren.

## Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De headset fungeert als antenne.

1. Sluit een headset aan en selecteer **Menu** > **Radio**.
2. Blader naar links of rechts om naar de vorige of volgende zender te gaan.
3. Als de radio wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

## Een video afspelen

Kijk naar uw favoriete video's waar u zich ook bevindt.

1. Selecteer **Menu** > **Video's**.
2. Selecteer de map waarin de video staat die u wilt bekijken en vervolgens de video.

Niet alle video-indelingen worden ondersteund.

### Het afspelen onderbreken of voortzetten

Druk op de bladertoets en selecteer **Pauze** of **Spelen**.

# Kantoor

Ontdek hoe u de wekker gebruikt om uzelf georganiseerd te houden.

## Een alarm instellen

Gebruik uw telefoon als een alarmklok.

1. Selecteer **Menu** > **Wekker**.
2. Selecteer een alarm en **Bewerk** > **Wijzig**.
3. Blader omhoog of omlaag om het uur in te stellen. Blader naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen.
4. Selecteer **OK** > **Opslaan**.

## Een agendaherinnering toevoegen

Moet u een gebeurtenis onthouden? Voeg deze toe aan uw agenda.

1. Selecteer **Menu** > **Agenda**.
  2. Selecteer een datum en **Opties** > **Gebeurtenis toev.**
  3. Voer een naam voor de gebeurtenis in.
  4. Blader omlaag en selecteer **Wijzig** als u de tijd wilt instellen. Blader omhoog of omlaag om het uur in te stellen. Blader naar rechts en vervolgens omhoog of omlaag om de minuten in te stellen.
- ★ **Tip:** U wordt er standaard 15 minuten voor de gebeurtenis door een alarm aan herinnerd. Als u de alarmtijd wilt wijzigen, bladert u omlaag en selecteert u **Wijzig**. Selecteer een herinnering of **Nooit**.
5. Selecteer **Opslaan**.

## Een agenda-item verwijderen

Ga naar de datum van het item en selecteer **Bekijk**. Ga naar de gebeurtenis die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

## De tijd en datum wijzigen

U kunt de telefoonklok handmatig instellen.

1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.
2. Schakel **Datum/tijd aut. aanp.** naar **Uit**.
3. Blader omlaag en selecteer **Tijd** om de tijd in te stellen. Gebruik de bladertoets om de tijd in te stellen en selecteer **OK**.
4. Blader omlaag en selecteer **Datum** om de datum in te stellen. Gebruik de bladertoets om de datum in te stellen en selecteer **OK**.

# Telefoonbeheer

Ontdek hoe u de persoonlijke gegevens en inhoud op uw telefoon beheert.

## Uw inhoud delen met Snel delen

Deel eenvoudig uw zaken zoals contacten, foto's, video's met vrienden en familie. Houd uw telefoon gewoon dicht bij een andere telefoon en uw inhoud wordt via Bluetooth overgebracht.

1. Schakel Bluetooth op de ontvangende telefoon in en zorg ervoor dat de telefoon zichtbaar is voor andere telefoons.
2. Selecteer bijvoorbeeld een foto. Druk op de optietoets en selecteer **Foto delen > Snel delen via Bluetooth**.
3. Houd uw telefoon dicht bij de andere telefoon.

In Snel delen wordt de dichtstbijzijnde telefoon gezocht en het item wordt hierheen verzonden.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.

## Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

Kopieer door u gemaakte (en op de geheugenkaart opgeslagen) foto's, video's, muziek en andere inhoud tussen uw telefoon en computer.

U moet u een geheugenkaart in uw telefoon hebben geplaatst om inhoud van het telefoongeheugen te kopiëren.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Selecteer **Massaopslag**.
3. Open bestandsbeheer zoals Windows Verkenner op uw computer en blader naar uw telefoon. U kunt de inhoud bekijken die op de geheugenkaart is opgeslagen.
4. Sleep items tussen uw telefoon en computer en zet deze neer.

## Persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijderen

Als u een nieuwe telefoon koopt of om een andere reden uw oude telefoon weg wilt doen of wilt hergebruiken, kunt u uw persoonlijke informatie en inhoud verwijderen.

Als u persoonlijke inhoud van uw telefoon verwijdert, moet u opletten of u inhoud uit het telefoongeheugen of van de SIM-kaart verwijdert.

1. Als u al uw berichten wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > Meer verwijderen > Opties > Alles selecteren**.
2. Als u al uw contactpersonen wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Contacten > Opties > Contacten verw. > Opties > Alles selecteren**.
3. Als u al uw gespreksinformatie wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Oproeplogboek > Opr.logboek wissen > Alle oproepen**.
4. Controleer of alle persoonlijke inhoud is verwijderd.

De inhoud en de informatie die op de geheugenkaart is opgeslagen, wordt niet verwijderd.

### Alle inhoud van uw telefoon verwijderen en de oorspronkelijke instellingen herstellen

Als u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon wilt herstellen en al uw gegevens wilt verwijderen, typt u in het startscherm **\*7370#**.

## Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken

Op plaatsen waar u niet mag bellen en geen verbinding met internet mag maken met uw telefoon, kunt u toch toegang tot uw muziek, uw video's en uw offline games krijgen als u de vliegtuigstand inschakelt.

1. Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit**.

2. Schakel **Vluchtmodus** naar **Aan**.

**⚠ Waarschuwing:** Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Schakel naar een ander profiel als u een oproep wilt plaatsen.

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

## Toegangscodes

Leer waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn.

---

PIN- of PIN2-code

(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn vereist voor sommige functies.

U kunt uw telefoon zo instellen, dat naar de PIN-code wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt.

Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.

---

PUK of PUK2

Deze zijn nodig om een PIN- of PIN2-code te deblokken.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als de codes niet bij uw SIM-kaart zijn geleverd.

---

Beveiligingscode (vergrendelingscode, wachtwoord)

Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.

---



---

U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de vergrendelingscode die u opgeeft. De standaardvergrendelingscode is 12345.

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de leverancier van uw telefoon.

---

#### IMEI

Deze wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U moet het nummer mogelijk ook aan uw servicepunt of aan de leverancier van uw telefoon geven.

Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u **\*#06#**.

---

# Product- en veiligheidsinformatie

## Netwerkdiensten en kosten

U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 900, 1800 MHz-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.

## Noodoproepen

**!** **Belangrijk:** Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Voordat u de oproep plaatst:

- Schakel de telefoon in.
- Ontgrendel de telefoontoetsen als deze vergrendeld zijn.
- Ga naar een plek waar de signaalsterkte voldoende is.

1. Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
2. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
3. Druk op de beltoets.
4. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een SIM-kaart in de telefoon.
- Als de telefoon om een pincode vraagt, voert u het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt en drukt u op de beltoets.
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
- Als u tijdens de eerste keer opstarten een noodoproep wilt plaatsen, selecteert u **Opties > Noodoproep doen**.

## Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.



Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggoien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw producten kijkt u op [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle).

### Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/). Raadpleeg [www.microsoft.com/mobile/ecoprofile](http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile) voor meer informatie over de milieue aspecten van uw apparaat.

## Informatie over de batterij en de lader

Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-5C-batterij.

Laad uw apparaat op met een AC-18-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

### Veiligheid van de batterij en de lader

Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdt. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

## Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

## Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoer

**⚠ Waarschuwing:** Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

## Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirus-toepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Microsoft Mobile onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinstations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische

bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over SAR of ga naar [www.microsoft.com/mobile/sar](http://www.microsoft.com/mobile/sar).

## Copyrights en andere vermeldingen

### Conformiteitsverklaring

# CE 0168

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product RM-1111 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity](http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity).

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Microsoft Mobile kan naar eigen oordeel haar diensten in zijn geheel of gedeeltelijk wijzigen, corrigeren of beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde video-provider. Er wordt geen licentie verleend of geïmliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Dit product bevat open source software. Selecteer \*#6774# op het startscherm voor geldend copyright andere meldingen, machtigingen en dankbetuigingen.