

SM-B550H Gebruiksaanwijzing

- Welke inhoud beschikbaar is, is afhankelijk van de regio of provider.
- Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn.
- Dit product bevat bepaalde gratis software en/of open source software. De exacte voorwaarden van de licenties, vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar via de website van Samsung op opensource.samsung.com.


www.samsung.com




Printed in Korea
GH68-43607F Rev.1.0
Dutch, 04/2015

Indeling

Voor

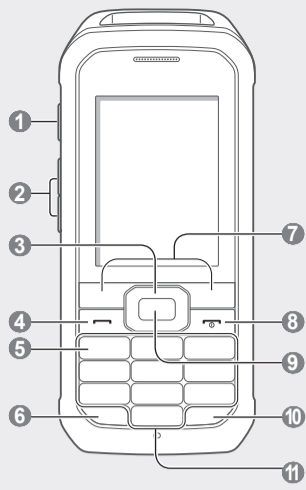

Terug

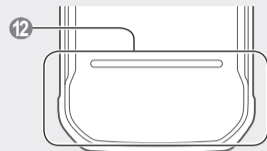

- 1 Zaklamptoets**
De zaklamp in- of uitschakelen
Zie "De zaklamp gebruiken"
- 2 Volumeknop**
U kunt het apparaatvolume aanpassen in het startscherm. Een SOS-bericht verzenden
- 3 Navigatietoets**
In het startscherm: door widgets bladeren
in het menuscherm: door menuopties bladeren
- 4 Kiestoets**
Bellen of opnemen; in het startscherm: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven
- 5 Voicemailtoets**
In het startscherm: toegang tot uw voicemail (toets ingedrukt houden)
- 6 Toets voor toetsblokkering**
In het startscherm: de toetsvergrendeling in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)
- 7 Functietoetsen**
De acties uitvoeren die onder in het display worden weergegeven
- 8 Aan/Uit-toets**
Het apparaat in- en uitschakelen (toets ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in het menuscherm: invoer annuleren en terugkeren naar het startscherm
- 9 Bevestigingstoets**
In het menuscherm: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen
Afhankelijk van de regio kan de toets een andere functie hebben
- 10 Toets Stille stand**
In het startscherm: de stille stand in- of uitschakelen (toets ingedrukt houden)
- 11 Alfnumerieke toetsen**
- 12 Interne antenne**
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt

Boven in het scherm ziet u de volgende statusindicatoren:

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Geen SIM-kaart		Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Geen signaal		Normaal profiel ingeschakeld
	Signaalsterkte		Stil profiel ingeschakeld
	Netwerk zoeken		Aangesloten op computer
	GPRS-netwerkverbinding		Bluetooth-functie ingeschakeld
	EDGE-netwerkverbinding		Alarm ingeschakeld
	UMTS-netwerkverbinding		Oortelefoon aangesloten
	HSDPA-netwerkverbinding		Muziek wordt afgespeeld
	Batterijlading		Afspelen van muziek is onderbroken
	Gesprek gaande		FM-radio aan
	Nieuw SMS-bericht		Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Nieuw MMS-bericht		Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw voicemailbericht		Vliegtuigstand
	Nieuw serverbericht		Huidige tijd


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

 - ! Buig of draai de achterklep niet te sterk. U zou de klep kunnen beschadigen.
2. Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

 - ! Voorkom waterschade en zorg ervoor dat de batterijklep goed dicht is.

De batterij opladen

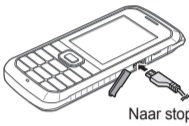


Naar stopcontact

1. Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het toestel, en steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
 2. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het toestel los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het toestel en vervolgens van het stopcontact.
 - ! Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers, batterijen en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterij ontploft of dat het toestel schade oploopt.
 - Haal de batterij nooit uit het toestel zonder eerst de oplader los te koppelen. U zou het toestel kunnen beschadigen.
- ! Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet eenvoudig te bereiken zijn.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 16 GB gebruiken. Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met het toestel.



Geheugenkaart

- Plaats de geheugenkaart zoals in de figuur te zien is.
- ! Als u de geheugenkaart op een computer formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.
 - Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
 - Gebruik geen scherp gereedschap om de geheugenkaart uit het toestel te verwijderen.

Het apparaat in- en uitschakelen

Het apparaat inschakelen

Houd [**OK**] ingedrukt, geef vervolgens de PIN-code in en druk op <OK>, indien nodig.

Het apparaat uitschakelen

Houd [**Power**] ingedrukt.

- ! Als de batterij helemaal leeg is geweest of uit het toestel is verwijderd, moet de tijd en datum opnieuw worden ingesteld.

De menu's gebruiken

De menu's of opties van het toestel openen:

	Navigatietoets	Naar een menu bladeren.
	Bevestigingstoets	Een menu of applicatie starten.
	<Menu>	Het menuscherm openen.
	<Terug>	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
	[OK]	Het menu of applicatie sluiten en teruggaan naar het startscherm.

- ! Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk op [#]	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijferstand gaan.
Houd [#] ingedrukt	Wisselen tussen de stand T9 en ABC. Afhankelijk van de regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand te gebruiken voor een specifieke taal.
Druk op [*]	Naar de symboloestand gaan.
Houd [*] ingedrukt	Een invoerstand selecteren, de invoertaal wijzigen of woorden in een woordenlijst selecteren.

T9-stand

1. Druk de desbetreffende alfnumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [0] om een spatie in te voegen. Als het woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfnumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

Berichten verzenden en bekijken

<Menu> → Berichten

Berichten verzenden

1. Druk op **Bericht maken**.
2. Voer het nummer van een contact in of druk op **Toevoegen** om het telefoonboek te openen.
3. Selecteer een contact en druk op **Toevoegen**.
4. Blader naar beneden en geef een bericht in.
Zie "Tekst invoeren".
5. Als u bestanden aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op <Opties> → **Multimedia toevoegen** en maakt u foto's of selecteert u bestanden.
6. Druk op **Verzenden**.

Berichten bekijken

Druk op **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

Contacten beheren

Sla gegevens, zoals namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens, op in het geheugen van het toestel of op de SIM-kaart.

<Menu> → Contacten

U kunt de geheugenlocatie wijzigen door te drukken op <Menu> → **Contacten** → <Opties> → **Instellingen** → **Opslaglocatie** en een geheugenlocatie te selecteren.

Nieuwe contacten toevoegen

1. Druk op <Opties> → **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
2. Selecteer een nummertype (indien nodig).
3. Geef de contactgegevens in en druk op de bevestigingstoets.

Contacten bewerken

1. Selecteer een contact en druk op de bevestigingstoets.
2. Pas de items aan en druk op de bevestigingstoets om uw wijzigingen op te slaan.

Contacten verwijderen

Selecteer een contact en druk op <Opties> → **Verwijderen**.

De camera gebruiken

<Menu> → Camera

Foto's nemen

1. Draai het toestel linksom naar de liggende stand. Of druk op [8] om te wisselen tussen liggende en staande stand.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op <Opties>.
3. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. Foto's worden automatisch opgeslagen.

Videobeelden opnemen

1. Druk op <Opties> → **Camcorder**. Of druk op [1] om te wisselen van **Camera** naar **Camcorder**.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan door te drukken op <Opties>.
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op [□] om de opname te stoppen. Video's worden automatisch opgeslagen.

Foto's en video's bekijken

Druk in het startscherm op <Menu> → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** of **Video's** en selecteer het item dat u wilt weergeven.

Naar muziek luisteren

<Menu> → Muziek

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	Muziek afspelen, onderbreken of hervatten.
Navigatietoets	<ul style="list-style-type: none"> • Links: achteruit springen (indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Rechts: vooruit springen (indrukken); vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden). • Omhoog: de afspeellijst openen. • Omlaag: de herhaalstand wijzigen.
1	De huidige track beoordelen.
2	Het geluidseffect wijzigen.
3	Het muziekdisplay wijzigen.
4	De herhaalstand wijzigen.
5	De stand voor willekeurig afspelen in-/uitschakelen.

Surfen op internet

<Menu> → Opera Mini

- ! Wanneer u **Opera Mini** voor de eerste keer opent, kunt u worden gevraagd een internetprofiel te maken.

Webpagina's raadplegen

Toetsen	Functie
Navigatietoets	Naar boven of beneden scrollen op een webpagina.
Bevestigingstoets	Een item selecteren.
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina.
<Menu>	Browseropties openen.

Favorieten toevoegen aan webpagina's

1. Open een webpagina waarvoor u een favoriet wilt aanmaken.
2. Druk op <Menu> → selecteer voor de keuzelijst.
3. Selecteer **Bladwijzers** → <**Toevoegen**>.
4. Geef gegevens in en druk op <**Opslaan**>.

Het alarm gebruiken

<Menu> → Alarmeren

Alarm instellen

1. Druk op <Nieuw>.
2. Geef gegevens in en druk op <Opslaan>.

Alarm afzetten

Wanneer een alarmsignaal klinkt, doet u het volgende:

- Druk op <**Bevestigen**> om het alarm af te zetten.
- Druk op <**Sluimeren**> om het alarm na enkele minuten opnieuw te laten afgaan.

Alarm verwijderen

Selecteer een item en druk op <Opties> → **Verwijderen**.

Een alarm uitschakelen

Selecteer een item en druk op <Opties> → **Alarm uitschakelen**.

Agenda beheren

<Menu> → Agenda

Items maken

1. Druk op <Opties> → **Nieuw** en selecteer het itemtype.
2. Geef de gegevens van het agenda-item in en druk op <**Opslaan**>.

Items bekijken

Selecteer een datum en druk op de bevestigingstoets. Druk op <Opties> → **Weekweergave** of **Maandweergave** om de kalenderweergave te wijzigen.

Naar de FM-radio luisteren

<Menu> → FM-radio

De FM-radio inschakelen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
3. Druk op <Ja> om het automatische afstemmen te starten.
Wanneer u de FM-radio voor de eerste keer opent, wordt u mogelijk gevraagd om het automatisch afstemmen te starten.
4. U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:

Toetsen	Functie
Bevestigingstoets	De FM-radio in- of uitschakelen.
Navigatietoets	Links/rechts: nauwkeurig afstemmen op de frequentie; volgende beschikbare zender zoeken (toets ingedrukt houden).

Radiostations aan de favorietenlijst toevoegen

1. Sluit een headset aan op het toestel.
2. Druk op <Opties> → **Toevoegen aan** → **Favorieten**.
3. Wijs een toets toe en druk op <**Select**>.

Bluetooth gebruiken

<Menu> → Bluetooth

Bluetooth inschakelen

1. Druk op <Opties> → **Instellingen** en zet **Bluetooth** op **Aan**.
2. Stel **Zichtbaarheid van mijn telefoon** in zodat andere apparaten uw toestel kunnen vinden.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Druk op de bevestigingstoets om andere Bluetooth-apparaten te vinden.
2. Selecteer een apparaat en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <Ja> om overeenstemming tussen de PIN-code van de apparaten te waarborgen.
4. Zodra het andere apparaat de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

- ! Of u een PIN-code moet ingeven, kan per apparaat verschillen.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer <Opties> → **Instellingen** en zet **Bluetooth** op **Uit**.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Selecteer de items uit een van de applicaties van het toestel die u wilt verzenden.
2. Druk op <Opties> → **Verzenden via** → **Bluetooth**.

De instellingen aan uw wensen aanpassen

De instellingen bepalen hoe applicaties en functies precies werken. Door ze aan te passen stelt u uw toestel naar wens in. U kunt onder andere het geluidsprofiel, oproepinstellingen en de datum en tijd aanpassen.

<Menu> → Instellingen

Menu	Beschrijving
Profielen	Het type beldsignaal, beltoon, volume enzovoort wijzigen.
Display	Achtergrond, thema, helderheid enzovoort wijzigen.
Tijd en datum	De tijd en datum van het toestel wijzigen.
Telefoon	De telefooninstellingen zoals de taal van het toestel wijzigen.
Oproepen	Automatisch weigeren, antwoordmodus, gesprek doorschakelen, nepoproep, enzovoort instellen.
Back-up manager	Een back-up van gegevens maken of gegevens terugzetten.
Beveiliging	Vergrendeling instellen of wachtwoorden wijzigen.
Pc-verbindingen	De instellingen voor de verbinding met de computer opgeven.
Netwerk	Instellingen voor netwerkprofielen wijzigen.

