

acer

explore beyond limits™

Liquid Jade Primo



Gebruikershandleiding

© 2016 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Jade Primo Gebruikershandleiding

Model: S58

Deze uitgave: 01/2016



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of het ontbreken van informatie in deze handleiding.

Acer Liquid Jade Primo smartphone

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

INHOUDSOPGAVE

Instellen	5		
De smartphone uitpakken.....	5		
De smartphone leren kennen	5		
Aanzichten	5		
De accu opladen.....	7		
Voor het eerst instellen.....	8		
De simkaart en microSD-kaart plaatsen	8		
Sim-kaartblokkering	9		
De smartphone gebruiken	10		
Voor het eerst inschakelen	10		
De pincode invoeren.....	10		
Een nieuwe simkaart activeren	10		
Het touchscreen gebruiken.....	10		
De smartphone blokkeren	11		
De smartphone opwekken	11		
De achtergrond van het vergrendelingsscherm wijzigen.....	11		
Het Startscherm.....	12		
De tegels op het startscherm herordenen.....	12		
Items vastmaken aan het startscherm	13		
Statuspictogrammen en het Actiecentrum.....	13		
Meldingen en snelle acties.....	13		
Actiecentrum.....	14		
Extra menu's.....	15		
Geopende apps weergeven	15		
Het volume regelen	16		
Tekst invoeren	16		
Tekstvoorspelling	17		
De tekstcursor besturen.....	17		
Continuum en Cortana gebruiken	18		
Continuum	18		
Het dock gebruiken.....	18		
Een draadloze adapter instellen	18		
Enkele aandachtspunten	19		
Cortana.....	20		
Cortana instellen.....	20		
Cortana gebruiken	21		
Personen	22		
Een contact toevoegen	23		
Een contactpersoon bewerken	23		
Een contactpersoon vastmaken aan het startscherm	24		
Bellen	25		
Voordat u kunt bellen.....	25		
Bellen.....	25		
Een alarmnummer bellen.....	25		
Een internationaal nummer bellen	26		
Een nummer bellen vanuit de oproepgeschiedenis.....	26		
Een gebeld nummer opslaan in contactpersonen	26		
Een van uw contactpersonen bellen.....	27		
Een gesprek accepteren of weigeren	27		
Een gesprek beëindigen	28		
Het belscherm.....	28		
De luidspreker van de telefoon gebruiken	28		
Het numeriek toetsenblok openen	28		
Een gesprek dempen.....	29		
Een gesprek in de wachtstand plaatsen	29		
Telefonische vergaderingen	29		
Een privégesprek voeren met een deelnemer.....	29		
Berichten	31		
Een nieuw bericht maken	31		
Een bericht beantwoorden	32		
Mms-berichten	32		
Mms-berichten ontvangen	33		
Berichten dicteren.....	33		
Berichtinstellingen.....	34		
Noodberichten	34		
Online gaan	35		
Internet verkennen	35		
De browser gebruiken.....	35		
E-mail instellen	36		
Windows Store.....	37		
Kaarten en navigatie.....	37		
De kaart gebruiken	38		
De camera gebruiken	39		
Pictogrammen en instellingen.....	39		
Foto-instellingen	39		
Video-instellingen	40		
Meer instellingen.....	40		
Een foto maken.....	40		
Een video opnemen.....	40		
Foto's en video's weergeven	41		
Accessoires en tips	42		
De headset gebruiken.....	42		
Uw internetverbinding delen	42		
Bijlage	44		
FAQ en problemen oplossen	44		
Andere hulpbronnen	45		
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	46		
Medische apparatuur.....	47		
Voertuigen	48		
Potentieel explosieve omgevingen	49		
Alarmnummers bellen	49		
De smartphone onderhouden	50		
Specificaties.....	51		
Prestaties.....	51		

Beeldscherm	51	Uitbreiding.....	52
Multimedia	51	Accu.....	53
Usb-aansluiting	51	Afmetingen.....	53
Connectiviteit	52	Gebruiksrechtovereenkomst	54
Navigatie	52		
Camera	52		

INSTELLEN

De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Uw nieuwe Acer smartphone
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset




Opmerking

Inhoud van verpakking verschilt per land en regio.

De smartphone leren kennen

Aanzichten

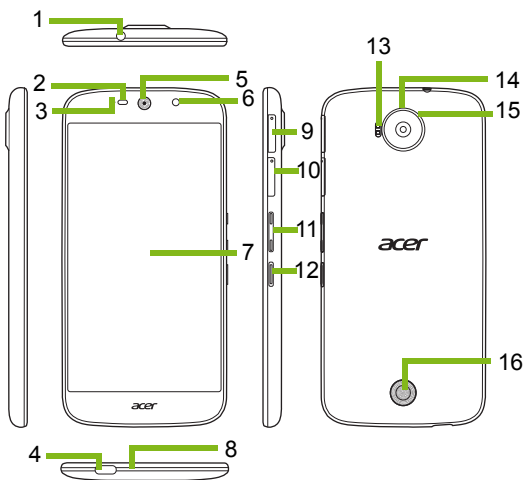


Nr.	Item	Beschrijving
1	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
2	Nabijheid- en lichtsensoren	Detecteren wanneer de telefoon bij het oor wordt gehouden en detecteren het omgevingslicht om de helderheid van het scherm aan te passen.
3	Statusled	Geeft aan als een nieuw bericht binnenkomt en geeft de energiestatus van de telefoon aan.
4	Usb-poort type-C	Verbinding voor een pc, de Acer-dock of een oplader.
5	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.
6	Naar voren gerichte camera	Voor videogesprekken of om selfies te maken.
7	Touchscreen	Voor het weergegeven van inhoud van de telefoon of om gegevens in te voeren.
8	Microfoon	Pikt het geluid op als wordt getelefoneerd.
9	Sleuf voor sim- of microSD-kaart	Aanvaardt een tweede sim- of microSD-kaart.
10	Simsleuf	Aanvaardt een simkaart.
11	Toetsen Volume omhoog/omlaag	Zet het geluidsvolume hoger of lager.
12	Aan/uitknop	Schakelt de telefoon in of uit.
13	Flitser	Ledflitser voor camera.
14	Camera	Een camera om foto's op hoge resolutie te maken.
15	Handsfree / ruisonderdrukkende microfoon	Detecteert omgevingsruis om de gesprekskwaliteit te verbeteren. Kan worden gebruikt voor handsfree telefoneren.
16	Handsfree luidspreker	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om handsfree te telefoneren.

De accu opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de accu opladen wanneer dat nodig is.


Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

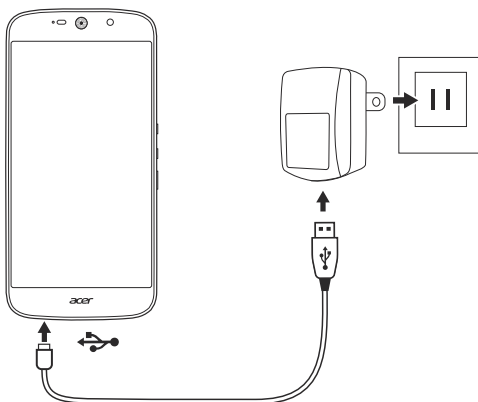


Voor het eerst instellen

De simkaart en microSD-kaart plaatsen


1. Schakel de telefoon uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
2. Verwijder de lades van simkaart/microSD-kaart met het bijgesloten hulpmiddel door de punt van het hulpmiddel in de opening van de lade te drukken.

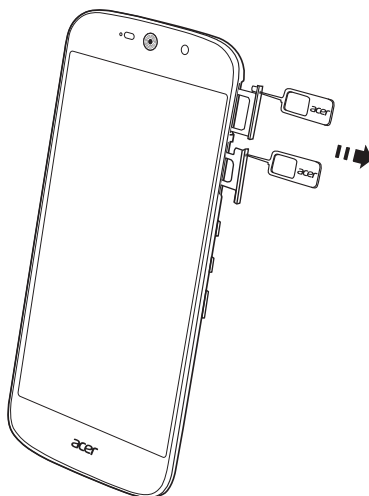

3. Plaats de sim- en microSD-kaarten zoals is aangegeven.

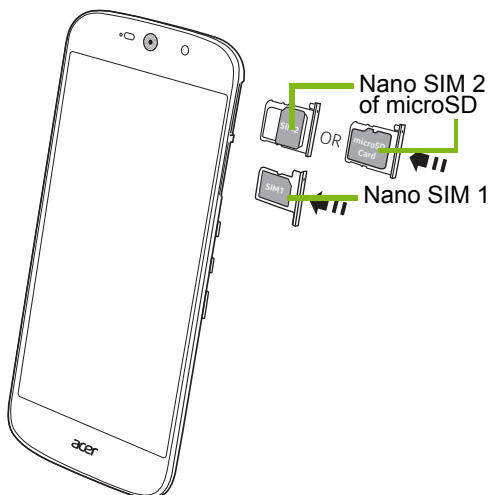

4. Plaats de lades terug en druk ze stevig op hun plek. Zorg ervoor dat de kaarten correct in de lades blijven zitten.

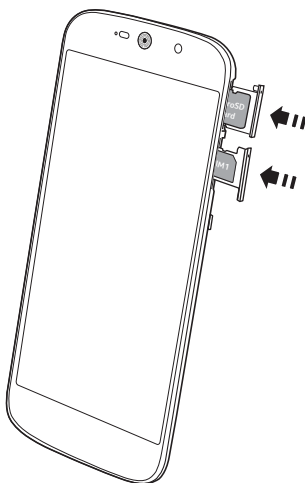

Sim-kaartblokkering

De smartphone is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, zodat u uitsluitend de simkaart kunt gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.

U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

DE SMARTPHONE GEBRUIKEN

Voor het eerst inschakelen

Schakelt de smartphone voor de eerste keer in door de aan/uitknop ingedrukt te houden. Wacht totdat het scherm wordt geactiveerd. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.



Opmerking

Voor bepaalde functies van de smartphone is een Windows ID nodig.

De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm. Afhankelijk van de instellingen dient u wellicht telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode in te voeren.

Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

Het touchscreen gebruiken

De smartphone bevat een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Vegen: Veeg snel met een vinger over het scherm om tussen schermen te schakelen of om lijsten met opties of informatie te openen.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een menu met opties voor het betreffende item te openen.

Schuiven: Scroll het scherm omhoog of omlaag door met een vinger op het scherm omhoog of omlaag te slepen.


De smartphone blokkeren

Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uitknop om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij één minuut niet wordt gebruikt.

De smartphone opwekken

Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm of toetsen aan de voorkant tikt, is de smartphone geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Druk op de aan/uitknop om de smartphone te activeren. Veeg het vergrendelingsscherm omhoog om de smartphone te ontgrendelen.

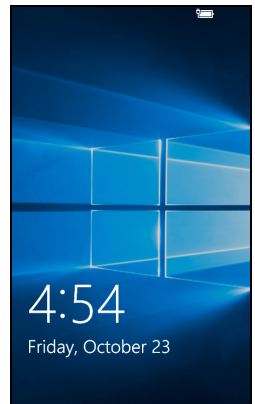

De achtergrond van het vergrendelingsscherm wijzigen

U kunt de achtergrond van het vergrendelingsscherm veranderen in een afbeelding van uw keuze.

1. Veeg naar links om de app-lijst te openen en tik op **Instellingen** > **Persoonlijke instellingen** > **Vergrendelingsscherm**.
2. Kies bij *Achtergrond* de bron van de nieuwe achtergrond: **Mijn foto**; **Voorbeeldafbeeldingen**; **Bing**; of **Facebook**.

- Als u **Mijn foto** of **Voorbeeldafbeeldingen** kiest, tikt u op **Bladeren** om een foto uit uw **Collectie** of een voorgeladen afbeelding te kiezen.



Opmerking


Als de foto groter is dan de toegestane grootte, wordt u wellicht gevraagd deze kleiner te maken. Verplaats het gebied dat u als achtergrond wilt gebruiken in het inkortvak en tik op ✓.

Het Startscherm

Het eerste scherm dat u ziet als de smartphone is opgestart, is het Startscherm. Dit scherm toont een reeks informatie in *Live-tegels* die in real time worden geüpdatet. Tik op een tegel om de betreffende app te openen.

Tegels tonen zaken als hoe veel nieuwe berichten er zijn, de gemiste oproepen, uw fotoalbum en afbeeldingen van contacten.

Veeg naar links voor de volledige lijst met apps en instellingen op de smartphone.

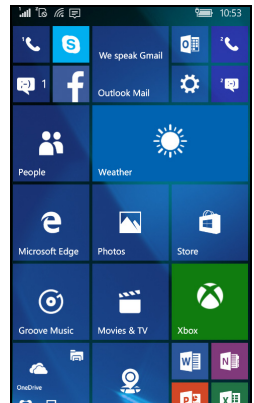

Opmerking

Wellicht zijn er boven- of onderin het scherm nog meer tegels. Veeg met uw vinger het scherm omhoog of omlaag om deze weer te geven.

De tegels op het startscherm herordenen

- Houd ingedrukt op een tegel totdat deze is gemarkeerd.
- Sleep de tegel naar de gewenste plek en tik op de tegel om deze weer vast te zetten.



Opmerking

Pauzeer aan de boven- of onderkant van het scherm om de tegel verder omhoog of omlaag op het startscherm te plaatsen.

De grootte van een tegel aanpassen

Tik en houd vast op de tegel die u wilt aanpassen. Tik vervolgens op de pijl om door de pictogramgroottes te bladeren.

Items vastmaken aan het startscherm

U kunt extra items vastmaken aan het startscherm, zoals apps, bestanden en contacten. Tik en houd vast op het item en tik op **Aan startscherm vastmaken**.

Een tegel losmaken

Tik en houd vast op de tegel en tik vervolgens op het pictogram *losmaken*.

Statuspictogrammen en het Actiecentrum

De pictogrammen op de statusbalk bieden een overzicht van de status van de smartphone. Als de statusbalk is verborgen, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

Linksboven staan statusinformatie, zoals verbindingsmogelijkheden, signaalsterkte, en meldingen, zoals nieuwe berichten. Rechtsboven wordt de accustatus en de tijd weergegeven.




Meldingen en snelle acties

Veeg de statusbalk omlaag om *snelle acties* en meer informatie over meldingen weer te geven.

Snelle acties bevatten belangrijke acties uit het Actiecentrum. Hiermee kunt u veelgebruikte instellingen snel aanpassen en openen. Tik bijvoorbeeld op de tegel *Wi-Fi* om Wi-Fi in of uit te schakelen, of tik en houd vast om *Wi-Fi-instellingen* te openen.

Onder de snelle acties staan meldingen. Tik op een melding voor meer informatie. Veeg een melding naar rechts om de melding uit de lijst te verwijderen.

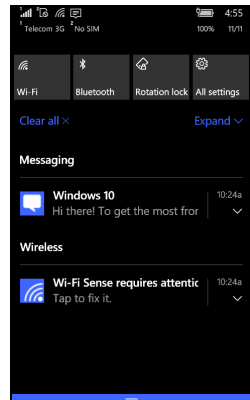

Meldingen aanpassen

U kunt wijzigen welke meldingen op de statusbalk verschijnen als de telefoon is vergrendeld.

1. Veeg naar links om de lijst met apps te openen en tik op **Instellingen > Systeem > Meldingen en acties**.
2. Bij *Meldingen* en *Meldingen van deze apps weergeven* kunt u meldingen als de telefoon is vergrendeld in/uitschakelen, of alle meldingen van bepaalde apps in/uitschakelen.

Snelle acties aanpassen

U kunt wijzigen welke tegels verschijnen in snelle acties.


1. Veeg naar links om de lijst met apps te openen en tik op **Instellingen > Systeem > Meldingen en acties**.
2. Bij *Snelle acties kiezen* tikt u op een tegel en selecteert u een snelle actie uit de lijst.

Actiecentrum

Vanuit *snelle acties* veegt u nogmaals omlaag of tik op **Uitvouwen** voor toegang tot het volledige *Actiecentrum*.


Net als bij snelle acties kunt u hier instellingen direct aanpassen of openen.

De functie van elke tegel varieert. Tik om een functie in of uit te schakelen of om door diverse instellingsniveaus te schakelen. Tik en houd vast op bepaalde tegels om gedetailleerde instellingen te openen.

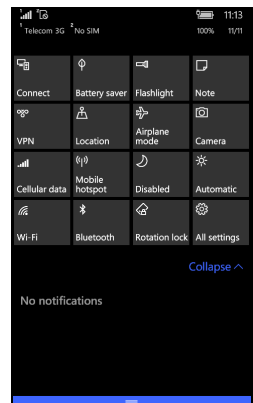

Extra menu's

In bepaalde apps tikt u op het pictogram '...' om meer menu-opties te openen.

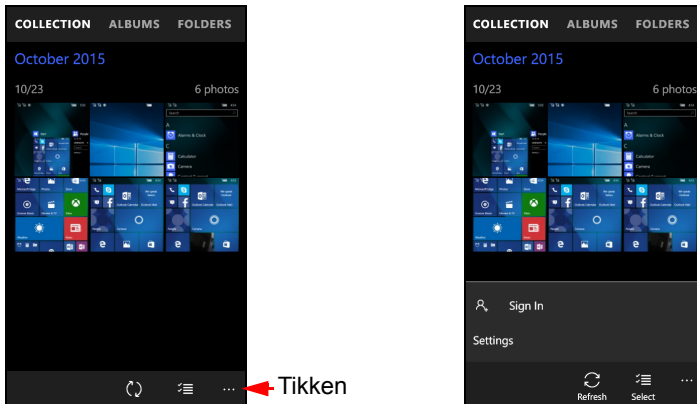

Geopende apps weergeven

Tik en houd vast op de knop Terug om miniaturen van momenteel geopende apps weer te geven. Veeg naar links of rechts om alle apps te zien.

Tik op een miniatuur om naar de betreffende app te springen.



Het volume regelen

Met de knoppen Volume-omhoog en Volume-omlaag aan de zijkant van de smartphone regelt u het volume. De volumebalk verschijnt bovenin beeld om het ingestelde niveau aan te geven. Tik op de pijl-omlaag om andere gerelateerde instellingen aan te passen.



Opmerking

Tik op het pictogram rechts van de volumebalk om snel te schakelen tussen beltoon en trilstand.


Als u wilt dat stilte een optie is, dient u de trilstand uit te schakelen.

Tekst invoeren

Er is een normaal schermttoetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren. Houd ingedrukt op een toets om alternatieve tekens te zien, zoals letters met accenten.

Tik op de knop **&123** voor nummers en speciale tekens.

Verander de taal van het toetsenbord door te tikken op **Instellingen > Tijd en taal > Toetsenbord**. Selecteer vervolgens de gewenste alternatieve talen.

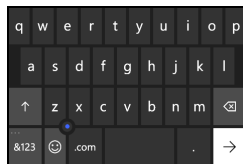

Opmerking


De toetsenbordlay-out verandert mee met het soort tekstvak dat is geselecteerd.

Om ALLEEN HOOFDLETTERS te typen, houdt u de -toets ingedrukt.

Voor speciale tekens, zoals æ en ê, tikt u op een letter en houdt u vast om een lijst met speciale tekens te openen.


Tekstvoorspelling

Windows Phone levert voorspelde tekstinvoer. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

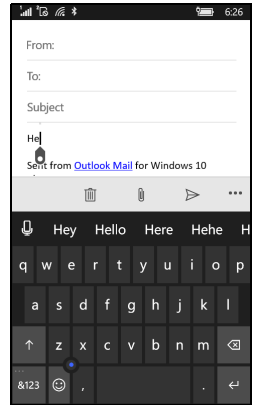

De tekstcursor besturen

Het toetsenbord bevat een besturing voor de tekstcursor, zodat u snel door de geselecteerde tekst kunt bewegen. Veeg over de kleine punt op het toetsenbord om de cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.

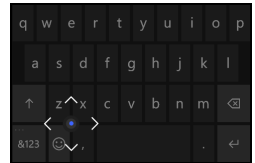

CONTINUUM EN CORTANA GEBRUIKEN

Continuum

Om Continuum te kunnen gebruiken, hebt u het Acer Display Dock nodig of een ander compatibel dock. Dit moet worden aangesloten op een compatibel extern weergaveapparaat, zoals een beeldscherm of een tv. Daarnaast is een HDMI-kabel, de telefoon en de bijgesloten stroomadapter nodig.

U kunt alle apps op de telefoon gebruiken, zoals Word, Excel of Edge en deze op de externe weergave gebruiken.

Het dock gebruiken

1. Sluit het dock aan op de stroomadapter en steek deze in een stopcontact.
2. Sluit het dock met een HDMI-kabel aan op een externe weergave.
3. Steek de telefoon in het dock en zorg dat deze stevig verbonden is.
4. U ziet een *Welkomstbericht* op het telefoonscherm en op de de externe weergave.
5. Op de telefoon kiest u **Ik zie het** en daarna volgt u de andere aanwijzingen om eventueel benodigde instellingen te voltooien.



Opmerking

U ziet het Welkomstbericht alleen de eerste keer dat u de telefoon op een externe weergave aansluit.

Een draadloze adapter instellen

Als u beschikt over een draadloze adapter kunt u Continuum draadloos gebruiken.

1. Sluit het dock aan op een energiebron en op de externe weergave.
2. Veeg naar *Toepassingenlijst* > **Continuum**.
3. Als u het scherm *Hoe maakt u verbinding?* ziet, kiest u **Draadloze adapter** en vervolgens **Verbinden**. De telefoon zoekt beschikbare ontvangers.

- U ziet een melding op de externe weergave met daarin de naam van de ontvanger. Tik op de naam van de ontvanger die overeenkomt met de naam op de externe weergave.

De externe weergave personaliseren

U kunt de achtergrond van de externe weergave selecteren.

- Tik op de Windows-knop onderin op het scherm.
- Veeg naar *Toepassingenlijst* > **Instellingen** > **Persoonlijke instellingen** > **Start**.
- Selecteer **Tweede weergave** en vervolgens de gewenste achtergrond.



Opmerking

U ziet de optie Tweede weergave alleen als de telefoon met een externe weergave is verbonden.

De telefoon als touchpad gebruiken

Als op het dock een toetsenbord en muis zijn aangesloten, worden standaard het toetsenbord en de muis gebruiken om de telefoon te besturen. Als u de telefoon als touchpad wilt gebruiken, kiest u **Tikken om te besturen** in de balk aan de bovenkant van het scherm.

U kunt vervolgens met uw vinger de telefoon besturen zoals u dat gewend bent. De cursor op de externe weergave beweegt mee als u met uw vinger over het scherm sleept.

Enkele aandachtspunten

Hier volgen enkele aandachtspunten om te verzekeren dat het dock naar behoren functioneert.

- Zorg dat de externe weergave een maximale resolutie heeft van Full HD (1920 x 1080 pixels).
- Zorg dat de externe weergave ondersteuning biedt voor HDMI-in omdat het dock een HDMI-naar-HDMI-verbinding nodig heeft zonder tussenkomst van een adapter.
- Twee antislipmatten zijn bijgesloten om aan de onderkant van het dock te plakken, zodat deze niet verschuift op de werkplek.


Cortana

Cortana is uw persoonlijke assistent op de telefoon. Cortana kan u ergens aan herinneren op een ingestelde tijd of als u een bepaalde plek bereikt.

Start Cortana door op de tegel **Cortana** in het Startscherm te tikken. De eerste keer dat u Cortana start, dient u enkele instellingen te voltooien. U moet verbonden zijn met internet wil Cortana functioneren.

Cortana instellen


1. Tik op de tegel **Cortana** om Cortana te starten. Tik op **Volgende** in het eerste scherm dat wordt geopend.
2. Lees de privacyverklaring en tik vervolgens op **Cortana gebruiken**.
3. U dient u aan te melden met een Microsoft-account door op **Aanmelden** te tikken. Selecteer in het volgende venster dat wordt geopend het account dat u wilt gebruiken.
4. Indien nodig voert u de accountgegevens en het wachtwoord in. Tik op **Volgende** als u het apparaat wilt toevoegen aan uw account of tik op **In plaats daarvan alleen bij deze app aanmelden** om u alleen aan te melden bij de app.

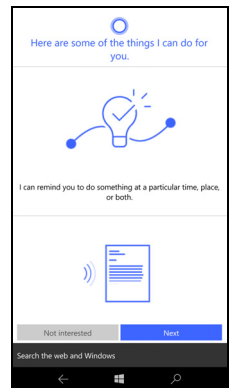

Cortana gebruiken


Informatie zoeken

1. Tik op de tegel **Cortana** om Cortana te starten.
2. Tik op **Vraag me alles wat u wilt** om een zoekopdracht in te voeren of tik op het pictogram *microfoon* om Cortana te vertellen wat u nodig hebt.
3. Zodra u een zoekopdracht hebt ingevoerd, zoekt Cortana informatie met Bing.

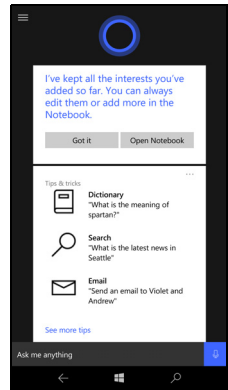

Een herinnering instellen

1. Tik op de tegel **Cortana** om Cortana te starten.
2. Tik op **Vraag me wat u wilt** en tik op het pictogram *microfoon* om Cortana te vertellen waaraan u moet worden herinnerd.
3. Zodra Cortana de herinnering heeft herkend, kunt u deze herinnering controleren.
4. Zeg *Ja* om de herinnering in te stellen of *Nee* om de herinnering aan te passen of *Annuleren* om de herinnering te annuleren.

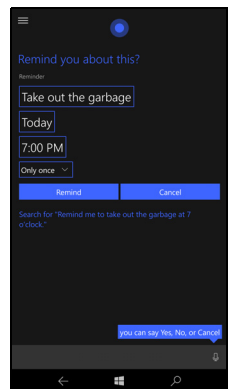

Opmerking

De functie Cortana wordt gelijdelijk wereldwijd ingevoerd. Deze wordt vervangen door Windows Search in landen waar het niet beschikbaar is.

Voor meer informatie over hoe u alles uit Windows 10 Mobile haalt, zie www.windowsphone.com.



PERSONEN

Zodra u een e-mail- of Facebook-account hebt ingesteld op de smartphone (zie [zie E-mail instellen op pagina 36](#)) worden alle contacten van dat account naar de smartphone geïmporteerd.

De Windows Live- en Facebook-feeds van uw contacten verschijnen in de app *Personen* en hun foto's verschijnen in uw app *Foto*.


Als u op de naam van een contact tikt, wordt hun *Profiel* geopend met de contactgegevens. U kunt de contactpersoon bellen, een sms'je of e-mail sturen.

Schuif het *Profiel* naar links om *wat is er nieuw* van de persoon te zien. U moet wel zijn aangemeld bij uw Windows Live- en/of Facebook-account(s) en de contactpersoon moet ook een vriend zijn in Windows Live en/of Facebook.

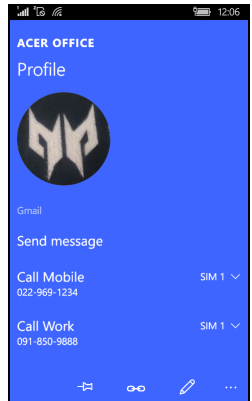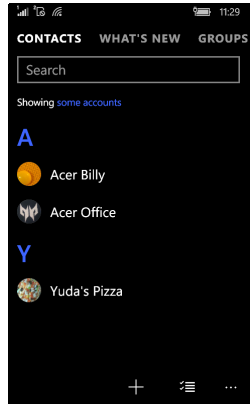


Een contact toevoegen

Open het onderdeel *Contactpersonen* van de app *Personen*.

Tik op  en selecteer vervolgens een account voor de nieuwe contactpersoon:


- Telefoon
- <E-mailaccount>

Voer de informatie van de contactpersoon in door op elk veld te tikken.


U dient op  te tikken als klaar bent met het invoeren van informatie voor elke categorie, en opnieuw als u klaar bent met het invoeren van de contactgegevens.

Voeg een afbeelding toe van de contactpersoon door op **Foto toevoegen** te tikken en selecteer vervolgens een afbeelding uit uw *Albums*. U kunt ook op het camerapictogram tikken en een foto van de contactpersoon maken.


U kunt ook een contactpersoon maken van een gebeld of ontvangen nummer, [zie Een gebeld nummer opslaan in contactpersonen op pagina 26](#).

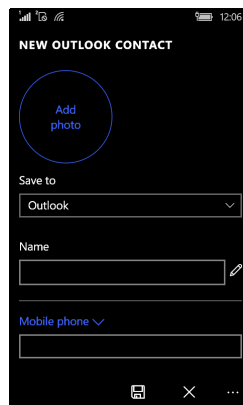


Een contactpersoon bewerken

Bewerk een contactpersoon door het betreffende *Profiel* te openen en tik op . Hier kunt u de contactgegevens wijzigen.

Contactpersonen koppelen

Wellicht merkt u dat een contactpersoon diverse vermeldingen heeft, bijvoorbeeld een vermelding van de Windows Live-contactlijst, eentje van Facebook en eentje van Gmail. U kunt verscheidene vermeldingen koppelen zodat alle vermeldingen zichtbaar zijn in één *Profiel*. Tik op  onderin op een van de *Profielen* en zoek de andere vermeldingen van de contactpersoon.

Een contactpersoon vastmaken aan het startscherm

Als u een of meer contactpersonen vaak belt of sms't, kunt u deze vastmaken aan het startscherm. Open het *Profiel* van de contactpersoon en tik op .

BELLEN

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de opties die beschikbaar zijn tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen


Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U ziet de status van de telefoon op de statusbalk.



Opmerking

*De meeste simkaarten hebben een pincode die vooraf door de aanbieder is ingesteld. Als een pincode wordt gevraagd, voert u deze in en tikt u op **OK**.*

Bellen

1. Tik op de tegel **Telefoon** op het startscherm.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen (als het nummerblok niet zichtbaar is, tikt u op ).
3. Tik op **Bellen**.
4. Tik op **Einde** om het gesprek te beëindigen.

Een alarmnummer bellen

U kunt alarmnummers bellen zelfs als geen simkaart in de smartphone is geplaatst of als de simkaart is geblokkeerd.

1. Zet de telefoon aan en tik op **Noodoproep** op het scherm.
2. Voer het alarmnummer van uw regio in.



Belangrijk

Als de telefoon of simkaart is vergrendeld en u de ontgrendelingscode of de pincode van de simkaart niet meer weet, kunt u toch alarmnummers bellen door op Noodoproep te tikken.



Opmerking

Netwerkaanbieders herkennen 112 als een alarmnummer. Met dit nummer wordt u meestal verbonden met een centrale die u kan doorverbinden met de hulpdiensten bij u in de buurt. In Noord-Amerika wordt u doorverbonden met 911 als u 112 belt.

Op simkaarten kunnen ook andere alarmnummers staan. Vraag uw netwerkaanbieder voor details.

Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon **0+** ingedrukt op het nummerblok totdat **+** op het scherm verschijnt.



Belangrijk

De kosten voor internationaal telefoneren kunnen variëren, afhankelijk van het land dat u belt en de netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, zodat u niet onaangenaam verrast wordt door een zeer hoge telefoonrekening. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.

Een nummer bellen vanuit de oproepgeschiedenis



U opent de oproepgeschiedenis door op de tegel **Telefoon** te openen. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op het symbool naast het nummer om het *Profiel* van het nummer te openen en tik vervolgens op **Nummer bellen** of tik op **Tekst** om een sms'je naar het nummer te sturen.

Een gebeld nummer opslaan in contactpersonen


U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contactpersonen zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Tik op de tegel **Telefoon** om de *Oproepgeschiedenis* te openen en tik vervolgens op het nummer dat u wilt opslaan.

2. Tik op  onderin op het scherm. De melding *Kies een contactpersoon* verschijnt om een contactpersoon aan het nummer te koppelen, of maak een nieuwe contactpersoon door op de + onderin op het scherm te tikken.
3. Voer de contactgegevens in en tik op .

Een van uw contactpersonen bellen


U kunt een contactpersoon bellen door op de tegel **Telefoon** of op de tegel **Personen** te tikken.

- Tik in de app **Telefoon** op **Snelkeuze** of op **Geschiedenis** en tik op  onderin op de pagina om de lijst met contactpersonen te openen.
- De contacten zijn zichtbaar in de app **Personen**.
 1. Tik op de contactpersoon die u wilt bellen om de betreffende visitekaart te openen.
 2. Tik op het precieze nummer dat u wilt bellen.

Een gesprek accepteren of weigeren

Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Als het gesprek afkomstig is van een contactpersoon, verschijnt de naam en de foto (indien beschikbaar) van de contactpersoon.

U kunt het gesprek **Beantwoorden** of **Negeren** door op het betreffende pictogram te tikken.

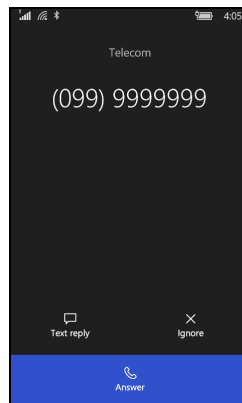

Opmerking

Als de smartphone is vergrendeld, moet u eerst het vergrendelingsscherm omhoog vegen voordat u het gesprek kunt beantwoorden of negeren.

De beltoon dempen

Zo dempt u de beltoon zonder het gesprek te negeren:


- Druk op de volume-omhoog of -omlaagknop.
- Druk op de aan/uitknop.

Een gesprek beëindigen

Druk voor het beëindigen van een oproep vanuit het scherm Spraakoproep op **Oproep beëindigen**.

Het belscherm

Als u het nummer hebt gebeld, verschijnt het belscherm. Hierop ziet u het nummer/contactpersoon waarmee u verbonden bent, de tijdsduur van het gesprek en tegels om het nummerblok te openen, om het gesprek in de wachtstand te plaatsen, om het geluid naar de luidspreker te sturen, om het gesprek te dempen of om een andere gesprek toe te voegen (zie **Telefonische vergaderingen op pagina 29**).

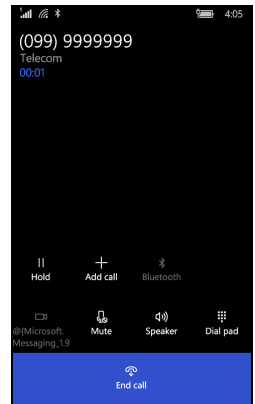



De luidspreker van de telefoon gebruiken

Met de luidsprekerfunctie kunt u gesprekken voeren zonder de smartphone vast te houden. Deze handsfree functie is met name handig als u meerdere taken tegelijk uitvoert.

Activeer de luidsprekerfunctie door op **Luidspreker** te tikken. Tik nogmaals op **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie uit te schakelen.

Het numeriek toetsenblok openen

- Open het numerieke toetsenblok tijdens een gesprek door op  te tikken.
- Tik op  om het numerieke toetsenblok te openen.

Een gesprek dempen

Demp een gesprek door te tikken op **Dempen** op het belscherm om de microfoon uit te schakelen (de achtergrond van de knop verandert van kleur om aan te geven dat *Dempen* is geactiveerd). Tik nogmaals op **Dempen** om de microfoon weer in te schakelen.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Plaats een gesprek in de wachtstand door op **Wachtstand** te tikken. Keer terug naar het gesprek door nogmaals op **Wachtstand** te tikken.

Telefonische vergaderingen

Als een gesprek in de wachtstand staat en een ander gesprek actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op **Aan gesprek toevoegen** om een tweede gesprek te bellen. Als beide gesprekken zijn verbonden, tikt u op **Oproepen samenvoegen** om de telefonische vergadering te starten.



Opmerking

Wellicht moeten telefonische vergaderingen eerst op de simkaart worden geactiveerd. Neem contact op met de netwerkaanbieder voor details.

Een privégesprek voeren met een deelnemer

U kunt tijdens een telefonische vergadering een privégesprek beginnen met een van de personen in de vergadering. De andere personen horen u niet totdat u iedereen weer terugschakelt naar de telefonische vergadering.

1. Tik tijdens een telefonische vergadering op **Privé**.
2. Tik op de naam of het telefoonnummer van de persoon om met degene een privégesprek te houden. De naam of het telefoonnummer verschijnt bovenin op het scherm. De andere personen in de telefonische vergaderingen kunnen uw gesprek niet horen.

3. Tik op **Oproepen samenvoegen** om de andere personen weer erbij te schakelen en terug te keren naar de telefonische vergadering.
4. Tik op **Oproep beëindigen** om de telefonische vergadering te beëindigen en op te hangen.

BERICHTEN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de berichtenfuncties van de smartphone kunt instellen en gebruiken.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via **Berichten**. Berichten ordent verzonden en ontvangen berichten automatisch in gesprekken en op contactnaam of telefoonnummer.


Open Berichten door op **Berichten** in het startscherm te tikken.


Een nieuw bericht maken

U kunt met de smartphone sms- en mms-berichten schrijven.

Tik op  om een nieuw bericht te schrijven.

Voer een of meer ontvangers in. Gebruik een puntkomma om ontvangers te scheiden:


- Voer het telefoonnummer in.
- Voer de naam van de contactpersoon in. Terwijl u letters invoert, geeft de smartphone suggesties voor contactpersonen.
- Tik op  rechts van het ontvangerveld om de contactlijst te openen en tik op een contactpersoon die het bericht moet ontvangen.

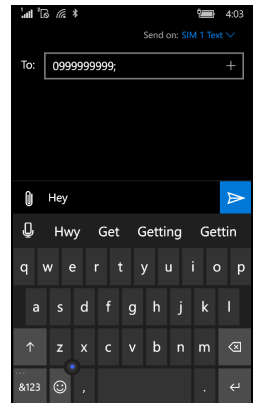


Opmerking

*Een sms-bericht dat naar meerdere ontvangers wordt gestuurd, wordt standaard verstuurd als meerdere mms-berichten. Verstuur berichten via sms door de instellingen van **Berichten** te openen (zie hieronder) en schakel voor elke simkaart (**simkaart 1** en **simkaart 2**), de optie **Mms-groepsbericht** uit.*

Zodra de ontvanger is ingevoerd, voert u uw bericht in het tekstvak in met het label **typ een bericht**.

Tik op  om de *albums* te openen zodat je een afbeelding kunt bijvoegen en het bericht kunt omzetten in een mms-bericht.

- Tik op het pictogram *Camera* om de camera te openen en een foto te nemen.

Tik op  om het bericht te verzenden.



Opmerking

Sms-berichten kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als verscheidene gekoppelde berichten verzonden. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Een bericht beantwoorden

Als een nieuw sms'je binnenkomt, speelt de smartphone een geluid af.

Een samenvatting van het bericht en informatie over de afzender verschijnen kort op de statusbalk.

Tik op **Berichten** in het startscherm om de berichtenlijst te openen.

Beantwoord een sms- of mms-bericht door het bericht in de berichtenlijst te openen. Voer vervolgens in het tekstvak **typ een tekstbericht** de tekst in.

Mms-berichten

Mms-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediatekstbestanden zoals foto's, audio- of videoclipen. Elk mms-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.



Opmerking

De smartphone kan mms-berichten met beeld-, video- of geluidsbestanden ontvangen. U kunt alleen een afbeelding toevoegen aan een mms-bericht dat u zelf verstuurt.

U moet een mms-profiel instellen voordat u mms-berichten kunt verzenden. Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.

Mms-berichten ontvangen

Als u een nieuw mms-bericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm een pictogram en een melding.

1. Open Berichten om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op **Downloaden** om de berichtgegevens te downloaden.





Belangrijk

Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkaanbieder als u vragen hebt.





Opmerking

Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingsskwaliteit. Als u antwoordt of een andere app opent, wordt de download gestopt.

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
4. Beantwoord het bericht door tekst in te voeren in het veld **typ een tekstbericht** en tik op . Antwoorden met uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Als u een bestand wilt bijvoegen, tikt u op  om een bestand bij te voegen zoals is beschreven in **Een nieuw bericht maken op pagina 31**.

Berichten dicteren

U kunt met de smartphone berichten dicteren.

1. Voer de ontvanger(s) in zoals is beschreven in **Een nieuw bericht maken op pagina 31**.
2. Tik op  en spreek het bericht in. De smartphone gebruikt technologie voor spraakherkenning om de gesproken woorden om te zetten in tekst.
3. Controleer de tekst en tik op  om het bericht te verzenden.



Opmerking

Spraakherkenningstechnologie wordt beïnvloed door accenten en individuele spraakpatronen. Het is belangrijk dat u de tekst nauwkeurig controleert voordat u het bericht verstuurt om misverstanden en pijnlijke situaties te voorkomen.

Berichtinstellingen

U kunt enkele instellingen van *Berichten* aanpassen. Tik op de tegel **Berichten** en vervolgens op het pictogram '...'. Tik op **Instellingen** en vervolgens op de simkaart (**Simkaart 1** of **Simkaart 2**).

Hier kunt u *Bezorgingsbevestiging bericht* of *Groepsbericht* door op de juiste schuifknop te tikken.

Groepsbericht

Dit groepeert tekstberichten automatisch op afzender.

Noodberichten

U kunt het ontvangen van noodberichten in- of uitschakelen. Deze staan ook bekend als *Amber alerts*. De standaardinstellingen is om **alle meldingen** ontvangen.

ONLINE GAAN


Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.


De browser gebruiken

Tik op de tegel **Internet Edge** om het startscherm om te internetten. Open een nieuwe website door op het adresvak onderaan op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op → Gaan.

Bekijk de browsegeschiedenis, bladwijzers en veelbezochte websites door op het pictogram '...' naast het adresvak te tikken.

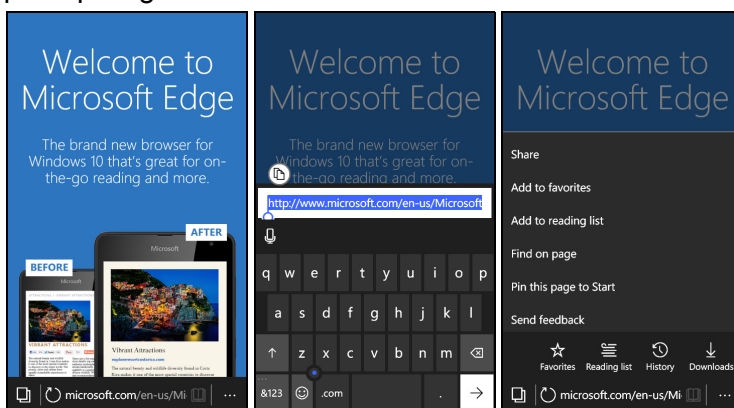


U kunt diverse pagina's openen. Als een pagina wordt geopend, tikt u op het pictogram links van het adresvak. Hierdoor worden miniaturen van alle geopende tabbladen weergegeven. Tik op **+** om een nieuw tabblad te openen.

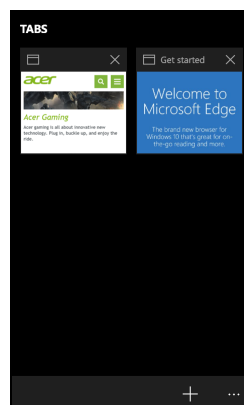

Tik en houd vast op een item op een pagina om een snelmenu te openen met beschikbare opties voor het item.


Maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen op een pagina.

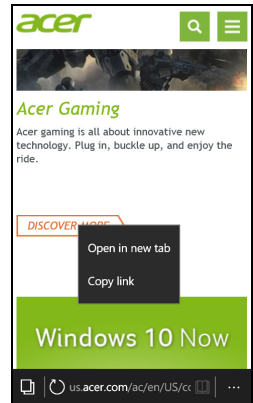

E-mail instellen

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in enkele eenvoudige stappen worden ingesteld. Tik op **Outlook Mail** op het startscherm en vervolgens op **Aan de slag** en **Account toevoegen** om te starten.

Selecteer uw e-mailaanbieder en voer vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op **Aanmelden** voor toegang tot uw account. Als uw e-mailaanbieder niet in de lijst staat, tikt u op **Geavanceerde configuratie** en vervolgens voert u e-mailadres, wachtwoord en andere benodigde informatie in. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

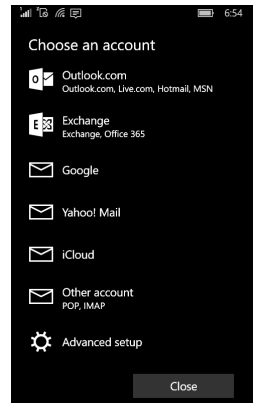

Windows Store



Opmerking

Windows Store is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.

Op uw smartphone moet een Windows ID zijn ingesteld en geactiveerd om de Windows Store te kunnen gebruiken.

De eerste keer dat u de Windows Store gebruikt, wordt u gevraagd uw account(s) in te stellen of aan te melden.

Tik op de tegel *Store* op het startscherm om te beginnen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren.

U kunt door de winkel bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke app te zoeken.

Zodra u een app hebt geselecteerd, tikt u op de prijs (of in sommige gevallen op **Gratis**) om de app te downloaden en te installeren. Sommige apps bieden een **Gratis proefversie** zodat u een beperkte versie van de app kunt proberen voordat u overgaat tot een aankoop.


Kaarten en navigatie



Opmerking


De kaarten hebben geen informatie over elke locatie.

Ontvang eenvoudige richtingsaanwijzingen met Bing Maps, bekijk de actuele verkeerssituatie en navigeer met gesproken, stapsgewijze instructies met Navigatie, bekijk waar uw vrienden zijn en ontdek interessante plekken en bedrijven bij u in de buurt.

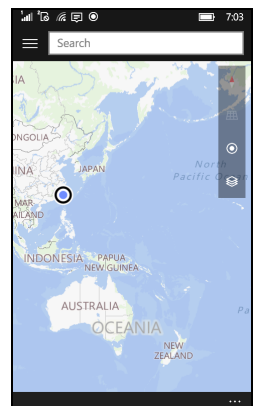

De kaart gebruiken

Tik op het pictogram **Kaarten** de lijst met apps. Sleep met uw vinger over de kaart om deze te verplaatsen.

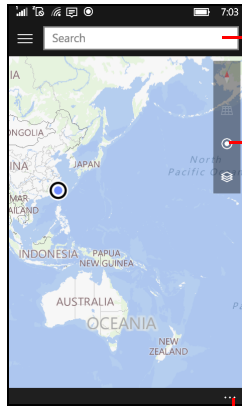

Zoeken

Huidige locatie ophalen

Tikken om het menu te openen


U kunt in- en uitzoomen met een knijpbeweging. Tik dubbel op een plek op de kaart om daar in te zoomen.



Opmerking

Niet alle zoomniveaus zijn beschikbaar voor alle locaties.

Selecteer een locatie door te **Zoeken** of tik en houd vast op een punt op de kaart. Onderaan op het scherm staat informatie over de geselecteerde locatie. Versleep de balk omhoog voor meer informatie.

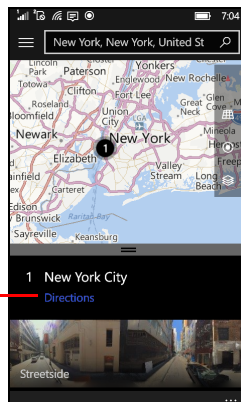


Routebeschrijving ophalen

DE CAMERA GEBRUIKEN

De smartphone beschikt over twee digitale camera's: eentje aan de achterkant en eentje aan de voorkant. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Activeer de camera door de lijst met apps te openen en tik op **Camera**.

Pictogrammen en instellingen

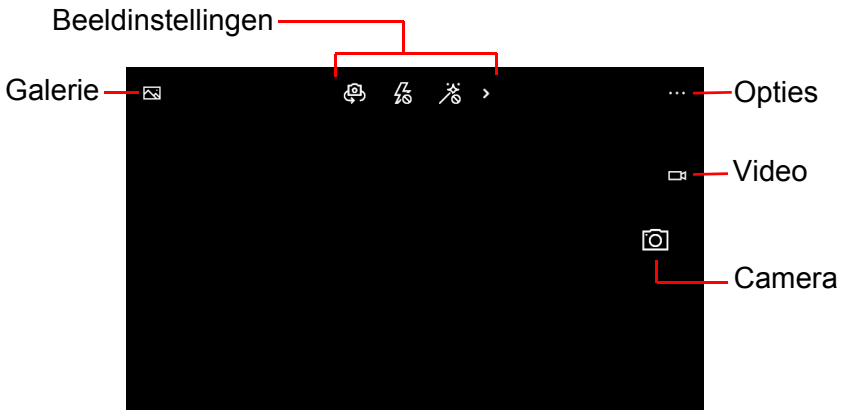

Met de pictogrammen bovenin beeld kunt u de *Galerie* openen, tussen beeldinstellingen schakelen en geavanceerde opties openen.



Opmerking

Deze pictogrammen staan rechts op het scherm als u een portretfoto maakt.

Met de pictogrammen rechts op het scherm (of onderaan op het scherm als u een portretfoto maakt) kunt u een foto maken of overschakelen naar de *Videomodus*.

Foto-instellingen

De foto-instellingen zijn zichtbaar bovenaan in het midden van het scherm. Er worden vier pictogrammen weergegeven: *Andere camera*, *Flitser*, *HDR* en *Meer*. Tik om een instelling in of uit te schakelen (*Flitser* kan ook worden ingesteld op *Auto*) of om meer beeldinstellingen te zien.

Tik op de pijl voor de volgende aanpassingen: *Witbalans*, *Focus*, *Gevoeligheid* (ISO-niveau), *Sluittijd* en *Helderheid*.

Video-instellingen

De instellingen bovenaan op het scherm veranderen als de *Videomodus* wordt geactiveerd.

Er worden drie pictogrammen weergegeven: *Andere camera*, *Videolampje* en *Meer*. Tik om de instellingen in of uit te schakelen of om meer beeldinstellingen te zien.

Tik op de pijltoets voor: *Witbalans*, *Focus* en *Helderheid*.

Meer instellingen

Tik op '...' in de hoek van het scherm voor extra opties en instellingen: **Lenzen**, **Fototimer**, **Bracketing** en **Instellingen**.

- **Lenzen**: download Lenzen uit de Store om meer functies toe te voegen aan de camera-app.
- **Fototimer**: gebruik een tijdsvertraging als u fotografeert.
- **Bracketing**: maak verscheidene foto's met verschillende belichtingsinstellingen.
- **Instellingen**: extra instellingen, zoals knopfuncties, beeldverhouding, raster, focuslampje, videoresolutie en stabilisering.

Een foto maken

1. Zorg dat de hierboven beschreven instellingen correct zijn ingesteld (of gebruik de standaardwaarden).
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil. Knijp om in of uit te zoomen.
3. Tik op het pictogram *Camera* om de foto te maken.

Een video opnemen

Activeer de videomodus door op het pictogram *Video* te tikken.

1. Zorg dat de hierboven beschreven instellingen correct zijn ingesteld (of gebruik de standaardwaarden).
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.

3. Tik op het pictogram *Video* om de opname te starten. Knijp om in of uit te zoomen.
4. Tik nogmaals op het pictogram *Video* om de opname te stoppen.

Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen.

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, kunt u deze weergeven door op de tegel **Foto** in het startscherm te tikken. Blader door de collecties om het gewenste item te vinden. Tik op het miniatuur om het bestand weer te geven.

ACCESSOIRES EN TIPS

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

Gebruik de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm-koptelefoonaansluiting.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid en worden de luidsprekers uitgeschakeld.


- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met de toetsen volume-omhoog/omlaag op de smartphone.
- Beëindig het gesprek door nogmaals op de knop op de microfoon te drukken.

U kunt ook een Bluetooth-headset gebruiken om te telefoneren.

Uw internetverbinding delen

De smartphone kan de internetverbinding delen met maximaal vijf clients of computers. U kunt uw verbinding delen via Wi-Fi of Bluetooth. Als u dit via Wi-Fi doet, kunt u de verbindingsnaam en een wachtwoord voor de beveiliging instellen.

Tik op **Instellingen > Netwerk en draadloos > Mobiele hotspot** en tik vervolgens op de schuifknop bovenin beeld.

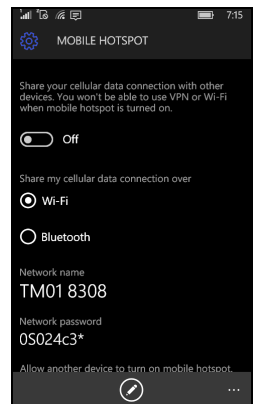



Opmerking

Een mobiele hotspot via Wi-Fi maakt gebruik van de Wi-Fi-verbinding van de smartphone. Als u beschikt over een ingeschakelde Wi-Fi-verbinding en een mobiele hotspot inschakelt, wordt de eerdere Wi-Fi-verbinding beëindigd.



Belangrijk

Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via mobiele netwerken als mobiele hotspot wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.

BIJLAGE

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Suggesties
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimedia-bestanden	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een niet ondersteunde afbeelding te bekijken. Zie Multimedia op pagina 51.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie Multimedia op pagina 51.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie Multimedia op pagina 51.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op Menu > Instellingen > Over telefoon > Meer info om de OS-versie (Build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
In/uitschakelen	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel op. Zie De accu opladen op pagina 7 voor meer informatie.

Onderdeel	Vraag	Suggesties
Interne opslag	De beschikbare interne opslagruimte van mijn toestel is vol of bijna vol.	Verwijder apps om de beschikbare opslagruimte te vergroten.
Warmte	De smartphone kan warm worden tijdens het opladen en tijdens langdurige telefoongesprekken.	Het is normaal dat de smartphone warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de smartphone af naar de normale temperatuur. Het is normaal dat de smartphone warm wordt als deze langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over	Zie ...
Actuele informatie over de smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Vragen over diensten	www.acer.com/support

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats het product niet op een instabiel wagentje, onderstel of tafel. Het product kan dan vallen, waarbij dit ernstig beschadigt.
- Sleuven en openingen zijn voor ventilatie; deze verzekeren het betrouwbaar functioneren en beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit in de buurt van of op een verwarming worden geplaatst. Het mag niet worden ingebouwd, tenzij er genoeg ventilatie is.
- Steek nooit voorwerpen door de openingen van dit product. Deze kunnen contact maken met onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors geen vloeistof op of in het product.
- Plaats het product niet op een trillend oppervlak om beschadiging van interne componenten en lekkage van de accu te voorkomen.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de accu explodeert.

Uw gehoor beschermen

Om uw gehoor te beschermen volgt u deze instructies.

- Verhoog het volume geleidelijk tot u duidelijk en comfortabel kunt horen.
- Verhoog het volume niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
- Luister niet gedurende lange tijd naar muziek bij luid volume.
- Verhoog het volume niet om een luidruchtige omgeving uit te schakelen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw buurt niet hoort spreken.

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving



Belangrijk

Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen omvatten, doch niet beperkt tot: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of mobiele telefonie.

Denk eraan speciale regels die van toepassing zijn in uw land op te volgen, en denk eraan het toestel uit te schakelen als het gebruik verboden is of als dit storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in de normale houdingen. Om databestanden of berichten te kunnen overdragen, heeft het toestel een kwalitatief goede verbinding met het netwerk nodig. In sommige gevallen kan de overdracht van databestanden of berichten worden vertraagd totdat een dergelijk verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande scheidingsafstand in acht wordt genomen totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van het toestel zijn magnetisch. Metalen onderdelen kunnen worden aangetrokken tot het toestel, en mensen met hoorhulpmiddelen mogen het toestel niet bij het oor met hoorhulpmiddel houden. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het toestel, omdat de informatie die ze bevatten kan worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals draadloze smartphones, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of deze adequaat zijn afgeschermd tegen RF-energie of voor eventuele andere vragen. Schakel het toestel uit in zorginstellingen als borden in deze instellingen u opdragen dit te doen. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om een mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen zijn consistent met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoorhulpmiddelen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoorhulpmiddelen. Als storing optreedt, neem dan contact op met uw serviceprovider.

Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant of dealer van uw voertuig of van geïnstalleerde apparatuur. Alleen gekwalificeerd personeel mag het toestel repareren of het toestel in een voertuig installeren. Het onjuist installeren of repareren kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel nietig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct is gemonteerd en juist functioneert. Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het toestel, onderdelen of uitbreidingen. Denk bij voertuigen met een airbag eraan dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats geen objecten, zoals geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is geïnstalleerd, en als de airbag wordt opgeblazen, kan het resultaat ernstige verwonding zijn. Het gebruik van het toestel aan boord van een vliegtuig is verboden. Schakel het toestel uit voordat u aan boord

van een vliegtuig gaat. Het gebruik van draadloze tele-apparatuur aan boord van een vliegtuig kan gevaar opleveren voor het gebruik van het vliegtuig, het draadloze telefoonnetwerk verstoren en wellicht illegaal zijn.

Potentieel explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies op. Potentieel explosieve atmosferen treft u aan in gebieden waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig af te zetten. Vonken in zulke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met letsel of zelfs de dood als gevolg. Schakel het toestel uit in de buurt van tankzuilen bij garages. Let op voorschriften betreffende het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots, opslag- en distributieplaatsen, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden uitgevoerd. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Hieronder vallen chemische overslag- of opslagfaciliteiten, onderdeks op schepen, voertuigen die vloeibaar gemaakt petroleumgas (zoals propaan of butaan) gebruiken, en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes als korrels, stof of metaalpoeder bevatten.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers bellen



Belangrijk

Draadloze smartphones, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloos toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

De smartphone onderhouden

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingsloten in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

Specificaties



Opmerking

Specificaties kunnen variëren per regio en configuratie.

Prestaties

- Hexa-core, 2 x 1,8 GHz; 4 x 1,2 GHz cores
- Systeemgeheugen:
 - 3 GB RAM
 - 32 GB eMMC
- Windows 10 Mobile besturingssysteem*

* Voor actuele informatie over het besturingssysteem, ga naar www.acer.com.

Beeldscherm

- 5,5" AMOLED LCD capacitief touchscreen
- Full HD (1920 x 1080) resolutie

Multimedia

Ondersteunde indelingen:

Type	Indelingen
Foto	JPEG, GIF, PNG, BMP
Afspelen van geluid	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, FLAC, WAVE
Beltoon	MP3, WMA, WAV
Opnemen van video	MP4
Afspelen van video	H.263, H.264, MPEG4, WMV

Usb-aansluiting

- USB 3.1 Type-C connector
- Usb-client
- Ingang gelijkstroom (5,35 V, 2 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 4.1 met LE
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n, dual-band MIMO
- Tweevoudige nano-sim-sleuven (één met ondersteuning voor optionele microSD-kaart als vervanging van een simkaart)
- HSDPA / GPRS / EDGE
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - SKU 1: 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
 - SKU 2: 850 MHz (B5) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4 - AWS)
 - SKU 3: 900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
- LTE*
 - SKU 1: 800 MHz (B20) / 1800 MHz (B3) / 2100 MHz (B1) / 2600 MHz (B7)
 - SKU 2: 700 MHz (B12) / 1700 MHz (B4) / 1900 MHz (B2) / 2600 MHz (B7)
 - SKU 3: 700 MHz (B28) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3)

* Frequenties zijn afhankelijk van het model.

Navigatie

- GPS

Camera

- 21 MP camera achterzijde
 - Autofocus
 - Tweevoudige led-flitser
- 8 MP camera voorzijde
 - Vaste focus
 - Breedhoeklens, f/2,2

Uitbreiding

- microSD-geheugenkaartslot (maximaal 128 GB)

Accu

- 2870 mAh lithium-ion batterij (nominaal)



Opmerking

De duur van het accugebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als apps worden gebruikt die veel energie eisen, moet de accu vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte	156,5 mm
Breedte	75,9 mm
Dikte	8,4 mm
Gewicht	150 g (met accu)

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIJF VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIJF VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPliceERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLLEERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TELEFOON. ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST. De Software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de VS en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaalde telefoon. Een aparte licentie is vereist voor elke telefoon waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronische zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompileren of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.

8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontlenen, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op de telefoon worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op de telefoon gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar de telefoon mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPliceEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERIVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKER WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIËEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEËINDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle telefoons waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com of de plaatselijke website van Acer.