

Configureren en aan de slag gaan


Een beknopt overzicht van de iPhone

Overzicht van de iPhone


In deze handleiding vindt u een beschrijving van iOS 10.1 voor:



iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone SE



iPhone 6
iPhone 6s
iPhone 7



iPhone 6 Plus
iPhone 6s Plus
iPhone 7 Plus

iPhone 7



Onderdelen van de iPhone 7

- 1 Volumeknoppen
- 2 De schakelaar voor het belsignaal
- 3 Statusbalk
- 4 FaceTime-camera aan de voorkant
- 5 Ontvanger/microfoon/luidspreker
- 6 De sluimerknop
- 7 Simkaarthouder
- 8 Camera aan de achterkant
- 9 Microfoon achter
- 10 True Tone-flitser
- 11 Lightning-connector
- 12 Luidspreker/microfoon
- 13 Thuisknop/Touch ID-sensor
- 14 Microfoon

iPhone 7 Plus



Onderdelen van de iPhone 7 Plus

1 Volumeknoppen

2 De schakelaar voor het belsein

3 Statusbalk

4 FaceTime-camera aan de voorkant

5 Ontvanger/microfoon/luidspreker

6 De sluimerknop

7 Simkaarhouder

8 Dubbele 12-MP groothoek- en telelenscamera's

9 Microfoon achter

10 True Tone-flitser

11 Lightning-connector

12 Luidspreker/microfoon

13 Thuisknop/Touch ID-sensor

14 Microfoon

iPhone SE



Onderdelen van de iPhone SE

- 1 Volumeknoppen
- 2 De schakelaar voor het belsignaal
- 3 Statusbalk
- 4 FaceTime-camera aan de voorkant
- 5 Ontvanger/microfoon voor
- 6 De sluimerknop
- 7 Simkaarthouder
- 8 Camera aan de achterkant
- 9 Microfoon achter
- 10 True Tone-flitser
- 11 Lightning-connector
- 12 Luidspreker
- 13 Thuisknop/Touch ID-sensor
- 14 Microfoon
- 15 Headsetaansluiting


De voorzieningen en apps kunnen verschillen, afhankelijk van het model iPhone dat u hebt en de locatie, de taal en de aanbieder. Ga naar de website [Vergelijk alle modellen](#) voor meer informatie over de voorzieningen op uw iPhone. Informatie over de voorzieningen die in uw regio worden ondersteund, kunt u vinden op de website [iOS - Beschikbare voorzieningen](#).

Opmerking: Indien apps en services gegevens versturen of ontvangen via het mobiele netwerk, kan uw aanbieder u hiervoor extra kosten in rekening brengen. Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor uw iPhone-abonnement.


De sluimerknop

Met de sluimerknop kunt u de iPhone inschakelen of uit de sluimerstand halen en de telefoon vergrendelen of uitschakelen. Wanneer u de iPhone vergrendelt, wordt de sluimerstand voor het scherm ingeschakeld, zodat de batterij wordt gespaard en er niets gebeurt als u het scherm aanraakt. U kunt nog steeds naar muziek luisteren en het volume regelen met de knoppen aan de zijkant van uw iPhone. Ook ontvangt u gewoon telefoongesprekken en FaceTime-gesprekken, sms-berichten, meldingen en andere updates en gaan uw wekkers op de geplande tijd af.

Op de iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 en iPhone 6 Plus vindt u de sluimerknop aan de rechterkant:

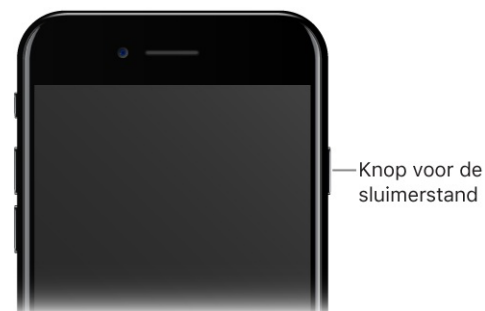

Op de iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c en iPhone 5 bevindt de knop voor de sluimerstand zich aan de bovenrand:

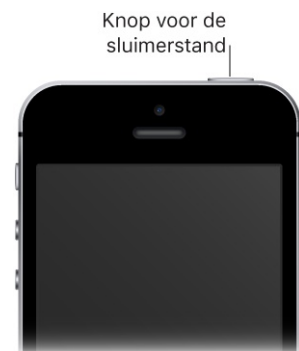

De iPhone wordt automatisch vergrendeld als u het scherm ongeveer een minuut lang niet aanraakt. Als u deze tijd wilt aanpassen, tikt u op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Automatisch slot'.

De iPhone inschakelen: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

De iPhone uitschakelen: Houd de sluimerknop ingedrukt totdat u een schuifknop op het scherm ziet en sleep vervolgens deze schuifknop.

De iPhone uit de sluimerstand halen: Op de iPhone 6s en nieuwere modellen tilt u de iPhone op of drukt u op de sluimerknop of thuisknop om het toegangsscherm weer te geven. Om 'Til op om te activeren' in of uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid'. Op de iPhone 6 en oudere modellen drukt u op de sluimerknop of thuisknop om het toegangsscherm weer te geven.

Vanuit het toegangsscherm kunt u onder andere meldingen en recente app-activiteit zien en foto's maken. Zie [Toegangsscherm](#) voor meer informatie.

De iPhone ontgrendelen: Op de iPhone 5s en nieuwere modellen haalt u de iPhone uit de sluimerstand en drukt u op de thuisknop. Op de iPhone 5c en iPhone 5 haalt u de iPhone uit de sluimerstand, drukt u op de thuisknop en voert u indien nodig de toegangscode in.

Een code instellen: Voor extra beveiliging kunt u instellen dat [een toegangscode nodig is](#) om de iPhone te ontgrendelen. Als u tijdens de eerste configuratie nog geen toegangscode hebt ingesteld, tikt u op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen).

De thuisknop

Met de thuisknop gaat u naar het beginscherm, waar u op een app kunt tikken om deze te openen. De thuisknop biedt bovendien andere handige snelkoppelingen.



Naar het beginscherm gaan: Druk op de thuisknop.

De gewenste manier van drukken kiezen: Op de iPhone 7 en iPhone 7 Plus tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Thuisknop' en kiest u een manier van drukken.

Bekijken welke apps zijn geopend: Druk tweemaal op de thuisknop wanneer de iPhone ontgrendeld is om de appkiezer te openen en veeg vervolgens naar links of rechts. Zie [Schakelen tussen apps](#).

Siri of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ingedrukt. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#).


Op de iPhone 5s en nieuwere modellen kunt u met de sensor in de thuisknop uw iPhone ontgrendelen of aankopen doen in de iTunes Store, de App Store en de iBooks Store (in plaats van met uw toegangscode of Apple ID-wachtwoord). Op de iPhone 6 en nieuwere modellen kunt u ook de Touch ID-sensor gebruiken in combinatie met Apple Pay om aankopen te doen (in landen waar Apple Pay wordt ondersteund). Zie [Touch ID](#) en [Informatie over Apple Pay](#).

Met de thuisknop kunt u ook toegankelijkheidsvoorzieningen in- of uitschakelen. Zie [Activeringsknop](#).

Het volume regelen

Wanneer u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of ander mediamateriaal bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen. Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van het belsignaal, meldingen en andere geluidseffecten regelen. U kunt ook Siri gebruiken om het volume te regelen. U zegt gewoon "Zet het volume omhoog" of "Zet het volume omlaag".

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

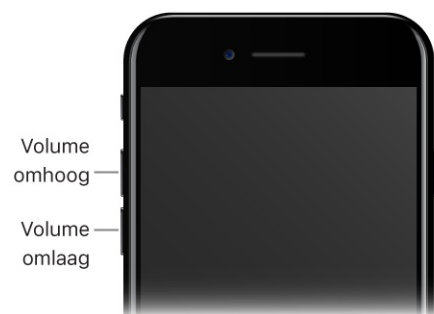

Het volume van het belsignaal en meldingen vergrendelen: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen' (dit heet *Geluiden* op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus) en schakel 'Wijzig met knoppen' uit. Om een volumebegrenzing voor muziek en video's in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.

Opmerking: Om een volumebegrenzing voor een headset in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'. Om te voorkomen dat de volumebegrenzing kan worden gewijzigd, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Volumebeperking'.

Het bedieningspaneel gebruiken om het volume aan te passen: Als de iPhone vergrendeld is of als u een andere app gebruikt, veegt u omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen. Veeg vervolgens naar links en pas het volume aan.



Met de volumeknoppen kunt u bovendien [een foto of video-opname maken](#).


Lightning-connector

Sluit uw Lightning-naar-USB-kabel op de Lightning-connector aan om uw iPhone op te laden of te synchroniseren. Zie [De batterij opladen en controleren](#) voor meer informatie over opladen. Zie [Synchroniseren met iTunes](#) voor meer informatie over synchroniseren.

Op de iPhone 7 en iPhone 7 Plus kunt u met EarPods via de Lightning-connector naar audio luisteren en met de Lightning-naar-koptelefoonadapter een koptelefoon of andere apparaten met een 3,5-mm aansluiting gebruiken.

De schakelaar voor het belsignaal

U kunt het belsignaal van de iPhone inschakelen  of uitschakelen  door de aan/uitschakelaar voor het belsignaal te verschuiven.

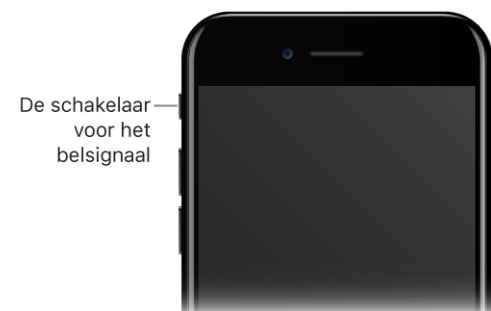

Als het belsignaal is ingeschakeld, speelt de iPhone alle geluiden af. Als het belsignaal van de iPhone is uitgeschakeld (de schakelaar is oranje), hoort u geen belsignaal, meldingen of andere geluidseffecten (de iPhone kan wel trillen).

Belangrijk: Het geluid van de wekker, audio-apps als Muziek en veel games wordt echter nog steeds via de ingebouwde luidspreker afgespeeld wanneer u het belsignaal van de iPhone hebt uitgeschakeld. In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Camera en Dictafoon ook

weergegeven als de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal is uitgeschakeld.

Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#) voor informatie over het wijzigen van geluids- en trilinstellingen.

'Niet storen' gebruiken: U kunt het geluid van inkomende gesprekken, meldingen en berichten uitschakelen met [Niet storen](#). Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op .


Simkaart

Als u een simkaart hebt gekregen, installeert u deze voordat u met de configuratie van de iPhone begint.

Belangrijk: U hebt een nanosimkaart nodig voor het gebruik van mobiele diensten via gsm-netwerken en sommige CDMA-netwerken. Een iPhone die is geactiveerd op een draadloos CDMA-netwerk, kan ook werken met een simkaart om verbinding te maken met een gsm-netwerk. Dit wordt met name gebruikt voor internationale roaming. Voor uw iPhone gelden de beleidsregels van uw aanbieder van de draadloze service, die kunnen inhouden dat u niet kunt overgaan op een andere serviceaanbieder en geen roaming kunt gebruiken, zelfs als er een verplicht minimumservicecontract is afgesloten. Neem contact op met uw aanbieder van draadloze diensten voor meer informatie. De mogelijkheden op het gebied van mobiele telefonie zijn afhankelijk van het draadloze netwerk.

De simkaarthouder verwijderen: Plaats een paperclip of de simkaartverwijderingstool in de opening van de simkaarthouder aan de rechterkant van de iPhone en druk stevig om de houder te verwijderen. Plaats de simkaart in de houder. Let voor de juiste plaatsing op de afgeschuinde hoek. Plaats de simkaarthouder vervolgens terug in de iPhone.

Een pincode voor de simkaart instellen: Om te voorkomen dat anderen uw simkaart voor telefoongesprekken of mobiele dataverbindingen kunnen gebruiken, kunt u een pincode op de simkaart instellen. Als er een pincode op de simkaart is ingesteld, wordt de simkaart telkens vergrendeld wanneer u uw apparaat opnieuw opstart of de simkaart verwijdert. U ziet dan 'Sim vergrendeld' in de statusbalk. Tik kop 'Instellingen' > 'Telefoon' om een pincode in te stellen.

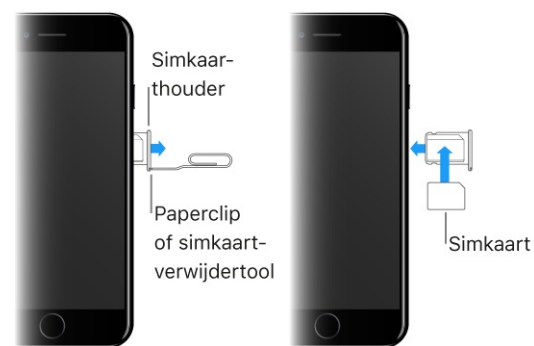

De statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone:

Statussymbool		Betekenis
•••••	Signaalsterkte	U bevindt zich binnen het bereik van het mobiele netwerk en u kunt bellen en gebeld worden. Als er geen signaal is, verschijnt de tekst 'Geen service'.
✈	Vliegtuigmodus	De vliegtuigmodus is ingeschakeld. Dit betekent dat u geen telefoongesprekken kunt voeren en dat andere draadloze functies mogelijk zijn uitgeschakeld. Zie Reizen met de iPhone .
LTE	LTE	Het LTE-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. (iPhone 5 en nieuwere modellen. Niet overal beschikbaar.) Zie Instellingen voor mobiele data .
4G	UMTS	Het 4G UMTS-netwerk (gsm) of het LTE-netwerk van uw aanbieder (afhankelijk van de aanbieder) is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. (Niet overal beschikbaar.) Zie Instellingen voor mobiele data .
3G	UMTS/EV-DO	Het 3G UMTS (gsm)-netwerk of het EV-DO (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie Instellingen voor mobiele data .
E	EDGE	Het EDGE (gsm)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie Instellingen voor mobiele data .
GPRS	GPRS/1xRTT	Het GPRS (gsm)-netwerk of 1xRTT (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie Instellingen voor mobiele data .
Wi-Fi	wifigesprek	

De iPhone is geconfigureerd voor bellen via wifi. Op de iPhone wordt naast het symbool ook de naam van de aanbieder weergegeven. Zie [Een gesprek starten](#).



Wifi

De iPhone is via een wifinetwerk verbonden met het internet. Zie [Verbinding maken met een wifinetwerk](#).



Niet storen

'Niet storen' is ingeschakeld. Zie [Niet storen](#).



Persoonlijke hotspot

De iPhone dient als hotspot voor een ander apparaat. Zie [Persoonlijke hotspot](#).



Synchroniseren

De iPhone wordt gesynchroniseerd met iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).



Netwerkactiviteit

Geeft aan dat er netwerkactiviteit is. In bepaalde apps van andere ontwikkelaars kan hiermee een actief proces worden aangegeven.



Doorschakelen

'Doorschakelen' is geactiveerd. Zie [Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning](#).



VPN

Het apparaat is via VPN verbonden met een netwerk. Zie [VPN-instellingen](#).



Teksttelefoon

De iPhone is ingesteld voor gebruik met een teksttelefoonapparaat. Zie [Ondersteuning voor teksttelefoon \(TT\)](#).



Staande paginarichting vergrendeld

De staande weergave is vergrendeld op de iPhone. Zie [De schermstand wijzigen](#).



Wekker

Er is een wekker ingesteld. Zie [Wekkers en timers](#).



Locatievoorzieningen

Een onderdeel gebruikt locatievoorzieningen. Zie [Locatievoorzieningen](#).



Bluetooth

Blauw of wit symbol: Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat.

Grijs symbol: Bluetooth is ingeschakeld. Als u een apparaat met de iPhone hebt gekoppeld, is het apparaat mogelijk buiten bereik of uitgeschakeld.

Geen symbol: Bluetooth is uitgeschakeld.

Zie [Bluetooth-apparaten](#).

Bluetooth-batterij



Geeft de lading van de batterij aan van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.



Batterij


Grijs symbol: Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie [De batterij opladen en controleren](#).

Geel symbol: De energiebesparingsmodus staat aan. Zie [Energiebesparingsmodus](#).

Meegeleverde accessoires bij de iPhone

Bij de iPhone worden de volgende accessoires geleverd:


Apple headset: EarPods met Lightning-connector (meegeleverd bij de iPhone 7 en iPhone 7 Plus) of EarPods met 3,5-mm koptelefoonaansluiting (meegeleverd bij oudere iPhone-modellen). Met de headset kunt u luisteren naar muziek en video's en telefoongesprekken voeren. Zie [Uw Apple EarPods gebruiken](#).

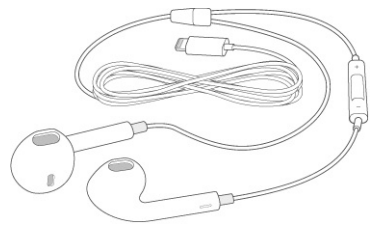

Lightning-naar-koptelefoonadapter: Gebruik de Lightning-naar-koptelefoonadapter om een koptelefoon of andere apparaten met een 3,5-mm koptelefoonaansluiting aan te sluiten.



Aansluitkabel: Gebruik de Lightning-naar-USB-kabel om uw iPhone op uw computer aan te sluiten om te synchroniseren en op te laden.

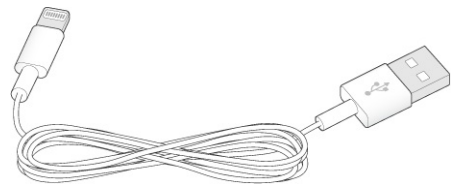

Apple USB-lichtnetadapter: Gebruik deze adapter in combinatie met de Lightning-naar-USB-kabel om de batterij van de iPhone op te laden.




Simkaartverwijdertool: Hiermee kunt u de simkaarthouder verwijderen. (Niet overal geleverd.)

Zie [Simkaart](#).



Gebaren

Om de iPhone en de iPhone-apps te gebruiken, hoeft u slechts enkele eenvoudige bewegingen te kennen: tikken, slepen, vegen en knijpen.

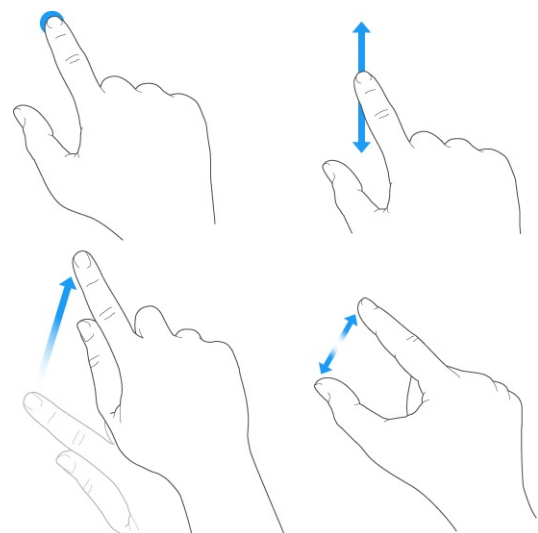


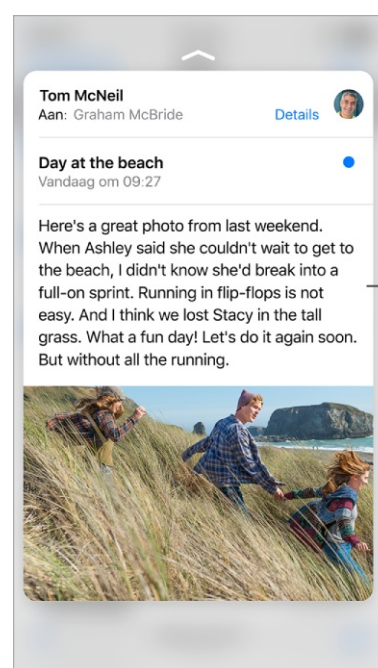
3D Touch

3D Touch biedt nog een andere manier om uw iPhone te bedienen. Op ondersteunde apparaten kunt u op het scherm drukken om voorvertoningen te zien, handige snelkoppelingen te gebruiken, enzovoort.

3D Touch wordt op de volgende modellen ondersteund:

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus


U kunt bijvoorbeeld op een melding in het toegangsscherm drukken om erop te reageren. In Mail kunt u op een bericht in de berichtenlijst drukken voor een snelle blik op de inhoud en vervolgens omhoog vegen voor een lijst met taken. Of druk iets harder om het bericht te openen. In Foto's kunt u op een afbeelding drukken voor een snelle weergave en vervolgens omhoog vegen om de afbeelding te delen of te kopiëren. Als u harder drukt, verspringt de afbeelding naar schermvullende weergave. Zoek in dit document naar andere voorbeelden van 3D Touch. Deze zijn met  gemarkeerd.



Druk op een bericht voor een voorvertoning (Peek). Druk dieper om het volledige bericht te openen (Pop).

U kunt 3D Touch op het beginscherm gebruiken. Druk op een appsymbool om snelmenutaken weer te geven. U kunt bijvoorbeeld op het beginscherm op het Camera-symbool drukken en dan de taak 'Maak selfie' kiezen. Snelmenutaken werken ook in het bedieningspaneel. Druk bijvoorbeeld op Zaklamp en kies fel, normaal of zwak.

Druk hier om het
snelmenu weer te geven.

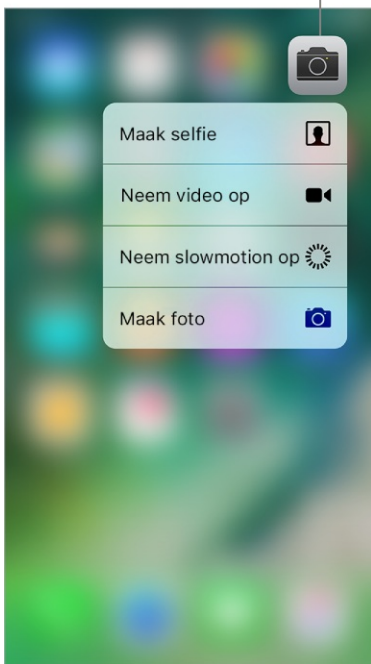

Met 3D Touch kunt u in sommige apps met wisselende druk het uiterlijk van uw getekende lijnen veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld [in Notities tekent](#), wordt een lijn donkerder als u harder drukt. U kunt 3D Touch ook gebruiken om [uw toetsenbord te veranderen in een trackpad](#) en tekst te selecteren terwijl u aan het typen bent.

De gevoeligheid van 3D Touch wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > '3D Touch' en stel de gevoeligheid van 3d Touch in op 'Licht', 'Normaal' of 'Stevig'.

Apple ID


Uw Apple ID is de account die u gebruikt voor vrijwel alles wat u met Apple kunt doen, zoals het bewaren van materiaal in iCloud, het downloaden van apps uit de App Store, het streamen van Apple Music, het kopen van muziek, films en tv-programma's in de iTunes Store en het kopen van boeken in de iBooks Store.

Als u al een Apple ID hebt, gebruikt u deze wanneer u de iPhone configureert en wanneer u moet inloggen om een Apple voorziening te gebruiken. Als u geen Apple ID hebt, kunt u er een aanmaken op elke plek waar u wordt gevraagd met een Apple ID in te loggen. Bijvoorbeeld de iTunes Store, de App Store en de iBooks Store. Het is aan te raden om maar één Apple ID te hebben.

Ga voor meer informatie naar de [Apple ID-accountwebsite](#).

De iPhone configureren

Configuratie-assistent

 **WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) leest voordat u de iPhone in gebruik neemt.

U kunt de iPhone configureren via een wifinetwerk of via het mobiele netwerk van uw aanbieder (niet overal beschikbaar). U kunt uw iPhone ook via iTunes configureren wanneer u het apparaat [op een computer aansluit](#).

Opmerking: Zie [De iPhone in een bedrijfsomgeving](#) als u de iPhone gebruikt voor een bedrijf, school of andere organisatie.

iPhone configureren: Schakel de iPhone in en volg de configuratie-assistent.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt om het configuratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen:

- De naam en het wachtwoord (indien van toepassing) van uw [wifinetwerk](#)
- Het e-mailadres en wachtwoord van uw [Apple ID](#)

Als u geen Apple ID hebt, kunt u er tijdens de configuratie een aanmaken.

- De gegevens van uw creditcard of betaalkaart, als u tijdens de configuratie een kaart aan Apple Pay wilt toevoegen

Apple Pay is compatibel met de iPhone 6 en nieuwere modellen.

- Een back-up van uw gegevens als u van een ander apparaat upgradet (zie [Een reservekopie van uw iPhone maken met iCloud-reservekopie](#) en [Een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes](#))

Tijdens de configuratie kunt u ook iPhone-gegevens herstellen uit een iCloud- of iTunes-reservekopie of [gegevens vanuit een Android-apparaat migreren](#).

Opmerking: Zoek mijn iPhone, een voorziening waarmee u uw iPhone kunt zoeken, wordt automatisch ingeschakeld wanneer u tijdens de iPhone-configuratie inlogt met uw Apple ID. Zie [Zoek mijn iPhone](#). Zoek mijn iPhone bevat een activeringsslot waarmee u voorkomt dat een ander uw iPhone kan activeren en gebruiken, zelfs wanneer het apparaat volledig is

gewist. Voordat u [uw apparaat verkoopt of weggeeft](#), wordt u aangeraden de iPhone te wissen en te ontgrendelen, zodat het apparaat door de nieuwe gebruiker kan worden geactiveerd.

Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid de iPhone te ontgrendelen voor gebruik met hun netwerk. Zie [Support en functies voor de iPhone aangeboden door mobiele aanbieders in de Verenigde Staten en Canada](#) om te weten te komen of uw aanbieder deze optie ondersteunt. Neem voor meer informatie over autorisatie en configuratie contact op met uw aanbieder. U kunt het proces voltooien via iTunes (sluit de iPhone op uw computer aan). Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Zie het Apple Support-artikel [Een iPhone ontgrendelen voor gebruik met een andere aanbieder](#) voor meer informatie.

Overstappen van Android naar iOS

Tijdens de configuratie kunt u het materiaal op uw Android-telefoon automatisch en veilig migreren.

De Stap over op iOS-app downloaden: Raadpleeg op uw apparaat met Android versie 4.0 of hoger het Apple Support-artikel [Overschakelen van Android naar iPhone, iPad of iPod touch](#) en download de Stap over op iOS-app.

Uw gegevens vanuit Android overzetten tijdens de configuratie: Selecteer tijdens de configuratie van uw iPhone in het scherm 'Apps en gegevens' de optie 'Zet gegevens over van Android', schakel wifi in op het Android-apparaat, open de Stap over op iOS-app op het Android-apparaat en volg de stappen.

Opmerking: U kunt de Stap over naar iOS-app alleen gebruiken wanneer u uw iPhone voor het eerst configureert. Als u de configuratie al hebt voltooid en dan de Stap over naar iOS-app wilt gebruiken, moet u uw iOS-apparaat wissen en opnieuw beginnen, of uw gegevens handmatig overzetten. Zie het Apple Support-artikel [Materiaal handmatig verplaatsen van een Android-apparaat naar een iOS-apparaat](#).

De Instellingen-app

De Instellingen-app vindt u in het beginscherm. Hiermee kunt u veel iPhone-instellingen configureren. Tik bijvoorbeeld op 'Instellingen' en vervolgens op 'Achtergrond' ('Instellingen' > 'Achtergrond') om een andere achtergrond voor het toegangscherm en het beginscherm te kiezen. Met Instellingen kunt u onder andere het volgende:

- Uw wachtwoord wijzigen
- Geluiden voor bepaalde gebeurtenissen kiezen (bijvoorbeeld wanneer u een e-mailbericht ontvangt)
- Privacy-instellingen configureren
- Zien hoeveel resterende vrije opslagruimte uw iPhone heeft
- Beperkingen inschakelen

Zoeken naar een instelling: Open 'Instellingen', veeg omlaag om het veld 'Instellingen' weer te geven en typ een term zoals *melding* of *wachtwoord*.

Andere accounts voor e-mail, contacten en agenda's configureren

De iPhone is geschikt voor Microsoft Exchange en diverse gangbare e-mail-, contact- en agendavoorzieningen op het internet.

Zie het Apple Support-artikel [Exchange ActiveSync configureren op een iPhone, iPad of iPod touch](#) voor informatie over het configureren van een Microsoft Exchange-account in een zakelijke omgeving.

Een account configureren: Tik op 'Instellingen', kies een instelling die u wilt configureren ('Mail', 'Contacten' of 'Agenda'), tik op 'Accounts' en tik vervolgens op 'Nieuwe account'.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAV-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie [Contacten-accounts toevoegen](#).

U kunt agenda's toevoegen met een CalDAV-agenda-account en een abonnement nemen op iCalendar-agenda's (met extensie .ics) of deze importeren uit Mail. Zie [Meerdere agenda's gebruiken](#).

Datum en tijd

De datum en tijd worden meestal automatisch ingesteld op basis van uw locatie. In het toegangsscherm kunt u zien of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

Instellen of de datum en tijd op uw iPhone automatisch worden aangepast: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit. Als u hebt ingesteld dat de tijd automatisch wordt bijgewerkt, wordt de juiste tijd ontvangen via het mobiele netwerk en wordt de tijd bijgewerkt voor de tijdzone waarin u zich bevindt. Sommige aanbieders ondersteunen geen netwerktime, waardoor in sommige landen de plaatselijke tijd niet automatisch kan worden vastgesteld.

De datum en tijd handmatig instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel vervolgens 'Stel automatisch in' uit.

Een 24 uursklok of 12 uursklok op de iPhone instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24 uursklok' in of uit (dit is mogelijk niet overal beschikbaar).

Taal en regio

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio' om het volgende in te stellen:

- De taal voor de iPhone
- De gewenste taalvolgorde voor apps en websites
- De regionotatie
- De kalenderindeling
- Geavanceerde instellingen voor datums, tijden en getallen

Als u een toetsenbord voor een andere taal wilt toevoegen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden'. Zie [Internationale toetsenborden gebruiken](#) voor meer informatie.

Verbinding maken met het internet

De iPhone maakt [via een wifiverbinding](#) (indien beschikbaar) of via het mobiele netwerk van uw aanbieder verbinding met het internet zodra dit nodig is.


Als voor een app een internetverbinding nodig is, voert de iPhone de volgende stappen in deze volgorde uit:

- Er wordt verbinding gemaakt met het meest recent gebruikte en beschikbare wifinetwerk


- Er wordt een lijst met wifinetwerken weergegeven die binnen bereik zijn en er wordt verbinding gemaakt met het netwerk dat u selecteert
- Er wordt verbinding gemaakt via het mobiele datanetwerk, indien beschikbaar

Opmerking: Als er geen wifiverbinding met het internet beschikbaar is, kunnen bij bepaalde apps en diensten gegevens worden overgebracht via het mobiele netwerk van uw aanbieder, wat extra kosten met zich kan meebrengen. Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor mobielegegevensoverdracht die voor u van toepassing zijn. Zie [Instellingen voor mobiele data](#) voor informatie over het beheer van het mobielegegevensgebruik.


Verbinding maken met een wifinetwerk

Als boven in het scherm  wordt weergegeven, is het apparaat met een wifinetwerk verbonden. Wanneer u zich op deze locatie bevindt, maakt de iPhone automatisch verbinding met dit netwerk.

Wifi configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Wifi' en schakel 'Wifi' in of uit. (U kunt wifi  ook in- of uitschakelen in het bedieningspaneel.)

- *Een netwerk kiezen:* Tik op een van de weergegeven netwerken en voer desgevraagd het wachtwoord in.
- *Vragen om verbinding:* Als u 'Vraag om verbinding' inschakelt, ontvangt u een melding wanneer er een wifinetwerk beschikbaar is. Anders moet u handmatig verbinding maken met een netwerk wanneer een eerder gebruikt netwerk niet beschikbaar is.
- *Verbinding maken met een gesloten wifinetwerk:* Tik op 'Anders' en voer de naam van het gesloten netwerk in. U moet de naam, het beveiligingstype en het wachtwoord van het netwerk weten.
- *De instellingen voor een wifinetwerk wijzigen:* Tik op  naast een netwerk. U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.

Opmerking: Sommige netwerken kunnen andere gegevens geven.

- *Een netwerk vergeten:* Tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt en tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.

Uw eigen wifin netwerk configureren: Als u een niet-geconfigureerd AirPort-basisstation hebt dat is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de iPhone bevindt, kunt u het basisstation configureren met uw iPhone. Tik op 'Instellingen' > 'Wifi' en ga naar 'Configureer een AirPort-basisstation'. Tik op uw basisstation. Configuratieassistent doet vervolgens de rest.

Een AirPort-netwerk beheren: Als de iPhone is verbonden met een AirPort-basisstation, tikt u op 'Instellingen' > 'Wifi'. Tik vervolgens op ⓘ naast de naam van het netwerk en tik tot slot op 'Beheer dit netwerk'. Als u de app AirPort-configuratieprogramma nog niet hebt gedownload, tikt u op 'OK' om de App Store te openen en de app te downloaden.

De iPhone op uw computer aansluiten

Wanneer u de iPhone op uw computer aansluit, kunt u [met behulp van iTunes materiaal synchroniseren vanaf uw computer](#) en [een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes](#).

Voor het gebruik van de iPhone met uw computer hebt u het volgende nodig:

- Een Mac met een USB 2.0- of USB 3.0-poort of een pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
 - OS X versie 10.9 of hoger met iTunes 12.5 of hoger
 - Windows 7 of hoger met iTunes 12.5 of hoger
- iTunes, beschikbaar op de [iTunes-downloadwebsite](#)

Sluit de iPhone aan op uw computer. Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-kabel.



Tenzij de iPhone actief met uw computer synchroniseert, kunt u het apparaat op elk moment afkoppelen. U kunt boven in het iTunes-scherm op uw computer of op de iPhone zien of er een synchronisatie bezig is. Als u de iPhone tijdens een synchronisatie afkoppelt, worden sommige gegevens mogelijk pas de volgende keer dat u de iPhone op uw computer aansluit gesynchroniseerd.

Materiaal beheren op uw iOS-apparaten

Via iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen uw iOS-apparaten en computers.

- In *iCloud* worden onder meer uw foto's en video's, documenten, muziek, agenda's en contactpersonen bewaard. Dit materiaal wordt draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers gepusht, zodat alles altijd up-to-date is. Zie [iCloud](#).
- Met *iTunes* worden muziek, video's, foto's en ander materiaal tussen uw computer en de iPhone gesynchroniseerd. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook bestanden en documenten synchroniseren. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).


Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Via iCloud kunt u bijvoorbeeld automatisch de gegevens van contactpersonen en agenda's op al uw apparaten up-to-date houden, en via iTunes kunt u muziek van uw computer synchroniseren naar uw iPhone.

In het paneel 'Overzicht' van het apparaat kunt u ook handmatig materiaal van iTunes beheren. Om muziek en video's toe te voegen, kiest u een nummer, video of afspeellijst in uw iTunes-bibliotheek en sleept u het onderdeel vervolgens naar uw iPhone in de navigatiekolom van iTunes. Dit is handig als uw iTunes-bibliotheek meer materiaal bevat dan op uw iPhone past. Zie het Apple Support-artikel [Uw iPhone, iPad of iPod touch synchroniseren met iTunes op de computer met behulp van USB](#).

Opmerking: Als u iCloud-muziekbibliotheek hebt ingeschakeld, kunt u alleen video's handmatig beheren.

iCloud

Bewaar onder andere uw foto's en video's, documenten, muziek, agenda's, contacten, News-favorieten en opgeslagen artikelen in iCloud, zodat u ze ook tot uw beschikking hebt als u uw iPhone kwijt bent.

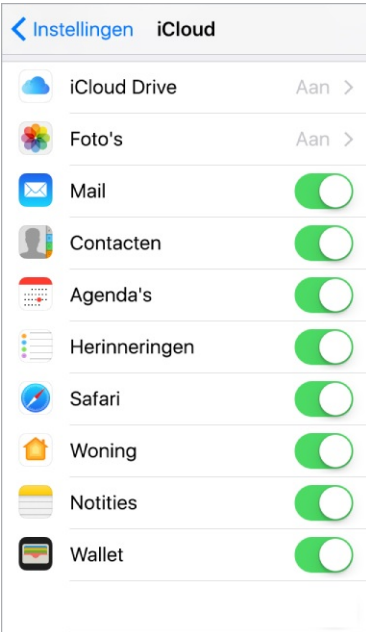

iCloud configureren: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'. Maak een [Apple ID](#) aan als u er nog geen hebt of gebruik uw bestaande ID.

Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos gepusht naar uw andere apparaten waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd.

iCloud is beschikbaar op apparaten met iOS 5 of hoger, op een Mac met OS X versie 10.7.5 of hoger en op pc's met iCloud voor Windows 5 (hiervoor is Windows 7 of hoger vereist). U kunt ook vanaf een Mac of pc inloggen bij iCloud.com om toegang te krijgen tot uw iCloud-gegevens en voorzieningen als Foto's, Zoek mijn iPhone, Mail, Agenda, Contacten en iWork voor iCloud.

Opmerking: iCloud is niet in alle regio's beschikbaar; de beschikbaarheid van iCloud-functies kan per regio verschillen. Ga voor meer informatie naar de [iCloud-website](#).

Met iCloud kunt u het volgende:

- *Toegang krijgen tot uw aankopen:* U kunt instellen dat uw iTunes-aankopen automatisch worden weergegeven op alle apparaten waarop iCloud is geconfigureerd, maar u kunt ook eerdere aankopen bij de iTunes Store, de App Store en de iBooks Store gratis en wanneer u maar wilt downloaden.
- *Toegang krijgen tot uw muziek:* Met een abonnement op [Apple Music](#) is alle muziek die u uit Apple Music toevoegt beschikbaar op de iPhone. Met een iTunes Match-abonnement kunt u muziek uit uw bibliotheek (ook muziek die u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet bij de iTunes Store hebt gekocht) ook in iCloud bewaren en afspelen wanneer u wilt.

- *Uw foto's en video's bewaren:* Met [iCloud-fotobibliotheek](#) kunt u al uw foto's en video's in iCloud bewaren. U hebt er toegang toe vanaf elk apparaat met iOS 8.1 of hoger, een Mac met OS X versie 10.10.3 of hoger, een pc met iCloud voor Windows 5 en op [iCloud.com](#), wanneer u met dezelfde Apple ID inlogt. Met [iCloud-fotodeling](#) kunt u foto's en video's met de door u gekozen personen delen en hen foto's, video's en opmerkingen laten toevoegen.

Opmerking: Als u uw foto's en video's in iCloud-fotobibliotheek bewaart, kunt u deze niet via iTunes met uw computer synchroniseren.

- *Delen met uw gezinsleden:* Met [Delen met gezin](#) kunnen maximaal zes gezinsleden hun aankopen in de iTunes Store, App Store en iBooks Store met elkaar delen. Met een optioneel familieabonnement op Apple Music kunnen alle gezinsleden Apple Music gebruiken. Aankopen die door het gezin worden gedaan, worden met één creditcard betaald en uitgaven die door kinderen worden gedaan, worden via het apparaat van de ouder goedgekeurd. Daarnaast kunt u met 'Delen met gezin' onder meer foto's en een gezinsagenda delen.
- *Uw documenten bewaren en ophalen:* U kunt pdf's in iCloud bewaren en deze bestanden in iBooks openen op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc. Met [iCloud Drive](#) kunt u uw presentaties, spreadsheets, afbeeldingen en andere documenten veilig in iCloud bewaren, zodat u op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc toegang tot het materiaal hebt. iCloud Drive is beschikbaar op elk apparaat met iOS 8 of hoger en op elke Mac met OS X versie 10.10.0 of hoger. Als u een oudere versie van iOS gebruikt, raadpleegt u [iCloud Drive configureren](#).
- *Synchroniseer e-mail, contactpersonen, agenda's en meer:* Hiermee kunt u uw e-mail, contactpersonen, agenda's, notities en herinneringen op al uw apparaten up-to-date houden.

Opmerking: Als u de gegevens van contactpersonen en agenda's in iCloud bewaart, kunt u deze gegevens niet via iTunes met uw computer synchroniseren.

- *Surf overzichtelijk in uw browser:* Met de tabbladen in Safari kunt u tabbladen bekijken die u op uw andere iOS-apparaten en Mac-computers hebt geopend. Zie [Surfen op het web](#).
- *Houd News actueel op al uw apparaten:* Open uw favoriete nieuwsbronnen, onderwerpen en bewaarde artikelen op al uw apparaten met iOS 9 of hoger die voor iCloud zijn geconfigureerd. (News is niet overal beschikbaar.) Zie [Aan de slag met News](#).

- *Maak een reservekopie van uw gegevens:* Laat automatisch een reservekopie van de iPhone in iCloud maken wanneer het apparaat op een stroombron is aangesloten en een wifiverbinding heeft. iCloud-gegevens en -reservekopieën worden gecodeerd via het internet verstuurd. Zie [Een reservekopie van uw iPhone maken met iCloud-reservekopie](#).
- *Zoek uw iPhone:* Zoek uw verloren iPhone op een kaart, vergrendel de iPhone op afstand, schort de mogelijkheid om met Apple Pay te betalen op of verwijder deze, speel een geluid af, geef een bericht weer of wis alle gegevens op de iPhone. Voor Zoek mijn iPhone wordt ook gebruikgemaakt van een activeringsslot. Dit houdt in dat u uw Apple ID en wachtwoord nodig hebt om Zoek mijn iPhone uit te schakelen, de iPhone te wissen of om uw apparaat opnieuw te activeren. Zie [Zoek mijn iPhone](#).
- *Zoek uw vrienden:* Met [Zoek mijn vrienden](#) kunt u uw locatie met vrienden en familie delen.
- *Bewaar en gebruik uw wachtwoorden en creditcardgegevens:* Met [iCloud-sleutelhanger](#) kunt u uw wachtwoorden en creditcardgegevens up-to-date houden op al uw apparaten waarvoor u dit hebt ingesteld.

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB aan opslagruimte voor uw e-mails, documenten, foto's, video's en reservekopieën. De muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt gekocht, tellen niet mee bij de berekening van de beschikbare opslagruimte. U kunt uw opslagruimte in iCloud uitbreiden met een opslagabonnement van 1 TB. Extra opslag kunt u rechtstreeks vanaf uw apparaat aanschaffen.

De opslagruimte in iCloud vergroten: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' en tik op 'Wijzig opslagabonnement'. Zie [iCloud Help](#) voor informatie over het vergroten van uw opslagruimte in iCloud.

Eerdere of gedeelde aankopen bekijken en downloaden. U kunt aankopen in de iTunes Store, App Store en iBooks Store downloaden.

- *iTunes Store-aankopen:* Open de iTunes Store, tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Aankopen'. Via de apps Muziek en Video's hebt u ook toegang tot de muziek en video's die u hebt gekocht. Tik in 'Muziek' op 'Bibliotheek'. Tik in 'Video's' op 'Films' of 'Tv-programma's'.
- *App Store-aankopen:* Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
- *iBooks Store-aankopen:* Open iBooks en tik vervolgens op 'Aankopen'.

Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'.

Ga voor meer informatie over iCloud naar de [iCloud-website](#). Ga voor meer ondersteuningsinformatie naar de website [Support voor iCloud](#).

Synchroniseren met iTunes

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van uw computer naar de iPhone en omgekeerd. U kunt uw iPhone synchroniseren door het apparaat op uw computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat muziek, video's, foto's, enzovoort draadloos worden gesynchroniseerd via wifi. Voor hulp bij het synchroniseren van de iPhone opent u iTunes op uw computer en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu. Selecteer vervolgens 'Onderdelen aan een iPod, iPhone of iPad toevoegen'. U kunt iTunes downloaden vanaf de [iTunes-website](#).

Opmerking: Als voorzieningen zoals iCloud-muziekbibliotheek, iCloud-fotobibliotheek en synchronisatie van iCloud-agenda en -contactpersonen zijn ingeschakeld, kunt u de desbetreffende media en gegevens niet met iTunes synchroniseren.

Synchroniseren via een USB-kabel: [De iPhone op uw computer aansluiten](#) met de meegeleverde kabel, open iTunes op uw computer en klik vervolgens op de iPhone-knop linksboven in het iTunes-venster. Selecteer een instelling om te configureren (bijvoorbeeld 'Overzicht', 'Apps' of 'Muziek').

Opmerking: Als de iPhone niet in iTunes wordt weergegeven, controleert u of u de nieuwste versie van iTunes gebruikt en of de kabel goed is aangesloten. Probeer vervolgens de computer opnieuw op te starten.

Zie het Apple Support-artikel [Uw iPhone, iPad of iPod touch synchroniseren met iTunes op de computer met behulp van USB](#) voor meer informatie.

Draadloze synchronisatie configureren: Sluit de iPhone met de meegeleverde kabel op uw computer aan, open iTunes, klik op de iPhone-knop linksboven in het iTunes-venster, klik op 'Overzicht' en selecteer vervolgens 'Synchroniseer met deze iPhone via wifi'.

Als synchroniseren via wifi is ingeschakeld, zowel de iPhone als de computer zijn ingeschakeld en met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en als iTunes op de computer is geopend, synchroniseert de iPhone wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.

Zie het Apple Support-artikel [Een iPhone, iPad of iPod touch synchroniseren met iTunes via wifi](#) voor meer informatie.

iTunes biedt de volgende synchronisatiemogelijkheden:

- In het paneel 'Muziek' kunt u uw volledige muziekbibliotheek synchroniseren of alleen bepaalde afspeellijsten, artiesten, albums of genres.
- In de panelen 'Films', 'Tv-programma's', 'Podcasts' en 'Boeken' kunt u ervoor kiezen om alle media daarin te synchroniseren, of alleen de media die u kiest.
- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's uit een ondersteunde app of een map op uw computer synchroniseren.
- In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer het apparaat op uw computer wordt aangesloten. Als u deze automatische synchronisatie tijdelijk wilt uitschakelen, houdt u bij het aansluiten van het apparaat de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt totdat u de iPhone in het iTunes-venster ziet.

Een reservekopie van uw iPhone maken met iCloud-reservekopie

Wanneer u voor het eerst bij iCloud inlogt, wordt iCloud-reservekopie automatisch ingeschakeld. iCloud maakt dagelijks via wifi een reservekopie van uw iPhone wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten en is vergrendeld. (Om de iPhone te vergrendelen, drukt u op de [De sluimerknop](#). De iPhone wordt ook automatisch vergrendeld als u het scherm ongeveer een minuut lang niet aanraakt.)

iCloud-reservekopieën worden automatisch gecodeerd, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden. Dit is het geval tijdens de overdracht naar uw apparaten en ook wanneer ze in iCloud worden bewaard. Gekocht materiaal en materiaal van iCloud-fotodeling en 'Mijn fotostream' tellen niet mee voor de gratis 5 GB opslagruimte in iCloud.

Van muziek die niet in iTunes is aangeschaft, wordt geen reservekopie gemaakt. U kunt deze muziek wel herstellen door te synchroniseren met iTunes op uw computer. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Wanneer u een reservekopie maakt met iCloud, kunt u niet ook met iTunes automatisch een reservekopie van uw iPhone op uw computer laten maken. U kunt echter wel handmatig met iTunes een reservekopie van uw iPhone op uw computer maken. Zie [Een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes](#).

Het volgende is niet bij iCloud-reservekopieën inbegrepen:

- Gegevens die al in iCloud worden bewaard, zoals contactpersonen, agenda's, notities, Gedeelde iCloud-streams, Mijn fotostream, iCloud-fotobibliotheek en de inhoud van iCloud Drive
- Gegevens die in andere cloudvoorzieningen worden bewaard, zoals Gmail en Exchange-mail
- Apple Pay-gegevens en -instellingen
- Touch ID-instellingen
- Materiaal dat niet rechtstreeks uit de iTunes Store, App Store of iBooks Store afkomstig is, zoals geïmporteerde mp3's, video's of cd's
- Materiaal uit de iTunes Store, App Store of iBooks Store (als het nog steeds beschikbaar is, kunt u erop tikken om materiaal dat u hebt gekocht opnieuw te downloaden)

Het maken van iCloud-reservekopieën stoppen of hervatten: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' in of uit.

Meteen een reservekopie via iCloud maken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Reservekopie' en tik op 'Maak nu reservekopie'.

iCloud-reservekopieën bekijken of verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' > 'Beheer opslag'.

Belangrijk: Reservekopieën van muziek, films en tv-programma's kunnen niet in alle landen worden gemaakt. Eerdere aankopen worden mogelijk niet vanuit de iCloud-reservekopie hersteld als ze niet meer in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store aanwezig zijn.

Als u uw iPhone vervangt, kunt u via een reservekopie uw gegevens overbrengen naar een nieuw apparaat. Zie [Herstellen of opnieuw instellen met iTunes](#).

Zie het Apple Support-artikel [Over reservekopieën voor iOS-apparaten](#) voor meer informatie.

Een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes

Verbinding met iTunes maken en een reservekopie maken: Open iTunes op uw computer en [sluit het apparaat op uw computer aan](#). Klik op de iPhone-knop en klik vervolgens op 'Overzicht' in de navigatiekolom. Om handmatig een reservekopie te maken, klikt u op 'Maak nu reservekopie'. Om automatische reservekopieën via iTunes in te schakelen, klikt u op 'Deze computer'. iTunes maakt automatisch een reservekopie van uw iPhone wanneer u deze op uw computer aansluit.

Het volgende is niet bij iTunes-reservekopieën inbegrepen:

- Materiaal van de iTunes Store en App Store, of pdf's die rechtstreeks naar iBooks zijn gedownload
- Materiaal dat vanuit iTunes is gesynchroniseerd, zoals geïmporteerde mp3's of cd's, video's, boeken en foto's (zie [Synchroniseren met iTunes](#))
- Foto's die al in de cloud worden bewaard, zoals in Gedeelde iCloud-streams, Mijn fotostream en iCloud-fotobibliotheek
- Touch ID-instellingen
- Apple Pay-gegevens en -instellingen
- Gegevens van Activiteit, Gezondheid en Sleutelhanger

Om een reservekopie van dit materiaal te maken, selecteert u 'Codeer lokale reservekopie' in iTunes.

iTunes-reservekopieën bekijken of verwijderen: Open iTunes op uw computer, klik op 'iTunes' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Apparaten'. Bij gecodeerde reservekopieën wordt in de lijst met reservekopieën een hangslot-symbool weergegeven.

Een iPhone-reservekopie coderen: Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopieën' (Mac) of 'iPhone-reservekopieën coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën wordt een hangslot-symbool  weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten, moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet inschakelt, worden andere wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en moet u deze wachtwoorden opnieuw invoeren als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van de iPhone.

Als u uw iPhone vervangt, kunt u via een reservekopie uw gegevens overbrengen naar een nieuw apparaat. Zie [De iPhone herstellen](#).

Zie het Apple Support-artikel [Over reservekopieën voor iOS-apparaten](#) voor meer informatie.

De iPhone in een bedrijfsomgeving

Als u de iPhone wilt gebruiken met uw zakelijke accounts, moet u weten welke instellingen vereist zijn in uw bedrijf. Als u een iPhone van de zaak hebt, zijn alle benodigde instellingen en apps mogelijk al geconfigureerd. Als u uw eigen iPhone gebruikt, ontvangt u mogelijk de instellingen van uw systeembeheerder en moet u ze zelf invoeren, of moet u verbinding maken met een MDM-server voor het beheer van mobiele apparaten, zodat de vereiste instellingen en apps automatisch worden geïnstalleerd.

Mogelijk wordt u gevraagd een configuratieprofiel te installeren waarmee de iPhone voor u wordt geconfigureerd en waarbij u bepaalde instellingen mogelijk niet kunt wijzigen. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld automatische vergrendeling inschakelen en u verplichten een toegangscode in te voeren om de gegevens te beveiligen in de accounts waartoe u toegang hebt. U kunt uw profielen bekijken via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beheer profielen en apparaten'. Als u een profiel verwijdert, worden ook de bijbehorende instellingen en accounts verwijderd en alle andere gegevens die aan het profiel zijn gekoppeld.

Als uw bedrijf wil dat u bepaalde apps gebruikt, krijgt u mogelijk inwisselcodes die u in de App Store kunt gebruiken. Als u een app downloadt met behulp van een inwisselcode, wordt de app uw eigendom, ook al heeft het bedrijf de code voor u aangeschaft. Uw bedrijf kan ook App Store-applicenties kopen die eigendom van het bedrijf blijven, maar voor een bepaalde periode aan u worden toegewezen. Een app die u op deze manier ontvangt, wordt verwijderd zodra het bedrijf de app aan iemand anders toewijst.


Uw bedrijf kan ook eigen apps hebben ontwikkeld die niet in de App Store beschikbaar zijn. U installeert deze apps doorgaans vanaf een webpagina. Het is ook mogelijk dat u een verzoek krijgt om de apps te installeren via het draadloze netwerk. Deze apps zijn eigendom van het bedrijf en kunnen worden verwijderd of gedeactiveerd als u een configuratieprofiel verwijdert.

Neem contact op met de systeembeheerder van uw bedrijf als u vragen hebt over de instellingen, apps of andere vereisten voor het gebruik van de iPhone in uw bedrijfsomgeving. Algemene informatie over het gebruik van iPhone in een bedrijfsomgeving kunt u vinden op de

website [iPhone in het bedrijfsleven](#).

Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone

De handleiding in Safari bekijken: Tik op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de iPhone-gebruikershandleiding. (Als u geen bladwijzer ziet, gaat u naar [de iPhone-gebruikershandleiding](#).)

- *Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen:* Tik op  en tik vervolgens op 'Zet op beginscherm'.
- *De gebruikershandleiding in een andere taal bekijken:* Tik op de koppeling voor de taal (bijvoorbeeld 'Nederlands') onder aan de eerste pagina en kies een taal.

De handleiding in iBooks bekijken: Open iBooks en zoek op "iPhone" in de iBooks Store.

Zie [Boeken ophalen](#) voor meer informatie over iBooks.

Tips voor het gebruik van iOS 10


Met de Tips-app kunt u het beste uit uw iPhone halen.

Tips weergeven: Open de app Tips (in de map Extra's). Er worden regelmatig nieuwe tips toegevoegd.

Een melding over nieuwe tips ontvangen: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Tips'.

Nieuw in iOS 10

Bijzondere berichten: U kunt uw berichten onder andere verfraaien met balloneffecten, onzichtbare inkt, schermvullende effecten, handgeschreven berichten, Digital Touch, grotere emoji en iMessage-apps (waaronder stickers). Zie [Berichten in een oogopslag](#).

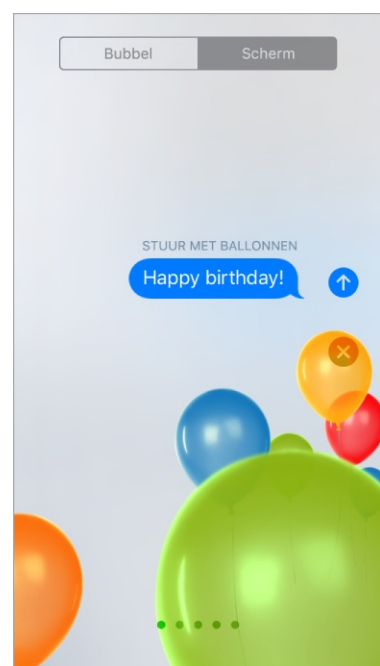

Meer mogelijkheden voor Siri: Siri werkt samen met veel van uw favoriete apps in de App Store. U kunt Siri bijvoorbeeld gebruiken om een taxirit te boeken of geld over te maken naar een vriend die het hard nodig heeft. Zie [Siri en apps](#).

Nieuw in Kaarten: U kunt onder andere een reservering maken bij uw favoriete restaurant, een gedeelde autorit zoeken voor een uitstapje en opzoeken wat er allemaal op uw route ligt. Zie [Plaatsen zoeken](#).

Mooie momenten opnieuw beleven: Aandenkens, een nieuwe functie in Foto's, maakt van foto's en video's van bijzondere momenten, mensen en plekken een filmpje dat u kunt delen. Zie [Aandenkens](#).



Uw woning bedienen: Met de Woning-app kunt u veilig accessoires met het logo 'Works with Apple HomeKit' bedienen, zoals lampen, sloten, thermostaten en slimme stekkers, zelfs wanneer u niet thuis bent. U kunt ook automatiseringen aanmaken, bijvoorbeeld om de lampen aan te doen bij zonsondergang of om de deur te openen en de verwarming hoger te zetten wanneer u thuiskomt. Zie [Woning in een oogopslag](#).



Snel muziek zoeken: Muziek is eenvoudiger geworden. Het nieuwe ontwerp brengt meer overzichtelijkheid en eenvoud in elk aspect van Apple Music. Er is ook een nieuwe functie voor liedteksten, zodat u kunt meezingen met uw lievelingsnummers. Zie [Apple Music](#).

Bibliotheek Wijzig

Afspeellijsten >


Artiesten >

Albums >

Nummers >

Gedownloade muziek >

Pas toegevoegd




Meer manieren om te lezen in de News-app: U kunt gemakkelijk interessante verhalen zoeken met het compleet nieuwe ontwerp van 'For You', een abonnement nemen op uw favoriete publicaties en op uw toegangsscherm meldingen ontvangen over de belangrijkste verhalen van de dag. Zie [Aan de slag met News](#).

**TUESDAY
JULY 19**

70°




TOP STORIES >

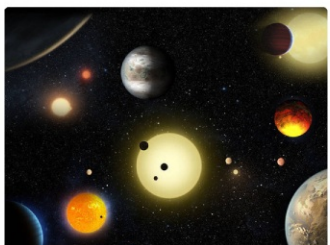

BuzzFeedNEWS

NASA Just Announced 1,284 New Planets

NASA on Tuesday said 1,284 new planets had



Een krachtiger toegangsscherm: U kunt reageren op meldingen en, als u een internetverbinding hebt, kunt u nieuwsberichten lezen, de koers van uw aandelen bekijken en de weersverwachting zien, en dat allemaal zonder uw iPhone te ontgrendelen. Zie [Vandaag-weergave](#) en [Meldingen](#).

Registreren als orgaandonor: Eén orgaandonor kan wel acht levens redden. In de Gezondheid-app kunt u zich bij Donate Life America registreren als orgaandonor, oogdonor of weefseldonor. Zie [Registreren als orgaan-, oog- of weefseldonor](#).

Uw voicemail lezen: Met transcripties van uw voicemailberichten kunt u snel een lang bericht doorlezen om de juiste informatie te zoeken. Zie [Visual Voicemail](#).

Apple Pay op het web: Online winkelen is nu sneller, veiliger en meer privé dan ooit. U kiest de artikelen die u wilt hebben en betaalt gelijk in uw browser. Zie [Betalen in een app of op een website](#).

Samenwerken op een hoger niveau: U kunt personen uitnodigen om notities in uw iCloud-account te bekijken en te wijzigen. Iedereen ziet de meest recente versie. Zie [Samenwerken in Notities](#).




Typen in twee talen: Door een toetsenbord in een andere taal toe te voegen, kunt u in twee talen tegelijkertijd typen zonder van toetsenbord te wisselen. Zie [Toetsenborden toevoegen of wijzigen](#).

Basiskenmerken

Apps gebruiken


Beginscherm

Tik op een app om deze te openen.

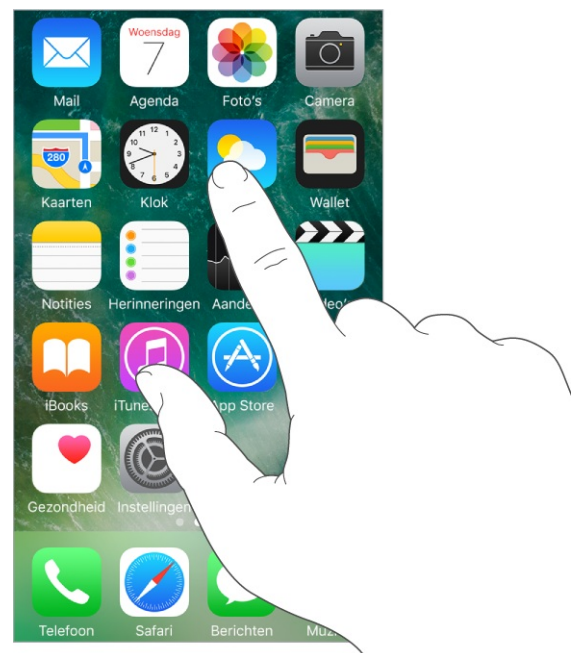


3D Touch. Druk op een app om een snelmenu weer te geven. Zie [3D Touch](#).

Druk op de thuishknop om terug te gaan naar het beginscherm. Veeg naar links of rechts om andere beginschermen weer te geven.

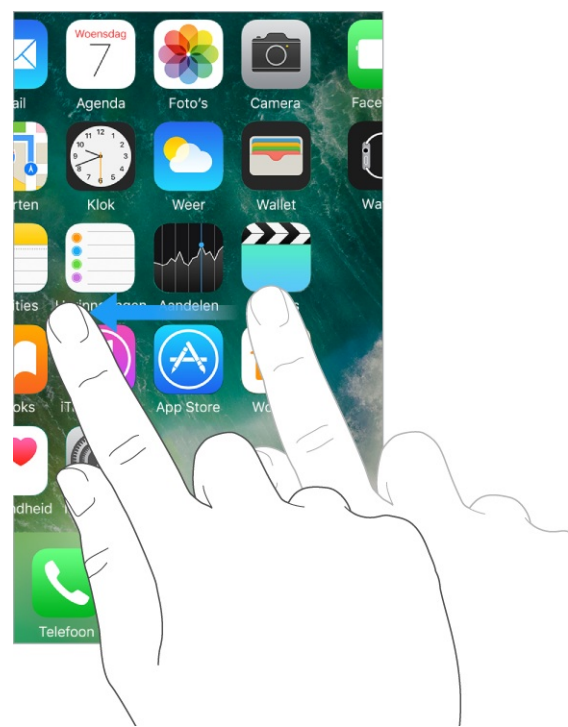

Voor sommige apps wordt bij het symbool in het beginscherm een badge weergegeven. Deze geeft aan hoeveel nieuwe onderdelen er zijn, bijvoorbeeld het aantal nieuwe e-mailberichten. Als er een probleem is, bijvoorbeeld als een bericht niet kan worden verzonden, verschijnt er een uitroepteken (!) op de badge. Als een badge met een getal op een map staat, geeft het getal het totale aantal meldingen voor alle apps in die map aan.

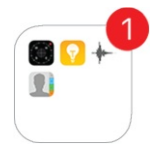


Schakelen tussen apps

U kunt eenvoudig schakelen tussen de apps die u gebruikt.

Open apps weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop om de appkiezer met uw geopende apps weer te geven. Veeg naar links of rechts om meer apps te bekijken. Om over te schakelen naar een andere app, tikt u op de gewenste app.

3D Touch. Druk op de linkerrand van het scherm en veeg vervolgens naar rechts om geopende apps weer te geven. Zie [3D Touch](#).

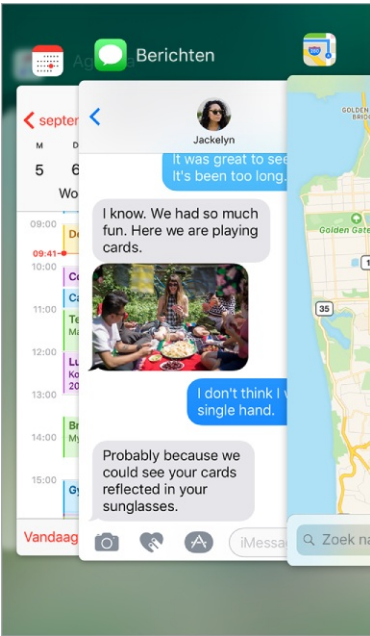


Een app sluiten: Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen. Veeg de app omhoog uit de appkiezerweergave. Probeer de app vervolgens opnieuw te openen.

Zoeken naar apps: Als u veel apps hebt, kunt u met de zoekopdracht een app zoeken en openen. Veeg het midden van het beginscherm omlaag om het zoekveld weer te geven. Zie [Zoeken](#).

Rondkijken

Sleep een lijst omhoog of omlaag om meer onderdelen te bekijken. Veeg over de lijst om snel te scrollen. Tik op het scherm om het scrollen te beëindigen. Sommige lijsten zijn voorzien van een index. Tik op een letter om naar het onderdeel te gaan dat met die letter begint.

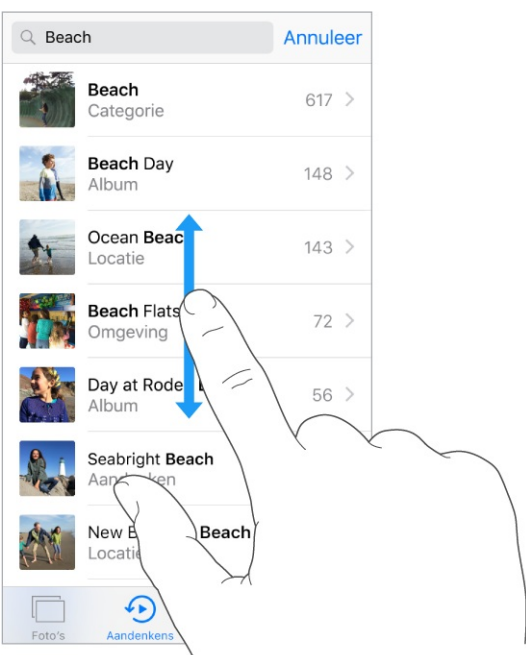

Sleep een foto, kaart of webpagina in de gewenste richting om meer onderdelen te zien.

U kunt snel naar de bovenkant van een pagina gaan door op de statusbalk boven in het scherm te tikken.

In- en uitzoomen


U kunt een foto, webpagina of kaart in close-up weergeven door uw vingers te spreiden. Om uit te zoomen, beweegt u uw vingers vervolgens weer naar elkaar toe. In Foto's blijft u uw vingers samenknijpen om de verzameling of het album weer te geven waarvan de foto deel uitmaakt.





Bij foto's of webpagina's kunt u ook dubbel tikken om in te zoomen en nogmaals dubbel tikken om weer uit te zoomen. In Kaarten tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.

De schermstand wijzigen

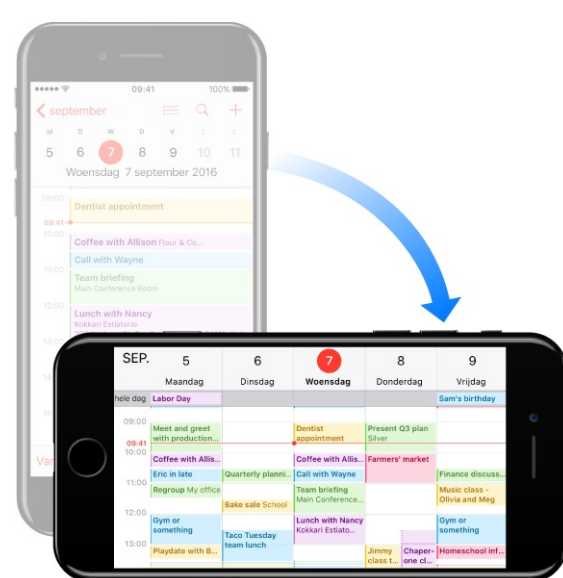In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer u de iPhone draait.



Om het scherm in de staande weergave te vergrendelen, veegt u omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tikt u vervolgens op .

Als het scherm in de staande weergave is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de schermstand  weergegeven.


Wanneer u de iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus of iPhone 7 Plus in de liggende weergave gebruikt, hebben sommige apps een speciale indeling. Het betreft onder meer de volgende apps:

- Mail
- Agenda
- Instellingen

Opmerking: Deze speciale indelingen zijn niet beschikbaar als 'Weergavezoom' is ingeschakeld.

Bereikbaarheid

Als u een iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 of iPhone 7 Plus hebt en deze in de staande weergave gebruikt, tikt u tweemaal licht op de thuisknop om het scherm omlaag te schuiven zodat u alles met uw duim kunt bereiken.

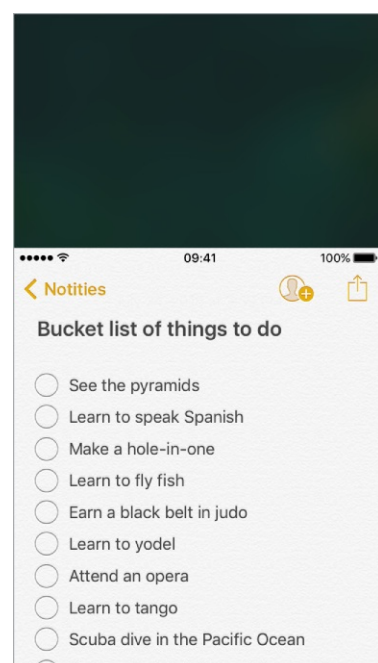

Bereikbaarheid uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Bereikbaarheid' uit.

Toegangsscherf



Pak de iPhone op of druk op de knop voor de sluimerstand om het toegangsscherf weer te geven met de belangrijkste voorzieningen en informatie. Hier ziet u de recentste meldingen zonder dat u daarvoor uw iPhone hoeft te ontgrendelen. U kunt ook het volgende doen:

- Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om [alle recente meldingen tegelijk te zien in het berichtencentrum](#).
- Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om [het bedieningspaneel te openen](#).
- Veeg naar rechts om de [Vandaag-weergave weer te geven met informatie van uw favoriete apps](#).
- Veeg naar links om Camera te openen.

Meldingen

Meldingen helpt u om bij te houden wat er nieuw is. Hiermee wordt u ervan op de hoogte gebracht als u bijvoorbeeld een FaceTime-oproep hebt gemist, als de datum van een activiteit is veranderd, enzovoort. U kunt uw meldingen zo instellen dat u alleen ziet wat voor u van belang is.

Reageren terwijl de iPhone is vergrendeld: Veeg de melding naar links.

3D Touch. Druk op een melding om er vanuit het toegangsscherf op te reageren. Zie [3D Touch](#).

De app openen om te reageren: Veeg de melding naar rechts.

Reageren zonder de huidige app te verlaten: Wanneer boven in het scherm een melding verschijnt, trekt u de melding omlaag.

Opmerking: U kunt deze functie onder meer gebruiken voor sms-berichten, e-mailberichten en agenda-uitnodigingen.

Het berichtencentrum openen om al uw meldingen tegelijk weer te geven: Veeg omlaag vanaf de bovenrand van een willekeurig scherm.



3D Touch. Druk op een melding om er vanuit het berichtencentrum op te reageren. Zie [3D Touch](#).

Een melding wissen: Veeg de melding naar links. Om een groep meldingen te wissen, tikt u op

3D Touch. Druk op om alle meldingen te wissen. Zie [3D Touch](#).

Meldingsvoorkeuren instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen'. Tik op een app om de berichtsopties voor die app in te stellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen of u meldingen van een specifieke app wilt toestaan en u kunt het geluid van een melding in- of uitschakelen.

Instellen of meldingen op het toegangsscherm worden getoond: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en geef aan of toegang mogelijk is wanneer het apparaat is vergrendeld.

Overheidsmeldingen ontvangen: In sommige landen kunt u meldingen inschakelen in de lijst 'Overheidsmeldingen'. Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen'.

In de Verenigde Staten kunt u op de iPhone bijvoorbeeld presidentiële meldingen ontvangen en kunt u AMBER Alerts en noodmeldingen (zoals waarschuwingen voor ernstige en extreme bedreigingen) in- of uitschakelen (deze zijn standaard ingeschakeld). In Japan kan de iPhone noodwaarschuwingen voor aardbevingen van de Japanse meteorologische dienst ontvangen. Overheidsmeldingen variëren per aanbieder en iPhone-model en werken mogelijk niet onder alle omstandigheden.

Het geluid voor alle meldingen uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Niet storen'. U kunt Siri ook gebruiken om 'Niet storen' in of uit te schakelen. Zeg "Zet 'Niet storen' aan" of "Zet 'Niet storen' uit".

Het berichtencentrum sluiten: Veeg omhoog of druk op de thuisknop.

Vandaag-weergave

Hier ziet u in een oogopslag informatie over al uw favoriete apps. Kies uit 'Kaarten: dichtbij', 'Agenda', 'Notities', 'Nieuws', 'Herinneringen', enzovoort.



Vandaag-weergave openen: Veeg naar rechts vanaf de linkerrand van het beginscherf of het toegangsscherf.

Vandaag-widjets toevoegen en ordenen: Tik op 'Wijzig' onder in het scherm om te kiezen welke widjets worden weergegeven. Tik op het plusteken of het minteken om widjets toe te voegen of te verwijderen. Om de volgorde van de informatie te wijzigen, houdt u uw vinger op ≡ en sleept u de selectie naar een andere positie.

Opmerking: Om verkeersinformatie voor uw reis in 'Vandaag' weer te geven, moet u 'Veelbezochte locaties' inschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' > 'Veelbezochte locaties'.

Bedieningspaneel


Via het bedieningspaneel hebt u direct toegang tot de camera, de calculator, synchrone AirPlay-weergave, bedienings- en afspeelregelaars voor audio die wordt afgespeeld en diverse andere handige functies. U kunt ook de helderheid van het scherm aanpassen, het scherm in de staande weergave vergrendelen, draadloze voorzieningen in- of uitschakelen en AirDrop inschakelen.



Het bedieningspaneel openen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van een willekeurig scherm (dit is zelfs mogelijk in het toegangsscherm).

3D Touch. Druk op 'Zaklamp', 'Timer' of 'Camera' voor een lijst met snelmenutaken. Zie [3D Touch](#).

Audio bedienen. Veeg in het bedieningspaneel naar links om snel regelaars voor audio te bereiken.

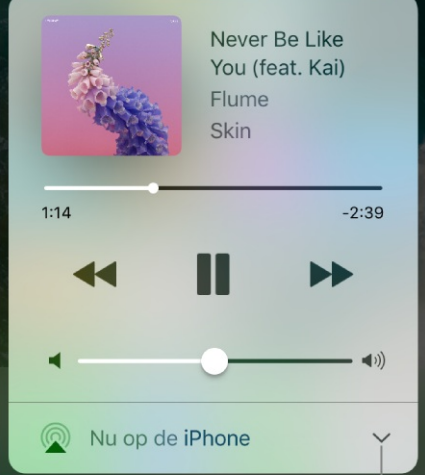A screenshot of an iPhone music player interface. At the top left is a square album art image. To its right, the song title 'Never Be Like You (feat. Kai)' is displayed, followed by the artist 'Flume' and the album name 'Skin'. Below the text is a progress bar with a white slider and the time '1:14' on the left and '-2:39' on the right. Underneath the progress bar are three large black icons: a double left arrow, a vertical bar (pause), and a double right arrow. Below these is a volume control slider with a white knob and a speaker icon on the right. At the bottom left, there is a green Bluetooth icon and the text 'Nu op de iPhone'. On the right side of the bottom bar, there is a small downward-pointing chevron icon. A thin white line points from the text below to this chevron icon.


Never Be Like
You (feat. Kai)
Flume
Skin

1:14 -2:39



Nu op de iPhone

Tik hier om de audio-uitvoer te kiezen.

Als u uw iPhone hebt geconfigureerd met Bluetooth-luidsprekers, een Bluetooth-koptelefoon of een ander apparaat, tikt u op  om naar een andere uitvoer over te schakelen. Zie [Bluetooth-apparaten](#) voor informatie over hoe u uw iPhone voor Bluetooth-apparaten configureert.

De app openen waarmee momenteel iets wordt afgespeeld: Tik op de titel van het nummer.

Accessoires in huis bedienen: Veeg het bedieningspaneel naar links om de accessoireregelaars te bereiken (als u [accessoires in de Woning-app hebt geconfigureerd](#)).

Het bedieningspaneel sluiten: Veeg omlaag, tik boven in het scherm of druk op de thuisknop.

De toegang tot het bedieningspaneel uitschakelen in apps of in het toegangsscherm: Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.

Zoeken

U kunt de iPhone, het internet en apps doorzoeken op nuttige informatie zoals:


- Sportuitslagen en speelschema's
- Weersverwachtingen
- Aandelenkoersen
- Snel omrekenen
- Berekeningen
- Plaatsen in de omgeving
- Media, zoals muziek, televisieprogramma's, films en webvideo's

- Websites
- Inhoud in apps (voor apps die dit ondersteunen)

Siri is een bron van informatie nog voordat u begint te typen. Siri geeft suggesties voor:

- Relevante personen
- Voorgestelde apps
- Plaatsen in de omgeving
- Onderwerpen in het nieuws

Zoeken op de iPhone: Veeg van het midden van het beginscherm omlaag om het zoekveld weer te geven. Tik op een onderdeel voor meer informatie of tik op het zoekveld. De resultaten worden al tijdens het typen weergegeven. Als u het toetsenbord wilt verbergen en meer resultaten in het scherm wilt weergeven, tikt u op 'Zoek'. Tik op een onderdeel in de lijst om dit te openen.

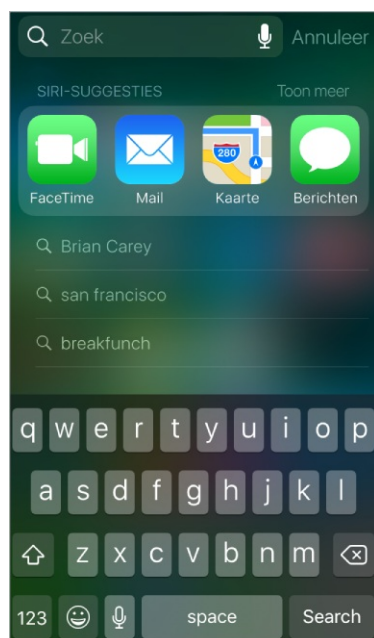

Kiezen wat u wilt zoeken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoek met Spotlight' en tik om apps of materiaal uit te schakelen.

Siri-suggesties en gewone suggesties in het zoekveld uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'.

De locatievoorzieningen uitschakelen voor Spotlight-suggesties: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. Tik op 'Systeem' en schakel vervolgens 'Locatiegebonden suggesties' uit.

In apps zoeken: In veel apps is een zoekveld aanwezig waarin u zoektekst kunt typen. Zo kunt u in de app Kaarten een specifieke locatie zoeken.

Siri

Siri vragen stellen

Met Siri kunt u met uw stem onder andere berichten versturen, vergaderingen plannen en telefoongesprekken starten. Siri begrijpt gewone spreektaal, zodat u geen speciale commando's of trefwoorden hoeft te leren. U kunt Siri van alles vragen, bijvoorbeeld "stel de timer in op 3 minuten" of "welke films draaien er vanavond?" U kunt Siri vragen een app te openen of voorzieningen als de vliegtuigmodus, Bluetooth, Niet storen en VoiceOver in of uit te schakelen. Siri is met name handig om op de hoogte te blijven van de laatste sportuitslagen, om een keuze uit restaurants te maken en om onderdelen in de iTunes Store of App Store te zoeken.

Opmerking: Om Siri te kunnen gebruiken, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. Zie [Verbinding maken met het internet](#). Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.

Siri inschakelen: Houd de thuisknop ingedrukt, laat los en stel vervolgens uw vraag. In plaats van Siri te laten detecteren wanneer u stopt met praten, kunt u ook de thuisknop ingedrukt houden terwijl u spreekt en deze loslaten wanneer u klaar bent.

Als u een headset gebruikt, kunt u de selectieknop of de knop voor het starten van een gesprek ingedrukt houden in plaats van de thuisknop.

Hé, Siri: U kunt Siri gebruiken zonder op de thuisknop te drukken. U zegt gewoon "Hé, Siri" en vervolgens stelt u uw vraag. (Sommige iPhone-modellen herkennen 'Hé, Siri' alleen wanneer de iPhone is aangesloten op een voedingsbron.)

Om 'Hé, Siri' in of uit te schakelen en te achterhalen of uw iPhone moet zijn aangesloten op een voedingsbron, tikt u op 'Instellingen' > 'Siri' > 'Sta 'Hé, Siri' toe'.

Meestal kunt u op het scherm tikken voor meer informatie of om een bepaalde handeling uit te voeren.

Antwoord van Siri



Tik hier om tegen Siri te spreken.

Hints aan Siri vragen: Vraag Siri "wat kun je doen?" of tik op .

Het schermantwoord van Siri bevat vaak informatie of afbeeldingen waarop u kunt tikken om aanvullende informatie te krijgen of om verdere acties uit te voeren.

De stem voor Siri wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Siri' > 'Siri-stem' (mogelijk niet overal beschikbaar).

Het volume voor Siri aanpassen: Gebruik de volumeknoppen tijdens het gebruik van Siri. Tik op 'Instellingen' > 'Siri' > 'Gesproken feedback' voor opties voor gesproken feedback.

Toegang tot Siri voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen). U kunt Siri ook uitschakelen door beperkingen in te stellen. Zie [Beperkingen instellen](#).

Siri meer informatie over uzelf geven

Als u Siri meer informatie over uzelf geeft, zoals uw privé- en werkadres en uw relaties, kan Siri u beter helpen. U kunt dan bijvoorbeeld tegen Siri zeggen "stuur een bericht naar mijn vrouw".

Siri vertellen wie u bent: Voer uw gegevens in op uw infokaart in Contacten, tik op 'Instellingen' > 'Siri' > 'Mijn info' en tik op uw naam.

Om Siri van een relatie op de hoogte te brengen, zegt u bijvoorbeeld "Emily Parker is mijn vrouw" of "Ailish Kimber is mijn moeder".

Opmerking: Voor Siri worden locatievoorzieningen gebruikt voor taken waarvoor locatiegegevens nodig zijn. Zie [Locatievoorzieningen](#).

Siri en apps

Siri werkt met veel apps op de iPhone, waaronder Telefoon, Berichten, Kaarten, Klok en Agenda. Zeg bijvoorbeeld:

- "Bel mam thuis"
- "Heb ik nog nieuwe sms'jes van Rick?"
- "Mijn tank is bijna leeg"
- "Zet de wekker op 8 uur"

Om ervoor te zorgen dat Siri u beter kan helpen wanneer u bijvoorbeeld "FaceTime mama" zegt, kunt u Siri meer informatie over uzelf en uw relaties geven. Zie [Siri meer informatie over uzelf geven](#).

In deze handleiding vindt u meer voorbeelden van hoe u Siri met uw apps kunt gebruiken.


Siri gebruiken met apps van derden: Sommige apps in de App Store ondersteunen Siri ook. Dit zijn onder andere apps om taxi's te boeken, berichten te versturen, foto's te zoeken, betalingen te verrichten, te bellen en uw trainingen bij te houden. In de App Store kunt u zoeken naar apps die Siri ondersteunen.

Correcties aanbrenge

Als Siri iets niet goed begrijpt, kunt u tikken om uw vraag te wijzigen.



"Toon me goede animatiefilms."
tik om te bewerken

U kunt ook nogmaals op  tikken en uw vraag mondeling verduidelijken.

Het laatste commando annuleren: Zeg "annuleer" en tik op het Siri-symbool of druk op de thuishknop.

Een bericht wijzigen voordat u het verstuurt: Zeg "wijzig het".

Siri Eyes Free

Met Siri Eyes Free kunt u iPhone-functies in uw auto gebruiken zonder naar uw iPhone te kijken of deze aan te raken. Deze voorziening is geheel met uw stem te bedienen. Als u met Siri wilt praten, houdt u de stembedieningsknop op uw stuur ingedrukt totdat u de Siri-toon hoort. U kunt Siri onder andere vragen mensen te bellen, muziek te selecteren en af te spelen, sms-berichten te laten horen en samen te stellen, routebeschrijvingen te geven, meldingen voor te lezen, agendagegevens te zoeken en herinneringen toe te voegen. Siri Eyes Free is beschikbaar voor bepaalde auto's.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.


Siri Eyes Free gebruiken: Sluit de iPhone via Bluetooth aan op uw auto. Raadpleeg de handleiding van uw auto.

Zie [Informatie over CarPlay](#) voor meer informatie over het gebruik van Siri in uw auto.

Tekst invoeren


Tekst typen en wijzigen

Tik in een tekstveld om het schermtoetsenbord weer te geven en tik vervolgens op het toetsenbord. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.

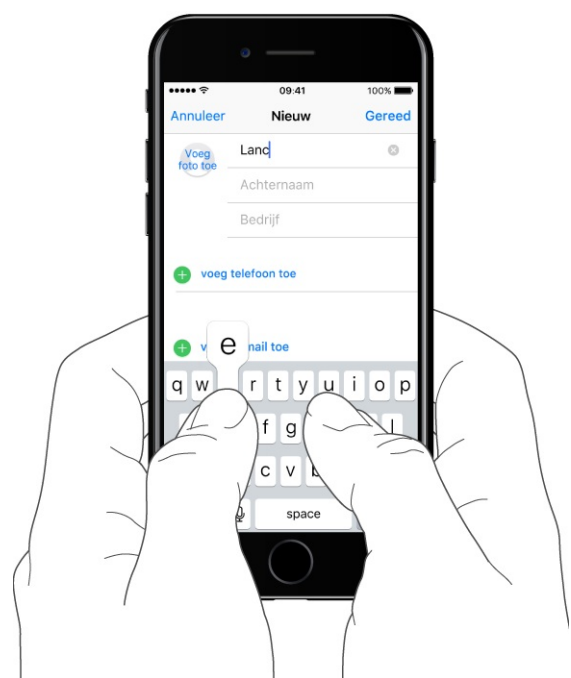

Tik op de Shift-toets om een hoofdletter te typen of raak de Shift-toets aan en schuif met uw vinger naar de gewenste letter. Tik dubbel op de Shift-toets om Caps Lock in te schakelen. Als u cijfers, interpunctie of symbolen wilt invoeren, tikt u op de nummertoeets 123 of de symbooltoets #+=. Om snel een punt en spatie aan het einde van een zin te plaatsen, tikt u dubbel op de spatiebalk.

Om een ander teken te typen, houdt u een toets ingedrukt en veegt u vervolgens om een optie te selecteren.

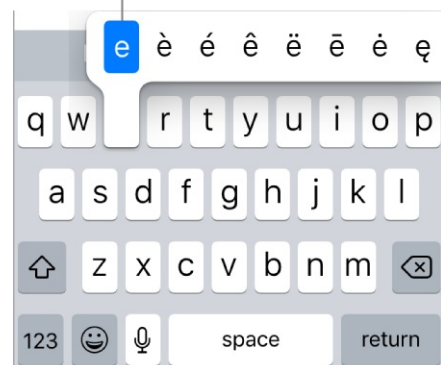


Als een woord rood wordt onderstreept, tikt u erop om voorgestelde suggesties weer te geven. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, corrigeert u het woord zelf door het te typen.

Opties voor typen instellen of toetsenborden toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.


Het schermtoetsenbord voor de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 en iPhone 7 Plus biedt extra toetsen die u wellicht handig vindt. Deze toetsen worden weergegeven wanneer u de iPhone in de liggende weergave gebruikt.

U kunt ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken om tekst in te voeren. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#). Zie [Tekst dicteren](#) als u tekst wilt dicteren in plaats van typen.

Tekst corrigeren: Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

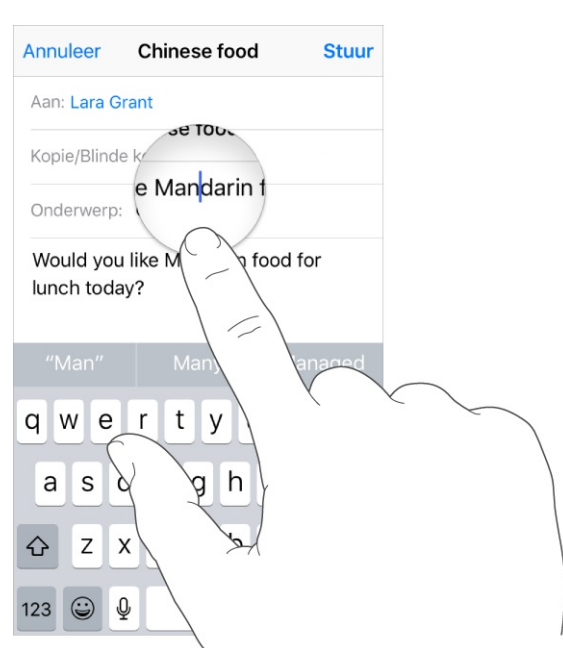

Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieopties weer te geven. U kunt ook dubbel op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten, zoals webpagina's, kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.

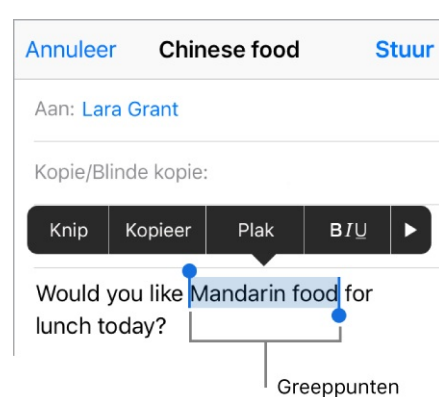


U kunt geselecteerde tekst knippen of kopiëren en u kunt tekst over de geselecteerde tekst plakken. Met het universele klembord kunt u ook [iets op het ene Apple apparaat knippen of kopiëren en op het andere plakken](#).

In sommige apps kunt u tekst ook vet maken, cursief maken of onderstrepen (tik op 'B'/'I'/'U'), suggesties in 'Zoek op' zien of de iPhone een alternatief laten voorstellen. Tik op ► voor alle opties. Als u 'Zoek op' kiest, ziet u informatiesuggesties van internet en uit verschillende apps.

U kunt 'Suggesties' in 'Zoek op' uitschakelen via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'.

3D Touch. Om uw toetsenbord in een trackpad te veranderen, drukt u op het toetsenbord totdat het lichtgrijs wordt. Verplaats de cursor door deze over het toetsenbord te slepen. Druk iets harder om een woord te selecteren, zonder uw vinger op te tillen. Druk tweemaal om een zin te selecteren. Druk driemaal om een alinea te selecteren. Nadat u hebt gedrukt, kunt u slepen om meer tekst te selecteren. Zie [3D Touch](#).

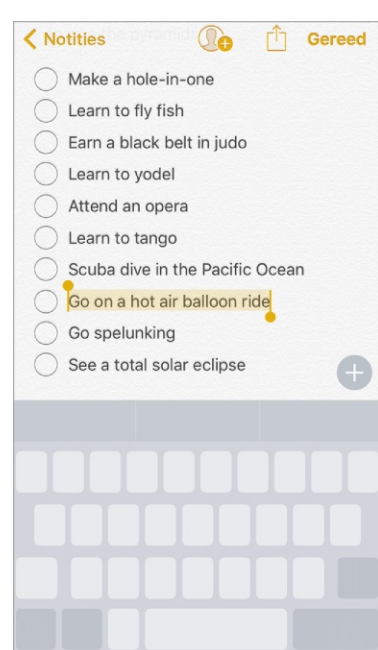

De laatste bewerking herstellen: Schud met de iPhone en tik op de herstelknop.


Suggesties

Terwijl u typt, geeft het toetsenbord suggesties voor het volgende woord, voor emoji die het woord kunnen vervangen en suggesties op basis van uw recente activiteit en van informatie uit uw apps (niet in alle talen beschikbaar). Wanneer u bijvoorbeeld iets typt als:

- "Mijn nummer is", wordt uw telefoonnummer als optie weergegeven.
- "Ik heb tijd om", wordt de beschikbare tijd in uw agenda als optie weergegeven.
- "Ik ben op", wordt uw huidige locatie als optie weergegeven wanneer u in Berichten aan het typen bent.

Tik op een woord om dit te kiezen of accepteer een gemarkeerde suggestie door een spatie of leesteken in te voeren. Als u op een voorgesteld woord tikt, verschijnt er een spatie achter het woord. Als u een komma, punt of ander leesteken invoert, wordt de spatie verwijderd. U kunt

een suggestie afwijzen door op uw oorspronkelijke woord te tikken (weergegeven als suggestie met aanhalingstekens).

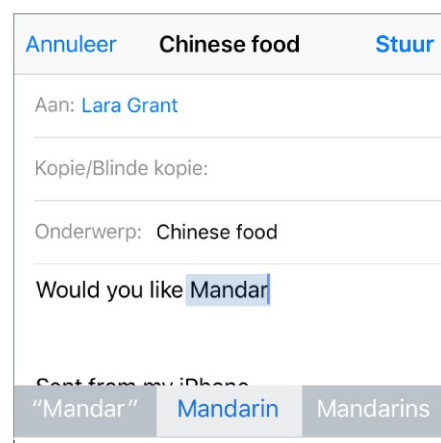

Suggesties

Suggesties uitschakelen: Houd uw vinger op 😊 of 🌐 en schuif naar 'Suggesties'.

Als u de suggesties uitschakelt, worden op de iPhone mogelijk nog correcties voor spelfouten weergegeven. U accepteert een correctie door een spatie of leesteken in te voeren of door op de Return-toets te tikken. Om een correctie af te wijzen, tikt u op het kruisje. Als u dezelfde suggestie meerdere keren afwijst, wordt deze daarna niet meer voorgesteld.

Tekst dicteren


In plaats van te typen kunt u ook tekst dicteren. Zorg ervoor dat 'Schakel dicteren in' is ingeschakeld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord') en dat de iPhone is verbonden met het internet.

Opmerking: De dicteerfunctie is mogelijk niet overal en in alle talen beschikbaar en de beschikbare voorzieningen kunnen variëren. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor mobiele data](#).

Tekst dicteren: Tik op 🗣️ op het schermtoetsenbord of het zoekveld en spreek de gewenste tekst uit. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.



Tik hier om te beginnen met dicteren.


Tekst toevoegen: Tik nogmaals op  en ga verder met dicteren. Om tekst in te voegen, tikt u eerst om het invoegpunt aan te geven. U kunt geselecteerde tekst ook vervangen door gedicteerde tekst.

Interpunctie toevoegen of tekst opmaken: Lees het commando op voor de gewenste interpunctie of opmaak. Bijvoorbeeld "Beste Marion, komma, ik heb de cheque op de bus gedaan uitroepsteken" wordt "Beste Marion, ik heb de cheque op de bus gedaan!". U kunt onder meer de volgende commando's gebruiken voor interpunctie en opmaak:

- begin dubbel(e) aanhalingsteken(s) ... einde dubbel(e) aanhalingsteken(s)
- nieuwe alinea
- nieuwe regel
- hoofdletter - om het volgende woord met een hoofdletter te schrijven
- begin hoofdletters aan ... begin hoofdletters uit - om het eerste teken van elk woord in hoofdletters te schrijven
- hoofdletters - om het volgende woord volledig in hoofdletters te schrijven
- hoofdletters aan ... hoofdletters uit - om de ingesloten woorden volledig in hoofdletters te schrijven
- kleine letters aan ... kleine letters uit - om de ingesloten woorden volledig in kleine letters te schrijven
- geen spatie aan ... geen spatie uit - om een reeks woorden zonder spaties te schrijven
- smiley - om :-) in te voegen
- verdrietig gezicht - om :- (in te voegen
- knipogend gezicht - om ; -) in te voegen

Toetsaanslagen bewaren

Met een trefwoord hoeft u maar een paar tekens te typen om een woord of een zin in te voeren. U kunt bijvoorbeeld "izjz" typen om "Ik zie je zo!" in te voeren. Deze tekst is al voor u ingesteld, maar u kunt ook zelf tekst toevoegen.

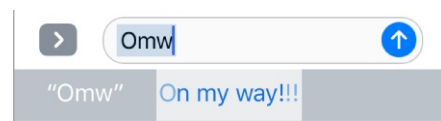

Een trefwoord aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Tekstvervanging'.

Voorkomen dat een of meer woorden worden gecorrigeerd: Laat tijdens het aanmaken van een trefwoord het veld 'Trefwoord' leeg.

Uw persoonlijke woordenboek op uw andere apparaten up-to-date houden met iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'iCloud Drive' in.

Toetsenborden toevoegen of wijzigen

U kunt bepaalde typfuncties, zoals de spellingcontrole, in- of uitschakelen. Daarnaast kunt u toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen en de indeling van het schermtoetsenbord of een Apple Wireless Keyboard wijzigen.

Als u toetsenborden in andere talen hebt toegevoegd, kunt u in twee talen typen zonder van toetsenbord te hoeven wisselen. Uw toetsenbord schakelt automatisch tussen de twee talen waarin u het meeste typt.

Typfuncties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Een toetsenbord voor een andere taal toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe'.

Schakelen tussen toetsenborden: Houd uw vinger op  en schuif vervolgens met uw vinger naar de naam van het gewenste toetsenbord.

U kunt ook op  tikken om van het ene naar het andere toetsenbord te gaan. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Zie [Internationale toetsenborden gebruiken](#) voor informatie over internationale toetsenborden.

De toetsenbordindeling wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden', selecteer een toetsenbord en kies de gewenste indeling.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

U kunt een Apple Wireless Keyboard (afzonderlijk verkrijgbaar) op de iPhone aansluiten om tekst in te voeren. Het toetsenbord werkt via Bluetooth. Daarom moet u het toetsenbord eerst koppelen met de iPhone.

Opmerking: Het Apple Wireless Keyboard is mogelijk niet geschikt voor toetsenbordfuncties die zich op uw apparaat bevinden. U kunt bijvoorbeeld dicteren niet inschakelen met een Apple Wireless Keyboard.


Een Apple Wireless Keyboard met de iPhone koppelen: Schakel het toetsenbord in. Tik op uw iPhone op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in. Tik vervolgens op het toetsenbord zodra het in de lijst 'Apparaten' wordt weergegeven.

Wanneer het toetsenbord is gekoppeld, wordt het telkens met de iPhone verbonden wanneer het zich binnen het bereik van de iPhone bevindt (circa 10 meter). Als het toetsenbord is aangesloten, wordt het schermtoetsenbord niet weergegeven.

De batterij sparen: Schakel Bluetooth en het draadloze toetsenbord uit als u deze niet gebruikt. U kunt Bluetooth  uitschakelen in het bedieningspaneel. Om het toetsenbord uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het groene lampje niet meer brandt.

Geluiden wijzigen en uitschakelen

U kunt de geluiden wijzigen of uitschakelen die op de iPhone worden afgespeeld wanneer u een telefoongesprek, sms-bericht, voicemail, e-mail, tweet, Facebook-bericht, herinnering of andere gebeurtenis ontvangt.

 **Tip:** Als u geen binnenkomende oproepen en meldingen hoort terwijl dit wel het geval zou moeten zijn, veegt u omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en kijkt u daar of 'Niet storen' is ingeschakeld.

Geluidsopties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen' (dit heet *Geluiden* op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus) voor opties voor onder andere beltonen en meldingstonen, trilinstellingen, trilpatronen en het volume van het belsignaal en meldingen.

Trilpatronen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen' (dit heet *Geluiden* op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus) en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'Geluiden en trillingspatronen'. Tik op 'Trilling' om een patroon te selecteren of zelf een patroon aan te maken.

Zie [Niet storen](#) voor meer informatie over het tijdelijk uitschakelen van het geluid van inkomende gesprekken, meldingen en geluidseffecten.

Niet storen

U kunt 'Niet storen' instellen om het geluid van uw iPhone op een eenvoudige manier uit te schakelen wanneer u bijvoorbeeld uit eten bent of gaat slapen. Met deze instelling voorkomt u dat er geluid te horen is of dat het scherm oplicht bij inkomende gesprekken en meldingen.

'Niet storen' inschakelen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . Als 'Niet storen' is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.

Opmerking: Ook al is 'Niet storen' ingeschakeld, gesprekken en berichten van uw noodcontacten in 'Medische ID' zullen op de gewone manier doorkomen en ook wekkers blijven gewoon afgaan.

'Niet storen' configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Niet storen'.

 **Tip:** U kunt stille uren instellen, inkomende gesprekken van favorieten toestaan of herhaalde oproepen toestaan voor noodsituaties. Daarnaast kunt u instellen of met de functie 'Niet storen' het geluid alleen moet worden uitgeschakeld als de iPhone is vergrendeld of dat het geluid ook moet worden uitgeschakeld als de iPhone is ontgrendeld.

Stembediening

Met stembediening kunt u telefoon- en FaceTime-gesprekken voeren en het afspelen van muziek regelen als Siri is uitgeschakeld. U kunt Stembediening gebruiken als Siri niet beschikbaar is omdat u geen internetverbinding hebt. (Zie [Siri vragen stellen](#) voor informatie over hoe u met Siri de iPhone met uw stem kunt bedienen.)

Opmerking: Stembediening en de instellingen voor Stembediening zijn niet beschikbaar wanneer Siri is ingeschakeld.

Voice Control

FaceTime

kies

speel vergelijkbare af

FaceTime

muziek onderbreken



Stembediening gebruiken: Schakel Siri uit via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' en houd vervolgens de thuisknop ingedrukt totdat het scherm 'Stembediening' wordt weergegeven en u een geluidssignaal hoort, of houd de selectieknop op uw headset ingedrukt. Zie [Uw Apple EarPods gebruiken](#).

Voor een optimaal resultaat gaat u op de volgende manier te werk:

- Spreek duidelijk en op natuurlijke wijze.
- Spreek alleen commando's, namen en nummers uit van Stembediening. Pauzeer kort tussen de verschillende commando's.
- Gebruik volledige namen.

De taal wijzigen voor Stembediening: Voor Stembediening wordt er standaard van uitgegaan dat u gesproken commando's geeft in de taal die u voor de iPhone hebt ingesteld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'). Om Stembediening in een andere taal of een ander dialect te gebruiken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening'.

Stembediening is voor de Muziek-app altijd ingeschakeld, maar u kunt voorkomen dat 'Stembediening' een nummer belt wanneer de iPhone is vergrendeld. Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en schakel vervolgens 'Voicedialing' uit.

Zie voor specifieke commando's de onderwerpen [Een gesprek starten](#) en [Siri en stembediening](#).


De batterij opladen en controleren

De iPhone bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Ga naar de website [Apple lithium-ionbatterijen](#) voor meer informatie over de batterij, inclusief tips voor het maximaliseren van de gebruiksduur.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij en het opladen van de iPhone.

De batterij opladen: Sluit de iPhone aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde kabel en USB-lichtnetadapter.

ATTENTIE: Laadt uw iPhone niet op als u vermoedt dat er vloeistof in de Lightning-connector van de iPhone zit. Zie [Belangrijke gebruiksinformatie](#) voor meer informatie over blootstelling aan vloeistoffen.

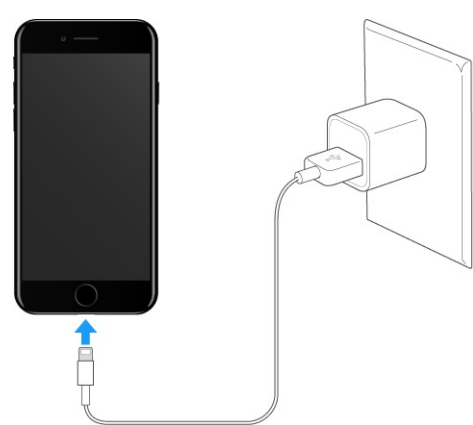

Opmerking: Als u de iPhone op een stopcontact aansluit, kan een iCloud-reservekopie worden gemaakt of draadloos via iTunes worden gesynchroniseerd. Zie [Een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes](#) en [Synchroniseren met iTunes](#).

U kunt de batterij ook opladen door de iPhone aan te sluiten op uw computer. Op deze manier kunt u de iPhone ook synchroniseren met iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#). Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0 of 3.0-poort hebt, moet u de iPhone aansluiten op een USB 2.0- of 3.0-poort op de computer.

Belangrijk: Als de iPhone is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPhone mogelijk leeg in plaats van dat de batterij wordt opgeladen.

Het percentage resterende batterijlading weergeven in de statusbalk: Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' en schakel 'Batterijpercentage' in.

Het batterijgebruik van een app bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Batterij'.

Het batterijsymbool rechtsboven in het scherm geeft de status van de batterij aan. Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPhone synchroniseert of gebruikt, kan het opladen langer duren.



Belangrijk: Als de batterij van de iPhone bijna leeg is, kan een afbeelding van een bijna lege batterij worden weergegeven om aan te geven dat de iPhone eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het toestel weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPhone helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat deze afbeelding verschijnt.

Oplaadbare batterijen zoals die in de iPhone kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie naar de website [Batterijservice en recycling](#).

Energiebesparingsmodus

Schakel over op de energiebesparingsmodus wanneer de batterij van uw iPhone bijna leeg is of wanneer u voor langere tijd geen toegang hebt tot elektriciteit. In de energiebesparingsmodus worden achtergrondactiviteiten verminderd en worden de prestaties beperkt tot essentiële taken. In de energiebesparingsmodus kan de batterijlading aanzienlijk langer meegaan.

De energiebesparingsmodus inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' en schakel 'Energiebesparingsmodus' in.


Opmerking: Als uw iPhone automatisch op de energiebesparingsmodus overschakelt, wordt de normale modus geactiveerd wanneer de iPhone voor 80% is opgeladen. In de energiebesparingsmodus worden sommige taken mogelijk langzamer uitgevoerd.

Proactieve assistent

Gebaseerd op hoe u uw iPhone gebruikt, geeft de proactieve assistent u suggesties voor wat u nu mogelijk zou willen doen. De proactieve kan u helpen met het volgende:

- *Naar muziek luisteren:* Sluit uw koptelefoon aan en de proactieve assistent herkent dat u mogelijk verder wilt gaan met het beluisteren van een eerder gestart album. Uw muziek kan worden afgespeeld vanaf het toegangsscherm. Of veeg het Muziek-symbool linksonderin

omhoog om de proactieve assistent de Muziek-app te laten openen nadat u de iPhone hebt ontgrendeld.

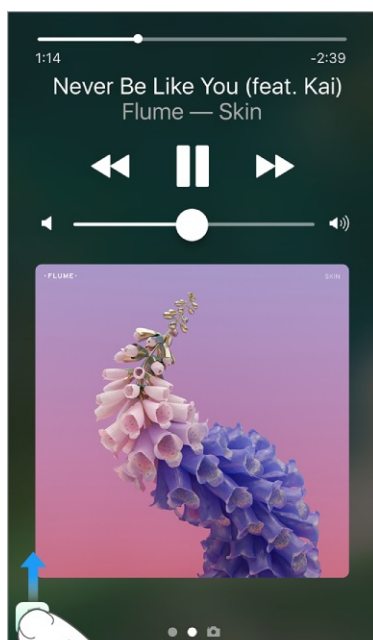

- *E-mails opstellen en activiteiten aanmaken:* Wanneer u personen begint toe te voegen aan een e-mail of activiteit, geeft de proactieve assistent u suggesties voor personen uit eerdere e-mails of activiteiten.
- *Gesprekken ontvangen:* Als u een inkomend gesprek ontvangt van een onbekend nummer, laat de proactieve assistent mogelijke bellers zien, gebaseerd op de telefoonnummers in uw e-mails.
- *Vertrekken voor een activiteit:* Als de activiteiten in uw agenda een locatie bevatten, evalueert de proactieve assistent de verkeerssituatie en informeert u wanneer u moet vertrekken.

Contactsuggesties uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Contacten' en schakel 'Contacten uit apps' uit.

Activiteitsuggesties uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' en schakel 'Activiteiten uit apps' uit.

Zoek mijn vrienden

U vindt de Zoek mijn vrienden-app in de map Extra's. 'Zoek mijn vrienden' is een handig hulpmiddel om uw locatie te delen met mensen die voor u belangrijk zijn. Vrienden en familieleden die hun locatie met u delen, worden weergegeven op een kaart zodat u ze snel kunt vinden. U kunt meldingen instellen voor vrienden en familieleden zodat u weet wanneer ze op bepaalde locaties arriveren of wanneer ze daar vertrekken.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over 'Zoek mijn Vrienden' in de Help van de app.

'Deel mijn locatie' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie'.

Uw locatie delen met een vriend: Open 'Zoek vrienden' op de iPhone en tik op 'Voeg toe'. Selecteer de naam van een contactpersoon, of typ een naam in het veld 'Aan' en tik op 'Gereed'. Selecteer hoelang u uw locatie wilt delen.

Uw locatie delen via AirDrop: Tik op 'Voeg toe' en selecteer een vriend die in AirDrop wordt weergegeven. Selecteer hoelang u uw locatie wilt delen.

Een melding instellen: Selecteer een vriend en tik vervolgens op 'Meld'. Selecteer of u een melding wilt ontvangen wanneer een vriend vertrekt uit of arriveert op een locatie. Selecteer de huidige locatie van de vriend of tik op 'Andere' om een nieuwe locatie aan te maken voor de melding.

3D Touch. Om een locatie vanuit het beginscherm te delen, drukt u op 'Zoek vrienden' en kiest u de snelmenutaak 'Deel mijn locatie'. Zie [3D Touch](#).

Reizen met de iPhone

Als u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt, kunt u gespreks- en dataroaming uitschakelen via 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor mobiele data](#).

Bij sommige vliegmaatschappijen mag u uw iPhone ingeschakeld laten wanneer u de vliegtuigmodus activeert. U kunt geen telefoongesprekken voeren of Bluetooth gebruiken, maar u kunt wel gewoon naar muziek luisteren, games spelen, video's bekijken of andere apps gebruiken waarvoor geen netwerk- of telefoonverbinding nodig is. Als dit door de vliegmaatschappij wordt toegestaan, kunt u wifi of Bluetooth weer inschakelen om deze voorzieningen te kunnen gebruiken, zelfs in de vliegtuigmodus.


De vliegtuigmodus inschakelen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op ✈️. U kunt de vliegtuigmodus ook in- of uitschakelen in 'Instellingen'. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt ✈️ in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

U kunt wifi en Bluetooth ook in- of uitschakelen in het bedieningspaneel.

De iPhone aan uw voorkeuren aanpassen

De volgorde van apps wijzigen


Apps op een andere plek zetten: Houd uw vinger op een app in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen. Sleep een app om deze te verplaatsen. Sleep een app naar een van de randen van het scherm om deze naar een ander beginscherm te verplaatsen of sleep een app naar het Dock onder in het scherm (verwijder dan eerst een andere app). Druk op de thuisknop om uw indeling te bewaren.

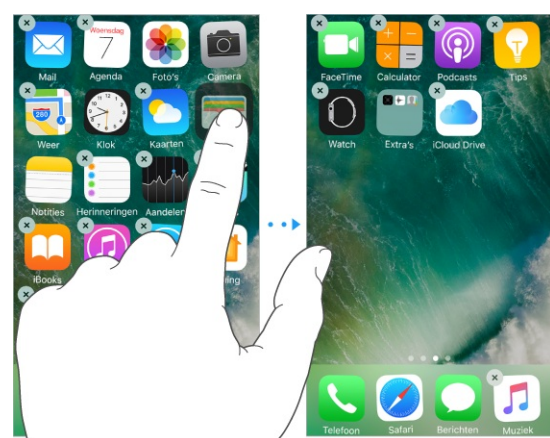

Een nieuw beginscherm aanmaken: Sleep tijdens het wijzigen van de volgorde van de apps een app naar de rechterrand van het laatste beginscherm. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan hoeveel beginschermen er zijn en welk scherm u nu ziet.

Opnieuw beginnen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel beginschermindeling' om de oorspronkelijke indeling van het beginscherm en de apps te herstellen. Alle mappen die u hebt aangemaakt worden verwijderd, de oorspronkelijke achtergrond wordt teruggezet en apps die u hebt gedownload worden na de oorspronkelijke iPhone-apps gepositioneerd.


Apps verwijderen

Apps uit het beginscherm verwijderen: Houd uw vinger op een app in het beginscherm totdat u het appsymbool ziet bewegen en tik vervolgens op  in de rechterbovenhoek. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop.

Behalve apps van andere ontwikkelaars kunt u ook enkele ingebouwde apps van Apple verwijderen die vooraf op de iPhone zijn geïnstalleerd:


- [Calculator](#)
- [Agenda](#)
- [Kompas](#)
- [Contacten](#) (contactgegevens blijven via de Telefoon-app beschikbaar)
- [FaceTime](#)
- [Zoek mijn vrienden](#)
- [Woning](#)
- [iBooks](#)
- [iCloud Drive](#)
- [iTunes Store](#)
- [Mail](#)
- [Kaarten](#)
- [Muziek](#) (de Muziek-app wordt ook uit CarPlay verwijderd)
- [News](#)
- [Notities](#)
- [Podcasts](#)
- [Herinneringen](#)
- [Aandelen](#)
- [Tips](#)
- [Video's](#)
- [Dictafoon](#)
- [Watch](#)
- [Weer](#)

Opmerking: Wanneer u een ingebouwde app uit het beginscherm verwijdert, worden daarmee ook alle bijbehorende gebruikersgegevens en configuratiebestanden verwijderd. Het verwijderen van ingebouwde apps kan ook invloed hebben op andere systeemfunctionaliteit. Zie voor meer informatie het Apple Support-artikel [Ingebouwde Apple apps uit het beginscherm op uw iOS-apparaat verwijderen](#).

Een verwijderde app terugzetten: Ga naar de App Store, zoek de app en tik vervolgens op .

Apps onderverdelen in mappen

Een map aanmaken: Sleep een app naar een andere app terwijl u de volgorde van de apps wijzigt. Tik op de naam van de map om de mapnaam te wijzigen. Sleep apps in of uit de map. Druk op de thuisknop als u klaar bent.

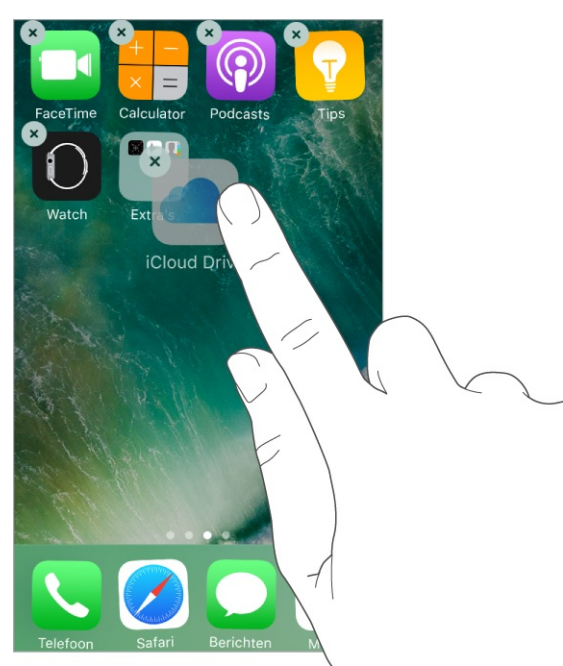

U kunt meerdere pagina's van apps in een map plaatsen.

Een map verwijderen: Sleep alle apps uit de map. De map wordt automatisch verwijderd.

De achtergrond wijzigen

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm of het beginscherm. U kunt kiezen uit bewegende of stilstaande afbeeldingen.

De achtergrond wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Kies een nieuwe achtergrond'.

 **Tip:** Als u een eigen afbeelding als achtergrond kiest, kunt u twee vingers uit elkaar bewegen om op de geselecteerde afbeelding in te zoomen en vervolgens met uw vinger slepen om de afbeelding te verschuiven. Beweeg twee vingers naar elkaar toe om weer uit te zoomen.



Wanneer u een afbeelding als nieuwe achtergrond kiest, kunt u mogelijk op 'Perspectief' tikken om de achtergrond te laten bewegen wanneer u het scherm onder een andere hoek ziet. Om 'Perspectief' in te schakelen voor een achtergrond die u al hebt ingesteld, tikt u op 'Instellingen' > 'Achtergrond' en tikt u vervolgens op de afbeelding van het toegangsscherm of het beginscherm.

Opmerking: 'Perspectief' wordt niet weergegeven als 'Verminder beweging' (onder 'Toegankelijkheid') is ingeschakeld. Zie [Beweging van schermelementen verminderen](#).

Een Live Photo instellen als achtergrond voor het toegangsscherm: Tik op [apparaten met 3D Touch](#) op 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Kies een nieuwe achtergrond'. Tik op 'Live' en kies een Live Photo. Om een van uw eigen Live Photos als achtergrond in te stellen, kiest u een afbeelding uit een van uw mappen (onder Foto's).

3D Touch. Druk op het toegangsscherm om de Live Photo af te spelen. Zie [3D Touch](#).

De helderheid van het scherm en de kleurbalans aanpassen

U kunt de helderheid van het scherm verlagen of de helderheid automatisch aanpassen, zodat de batterij langer meegaat. Met Night Shift worden 's avonds automatisch warmere kleuren op het scherm weergegeven om uw ogen meer rust te geven.



De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' en sleep de schuifknop. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht. U kunt de helderheid ook aanpassen in het bedieningspaneel.

Night Shift gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Night Shift'.

U kunt Night Shift handmatig inschakelen, bijvoorbeeld wanneer u overdag in een donkere ruimte bent. Daarnaast kunt u aangeven dat Night Shift automatisch moet worden ingeschakeld. Als u aangeeft dat Night Shift van zonsondergang tot zonsopgang moet worden ingeschakeld, gebruikt de iPhone de gegevens van uw klok en uw geolocatie om te bepalen wanneer het bij u donker is.

Om de kleurbalans voor Night Shift aan te passen, tikt u op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Night Shift' en sleept u de schuifknop naar het warmere of koudere deel van het spectrum.

U kunt Night Shift ook in- of uitschakelen in het bedieningspaneel. Tik op .

Weergavezoom

Op ondersteunde apparaten kunt u de schermweergave vergroten. Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid'. Tik op 'Weergave' (onder 'Weergavezoom'), kies 'Ingezoomd' en tik vervolgens op 'Stel in'. Zie [Zoomen](#) voor meer zoomvoorzieningen.

Appuitbreidingen



Met bepaalde apps kunt u de functionaliteit van uw iPhone uitbreiden. Een appuitbreiding kan worden weergegeven als deeloctie, taakoptie, widget in de Vandaag-weergave, bestandsaanbieder of aangepast toetsenbord. Als u bijvoorbeeld Pinterest downloadt, wordt Pinterest als extra deeloctie vermeld wanneer u op  tikt.



U kunt ook appuitbreidingen gebruiken om foto's of video's in uw Foto's-app te bewerken. U kunt bijvoorbeeld een fotoapp downloaden waarmee u filters op foto's kunt toepassen.

Appuitbreidingen installeren: Download de app in de App Store, open de app en volg de instructies op het scherm.

Deel- of taakopties in- of uitschakelen: Tik op  en tik vervolgens op 'Meer' (sleep indien nodig opties naar links). Schakel deel- of taakopties van andere ontwikkelaars uit (deze zijn standaard ingeschakeld).

Deel- en taakopties ordenen: Tik op  en tik vervolgens op 'Meer' (sleep indien nodig opties naar links). Houd uw vinger op  en sleep de selectie om uw opties te ordenen.

Zie [Vandaag-weergave](#) voor meer informatie over Vandaag-widgets. Zie [Delen vanuit apps](#) voor meer informatie over deelocties.

De naam van uw iPhone

De naam van uw iPhone wordt door iTunes en iCloud gebruikt.

De naam van uw iPhone wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Naam'.

Beperkingen instellen

U kunt beperkingen instellen voor sommige apps en voor materiaal dat u hebt gekocht. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat bepaalde instellingen kunnen worden gewijzigd. Daarnaast kunt u beperkingen instellen om te voorkomen dat bepaalde apps worden gebruikt, er nieuwe apps worden geïnstalleerd of er wijzigingen worden aangebracht in accounts of de volumebeperking.

Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'. U wordt gevraagd een beperkingencode te definiëren die nodig is om uw instellingen te wijzigen. Deze kan afwijken van de code die u gebruikt voor het ontgrendelen van de iPhone.

Belangrijk: Als u de beperkingencode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie [De iPhone herstellen](#).

Internationale toetsenborden

Internationale toetsenborden gebruiken

Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen. Een volledig overzicht van ondersteunde toetsenborden kunt u vinden op [de iPhone-website](#). Kies uw iPhone, klik op 'Specificaties' en scrol vervolgens naar 'Talen'.

Toetsenborden beheren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden'.

- *Een toetsenbord toevoegen:* Tik op 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer een toetsenbord in de lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.
- *Een toetsenbord verwijderen:* Tik op 'Wijzig', tik op  naast het toetsenbord dat u wilt verwijderen, tik op 'Verwijder' en tik vervolgens op 'Gereed'.
- *Uw lijst met toetsenborden bewerken:* Tik op 'Wijzig', sleep  naast een toetsenbord naar een andere positie in de lijst en tik vervolgens op 'Gereed'.

Als u toetsenborden in andere talen hebt toegevoegd, kunt u in twee talen typen zonder van toetsenbord te hoeven wisselen. Uw toetsenbord schakelt automatisch tussen de twee talen waarin u het meeste typt.

Schakelen tussen toetsenborden: Houd uw vinger op  en schuif vervolgens met uw vinger naar de naam van het gewenste toetsenbord.

U kunt ook op  tikken om van het ene naar het andere toetsenbord te gaan. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Letters met accenttekens of andere tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te selecteren. Voorbeelden:

- *Op een Thais toetsenbord:* Kies Thaise cijfers door uw vinger op het gerelateerde Arabische cijfer te houden.
- *Op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord:* Tekensuggesties worden weergegeven boven in het toetsenbord. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om meer suggesties te bekijken.

De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken: Tik rechts op het toetsenbord op de pijl-omhoog om de volledige lijst met suggesties te bekijken. Om naar de beknopte lijst terug te gaan, tikt u op de pijl-omlaag.

Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een trefwoord (tekstvervanging) aanmaken voor woorden en invoerparen. Het trefwoord wordt aan uw persoonlijke woordenboek toegevoegd. Wanneer u een trefwoord typt met een ondersteund toetsenbord, wordt het trefwoord vervangen door het gekoppelde woord of de invoer.

Trefwoorden aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Tekstvervanging'. Trefwoorden zijn beschikbaar voor:

- *Vereenvoudigd Chinees:* Pinyin
- *Traditioneel Chinees:* Pinyin en Zhuyin
- *Japans:* Romaji en Kana

Uw persoonlijke woordenboek opnieuw instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel toetsenbordwoordenboek'. Alle aangepaste woorden en trefwoorden worden verwijderd en de standaardinstellingen van het toetsenbord worden hersteld.

Speciale invoermethoden

Met toetsenborden kunt u bepaalde talen op verschillende manieren invoeren. Enkele voorbeelden zijn Kanji en Wubihua (Chinees), Kana (Japans) en emoticons. U kunt ook met uw vinger of een stylus Chinese karakters op het scherm schrijven.

Chinese karakters samenstellen op basis van het Kanji-systeem: Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer opties weer te geven.

Chinese Wubihua-karakters (streken) samenstellen: Met het toetsenblok kunt u Chinese karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfwijze: horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Het Chinese karakter 卷 (cirkel) moet bijvoorbeeld met de verticale strek | beginnen.

- Terwijl u typt, worden Chinese karakters voorgesteld (de meest gangbare karakters verschijnen eerst). Tik op het gewenste karakter.
- Als u de juiste strek niet precies weet, typt u een sterretje (*). Om meer karakteropties te zien, typt u nog een strek of scrolt u door de lijst met karakters.
- Tik op de overeenkomsttoets (匹配) om alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u hebt getypt.

Chinese karakters schrijven: U kunt Chinese karakters direct op het scherm schrijven met uw vinger als vereenvoudigd of traditioneel Chinees handschrift is ingeschakeld.

3D Touch. Druk tijdens het schrijven wat harder om uw karakterstreken breder te maken. Zie [3D Touch](#).

Tijdens het typen herkent de iPhone de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert, worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.



(Sommige complexe karakters, zoals 鱸 een deel van de naam voor Hongkong International Airport), kunnen worden getypt door twee of meer karakters achter elkaar te schrijven. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen. Romeinse tekens worden ook herkend.

Japans Kana typen: Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, sleept u de lijst naar links of tikt u op de pijltoets.

Japans Romaji typen: Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

Emoticons typen: Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets $\hat{_}\hat{_}$. U kunt ook het volgende doen:


- *Het Japanse Romaji-toetsenbord (QWERTY-Japanse indeling) gebruiken:* Tik op 123 en tik vervolgens op de toets $\hat{_}\hat{_}$.
- *Het Chinese (vereenvoudigd of traditioneel) Pinyin- of (traditioneel) Zhuyin-toetsenbord gebruiken:* Tik op #+= en tik vervolgens op de toets $\hat{_}\hat{_}$.

Delen

Delen vanuit apps

In veel apps kunt u op de deelknop of op  tikken om opties voor het delen van informatie weer te geven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de app die u gebruikt. Als u apps met deeloptyes hebt gedownload, kunnen er meer opties worden weergegeven. Zie [Appuitbreidingen](#) voor meer informatie.

Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo of andere apps met deeloptyes gebruiken: Ga naar 'Instellingen' en log in op uw account. Als u nog niet bent ingelogd, tikt u op de deelknop in de app om de desbetreffende instelling weer te geven.

Instellen hoe u uw informatie wilt delen, weergeven en ordenen: Tik op de knop 'Meer', houd uw vinger op  en sleep de selectie om onderdelen te verplaatsen.

Bestanden delen met AirDrop

Met AirDrop kunt u foto's, video's, websites, locaties en andere onderdelen draadloos delen met andere apparaten in de omgeving (iOS 7 of hoger). Met iOS 8 of hoger kunt u onderdelen delen met Mac-computers met OS X versie 10.10 of hoger. Met AirDrop kunt u gegevens uitwisselen via wifi en Bluetooth. Beide voorzieningen moeten zijn ingeschakeld. Als u AirDrop wilt gebruiken, moet u met uw Apple ID bij iCloud zijn ingelogd. De gegevens die worden overgedragen, worden ter beveiliging gecodeerd.



Tik hier om via AirDrop te delen met een contactpersoon in de buurt.

Een onderdeel delen via AirDrop: Tik op  en tik vervolgens op de naam van een AirDrop-gebruiker in uw omgeving.

AirDrop-onderdelen van anderen ontvangen: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen. Tik op 'AirDrop' en geef vervolgens aan of u van iedereen of alleen van uw contactpersonen gegevens wilt ontvangen. Wanneer een verzoek binnenkomt, kunt u dit accepteren of weigeren.

Zie het Apple Support-artikel [Met AirDrop materiaal delen vanaf uw iPhone, iPad of iPod touch](#) voor meer informatie.

Delen met gezin

Met de functie 'Delen met gezin' kunnen maximaal zes gezinsleden hun iTunes Store-, App Store- en iBooks Store-aankopen, gezinsagenda en gezinsfoto's delen zonder dat hiervoor accounts hoeven te worden gedeeld. Zie [Toegang krijgen tot muziek](#) voor informatie over een gezinsabonnement op Apple Music.

Om gebruik te kunnen maken van 'Delen met gezin', moet u met uw Apple ID inloggen bij iCloud. U wordt ook gevraagd de Apple ID te bevestigen die u voor de iTunes Store, App Store en iBooks Store gebruikt. 'Delen met gezin' is alleen beschikbaar op apparaten met iOS 8 of hoger, Mac-computers met OS X versie 10.10 of hoger en pc's met iCloud voor Windows 5. U kunt van slechts één gezinsgroep tegelijk deel uitmaken.

Delen met gezin configureren: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Configureer delen met gezin'. Volg de instructies op het scherm om als gezinshoofd 'Delen met gezin' te configureren. Het gezinshoofd nodigt gezinsleden uit om deel te nemen aan de gezinsgroep en stemt in te betalen voor de iTunes Store-, App Store- en iBooks Store-aankopen die deze gezinsleden doen terwijl ze deel uitmaken van de gezinsgroep.

Een Apple ID voor een kind aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin', scroll omlaag naar de onderkant van het scherm en tik vervolgens op 'Maak een Apple ID voor je kind aan'.

Een uitnodiging voor 'Delen met gezin' accepteren: Tik in de uitnodiging op 'Accepteer'. Als u bij het gezinshoofd in de buurt bent tijdens de configuratie, kunt u ook uw Apple ID en wachtwoord voor iCloud invoeren op het apparaat van het gezinshoofd.




Toegang krijgen tot gedeelde aankopen: Open de iTunes Store, App Store of iBooks Store, tik op 'Aankopen' en kies een gezinslid uit het menu dat wordt weergegeven.

Wanneer een gezinslid iets koopt, wordt het bedrag van de aankoop direct in rekening gebracht op de account van het gezinshoofd. Na de aankoop wordt het onderdeel toegevoegd aan de account van het gezinslid dat de aankoop heeft gedaan en wordt het onderdeel gedeeld met de rest van het gezin. Als 'Delen met gezin' wordt uitgeschakeld, blijven alle aangeschafte artikelen bij degene die ze heeft gekocht, ook als ze door het gezinshoofd zijn betaald.

'Vraag om te kopen' inschakelen: Het gezinshoofd kan instellen dat jonge gezinsleden goedkeuring moeten vragen voor aankopen of gratis downloads. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' en tik op de naam van de persoon.

Opmerking: De leeftijdsgrens voor 'Vraag om te kopen' verschilt per regio. In de Verenigde Staten kan het gezinshoofd 'Vraag om te kopen' inschakelen voor alle gezinsleden die jonger zijn dan 18 jaar. Voor kinderen jonger dan 13 is de voorziening standaard ingeschakeld.

Uw iTunes Store-, App Store- en iBooks Store-aankopen verbergen: Om al uw aankopen voor gezinsleden te verbergen, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' > [uw naam] en schakelt u vervolgens 'Deel mijn aankopen' uit. U kunt op uw computer ook specifieke aankopen verbergen, zodat deze niet beschikbaar zijn voor andere gezinsleden. Zie het Apple Support-artikel [Aankopen in iTunes Store, App Store of iBooks Store verbergen en weergeven](#) voor meer informatie.

Foto's of video's delen met gezinsleden: Wanneer u 'Delen met gezin' configureert, wordt in de Foto's-app automatisch een album genaamd *Gezin* aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een foto of video met gezinsleden te delen, opent u de Foto's-app, geeft u een foto of video weer of selecteert u meerdere foto's of video's. Tik op , tik op 'iCloud-fotodelen', voeg opmerkingen toe en deel de foto's of video's via het gedeelde gezinsalbum. Zie [iCloud-fotodeling](#).

Een activiteit aan de gezinsagenda toevoegen: Wanneer u 'Delen met gezin' configureert, wordt in de Agenda-app automatisch een gedeelde agenda genaamd *Gezin* aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een gezinsactiviteit toe te voegen, opent u de Agenda-app, maakt u een activiteit aan en voegt u de activiteit toe aan de gezinsagenda. Zie [iCloud-agenda's delen](#).

Een herinnering voor het gezin instellen: Wanneer u 'Delen met gezin' configureert, wordt in de Herinneringen-app automatisch een gedeelde lijst aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een herinnering aan de gezinslijst toe te voegen, opent u de Herinneringen-app, tikt u op de gezinslijst en voegt u een herinnering aan de lijst toe. Zie [Herinneringen in een oogopslag](#).


Uw locatie delen met gezinsleden: Gezinsleden kunnen hun locatie delen door op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie' (onder 'Geavanceerd') te tikken. Om de locatie van een gezinslid te vinden, gebruikt u de app Zoek mijn vrienden. U kunt ook de Berichten-app gebruiken (iOS 8 of hoger). Zie [Foto's, video's en audio delen](#) voor meer informatie over het gebruik van Berichten voor het delen of weergeven van locaties.


De apparaten van uw gezin volgen: Als gezinsleden 'Deel mijn locatie' hebben ingeschakeld in iCloud, kunt u ze helpen zoekgeraakte apparaten terug te vinden. Open 'Zoek iPhone' op uw apparaat of op iCloud.com. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

Delen met gezin verlaten: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' en tik op 'Verlaat delen met gezin'. Als u het gezinshoofd bent, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin', tikt u op uw naam en tikt u vervolgens op 'Verlaat delen met gezin'. Zie het Apple Support-artikel [Delen met gezin verlaten](#) voor meer informatie.

iPhone en andere apparaten

Synchrone AirPlay-weergave

Met AirPlay kunt u uw iPhone op uw Apple TV weergeven. Boven in het iPhone-scherm wordt een blauwe balk weergegeven wanneer synchrone AirPlay-weergave is ingeschakeld. Als u uw AirPlay-apparaten niet ziet wanneer u op  tikt, controleert u of alle apparaten zich in hetzelfde wifinetwerk bevinden.

De AirPlay-regelaars weergeven: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op .

Inhoud streamen: Tik op  en kies het apparaat waarnaar u wilt streamen.

Terugschakelen naar de iPhone: Tik op  en kies uw iPhone.

Met een geschikte kabel of adapter van Apple kunt u de iPhone ook op een tv, projector of ander extern scherm aansluiten. Zie het Apple Support-artikel [Over Apple digitale AV-adapters voor iPhone, iPad en iPod touch](#) voor meer informatie.

AirPrint

Met AirPrint kunt u vanuit apps als Mail, Foto's en Safari draadloos afdrukken naar een AirPrint-printer. Veel apps die in de App Store verkrijgbaar zijn, ondersteunen AirPrint ook.

De iPhone en printer moeten met hetzelfde wifinetwerk zijn verbonden. Zie [Over AirPrint](#) voor meer informatie over AirPrint.

Een document afdrukken: Tik op  of  (afhankelijk van de app die u gebruikt).

De status van een afdruktaak weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop en tik vervolgens op Afdrukcentrum. Een badge op het symbool geeft het aantal documenten in de wachtrij voor de printer aan.

Een afdruktaak annuleren: Selecteer de taak in 'Afdrukken' en tik vervolgens op 'Annuleer afdrukken'.

Apple Watch


Gebruik de Apple Watch-app (niet overal beschikbaar) om meer over de Apple Watch te weten te komen en te ontdekken hoe u uw Apple Watch koppelt met uw iPhone. Tik op de Apple Watch-app en volg de instructies op het scherm.



Uw Apple EarPods gebruiken

De EarPods die met uw iPhone zijn meegeleverd, bevatten een microfoon, volumeknoppen en een selectieknop.

Met de selectieknop kunt u gesprekken beantwoorden en beëindigen, het afspelen van audio en video regelen en Siri gebruiken, ook als uw iPhone vergrendeld is.

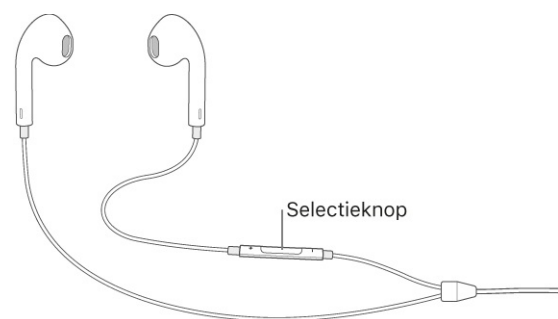

Audio bedienen

- *Het afspelen van een nummer of video onderbreken:* Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- *Naar het volgende nummer gaan:* Druk tweemaal snel op de selectieknop.
- *Naar het vorige nummer gaan:* Druk driemaal snel op de selectieknop. (Werkt alleen wanneer er audio wordt afgespeeld.)
- *Vooruitspoelen:* Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
- *Terugspoelen:* Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.

Gesprekken beheren

- *De telefoon opnemen:* Druk op de selectieknop.
- *Het huidige telefoongesprek beëindigen:* Druk op de selectieknop.

- *Een inkomend gesprek weigeren:* Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
- *Overschakelen naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek in de wacht zetten:* Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om weer terug te gaan naar het eerste gesprek.
- *Overschakelen naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek beëindigen:* Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het eerste gesprek is beëindigd.

Siri activeren

- *Siri iets vragen:* Houd de selectieknop ingedrukt totdat u een piep hoort. Laat los en stel uw vraag. Zie [Siri vragen stellen](#).


Bluetooth-apparaten

U kunt Bluetooth-apparaten zoals draadloze koptelefoons, luidsprekers, carkits, enzovoort met uw iPhone gebruiken. Zie het Apple Support-artikel [iOS: ondersteunde Bluetooth-profielen](#) voor informatie over ondersteunde Bluetooth-profielen.

Zie support.apple.com/nl-nl/airpods voor meer informatie over de configuratie van AirPods.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging en het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Opmerking: Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden. Niet alle accessoires voor de iPod en iPad zijn volledig compatibel met de iPhone. Door de vliegtuigmodus in te schakelen, kunt u audio-interferentie tussen de iPhone en een accessoire mogelijk voorkomen. Het draaien of verplaatsen van de iPhone en het aangesloten accessoire kan de draadloze prestaties mogelijk verbeteren.


Bluetooth in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth'. U kunt Bluetooth  ook in- of uitschakelen in het [Bedieningspaneel](#).

Koppelen met een Bluetooth-apparaat: Volg de instructies die bij het apparaat zijn geleverd om het in de detectiemodus te zetten. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' om verbinding te maken.

De iPhone moet zich binnen 10 meter van het Bluetooth-apparaat bevinden.

Als u AirPods hebt en u configureert ze met een iOS-apparaat of Mac-computer, worden ze automatisch ook geconfigureerd voor uw andere apparaten waarop u bent ingelogd met dezelfde iCloud-account (hiervoor is iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 vereist).

Met audio schakelen tussen een verbonden Bluetooth-apparaat en uw iPhone: Open het bedieningspaneel, veeg naar links, tik op ∨ en kies de audio-uitvoer. De audio of video wordt weer op de iPhone weergegeven wanneer het Bluetooth-apparaat buiten bereik is.

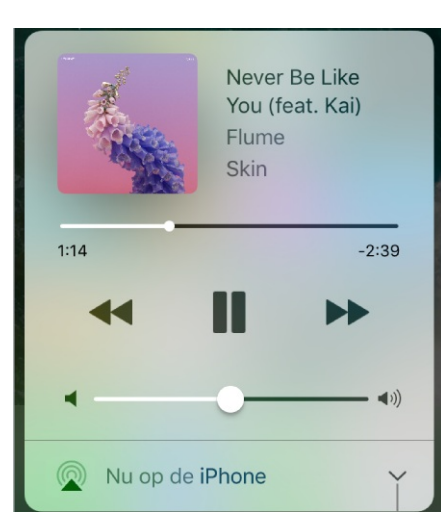

Tik hier om de audio-uitvoer te kiezen.

Het Bluetooth-apparaat omzeilen: De iPhone-ontvanger of -luidspreker gebruiken voor telefoongesprekken:

- Beantwoord een gesprek door op het scherm van de iPhone te tikken.
- Tik tijdens een gesprek op 'Audio' en selecteer 'iPhone' of 'Luidspreker'.
- Schakel het Bluetooth-apparaat uit, hef de koppeling met het apparaat op of zorg dat het apparaat buiten bereik is.
- Schakel Bluetooth uit in 'Instellingen' > 'Bluetooth'.

De koppeling met een apparaat opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op ⓘ naast de naam van het apparaat en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'. Als de lijst 'Apparaten' niet zichtbaar is, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld.

Als u AirPods hebt en u tikt op 'Vergeet dit apparaat', worden ze automatisch ook verwijderd van andere apparaten waarvoor ze zijn geconfigureerd via uw iCloud-account.

Continuïteit

Met Continuïteit kunt u de iPhone aansluiten op uw iPad, iPod touch en Mac, zodat ze kunnen samenwerken. Hierna volgen voorbeelden van wat u met Continuïteit kunt doen:

- [Handoff gebruiken](#) om op uw iPhone te beginnen met het opstellen van een e-mail of document en daar later op uw iPad verder aan werken.
- Een afbeelding op uw iPhone naar het klembord kopiëren en het met [het universele klembord](#) op uw iPad plakken.
- [Telefoongesprekken voeren](#) en [sms- en mms-berichten versturen](#) vanaf uw andere iOS-apparaten of vanaf uw Mac.
- [Met Instant Hotspot](#) uw andere iOS-apparaten of uw Mac toegang tot het internet geven.
- [Snel op uw iPhone betalen](#) als u op uw Mac aan het winkelen bent in een webshop die Apple Pay ondersteunt.

Zie het Apple Support-artikel [Continuïteit gebruiken om een iPhone, iPad, iPod touch en Mac te verbinden](#) voor meer informatie over Continuïteit.

Zie het Apple Support-artikel [Systeemvereisten voor Continuïteit op een iPhone, iPad, iPod touch en Mac](#) voor informatie over welke apparaten specifieke voorzieningen van Continuïteit ondersteunen.

Handoff

U kunt een bepaalde taak op het ene apparaat starten en hiermee verdergaan op een ander apparaat. U kunt Handoff gebruiken met Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kaarten, Berichten, Herinneringen, Agenda, Contacten en zelfs enkele apps van andere ontwikkelaars. Als u met Handoff wilt werken, moet u op al uw apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd en moeten alle apparaten zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden (ongeveer 10 meter).

Schakelen tussen apparaten: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het toegangsscherm (op de plek van het symbool van de app-activiteit) of ga naar het multitaskingscherm en tik op de app. Open op uw Mac de app die u op het iOS-apparaat gebruikte.

Handoff uitschakelen op uw apparaten: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Handoff en voorgestelde apps'.

Handoff uitschakelen op uw Mac: Ga in Systeemvoorkeuren naar 'Algemeen' en schakel 'Sta Handoff tussen deze Mac en uw iCloud-apparaten toe' uit.

Universeel klembord

Knip of kopieer materiaal (bijvoorbeeld een woord of een afbeelding) op uw iPhone en plak het vervolgens op een ander iOS-apparaat of op een Mac en vice versa.

Het universele klembord werkt alleen als u op alle apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd. Al uw apparaten moeten met wifi zijn verbonden, binnen Bluetooth-bereik van elkaar zijn (circa 10 meter), Bluetooth hebben ingeschakeld en [Handoff hebben ingeschakeld](#). Voor het universele klembord zijn iOS 10 en macOS Sierra nodig.

U moet uw materiaal binnen een kort tijdsbestek knippen, kopiëren en plakken.

Kopiëren of knippen: Houd uw vinger op een woord of afbeelding om de selectieopties weer te geven en kies vervolgens 'Kopieer' of 'Knip'.

Plakken: Tik dubbel om een invoegpunt te plaatsen en de selectieopties weer te geven en kies vervolgens 'Plak'.

Zie [Tekst typen en wijzigen](#) voor meer informatie over het selecteren van tekst of het plaatsen van het invoegpunt.

Instant Hotspot

Met Instant Hotspot kunt u uw andere iOS-apparaten (iOS 8 of hoger) en Mac-computers (OS X versie 10.10 of hoger) die met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd internettoegang geven. Instant Hotspot maakt gebruik van uw persoonlijke hotspot op de iPhone. U hoeft geen wachtwoord op te geven en u hoeft zelfs de persoonlijke hotspot niet in te schakelen.

Instant Hotspot gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'wifi' op uw andere iOS-apparaat en

selecteer uw iPhone-netwerk onder 'Persoonlijke hotspots'. Kies op uw Mac uw iPhone-netwerk uit de wifi-instellingen.

Wanneer u de hotspot niet gebruikt, wordt de verbinding met uw apparaten verbroken om de batterij te sparen. Zie [Persoonlijke hotspot](#) voor meer informatie.

Opmerking: Het kan zijn dat deze voorziening niet bij alle aanbieders beschikbaar is. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Persoonlijke hotspot


U kunt een persoonlijke hotspot gebruiken om de internetverbinding van uw iPhone te delen met andere apparaten. Computers kunnen uw internetverbinding delen via wifi, Bluetooth of een USB-kabel. Andere iOS-apparaten kunnen uw verbinding delen via wifi. Persoonlijke hotspot werkt alleen als de iPhone via het mobiele datanetwerk met het internet is verbonden.

Opmerking: Het kan zijn dat deze voorziening niet bij alle aanbieders beschikbaar is. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Een internetverbinding delen: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiël netwerk' en tik op 'Persoonlijke hotspot' (indien beschikbaar) om deze voorziening bij uw aanbieder te configureren.

Nadat u 'Persoonlijke hotspot' hebt ingeschakeld, kunnen andere apparaten op de volgende manieren verbinding krijgen:

- *wifi:* Selecteer op het apparaat uw iPhone in de lijst met beschikbare wifinetwerken.
- *USB:* Sluit de iPhone op uw computer aan met de meegeleverde kabel. Kies 'iPhone' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren op uw computer en configureer de netwerkinstellingen.
- *Bluetooth:* Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel vervolgens 'Bluetooth' in. Raadpleeg de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over hoe u de iPhone koppelt en verbinding laat maken met uw Bluetooth-apparaat.

Opmerking: Zodra er verbinding is gemaakt, wordt boven in het scherm van de iPhone een blauwe band weergegeven. Het Persoonlijke hotspot-symbool  wordt weergegeven in de statusbalk van iOS-apparaten die de persoonlijke hotspot gebruiken.

Het wifwachtwoord voor de iPhone wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Persoonlijke hotspot' > 'Wifwachtwoord' en voer vervolgens een wachtwoord van minimaal acht tekens in.

De naam van uw persoonlijke hotspot wijzigen: U kunt de naam van uw persoonlijke hotspot wijzigen door de naam van uw iPhone te wijzigen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Naam'.

Het gebruik van uw mobiele datanetwerk controleren: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiele data](#).

Bestanden overbrengen met iTunes

U kunt bestanden tussen uw iPhone en uw computer of andere iOS-apparaten overbrengen met [iCloud Drive](#), [AirDrop](#), [e-mailbijlagen](#), of door uw iPhone op uw computer aan te sluiten en iTunes te gebruiken.

Bestanden uitwisselen met iTunes: Sluit de iPhone op uw computer aan met de meegeleverde kabel. Selecteer de iPhone in iTunes op uw computer en klik op 'Apps'. In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes kunt u documenten overzetten tussen de iPhone en uw computer.

Er wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Om een bestand te verwijderen, selecteert u het in de documentenlijst op uw computer en drukt u op de Delete-toets. Zie het Apple Support-artikel [Over bestandsdeling op een iPhone, iPad en iPod touch](#) voor meer informatie.

CarPlay

Informatie over CarPlay

Met CarPlay worden belangrijke iPhone-apps op het ingebouwde scherm van uw auto weergegeven. Met CarPlay en uw iPhone kunt u onder andere stapsgewijze routebeschrijvingen ontvangen, telefoongesprekken voeren en tekstberichten uitwisselen. Bij CarPlay worden de contactpersonen op uw iPhone gebruikt om u te helpen telefoongesprekken te voeren, tekstberichten te versturen en bestemmingen te vinden.

CarPlay is beschikbaar voor bepaalde auto's (ga naar de [website met modellen met CarPlay-ondersteuning](#)) en op bepaalde navigatiesystemen. CarPlay werkt met de iPhone 5 en nieuwere modellen.

Opmerking: CarPlay is niet overal beschikbaar (ga naar de website [iOS - Beschikbare voorzieningen](#)). Siri moet zijn ingeschakeld op uw iPhone. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

U bedient CarPlay via de ingebouwde regelaars in de auto, bijvoorbeeld een touchscreen, een draaiknop of een touchpad. Als u wilt weten hoe u het scherm bedient, raadpleegt u de gebruikershandleiding die u bij uw auto hebt ontvangen.

U kunt ook de stembediening van Siri gebruiken om CarPlay te bedienen. Zonder op uw iPhone te kijken of deze aan te raken, kunt u Siri onder andere vragen mensen te bellen, muziek te selecteren en af te spelen, sms-berichten te laten horen en samen te stellen, routebeschrijvingen te geven, meldingen voor te lezen, agendagegevens te zoeken en herinneringen toe te voegen. (Siri wordt vaak automatisch geactiveerd, afhankelijk van de app die u gebruikt.)

Aan de slag

Als uw auto draadloos CarPlay ondersteunt, houdt u de knop voor stembediening op uw stuur ingedrukt om de CarPlay-configuratie te starten. Gebruik een door Apple goedgekeurde Lightning-naar-USB-kabel om uw iPhone op de USB-poort van uw auto aan te sluiten. Hier kan het CarPlay-logo, het woord *CarPlay* of een afbeelding van een smartphone op staan.

Afhankelijk van uw auto wordt het beginscherm van CarPlay mogelijk automatisch weergegeven.

Hiermee gaat u terug naar een telefoongesprek of stapsgewijze routebeschrijving.



De thuisknop

Hiermee geeft u de huidige audiobron weer.

Als het beginscherm van CarPlay niet wordt weergegeven, selecteert u het CarPlay-logo op het scherm in uw auto.



Draadloos verbinding maken met CarPlay: Controleer eerst of uw auto draadloze CarPlay ondersteunt en gereed is om draadloos of via Bluetooth te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding). Tik vervolgens op de iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'CarPlay' > 'Beschikbare auto's' en kies uw auto.

Tegen Siri praten: Houd de stembedieningsknop op het stuur ingedrukt of houd uw vinger op de thuisknop in het beginscherm van CarPlay, totdat u de Siri-toon hoort. Stel vervolgens uw vraag.

Een app openen: Tik op de app op het touchscreen. U kunt ook de draaiknop draaien om de app te selecteren en vervolgens op de knop drukken.

Teruggaan naar het beginscherm van CarPlay: Tik op de thuisknop op het touchscreen. U kunt ook de draaiknop draaien om het beginscherm te selecteren en vervolgens op de knop drukken.

U kunt ook op de terugknop vlakbij de draaiknop drukken (of de terugknop ingedrukt houden) totdat u naar het beginscherm teruggaat.

Teruggaan naar het beginscherm van de auto: Tik op het symbool met het logo van uw auto als dit op het beginscherm wordt weergegeven, of druk op de fysieke begintoets op uw radio als de auto er een heeft.

Extra apps weergeven: Als u meer dan acht apps hebt, worden sommige apps mogelijk op een andere pagina van het beginscherm weergegeven. Veeg naar links op het touchscreen of draai de draaiknop.

Teruggaan naar een telefoongesprek of stapsgewijze routebeschrijving: Tik op het symbool linksboven in het touchscreen. U kunt ook de draaiknop naar het symbool draaien en vervolgens op de knop drukken.

Snel door een lijst scrollen: Tik op de letters in de lijst aan de rechterkant van het touchscreen. U kunt ook de draaiknop draaien.

De huidige audiobron weergeven en bedienen: Selecteer 'Huidig onderdeel' om de huidige audio-app te bekijken.

De volgorde van de symbolen in het CarPlay-beginscherm wijzigen: Wanneer u niet aan het rijden bent, tikt u op uw iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'CarPlay' en selecteert u uw auto. Houd uw vinger op een symbool en sleep het. Tik op een symbool om het te verwijderen. Tik er nogmaals op om het weer toe te voegen. (Een symbool dat kan worden verwijderd, krijgt een grijze cirkel in de linkerbovenhoek.)

Uw symboolwijzigingen worden de volgende keer dat u verbinding met CarPlay maakt op het CarPlay-beginscherm weergegeven.

Kaarten

U kunt Siri gebruiken of Kaarten openen om stapsgewijze routebeschrijvingen, verkeersinformatie en de verwachte reistijd op te vragen. Met CarPlay worden waarschijnlijke bestemmingen gegenereerd op basis van adressen in uw e-mail, sms-berichten, contactpersonen en agenda's, alsook plaatsen die u regelmatig bezoekt. U kunt ook een locatie zoeken, locaties gebruiken die u als bladwijzer hebt toegevoegd en interessante plaatsen bij u in de buurt zoeken.


Ook wanneer u een routebeschrijving hebt opgevraagd, kunt u nog gewoon andere apps gebruiken. U krijgt automatisch een melding wanneer u moet afslaan.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Breng me naar huis"
- "Geef een routebeschrijving naar de dichtstbijzijnde koffiezaak"

- "Hoe laat kom ik aan?"
- "Zoek een tankstation"

Waarschijnlijke bestemmingen weergeven: Open Kaarten en selecteer 'Bestemmingen'. Selecteer een bestemming in de lijst om een routebeschrijving op te vragen. Als u een routebeschrijving naar een plaats in de buurt wilt opvragen, selecteert u een categorie (bijvoorbeeld tanken, parkeren of koffie) en selecteert u vervolgens een bestemming. (Zie voor beschikbaarheid van suggesties voor bij u in de buurt de website [Kaarten: Dichtbij](#).)

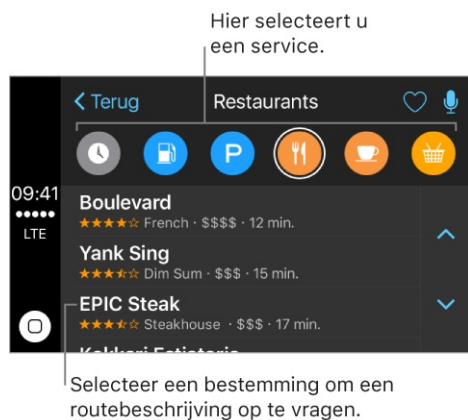

Even bewust van de route afwijken: Om tijdens het navigeren in Kaarten een tussenstop te maken, selecteert u  en kiest u een van de voorgestelde voorzieningen, bijvoorbeeld 'Tankstations'. Selecteer vervolgens een bestemming om deze aan uw route toe te voegen. U kunt ook Siri vragen om iets voor u op de route te vinden.


Telefoon

U kunt Siri gebruiken om telefoongesprekken te voeren of Telefoon openen en vervolgens 'Toon contacten' selecteren om uw favorieten, recente gesprekken, voicemail, contactenlijst en een toetsenblok weer te geven.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Bel Emily"
- "Bel laatste nummer terug"
- "Welke voicemails heb ik gekregen?"

Berichten


Siri kan u helpen om berichten te versturen, te beluisteren en te beantwoorden. U kunt ook Berichten openen en 'Toon berichten' selecteren om een lijst met eerdere gesprekken weer te geven. Selecteer een gesprek om de ongelezen berichten te laten horen of op een berichtenreeks te reageren. Selecteer  om een nieuw gesprek te beginnen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Stuur mijn vrouw een sms"
- "Zeg tegen Emily dat ik in de file sta en een kwartier later op de afspraak ben"
- "Lees mijn sms-berichten"

Muziek

U kunt Siri gebruiken of Muziek openen om toegang te krijgen tot uw Apple Music-lidmaatschap, 'Voor jou', 'Nieuw' en de muziek op uw iPhone, waaronder uw nummers, artiesten, albums en afspeellijsten. U kunt ook afstemmen op Radio.

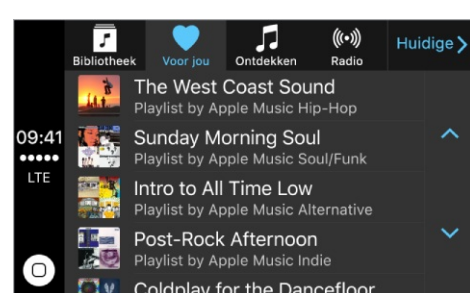

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel" gevolgd door de naam van de artiest, het album, het nummer, de afspeellijst of het station dat u wilt afspelen. Als Siri het gevraagde onderdeel niet kan vinden, moet u specifieker zijn. Zeg bijvoorbeeld "speel het radiostation 'Pop Hits' af" in plaats van "speel 'Pure Pop'".
- "Ik wil de afspeellijst Akoestisch horen"
- "Speel soortgelijke nummers af"
- "Sla dit nummer over"
- "Maak een radiostation gebaseerd op dit nummer"

Op sommige systemen wordt in Muziek een beperkte lijst met opties weergegeven tijdens het rijden. Als u opties wilt selecteren die niet in de lijst staan, gebruikt u Siri om onder in de lijst 'Meer' te selecteren of houdt u de knop voor stembediening op uw stuur ingedrukt.

U kunt het afspelen bedienen met Siri, via het scherm 'Huidig onderdeel' of met de knoppen op het stuur van uw auto.

Podcasts

U kunt Siri gebruiken of Podcasts openen om een podcast op uw iPhone te zoeken en met CarPlay af te spelen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel de Jiskefet-podcast af"
- "Spring 45 seconden vooruit"

Andere apps

CarPlay werkt met bepaalde audioapps van andere ontwikkelaars die u naar uw iPhone kunt downloaden en met apps die afkomstig zijn van uw autofabrikant. Compatibele apps worden automatisch getoond op het beginscherm van CarPlay.

U kunt ook Siri in combinatie met CarPlay gebruiken om toegang te krijgen tot allerlei apps op de iPhone, waaronder Agenda, Herinneringen en Klok.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Wat is mijn volgende vergadering?"
- "Herinner me eraan een paraplu in te pakken wanneer ik thuiskom"
- "Zet melk op mijn boodschappenlijst"
- "Zet mijn wekker voor morgenochtend 6 uur"

Privacy en beveiliging


Privacy

Locatievoorzieningen

Met de locatievoorzieningen kunnen locatiespecifieke apps als Herinneringen, Kaarten, Camera en Wallet gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare gegevens van het mobiele netwerk, lokale wifinetwerken (als wifi is ingeschakeld) en gps (mogelijk niet overal beschikbaar). Van de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Als de locatievoorzieningen voor een app worden gebruikt, wordt  in de statusbalk weergegeven.

Met de privacy-instellingen kunt u bekijken en regelen welke apps en systeemvoorzieningen toegang hebben tot de locatievoorzieningen en tot Contacten, Agenda, Herinneringen en Foto's.

De locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. U kunt de locatievoorzieningen uitschakelen voor bepaalde of alle apps en voorzieningen. Als u de locatievoorzieningen uitschakelt, wordt u gevraagd of u deze voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van probeert te maken.

Locatievoorzieningen uitschakelen voor systeemvoorzieningen: Voor diverse systeemvoorzieningen, zoals het kalibreren van het kompas en locatiespecifieke advertenties, wordt gebruikgemaakt van locatievoorzieningen. Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' om de status van deze voorzieningen te bekijken, deze voorzieningen in of uit te schakelen of om  in de statusbalk te tonen als voor deze voorzieningen uw locatie wordt gebruikt.

De toegang tot privégegevens uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy'. U kunt zien voor welke apps en voorzieningen toegang tot de privégegevens is gevraagd en verleend: U kunt voor elke app de toegang tot elk van deze categorieën gegevens uitschakelen:

- Contacten
- Agenda's

- Herinneringen
- Foto's
- Delen via Bluetooth
- Microfoon
- Camera
- Gezondheid
- HomeKit
- Mediabibliotheek
- Beweging en fitness
- Twitter
- Facebook

Lees de voorwaarden en het privacybeleid voor elke app die niet door Apple is ontwikkeld, zodat u weet hoe de gevraagde gegevens worden gebruikt. Zie het Apple Support-artikel [Over privacy en locatievoorzieningen](#) voor meer informatie.

Reclame

Locatiegebonden advertenties en aanbiedingen uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' en schakel 'Locatiegebonden Apple Ads' uit.

Reclametracking opnieuw instellen of beperken: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Reclame' (onder in het scherm). Om de gegevens te wissen waarmee wordt bepaald welke advertenties voor u relevant zouden kunnen zijn, tikt u op 'Stel reclame-ID opnieuw in'. Om u voor gerichte advertenties af te melden, schakelt u 'Beperk reclametracking' in.

Opmerking: Als u 'Beperk reclametracking' inschakelt, kunt u nog steeds hetzelfde aantal advertenties ontvangen, maar zijn deze minder relevant voor u.

Bekijken met welke gegevens Apple gerichte advertenties levert: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Reclame' > 'Bekijk reclame-informatie'. De gegevens worden door Apple gebruikt om relevantere advertenties weer te geven in Apple News, de App Store en Wallet. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Reclame' > 'Informatie over reclame en privacy' voor meer informatie.

Beveiliging

Een toegangscode gebruiken voor gegevensbescherming

Voor betere beveiliging kunt u een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPhone inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

De toegangscode instellen, wijzigen of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen).

Om aan te passen wanneer uw iPhone automatisch wordt vergrendeld (en de toegangscode nodig is om te ontgrendelen) tikt u op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Automatisch slot'.

Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld. Hierbij wordt uw toegangscode gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mails en bijlagen die u op de iPhone hebt bewaard. Uw gegevens worden beveiligd met 256-bits AES-codering. (Andere apps kunnen ook gebruikmaken van gegevensbescherming.)

Vingerafdrukken toevoegen en opties instellen voor de Touch ID-sensor: (iPhone-modellen met Touch ID) Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode'. Zie [Touch ID](#).

Toegang tot functies toestaan wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen). De volgende optionele voorzieningen zijn beschikbaar:

- Vandaag (zie [Meldingen](#))
- Berichtenweergave (zie [Meldingen](#))
- Antwoord met bericht (zie [Berichten in een oogopslag](#))
- Siri (indien ingeschakeld, zie [Siri vragen stellen](#))
- Wallet (zie [Wallet in een oogopslag](#))

Toegang tot het bedieningspaneel toestaan wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'. Zie [Bedieningspaneel](#).

Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en tik vervolgens op 'Wis gegevens'. Na tien pogingen om de toegangscode in te voeren, worden alle instellingen opnieuw ingesteld, worden al uw gegevens en media gewist en moet u [uw apparaat van een reservekopie herstellen](#) of [het weer volledig opnieuw configureren](#).

Tweeledige verificatie gebruiken voor beveiliging

Tweeledige verificatie is een extra beveiligingslaag voor uw Apple ID, die ervoor zorgt dat alleen u en uw apparaten toegang hebben tot alle foto's, documenten en andere belangrijke gegevens die u bij Apple bewaart. De voorziening maakt standaard deel uit van iOS 9 en hoger en OS X versie 10.11 en hoger.

Als uw account aan alle vereisten voor tweeledige verificatie voldoet, wordt u gevraagd om tweeledige verificatie in te schakelen wanneer u uw iPhone configureert met iOS 10. Als u bent ingelogd bij iCloud, kunt u ook op 'Instellingen' > 'iCloud' tikken om het in te schakelen. Tik op uw account boven in het scherm en tik vervolgens op 'Wachtwoord en beveiliging'. Zie het Apple Support-artikel [De beschikbaarheid van de identiteitscontrole met twee factoren](#) voor meer informatie.

Belangrijk: Als u controle in twee stappen gebruikt, moet u dit uitschakelen voordat u tweeledige verificatie kunt inschakelen. Inloggen bij uw [Apple ID-accountpagina](#). Tik in het gedeelte 'Beveiliging' op 'Wijzig' en vervolgens op 'Schakel twee-staps-verificatie uit'.

Nadat u zich hebt aangemeld en voor het eerst op een nieuw apparaat uw Apple ID en wachtwoord invoert, wordt u gevraagd uw identiteit te bevestigen met een zescijferige verificatiecode. Deze code wordt automatisch weergegeven op uw andere apparaten of naar een vertrouwd telefoonnummer gestuurd. Voer de code in om u aan te melden en op uw nieuwe apparaat toegang te krijgen tot uw gegevens.

U hoeft op dat apparaat geen verificatiecode meer in te voeren, tenzij u zich volledig afmeldt, het apparaat wist of uw wachtwoord om veiligheidsredenen moet wijzigen.

Zie het Apple Support-artikel [Identiteitscontrole met twee factoren voor Apple ID](#) voor meer hulp met tweeledige verificatie.

Controle in twee stappen gebruiken voor beveiliging

Als tweeledige verificatie niet beschikbaar is voor uw Apple ID, is controle in twee stappen een optie om de beveiliging van de Apple ID waarmee u bij iCloud inlogt te verbeteren. Hiervoor moet u naast het invullen van uw wachtwoord uw identiteit nog eens extra aantonen met een van uw apparaten of uw herstelcode. Zie voor meer informatie het Apple Support-artikel [Veelgestelde vragen over verificatie in twee stappen voor Apple ID](#).

Touch ID

Op iPhone 5s en nieuwere modellen kunt u de iPhone ontgrendelen door een vinger op de thuisknop te houden. Met Touch ID kunt u ook:

- Uw Apple ID-wachtwoord gebruiken om aankopen te doen in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store.
- Transacties met creditcard en betaalkaart via Apple Pay goedkeuren.
- Uw betaalkaart en creditcard, factuur- en bezorgadres en contactgegevens opgeven als u een betaling doet in een app waarin u met Apple Pay kunt betalen.

De Touch ID-sensor configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode'. Geef aan of u een vingerafdruk wilt gebruiken om de iPhone te ontgrendelen en aankopen te doen. Tik op 'Voeg een vingerafdruk toe' en volg de instructies op het scherm. U kunt meerdere vingerafdrukken toevoegen (bijvoorbeeld uw beide duimen en wijsvingers, en één voor uw partner).

Opmerking: Als u de iPhone uitschakelt nadat u de Touch ID-sensor hebt geconfigureerd, wordt u gevraagd uw toegangscode te bevestigen wanneer u de iPhone voor het eerst weer inschakelt en ontgrendelt. Ook wordt u bij de eerste aankoop die u in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store doet om uw Apple ID-wachtwoord gevraagd.

Een vingerafdruk verwijderen: Tik op de vingerafdruk en tik vervolgens op 'Verwijder vingerafdruk'. Als u meerdere vingerafdrukken hebt toegevoegd, houdt u een vinger op de thuisknop om na te gaan welke vingerafdruk het is.

Een naam geven aan een vingerafdruk: Tik op de vingerafdruk en voer vervolgens een naam in, zoals "Duim".

Uw Touch ID-sensor gebruiken om betalingen te doen in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store: Als u uw vingerafdruk wilt gebruiken bij het kopen van artikelen in de iTunes Store, App Store of iBooks Store, volgt u de desbetreffende instructies. In plaats daarvan kunt u ook op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' tikken en 'iTunes en App Store' inschakelen.

Touch ID gebruiken voor Apple Pay: Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' om ervoor te zorgen dat Apple Pay met uw Touch ID kan worden gebruikt. Ga naar de [Apple Pay-website](#) voor meer informatie over Apple Pay.

iCloud-sleutelhanger

Via iCloud-sleutelhanger worden uw gebruikersnamen en wachtwoorden voor de websites die u met Safari bezoekt, uw creditcardgegevens en uw wifinetwerkgegevens up-to-date gehouden. iCloud-sleutelhanger kan worden gebruikt op al uw goedgekeurde apparaten (iOS 7 of hoger) en Mac-computers (OS X versie 10.9 of hoger). De gegevens in iCloud-sleutelhanger worden tijdens opslag en overdracht met 256-bits AES-codering beveiligd en kunnen niet door Apple worden gelezen.

iCloud-sleutelhanger ondersteunt de wachtwoordgenerator van Safari en de functie om formulieren automatisch in te vullen. Wanneer u een nieuwe account configureert, stelt de wachtwoordgenerator unieke, moeilijk te raden wachtwoorden voor. Met '[Vul automatisch in](#)' kunt u uw gebruikersnaam, wachtwoord en creditcardgegevens automatisch laten invoeren. Stel ter bescherming van uw persoonlijke gegevens [een toegangscode](#) in als u iCloud-sleutelhanger en '[Vul automatisch in](#)' hebt ingeschakeld.

Opmerking: Niet alle websites zijn geschikt voor de invulfunctie.

Met iCloud-sleutelhanger kunt u ook de accounts die u in Mail, Contacten, Agenda en Berichten gebruikt op al uw iOS-apparaten en Mac-computers up-to-date houden.

Zie het Apple Support-artikel [Veelgestelde vragen over iCloud-sleutelhanger](#) voor meer informatie over iCloud-sleutelhanger.

iCloud-sleutelhanger configureren: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Sleutelhanger'. Schakel 'iCloud-sleutelhanger' in en volg de instructies op het scherm.

Tijdens het configureren van iCloud-sleutelhanger kunt u een iCloud-beveiligingscode instellen. Met uw iCloud-beveiligingscode kunt u andere apparaten voor het gebruik van uw iCloud-sleutelhanger autoriseren. Ook wordt de code gebruikt om uw identiteit te controleren, zodat u andere iCloud-sleutelhangertaken kunt uitvoeren, zoals het herstellen van uw iCloud-sleutelhanger als u al uw apparaten bent kwijtgeraakt.

iCloud-sleutelhanger op andere apparaten configureren: Configureer iCloud-sleutelhanger voor elk apparaat dat u wilt toevoegen. Wanneer u iCloud-sleutelhanger op een nieuw apparaat inschakelt, ontvangen uw andere apparaten waarop iCloud-sleutelhanger is geconfigureerd een melding waarin om goedkeuring van het nieuwe apparaat wordt gevraagd. Nadat u het nieuwe apparaat hebt goedgekeurd, wordt uw iCloud-sleutelhanger automatisch bijgewerkt op het apparaat.

Om iCloud-sleutelhanger goed te keuren op een nieuw apparaat wanneer u geen toegang tot uw andere apparaten hebt, volgt u de instructies op het scherm om uw iCloud-beveiligingscode te gebruiken.

Als u uw iCloud-beveiligingscode bent vergeten: Als u met iCloud-sleutelhanger uw iCloud-beveiligingscode te vaak onjuist invoert, wordt uw iCloud-sleutelhanger op dat apparaat uitgeschakeld en wordt uw sleutelhanger in iCloud verwijderd. Zie het Apple Support-artikel [Als u de iCloud-beveiligingscode te vaak onjuist invoert](#) om uw iCloud-beveiligingscode opnieuw in te stellen of opnieuw aan te maken.

Zoek mijn iPhone

Als u uw iPhone kwijtraakt, kunt u met 'Zoek mijn iPhone' uw iPhone zoeken en uw gegevens beveiligen. Gebruik de Zoek mijn iPhone-app op een andere iPhone, een iPad of iPod touch of ga op een Mac of pc naar de [Zoek mijn iPhone-webapp](#) om uw iPhone op een kaart te zoeken, te vergrendelen, een geluid af te spelen, een bericht weer te geven of alle gegevens te wissen.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over 'Zoek mijn iPhone' in de Help van de app.

Zoek mijn iPhone in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Zoek mijn iPhone'. (Zie [iCloud](#) als u hulp nodig hebt bij het configureren van iCloud.)

Belangrijk: Om deze functies te kunnen gebruiken, moet Zoek mijn iPhone zijn ingeschakeld voordat uw iPhone is zoekgeraakt. Bovendien moet de iPhone verbinding kunnen maken met het internet. Als 'Stuur laatste locatie' is ingeschakeld bij 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Zoek mijn iPhone', verstuurt de iPhone de laatste locatie voordat de batterij leegraakt.

Zoek mijn iPhone gebruiken: Open de Zoek mijn iPhone-app op een iOS-apparaat of ga op uw computer naar de [Zoek mijn iPhone-webapp](#). Log in en selecteer het apparaat dat u wilt vinden.

- *Speel geluid af:* Er wordt gedurende twee minuten op vol volume een geluidssignaal weergegeven, zelfs als het belsignaal is uitgeschakeld.
- *Verloren:* U kunt uw zoekgeraakte iPhone meteen vergrendelen met een toegangscode en een aangepast bericht met een telefoonnummer op het scherm laten weergeven. De locatie van de iPhone wordt met Zoek mijn iPhone bijgehouden en gemeld, zodat u kunt zien waar het apparaat zich bevindt.

Wanneer de iPhone zich in de verloren-modus bevindt op [apparaten met ondersteuning voor Apple Pay](#), wordt met Zoek mijn iPhone geprobeerd om de mogelijkheid om met creditcards en betaalkaarten die voor Apple Pay worden gebruikt te betalen, op te schorten. Zie [Informatie over Apple Pay](#).

- *Wis iPhone:* U kunt uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op uw iPhone te wissen en de fabrieksinstellingen van de iPhone te herstellen. Het activeringslot voorkomt dat een ander uw iPhone kan activeren en gebruiken, zelfs nadat u het apparaat hebt gewist via Zoek mijn iPhone. Op [apparaten met ondersteuning voor Apple Pay](#) wordt met het wissen van de iPhone ook de mogelijkheid verwijderd om met creditcards en betaalkaarten die voor Apple Pay worden gebruikt te betalen.

Opmerking: Voordat u uw iPhone verkoopt of weggeeft, kunt u deze het beste wissen en Zoek mijn iPhone uitschakelen. De volgende eigenaar kan het apparaat dan activeren en normaal gebruiken. Zie het Apple Support-artikel [Overwegingen bij het verkopen of weggeven van de iPhone](#).



Telefoongesprekken

Een gesprek starten

Bellen met de iPhone is heel eenvoudig: u selecteert een nummer in de lijst met contactpersonen, tikt op een van uw favorieten of op een recent gesprek.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.



Favorieten toevoegen: Als u een favoriet toevoegt, kunt u met één keer tikken een gesprek starten. Om iemand aan uw favorietenlijst toe te voegen, tikt u op \oplus . U kunt ook de naam in Contacten aan uw favorieten toevoegen. Tik in Contacten op 'Zet in favorieten' onder in een kaart en tik vervolgens op het nummer dat u wilt toevoegen.

Een naam verwijderen of uw lijst met favorieten opnieuw ordenen: Tik op 'Wijzig'.

Een recent telefoontje beantwoorden: Tik op 'Recent' en tik op het gesprek. Tik op \textcircled{i} voor meer informatie over het gesprek of de beller. Een rode badge geeft het aantal gemiste oproepen aan.

Daarnaast kunt u via het multitaskingscherm contact opnemen met recente en favoriete contactpersonen. Om het multitaskingscherm te openen, drukt u tweemaal op de thuisknop.

Handmatig kiezen: Tik op 'Toetsen', voer het nummer in en tik vervolgens op 'Bel'.


- *Een nummer in het toetsgedeelte plakken:* Houd uw vinger boven de toetsen op het scherm en tik op 'Plak'.
- *Een zachte pauze (2 seconden) invoeren:* Houd uw vinger op de toets "*" totdat een komma wordt weergegeven.
- *Een harde pauze invoeren (zodat het kiezen van een nummer wordt onderbroken totdat u op de toets 'Bel' tikt):* Houd uw vinger op de toets "#" totdat een puntkomma wordt weergegeven.
- *Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen:* Tik op 'Toetsen', vervolgens op 'Bel' om het nummer weer te geven en tik nogmaals op 'Bel'.

Siri of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ingedrukt, zeg "bel" of "kies" en zeg de naam of het nummer. U kunt "thuis", "werk" of "mobiel" toevoegen. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#). Voorbeelden:

- "Bel de mobiel van Emily"
- "Bel de brandweer"
- "Bel dat laatste nummer opnieuw"


Wanneer u een nummer selecteert met voicedialing, moet u elk getal afzonderlijk uitspreken. Zeg bijvoorbeeld "vier een vijf, vijf vijf vijf". Als u in de Verenigde Staten het netnummer 800 wilt kiezen, kunt u "achthonderd" zeggen.

Bellen via wifi gebruiken op uw iPhone: (Deze voorziening is bij bepaalde aanbieders beschikbaar) Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bellen via wifi' en schakel 'Bellen via wifi op deze iPhone' in.

 **Tip:** Bellen via wifi kan handig zijn als uw iPhone een slecht mobiel bereik heeft, omdat u dan via het wifinetwerk belt.

Een inkomend gesprek beantwoorden

Tik op 'Accepteer' om een inkomend gesprek te beantwoorden. Als de iPhone is vergrendeld, drukt u op de thuisknop. U kunt ook op de selectieknop van uw EarPods drukken.

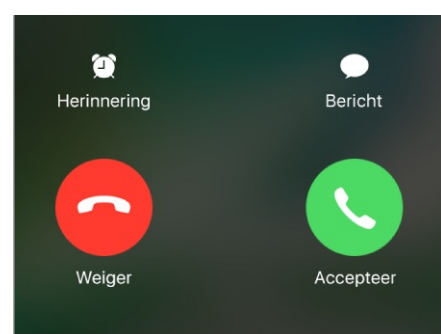

Het geluid van een inkomend gesprek uitschakelen: Druk op de sluimerknop of op een van de volumeknoppen. Nadat u het geluid hebt uitgeschakeld, kunt u het gesprek gewoon beantwoorden, totdat het naar de voicemail wordt doorgestuurd.

Het volume aanpassen: Druk op de volumeknoppen aan de zijkant van uw telefoon om tijdens een gesprek het volume te regelen.

Een gesprek weigeren en rechtstreeks doorsturen naar uw voicemail: Voer een van de volgende stappen uit:

- Druk snel tweemaal op de sluimerknop.
- Houd de selectieknop op uw headset ongeveer twee seconden ingedrukt. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
- Tik op 'Weiger' (als de iPhone niet in de sluimerstand staat op het moment dat het gesprek binnenkomt).

Opmerking: In sommige gebieden wordt de verbinding voor geweigerde oproepen verbroken zonder dat ze naar voicemail worden gestuurd.

Een gesprek beantwoorden met een bericht: Tik op 'Bericht' en kies een antwoord of tik op 'Aangepast'. Om uw eigen standaardantwoorden aan te maken, tikt u op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Reageer met tekstbericht'. Tik vervolgens op een van de standaardberichten en vervang dit bericht door uw eigen tekst.

Uzelf eraan herinneren een gesprek te beantwoorden: Tik op 'Herinnering' en geef aan wanneer u de herinnering wilt ontvangen.



Andrew Dean
from your iPhone

Accepteer

Weiger

Gesprekken voeren op uw iPad, iPod touch of Mac

Met behulp van de continuïteitsvoorzieningen kunt u gesprekken voeren op uw andere apparaten door oproepen door te sturen via uw iPhone, die ingeschakeld moet zijn en verbonden moet zijn met een mobiel netwerk. Voor deze manier van bellen is iOS 8 of hoger en OS X versie 10.10 of hoger vereist. U moet op alle apparaten zijn ingelogd bij iCloud en FaceTime met dezelfde Apple ID als op de iPhone en alle apparaten moeten verbinding hebben met hetzelfde wifinetwerk.

Met bellen via wifi kunt u op uw iPad of iPod touch (iOS 9 of hoger), Apple Watch (watchOS 2 of hoger) of Mac (OS X versie 10.11 of hoger) bellen en gebeld worden zolang u met dezelfde Apple ID bij iCloud en FaceTime bent ingelogd op het apparaat waarmee u belt. Uw iPhone hoeft geen verbinding te hebben met hetzelfde netwerk als uw andere apparaten en hoeft zelfs niet ingeschakeld te zijn.

Opmerking: Bellen via wifi op andere apparaten is beschikbaar via sommige aanbieders. Er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht.

U moet eerst uw iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s en nieuwere modellen) instellen, en vervolgens uw andere apparaten. Als u op de iPhone uitlogt bij iCloud of FaceTime, wordt bellen via wifi uitgeschakeld.

Opmerking: Als de wifiverbinding wordt verbroken op de iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen, worden gesprekken via VoLTE (Voice over LTE) automatisch doorgestuurd naar het mobiele netwerk van uw aanbieder (indien beschikbaar). Zie [Instellingen voor mobiele data](#). (Ook voor VoLTE-gesprekken wordt wifi ingeschakeld wanneer er een wifiverbinding beschikbaar is.) Op eerdere iPhone-modellen en op de iPad, iPod touch of een Mac worden gesprekken beëindigd als de wifiverbinding wordt verbroken. Neem voor informatie over de beschikbaarheid van deze voorziening contact op met uw aanbieder.

Bellen via wifi inschakelen op uw iPhone: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bellen via wifi' en schakel 'Bellen via wifi op deze iPhone' in.

Als 'Bel via wifi op andere apparaten' wordt weergegeven, tikt u hierop om gesprekken toe te staan van andere apparaten die zich niet in hetzelfde wifinetwerk bevinden als uw iPhone. Als dit niet het geval is, kunt u nog steeds uw andere apparaten gebruiken om gesprekken te voeren, maar dan moet uw iPhone zijn ingeschakeld en zich op hetzelfde netwerk bevinden als uw andere apparaten.

Bellen via wifi op een ander iOS-apparaat inschakelen: Tik op het apparaat op 'Instellingen' > 'FaceTime' en schakel FaceTime in. Volg de instructies voor het inschakelen van bellen via wifi wanneer u daarom wordt gevraagd.

Bellen via wifi inschakelen op uw Mac: Open FaceTime op uw Mac en kies 'FaceTime' > 'Voorkeuren' > 'Instellingen'. Selecteer 'Oproepen via iPhone'. Als de knop voor het bijwerken naar bellen via wifi wordt weergegeven, klikt u hierop en volgt u de instructies.

Een gesprek ontvangen op de iPad, iPod touch of Mac: Veeg over of klik op de melding om het gesprek te beantwoorden, te negeren of te beantwoorden met een bericht.

Een gesprek starten op de iPad, iPod touch of Mac: Tik of klik op een telefoonnummer in Contacten, Agenda, FaceTime, Berichten, Spotlight of Safari.

Opmerking: Noodoproepen op uw iPhone worden indien mogelijk via het mobiele netwerk gestuurd. Als het mobiele netwerk niet beschikbaar is, en bellen via wifi is ingeschakeld, kunnen noodoproepen via wifi worden geplaatst en kunnen hulpdiensten gebruikmaken van de locatiegegevens van uw apparaat, ongeacht of Locatievoorzieningen is ingeschakeld. Sommige aanbieders gebruiken het adres waarop u bij de aanbieder bent geregistreerd als locatie wanneer u zich aanmeldt voor bellen via wifi.


Zie het Apple Support-artikel [Bellen met Bellen via wifi](#) voor meer informatie over bellen via wifi.

Ongewenste gesprekken vermijden

Ongewenste bellers blokkeren: Tik in een contactpersoonkaart op 'Blokkeer deze beller' (tik op ⓘ in 'Favorieten' of 'Recent' om de contactpersoonkaart van een beller te bekijken). U kunt bellers ook blokkeren via 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Blokkeer en identificeer bellers'. U ontvangt geen audiogesprekken, FaceTime-gesprekken of tekstberichten van geblokkeerde personen. Zie het Apple Support-artikel [Telefoonnummers en contacten blokkeren of berichten filteren op een iPhone, iPad of iPod touch](#) voor meer informatie over het blokkeren van bellers.


Ongewenste reclamegesprekken identificeren: Download een app om reclame te blokkeren uit de App Store, zodat uw iPhone u waarschuwt bij mogelijke reclamegesprekken.

U kunt uw apps voor het blokkeren van reclame bekijken via 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Blokkeer en identificeer bellers'.

Als u meerdere apps voor het blokkeren van reclame hebt, kunt u instellen welke app als eerste een onbekend nummer controleert. Houd uw vinger op  en sleep naar de gewenste positie.

De weergave op het scherm tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek worden verschillende gespreksopties op het scherm weergegeven.

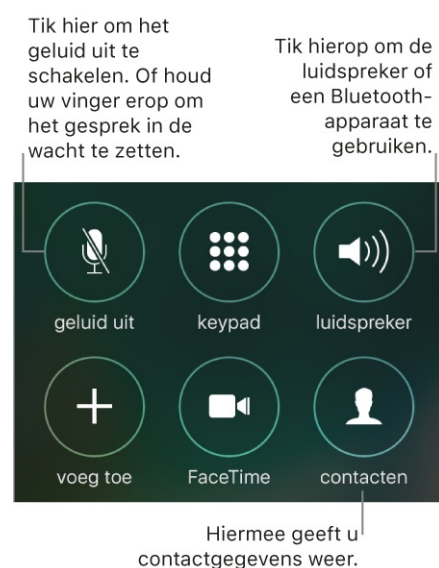

Een gesprek beëindigen: Tik op  of druk op de knop voor de sluimerstand.

Tijdens een gesprek een andere app gebruiken: Druk op de thuisknop en open de app. Tik op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het gesprek.

Reageren op een tweede gesprek: U kunt:

- *Het gesprek negeren en naar uw voicemail doorsturen:* Tik op 'Negeer'.
- *Het huidige gesprek in de wacht plaatsen en het inkomende gesprek beantwoorden:* Tik op 'In wacht en neem op'.
- *Het eerste gesprek beëindigen en het nieuwe gesprek beantwoorden:* Als u een gsm-netwerk gebruikt, tikt u op 'Stop en neem op'. Als u een CDMA-netwerk gebruikt, tikt u op 'Stop' en wanneer de tweede beller terugbelt, tikt u op 'Accepteer' of sleept u de schuifknop als de iPhone is vergrendeld.

Als een gesprek in de wacht is gezet, tikt u op 'Schakel over' om te schakelen tussen de gesprekken of tikt u op 'Voeg samen' om met beide partijen tegelijk te praten. Zie [Conferentiegesprekken](#).

Opmerking: Als u een CDMA-netwerk gebruikt, kunt u niet wisselen tussen gesprekken als het tweede gesprek een uitgaand gesprek was. U kunt de gesprekken wel samenvoegen. U kunt geen gesprekken samenvoegen als het tweede gesprek een inkomend gesprek was. Als u het tweede gesprek of het samengevoegde gesprek beëindigt, worden beide gesprekken beëindigd.

Conferentiegesprekken

Als u een gsm-netwerk gebruikt, kunt u een conferentiegesprek opzetten met maximaal vijf mensen (afhankelijk van uw aanbieder).

Opmerking: Mogelijk zijn conferentiegesprekken niet beschikbaar als VoLTE (Voice over LTE) voor uw gesprek wordt gebruikt.

Een conferentiegesprek starten: Tik terwijl u een gesprek voert op 'Voeg gesprek toe', breng een nieuw gesprek tot stand en tik vervolgens op 'Voeg samen'. Herhaal deze stappen als u meer mensen aan het conferentiegesprek wilt toevoegen.

- *Eén gesprek beëindigen:* Tik op ⓘ naast een persoon en tik vervolgens op 'Stop'.
- *Privé met één persoon praten:* Tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Privé' naast de persoon. Tik op 'Voeg samen' om naar het conferentiegesprek terug te keren.
- *Een inkomende beller toevoegen:* Tik op 'In wacht en antwoord' en tik vervolgens op 'Voeg samen'.

Alarmnummers bellen

Een alarmnummer bellen terwijl de iPhone is vergrendeld: Tik in het venster 'Voer toegangscode in' op 'Noodoproep' om 112 te bellen.

Belangrijk: Met de iPhone kunt u op veel locaties het alarmnummer bellen, mits er mobiele voorzieningen beschikbaar zijn. U moet hier echter niet op rekenen in noodgevallen. Sommige mobiele netwerken kunnen een noodoproep van een iPhone niet ontvangen als de iPhone niet is

geactiveerd, als de iPhone niet compatibel is met of niet is geconfigureerd om te functioneren met een bepaald mobiel netwerk of (indien van toepassing), als de iPhone geen simkaart heeft of als de simkaart is vergrendeld met een pincode.

In de Verenigde Staten wordt informatie over uw locatie (indien beschikbaar) naar de hulpdienst verzonden wanneer u het alarmnummer 911 belt of op 'Noodoproep' tikt. Als u buiten de Verenigde Staten op 'Noodoproep' tikt of een alarmnummer belt, worden uw gegevens mogelijk ook naar hulpdiensten verzonden als uw aanbieder dit ondersteunt. Raadpleeg de informatie van uw aanbieder over het bellen naar alarmnummers, zodat u weet welke beperkingen gelden voor het bellen naar alarmnummers via wifi.

Als u een CDMA-netwerk gebruikt en een noodoproep wordt beëindigd, activeert de iPhone de *noodoproepmodus* gedurende enkele minuten, zodat hulpdiensten u kunnen terugbellen. Gedurende deze tijd wordt de overdracht van gegevens en sms-berichten geblokkeerd.

De noodoproepmodus (CDMA) afsluiten: Voer een van de volgende stappen uit:


- Tik op de terugknop.
- Druk op de sluimerknop of de thuisknop.
- Gebruik het toetsenblok om een ander telefoonnummer dan een alarmnummer te kiezen.

Visual Voicemail

Met Visual Voicemail ziet u een lijst met uw berichten. U kunt kiezen welke berichten u wilt beluisteren, u kunt transcripties van berichten bekijken en berichten verwijderen. Zo hoeft u niet alle berichten langs te gaan. Het getal op het Voicemail-symbool geeft aan hoeveel berichten u nog moet beluisteren. De eerste keer dat u op 'Voicemail' tikt, wordt u gevraagd een wachtwoord voor uw voicemail in te stellen en de begroeting voor uw voicemail op te nemen.

Opmerking: Voicemail Transcription (Beta) is in het Engels beschikbaar. De kwaliteit van de transcriptie hangt af van de kwaliteit van de opname. U zult geen transcripties zien van voicemails die u hebt ontvangen voordat u op uw iPhone een upgrade naar iOS 10 hebt uitgevoerd.

Een voicemailbericht afluisteren: Tik op 'Voicemail' en selecteer een bericht. Om nogmaals te luisteren, selecteert u het bericht en tikt u op ►. Als Visual Voicemail niet beschikbaar is voor uw abonnement, tikt u op 'Voicemail' en volgt u de gesproken instructies.

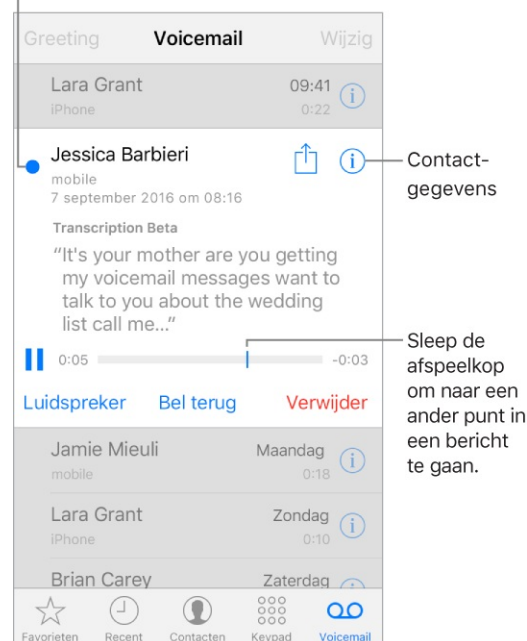

Contact-gegevens

Sleep de afspeelkop om naar een ander punt in een bericht te gaan.

Berichten worden bewaard totdat u ze verwijdert of totdat ze door uw aanbieder worden gewist.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Heb ik nog nieuwe voicemail?"
- "Speel de voicemail van Emily af"

Een bericht verwijderen: Veeg over het bericht of tik erop en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Opmerking: In sommige landen worden verwijderde berichten door de aanbieder permanent gewist. Uw spraakberichten worden mogelijk ook verwijderd als u uw simkaart verwisselt.

Verwijderde berichten beheren: Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de berichtenlijst) en doe het volgende:

- *Een verwijderd bericht afluisteren:* Tik op het bericht.
- *Een verwijderd bericht herstellen:* Tik op het bericht en tik vervolgens op 'Herstel'.
- *Berichten permanent verwijderen:* Tik op 'Wis alles'.

Een bericht delen: Tik op een bericht en tik vervolgens op .

De begroeting bijwerken: Tik achtereenvolgens op 'Voicemail', 'Begroeting', 'Aangepast' en 'Neem op'. U kunt ook op 'Standaard' tikken als u de algemene begroeting van uw aanbieder wilt gebruiken.

Een geluidssignaal instellen voor nieuwe voicemailberichten: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.

Het wachtwoord wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wijzig voicemailwachtwoord'.
Neem contact op met uw aanbieder als u het wachtwoord van uw voicemail bent vergeten.

Contacten

Wanneer u de kaart van een contactpersoon bekijkt, kunt u met één tikje bellen, een e-mailbericht versturen of de locatie van de contactpersoon op een kaart weergeven. Zie [Contacten gebruiken vanuit de Telefoon-app](#).

Het telefoonnummer van uw iPhone weergeven: Tik op Contacten en scrol naar boven in de contactpersonenlijst.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een contactpersoon toe te voegen, drukt u op 'Telefoon' en kiest u de snelmenutaak 'Maak nieuw contact'. Zie [3D Touch](#).

Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning

Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning configureren: (Gsm) Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon'.

- *Doorschakelen:* Als doorschakelen is ingeschakeld, wordt het doorschakelsymbool (↔) in de statusbalk weergegeven. U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet doorgeschakeld.
- *Wisselgesprekken:* Als u met een gesprek bezig bent terwijl de wisselgesprekfunctie is uitgeschakeld, worden inkomende gesprekken rechtstreeks naar uw voicemail doorgestuurd.
- *Nummerherkenning:* In een FaceTime-gesprek wordt uw telefoonnummer weergegeven, zelfs als nummerherkenning is geblokkeerd of uitgeschakeld.

Neem bij CDMA-accounts contact op met uw aanbieder voor informatie over het inschakelen en gebruiken van deze voorzieningen.

Zie voor meer informatie het Apple Support-artikel [Doorschakeling, wisselgesprekken en andere functies voor oproepen op een iPhone](#).

Beltonen en de trilfunctie

De iPhone wordt geleverd met beltonen die u kunt gebruiken voor inkomende gesprekken, de wekker en de timer. U kunt ook beltonen van nummers kopen in de iTunes Store. Zie [Kopen, huren of inwisselen](#).

De standaardbeltoon instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen' > 'Beltoon'. ('Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon' op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus).

Een beltoon aan een specifieke contactpersoon toewijzen: Tik op 'Contacten', kies een contactpersoon, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Beltoon'.

Het belsignaal in- of uitschakelen: Schuif de schakelaar aan de zijkant van de iPhone omhoog of omlaag.

Belangrijk: Het geluid van de wekker werkt nog wel als u het belsignaal hebt uitgeschakeld.

De trilfunctie in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen'. ('Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon' op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus). Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).

Het geluid instellen voor nieuwe voicemailberichten: Tik op 'Instellingen' > 'Horen en voelen' > 'Nieuwe voicemail'. ('Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon' op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus).

Internationale gesprekken

Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over internationale gesprekken vanuit uw eigen land en informatie over tarieven en mogelijke andere kosten.

Als u in het buitenland verblijft, kunt u mogelijk telefoongesprekken met de iPhone voeren, sms-berichten versturen en ontvangen, Visual Voicemail ophalen en werken met apps waarvoor u toegang tot het internet nodig hebt. Een en ander is afhankelijk van de beschikbare netwerken.

Internationale roaming activeren: Als u dataroaming en gespreksroaming (CDMA) wilt inschakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Neem voor informatie over beschikbaarheid en tarieven contact op met uw aanbieder.

Belangrijk: Voor telefoongesprekken, sms-berichten en dataroaming kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als u kosten voor dataroaming wilt vermijden, moet u dataroaming en gespreksroaming (CDMA) uitschakelen.

Als u een iPhone met een simkaart en een CDMA-account hebt, kunt u mogelijk roamen via gsm-netwerken. Tijdens het roamen via een gsm-netwerk heeft de iPhone toegang tot gsm-netwerkvoorzieningen. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

Netwerkopties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' om het volgende te doen:

- Dataroaming in- of uitschakelen
- Mobiele data in- of uitschakelen
- Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA)
- Gsm-netwerken in het buitenland gebruiken (CDMA)

Zie [Instellingen voor mobiele data](#).

Mobiele voorzieningen uitschakelen: Tik op 'Instellingen', schakel 'Vliegtuigmodus' in en tik vervolgens op 'wifi' om wifi in te schakelen. Inkomende gesprekken worden doorgestuurd naar uw voicemail. Als u mobiele voorzieningen weer wilt inschakelen, schakelt u 'Vliegtuigmodus' uit.

Vanuit het buitenland een contactpersoon of een favoriet bellen: (Gsm) Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel vervolgens 'Nummerassistentie' in. Met Nummerassistentie wordt automatisch het voorvoegsel of het landnummer toegevoegd voor gesprekken naar het buitenland.

Het netwerk van een aanbieder selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder'. Deze instelling wordt weergegeven op gsm-netwerken wanneer u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt en er lokale datanetwerken van andere aanbieders beschikbaar zijn die u voor telefonie, Visual Voicemail en internetverbindingen via het mobiele netwerk kunt gebruiken. U kunt alleen bellen via netwerken van aanbieders die een roamingovereenkomst met uw aanbieder hebben gesloten. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Het is mogelijk dat de andere aanbieder u roamingkosten in rekening brengt via uw eigen aanbieder.

Nadat u een netwerk hebt geselecteerd, gebruikt de iPhone alleen dat netwerk. Als het gekozen netwerk niet beschikbaar is, wordt op de iPhone 'Geen service' weergegeven. Om een ander netwerk te zoeken, gaat u terug naar 'Instellingen' > 'Aanbieder'.


Voicemail ophalen als Visual Voicemail niet beschikbaar is: Kies uw eigen nummer (met CDMA kiest u uw eigen nummer gevolgd door '#') of houd '1' op het numerieke toetsenblok ingedrukt.



Safari


Safari in een oogopslag

Met Safari op uw iPhone kunt u surfen op het internet. Webpagina's die u op een ander moment wilt lezen, kunt u toevoegen aan uw leeslijst. U kunt paginasymbolen aan het beginscherm toevoegen, zodat u er snel toegang toe hebt. Als u op al uw apparaten met dezelfde Apple ID inlogt bij iCloud, ziet u welke pagina's u op andere apparaten hebt geopend en kunt u uw bladwijzers, geschiedenis en leeslijst op uw andere apparaten up-to-date houden.

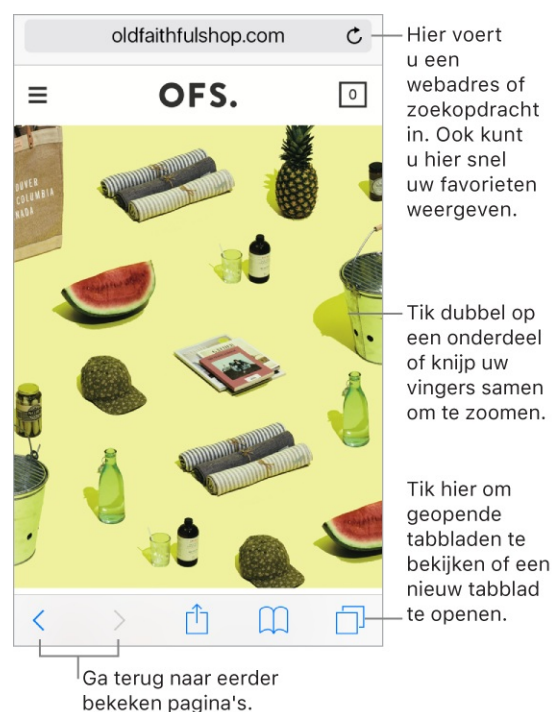


Zoeken op het web

Zoeken naar informatie op het web: Typ een URL of zoekterm in het zoekveld boven in de pagina en tik vervolgens op een voorgestelde term. U kunt ook op 'Ga' op het toetsenbord tikken om exact te zoeken naar wat u hebt getypt. Als u geen suggesties voor zoektermen wilt zien, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u 'Zoekmachinesuggesties' uit (onder 'Zoek').

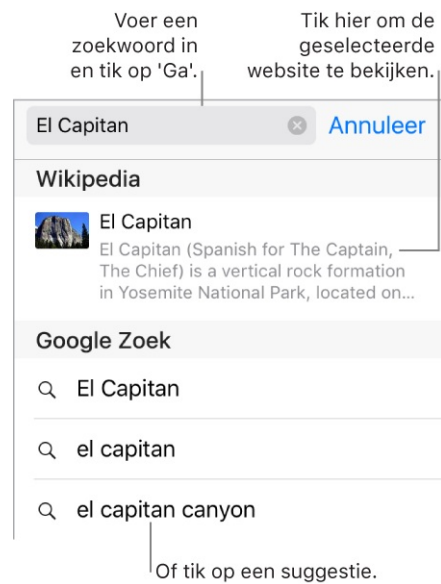

Snel een site doorzoeken die u eerder hebt bezocht: Voer de naam in van de site, gevolgd door uw zoekterm. Voer bijvoorbeeld "wiki einstein" in om op Wikipedia te zoeken naar "einstein". Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Snel zoeken op websites' om deze voorziening in of uit te schakelen.

Uw favorieten bekijken wanneer u een adres invoert, een zoekopdracht uitvoert of een nieuw tabblad aanmaakt: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Favorieten' en selecteer de map met uw favorieten.


Zoeken op een pagina: Om een of meer woorden te zoeken op de huidige pagina, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Zoek op pagina'. Typ het woord of de zin in het zoekveld om te zoeken. Tik op  om alle keren te vinden dat de zoekterm voorkomt.

Een zoekmachine instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine'.

Surfen op het web



Het adres van een site bekijken voordat u de site weergeeft: Als u de URL van een koppeling wilt bekijken voordat u de koppeling opent, houdt u uw vinger op de koppeling.

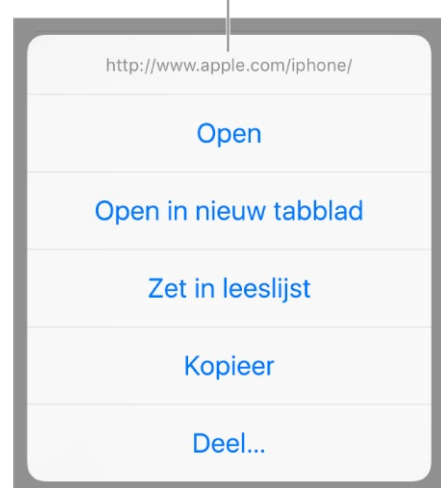Houd uw vinger op een koppeling om de URL en deze opties weer te geven.




3D Touch. Om een voorvertoning van een pagina te zien, drukt u op een adres om het snel te bekijken. Druk iets harder om de koppeling te openen. Zie [3D Touch](#).

Een koppeling in een nieuw tabblad openen: Houd uw vinger op de koppeling en tik vervolgens op 'Open in nieuw tabblad'. Als u op het huidige tabblad wilt blijven wanneer u een koppeling in een ander tabblad opent, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Open Koppeling'. Vervolgens tikt u op 'Op achtergrond'.

Door geopende tabbladen bladeren: Tik op . Als u een tabblad wilt sluiten, tikt u op  linksbovenin of veegt u het tabblad naar links.

Zien welke tabbladen op uw andere apparaten zijn geopend: Als u op al uw apparaten met dezelfde [Apple ID](#) inlogt bij iCloud, en u op uw iPhone Safari inschakelt via 'Instellingen' > 'iCloud', kunt u geopende tabbladen op uw andere apparaten bekijken. Tik op  en scroll naar de lijst onderaan. Om een tabblad te sluiten, veegt u naar links en tikt u vervolgens op 'Sluit'.

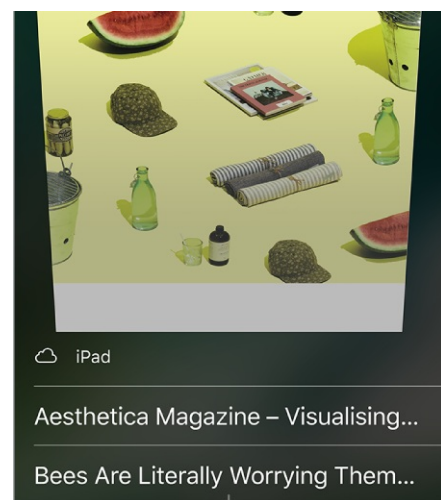

Scrol omlaag om tabbladen te bekijken die op andere apparaten worden weergegeven.


Onlangs gesloten tabbladen bekijken: Houd uw vinger op .

Terug naar boven gaan: Tik boven in het scherm om snel terug te gaan naar de bovenkant van een lange pagina.

Meer van de pagina zien: Draai de iPhone in de liggende weergave.


De pagina vernieuwen: Tik op  naast het adres in het zoekveld.

De geschiedenis van een tabblad bekijken: Houd uw vinger op  of .



De desktopversie van een website bekijken: Om in plaats van de mobiele versie de desktopversie (volledige site) van een website te bekijken, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Vraag om desktopsite'.

Pop-ups blokkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Blokkeer pop-ups' in of uit.

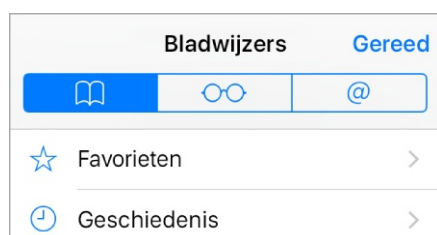Bladwijzers en favorieten toevoegen




Een bladwijzer voor de huidige pagina toevoegen: Tik op  (of houd uw vinger op ) en tik vervolgens op 'Bladwijzer'.

Uw bladwijzers bekijken en ordenen: Tik op  en tik vervolgens op . Om een map voor uw bladwijzers aan te maken, tikt u op 'Wijzig'.

3D Touch. Om snel naar uw bladwijzers te gaan vanaf het beginscherf, drukt u op het Safari-symbool en tikt u op 'Toon bladwijzers'. Zie [3D Touch](#).

Een webpagina aan uw favorieten toevoegen: Open de pagina, tik op  en tik vervolgens op 'Zet in favorieten'.

Snel uw favoriete websites en vaak bezochte websites bekijken: Tik op het zoekveld om uw favoriete websites te bekijken. Scrol omlaag om de websites te bekijken die u vaak hebt bezocht. (Om deze lijst niet weer te geven tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u 'Veelbezochte websites' uit.)

Uw favorieten wijzigen: Tik op , tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig' om favorieten te verwijderen, een nieuwe naam te geven of de volgorde van de favorieten te wijzigen.


Instellen welke favorieten worden weergegeven wanneer u op het zoekveld tikt: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Favorieten'.

Uw Mac-bladwijzers bekijken op uw iPhone: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Safari' in. De bladwijzers op uw Mac worden op uw iPhone weergegeven bij uw favorieten.

Een symbool voor de huidige pagina toevoegen aan het beginscherf: Om snel naar een pagina te gaan vanaf het beginscherf, tikt u op  en vervolgens op 'Zet in beginscherf'. Het symbool wordt alleen weergegeven op het apparaat waarop u de snelkoppeling toevoegt.

Een leeslijst bewaren voor later gebruik

U kunt interessante onderdelen in uw leeslijst bewaren, zodat u daar later naar kunt teruggaan. U kunt de webpagina's in uw leeslijst zelfs lezen als u geen internetverbinding hebt.

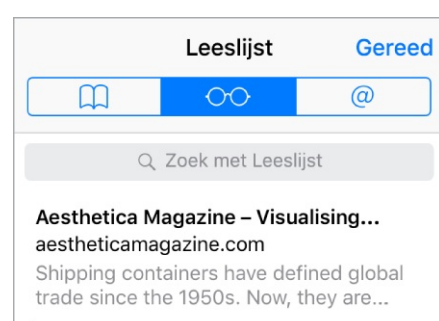

De huidige pagina aan uw leeslijst toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'.

Een gekoppelde pagina toevoegen zonder deze te openen: Houd uw vinger op de koppeling en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'.


Uw leeslijst bekijken: Tik op  en vervolgens op .

Een onderdeel uit uw leeslijst verwijderen: Veeg het onderdeel naar links in uw leeslijst.


Alleen downloaden via een wifiverbinding: Om te voorkomen dat onderdelen op uw leeslijst via de mobiele dataverbinding worden gedownload, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u 'Gebruik mobiele data' uit (onder 'Leeslijst').



Gedeelde koppelingen en abonnementen

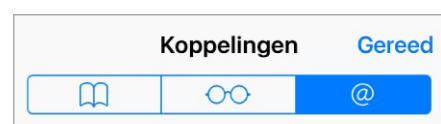U kunt de koppelingen bekijken die zijn gedeeld via sociale media (zoals Twitter) en kanalen waarop u bent geabonneerd.



Gedeelde koppelingen en abonnementen bekijken: Tik op  en tik vervolgens op @.

Een abonnement nemen op een kanaal: Op de website met het abonnementskanaal tikt u op  en vervolgens op 'Zet in gedeelde koppelingen'.

Een abonnement verwijderen: Tik op , tik op @, tik op 'Abonnementen' onder de lijst met gedeelde koppelingen en tik vervolgens op  naast het abonnement dat u wilt verwijderen.

Koppelingen delen: Tik op .



Formulieren invullen

Met een webformulier, dat u gewoon invult met het schermtoetsenbord, kunt u inloggen bij een website, u aanmelden voor een voorziening of een aankoop doen. U kunt het formulier ook automatisch door Safari laten invullen.

De automatische invulfunctie inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Vul automatisch in'.

Automatisch inloggen: Als wordt gevraagd of u het wachtwoord voor de site wilt bewaren, tikt u op 'Ja'. De volgende keer dat u de website bezoekt, worden uw gebruikersnaam en wachtwoord voor u ingevuld.

Een andere identiteit kiezen: Als u meerdere identiteiten gebruikt voor een website en de onjuiste identiteit is ingevuld, tikt u op 'Wachtwoorden' boven het toetsenbord en selecteert u de gewenste identiteit.

Een formulier invullen: Tik op een veld om het toetsenbord weer te geven. Tik op \wedge of op \vee boven het toetsenbord om van veld naar veld te gaan.

Uw gegevens automatisch laten invullen: Als u contactgegevens invult op een website die de automatisch invulfunctie ondersteunt, tikt u op 'Vul contact automatisch in' boven het toetsenbord. Tik op 'Pas aan' om uw gegevens te wijzigen en te bewaren voor de volgende keer. U kunt ook op 'Ander contact' tikken om de gegevens van een ander in te vullen.

Een creditcard toevoegen voor aankopen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Invullen' > 'Bewaarde creditcards' > 'Voeg creditcard toe'. Om de gegevens in te voeren zonder te typen, tikt u op 'Gebruik camera' en houdt u de iPhone zo dat de creditcard in het kader past. Wanneer u online een aankoop doet, kunt u Safari ook toestaan om de creditcardgegevens te bewaren. Zie [iCloud-sleutelhanger](#).


Uw creditcardgegevens gebruiken: Wanneer u uw creditcardgegevens invult, tikt u op 'Vul creditcard automatisch in' boven het toetsenbord. Voer de beveiligingscode van uw creditcard in; deze wordt niet bewaard. Voor een betere beveiliging van uw creditcardgegevens kunt u [een toegangscode gebruiken](#) op uw iPhone.


Een formulier versturen: Tik op 'Ga', op 'Zoek' of op de koppeling op de webpagina.

Met Reader zonder afleiding lezen

Met Safari Reader kunt u een pagina bekijken zonder advertenties, navigatieknoppen of andere afleidende elementen.

Tik hier om de pagina in Reader weer te geven.

 Reader-weergave beschikbaar 

Overbodige elementen negeren: Tik op  helemaal links in het adresveld. Als u het symbool niet ziet, is Reader niet beschikbaar voor de pagina die u bekijkt.

Alleen belangrijke inhoud van een pagina delen: Om alleen de tekst van het artikel en een koppeling naar het artikel te delen, tikt u op  terwijl u de pagina bekijkt in Reader.

Teruggaan naar de volledige pagina: Tik nogmaals op  in het adresveld.


Privacy en beveiliging

U kunt de instellingen voor Safari wijzigen, zodat uw surfgedrag privé blijft en u voorkomt dat schadelijke websites toegang tot uw gegevens kunnen krijgen.

In alle privacy surfen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Volg niet' in. Safari vraagt websites die u bezoekt om uw bezoek niet te volgen, maar houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek kan worden genegeerd.

Cookies beheren: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Blokkeer cookies'. Als u de bestaande cookies op uw iPhone wilt verwijderen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wis geschiedenis en websitedata'.

Veilige wachtwoorden laten aanmaken en bewaren door Safari: Wanneer u een nieuwe account aanmaakt, tikt u in het wachtwoordveld. Tik op 'Wachtwoordsuggestie' en dan op 'Gebruik wachtwoordsuggestie'.

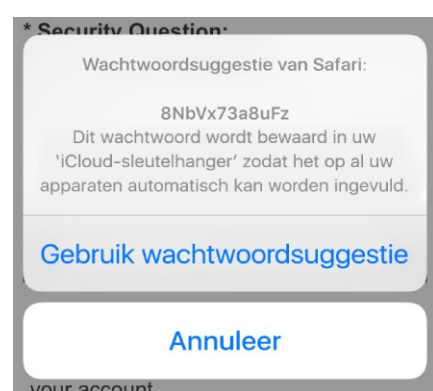

Uw bewaarde wachtwoorden bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wachtwoorden' en voer de toegangscode voor uw iPhone in of gebruik Touch ID.

De browsergeschiedenis en -gegevens van de iPhone wissen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wis geschiedenis en websitedata'.

Sites bezoeken zonder de geschiedenis bij te werken: Tik op  en tik vervolgens op 'Privé'. De websites die u bezoekt worden niet toegevoegd aan de geschiedenis op uw iPhone en ook niet aan de lijst met tabbladen op uw andere apparaten. Om de websites te verbergen en de privémodus te verlaten, tikt u opnieuw op  en op 'Privé'. De volgende keer dat u de privémodus inschakelt, worden de websites weer weergegeven.

Waarschuwing weergeven bij bezoek aan verdachte websites: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Meld frauduleuze websites' in.



Berichten

Berichten in een oogopslag

In Berichten kunt u via iMessage of sms-/mms-voorzieningen sms'jes, foto's, video's en meer versturen en ontvangen. Met de iMessage-voorziening kunt u uw berichten onder andere verfraaien met balloneffecten, onzichtbare inkt, schermvullende effecten, uw eigen handschrift, Digital Touch, iMessage-apps en stickers.



WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over te voorkomen dat u wordt afgeleid tijdens het rijden.

iMessage en sms/mms configureren

Met de Berichten-app kunt u via de mobiele verbinding van uw iPhone berichten uitwisselen met andere sms- en mms-apparaten en kunt u via iMessage sms-berichten uitwisselen met andere iOS-apparaten en Mac-computers.

iMessage is een Apple voorziening waarmee berichten via een wifinetwerk of mobiele verbinding worden verstuurd naar andere iOS-apparaten (met iOS 5 of hoger) en Mac-computers (met OS X versie 10.8 of hoger). Deze berichten staan los van uw telefonieabonnement. Berichten die via iMessage worden verstuurd, kunnen foto's, video's en andere gegevens bevatten. U kunt zien wanneer andere personen aan het typen zijn en uw gesprekspartners kunnen zien of u hun berichten hebt gelezen. Om de veiligheid te waarborgen, worden de berichten die u met iMessage stuurt, gecodeerd voordat ze worden verstuurd.

iMessage-berichten verschijnen in blauwe ballonnen en sms-/mms-berichten in groene ballonnen. Zie het Apple Support-artikel [Berichten gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch](#) voor meer informatie over sms/mms en iMessage.

Inloggen bij iMessage: Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'iMessage' in.

Als u op al uw apparaten met dezelfde Apple ID bij iMessage bent ingelogd, kunnen alle berichten die u op uw iPhone verstuurt en ontvangt ook op al uw andere Apple apparaten worden weergegeven. Zo kunt u een bericht versturen met elk apparaat dat u op dat moment bij de hand hebt. U kunt zelfs met [Handoff](#) een gesprek op het ene apparaat beginnen en op een ander apparaat voortzetten.


Inloggen bij iMessage op uw andere Apple apparaten:

- *iOS-apparaten:* Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'iMessage' in.
- *Mac:* Open Berichten, kies 'Berichten' > 'Voorkeuren', klik op 'Accounts' en selecteer 'iMessage' in de lijst 'Accounts'. Voer uw Apple ID en wachtwoord in en klik op 'Log in'.

Met Continuïteit kunnen alle sms-/mms-berichten die u op uw iPhone verstuurt en ontvangt ook op al uw andere iOS-apparaten en op uw Mac worden weergegeven. Zie het Apple Support-artikel [Continuïteit gebruiken om een iPhone, iPad, iPod touch en Mac te verbinden](#) voor meer informatie.

Berichten versturen en ontvangen

Een blauwe stip geeft aan welke berichten ongelezen zijn.

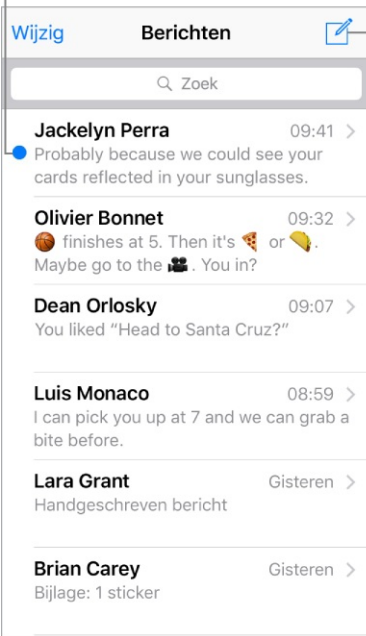

Hiermee start u een conversatie.

Start een gesprek. Tik op . Voer het telefoonnummer of e-mailadres van de geadresseerde in of tik op en kies een contactpersoon. Tik op het tekstveld en typ uw bericht. Tik op om het bericht te versturen.

U kunt ook een gesprek beginnen vanuit Mail, Agenda of Safari, uw vinger op een telefoonnummer houden en vervolgens op 'Stuur bericht' tikken.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm en gesprek te beginnen, drukt u op het Berichten-symbool en tikt u vervolgens op 'Nieuw bericht'. Zie [3D Touch](#).

Tip: Sleep een ballon naar links om te zien op welk tijdstip een bericht is verstuurd of ontvangen.

Opmerking: Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een . Tik op de waarschuwing om het bericht opnieuw te versturen.

Een bericht naar een groep sturen: Tik op en geef meerdere geadresseerden op.

Tik op om een groepsgesprek te beheren. U kunt een naam voor het gesprek opgeven, iemand toevoegen of het gesprek verlaten.

Emoji's gebruiken: Tik bij het typen van een bericht op of om naar het Emoji-toetsenbord te gaan. Om tekst automatisch door een emoji te vervangen, tikt u op de gemarkeerde woorden. Zie [Internationale toetsenborden gebruiken](#).


Een gesprek voortzetten: Tik op het gesprek in de berichtenlijst.

3D Touch. Om een voorvertoning van een gesprek te bekijken en snel te reageren, drukt u in de berichtenlijst op het gesprek, veegt u omhoog en kiest u een reactie. Zie [3D Touch](#).

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Stuur Emily een bericht met de tekst kun je morgen ook"
- "Antwoord dat is geweldig nieuws"
- "Lees mijn berichten"
- "Lees mijn laatste bericht van Bob"

Reageren met een Tapback: Om snel mensen te laten weten wat u denkt, tikt u dubbel op een bericht en kiest u uw reactie.

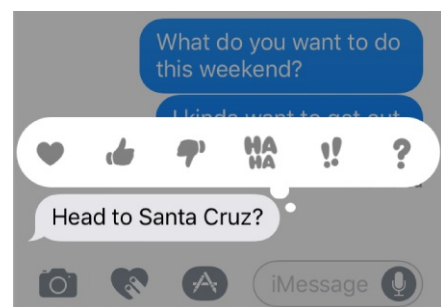

Gespreksdetails bekijken en beheren: Tik op . U kunt:

- Op een contactpersoon tikken om de contactpersoonkaart weer te geven.
- Snelmenutaken uitvoeren, zoals bellen met de telefoon of via FaceTime.
- Uw huidige locatie doorsturen of uw locatie gedurende een opgegeven tijdsduur delen.
- Leesbewijzen versturen.
- Afbeeldingen en bijlagen weergeven.

De berichtenlijst bekijken: Tik op  of veeg vanaf de linkerrand naar rechts. Op iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus en iPhone 7 Plus kunt u de berichtenlijst en het geselecteerde gesprek in liggende weergave zien.

Gesprekken zoeken: Veeg in de berichtenlijst naar beneden om het zoekveld weer te geven en voer vervolgens de tekst in die u zoekt. U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie [Zoeken](#).


Een gesprek verwijderen: Veeg in de berichtenlijst over het gesprek naar links en tik op 'Verwijder'.

Opmerking: Een verwijderd gesprek kan niet meer worden teruggezet.


Foto's, video's en audio delen

Met iMessage of de mms-voorziening kunt u berichten met foto's, video's en audio versturen. Uw provider bepaalt de maximale grootte van de bijlagen. Op uw iPhone kunnen foto- en videobijlagen indien nodig worden gecomprimeerd.


Een foto of video versturen: Tik op . U kunt:

- *Maak snel een foto vanuit Berichten:* Kader de opname in de zoekers en tik op .
- *Kies een recente foto of video:* Veeg naar links om door recente opnamen te bladeren.
- *Maak een foto of video met Camera:* Veeg naar rechts en tik op 'Camera'.
- *Kies een foto of video uit uw Fotobibliotheek:* Veeg naar rechts en tik op 'Fotobibliotheek'.

Tik vervolgens op  om de foto of video te versturen of tik op  om te annuleren.

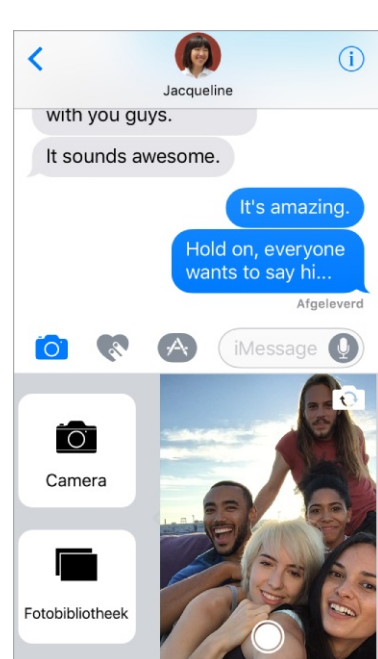

Een foto opmaken: Tik op de foto in de berichtballon en tik vervolgens op 'Markeringen'. Annoteer de foto met de markeringsopties.

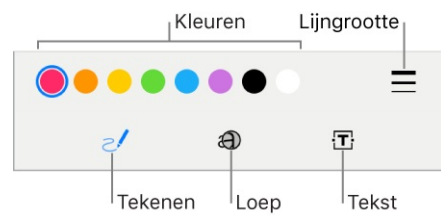

Populaire foto's en video's op het internet zoeken en delen: Zie [iMessage-apps](#).

Een audiobericht versturen: Houd uw vinger op om een audiobericht op te nemen en til uw vinger weer op om de opname te stoppen. Tik op om uw bericht te beluisteren alvorens het te versturen. Tik op om het te versturen of tik op om te annuleren.




Opmerking: Om ruimte te besparen, worden audioberichten op uw iPhone automatisch twee minuten nadat u ze hebt beluisterd verwijderd, tenzij u op 'Bewaar' tikt. Als u deze berichten altijd wilt bewaren, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Verwijder' (onder 'Audioberichten') en tikt u vervolgens op 'Nooit'.


De iPhone bij uw oor houden om een audiobericht te beluisteren of te beantwoorden: Breng uw iPhone naar uw oor om inkomende audioberichten af te spelen. Breng de iPhone opnieuw naar uw oor om te antwoorden. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen via 'Instellingen' > 'Berichten' (onder 'Audioberichten').

Een bericht of bijlage doorsturen: Houd uw vinger op een bericht of bijlage, tik op 'Meer', selecteer desgewenst meer onderdelen en tik vervolgens op .

Een bijlage delen, bewaren of afdrukken: Tik op de bijlage en tik vervolgens op .



Een bijlage kopiëren: Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.

Onderdelen uit andere apps delen: Tik in de andere app op 'Deel' of  en tik vervolgens op 'Bericht'.

Een bericht of bijlage verwijderen: Houd uw vinger op een bericht of bijlage, tik op 'Meer', selecteer eventueel meer onderdelen en tik vervolgens op .

Digital Touch


In iMessage kunt u met Digital Touch onder andere tekeningen, tikken, kusjes en hartslagen versturen. U kunt zelfs een Digital Touch-effect aan een foto of video toevoegen.

Tekenen: Tik op  en maak met één vinger een tekening. U kunt de kleur wijzigen en weer verder tekenen. Tik op  om het bericht te versturen.

Uitdrukking geven aan uw gevoelens: Tik op  en gebruik bewegingen in het tekengebied om een Digital Touch-effect te sturen. Uw gevoelens worden automatisch verstuurd wanneer u de beweging voltooit:



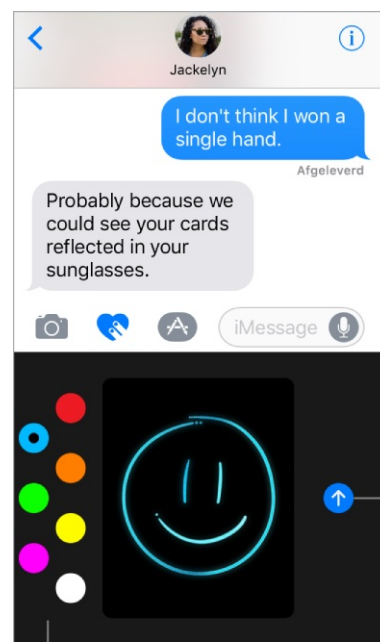

- *Tikken:* Tik met één vinger voor een explosie van kleur. U kunt de kleur wijzigen en opnieuw tikken.
- *Vuurbal:* Houd een vinger op het tekengebied.
- *Kus:* Tik met twee vingers.
- *Hartslag:* Houd twee vingers op het tekengebied.
- *Gebroken hart:* Houd twee vingers op het tekengebied totdat u een hartslag ziet en sleep vervolgens omlaag om het hart te breken.


Opmerking: Als u een Apple Watch hebt of andere sensoren die uw hartslaggegevens vastleggen, kan Berichten gebruikmaken van die gegevens wanneer u een Digital Touch-hartslag verstuurt.



Tik hier om de tekening te versturen.

U kunt in verschillende kleuren tekenen.

Een Digital Touch-effect aan een foto of video toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op . Tik op  om een foto te maken of tik op  om een video op te nemen. Voeg een Digital Touch-effect, zoals een tekening of kus, aan de foto of video toe en tik vervolgens op  om de foto of video te versturen.

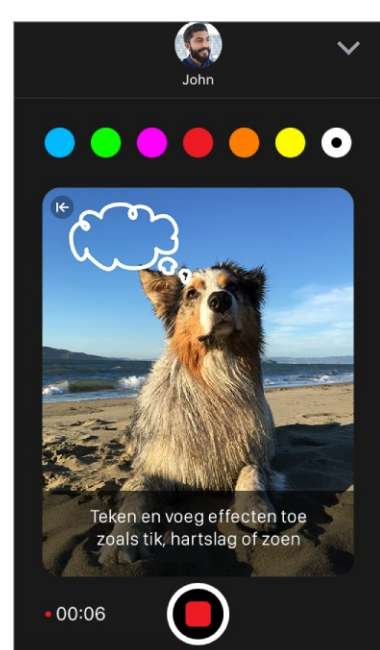

Handgeschreven berichten

Met iMessage kunt u een handgeschreven bericht versturen. De ontvanger ziet het bericht ontstaan alsof inkt op papier vloeit.


Een handgeschreven bericht maken en versturen: Tik in de landschapsweergave op het tekstveld en tik vervolgens op σ . Schrijf een bericht met uw vinger. Tik op 'Gereed' en tik vervolgens op \uparrow om het bericht te versturen of op \times om te annuleren.



Een bewaard bericht versturen: Nadat u een handgeschreven bericht hebt opgesteld en verstuurd, wordt het bericht onder aan het handschriftschem bewaard. Tik op een bewaard bericht om het opnieuw te gebruiken.

iMessage-apps

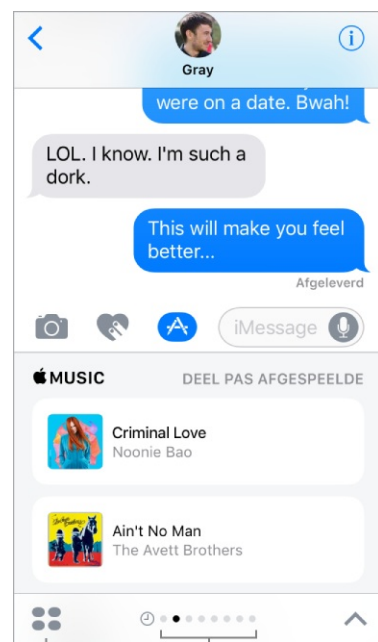


Met iMessage-apps kunt u onder andere een gesprek met stickers verfraaien, een etentje of bioscoopbezoek plannen of een muziknummer delen zonder daarvoor Berichten te hoeven verlaten. Breid uw mogelijkheden uit door meer iMessage-apps uit de App Store te downloaden.





Tik hier om de applade te openen.

Hiermee bladert u door iMessage-apps.




iMessage-apps downloaden: Tik op , tik op  en tik vervolgens op 'Store'.

Een iMessage-app gebruiken: Tik op  en veeg naar links of rechts om te bladeren. Tik op een app om die aan het gesprek toe te voegen. Voeg desgewenst een opmerking toe en tik op  om het bericht te versturen of tik op  om te annuleren.

Verfraaien met stickers: Tik op  om de applade te openen. Veeg naar links of rechts om naar een stickers-app te gaan. Houd uw vinger op een sticker en sleep die naar de gewenste plek in het gesprek. U kunt de sticker op een tekstballon, een foto of zelfs boven op een andere sticker plaatsen.




iMessage-apps beheren: Tik op , tik op , tik op 'Store' en tik vervolgens op 'Beheer'. U kunt:


- iMessage-apps automatisch aan de applade laten toevoegen.
- iMessage-apps in- of uitschakelen.

Een iMessage-app verwijderen: Tik op  en tik op . Houd uw vinger op een app totdat u de appsymbolen ziet bewegen en tik vervolgens op  linksbovenaan. Druk op de thuisknop om de handeling te voltooien.

Berichten animeren


Met iMessage kunt u een afzonderlijk bericht voorzien van een balloneffect of het hele berichtenscherm met een effect vullen. U kunt zelfs een privébericht versturen met onzichtbare inkt.

Een balloneffect gebruiken: Nadat u een bericht hebt getypt, drukt u op  (houd uw vinger op  op [apparaten zonder 3D Touch](#)). Tik op de keuzes om een voorvertoning van de verschillende balloneffecten te zien. Tik op  om het bericht te versturen.

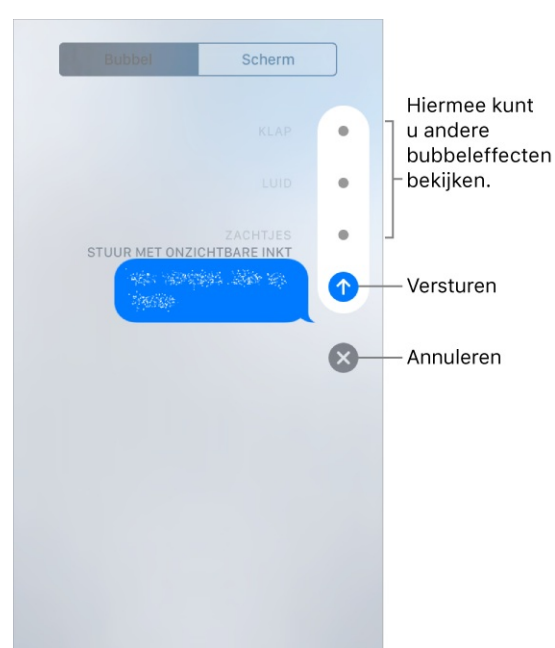

 **Tip:** Wilt u een privébericht versturen? Wanneer u onzichtbare inkt gebruikt, blijft het bericht vaag totdat de ontvanger eroverheen veegt.

Een schermvullend effect gebruiken: Nadat u een bericht hebt getypt, drukt u op  (houd uw vinger op  op [apparaten zonder 3D Touch](#)) en tikt u vervolgens op 'Scherm'. Veeg naar links of rechts om de verschillende schermeffecten te bekijken. Tik op  om het bericht te versturen.

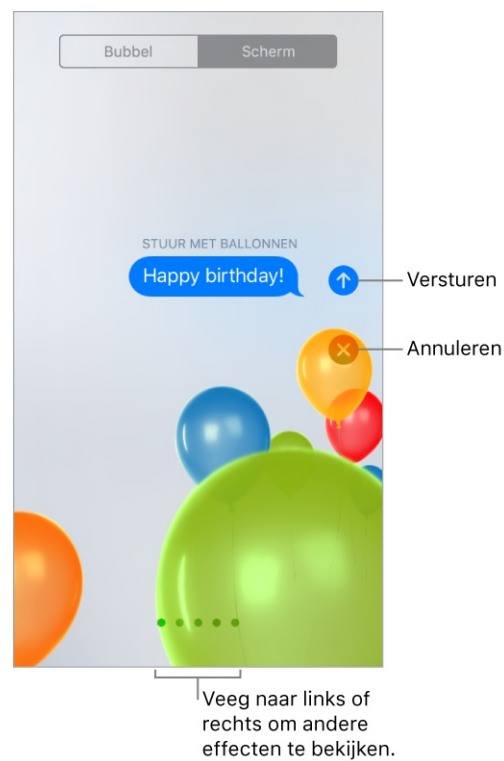

iMessage gebruikt automatisch de volgende schermffecten voor specifieke teksten:

- Ballonnen voor "Gefeliciteerd"
- Confetti voor "Gefeliciteerd"
- Vuurwerk voor "Gelukkig nieuwjaar"

Berichtenmeldingen en privacy beheren

Meldingen voor berichten beheren: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Berichten'. Zie [Meldingen](#).

Een geluidssignaal voor berichten instellen: Ga naar 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Sms-toon'. Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).


Voor bepaalde personen een specifieke toon of een specifiek trilsignaal instellen: Tik in de Contacten-app op een contact. Tik vervolgens op 'Wijzig' en op 'Sms-toon'.

Het geluidssignaal voor een gesprek uitschakelen: Ga naar het gesprek, tik op ⓘ en schakel 'Niet storen' in.

Ongewenste berichten blokkeren: Om berichten, telefoontjes en FaceTime-oproepen van bepaalde personen te blokkeren, gaat u naar 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Geblokkeerd'. Zie het Apple Support-artikel [Telefoonnummers en contacten blokkeren of berichten filteren op een](#)

[iPhone, iPad of iPod touch](#) voor meer informatie.

Onbekende afzenders filteren: Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'Filter onbekende afzenders' in. Hiermee worden iMessages-meldingen uitgeschakeld voor berichten die niet door uw contacten zijn verstuurd en worden deze berichten in een afzonderlijke lijst gezet. Wanneer een bericht van een onbekende afzender bekijkt, tikt u onder het bericht op 'Meld reclame' om het bericht te verwijderen en naar Apple te versturen.



Muziek

Muziek in een oogopslag

Met de Muziek-app kunt u luisteren naar muziek op uw iPhone en naar muziek die via internet wordt gestreamd. U kunt onder andere luisteren naar Beats 1 Radio, dat elke dag de hele dag lang vanuit studio's in Los Angeles, New York en Londen uitzendt. Met een optioneel Apple Music-lidmaatschap kunt u miljoenen tracks beluisteren die worden aanbevolen door muzikkeners.

Opmerking: U hebt een wifi- of mobiele verbinding nodig om muziek van Apple Music en Radio te kunnen streamen. In bepaalde gevallen hebt u ook een Apple ID nodig. Deze voorzieningen en functies zijn niet in alle regio's beschikbaar en de beschikbaarheid van functies kan per regio verschillen. Bij gebruik van een mobielnetwerkverbinding kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Toegang krijgen tot muziek

U kunt muziek op de volgende manieren op uw iPhone afspelen:

- *Lid worden van Apple Music:* Met een lidmaatschap en een wifiverbinding of mobiele verbinding kunt u een onbeperkte hoeveelheid muziek uit de catalogus van Apple Music streamen en nummers, albums en afspeellijsten downloaden. Zie [Apple Music](#).
- *Luisteren naar Beats 1:* U kunt gratis en live naar Beats 1 Radio luisteren. Hier is geen abonnement voor nodig.
- *Muziek kopen in de iTunes Store:* Ga naar de iTunes Store. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).
- *iCloud-muziekbibliotheek:* Luister naar uw muziek op al uw apparaten. iCloud-muziekbibliotheek bevat uw geïmporteerde muziek, uw gekochte muziek en muziek die u vanuit Apple Music hebt toegevoegd en gedownload. iCloud-muziekbibliotheek is

beschikbaar voor Apple Music-leden en iTunes Match-abonnees. U vindt deze muziek in 'Bibliotheek'. Zie [Bibliotheek](#).

- *Delen met gezin*: Met een Apple Music-gezinslidmaatschap kan iedereen in de groep waarvoor 'Delen met gezin' is ingeschakeld, van Apple Music gebruikmaken. Zie [Delen met gezin](#).
- *Muziek synchroniseren met iTunes op uw computer*: Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Apple Music

Apple Music is een muziekvoorziening op basis van een abonnement. Als Apple Music-lid kunt u alle muziek die u maar wilt, afspelen en downloaden en kunt u aanbevelingen ontvangen voor afspeellijsten en albums op basis van de muziek die u mooi vindt. Bovendien kunt u kiezen uit tientallen reclamevrije stations en duizenden afspeellijsten voor elk genre en elke activiteit die door muzikredacteuren en muzikliefhebbers zijn samengesteld.

Niet-leden kunnen met de Apple Music-app naar hun eigen muziek op hun iPhone luisteren, de aankopen die ze in iTunes hebben gedaan downloaden en afspelen en gratis naar liveprogramma's van Beats 1 Radio luisteren.

Abonneren op Apple Music: U kunt zich abonneren op Apple Music wanneer u de Muziek-app voor de eerste keer opent, of later via 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Abonneer op Apple Music'.

Er zijn individuele abonnementen beschikbaar, evenals abonnementen voor studenten en gezinnen.

- *Individueel abonnement*: Toegang tot de complete Apple Music-bibliotheek, aanbevelingen van muzikkeners en on-demand radiostations.
- *Gezinsabonnement*: Zes mensen hebben op hun apparaten onbeperkt toegang tot Apple Music.
- *Studentenabonnement*: Volledige toegang tot Apple Music, met onder andere gepersonaliseerde aanbevelingen en de beste nieuwe muziek, voor een speciale studentenprijs.

Studenten aan in aanmerking komende onderwijsinstellingen kunnen tegen een gereduceerd tarief een abonnement voor maximaal 48 maanden (4 jaar) op Apple Music nemen. Deze periode hoeft niet aansluitend te zijn. Het studentenabonnement is niet op elke locatie

beschikbaar.

Opmerking: Als u uw Apple Music-lidmaatschap opzegt, kunt u geen Apple Music-tracks meer streamen en ook geen gedownloade Apple Music-tracks meer afspelen.

Apple Music weergeven of verbergen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'Toon Apple Music' in of uit.

Mobiele data gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Mobiele data' en geef aan of u muziek via een mobiele verbinding wilt streamen en downloaden. Schakel 'Streamen met hoge kwaliteit' in om muziek altijd in de hoogste kwaliteit te streamen.

Opmerking: Bij 'Streamen met hoge kwaliteit' wordt er meer mobiele data gebruikt en kan het langer duren voordat nummers worden afgespeeld.

Persoonlijke aanbevelingen ontvangen


Apple Music kan het muziekaanbod afstemmen op uw smaak, als u laat weten wat uw favoriete muzieksoorten zijn.

Uw favoriete genres en artiesten selecteren: Wanneer u voor de eerste keer op 'Voor jou' tikt, wordt u gevraagd uw voorkeuren aan te geven. Tik op de genres die u leuk vindt. (Tik dubbel op uw favoriete genres en houd uw vinger op de genres die u niet leuk vindt.) Tik op 'Volgende'. Doe hetzelfde met de namen van artiesten die worden weergegeven. Apple Music zal op basis van deze voorkeuren muziek aanbevelen.

Uw genre- en artiestvoorkeuren bijwerken: Tik op 'Voor jou'  en tik vervolgens op 'Kies artiesten voor jou'.

Bibliotheek

In het tabblad 'Bibliotheek' vindt u de Apple Music-nummers die u hebt toegevoegd of gedownload, muziek en muziekvideo's die met uw iPhone zijn gesynchroniseerd, iTunes-aankopen, alsook muziek die u via iTunes Match beschikbaar hebt gesteld.

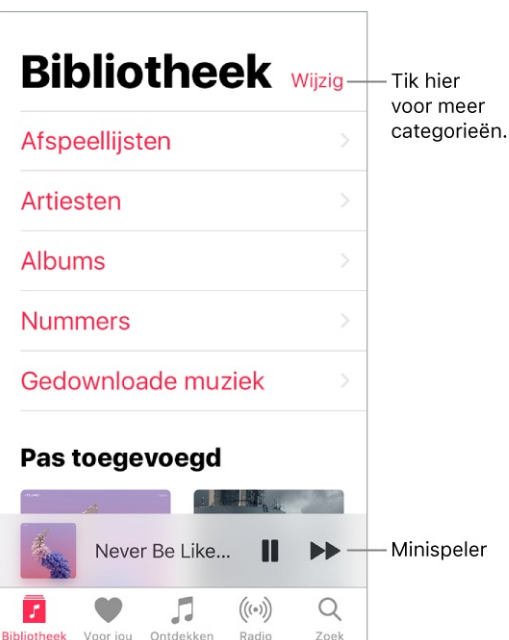

Door uw muziek bladeren en deze afspelen: Tik op een categorie zoals 'Afspeellijsten' of 'Albums'. Houd uw vinger op de albumillustratie en tik vervolgens op ► om de muziek af te spelen. Tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven.

3D Touch. Druk op de albumillustratie en tik vervolgens op ► om de muziek af te spelen. Zie [3D Touch](#).

Albums en nummers sorteren: Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' om albums of nummers op artiest of titel te sorteren.

Meer categorieën bekijken: Tik in het tabblad 'Bibliotheek' op 'Wijzig' en selecteer extra categorieën.

Alleen muziek weergeven die op de iPhone is bewaard: Tik in het tabblad 'Bibliotheek' op 'Gedownloade muziek'.

Gedeelde muziek op een computer in de buurt afspelen: Als op een computer in uw netwerk muziek via iTunes Thuisdeling wordt gedeeld, tikt u op de tab 'Bibliotheek'. Tik vervolgens op 'Thuisdeling' en kies een gedeelde bibliotheek.

Apple Music-nummers uit iCloud-muziekbibliotheek verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'iCloud-muziekbibliotheek' uit om Apple Music-nummers van de iPhone te verwijderen (de nummers blijven in iCloud aanwezig). Gekochte of gesynchroniseerde muziek en muziek uit iTunes Match die u hebt gedownload, blijft aanwezig.

Apple Music toevoegen

Muziek uit Apple Music aan uw bibliotheek toevoegen: Voer een van de volgende stappen uit:

- Houd uw vinger op een nummer, album, afspeellijst of video en tik op 'Zet in bibliotheek'.

3D Touch. Druk op het onderdeel en kies 'Zet in bibliotheek'. Zie [3D Touch](#).

- Wanneer u de inhoud van een album of afspeellijst bekijkt, kunt u het album of de afspeellijst toevoegen door op 'Voeg toe' te tikken, of kunt u op \oplus tikken om afzonderlijke nummers toe te voegen.

3D Touch. Druk op de minispeler en kies 'Zet in bibliotheek'.

- Tik in het scherm 'Huidig onderdeel' op \oplus .

Muziek die u aan uw iPhone toevoegt, wordt ook toegevoegd aan andere apparaten waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd.

Opmerking: U moet iCloud-muziekbibliotheek inschakelen (tik hiervoor op 'Instellingen' > 'Muziek') om Apple Music aan uw bibliotheek te kunnen toevoegen. Apple Music die u aan uw bibliotheek hebt toegevoegd, wordt alleen afgespeeld wanneer er een wifiverbinding of mobiele verbinding is. Om muziek zonder internetverbinding te kunnen afspelen, moet u de muziek op uw iPhone downloaden. Zie [Muziek downloaden](#).

Muziek aan een afspeellijst toevoegen: Houd uw vinger op een album, afspeellijst, nummer of muziekvideo. Tik op 'Zet in een afspeellijst' en kies een afspeellijst.

3D Touch. Druk op het album, de afspeellijst, het nummer of de muziekvideo. Tik op 'Zet in een afspeellijst' en kies een afspeellijst. Zie [3D Touch](#).

Wanneer u voor het eerst op 'Zet in afspeellijst' tikt, kunt u aangeven of u nummers die u aan een afspeellijst toevoegt automatisch aan uw bibliotheek wilt toevoegen. Als u dat doet, worden de nummers ook automatisch aan uw bibliotheek toegevoegd op apparaten waarop u met dezelfde Apple ID bent ingelogd. Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Voeg afspeellijstnummers toe' om deze optie in of uit te schakelen.

Muziek uit de bibliotheek verwijderen: Houd uw vinger op een nummer, album, afspeellijst of video en tik op 'Verwijder uit bibliotheek'.


3D Touch. Druk op het album of nummer en tik op 'Verwijder uit bibliotheek'. Zie [3D Touch](#).

Muziek downloaden

Muziek downloaden van Apple Music: Nadat u een nummer, album of afspeellijst hebt toegevoegd, tikt u op . Zie [Apple Music toevoegen](#).

Opmerking: U moet 'Instellingen' > 'Muziek' > 'iCloud-muziekbibliotheek' inschakelen om Apple Music te kunnen downloaden en aan uw bibliotheek te kunnen toevoegen.

Altijd Apple Music downloaden: Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'Automatische downloads' in.


iTunes Match-muziek downloaden: Als u een iTunes Match-abonnement hebt, is uw iTunes Match-bibliotheek in uw bibliotheek beschikbaar. U hoeft deze niet apart toe te voegen. Om deze te downloaden, tikt u op 'Bibliotheek' en kiest u een categorie. Selecteer een album, afspeellijst of nummer en tik op .

De voortgang van het downloaden bekijken: Tik in het bibliotheekscherm op 'Gedownloade muziek' > 'Downloaden'.

Muziekopslag beperken: Als uw iPhone weinig opslagruimte heeft, kunt u gedownloade muziek die u al een tijdje niet hebt beluisterd automatisch laten verwijderen. Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Optimaliseer opslag' en kies een minimale hoeveelheid opslagcapaciteit.

Muziek die op uw iPhone wordt bewaard verwijderen: Houd uw vinger op een nummer, album, afspeellijst of muziekvideo. Tik op 'Verwijder' en tik vervolgens op 'Verwijder downloads'. Het onderdeel wordt van de iPhone verwijderd, maar niet uit uw iCloud-muziekbibliotheek.

3D Touch. Druk op het nummer of album en tik op 'Verwijder'. Zie [3D Touch](#).

Om alle nummers of bepaalde artiesten van uw iPhone te verwijderen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Gedownloade muziek' en tikt u op 'Wijzig'. Tik vervolgens op  naast 'Alle nummers' of de artiesten van wie u de muziek wilt verwijderen.

Naar muziek zoeken


In Apple Music zoeken: Tik op 'Zoek' en tik vervolgens op een recente of populaire zoekopdracht. Om naar specifieke muziek te zoeken, tikt u op het zoekveld en op 'Apple Music'. Geef vervolgens een nummer, album, afspeellijst, artiest, compilatie of genre op. Tik op een resultaat om het af te spelen.

Zoeken in uw bibliotheek: Tik op 'Zoek' en tik op het zoekveld. Tik vervolgens op 'Jouw bibliotheek' en geef een nummer, album, afspeellijst of artiest op. Tik op een resultaat om het af te spelen.

Muziek afspelen

Het afspelen regelen: Tik op een nummer om dit af te spelen en de minispeler weer te geven. Tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven. In dit scherm kunt u het volgende doen:

- Tik op ►► om naar het volgende nummer te gaan.
- Tik op ◀◀ om terug te gaan naar het begin van het nummer.
- Tik dubbel op ◀◀ om het vorige nummer van een album of afspeellijst af te spelen.

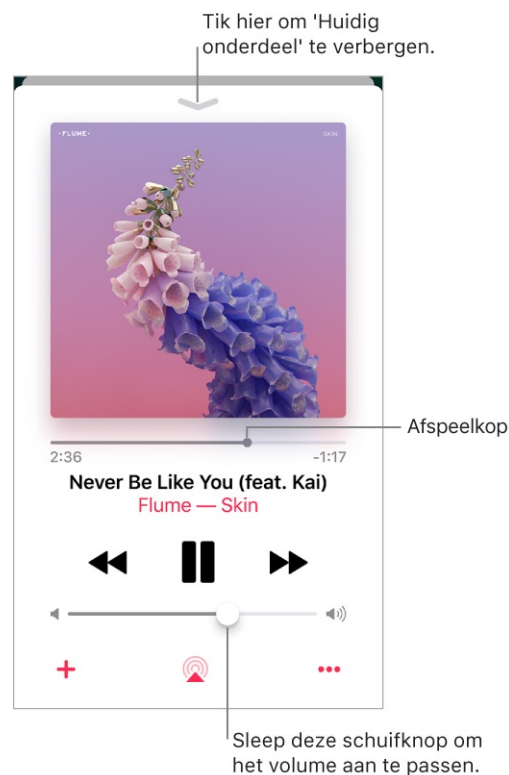

Naar een ander punt in een nummer gaan: Sleep de afspeelkop.

Muziek delen: Tik op  en tik vervolgens op 'Deel nummer'.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen: Veeg omhoog en tik op  om uw nummers in willekeurige volgorde af te spelen. Tik nogmaals om de willekeurige volgorde weer uit te schakelen.


Tik terwijl de inhoud van een afspeellijst of album wordt weergegeven op 'Shuffle alle'.

Herhalen: Veeg omhoog en tik vervolgens op  om een album of afspeellijst te herhalen. Tik dubbel op  om één nummer te herhalen.

Het nummer aan uw bibliotheek toevoegen: Tik op .

Songteksten weergeven: Veeg omhoog voor 'Songteksten' en tik op 'Toon' om ze weer te geven. Tik op 'Verberg' om de songtekst te verbergen.

Meer: Tik op  voor extra opties.

Bekijken wat volgt: Veeg omhoog. Tik op een nummer om dat nummer en de nummers erna af te spelen. Sleep  om de volgorde van de lijst te wijzigen.

De afspeelregelaars weergeven in het toegangsscherm of wanneer u een andere app gebruikt: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en veeg vervolgens naar links. Zie [Bedieningspaneel](#).

Muziek naar een Bluetooth- of AirPlay-apparaat streamen: Tik in 'Huidig onderdeel' op  en kies een apparaat. Zie [Bluetooth-apparaten](#) en [Synchrone AirPlay-weergave](#).

Snel naar het album gaan: Tik op de naam van het nummer, de artiest of het album in 'Huidig onderdeel'.

'Huidig onderdeel' verbergen: Tik op  boven aan 'Huidig onderdeel'.

3D Touch. Druk in het beginscherm op het Music-symbool en kies een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Voor jou

U kunt speciaal geselecteerde afspeellijsten en albums afspelen die zijn afgestemd op uw smaak.

Muziek afspelen op basis van uw voorkeuren: Tik op 'Voor jou' en houd uw vinger op een album of afspeellijst. Tik vervolgens op ► om de muziek af te spelen. Tik op een album of op de albumillustratie van een afspeellijst om de inhoud weer te geven.

3D Touch. Druk op een album of afspeellijst en tik vervolgens op ► om de muziek af te spelen. Zie [3D Touch](#).

Uw voorkeuren aangeven in Apple Music: Houd uw vinger op een album of afspeellijst en tik op 'Leuk' of 'Niet leuk'. Tik in het scherm 'Huidig onderdeel' of in de weergave van de inhoud van een album of afspeellijst op ••• en tik vervolgens op 'Leuk' of 'Niet leuk'. Wanneer u in Apple Music aangeeft wat u wel en niet leuk vindt, ontvangt u gerichtere aanbevelingen.

Een afspeellijst anders sorteren: Speel de afspeellijst af en tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven. Veeg omhoog om 'Volgende' weer te geven en sleep ≡ om de nummers in een andere volgorde weer te geven.

Snel zien wat de meest afgespeelde nummers van een album zijn: Bij sommige albums ziet u een ★ naast de populairste nummers.

Meer doen met uw muziek: Houd uw vinger op een album of afspeellijst om het onderdeel af te spelen of aan uw bibliotheek toe te voegen, om aan te geven of u het leuk vindt of niet, enzovoort. Houd uw vinger op een album om op basis van de inhoud een station aan te maken.

3D Touch. Druk op een album of afspeellijst om opties weer te geven. Zie [3D Touch](#).

Afspeellijsten

Afspeellijsten aanmaken om uw muziekcollectie te ordenen: Tik op 'Bibliotheek', tik op 'Afspeellijsten' en tik op 'Nieuwe afspeellijst'. Geef een titel en beschrijving op, tik op 'Voeg muziek toe' en selecteer de muziek die u aan de afspeellijst wilt toevoegen.

U kunt ook het volgende doen: tik op ••• in een lijst met nummers of in het scherm 'Huidig onderdeel', tik op 'Zet in een afspeellijst' en tik vervolgens op 'Nieuwe afspeellijst'.



De illustratie van uw afspeellijst aanpassen: Tik op 'Wijzig', tik op  en maak een foto of kies een afbeelding uit uw fotobibliotheek.

Een afspeellijst delen: Houd uw vinger op een afspeellijst en tik op 'Deel afspeellijst'.

3D Touch. Druk op een afspeellijst en tik op 'Deel afspeellijst'. Zie [3D Touch](#).

Een openbare afspeellijst aanmaken: Selecteer een afspeellijst, tik op 'Wijzig' en schakel 'Openbare afspeellijst' in.

Een afspeellijst bewerken die u op de iPhone hebt aangemaakt: Selecteer de afspeellijst en tik op 'Wijzig'.

- *Meer nummers toevoegen:* Tik op een afspeellijst, tik op 'Wijzig', tik op 'Voeg muziek toe' en kies muziek uit uw bibliotheek.
- *Een nummer verwijderen:* Tik op een afspeellijst, tik op 'Wijzig', tik op  en tik op 'Verwijder'. De nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPhone verwijderd.
- *De volgorde van nummers wijzigen:* Sleep .

Als u lid bent van Apple Music of abonnee van iTunes Match, worden nieuwe en gewijzigde afspeellijsten toegevoegd aan uw iCloud-muziekbibliotheek en op al uw apparaten weergegeven. Als u geen lid of abonnee bent, worden ze naar uw muziekbibliotheek gekopieerd zodra u de iPhone weer met uw computer synchroniseert.

Een afspeellijst verwijderen die u op de iPhone hebt aangemaakt: Houd uw vinger op de afspeellijst en tik op 'Verwijder uit bibliotheek'.

3D Touch. Druk op een afspeellijst en tik op 'Verwijder uit bibliotheek'. Zie [3D Touch](#).


Ontdekken

Ontvang aanbevelingen van muziekkenners voor de beste hedendaagse muziek.

Ontdekken


FEATURED RELEASE

The Heart Speaks in Wh...
Corinne Bailey Rae

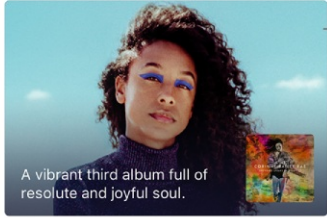

Veeg naar links om uitgelichte muziek te bekijken.

New Music



Bibliotheek Voor jou **Ontdekken** Radio Zoek

Veeg omhoog om nieuwe en aanbevolen muziek te ontdekken.

Nieuwe muziek ontdekken: Tik op de tab 'Blader' en tik vervolgens op 'Nieuwe muziek'.

Door aanbevelingen van muzikkeners bladeren: Tik op 'Afspeellijsten' en kies een afspeellijst, activiteit of stemming, curator of genre.

Zien wat populair is: Tik op 'Hitlijsten' en kies een nummer, album of muziekvideo.

Door uw favoriete genres bladeren: Tik op 'Genres', kies een genre en tik vervolgens op een uitgelicht album of nummer of een uitgelichte artiest, afspeellijst of muziekvideo om muziek af te spelen die muzikkeners hebben uitgekozen.

Radio

Radio biedt non-stop Beats 1 met een topprogrammering, de nieuwste muziek en exclusieve interviews met populaire artiesten. U kunt luisteren naar uitgelichte stations in vrijwel elk genre die door muzikkeners zijn samengesteld. Bovendien kunt u eigen stations aanmaken op basis van zelfgekozen nummers of artiesten.

Radio

BEATS 1 LIVE • 15:00-17:00

The Pharmacy
Dr. Dre



Tik hier om naar Beats 1 te luisteren.

Explore Beats 1 >

View All Stations >

Tik hier voor meer stations.



Live radio luisteren: Tik op het Beats 1-programma dat wordt afgespeeld.

Opmerking: Omdat Beats 1 liveradio is, kunt u niet pauzeren, terugspoelen of nummers overslaan.

Naar eerdere uitzendingen luisteren en ontdekken wanneer uw favoriete programma's worden uitgezonden: Tik op 'Ontdek Beats 1' en tik op een programma of dj.

Naar uw favoriete muziekgenre luisteren: Tik op 'Geef alle stations weer' en tik op een genre of uitgelicht station. Als u al naar een station aan het luisteren bent, tikt u op een onlangs afgespeeld station in het scherm 'Radio'.

Een station aanmaken: Houd uw vinger op een artiest of nummer en tik op 'Maak station aan'.

3D Touch. Druk op een artiest of nummer en tik op 'Maak station aan'. Zie [3D Touch](#).

iTunes Match

Met een iTunes Match-abonnement kan al uw muziek in iCloud worden bewaard, ook nummers die u vanaf cd hebt geïmporteerd. Zo hebt u op al uw apparaten toegang tot uw muziek en kunt u overal waar u bent uw hele bibliotheek beluisteren. Zie het Apple Support-artikel [Een abonnement nemen op iTunes Match](#) voor meer informatie over iTunes Match.

Een abonnement nemen op iTunes Match: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Abonneer op iTunes Match'.

iTunes Match inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'. Als u nog niet bent ingelogd, logt u nu in. Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'iCloud-muziekbibliotheek' in.

Siri en stembediening

U kunt het afspelen van muziek ook regelen met Siri of Stembediening. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#).

Siri kan u ook helpen muziek te zoeken in de iTunes Store. Zie "Zoeken met Siri" in [Bladeren of zoeken](#).

Siri gebruiken: Houd de thuisknop ingedrukt. Naast de commando's die via Stembediening beschikbaar zijn, kunt u met Siri ook de volgende acties uitvoeren:

- *Een album, artiest, nummer, afspeellijst of radiostation afspelen:* Zeg "speel" gevolgd door de naam van de artiest, het album, het nummer, de afspeellijst of het station dat u wilt afspelen. Als Siri het gevraagde onderdeel niet kan vinden, moet u specifieker zijn. Zeg bijvoorbeeld "speel het radiostation 'Pop Hits' af" in plaats van "speel 'Pure Pop'".
- *Muziek in willekeurige volgorde afspelen:* Zeg "speel (artiest of album) in willekeurige volgorde".
- *Soortgelijke muziek afspelen:* Terwijl muziek wordt afgespeeld, zegt u "speel soortgelijke nummers af" of "maak een radiostation gebaseerd op dit nummer".
- *Door Apple Music bladeren:* U kunt elke gewenste Apple Music-track afspelen aan de hand van de titel ("speel 'System' van Kensington"), de artiest ("speel Dotan") of de hitlijst ("speel de nummer 1-hit van maart 1991").
- *Muziek op stemming kiezen:* Zeg iets als "speel iets vrolijks" of "speel muziek met een lekker tempo".
- *Persoonlijke verzoeken doen:* Zeg iets als "wees mijn DJ", "speel iets wat ik mooi vind", "speel aanbevolen muziek", "speel een album van Ilse de Lange dat ik mooi vind" of "speel mijn dagelijkse afspeellijst af".
- *Meer informatie vragen:* Vraag iets als "wanneer is dit album uitgebracht?", "wat is het populairste album van Anouk?" of "wie zingt 'Hello'?"

- *Muziek van Apple Music aan uw collectie toevoegen (Apple Music-lidmaatschap vereist):* Zeg bijvoorbeeld "voeg 'Omdat ik dat wil' van Roosbeef aan mijn Bibliotheek toe" of zeg tijdens het spelen van muziek "voeg dit aan mijn collectie toe".
- *Siri corrigeren:* Als Siri niet afspeelt wat u verwacht, zegt u iets als "nee, het album" of "nee, de versie van David Bowie".

Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ingedrukt. Stembediening werkt alleen als Siri is uitgeschakeld.

- *Muziek afspelen of het afspelen onderbreken:* Zeg "speel muziek af". Zeg "pauzeer", "onderbreek" of "stop" om het afspelen van de muziek te onderbreken. U kunt ook "volgend nummer" of "vorig nummer" zeggen.
- *Een album, artiest of afspeellijst afspelen:* Zeg "speel album af", "speel artiest af" of "speel afspeellijst af" gevolgd door de naam van de artiest, het album of de afspeellijst die u wilt afspelen.
- *Meer informatie verkrijgen over het huidige nummer:* Zeg "hoe heet dit nummer", "welk nummer is dit", "wie zingt dit nummer" of "van wie is dit nummer".

Geluidscontrole, equalizer en volumebegrenzing

Geluidscontrole in- of uitschakelen: Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Geluidscontrole'. Met Geluidscontrole wordt het volume van uw audiomateriaal genormaliseerd.

Een equalizer-instelling (EQ) kiezen: Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Equalizer'. Equalizerinstellingen zijn over het algemeen alleen van toepassing op muziek die wordt afgespeeld vanuit de Muziek-app, maar ze beïnvloeden alle geluidsuitvoer.

Een volumebegrenzing instellen: Ga naar 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.


Opmerking: Om te voorkomen dat de volumebegrenzing kan worden gewijzigd, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Volumebegrenzing' en tikt u vervolgens op 'Sta wijzigingen niet toe'.



Mail

Berichten opstellen

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

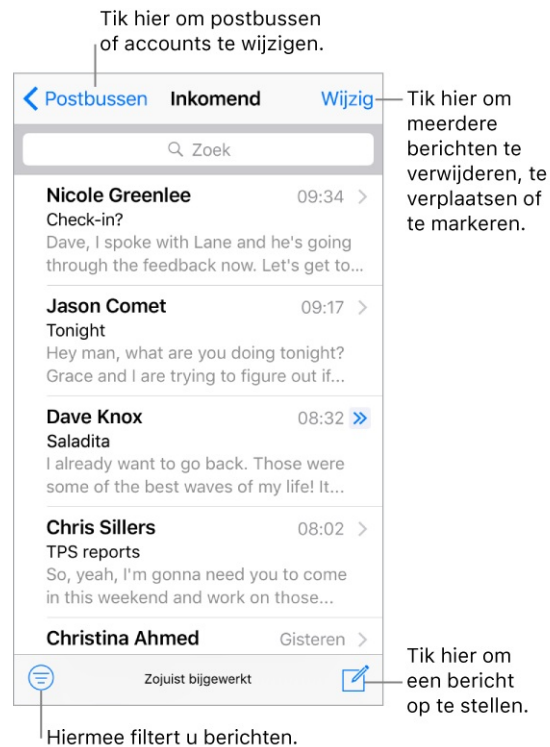

Een bericht opstellen: Tik op . Houd uw vinger op de knop om bewaarde conceptberichten te zien.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een nieuw bericht op te stellen, drukt u op Mail en kiest u de snelmenutaak 'Nieuw bericht'. Zie [3D Touch](#).

Vraag Siri. Zeg bijvoorbeeld:

- "Nieuwe e-mail aan Jan Smidt"
- "E-mail Simon en zeg Ik heb de formulieren ontvangen, bedankt"

Bijlagen toevoegen: Tik dubbel in de berichttekst, tik op 'Voeg bijlage toe' en selecteer vervolgens bestanden uit iCloud Drive.

Een foto of video invoegen: Tik dubbel in de berichttekst en tik vervolgens op 'Voeg foto of video in'.

Tekst citeren in een antwoord: Tik op het invoegpunt en selecteer de tekst die u wilt opnemen. Tik op  en tik vervolgens op 'Antwoord'. Om de inspringing van de geciteerde tekst uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Verhoog citaatniveau'.

Een bericht versturen via een andere account: Tik op het veld 'Van' om een account te selecteren.

Een ontvanger van het veld 'Kopie' naar 'Blinde kopie' verplaatsen: Nadat u de gewenste geadresseerden hebt toegevoegd, kunt u hen naar het andere veld slepen of de volgorde wijzigen.

Adressen buiten bepaalde domeinen markeren: Wanneer u een bericht adresseert aan een ontvanger die zich niet in het domein van uw organisatie bevindt, kan de naam van de ontvanger in Mail rood worden gemarkeerd om u daarop te attenderen. Tik op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Markeer adressen' en definieer de domeinen die niet moeten worden gemarkeerd. Als u meerdere domeinen wilt invoeren, kunt u deze van elkaar scheiden met een komma, zoals "apple.com, example.org".

Meer e-mailaccounts toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' en tik vervolgens op 'Nieuwe account'.

Uw e-mailhandtekening wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Handtekening'. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u voor elk daarvan een eigen handtekening instellen.

Automatisch een kopie naar uzelf sturen: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' en schakel 'Blinde kopie naar mij' in.

Een voorvertoning van uw berichten bekijken

Om de manier te wijzigen waarop namen worden weergegeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Korte naam'.

Chris Sillers 08:02 >
TPS reports
So, yeah, I'm gonna need you to come in this weekend and work on those...


3D Touch. Druk op een bericht om het snel in te kijken en veeg omhoog, naar links of naar rechts voor het snelmenu. Druk iets harder om het bericht te openen. Zie [3D Touch](#).

Een langere voorvertoning bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Voorvertoning'. U kunt maximaal vijf regels bekijken.

Nagaan aan wie het bericht is geadresseerd: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' en schakel 'Toon Aan/Kopie-label' in. Als uw naam in het veld 'Kopie' wordt weergegeven en niet in het veld 'Aan', is het bericht niet aan u geadresseerd maar ontvangt u slechts een kopie. U kunt ook de postbus 'Aan/kopie' gebruiken, waarin alle e-mails staan die aan u zijn geadresseerd. Om deze postbus weer te geven of te verbergen, tikt u op 'Postbussen' en tikt u vervolgens op 'Wijzig'.

Een bericht later voltooien

Een ander bericht bekijken terwijl u een bericht aan het schrijven bent: Houd uw vinger op de titelbalk van het bericht dat u aan het schrijven bent en veeg omlaag. Als u weer wilt teruggaan naar uw bericht, tikt u op de titel van het bericht onder in het scherm. Als u meerdere berichten hebt die nog moeten worden voltooid, tikt u onder in het scherm om alle berichten weer te geven.

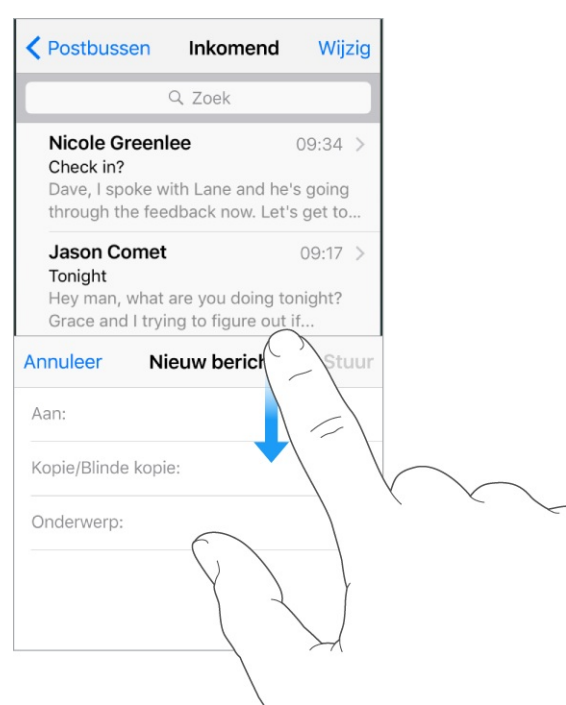

Een concept bewaren: Als u een bericht opstelt en het later wilt voltooien, tikt u op 'Annuleer' en tikt u vervolgens op 'Bewaar concept'. Als u het bericht weer wilt weergeven, houdt u  ingedrukt.


Als u met OS X versie 10.10 of hoger werkt, kunt u niet-voltooide berichten ook tussen uw Mac en de iPhone verplaatsen. Zie [Continuïteit](#).

Belangrijke berichten weergeven

Een melding ontvangen van antwoorden op een bericht of een berichtenreeks: Tik met het bericht open op  en tik vervolgens op 'Laat het me weten'. Tik tijdens het schrijven van een bericht op  in het onderwerpveld. Als u meldingen op een andere manier wilt weergeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Mail' > 'Berichtenreeksmeldingen'.

Belangrijke berichten verzamelen: Als u belangrijke personen toevoegt aan uw VIP-lijst, worden de berichten van deze personen in de postbus 'VIP' weergegeven. Tik op de naam van de afzender in een bericht en tik vervolgens op 'Voeg toe aan VIP'. Als u meldingen op een andere manier wilt weergeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Mail' > 'VIP'.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Was er vandaag nog nieuwe mail van Nathalie?"

Een bericht markeren zodat u het later eenvoudig kunt terugvinden: Tik met het bericht geopend op . Om de weergave van de markering voor berichten te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Markeringsstijl'. Om de postbus 'Gemarkeerd' weer te geven, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' en tikt u vervolgens op 'Gemarkeerd'.

Zoeken naar een bericht: Scrol naar boven in de berichtenlijst of tik boven in deze lijst om het zoekveld weer te geven. Met de zoekfunctie kunt u zoeken in de adresvelden en het onderwerp en in de tekst van berichten. Om in meerdere accounts tegelijkertijd te zoeken, voert u de zoekactie uit vanuit een slimme postbus, zoals 'Alle verstuurde'.

Zoeken op tijdsbestek: Scrol naar boven in de berichtenlijst of tik boven in deze lijst om het zoekveld weer te geven en typ bijvoorbeeld "vergadering februari" om alle berichten uit februari te zoeken waarin het woord "vergadering" voorkomt.


Zoeken op berichtstatus: Om alle gemarkeerde, ongelezen berichten te lezen van personen in uw VIP-lijst, typt u "markeer ongelezen vip". U kunt ook zoeken op andere berichtkenmerken, zoals "bijlage".

Reclame verwijderen: Tik op  terwijl u het bericht hebt geopend en tik op 'Verplaats naar reclame' om het bericht naar de map 'Reclame' te verplaatsen. Als u een bericht per ongeluk hebt verplaatst, schudt u de iPhone onmiddellijk om de bewerking ongedaan te maken.

Een postbus als favoriet instellen: Favoriete postbussen worden boven in de lijst 'Postbussen' weergegeven zodat u er eenvoudig toegang tot hebt. Om een postbus als favoriet aan te merken, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen'. Tik op 'Voeg postbus toe' en selecteer de postbussen die u wilt toevoegen.


Conceptberichten van al uw accounts weergeven: Tik in de lijst 'Postbussen' op 'Wijzig', tik op 'Voeg postbus toe' en schakel vervolgens de postbus 'Alle concepten' in.

Berichten verwijderen

Een bericht bekijken en het daarna verwijderen: Tik op een bericht om het te openen. Tik op  om het bericht te verwijderen. Om de bevestiging voor het verwijderen in of uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Vraag bij verwijderen'.

Een bericht verwijderen met een veegbeweging: Terwijl u een lijst met berichten bekijkt, veegt u over een bericht naar links om een actiemenu weer te geven en tikt u vervolgens op het prullenmandsymbool. U kunt ook helemaal naar links vegen om het bericht in één keer te verwijderen.

Meerdere berichten tegelijk verwijderen: Terwijl u een lijst met berichten bekijkt, tikt u op 'Wijzig', selecteert u enkele berichten en tikt u vervolgens op het prullenmandsymbool. Als u van gedachten verandert, schudt u de iPhone onmiddellijk om de handeling ongedaan te maken.

Een verwijderd bericht terugzetten: Ga naar de prullenmand van de account, open het bericht, tik op  en verplaats het bericht. Of, als u het bericht net hebt verwijderd, schudt u de iPhone om de bewerking ongedaan te maken. Om de verwijderde berichten van al uw accounts te zien, voegt u de postbus 'Prullenmand' toe. Tik hiervoor op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' en selecteer de postbus in de lijst.

Berichten archiveren in plaats van verwijderen: In plaats van uw berichten te verwijderen, kunt u ze ook archiveren in de postbus 'Archief', zodat u ze kunt bekijken wanneer dat nodig is. Om deze optie in te schakelen, selecteert u 'Archief' in 'Instellingen' > 'Mail' > 'Accounts' > [accountnaam] > 'Geavanceerd'. Als u vervolgens een bericht wilt verwijderen in plaats van het te archiveren, houdt u uw vinger op  en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.

Mails in de prullenmand bewaren: U kunt aangeven hoelang verwijderde berichten in de prullenmand moeten worden bewaard. Tik op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Accounts' > [accountnaam] > 'Geavanceerd' > 'Verwijder'. Bij sommige mailvoorzieningen worden uw

instellingen genegeerd. In iCloud worden verwijderde e-mails bijvoorbeeld nooit langer dan 30 dagen bewaard, zelfs niet als u 'Nooit' selecteert.

Bijlagen

Een voorvertoning van een bijlage weergeven: Houd uw vinger op een bijlage en tik op 'Geef snel weer'.

3D Touch. Druk op een bijlage om er een voorvertoning van te zien en druk harder om de bijlage met 'Geef snel weer' te openen. Zie [3D Touch](#).

Een foto of video in Foto's bewaren: Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Geef snel weer'. Tik op  en tik vervolgens op 'Bewaar afbeelding'.

Bijlagen markeren: Met 'Markeringen' kunt een afbeeldingsbestand of pdf-bestand annoteren. Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Markeer' (als u de bijlage verstuurt) of op 'Markeer en beantwoord' (als het gaat om een bijlage die u hebt ontvangen).



Een bijlage in een andere app openen: Houd uw vinger op de bijlage totdat een menu verschijnt en tik vervolgens op de app waarmee u de bijlage wilt openen. Voor sommige bijlagen verschijnt automatisch een balk met knoppen waarmee u andere apps kunt openen.

Berichten met bijlagen bekijken: Tik op  om het berichtenfilter in te schakelen. Tik vervolgens op 'Gefilterd op' en schakel 'Alleen mail met bijlagen' in. U kunt ook de postbus 'Bijlagen' gebruiken, waar de berichten met bijlagen van alle accounts worden weergegeven.

Om deze toe te voegen, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen'.

Een bijlage toevoegen: Zie [Berichten opstellen](#).

Grote bijlagen versturen: Met Mail Drop kunt u bestanden versturen die groter zijn dan bij uw e-mailaccount is toegestaan. Tik op 'Stuur' als u klaar bent om een bericht met grote bijlagen te versturen en volg vervolgens de instructies op het scherm om Mail Drop te gebruiken.



Met meerdere berichten werken

Meerdere berichten tegelijk verplaatsen of markeren: Terwijl een lijst met berichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig'. Selecteer de gewenste berichten en selecteer vervolgens de gewenste actie. Als u van gedachten verandert, schudt u de iPhone onmiddellijk om de handeling ongedaan te maken.

Een bericht beheren met een veegbeweging: Terwijl een lijst met berichten wordt weergegeven, veegt u over een bericht naar links om een actiemenu weer te geven. Veeg met uw vinger helemaal naar links om de eerste actie te selecteren. U kunt ook over een bericht naar rechts vegen om een andere actie weer te geven. Tik op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Veegopties' om aan te geven welke acties in de menu's moeten worden weergegeven.

Uw e-mails ordenen in postbussen: Tik op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' om een nieuwe postbus aan te maken, de naam van een postbus te wijzigen of een postbus te verwijderen. (Sommige standaardpostbussen kunnen niet worden gewijzigd.) Er zijn verschillende slimme postbussen, zoals de postbus 'Ongelezen', waarin berichten van al uw accounts worden weergegeven. Tik op de postbussen die u wilt gebruiken.

Het hele gesprek weergeven: Tik op 'Instellingen' > 'Mail' en schakel 'Berichtenreeksen' in. Veeg naar links of rechts op een bericht in een berichtenreeks om taken weer te geven. Om de manier te wijzigen waarop berichtenreeksen worden weergegeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail'. Om de instellingen voor vegen te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail' > 'Veegopties'.

Berichten filteren: Tik op  om berichten die niet met het actieve filter overeenkomen te verbergen. Tik nogmaals om het filter weer uit te schakelen. Om het filter te configureren, tikt u op  om filters in te schakelen en tikt u vervolgens op 'Gefilterd op'. U kunt filteren op gelezen of ongelezen berichten, gemarkeerde of ongemarkeerde berichten, berichten die aan u zijn geadresseerd, berichten van VIP's en andere criteria.

Adressen bekijken en bewaren

De ontvangers van een bericht bekijken: Geef het gewenste bericht weer en tik op 'Meer' in het veld 'Aan'.

Een persoon in Contacten zetten of aan de VIP-lijst toevoegen: Tik op de naam of het e-mailadres van de persoon en tik vervolgens op 'Voeg toe aan VIP'. U kunt het adres ook aan een nieuwe of een bestaande contactpersoon toevoegen.

Berichten afdrukken

Een bericht afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.


Een bijlage of afbeelding afdrukken: Tik op de bijlage of afbeelding om deze weer te geven, tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie [AirPrint](#).

Agenda

Agenda in een oogopslag

Tik hier om een lijst met activiteiten te bekijken.

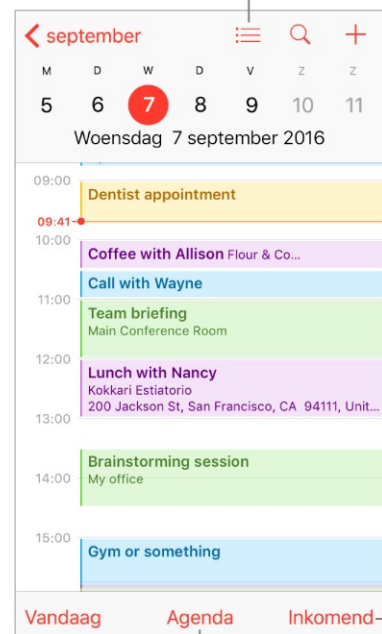

Tik hier om uitnodigingen te bekijken.


Tik hier om agenda's of accounts te wijzigen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Plan een afspraak met Bart om 9 uur".
- "Heb ik om 10 uur een vergadering?"
- "Waar is mijn vergadering van 3.30 uur?"

Een activiteit toevoegen: Houd in de dagweergave uw vinger op een tijd tot er een nieuwe activiteit wordt weergegeven en vul de nodige gegevens in. Als u het adres van een locatie toevoegt aan een activiteit, wordt u aan de activiteit herinnerd wanneer u moet vertrekken, gebaseerd op de verkeerssituatie.

3D Touch. Druk op 'Agenda' en kies de snelmenutaak 'Nieuwe activiteit'. Zie [3D Touch](#).


Zoeken naar activiteiten: Tik op  en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in. Er wordt gezocht in de titels, genodigden, locaties en notities voor de weergegeven agenda's.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Wat heb ik vrijdag op de agenda staan?"

Een weekagenda bekijken: Draai de iPhone een kwartslag.

De weergave wijzigen: Tik op een jaar, maand of dag om in of uit te zoomen in uw agenda. In de week- of dagweergave maakt u een knijpbeweging om in of uit te zoomen.

3D Touch. Druk in de maandagenda op een datum om de activiteiten voor die dag te zien. Druk vervolgens iets harder om de agenda te openen.

Een lijst met activiteiten weergeven: Tik in de maandweergave op  voor de activiteiten van een dag.

De kleur van een agenda wijzigen: Tik op 'Agenda's', tik op  naast de agenda en selecteer vervolgens een kleur in de lijst. Voor sommige Agenda-accounts, zoals Google, wordt de kleur ingesteld door de server.

Een activiteit aanpassen: Houd uw vinger op de activiteit en sleep deze naar een nieuwe tijd of pas de greppunten aan.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Verzet mijn afspraak met Bart naar maandag 9 uur".

Een standaardagenda instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' > 'Standaardagenda'. Wanneer u met Siri of een andere app een activiteit toevoegt, wordt deze aan uw standaardagenda toegevoegd.

Agenda specifieker instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda'. Vervolgens kunt u instellen wat de eerste dag van de week is, u kunt weeknummers weergeven, de Hebreeuwse datum gebruiken, de automatische tijdzone negeren, enzovoort.

Uitnodigingen


Met iCloud, Microsoft Exchange en bepaalde CalDAV-servers kunt u uitnodigingen voor vergaderingen versturen en ontvangen. (Niet alle agendaservers ondersteunen deze voorziening.)

Anderen uitnodigen voor een activiteit: Met Exchange en bepaalde andere servers kunt u mensen ook voor een activiteit uitnodigen die u niet zelf hebt aangemaakt. Tik op een activiteit, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Genodigden'. Typ namen of tik op  om personen te kiezen

uit Contacten. Als u geen melding wilt ontvangen wanneer iemand een uitnodiging voor een vergadering afslaat, tikt u op 'Instellingen' > 'Agenda' en schakelt u 'Toon wie heeft afgeslagen' uit.

Reageren op uitnodigingen: Tik op een activiteit waarvoor u bent uitgenodigd of tik achtereenvolgens op 'Inkomend' en op een uitnodiging. De opmerkingen die u toevoegt (mogelijk niet beschikbaar voor alle typen agenda's), zijn zichtbaar voor de organisator, maar niet voor andere deelnemers. Om activiteiten te bekijken die u hebt afgeslagen, tikt u op 'Agenda's' en schakelt u 'Toon afgeslagen activiteiten' in.




Een activiteit plannen zonder uw schema te blokkeren: Tik op de activiteit, tik op 'Beschikbaarheid' en tik vervolgens op 'Vrij'. Als het een activiteit betreft die u zelf hebt aangemaakt, tikt u op 'Toon als' en vervolgens op 'Vrij'. De activiteit blijft in uw agenda staan, maar het tijdsbestek wordt niet als bezet weergegeven voor anderen die u uitnodigingen sturen.

Snel een e-mail naar deelnemers sturen: Tik op de activiteit, tik op 'Genodigden' en tik vervolgens op .

Een ander tijdstip voorstellen: U kunt een ander tijdstip voorstellen voor een uitnodiging voor een vergadering die u hebt ontvangen. Tik op de vergadering en vervolgens op 'Stel nieuwe tijd voor'. Afhankelijk van de mogelijkheden van uw agendaservert ontvangt de organisator ofwel een tegenvoorstel, ofwel een e-mail met uw suggestie.

Meerdere agenda's gebruiken

Tik hier om te selecteren welke agenda's u wilt bekijken.

Wijzig	Agenda	Gereed
iCLOUD		
<input checked="" type="checkbox"/>	Alle (John Appleseed)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Privé	
<input checked="" type="checkbox"/>	Werk Gedeeld met John Appleseed	
Facebook		
<input checked="" type="checkbox"/>	Facebook-activiteiten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verjaardagen	
ANDERS		
<input checked="" type="checkbox"/>	US Holidays Geabonneerd	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verjaardagen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Activiteiten uit apps	

Ga naar 'Instellingen' > 'Facebook' om Facebook-activiteiten in te schakelen.

Meerdere agenda's tegelijkertijd bekijken: Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt bekijken.

iCloud-, Google-, Exchange- of Yahoo!-agenda's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda', tik op 'Accounts' en schakel een agenda in of uit.

Een abonnement nemen op een agenda: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' > 'Accounts' > 'Nieuwe account' > 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agenda-abonnement toe'. Voer de server en bestandsnaam van het .ics-bestand in waarop u zich wilt abonneren. U kunt ook een abonnement nemen op een iCalendar-agenda (.ics-agenda) die op het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.

Een CalDAV-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' > 'Accounts' > 'Nieuwe account' > 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg CalDAV-account toe'.

Een macOS Server-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Agenda' > 'Accounts' > 'Nieuwe account' > 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg macOS Server-account toe'.

De verjaardagskalender weergeven: Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u verjaardagen van uw contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen. Als u in 'Instellingen' een Facebook-account hebt ingesteld, kunt u ook de verjaardagen van uw Facebook-vrienden toevoegen.

De kalender met feestdagen weergeven: Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Feestdagen' als u nationale feestdagen aan uw agenda wilt toevoegen.

Activiteiten bekijken die u in Mail of andere apps hebt ontvangen: Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Activiteiten uit apps'.


Wijzigen hoe u meldingen van Agenda ontvangt: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Agenda'. U kunt de meldingsstijlen wijzigen voor uitnodigingen, activiteiten die in apps worden aangetroffen, aanstaande activiteiten, enzovoort.

Een activiteit naar een andere agenda verplaatsen: Tik op de activiteit, tik op 'Wijzig', tik op 'Agenda's' en selecteer de agenda waarnaar u de activiteit wilt verplaatsen.

iCloud-agenda's delen

Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, wordt automatisch een agenda aangemaakt die met alle gezinsleden wordt gedeeld. Zie [Delen met gezin](#). U kunt een iCloud-agenda ook delen met andere iCloud-gebruikers, zodat zij activiteiten kunnen weergeven, toevoegen en wijzigen. Bovendien kunt u een alleen-lezenversie delen die door iedereen kan worden bekeken.

Een iCloud-agenda aanmaken: Tik op 'Agenda's' en tik in het gedeelte 'iCloud' achtereenvolgens op 'Wijzig' en op 'Nieuwe agenda'.

Een iCloud-agenda delen: Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloud-agenda die u wilt delen. Tik op 'Voeg iemand toe' en voer een naam in of tik op  om door uw contacten te bladeren. Degenen die u uitnodigt, ontvangen per e-mail een uitnodiging om aan de agenda deel te nemen.

De toegang van een persoon tot een gedeelde agenda wijzigen: Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig', tik op de gedeelde agenda en tik vervolgens op de persoon. U kunt de mogelijkheid van deze persoon om de agenda te wijzigen uitschakelen, de uitnodiging om deel te nemen aan de agenda opnieuw versturen of stoppen met het delen van de agenda.

Berichtgeving voor gedeelde agenda's uitschakelen: Als iemand een gedeelde agenda wijzigt, wordt u via een bericht op de hoogte gesteld van de wijziging. Om meldingen voor gedeelde agenda's uit te schakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Agenda' > 'Wijzigingen in gedeelde agenda's'.

Een alleen-lezenagenda onbeperkt delen: Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloud-agenda die u wilt delen. Schakel 'Openbare agenda' in en tik vervolgens op 'Deel koppeling' om de URL van uw agenda te kopiëren of te versturen. Iedereen kan via de URL een abonnement op de agenda nemen vanuit een compatibele app of een compatibel programma, zoals Agenda voor macOS.



Foto's in een oogopslag

Met de Foto's-app kunt u foto's en video's weergeven, ordenen, delen en bewerken die u:

- met de camera op de iPhone hebt gemaakt
- hebt bewaard in iCloud (zie [iCloud-fotobibliotheek](#))
- hebt doordat ze door anderen met u zijn gedeeld (zie [iCloud-fotodeling](#))
- vanaf uw computer hebt gesynchroniseerd (zie [Synchroniseren met iTunes](#))
- hebt bewaard uit e-mails, tekstberichten, webpagina's of schermafbeeldingen
- van uw camera hebt geïmporteerd

U kunt in Foto's ook een kort filmpje laten maken van de foto's en video's in uw bibliotheek (zie [Aandenkens](#)).

Aandenkens is niet beschikbaar op iPhone 5.



De Foto's-app bevat de tabbladen 'Foto's', 'Aandenkens', 'Gedeeld' en 'Albums'. Met de tabbladen onder aan Foto's kunt u uw foto's weergeven en bewerken:

- Tik op 'Foto's' om al uw foto's, Live Photos en video's te bekijken. U kunt ze ordenen op 'Jaren', 'Verzamelingen' en 'Momenten'. Om snel door de foto's in een verzameling of jaar te bladeren, houdt u uw vinger op een miniatuur en sleept u vervolgens.
- Tik op 'Aandenkens' om foto's en video's weer te geven op basis van datum, plaats, personen, enzovoort. Zie [Aandenkens](#).
- Tik op 'Gedeeld' om de foto's en video's te bekijken die u met anderen hebt gedeeld of die anderen met u hebben gedeeld. Zie [iCloud-fotodeling](#).
- Tik op 'Albums' om albums aan te maken en weer te geven. Zie [Foto's en video's ordenen](#).

Foto's en video's bekijken

Door uw foto's en video's bladeren: Tik op 'Foto's' en vervolgens op een foto. Veeg terwijl een foto wordt weergegeven over de miniaturen om door foto's te bladeren en tik op een miniatuur om die foto te bekijken. Sleep de foto omlaag om verder te bladeren door 'Momenten' of 'Albums'.

Opmerking: Er wordt standaard een representatieve deelverzameling van uw foto's weergegeven wanneer u ze op het tabblad 'Foto's' op jaar of verzameling bekijkt. Om al uw foto's en video's te zien, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' en schakelt u 'Vat foto's samen' uit.



Veeg om door uw foto's te bladeren.

Hiermee geeft u de bewerkingsfuncties weer.

3D Touch. Druk op de miniatuur in een verzameling of album om snel een foto of video te bekijken. Veeg omhoog voor een lijst met snelmenutaken of druk iets harder om de foto of video schermvullend te openen. Zie [3D Touch](#).

Een Live Photo afspelen: Als u op de iPhone 6s en nieuwere modellen een Live Photo maakt, of als u via iMessage, iCloud-fotodelen of AirDrop een Live Photo ontvangt, kunt u deze tot leven brengen op uw iPhone (iOS 9 of hoger vereist). Druk bij schermvullende weergave op de Live Photo (houd uw vinger erop bij [apparaten zonder 3D Touch](#)). Zie [3D Touch](#).


Als iemand via e-mail een Live Photo met u deelt, ontvangt u deze als een normale 12-MP foto. (Met een Live Photo, die op bepaalde modellen van de iPhone en iPad kan worden gemaakt, worden de momenten vlak voor en nadat de foto is gemaakt vastgelegd.)


Opmerking: Op [apparaten met ondersteuning voor 3D Touch](#) kunt u ook een Live Photo als achtergrond voor het toegangsscherm instellen. Zie [De achtergrond wijzigen](#).

Een Live Photo in een stilstaand beeld veranderen: Geef de Live Photo weer, tik op , tik op  en tik vervolgens op 'Dupliceer als normale foto'.

Gegevens van foto's en video's bekijken: Tik op een foto of video en tik vervolgens op 'Details' of veeg omhoog om het volgende te zien:

- Verwante aandenkens. Zie [Aandenkens](#).
- Mensen die in Foto's zijn geïdentificeerd. Zie [Personen](#).
- Indien beschikbaar, de locatie waar de foto of video is gemaakt en een koppeling naar foto's en video's die in de buurt zijn gemaakt. Zie [Plaatsen](#).

Foto's zoeken: Tik vanuit 'Foto's', 'Aandenkens' of 'Albums' op  om te zoeken op datum (maand en jaar), plaats (plaats en staat), categorie (bijvoorbeeld strand of zonsondergang), of persoon (bijvoorbeeld Anton of Julia).

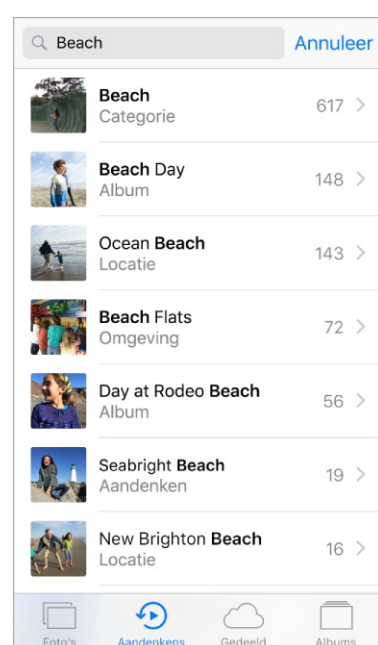



 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Toon foto's van juni"
- "Toon foto's uit Californië"
- "Laat me foto's van het strand zien"
- "Laat me foto's van Alex zien"

In- of uitzoomen: Tik dubbel op een foto of beweeg twee vingers van elkaar af of naar elkaar toe. Sleep om andere delen van de foto te zien.

Een video afspelen: Tik op ►. Om te schakelen tussen de schermvullende weergave en de passende weergave, tikt u dubbel op het scherm.

Een diavoorstelling afspelen: Geef een foto of video op het scherm weer en tik achtereenvolgens op  en 'Diavoorstelling'. Om de diavoorstelling te stoppen, tikt u op het scherm en tikt u vervolgens op . Tik op 'Opties' om een thema, muziek en andere opties voor de diavoorstelling te kiezen.


Zie [Synchrone AirPlay-weergave](#) voor meer informatie over het streamen van een diavoorstelling of video naar een tv.

Foto's en video's ordenen

Op het tabblad 'Albums' staan de albums die u zelf aanmaakt en albums die voor u zijn aangemaakt, afhankelijk van hoe u Foto's gebruikt. Foto's die u met de FaceTime-camera aan de voorkant maakt worden bijvoorbeeld automatisch aan het album 'Selfies' toegevoegd. Andere albums die in Foto's worden gemaakt zijn onder meer 'Personen', 'Plaatsen', 'Video's', 'Panorama's', 'Slowmotion', 'Bursts' en 'Schermfoto's'.

Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, staan al uw foto's in iCloud in het album 'Alle foto's' (zie [iCloud-fotobibliotheek](#)). Anders ziet u in plaats daarvan het album 'Filmrol', met de foto's en video's van uw iPhone of andere bronnen.


Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, worden albums in iCloud bewaard. Ze zijn up-to-date en toegankelijk op apparaten met iOS 8.1 of hoger en Mac-computers met OS X versie 10.10.3 of hoger waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud en op [iCloud.com](#) bent ingelogd.

Een nieuw album aanmaken: Tik op 'Albums', tik op , voer een naam in en tik vervolgens op 'Bewaar'. Selecteer foto's en video's en tik vervolgens op 'Gereed'.


Onderdelen aan een bestaand album toevoegen: Tik in de fotominiatuurweergave op 'Selecteer', selecteer de gewenste onderdelen, tik op 'Voeg toe' en selecteer het album.


Albums beheren: Tik op 'Wijzig' terwijl u uw lijst met albums bekijkt.

- *De naam van een album wijzigen:* Tik op de albumnaam en voer een nieuwe naam in.


- *Albums opnieuw ordenen:* Leg uw vinger op de albumminiatur om deze te vergroten en sleep het album naar een andere plek.
- *Een album verwijderen:* Tik op .

Opmerking: U kunt geen albums verwijderen die automatisch in Foto's worden gemaakt, zoals 'Personen', 'Plaatsen' en 'Selfies'.

Uw favorieten markeren: Geef de gewenste foto of video weer en tik op  om de foto of video aan het album 'Favorieten' toe te voegen. Een foto of video kan zowel in het album 'Favorieten' als in een ander album zijn opgenomen.


Foto's of video's verbergen die u wilt bewaren maar niet wilt tonen: Tik in de miniatuurweergave op 'Selecteer' en selecteer vervolgens de foto's of video's die u wilt verbergen. Tik op  en tik vervolgens op 'Verberg'. De foto's of video's worden naar het album 'Verborgen' verplaatst.

Foto's en video's zijn verborgen in 'Momenten', 'Verzamelingen', 'Jaren' en 'Aandenkens', maar zijn nog wel zichtbaar in 'Albums'.

Een foto of video uit 'Foto's' verwijderen: Tik op de tab 'Foto's', tik op de foto of video, tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder foto' of 'Verwijder video'. Verwijderde foto's en video's worden bewaard in het album 'Onlangs verwijderd' op de iPhone, met een badge met het resterende aantal dagen totdat het onderdeel definitief van de iPhone wordt verwijderd. Om de foto of video definitief te verwijderen voordat het aantal dagen voorbij is, tikt u op het onderdeel, tikt u op de knop met het minteken en tikt u vervolgens op 'Verwijder foto' of 'Verwijder video'. Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, worden verwijderde foto's en video's definitief verwijderd van alle apparaten waarop u iCloud-fotobibliotheek met dezelfde Apple ID gebruikt.

Een verwijderde foto of video terugzetten: Tik in het album 'Onlangs verwijderd' op de foto of video, tik op 'Zet terug' en tik vervolgens op 'Zet foto terug' of 'Zet video terug' om het onderdeel te verplaatsen naar 'Filmrol' of (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt) naar het album 'Alle foto's'.


Om meerdere foto's en video's terug te zetten, tikt u op het album 'Onlangs verwijderd'. Tik op 'Selecteer', tik op de foto's en video's die u wilt terugzetten en tik vervolgens op 'Zet terug'.



Een foto of video uit een album verwijderen: Tik op de foto of video en tik vervolgens op . U kunt kiezen om de foto of video uit het album te halen, of te verwijderen uit uw iCloud-fotobibliotheek op al uw apparaten.

Aandenkens

In Foto's wordt uw bibliotheek gescand om verzamelingen van foto's en video's te maken die *aandenkens* worden genoemd. Aandenkens omvat ook aandenkenfilms met muziek eronder. U kunt ze bewaren en met anderen delen. (Van albums met onvoldoende foto's en video's wordt geen aandenkenfilm gegenereerd.) U kunt ook een aandenkenfilm maken van albums die u aanmaakt. Aandenkens kunnen gebaseerd zijn op:

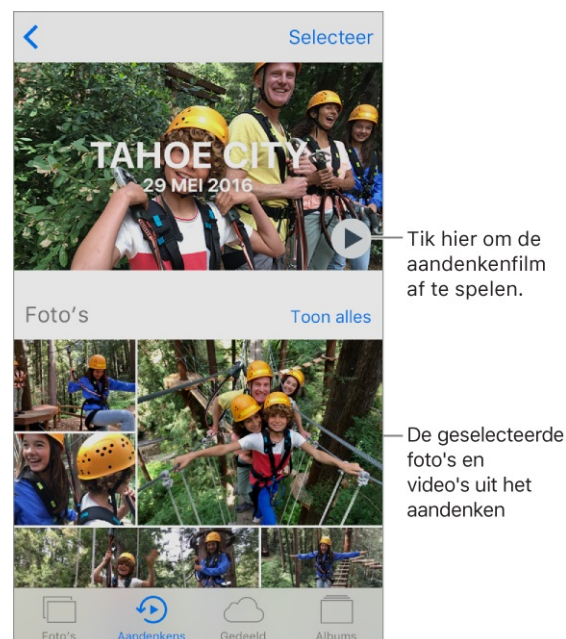- Locaties, zoals een favoriete vakantieplek of de buurt waar u woont
- Speciale gebeurtenissen zoals verjaardagen en feestdagen
- Scènes zoals strand of bos
- Foto's van familie en vrienden



Een aandenkenfilm afspelen: Tik op 'Aandenkens', tik op een aandenken en tik vervolgens op . Om te pauzeren tikt u op de aandenkenfilm en tikt u vervolgens op .

Door een aandenkenfilm zigzaggen: Tik op een aandenkenfilm terwijl deze wordt afgespeeld om de regelaars weer te geven en veeg vervolgens naar links of rechts door de navigatiebalk.

3D Touch. Om recente aandenkens vanuit het beginscherm te openen, drukt u op 'Foto's' en tikt u op een aandenken. Zie [3D Touch](#).

Het aandenken van een album weergeven: Tik op een album dat u hebt aangemaakt en tik vervolgens op >. Om het aan Aandenkens toe te voegen, veegt u omhoog en tikt u op 'Voeg toe aan aandenkens'.


Een aandenken bewaren in het album 'Beste aandenkens'. Houd uw vinger op een aandenken en tik vervolgens op 'Zet in beste aandenkens'.

3D Touch. Druk op een aandenken, veeg omhoog en tik op 'Zet in beste aandenkens'.

Aandenkens maken van vakantiegebeurtenissen: Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' en schakel 'Toon feestelijke activiteiten' in.

De sfeer wijzigen: Tik op een aandenkenfilm terwijl deze wordt afgespeeld en tik vervolgens op een sfeer of veeg de sferen naar links of rechts om een nieuwe te kiezen. (Elke sfeer heeft een eigen titel, soundtrack en bewerkingsstijl.)

De afspeelduur wijzigen: Tik op een aandenkenfilm terwijl deze wordt afgespeeld en tik vervolgens op een afspeelduur of veeg om te kiezen tussen kort, gemiddeld of lang. Mogelijk is niet voor alle films elke afspeelduur beschikbaar.

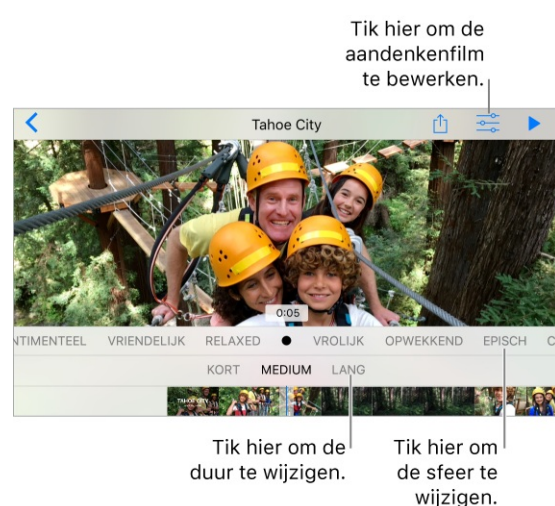

Een aandenkenfilm aanpassen: Tik hiervoor op een aandenkenfilm terwijl deze wordt afgespeeld en tik vervolgens op .

- *De titel wijzigen:* Tik op 'Titel', tik op de titel en ondertitel om deze te wijzigen en kies vervolgens een titelstijl.

- *Andere muziek kiezen:* Tik op 'Muziek' en kies muziek van een soundtrack of uit uw muziekbibliotheek (alleen muziek die uw eigendom is en op de iPhone wordt bewaard is beschikbaar).
- *Een aangepaste afspeelduur kiezen:* Tik op 'Duur'.
- *Foto's en video's kiezen:* Tik op 'Foto's en video's', tik op + en tik vervolgens op de foto's en video's die u in de film wilt opnemen. Hef de selectie op van foto's en video's die al in de aandenkenfilm zijn opgenomen om ze eruit te verwijderen.
- *Een foto of video uit de aandenkenfilm verwijderen:* Tik op 'Foto's en video's', tik op een foto of video in de tijdbalk en tik vervolgens op  om de foto of video uit de film te verwijderen.
- *Een video in de aandenkenfilm inkorten:* Tik op 'Foto's en video's', tik op een video in de tijdbalk en kort de video in. Zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#).



Personen

In Foto's wordt uw fotobibliotheek gescand op gezichten van mensen en worden de gezichten die het vaakst worden aangetroffen aan het album 'Personen' toegevoegd. U kunt namen toewijzen aan de personen die door Foto's worden gevonden, personen die minder vaak voorkomen toevoegen, personen als favoriet markeren en aandenkens met specifieke personen bekijken. Hoe meer foto's u hebt, des te langer duurt de eerste scan.

Opmerking: Personen die in het album 'Personen' zijn geïdentificeerd, worden niet met andere apparaten gesynchroniseerd. De voorziening 'Personen' is niet beschikbaar op iPhone 5.

Meer personen toevoegen: Tik op 'Albums', tik op 'Personen', tik op 'Voeg toe', selecteer de personen die u wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Voeg toe'.

Personen samenvoegen: Als in het album 'Personen' iemand als twee of meer verschillende personen is geïdentificeerd, tikt u op 'Selecteer', tikt u op elk exemplaar van de persoon en tikt u vervolgens op 'Voeg samen'.

Een onjuist geïdentificeerde persoon verwijderen: Tik op een persoon in het album 'Foto's' en tik vervolgens op 'Toon alles' om alle foto's met die persoon weer te geven. Tik op 'Selecteer', tik op 'Toon gezichten', tik op het onjuist geïdentificeerde gezicht, tik op  en tik vervolgens op 'Niet deze persoon'.

Een persoon een naam geven: Tik op 'Albums', tik op 'Personen', tik op een persoon, tik op 'Nieuwe naam' en voer de naam in of tik erop in de lijst als u de naam ziet (namen in de lijst komen uit uw Contacten-app).

Foto's met een bepaalde persoon weergeven: Tik op 'Albums', tik op 'Personen' en tik vervolgens op de gewenste persoon.

Personen als favoriet markeren: Tik in het album 'Personen' op 'Selecteer', tik op een of meer personen en tik vervolgens op 'Maak favoriet'. U kunt ook een persoon naar het gedeelte 'Favorieten' slepen.

Om favorieten te verwijderen, tikt u op 'Selecteer', tikt u op de personen die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Maak niet favoriet'.

Personen verbergen en opnieuw weergeven: Tik op 'Albums', tik op 'Personen', tik op 'Selecteer', tik op de personen die u wilt verbergen en tik vervolgens op 'Verberg'. Om personen opnieuw weer te geven, tikt u op 'Toon verborgen personen'. Tik op 'Selecteer', tik op personen en tik vervolgens op 'Toon'. Foto's met verborgen personen worden niet in 'Momenten', 'Verzamelingen', 'Jaren' en 'Aandenkens' weergegeven, maar zijn wel zichtbaar in albums.

Verborgen personen weergeven: Tik op 'Albums', tik op 'Personen', veeg omhoog en tik vervolgens op 'Toon verborgen personen'. Om alle foto's met verborgen personen weer te geven, tikt u op 'Albums' en tikt u vervolgens op 'Verborgen'.

Plaatsen

In het album 'Plaatsen' worden verzamelingen van uw foto's gemaakt op basis van de locatie waar ze zijn gemaakt. Verzamelingen worden op een kaart in het album weergegeven. Alleen foto's en video's met geïntegreerde locatiegegevens (gps-gegevens) worden in het album opgenomen.

Foto's per locatie bekijken: Tik op 'Albums', tik op 'Plaatsen' en tik vervolgens op een verzameling. Zoom in op de kaart om specifiekere locaties te zien.

Een lijst met locaties zien: Tik terwijl de kaart wordt weergegeven op 'Raster'.

Een locatie in de Kaarten-app weergeven: Tik terwijl een foto of video met locatiegegevens wordt weergegeven op 'Details' en tik vervolgens op de naam of het adres van de locatie.

Een locatiegebonden aandenkenfilm weergeven: Tik op 'Albums', tik op 'Plaatsen', tik op een locatie met meerdere foto's, tik op > en tik vervolgens op ►.

iCloud-fotobibliotheek

Via iCloud-fotobibliotheek worden uw foto's en video's automatisch geüpload en in hun oorspronkelijke structuur op volledige resolutie in iCloud bewaard. U kunt de foto's en video's in uw iCloud-fotobibliotheek bekijken op elk apparaat waarop u met dezelfde Apple ID bent ingelogd.

Met de Foto's-app op iOS-apparaten en Mac-computers kunt u foto's en video's openen en bewerken. Eventuele aanpassingen worden doorgevoerd op al uw apparaten. Zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#).


Om iCloud-fotobibliotheek te kunnen gebruiken hebt u een apparaat met iOS 8.1 of hoger, een Mac met OS X versie 10.10.3 of hoger of een pc met iCloud voor Windows 5 nodig.

Opmerking: Als u iCloud-fotobibliotheek inschakelt, kunt u iTunes niet gebruiken om foto's en video's te synchroniseren naar de iPhone.

iCloud-fotobibliotheek inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's', of tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'.

Uw opslag optimaliseren of al uw foto's en video's met volledige resolutie op uw iPhone

bewaren: Als u een iCloud-opslagabonnement van meer dan 5 GB hebt, is 'Optimaliseer iPhone-opslag' standaard ingeschakeld. De opslagruimte op uw iPhone wordt automatisch beheerd, doordat uw foto's en video's met volledige resolutie in iCloud worden bewaard, terwijl op uw iPhone kleinere versies worden bewaard. Om de originelen met volledige resolutie op uw iPhone te bewaren, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's'. Vervolgens tikt u op 'Download en bewaar originelen'. De originele versies worden altijd bewaard in iCloud.

Een foto of video met volledige resolutie downloaden: Als u geen versies met volledige resolutie op uw iPhone bewaart, beweegt u uw vingers naar elkaar toe om in te zoomen tot 100% of tikt u op .

Opmerking: Om foto's en video's naar iCloud-fotobibliotheek te uploaden, moet de iPhone verbinding hebben met wifi. Met een verbinding met een mobiel netwerk kunt u per keer tot 100 MB downloaden.

Als uw geüploade foto's en video's uw opslagabonnement overschrijden, kunt u een upgrade van uw iCloud-opslag uitvoeren. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' > 'Wijzig opslagabonnement' voor meer informatie over de opties.

Mijn fotostream

Met Mijn fotostream worden uw meest recente foto's automatisch naar iCloud geüpload, zodat u ze kunt importeren op apparaten die niet met iCloud-fotobibliotheek werken. (Met Mijn fotostream worden geen Live Photos en video's geüpload.)



Uw foto's in 'Mijn fotostream' worden niet tot uw opslagruimte in iCloud gerekend en worden 30 dagen lang in iCloud bewaard (maximaal 1000 foto's). Download foto's naar uw computer of iOS-apparaat als u ze permanent wilt bewaren. Zie voor meer informatie het Apple Support-artikel [Veelgestelde vragen over Mijn fotostream](#).

Mijn fotostream in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's', of tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'.

Mijn fotostream gebruiken zonder iCloud-fotobibliotheek: De foto's die u met uw iPhone maakt, worden toegevoegd aan het album 'Mijn fotostream' wanneer u de Camera-app verlaat en de iPhone verbinding heeft met een wifinetwerk. De foto's die u toevoegt (zoals

schermafbeeldingen en foto's die u hebt bewaard uit e-mails), worden ook in het album 'Mijn fotostream' weergegeven. Foto's die op uw andere apparaten aan 'Mijn fotostream' worden toegevoegd, verschijnen in uw 'Mijn fotostream'-album op uw iPhone.

Inhoud van 'Mijn fotostream' beheren: Tik in het album 'Mijn fotostream' op Selecteer'.

- *Uw beste foto's op de iPhone bewaren:* Selecteer de foto's en tik vervolgens op 'Voeg toe'.
- *Delen, afdrukken of kopiëren:* Selecteer de foto's en tik vervolgens op .
- *Foto's verwijderen:* Selecteer de foto's en tik vervolgens op .

Opmerking: De verwijderde foto's worden verwijderd uit 'Mijn fotostream' op uw apparaten. De originele foto's blijven echter staan in Foto's op het apparaat waarmee de foto's zijn gemaakt. Foto's die u in een ander album op een apparaat of computer bewaart, worden ook niet verwijderd. Zie het Apple Support-artikel [Veelgestelde vragen over Mijn fotostream](#).

iCloud-fotodeling

Met iCloud-fotodelen kunt u anderen die iCloud-fotodelen gebruiken, uitnodigen om uw foto's en video's te bekijken. Als ze iCloud-fotodelen gebruiken op een apparaat met iOS 6 of hoger of op een Mac met OS X versie 10.8 of hoger, kunnen ze uw albums bekijken en opmerkingen achterlaten. Als ze iOS 7 of hoger of OS X versie 10.9 of hoger hebben, kunnen ze hun eigen foto's en video's toevoegen. Daarnaast kunt u uw album publiceren op een website, zodat iedereen uw album kan bekijken. iCloud-fotodeling kan worden gebruikt met en zonder iCloud-fotobibliotheek en Mijn fotostream.

Opmerking: Om gebruik te kunnen maken van iCloud-fotodeling, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. iCloud-fotodeling kan worden gebruikt via wifi en mobiele netwerken. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor mobiele data](#).




Tik hier om nieuwe gedeelde albums aan te maken of foto's aan bestaande albums toe te voegen.

iCloud-fotodeling inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's'. Een andere mogelijkheid is om op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' te tikken.

Foto's en video's delen: Geef de gewenste foto of video weer of selecteer de gewenste foto's of video's en tik op . Tik op 'iCloud-fotodelen', voeg opmerkingen toe en deel de foto's en video's vervolgens met een bestaand gedeeld album of maak een nieuw album aan. U kunt anderen uitnodigen om uw gedeelde album te bekijken door een uitnodiging te sturen naar het e-mailadres of naar het mobiele telefoonnummer waarop zij tekstberichten ontvangen.

Een openbare website inschakelen: Tik op 'Gedeeld', tik op een album, tik op 'Personen' en schakel 'Openbare website' in. Tik op 'Deel koppeling' als u de website wilt aankondigen.

Onderdelen aan een gedeeld album toevoegen: Tik op 'Gedeeld', tik op een album, tik op , selecteer de gewenste onderdelen en tik vervolgens op 'Gereed'. U kunt een opmerking toevoegen en op 'Stuur' tikken.

Foto's uit een gedeeld album verwijderen: Tik op 'Gedeeld', tik op een album, tik op 'Selecteer', selecteer de foto's of video's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op . U moet de eigenaar van het gedeelde album of de foto zijn.

Opmerkingen uit een gedeeld album verwijderen: Tik op de foto of video met de opmerking. Tik op het opmerkingengebied onder in het scherm, houd uw vinger op de opmerking en tik op 'Verwijder'. U moet de eigenaar van het gedeelde album of de opmerking zijn.

De naam van een gedeeld album wijzigen: Tik op 'Gedeeld', tik op 'Wijzig', tik op de naam en typ een nieuwe naam.

Abonnees toevoegen of verwijderen en berichtgevingen in- of uitschakelen: Selecteer het gedeelde album en tik op 'Personen'.


Abonneren op een gedeeld album: Als u een uitnodiging ontvangt, tikt u op de tab 'Gedeeld'  en tikt u vervolgens op 'Accepteer'. U kunt ook een uitnodiging in een e-mail accepteren.

Onderdelen toevoegen aan een gedeeld album waarop u bent geabonneerd: Tik op 'Gedeeld', tik op een album en tik vervolgens op $+$. Selecteer de gewenste onderdelen en tik vervolgens op 'Gereed'. U kunt een opmerking toevoegen en op 'Stuur' tikken.

Uw gezinsalbum bekijken: Wanneer 'Delen met gezin' is geconfigureerd, wordt in Foto's automatisch een gedeeld album genaamd '*Gezin*' aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Alle gezinsleden kunnen foto's, video's en opmerkingen aan het album toevoegen en kunnen een melding ontvangen wanneer iemand iets nieuws toevoegt. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie over het configureren van 'Delen met gezin'.

Andere manieren om foto's en video's te delen

U kunt foto's en video's delen via Mail of Berichten, of met andere apps die u hebt geïnstalleerd.


Een foto of video delen of kopiëren: Geef de gewenste foto of video weer en tik op . Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.

Tik op 'Meer' in 'Delen' om de apps in te schakelen waarmee u onderdelen wilt delen.

U kunt een Live Photo delen via onder andere iMessage, iCloud-fotodelen en AirDrop. Een gedeelde Live Photo wordt afgespeeld in Foto's op elk iOS-apparaat met iOS 9 of hoger of een Mac met OS X versie 10.11. Als apparaten of voorzieningen Live Photos niet ondersteunen, wordt de Live Photo als normale foto gedeeld.


Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Foto- of videobijlagen kunnen zo nodig op de iPhone worden gecomprimeerd.

U kunt ook een foto of video kopiëren en deze vervolgens in een e-mail of tekstbericht (mms of iMessage) plakken.

Een aandenkenfilm delen: Tik op een aandenkenfilm die wordt afgespeeld, tik op  en kies een optie voor delen. Zie [Aandenkens](#).

Meerdere foto's en video's delen of kopiëren: Geef de gewenste momenten weer en tik op 'Deel'.

Ontvangen foto's en video's bewaren of delen:

- *E-mail:* Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden en houd uw vinger erop om de deeloctie en andere opties weer te geven.
- *Tekstberichten:* Tik op het onderdeel in het gesprek en tik vervolgens op .






Foto's en video's die u in berichten ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden in uw tabblad 'Foto's' bewaard. Ook kunt u ze weergeven in de filmrol of (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt) in het album 'Alle foto's'.

Foto's bewerken en video's inkorten

Op uw iPhone kunt u gewone foto's en Live Photos bewerken. Als u uw foto's in iCloud bewaard, worden uw wijzigingen gesynchroniseerd met al uw apparaten waarop iCloud is geconfigureerd. Zowel uw oorspronkelijke versie als uw gewijzigde versie worden bewaard. Als u een foto verwijdert, wordt deze van al uw apparaten en uit iCloud verwijderd.

Fotoappuitbreidingen kunnen speciale bewerkingsopties bieden. Zie [Appuitbreidingen](#).

Een foto of Live Photo bewerken: Geef de foto schermvullend weer, tik op  en tik op een hulpmiddel. Om een foto te bewerken die niet met iPhone is gemaakt, tikt u op de foto, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Dupliceer en bewerk'.

- Met de functie voor automatische verbetering  kunt u onder andere de belichting, het contrast en de verzadiging aanpassen.
- Met de functie voor rode ogen  kunt u rode ogen verwijderen. Tik op een oog om het te corrigeren.
- Om de foto bij te snijden, tikt u op . Foto's stelt een optimale uitsnede voor, maar u kunt ook de hoeken van het raster slepen om de foto zelf bij te snijden. Verplaats het wielje om de foto te kantelen of recht te zetten. Tik op 'Automatisch' om de foto uit te lijnen op de horizon en tik op 'Herstel' om wijzigingen in de uitlijning ongedaan te maken. Tik op  om de foto 90 graden te draaien. Tik op  om de standaardverhouding voor bijsnijden te

kiezen, zoals '2:3' of 'Vierkant'.



- Met behulp van de fotofilters kunt u andere kleureffecten toepassen, zoals 'Mono' of 'Chroom'.
- Tik op 'Aanpassingen' om de opties 'Licht', 'Kleur' en 'Z/W' (zwart-wit) in te stellen. Tik op de pijl-omlaag en tik op naast 'Licht', 'Kleur' of 'Z/W' om het element te kiezen dat u wilt aanpassen. Sleep de schuifknop naar het gewenste effect.


De bewerkte versie vergelijken met het origineel: Houd uw vinger op de foto om het origineel te bekijken. Laat uw vinger los om uw bewerkingen te zien.

De oorspronkelijke foto herstellen: Tik op 'Annuleer' en tik vervolgens op 'Verwijder wijzigingen'. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

Het origineel herstellen: Nadat u een foto hebt bewerkt en u uw wijzigingen hebt bewaard, kunt u de oorspronkelijke afbeelding herstellen. Tik op de afbeelding, tik op en tik vervolgens op 'Herstel'.

Een video inkorten: Tik op om de regelaars weer te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden en tik op 'Gereed'. Tik op 'Bewaar als nieuw fragment' om het nieuwe videofragment te bewaren in uw album 'Video's'.




Het gedeelte voor vertraagd afspelen instellen voor een video die in slowmotion is opgenomen: (iPhone 5s en nieuwere modellen) Tik op  en gebruik de verticale balken onder de balk met beelden. (Zie [Video-opnamen maken](#) voor informatie over slowmotion.)

Verschuif dit om het slow-motiondeel van de video aan te passen.



Afdrukken op een AirPrint-printer

Foto's afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Om meerdere foto's af te drukken terwijl u een fotoalbum bekijkt, tikt u op 'Selecteer' en selecteert u de foto's. Tik vervolgens op  en op 'Druk af'. Zie [AirPrint](#).

Foto's en video's importeren

U kunt foto's en video's rechtstreeks importeren vanaf een digitale camera, SD-geheugenkaart of een ander iOS-apparaat met een camera. Gebruik hiervoor de Lightning-naar-USB-camera-adapter of de Lightning-naar-SD-kaartlezer (beide apart verkrijgbaar).

1. Sluit de camera-adapter of kaartlezer aan op de Lightning-connector van de iPhone.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
 - *Een camera aansluiten:* Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de camera-adapter. Schakel de camera in en zorg ervoor dat deze in de overdrachtsmodus staat. Zie de documentatie van de camera voor meer informatie.
 - *Een SD-geheugenkaart in de kaartlezer plaatsen:* Oefen hierbij geen druk uit; de kaart past maar op één manier in de sleuf.
 - *Een iOS-apparaat aansluiten:* Sluit het iOS-apparaat met de meegeleverde USB-kabel aan op de camera-adapter. Schakel het iOS-apparaat in en ontgrendel het.
3. Ontgrendel de iPhone.

4. De Foto's-app wordt geopend en toont de foto's en video's die kunnen worden geïmporteerd.
5. Selecteer de foto's en video's die u wilt importeren.
 - *Alle onderdelen importeren:* Tik op 'Importeer alles'.
 - *Alleen bepaalde onderdelen importeren:* Tik op de onderdelen die u wilt importeren (naast elk onderdeel verschijnt een vinkje), tik op 'Importeer' en tik vervolgens op 'Importeer selectie'.
6. Nadat de foto's en video's zijn geïmporteerd, kunt u ze op uw camera, geheugenkaart of iOS-apparaat laten staan of daarvan verwijderen.
7. Koppel de camera-adapter of kaartlezer los.

De zojuist geïmporteerde foto's verschijnen in een nieuwe gebeurtenis in het album 'Laatste import'.


Om de foto's naar uw computer over te zetten, verbindt u de iPhone met uw computer en importeert u de afbeeldingen met een fotoprogramma, zoals Foto's of Adobe Elements.



Camera

Camera in een oogopslag

U kunt foto's en video's maken met de iPhone-camera aan de achterkant en de FaceTime-camera aan de voorkant. Op de iPhone 7 en iPhone 7 Plus kunt u nog beter fotograferen bij weinig licht en kunt u foto's en Live Photos maken die profiteren van het Retina HD-display met uitgebreide kleurweergave. Met de dubbele 12-MP groothoek- en telelenscamera's van de iPhone 7 Plus kunt u inzoomen met een hogere resolutie.

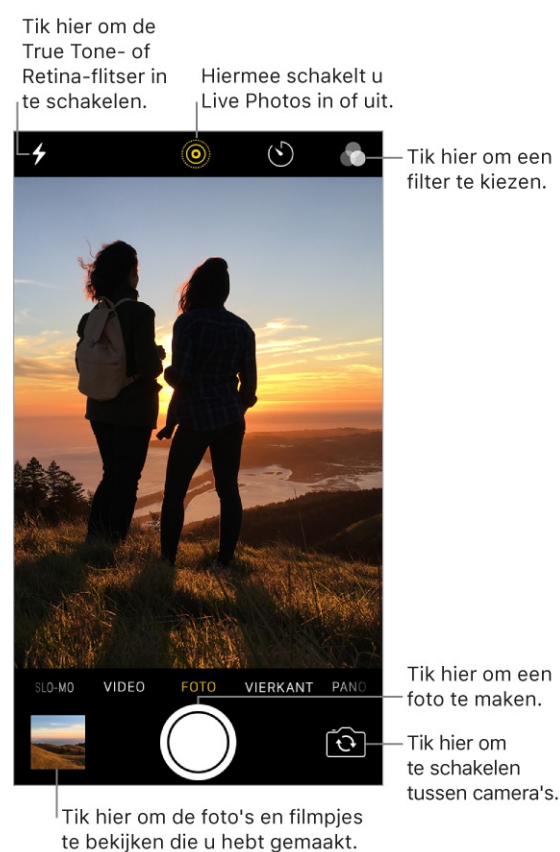

Een foto maken

Een fotomodus kiezen: Camera heeft verschillende fotomodi waarmee u gewone foto's, vierkante foto's en panorama's kunt maken. Om een modus te kiezen, sleept u het scherm naar links of rechts of tikt u op de moduslabels om 'Foto', 'Vierkant' of 'Pano' te kiezen.

Een foto maken: Er zijn meerdere manieren om een foto te maken:

- Open Camera, kies 'Foto' of 'Vierkant' en tik vervolgens op de sluitersknop of druk op een van de volumeknoppen.

- Veeg naar links in het toegangsscherm om het camerascherm te openen en maak de foto.

Druk op de thuisknop om naar het toegangsscherm terug te keren.



3D Touch. Druk in het bedieningspaneel of in het beginscherm op het Camera-symbool en kies een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Opmerking: U kunt het volume van de sluiterknop aanpassen via de instellingen voor 'Beltoon en meldingen' via 'Instellingen' > 'Horen en voelen' (dit heet *Geluiden* op andere iPhone-modellen dan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus). U kunt het geluid ook uitschakelen met de aan/uitschakelaar voor het belsignaal. (In sommige landen is het niet mogelijk om het geluid uit te schakelen.)


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Open Camera"
- "Maak een foto"

De opname recht houden: U kunt een raster weergeven om de opname goed uit te lijnen. Tik hiervoor op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' en schakel 'Raster' in.

In- of uitzoomen: (Dubbele 12-MP camera's) Met de 12-MP groothoek- en telelenscamera's op de iPhone 7 Plus maakt u foto's in volledige resolutie bij 1x zoom en 2x zoom. Om snel te wisselen, schakelt u tussen  en . U kunt ook inzoomen met een hogere resolutie tot 10x voor foto's en 6x voor video's. Voor een fijnere zoom en om meer dan 2x te zoomen houdt u de zoomregelaar ingedrukt en veegt u naar links of naar rechts om het zoomniveau aan te passen. U kunt ook een knijpbeweging op het scherm maken om in en uit te zoomen. Op andere iPhone-modellen maakt u een knijpbeweging op het scherm om in en uit te zoomen.

Een Live Photo maken: Live Photos zijn meer dan alleen kiekjes en leggen het leven vast zoals het is, met beweging en geluid. Zorg op [apparaten met ondersteuning voor Live Photos](#) dat Live Photos is ingeschakeld en tik vervolgens op de sluiterknop. De camera neemt op wat er gebeurt net voor- en nadat u uw foto maakt, inclusief geluid. Het scherm geeft de belichtingsduur aan. In de Foto's-app kunt u Live Photos bewerken en er filters aan toevoegen.



Live Photos werkt met zowel de camera aan de achterkant als de FaceTime-camera aan de voorkant. Tik op  om de functie in of uit te schakelen. (Geel is ingeschakeld.)

Burstfoto's maken: Zorg dat de camera aan de achterkant of de FaceTime-camera aan de voorkant in de modus 'Foto' of 'Vierkant' staat en houd uw vinger op de sluitersknop om snel achter elkaar een reeks foto's te maken. Het sluitergeluid klinkt anders en de teller geeft aan hoeveel opnamen u hebt gemaakt. Til uw vinger op om te stoppen. Om de voorgestelde foto's te zien en de foto's te selecteren die u wilt behouden, tikt u op de burstminiatur en tikt u vervolgens op 'Selecteer'. De voorgestelde foto's worden aangeduid met grijze stippen onder de miniatures. Om een foto uit de serie als een afzonderlijke foto te kopiëren, tikt u op het cirkeltje rechtsonder in de foto. Om de burst met foto's te verwijderen, tikt u op de burstminiatur en tikt u vervolgens op .


Om te kiezen welke burstfoto's u naar uw fotostream wilt uploaden, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'.

Een selfie maken met de Retina-flitser: Op [apparaten met ondersteuning voor de Retina-flitser](#) gebruikt u het Retina HD-scherm als flitser voor uw selfies. Schakel de flitser in, schakel over naar de FaceTime-camera aan de voorkant en tik op de sluitersknop (het scherm flitst tijdens de belichting).

Een panoramafoto maken: (Camera aan de achterkant) Kies 'Pano', tik op de sluitersknop en schuif vervolgens langzaam in de richting van de pijl. Tik opnieuw op de knop om de opname te voltooien. Tik op de pijl om in de andere richting te schuiven. Als u in verticale richting wilt schuiven, draait u de iPhone in de liggende weergave. U kunt bij verticaal schuiven ook de richting omkeren.

Op de iPhone 7 Plus tikt u op  of  om een panoramafoto met 1x zoom of 2x zoom bij volledige resolutie te maken.



De fototimer gebruiken: Gebruik de fototimer om een vertraging in te bouwen als u zelf ook op de foto wilt staan. Zorg dat de iPhone stabiel staat en kader de opname. Tik op , tik op '3s' of '10s' en tik vervolgens op de sluiterknop.


Een schermafbeelding maken: U kunt de inhoud van het scherm vastleggen door gelijktijdig kort op de sluiterknop en de thuisknop te drukken. De schermafbeelding wordt toegevoegd aan het tabblad 'Foto's' in Foto's en kan ook worden bekeken in het album 'Schermfoto's' of 'Alle foto's' (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt).


Voorzieningen voor de perfecte foto

Informatie over automatische belichting en gezichtsherkenning: Wanneer u een foto gaat maken, ziet u mogelijk even een rechthoek die aangeeft op basis van welke plek de automatische belichting wordt ingesteld. Wanneer u mensen fotografeert, wordt met gezichtsherkenning de belichting op een gemiddelde van de gezichten afgestemd. Om elk herkend gezicht wordt een rechthoek weergegeven.

De scherpstelling en belichting vergrendelen: De belichting wordt automatisch ingesteld. Desgewenst kunt u de belichting voor de volgende opname handmatig instellen door op een object of gebied op het scherm te tikken. U kunt de belichting en focus vergrendelen door uw vinger op het scherm te houden totdat de rechthoek begint te knipperen. Op het scherm wordt aangegeven of belichting en focus zijn vergrendeld. U kunt zo veel foto's maken als u wilt. Wanneer u weer op het scherm tikt, worden belichting en focus ontgrendeld en worden de automatische instellingen en de gezichtsherkenning opnieuw ingeschakeld.

Opmerking: Wanneer u op het scherm tikt, wordt op die plek de scherpstelling en de belichting ingesteld en wordt gezichtsherkenning tijdelijk uitgeschakeld.

De belichting aanpassen: Tik op het scherm om  naast de belichtingsrechthoek weer te geven en veeg met uw vinger omhoog of omlaag om de belichting aan te passen.

De flits in- of uitschakelen: Tik op . De True Tone-flitser aan de achterkant van de iPhone zorgt waar nodig voor extra belichting. U kunt deze zelfs als zaklamp gebruiken. Hiervoor veegt u in een scherm vanaf de onderkant omhoog en tikt u op de zaklampknop in het bedieningspaneel. Zie [Bedieningspaneel](#).

Foto's verfraaien: Op uw iPhone kunt u foto's bewerken en video's inkorten. Zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#).

Video-opnamen maken

Met Camera kunt u video's maken, inclusief slowmotionvideo's en tijdsverloopvideo's.

Een video opnemen: Kies 'Video' en tik op de opnameknop of druk op een van de volumeknoppen om de opname te starten of te stoppen. Video's worden standaard opgenomen met 30 bps (beelden per seconde). Andere videomodi zijn onder andere:

- 1080p 60 bps (iPhone 6 en nieuwer)
- 4K 30 bps (iPhone 6s en nieuwer)

Om de instellingen voor video-opnamen te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' > 'Neem video op'.

Een foto maken tijdens een opname: Tik op de witte sluitersknop.



Vertraagde opnamen maken: (iPhone 5s en nieuwere modellen) Kies 'Slowmotion' om een video vertraagd op te nemen. Wanneer u de video bewerkt, kunt u instellen dat alleen een gedeelte in slowmotion wordt afgespeeld en de rest met normale snelheid. Op de iPhone 6 en nieuwere modellen kunt u kiezen tussen 1080p-video bij 120 bps en 720p-video bij 240 bps. Om de instellingen voor vertraagde opnamen te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' > 'Neem slowmotion op'.

Videobeelden selecteren voor vertraagd afspelen: Tik op de miniatuur en tik op 'Wijzig'. Stel het gedeelte voor vertraagd afspelen in met de verticale balken onder de balk met beelden.



Verschuif dit om het
slow-motiondeel
van de video aan
te passen.



In- of uitzoomen tijdens video-opnamen: (Camera aan de achterkant) Beweeg twee vingers op het beeld uit elkaar om in te zoomen en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.

De dubbele 12-MP groothoek- en telelenscamera's op de iPhone 7 Plus bieden tot 6x zoom voor video. Tik op  of  om in en uit te zoomen, of gebruik het wiel om tot 6x te zoomen.

Een ervaring vastleggen met tijdsverloop: (Camera aan de achterkant) Kies 'Tijdsverloop', stel de iPhone op de gewenste plek op en tik vervolgens op de opnameknop om een zonsondergang, een uitkomende bloem of een ander moment met een bepaalde duur vast te leggen. Tik opnieuw op de opnameknop om de opname te beëindigen. De tijdsverloopfoto's worden samengevoegd tot een korte video.

Met de dubbele 12-MP groothoek- en telelenscamera's op de iPhone 7 Plus tikt u op  en  om in en uit te zoomen.

In iOS 9 en hoger worden tijdsverloopvideo's gestabiliseerd om het effect van camerabeweging tijdens de opname te minimaliseren.

HDR

Met *HDR* (high dynamic range) kunt u de kwaliteit van uw foto's in situaties met veel contrast sterk verbeteren. Bij gebruik van de camera aan de achterkant worden er kort achter elkaar een aantal foto's gemaakt met verschillende belichtingsinstellingen en die foto's worden vervolgens samengevoegd. Het resultaat is een foto met meer details in de lichte delen en middentinten.

HDR gebruiken: (Camera aan de achterkant en FaceTime-camera aan de voorkant op iPhone 5s en nieuwere modellen) Tik op de HDR-knop. De foto's zijn op hun best als zowel de iPhone als het onderwerp niet bewegen.

Als u op de iPhone 5s of nieuwere modellen 'HDR autom.' selecteert, wordt HDR automatisch gebruikt wanneer dit het meest effectief is.

De foto met normale belichting en de HDR-versie bewaren: Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' > 'Bewaar normale foto'. Zowel de normale foto als de HDR-versie van de foto worden in Foto's weergegeven. In uw albums worden HDR-versies van foto's gemarkeerd met 'HDR' in de hoek.

Materiaal bekijken, delen en afdrukken

De foto's en video's die u maakt, worden bewaard in Foto's. Als [iCloud-fotobibliotheek](#) is ingeschakeld, worden alle nieuwe foto's en video's automatisch geüpload naar Foto's op al uw apparaten met iOS 8.1 of hoger waarop iCloud-fotobibliotheek is geconfigureerd. Als iCloud-fotobibliotheek is uitgeschakeld, kunt u nog steeds maximaal 1000 van uw recentste foto's verzamelen in het album [Mijn fotostream](#) vanaf uw apparaten waarop iCloud is geconfigureerd.

Opmerking: Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van locatiegegevens die door apps en websites voor het delen van foto's kunnen worden gebruikt. Zie [Locatievoorzieningen](#).

Uw foto's bekijken: Tik in de linkerbenedenhoek van Camera op de miniatuurafbeelding en veeg naar links of naar rechts om de foto's te zien die u onlangs hebt gemaakt. Tik op 'Alle foto's' om alles in de Foto's-app weer te geven.

Tik op het scherm om de regelaars te tonen of te verbergen.

Opties voor delen en afdrukken weergeven: Tik tijdens het bekijken van een foto op . Zie [Delen vanuit apps](#).


Foto's en video's uploaden: Met [iCloud-fotobibliotheek](#) kunt u foto's en video's van uw iPhone naar iCloud uploaden. U kunt ze dan bereiken op uw apparaten met iOS 8.1 of hoger wanneer u daarop met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd. U kunt uw foto's en video's ook uploaden en downloaden via de Foto's-app op iCloud.com.

Foto's en video's met uw iPhone synchroniseren vanaf uw Mac: Gebruik hiervoor het instellingenpaneel voor Foto's in iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Kaarten

Plaatsen zoeken

WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over navigatie en het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

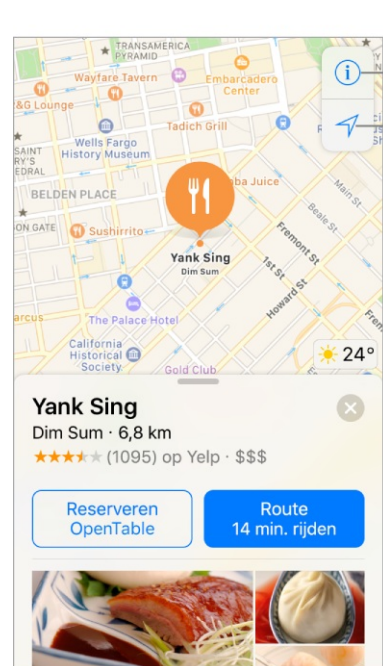


Tik hier om de weergave te kiezen.

Tik hier om uw huidige locatie te zien.

Yank Sing
Dim Sum · 6,8 km
★★★★☆ (1095) op Yelp · \$\$\$

Reserveren
OpenTable

Route
14 min. rijden



U kunt in Kaarten navigeren door het scherm te slepen. Om de kaart te draaien, draait u het scherm met twee vingers. Om naar het noorden terug te keren, tikt u op 🗎.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Zoek een koffiezaak in de buurt"
- "Laat de kaart van Amsterdam zien"

In- of uitzoomen: Tik dubbel met één vinger om in te zoomen en tik eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen. U kunt ook in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te bewegen of te spreiden. De schaal wordt tijdens het zoomen linksboven weergegeven. Tik op 'Instellingen' > 'Kaarten' als u de eenheid voor de afstand wilt wijzigen (in mijlen of kilometers).

Interessante plaatsen bij u in de buurt: Tik op het zoekveld en tik vervolgens op een categorie, bijvoorbeeld eten/drinken of winkelen. (Zie de website [iOS - Beschikbare voorzieningen](#) voor de beschikbaarheid van voorzieningen.)

3D Touch. Om vanuit het beginscherm plaatsen in de buurt te zoeken, drukt u op 'Kaarten' en kiest u de snelmenutaak 'Zoek in de buurt'. Zie [3D Touch](#).

Zoeken naar een locatie: Tik op het zoekveld. U kunt op diverse manieren een locatie zoeken. Voorbeelden:

- Op een kruispunt ('Kruiskade en Lijnbaan')
- Op een gebied ('Brouwershaven')
- Op een oriëntatiepunt ('Euromast')
- Postcode ('1234 AB')
- Op bedrijf ('films', 'restaurants Rotterdam', 'Hotel New York')

In Kaarten worden ook recente locaties, zoekopdrachten of routebeschrijvingen weergegeven die u kunt kiezen.

Het zoekgebied wijzigen: Zoom in of uit of sleep het scherm naar een ander gebied. Tik vervolgens op 'Zoek hier'.

Informatie over een locatie opvragen: Tik op een locatie en veeg vervolgens omhoog om alle informatie erover weer te geven.

Een favoriete locatie toevoegen: Scrol helemaal omlaag in de informatie over een locatie en tik op 'Zet in favorieten'.

Een tafel reserveren en andere acties: Als u apps met Kaart-extensies hebt geïnstalleerd, kunt u wellicht ook speciale handelingen uitvoeren zoals een tafel in een restaurant reserveren of een rit in een gedeeld voertuig naar de locatie boeken. Zoek in de App Store naar apps die compatibel zijn met Kaarten.


De weergave kiezen: Tik op ⓘ en selecteer 'Kaart', 'Ov' of 'Satelliet'.

Als er geen informatie over het openbaar vervoer beschikbaar is, tikt u op 'Toon route-apps' om een app te gebruiken voor openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden.

3D Touch. Om vanuit het beginscherf uw locatie te markeren, drukt u op 'Kaarten' en kiest u de snelmenutaak 'Markeer mijn locatie'. Zie [3D Touch](#).

Een locatie markeren: Houd uw vinger op de kaart totdat er een markering verschijnt.


Een locatie delen


Tik op een locatie of markering om de infobalk weer te geven. Tik vervolgens op  en kies een optie zoals Mail of AirDrop. Zie [Delen vanuit apps](#).

3D Touch. Druk op een locatie en kies de snelmenutaak 'Deel locatie' of 'Stuur mijn locatie'. U kunt ook in het beginscherf op Kaarten drukken en een snelmenutaak kiezen. Zie [3D Touch](#).

Meer informatie weergeven

3D Touch. Druk op een locatie en kies de snelmenutaak 'Open startpagina' of 'Bel'. Zie [3D Touch](#).

Verkeersinformatie tonen: Tik in de kaart- of satellietweergave op  en tik vervolgens op 'Verkeer'. Oranje duidt op vertragingen en rood op files. Tik op een hindermarkering om een rapport over verkeershinder weer te geven.

Kaarten verbeteren: Tik op  en tik vervolgens op 'Meld een probleem' als u een onjuist label, ontbrekende locatie of een ander probleem wilt melden.

Een routebeschrijving opvragen

Opmerking: Als u een routebeschrijving wilt opvragen, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. Om een routebeschrijving op te vragen voor uw huidige locatie, moet ook 'Locatievoorzieningen' zijn ingeschakeld. (Zie ook [Locatievoorzieningen](#).)

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Route naar huis"
- "Route met openbaar vervoer naar mijn vaders werk"
- "Hoe laat kom ik aan?"
- "Zoek een tankstation"

Een routebeschrijving zoeken naar een locatie: Tik op een locatie om informatie weer te geven en tik vervolgens op 'Route'. De routebeschrijving wordt weergegeven vanaf uw huidige locatie. Om andere routes te krijgen, tikt u op 'Mijn locatie' en voert u een andere locatie in.

Een andere route kiezen: Als er meerdere routes worden weergegeven, tikt u op de route die u wilt gebruiken.

Een route voor de auto, te voet of met het openbaar vervoer weergegeven: Tik op 'Lopen', 'Rijden' of 'Ov'.

In bepaalde steden kan Kaarten informatie geven over het openbaar vervoer, zodat u uw hele reis kunt zien, van de wandeling naar de bus tot waar u uit moet stappen.

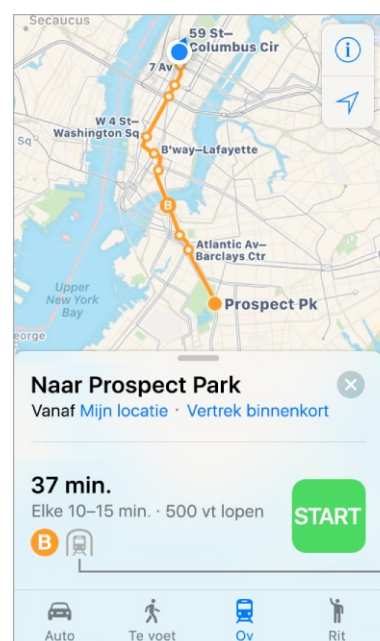

Hier kiest u een vervoerstype.

Tik hier om de routebeschrijving in een lijst weer te geven.

Als er in uw regio geen route met het openbaar vervoer beschikbaar is, tikt u op 'Toon route-apps' om een app te gebruiken voor andere vervoersmogelijkheden.

Een datum en tijd voor het vervoer kiezen: Zoek een route met het openbaar vervoer en tik op 'Binnenkort' om een tijd of datum voor vertrek of aankomst te selecteren. Tik op 'Ov-opties' om te kiezen welke ov-vormen worden bekeken.

De stapsgewijze routebeschrijving horen: Zoek een route en tik op 'Start'.

Kaarten volgt uw voortgang en laat een stapsgewijze routebeschrijving tot uw bestemming horen. Als de iPhone automatisch wordt vergrendeld, blijft Kaarten actief en gaan de aanwijzingen door.

- *Het routeoverzicht bekijken:* Tik op de routekaart en tik vervolgens op 'Overzicht'. Tik op 'Hervat' om terug te keren naar de stapsgewijze routebeschrijving.
- *Aanwijzingen in een lijst bekijken:* Tik op de routekaart en tik vervolgens op 'Details'.
- *Een snellere route kiezen:* Als u een melding krijgt dat er een snellere route is, tikt u op 'Ga' om de voorgestelde route te accepteren. Of zeg tegen Siri “Kies de snellere route” of “Wijzig mijn route niet”.

Kaarten kan automatisch de route wijzigen als er een weg gesloten is. Kaarten kan u ook wijzen op druk verkeer, wegwerkzaamheden, een ongeluk of andere incidenten verderop.

Zelfs als u een andere app geopend hebt, blijft Kaarten u aanwijzingen geven. Tik op de balk boven in het scherm om terug te gaan naar Kaarten. Om gesproken audio (zoals een podcast of audioboek) automatisch te pauzeren wanneer Kaarten een gesproken aanwijzing geeft, tikt u op 'Instellingen' > 'Kaarten' > 'Rijden en navigatie' en schakelt u vervolgens 'Pauzeer gesproken audio' in.

Even bewust van de route afwijken: Om ergens op de route een stop te maken, veegt u op de routekaart omhoog en tikt u op een van de voorgestelde voorzieningen, zoals tankstations. Tik op 'Start' om er een aan uw route toe te voegen.

De stapsgewijze routebeschrijving stoppen: Tik op 'Stop'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Stop met navigeren."

Kaarten op uw Mac gebruiken om routebeschrijvingen op te halen: Open Kaarten op uw Mac (OS X versie 10.9 of hoger), haal de routebeschrijving op voor uw reis en kies vervolgens 'Archief' > 'Deel' > 'Stuur naar [uw apparaat]'. Op uw Mac en uw iPhone moet iCloud met dezelfde Apple ID zijn geconfigureerd.

U kunt ook met Handoff een routebeschrijving op een ander apparaat overnemen. Zie [Handoff](#).

Uw auto terugvinden

Wanneer u uw iPhone bij het Bluetooth- of CarPlay-systeem van uw auto afkoppelt, plaatst Kaarten een 'Geparkeerde auto'-speld zodat u de auto gemakkelijk weer terugvindt.

Uw auto terugvinden: Tik op het zoekveld en kies 'Geparkeerde auto' uit de lijst met suggesties.

Parkeerlocatie in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Kaarten' > 'Toon parkeerlocatie'.

Vervoer zoeken

Nadat u [een bestemming hebt gevonden](#), kunt u vervoer boeken bij een aanbieder van gedeelde voertuigen als u daarvoor een app hebt geïnstalleerd. (Niet overal beschikbaar.)

Vervoer aanvragen: Zoek naar uw bestemming, tik op 'Haal route op' en tik vervolgens op 'Laat je vervoeren'. Als u geen app voor gedeeld vervoer hebt geïnstalleerd, tikt u op 'Zoek rit-serviceapps' om er een uit de App Store te downloaden.

Een app voor gedeeld vervoer voor Kaarten ophalen: Zoek in de App Store naar apps voor gedeeld vervoer die compatibel zijn met Kaarten.


Markeringen en routes verwijderen

Een markering verwijderen: Tik op de markering, tik op 'Wijzig locatie' en tik vervolgens op 'Wis markering'.

Een route verwijderen: Eerdere routes worden onder het zoekveld weergegeven. Om er een te verwijderen, veegt u de route naar links en tikt u op 'Verwijder'.

3D en Flyover

Met 3D en Flyover kunt u driedimensionale weergaven van diverse steden over de hele wereld bekijken en er zelfs overheen vliegen.

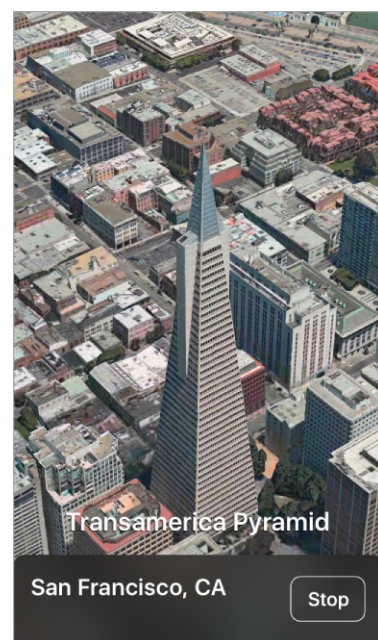

Een 3D-kaart weergeven: Sleep met twee vingers omhoog. (Zoom in voor een meer gedetailleerde weergave als de 3D-kaart niet wordt weergegeven.) Gebruik de satellietweergave voor het beste effect. Tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Satelliet'.

De hoek aanpassen: Sleep met twee vingers omhoog of omlaag.

Een 3D-tour volgen met Flyover: Voor bepaalde plaatsen en locaties (aangeduid met ③D naast de plaatsnaam) is een tour vanuit de lucht beschikbaar. (Zoom uit als u geen ③D-markeringen ziet.) Tik op de naam van de plaats om de infobalk weer te geven en tik vervolgens op 'Tour' om de tour te starten.

Om de tour te beëindigen, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven en tikt u vervolgens op 'Stop Flyover-tour'. Tik op ⓘ om terug te gaan naar de standaardweergave en tik vervolgens op 'Kaart'.



Klok in een oogopslag

Met Klok kunt u de tijd op wereldwijde locaties bekijken, een timer of wekker zetten, een stopwatch gebruiken en dagelijkse slaapherinneringen en wekkers instellen.

Tik hier om klokken te verwijderen of de volgorde van klokken te wijzigen.




 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Hoe laat is het?"
- "Hoe laat is het in Londen?"

Bedtijd

Stel het aantal uren in dat u elke nacht wilt slapen. U krijgt bericht wanneer het tijd is om naar bed te gaan en om weer wakker te worden.

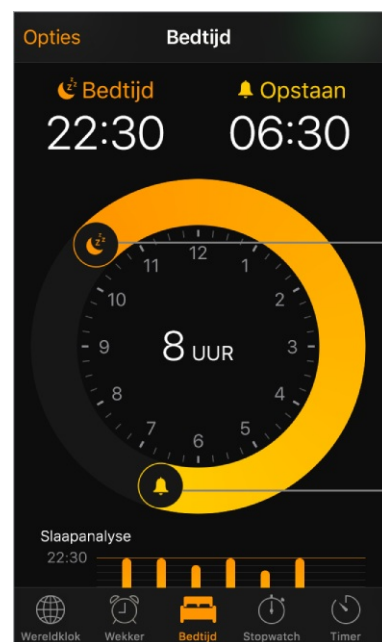

Hiermee wijzigt u de tijden van gaan slapen en opstaan.

Een herinnering voor uw bedtijd en een wekker instellen: Tik op 'Bedtijd' en volg de instructies op het scherm om uw herinnering en wekker in te stellen. Nadat u de eerste instellingen hebt opgegeven, kunt u 🌙 en 🔔 verschuiven om de tijden voor de herinnering en de wekker aan te passen.

Uw slaapgeschiedenis bekijken: In het gedeelte 'Slaapanalyse' van het tabblad 'Bedtijd' ziet u hoelang u de afgelopen paar dagen hebt geslapen; deze tijd is gebaseerd op uw iPhone-gebruik tijdens die uren. Uw slaapgeschiedenis wordt ook automatisch doorgegeven aan de Gezondheid-app, waarin u meer gegevens kunt bekijken.

Actieve dagen, de melodie en het volume instellen: Tik op 'Opties'.

De wekker op non-actief zetten: Tik op 'Bedtijd' en sleep het scherm omlaag om de schakelknop 'Bedtijd' weer te geven.

Wekkers en timers

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een wekker te zetten, drukt u op 'Klok' en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Een nieuwe wekker zetten: Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op \oplus . Stel de tijd en andere opties in en geef de wekker vervolgens een naam (bijvoorbeeld 'Planten water geven').

De stopwatch of timer gebruiken: U kunt de stopwatch gebruiken om tijden bij te houden of rondetijden vast te leggen. Ook kunt u een timer instellen om een melding te ontvangen wanneer de ingestelde tijd voorbij is.

In slaap vallen met muziek of een podcast: Tik op 'Timer', tik vervolgens op 'Als timer eindigt' en kies 'Stop afspelen' onderin.

Klok-functies snel weergeven: Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om het bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . Ook als de iPhone is vergrendeld, hebt u via het bedieningspaneel toegang tot de timer.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Stel de timer in op 3 minuten"
- "Wek me morgen om 7 uur"
- "Welke wekkers heb ik ingesteld?"



U kunt de huidige temperatuur en een weersverwachting voor tien dagen weergeven voor een of meer steden over de hele wereld, met voorspellingen per uur voor de komende twaalf uur. De Weer-app gebruikt locatievoorzieningen om de weersverwachting voor uw huidige locatie op te vragen.



 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Wat voor weer wordt het vandaag?"
- "Hoe hard waait het nu?"
- "Hoe laat gaat de zon op in Parijs?"

Lokale weersinformatie bekijken: Veeg naar het meest linkse scherm (alleen beschikbaar als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen').


De actuele verwachting per uur bekijken: Veeg de weergave per uur naar links of rechts.


Een gedetailleerde weersverwachting bekijken: Veeg omhoog.

Een stad toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op . Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.

Weersinformatie voor een andere stad bekijken: Veeg naar links of naar rechts om weersinformatie voor een andere stad weer te geven of tik op  en kies een stad uit de lijst.


3D Touch. Om vanuit het beginscherm een weersverwachting te selecteren, drukt u op 'Weer' en kiest u een locatie. Tik op 'Voeg toe' om een locatie toe te voegen. Zie [3D Touch](#).

Al uw steden tegelijkertijd bekijken: Maak een knijpbeweging op het scherm of tik op .

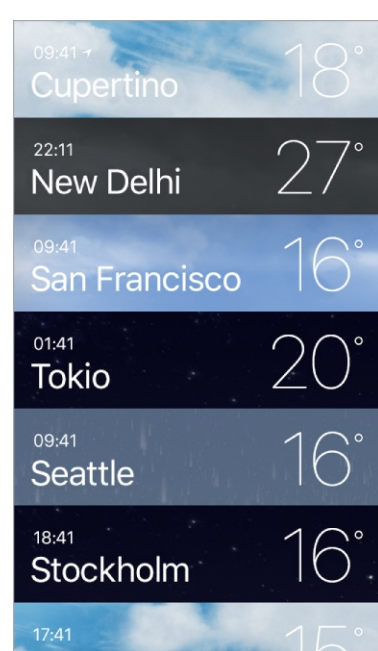

3D Touch. Voor een voorvertoning van de weersverwachting voor een stad drukt u op een stad in de lijst met locaties om snel het weerbericht te zien. Druk iets harder om het te openen. Zie [3D Touch](#).

Een stad verwijderen: Tik op , veeg over de stad naar links en tik op 'Verwijder'.

De volgorde van steden wijzigen: Tik op , houd uw vinger op een stad en sleep de stad vervolgens omhoog of omlaag.

Fahrenheit of Celsius kiezen: Tik op  en tik vervolgens op '°F' of '°C'.

Lokale weersinformatie uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' en schakel 'Locatievoorzieningen' uit. Zie [Locatievoorzieningen](#).

De lijst met plaatsen naar uw andere iOS-apparaten pushen met iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'iCloud Drive' in. Zie [iCloud](#).

News-overzicht

News verzamelt uit uw favoriete bronnen alle artikelen die u wilt lezen, gebaseerd op de onderwerpen die u interessant vindt. U kunt aanbevolen publicaties verkennen (in News *channels* genoemd), op de hoogte worden gesteld van belangrijke artikelen van favoriete kanalen, zoeken naar specifieke kanalen of onderwerpen, uw favoriete artikelen bewaren en delen, en u abonneren om eersteklas artikelen van bepaalde uitgevers te ontvangen.

Opmerking: U hebt een wifi- of mobiele netwerkverbinding nodig om News te kunnen gebruiken. News is niet overal beschikbaar.


Aan de slag met News

Wanneer u News voor het eerst opent, kunt u uw interesses opgeven.

Kanalen en onderwerpen toevoegen: Open News en voeg de gewenste kanalen toe (publicaties zoals tijdschriften, kranten of nieuwssites). Ook kunt u onderwerpen toevoegen, zoals sport of amusement. Veeg omhoog voor meer kanalen en onderwerpen. Welke artikelen in 'For You' verschijnen, is mede afhankelijk van uw keuzes.


Meldingen toevoegen: Tik op 'Customize Notifications' en kies de publicaties waarvan u de belangrijkste dagelijkse artikelen op uw toegangsscherm wilt laten weergeven.

Artikelen per e-mail ontvangen: Om een e-mail te ontvangen met de beste Apple News-artikelen die door redacteuren van Apple zijn geselecteerd, tikt u op 'Sign Me Up' op het scherm 'Get News in Your Inbox'.

Extra kanalen en onderwerpen zoeken: Nadat u News hebt geconfigureerd, tikt u op 'Explore' om door voorgestelde kanalen en onderwerpen te bladeren. Of tik op een onderwerp zoals 'Travel', 'Art' of 'Sports' om daar doorheen te bladeren. Om een kanaal of onderwerp aan de tab 'Favorites' toe te voegen, tikt u op .

For You

In 'For You' worden de beste artikelen gepresenteerd van de publicaties en onderwerpen die u aan 'Favorites' hebt toegevoegd. In 'For You' worden bovendien de dagelijkse 'Top Stories' uitgelicht, net als 'Trending Stories' die veel door andere News-gebruikers worden gelezen, en 'Featured Stories' die door redacteurs van Apple zijn geselecteerd.

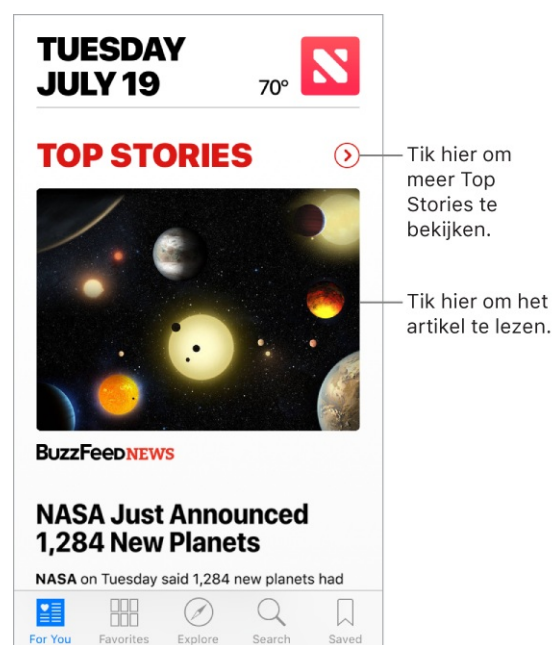



Meer artikelen in een specifieke groep lezen: Tik op > naast 'Top Stories' of naast een onderwerp zoals 'Technology' of 'Entertainment'.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm artikelen en onlangs bekeken kanalen te openen, drukt u op 'News' en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Een video in de lijst met artikelen afspelen: Tik op ►.

Meer recente artikelen lezen: Veeg omlaag om 'For You' te vernieuwen met de nieuwste artikelen.

Een artikel leuk vinden, bewaren of delen: Tik op  of veeg een artikel naar links en kies 'Love', 'Save' of 'Share'.

Een artikel niet leuk vinden, een kanaal verbergen of een probleem met een artikel melden: Tik op  of veeg een artikel naar rechts en kies 'Dislike', 'Mute Channel' of 'Report'.


Om de markering 'Dislike' bij een artikel te verwijderen, tikt u op  of veegt u over het artikel naar rechts en tikt u vervolgens op 'Remove Dislike'.

Een kanaal verbergen: Om te voorkomen dat artikelen van een bepaald kanaal in 'For You' of in een lijst met onderwerpen verschijnen, veegt u over een artikel naar rechts en tikt u op 'Mute Channel'. Om de artikelen van dat kanaal opnieuw weer te geven, tikt u in 'Favorites' op dat kanaal en vervolgens tikt u boven in het scherm op 'Don't Mute'.

Om het verbergen ongedaan te maken van een kanaal dat geen favoriet kanaal is, zoekt u het kanaal, tikt u op het kanaal in de zoekresultaten en tikt u vervolgens op 'Don't Mute' boven in het scherm.

3D Touch. Druk op een kanaal in 'Favorites' of druk op een artikel, veeg omhoog en tik vervolgens op 'Mute Channel'. Zie [3D Touch](#).

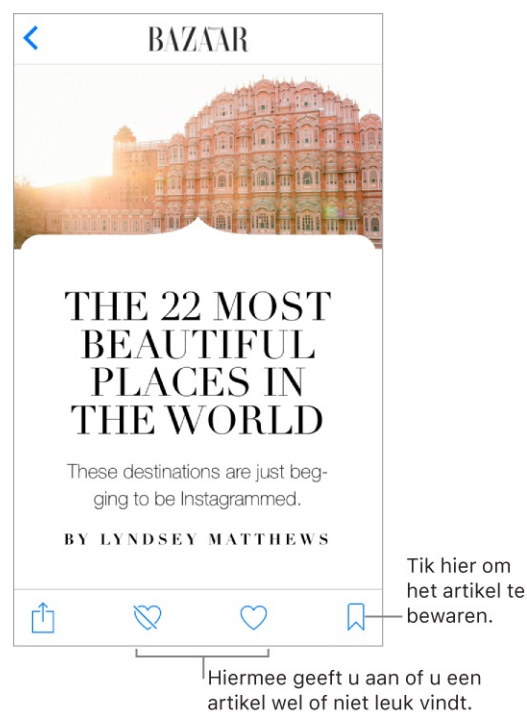

Artikelen lezen





Een artikel lezen: Tik op een artikel om het te lezen. Webartikelen die worden geleverd via een RSS-feed hebben een voorvertoning. Om een artikel uit een RSS-feed volledig te zien, veegt u omhoog. Als u altijd het volledige artikel wilt weergeven, tikt u op 'Instellingen' > 'News' en schakelt u 'Show Story Previews' uit.

3D Touch. Druk op een artikel om het snel in te kijken. Veeg omhoog voor opties zoals 'Love', 'Save', 'Share Story' en 'Mute Channel'. Druk iets harder om het artikel te openen. Zie [3D Touch](#).

Het volgende artikel lezen: Veeg in de weergave van een artikel naar links om het volgende artikel te lezen en veeg naar rechts om het vorige artikel te lezen. Veeg vanaf de linkerrand om terug te keren naar de lijst met artikelen.

In News aangeven wat u wel en niet leuk vindt: Tik in de weergave van een artikel op  om aan te geven dat u het artikel leuk vindt. Tik op  om aan te geven dat u het artikel niet leuk vindt. Tik nogmaals op een symbool om een neutrale instelling te kiezen. News onthoudt uw feedback voor het kiezen van nieuwe artikelen in 'For You'.

De tekstgrootte aanpassen: Tik op  en tik vervolgens op de kleine of grote letter om de tekstgrootte aan te passen. (Niet bij alle artikelen beschikbaar.)


Artikelen delen: Tik in de weergave van een artikel op  en kies een optie voor delen, bijvoorbeeld 'Message' of 'Twitter'. Om een artikel uit uw lijst met artikelen te delen, veegt u het artikel naar links, tikt u op 'Share' en kiest u vervolgens een optie voor delen.

Een klacht melden: Als u denkt dat een artikel verkeerd gecategoriseerd is, ongepast is, beledigend of niet goed wordt weergegeven, veegt u naar rechts en tikt u op 'Report'.

Favorieten

De kanalen en onderwerpen die u selecteert wanneer u News voor de eerste keer opent, worden weergegeven in uw favorieten. In favorieten vindt u ook kanalen en onderwerpen die u later toevoegt.

Hier kiest u een sorteermethode.

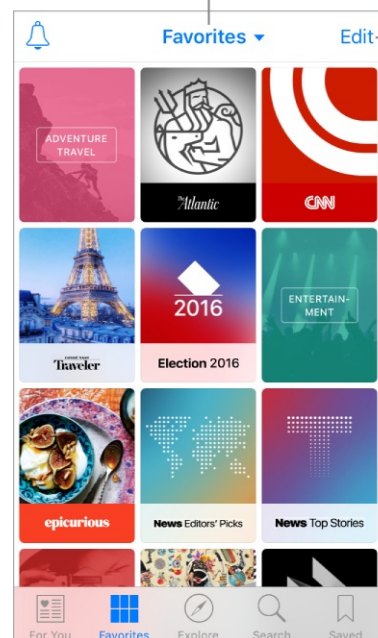

Tik hierop om een favoriet te verwijderen.

Door de artikelen in een kanaal bladeren: Tik op een kanaal of onderwerp om de nieuwste gepubliceerde artikelen te zien. In sommige kanalen kunt u door categorieën bladeren, zoals 'Politics', 'Sports' of 'Entertainment'.

3D Touch. Druk op een kanaal of onderwerp voor een snelle blik op actuele artikelen. Zie [3D Touch](#).

Uw favorieten wijzigen: Tik op 'Edit' en tik vervolgens op  om een kanaal of onderwerp dat u niet meer wilt volgen te verwijderen.

3D Touch. Druk, veeg omhoog en tik op 'Remove from Favorites'. Zie [3D Touch](#).


Een onderwerp nader onderzoeken: Tik op een onderwerp om recente verwante artikelen te bekijken.


Favorieten sorteren: Tik op 'Favorites' boven in het scherm en kies 'Sort by Name', 'Sort by Most Recent' of 'Sort by Most Visited'.

Meldingen beheren: Tik op  en schakel meldingen voor uw favoriete kanalen in of uit.

Zoeken

News is op de hoogte van allerlei onderwerpen, zodat het eenvoudig is om artikelen te vinden die u interessant vindt.


Kanalen en onderwerpen zoeken: Tik op 'Search' en voer de naam in van een kanaal (zoals *CNN* of *Wired*) of een onderwerp (zoals *mode*, *business* of *politiek*). Tik in de resultatenlijst op  om een onderdeel aan 'Favorites' toe te voegen.

Populaire onderwerpen bekijken: In het zoekvenster staan populaire onderwerpen als uitgangspunt. Tik op een onderwerp om verwante artikelen te zien en tik vervolgens op  om een onderwerp aan 'Favorites' toe te voegen.


Artikelen bewaren

In News kunt u artikelen bewaren om later te lezen, online of offline.

Bekijk recent
gelezen artikelen.

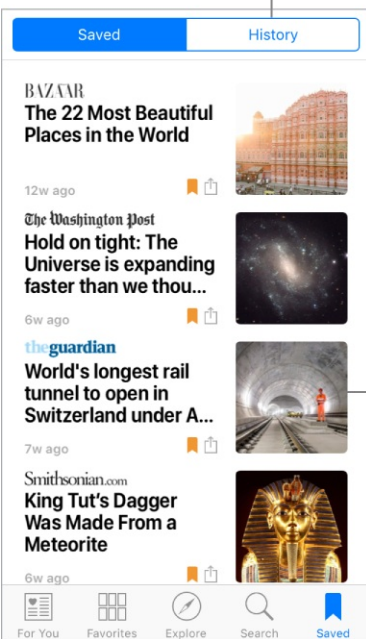

Tik hier om
een bewaard
artikel te
lezen.

Een artikel bewaren: Veeg in uw lijst met artikelen een artikel naar links en tik op 'Save'. Tik tijdens het lezen van een artikel op  om het te bewaren. Om een bewaard artikel te lezen, tikt u op 'Saved' en vervolgens op het artikel.

Een bewaard artikel verwijderen: Tik op 'Saved' en veeg een artikel naar links.


Uw leesgeschiedenis bekijken: Tik op het tabblad 'History' om te zien wat u hebt gelezen. Veeg een artikel naar links om het te verwijderen. Om uw geschiedenis in News te wissen of de informatie te wissen die wordt gebruikt om aanbevelingen te doen, tikt u op 'Clear' en kiest u een of beide opties.

Abonnementen in News

Abonneren op kanalen: Met News kunt u eersteklas artikelen van bepaalde uitgevers lezen. U kunt op drie manieren gebruikmaken van abonnementen in News:

- *Abonneren binnen News:* U kunt rechtstreeks in News een abonnement aanschaffen. Tik in een kanaal dat abonnementen aanbiedt op een artikel waarvoor een abonnement nodig is om het te lezen en tik vervolgens op 'Subscribe Now'.
- *Een bestaand abonnement openen dat u in iTunes of de App Store hebt aangeschaft:* News kijkt in uw iTunes Store-account naar abonnementen die u in apps van uitgevers hebt aangeschaft. Als artikelen van aangeschafte abonnementen ook in News beschikbaar zijn, krijgt u daar in News automatisch toegang toe. Zie de website [Over aankopen vanuit apps](#).
- *Een bestaand abonnement gebruiken dat u bij een uitgever hebt aangeschaft:* Als u rechtstreeks op de website van een uitgever een abonnement hebt afgesloten, kan de uitgever u mogelijk toestaan om in News bij uw account in te loggen en daar de artikelen waarop u bent geabonneerd te lezen.

Wanneer u zich op een kanaal abonneert, wordt dit automatisch aan 'Favorites' toegevoegd.




Wallet

Wallet in een oogopslag

Gebruik Wallet om kaarten en pasjes op één handige plek bij elkaar te houden:

- *Kaarten voor Apple Pay:* Creditcards, betaalkaarten, klantenkaarten en prepaidkaarten (niet overal beschikbaar)
- *Andere kaarten en pasjes:* Instapkaarten, bioscoopkaartjes, kortingsbonnen, spaarkaarten, enzovoort

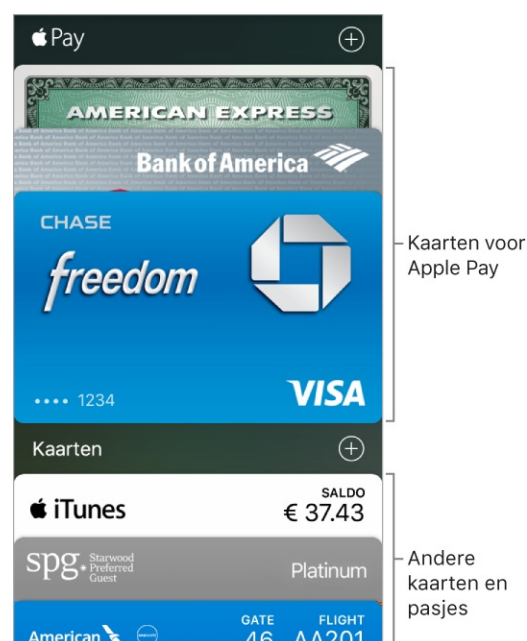

Apple Pay

Informatie over Apple Pay


Op [ondersteunde apparaten](#) kunt u met Apple Pay (niet overal beschikbaar) aankopen doen in winkels waar u contactloos kunt betalen. Ook kunt u met Apple Pay betalingen doen in apps en op websites die Apple Pay ondersteunen. Wallet bewaart uw creditcards en betaalkaarten voor Apple Pay-transacties. Deze bevinden zich boven op de stapel in uw Wallet.

Niet alle Apple Pay-voorzieningen zijn overal beschikbaar. Ga naar de [Apple Pay Support-website](#) voor meer informatie over hoe Apple Pay werkt.

Apple Pay configureren

Inloggen bij iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log in met uw [Apple ID](#). Scrol vervolgens omlaag en schakel 'Wallet' in. Zie [iCloud](#).

Een creditcard of betaalkaart toevoegen: Tik op ⊕ naast 'Apple Pay'. Wanneer u voor het eerst een creditcard of betaalkaart aan Wallet toevoegt, wordt u mogelijk gevraagd om de kaart te gebruiken die u ook voor iTunes gebruikt. Tik op 'Volgende' en houd uw iPhone zo dat uw kaart in het kader verschijnt.

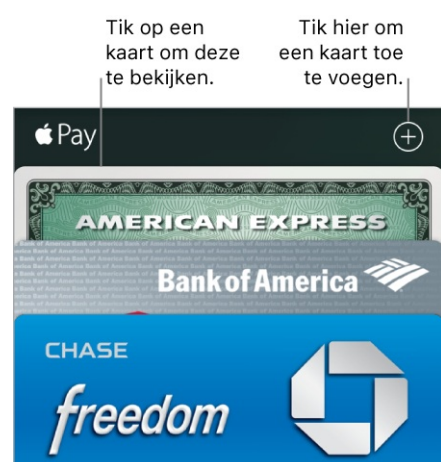

De kaartverstrekker bepaalt of uw kaart geschikt is voor gebruik met Apple Pay en kan u vragen om meer gegevens te verstrekken om de verificatie af te ronden. Zie het Apple Support-artikel [Apple Pay participating banks](#) (Engelstalig).


U kunt acht creditcards, betaalkaarten of klantenkaarten toevoegen.

Opmerking: Als u uitlogt bij iCloud via 'Instellingen' > 'iCloud', worden alle creditcards en betaalkaarten die u hebt toegevoegd aan Apple Pay op uw iPhone verwijderd. De volgende keer dat u inlogt bij iCloud kunt u ze weer toevoegen.

Uw standaardkaart instellen: De eerste kaart die u aan Wallet toevoegt, wordt uw standaardkaart voor betalingen. Om een andere kaart als uw standaardkaart in te stellen, houdt u in Wallet uw vinger op de kaart en sleept u deze naar voren in de stapel.


Betalen in een winkel

Apple Pay werkt bij een groot aantal contactloze kaartlezers. Kijk of op de kaartlezer een symbool staat dat aangeeft dat u met Apple Pay kunt betalen. Mogelijke symbolen zijn:

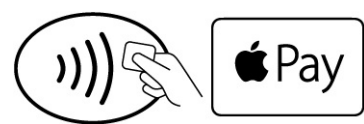

Betalen met uw standaardkaart: Houd uw vinger op de Touch ID-sensor en houd uw iPhone circa 2,5 cm van het symbool op de kaartlezer totdat de iPhone trilt. Met een vinkje op het scherm en een hoorbare piep wordt aangegeven dat de betalingsgegevens zijn verstuurd.


Als de iPhone is vergrendeld, drukt u tweemaal op de thuisknop en laat u uw vinger lichtjes op de knop rusten. Houd de iPhone dicht bij de kaartlezer totdat de iPhone trilt.

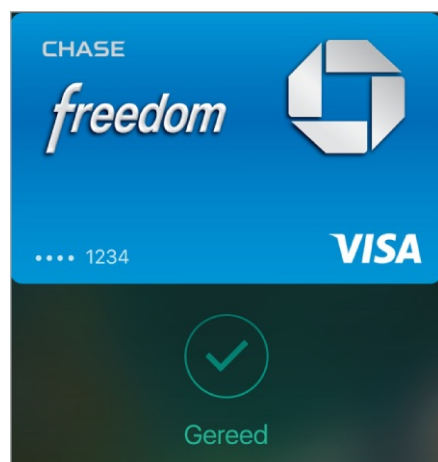

3D Touch. Om snel uw standaardkaart te pakken, drukt u op het Wallet-symbool op het beginscherm. Zie [3D Touch](#).

Een andere kaart gebruiken: Wanneer de standaardkaart verschijnt, tikt u erop om alle kaarten weer te geven. Tik vervolgens op de gewenste kaart.

Tip: Op sommige locaties waar u Apple Pay gebruikt kan een melding worden weergegeven waarmee u gemakkelijk een spaarkaart van de verkoper kunt toevoegen.

Een klantenkaart voor Automatische selectie instellen: Om bij een bepaalde winkel automatisch de klantenkaart te gebruiken (in plaats van de standaardkaart), tikt u op de klantenkaart. Tik vervolgens op  en schakel 'Automatische selectie' in.

Opmerking: Als u locatievoorzieningen hebt ingeschakeld, wordt de locatie van uw iPhone op het moment dat u een aankoop doet mogelijk naar Apple verstuurd. Zie [Locatievoorzieningen](#).

Betalen in een app of op een website

Wanneer u in een app of op een website in Safari wilt betalen, zoekt u de knop 'Koop met Apple Pay' of de Apple Pay-betaaloptie.

Betalen in een app of op een website: Tik tijdens het afrekenen op de Apple Pay-knop of de knop 'Koop met Apple Pay' en neem de betalingsgegevens door. Breng eventuele wijzigingen aan voordat u Touch ID of uw toegangscode gebruikt om de betaling te voltooien.

Winkelen op de Mac en betalen met uw iPhone

In de Safari-webbrowser op uw Mac kunt u winkelen en beginnen met afrekenen, om vervolgens de betaling af te handelen met Apple Pay op uw iPhone.

Uw Mac en iPhone configureren voor Apple Pay:


- [Apple Pay configureren](#) op uw iPhone.
- Log in bij iCloud met dezelfde [Apple ID](#) op beide apparaten.
- Schakel Bluetooth in op beide apparaten.
- Zorg dat uw iPhone verbinding heeft met een mobiel netwerk of een wifinetwerk.

Afrekenen: Kies op uw Mac de Apple Pay-betaaloptie en controleer de betalingsgegevens. Breng eventueel wijzigingen aan in de verzend- en factureringsgegevens of kies een andere betaalkaart. Neem vervolgens op uw iPhone het betalingsoverzicht door en voltooi de betaling met Touch ID.

Betalingen op uw Mac niet laten bevestigen op uw iPhone: Als u betalingen op uw Mac niet met Apple Pay op uw iPhone wilt bevestigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Wallet en Apple Pay' en schakelt u 'Sta betalingen op de Mac toe' uit.

Kaartenactiviteit bekijken en kaarten beheren

Een kaart bekijken: Tik op een kaart in de Wallet-stapel. De laatste transactie wordt mogelijk weergegeven.

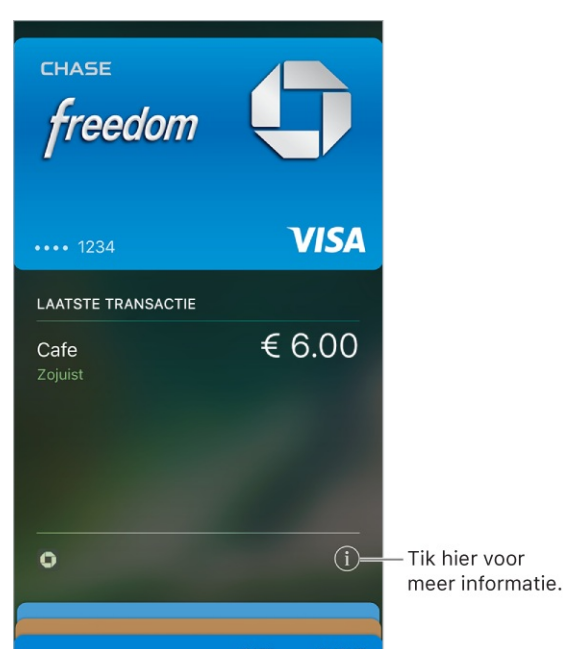

De kaartgegevens bekijken en beheren: Tik op ⓘ. U kunt:

- De laatste vier cijfers van het kaartnummer en het apparaatrekeningnummer (het nummer dat naar de verkoper wordt gestuurd) bekijken.
- De factureringsgegevens wijzigen.
- De kaart uit Wallet verwijderen.

Uw Apple Pay-activiteiten bekijken: Tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Transacties' om te zien welke transacties op deze iPhone zijn uitgevoerd. Om deze informatie te verbergen, schakelt u 'Transactiegeschiedenis' uit.

Opmerking: Het geautoriseerde bedrag kan afwijken van het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven. Een tankstation kan bijvoorbeeld om een autorisatie van € 99 vragen terwijl u voor slechts € 25 hebt getankt. Als u wilt weten wat er echt in rekening wordt gebracht, kijkt u op het afschrift van uw kaart, want daarop worden alle Apple Pay-transacties vermeld.


Het verzendadres en de contactgegevens voor aankopen wijzigen: Ga naar 'Instellingen' > 'Wallet en Apple Pay'.

Voorkomen dat kaarten op het toegangsscherm worden weergegeven: Ga naar 'Instellingen' > 'Wallet en Apple Pay'. Schakel onder 'Maak toegankelijk bij vergrendeling' de optie 'Druk tweemaal op thuisknop' uit.

Bij verlies of diefstal van uw iPhone: Als u [Zoek mijn iPhone](#) hebt ingeschakeld, kunt u daarmee uw iPhone zoeken en beveiligen en bijvoorbeeld betalingen met uw kaarten in Apple Pay blokkeren of verwijderen. Log hiervoor met uw [Apple ID](#) in bij [iCloud.com](#) en tik op 'Instellingen' > 'Mijn apparaten'. Ook kunt u de verstreckers van uw kaarten/passen bellen.

Andere kaarten en pasjes

Met kaarten en pasjes in Wallet kunt u inchecken voor een vlucht, toegang tot de bioscoop krijgen of een waardebon inwisselen. Kaarten kunnen handige informatie bevatten zoals het saldo van uw koffiekaart, de vervaldatum van een bon of uw stoelnummer voor een concert.

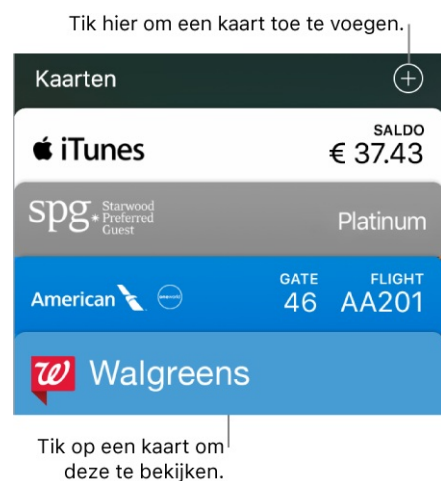


Zoeken naar apps die Wallet ondersteunen: Tik op (+) naast Kaarten en tik vervolgens op 'Zoek apps voor Wallet'.

U kunt ook [apps voor Wallet zoeken in de iTunes Store op uw computer](#).

Een kaart toevoegen door een code te scannen: Tik op (+) naast Kaarten en tik vervolgens op 'Scan code om kaart toe te voegen'. Richt uw iPhone op de code en leg de code vast om de kaart toe te voegen.

Een kaart toevoegen vanuit een app, e-mail, bericht of website: Tik op de kaart of de koppeling en tik vervolgens op 'Voeg toe'.

Een kaart gebruiken: Als er een waarschuwing voor een kaart in het toegangsscherm verschijnt, veegt u omhoog om Wallet te openen en de kaart weer te geven. Houd vervolgens de streepjescode voor de lezer. U kunt ook Wallet openen, de kaart selecteren en de streepjescode voor de lezer houden.

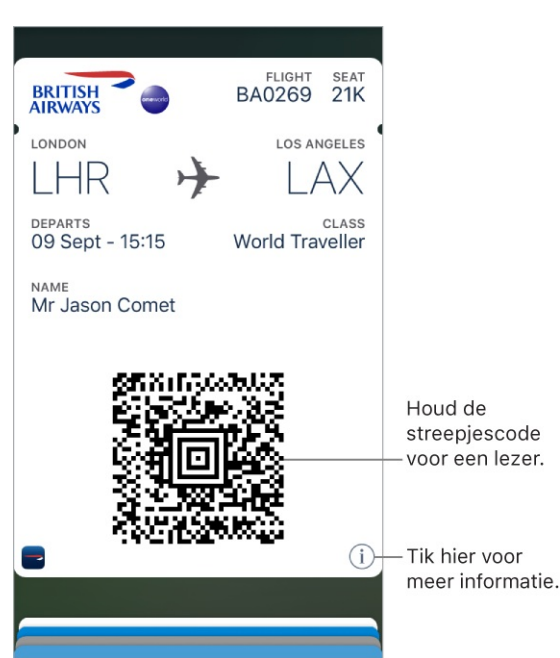

Geld aan uw Apple ID-account toevoegen: In Apple Stores en bepaalde detailhandels in de meeste landen kunt u met iTunes Pass geld op uw Apple ID-account zetten. Zie het Apple Support-artikel [Over iTunes Pass](#) voor informatie over het aanmaken van een iTunes Pass.

Een kaart delen: U kunt een kaart delen via Mail, Berichten of AirDrop. Tik op de kaart, tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Deel kaart'. Zie [Delen vanuit apps](#).

Een kaart vernieuwen: Kaarten worden meestal automatisch bijgewerkt. Om een kaart handmatig te vernieuwen, tikt u op de kaart. Tik vervolgens op ⓘ en trek de kaart omlaag.

Een kaart weergeven op basis van de locatie: Als u uw iPhone uit de sluimerstand haalt, kan de juiste kaart op het juiste moment op het toegangsscherm verschijnen, bijvoorbeeld uw instapkaart zodra u op het vliegveld aankomt. Zorg dat locatievoorzieningen zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. Tik vervolgens op de kaart op ⓘ en schakel 'Toon op toegangsscherm' in.

Voorkomen dat kaarten op het toegangsscherm worden weergegeven: Ga naar 'Instellingen' > 'Wallet en Apple Pay'. Schakel onder 'Maak toegankelijk bij vergrendeling' de optie 'Druk tweemaal op thuisknop' uit. Als u wilt voorkomen dat een kaart waarvoor meldingen zijn ingeschakeld op uw toegangsscherm wordt weergegeven, tikt u op de kaart, tikt u op ⓘ en schakelt u 'Toon op toegangsscherm' uit.

Op de iPhone 5 en iPhone 5c gaat u naar 'Instellingen' > 'Toegangscode', tikt u op 'Zet code aan' en schakelt u 'Wallet' uit. Kaartmeldingen worden nog steeds weergegeven, maar u moet de toegangscode invoeren om de kaart te kunnen bekijken.


Kaarten op al uw iOS-apparaten weergeven: U kunt zorgen dat kaarten die u op het ene iOS-apparaat toevoegt ook op uw andere iOS-apparaten verschijnen. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Wallet' in.

Opmerking: Deze instelling is alleen van toepassing op de kaarten in Wallet, niet op de creditcards of betaalkaarten.

De volgorde van kaarten wijzigen: Sleep een kaart in de stapel om de kaart te verplaatsen. De kaart wordt op al uw apparaten bijgewerkt (iOS 7 of hoger).

Berichtopties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Wallet'.


Een kaart verwijderen: Tik op de kaart, tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Verwijder kaart'.



Notities

Notities maken

Met Notities kunt u snel belangrijke informatie noteren, bijlagen toevoegen zoals foto's, webkoppelingen of kaarten, ideeën uittekenen en alles geordend bewaren. U kunt bovendien een notitie vergrendelen om deze privé te houden, mensen eraan toevoegen zodat vrienden een notitie kunnen bekijken en wijzigen, enzovoort.

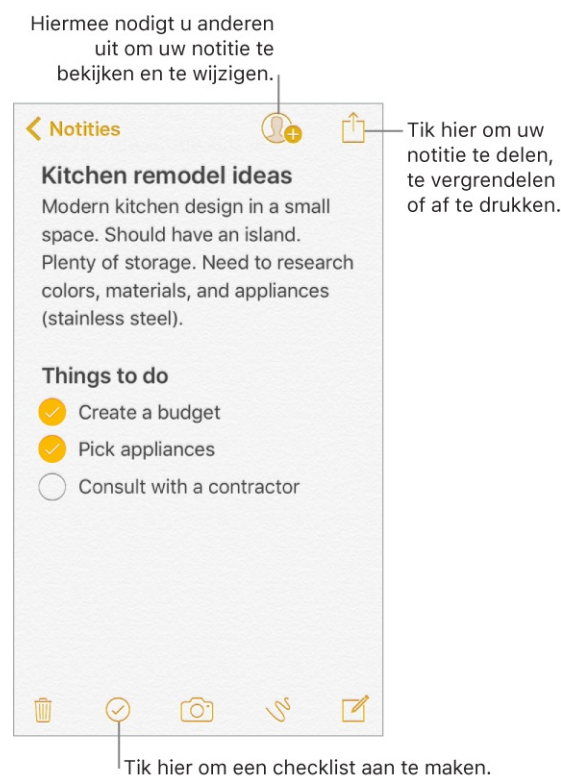


Notities in uw iCloud-account inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Notities' in. Uw iCloud-notities worden weergegeven op al uw iOS-apparaten en Mac-computers waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd.



Opmerking: Als u een eerdere versie van Notities gebruikte, moet u mogelijk uw iCloud-notities bijwerken om alle functies zoals tekenen, checklists, alineastijlen, wachtwoordbeveiliging en personen toevoegen te kunnen gebruiken. Zie de website [Notities bijwerken](#).

Een 'Op mijn iPhone'-account inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' en schakel 'Op mijn iPhone'-account' in. Notities in deze account worden alleen weergegeven op uw iPhone.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een nieuwe notitie te beginnen, drukt u op 'Notities' en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Een nieuwe notitie aanmaken: Tik op . De eerste regel van de notitie wordt de titel van de notitie.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Maak een nieuwe notitie."

Een foto of video aan uw notitie toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op . Maak een nieuwe foto of video of tik op 'Fotobibliotheek' om bestaande foto's en video's te selecteren.


Als u een foto of video die u in Notities maakt automatisch aan de Foto's-app wilt toevoegen, tikt u op 'Instellingen' > 'Notities' en schakelt u 'Bewaar media in Foto's' in.




De standaardaccount instellen voor wanneer u nieuwe notities begint met Siri of vanuit het scherm 'Vandaag': Tik op 'Instellingen' > 'Notities' > 'Standaardaccount'.

 **Tip:** Om direct vanuit de Vandaag-weergave Notities te kunnen aanmaken en bekijken, tikt u onder in het [scherm 'Vandaag'](#) op 'Wijzig' en voegt u de Notities-widget toe.

Notities opmaken en bewerken

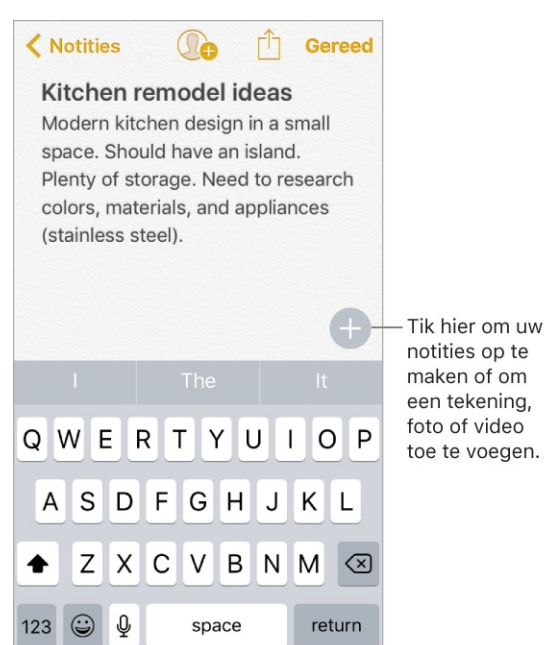Maak checklists, wijzig alineastijlen en voeg bijlagen toe.





Een checklist opstellen: Tik op een regel in uw notitie, tik op  en tik vervolgens op . Tik nogmaals op  om de checklistopmaak te verwijderen.

De tekststijl wijzigen: Tik op , tik op  en selecteer de stijl.

Een standaardopmaakstijl instellen voor de eerste alinea: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' en tik vervolgens op 'Nieuwe notities beginnen met'. Kies 'Titel', 'Koptekst' of 'Hoofdttekst'.

Een bijlage toevoegen: Wanneer u in een andere app bezig bent en iets vindt wat u aan Notities wilt toevoegen (zoals een locatie in Kaarten of een webpagina in Safari), tikt u op 'Deel' of  en tikt u vervolgens op 'Zet in Notities'. U kunt een nieuwe notitie aanmaken of de bijlage toevoegen aan een bestaande notitie.

Een afbeelding of pdf opmaken: Bij een afbeelding tikt u erop in uw notitie en tikt u vervolgens op  en op 'Markeringen'. Bij een pdf tikt u erop in uw notitie en tikt u vervolgens op .

De grootte van voorvertoningen van bijlagen wijzigen: Houd uw vinger op een afbeelding, tekening of pdf-bijlage in een notitie en kies een grootte voor de voorvertoning.

Notities verwijderen


Een notitie verwijderen: Tik in een notitie op . U kunt ook in de lijst met notities de notitie naar links vegen.

Te snel een notitie verwijderd? Als u van gedachten veranderd bent, opent u de map 'Recent verwijderd'. Tik op de notitie die u wilt houden, tik in de notitie en tik op 'Zet terug'.

Een tekening maken



Soms moet u een tekening maken om een idee of plan uit te leggen. Begin te tekenen met het potlood, de stift of de pen. Schakel over op de gum als u een fout maakt.

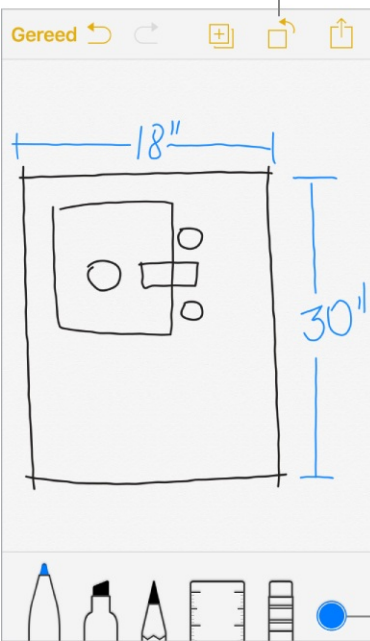Tik hier om het canvas te draaien.



Tik hier om overige kleuropties te bekijken.

Tik hier om een nieuw tekengereedschap te kiezen.

Tekenen in uw notitie: Tik achtereenvolgens op  en , teken met uw vinger en tik op 'Gereed'. Uw tekening wordt in uw notitie weergegeven. Tik op de tekening om deze te bewerken.

3D Touch. Als u tijdens het tekenen iets harder drukt, worden de lijn van het potlood en de stift donkerder en wordt de pennenstreek breder. Als u tijdens het gummen iets harder drukt, wist u een groter gebied. Zie [3D Touch](#).

Meer kleuren zien: Tik op de huidige kleur om een kleurenpalet te openen. Veeg het palet naar links of rechts om meer kleuren te zien. U kunt de iPhone ook in de liggende weergave draaien.

Rechte lijnen tekenen: Tik op de liniaal om deze op uw canvas weer te geven. Trek een lijn langs de liniaal. Tik nogmaals om de liniaal om deze te verbergen.

De liniaal verplaatsen zonder de hoek te wijzigen: Sleep de liniaal met één vinger.

De hoek van de liniaal aanpassen: Houd twee vingers op de liniaal en maak een draaiende beweging.


Een deel van uw tekening verbergen: Leg de liniaal langs de rand van het gebied dat u wilt verbergen en begin te tekenen. Trek lijnen die van de rand van de liniaal af lopen en er dan weer naar terugkeren.

De knoppenbalk verbergen: Veeg de knoppenbalk omlaag om deze te verbergen en alleen het tekengereedschap te zien dat u gebruikt. Tik op het tekengereedschap dat u gebruikt om de knoppenbalk opnieuw weer te geven.

Inzoomen: Beweeg uw vingers uit elkaar om de details te tekenen, en beweeg ze naar elkaar toe om weer uit te zoomen.

 **Tip:** Sleep met twee vingers om te navigeren wanneer u hebt ingezoomd.

Door alle tekeningen in een notitie scrollen: Veeg een tekening met twee vingers naar links of rechts.

Nog een tekening aan uw notitie toevoegen: Tik op . Als u al meerdere tekeningen hebt toegevoegd, kunt u uw laatste tekening ook met twee vingers naar links vegen.

Een tekening wijzigen: Open de notitie met de tekening en tik op de tekening.

Opnieuw beginnen: Houd uw vinger op de gum, en tik op 'Wis alles'.


Uw notities ordenen

3D Touch. Om een voorvertoning van een notitie te zien, drukt u op een notitie in de lijst met notities. Druk iets harder om de notitie te openen. Zie [3D Touch](#).

Zoeken naar een notitie: Scrol naar boven in de lijst met notities om het zoekveld weer te geven. Als een notitie is vergrendeld, wordt mogelijk alleen de titel in de zoekresultaten getoond.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Toon notities van vandaag."

Uw notities sorteren: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' en sorteer uw notities op bewerkingsdatum, aanmaakdatum of titel.

Zoeken naar een specifieke bijlage: Tik op  linksonder in de lijst met notities om miniaturen te zien van tekeningen, foto's, koppelingen, documenten en andere bijlagen. (Bijlagen in vergrendelde notities worden niet weergegeven.) Om naar de notitie van een bepaalde bijlage te gaan, houdt u uw vinger op de miniatuur van de bijlage en tikt u vervolgens op 'Toon in notitie'.

Een map aanmaken om uw notities te ordenen: Tik in de lijst met notities op < om uw mappen te zien. Tik op 'Nieuwe map' (onder aan de lijst met mappen) en geef uw map een naam.

Een map verwijderen: Tik in de lijst met notities op < om uw mappen te zien. Veeg een map naar links en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Een notitie afdrukken: Tik op  boven aan de notitie. Zie [AirPrint](#) voor meer informatie over afdrukken.


Notities naar een andere map of account verplaatsen: Veeg de notitie naar links in de lijst met notities, tik op 'Verplaats' en kies de map of account.

Om meerdere notities naar een andere map of account te verplaatsen, tikt u rechtsboven in de lijst met notities op 'Wijzig'. Tik op de notities die u wilt verplaatsen en vervolgens op 'Verplaats alle'.


Samenwerken in Notities

Nodig anderen uit om notities in uw iCloud-account te bekijken en te wijzigen. Iedereen ziet dan de recentste wijzigingen.

Opmerking: Een vergrendelde notitie kan niet worden gedeeld.

Vrienden uitnodigen om te delen: Tik in een notitie op  en kies hoe u de uitnodiging wilt versturen.



Personen toevoegen of verwijderen en stoppen met het delen van een notitie: Tik in een gedeelde notitie op .

Notities in meerdere accounts gebruiken

Notities uit andere accounts, zoals Google, Yahoo! en AOL, bekijken en bewerken: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' > 'Accounts' en voeg uw account toe. Deze notities worden in Notities weergegeven op al uw andere iOS-apparaten en Mac-computers waarop u ook bij die account bent aangemeld.

In notities uit deze accounts kunt u niet alle voorzieningen van de Notities-app gebruiken.

Notities vergrendelen


U kunt notities in uw iCloud- of 'Op mijn iPhone'-account met één wachtwoord vergrendelen en ontgrendelen. Op de iPhone 5s en nieuwere modellen kunt u uw notities ook vergrendelen en ontgrendelen met Touch ID (indien ingeschakeld).

U kunt vergrendelde notities in uw iCloud-account bekijken op uw iOS-apparaten met iOS 9.3 of hoger en op Mac-computers met OS X versie 10.11.4 of hoger.

U kunt notities vergrendelen die afbeeldingen, tekeningen, kaarten en webgegevens bevatten. Notities met andere typen bijlagen, zoals pdf's of iWork-documenten, kunt u niet vergrendelen. Ook gedeelde notities kunnen niet worden vergrendeld.

Touch ID instellen om uw notities te vergrendelen: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' > 'Wachtwoord' en schakel 'Gebruik Touch ID' in (iPhone 5s en nieuwere modellen).

Een vergrendeling aan een notitie toevoegen: Tik in de notitie op  en tik vervolgens op 'Vergrendel notitie'.

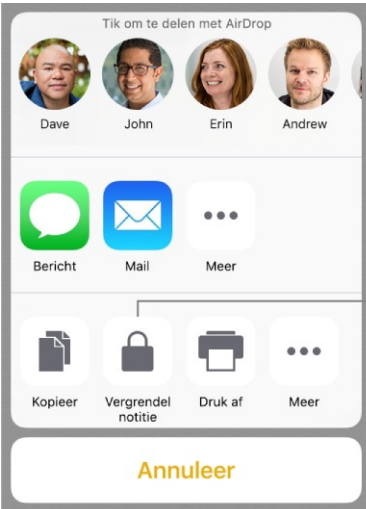

Tik hier om uw notitie te vergrendelen.

Als een notitie is vergrendeld, blijft de titel zichtbaar in de lijst met notities.

Uw notities ontgrendelen: Tik op een vergrendelde notitie, tik op 'Bekijk notitie' en volg de instructies op het scherm.

Wanneer u één notitie ontgrendelt, worden al uw notities ontgrendeld totdat een van de volgende dingen gebeurt: uw sessie verloopt, u tikt op het vergrendelsymbool boven in het scherm, u tikt op 'Vergrendel nu' onder in de lijst met notities of u vergrendelt uw iPhone.

De vergrendeling van een notitie verwijderen: Tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder vergrendeling'.

Uw wachtwoord wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' > 'Wachtwoord' en tik vervolgens op 'Wijzig wachtwoord'.

Als u uw wachtwoord bent vergeten: Tik op 'Instellingen' > 'Notities' > 'Wachtwoord' en tik vervolgens op 'Stel wachtwoord opnieuw in'. Als u uw wachtwoord bent vergeten en Touch ID niet hebt ingeschakeld, kunt u uw vergrendelde notities niet bekijken. U kunt echter wel een nieuw wachtwoord instellen voor notities die u in de toekomst wilt beveiligen. Zie het Apple Support-artikel [Uw notities beschermen met wachtwoordbeveiliging](#) voor meer informatie.

Notities uit een andere app importeren in Notities

Notities uit een andere app importeren: Exporteer de notities vanuit een app die wordt ondersteund. Als het bijvoorbeeld om een Evernote-bestand gaat, houdt u daarna uw vinger op de bijlage met het geëxporteerde bestand (met .enex-extensie) in Mail en kiest u 'Zet in notities'. Notities die u hebt geïmporteerd vindt u in de map 'Geïmporteerde notities'.


Zie het Apple Support-artikel [Uw notities en bestanden importeren naar de app Notities](#) voor meer informatie.



Herinneringen

Herinneringen in een oogopslag

Met Herinneringen kunt u alles bijhouden wat u moet doen.

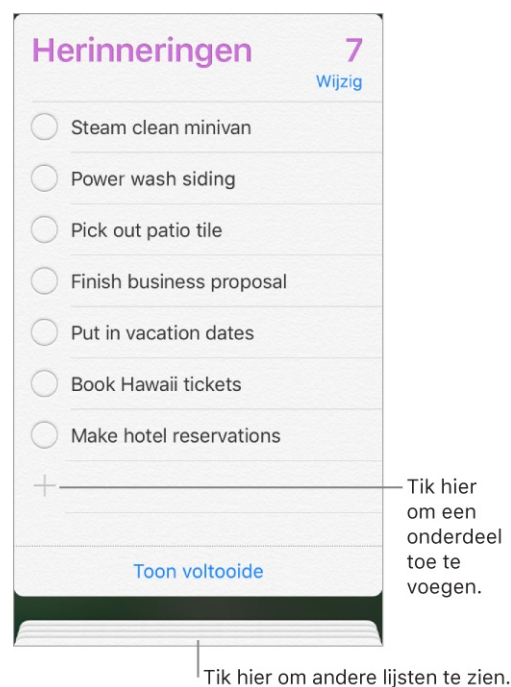

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een herinnering in te stellen, drukt u op 'Herinneringen' en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Een herinnering toevoegen: Tik op een lege regel in een lijst.

Een lijst via iCloud delen: Tik in de lijstweergave op 'Wijzig', tik op 'Delen' en tik vervolgens op 'Voeg iemand toe'. De personen waarmee u de lijst wilt delen, moeten ook iCloud-gebruikers zijn. Iedereen die de uitnodiging aanneemt, kan onderdelen toevoegen, verwijderen en als voltooid markeren. Gezinsleden kunnen ook lijsten delen. Zie [Delen met gezin](#).

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Vergeet niet om een paraplu mee te nemen"
- "Zet artisjokken op mijn boodschappenlijstje"
- "Lees mijn takenlijst van het werk"
- "Herinner me er om 5 uur aan om mijn moeder te bellen"

Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Herinneringen'.

Een lijst verwijderen: Tik in de lijstweergave op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Verwijder lijst'. Alle herinneringen in de lijst worden eveneens verwijderd.

Een herinnering verwijderen: Veeg naar links over de herinnering en tik vervolgens op 'Verwijder'.

De volgorde van lijsten wijzigen: Houd uw vinger op de lijstnaam en verplaats de lijst. Tik op 'Wijzig' om de volgorde van de onderdelen in een lijst te wijzigen.

Zoeken naar lijsten: Scrol naar boven om het zoekveld weer te geven. Er wordt in alle lijsten gezocht op de naam van de herinnering.


3D Touch. Om opties voor een herinnering in te stellen, drukt u op een herinnering en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Herinneringen up-to-date houden op andere apparaten: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Herinneringen' in. Sommige andere typen accounts, zoals Exchange, bieden ook ondersteuning voor Herinneringen. U kunt wijzigen hoe herinneringen uit het verleden worden gesynchroniseerd in 'Instellingen' > 'Herinneringen'.

Met OS X versie 10.10 of hoger kunt u [herinneringen die u aan het wijzigen bent, verplaatsen](#) tussen uw Mac en de iPhone.

Geplande herinneringen

Bij geplande herinneringen krijgt u op het opgegeven moment een melding.

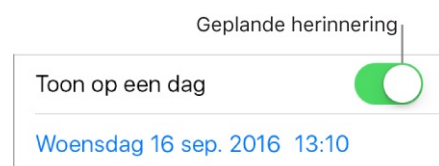


Vraag Siri. Zeg bijvoorbeeld: "Herinner me eraan dat ik morgenvroeg om zes uur mijn medicijnen moet nemen".


Een herinnering plannen: Veeg een herinnering naar links, tik op 'Meer' en schakel 'Toon op een dag' in. Tik op 'Melding' om de datum en tijd in te stellen. Tik op 'Herhaal' om de herinnering met regelmatig terugkerende intervallen te plannen.

Herinneringen uitschakelen: U kunt herinneringsmeldingen uitschakelen via 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Als u herinneringsmeldingen tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u 'Niet storen' in.


Locatiegebonden herinneringen

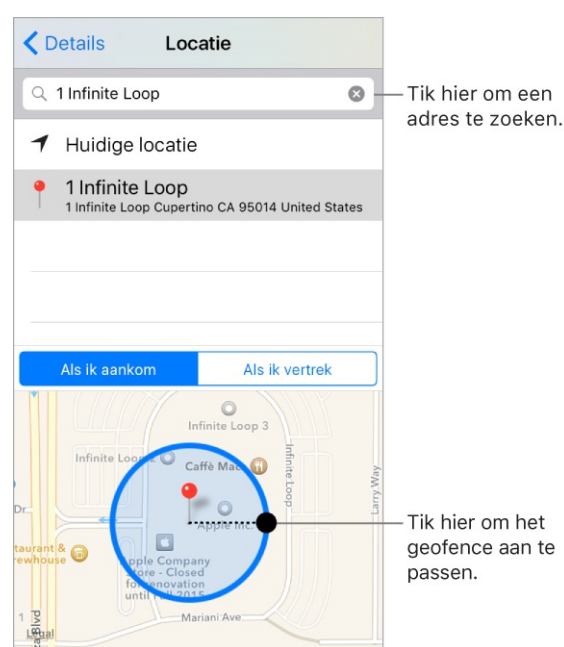

Een herinnering krijgen wanneer u ergens aankomt of weggaat: Veeg een herinnering naar links, tik op 'Meer' en schakel 'Toon op een locatie' in. Tik op 'Locatie', selecteer een locatie in de lijst of voer een adres in. Nadat u een locatie hebt gedefinieerd, kunt u slepen om de grootte van de geografische grens op de kaart te wijzigen. Op deze manier kunt u bij benadering de afstand instellen waarop u een herinnering wilt krijgen. U kunt een locatieherinnering niet bewaren in een Outlook- of Microsoft Exchange-account.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Herinner me eraan dat ik nog langs de supermarkt moet als ik hier vertrek".

Veelbezochte locaties aan uw adreskaart toevoegen: Wanneer u een locatiegebonden herinnering instelt, zijn in de locaties in de lijst de adressen van uw Mijn info-kaart in Contacten opgenomen. U kunt uw privé- en werkadres en andere favoriete adressen aan uw kaart toevoegen, zodat u deze snel bij de hand hebt in Herinneringen.



Aandelen

U kunt de belangrijkste beurzen en uw aandelenportefeuille bijhouden, het waardeverloop bekijken en nieuws lezen over de bedrijven die u volgt.

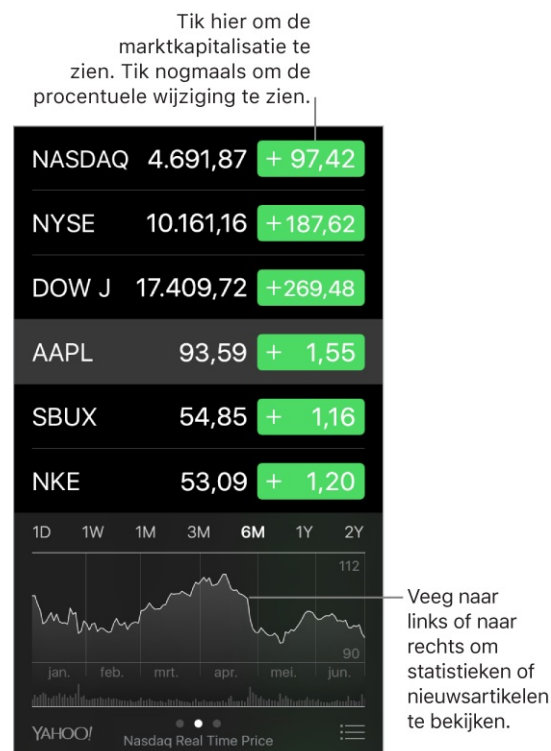

Uw aandelenlijst beheren: Tik op ☰.

- *Een onderdeel toevoegen:* Tik op +. Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.
3D Touch. Druk op 'Aandelen' op het beginscherm en kies vervolgens 'Zoek'. Zie [3D Touch](#).
- *Een onderdeel verwijderen:* Tik op -.
- *De volgorde van onderdelen wijzigen:* Sleep ☰ omhoog of omlaag.

Wanneer u informatie over de aandelenkoersen bekijkt, kunt u op een waarde aan de rechterkant van het scherm tikken om over te schakelen op koerswijziging, de beurswaarde of procentuele wijzigingen. Veeg over de informatie onder de aandelenlijst om een samenvatting, een diagram of nieuws voor het geselecteerde aandeel weer te geven. Tik op een nieuwskop om het artikel in Safari te bekijken.

Op de iPhone 6 Plus, de iPhone 6s Plus of de iPhone 7 Plus kunt u de liggende weergave gebruiken als u tegelijkertijd uw aandelenlijst en het nieuws of de samenvatting en het diagram wilt weergeven.

U kunt aandelenkoersen ook bekijken in het berichtencentrum. Zie [Meldingen](#).

Opmerking: De informatie over de aandelen kan twintig minuten of meer zijn vertraagd, afhankelijk van de dienst die de informatie levert.

Een nieuwsartikel aan uw leeslijst toevoegen: Houd uw vinger op de nieuwskop en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'. Tik op 'Voeg alles toe aan leeslijst' om alle nieuwsartikelen aan uw leeslijst toe te voegen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Hoe staat de beurs ervoor?"
- "Hoe doen de aandelen van Apple het vandaag?"

Meer informatie weergeven: Tik op 'YAHOO!'.

Een diagram schermvullend bekijken: Draai de iPhone in de liggende weergave. Met de iPhone 6 Plus, de iPhone 6s Plus of de iPhone 7 Plus kunt u de iPhone ook in de liggende weergave draaien en vervolgens het diagram aanraken om dit in de schermvullende weergave te tonen. Veeg naar links of rechts om uw overige diagrammen weer te geven.

- *De waarde bekijken voor een specifieke datum of tijd:* Raak het diagram met één vinger aan.



- *Het verschil in waarde bekijken in een periode:* Raak het diagram met twee vingers aan.




Uw aandelenlijst up-to-date houden met iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'iCloud' in. Zie [iCloud](#).



Video's in een oogopslag

Met Video's kunt u films en tv-programma's bekijken op uw iPhone. U kunt in Video's ook films en tv-programma's kopen in de iTunes Store. U kunt deze aankopen bekijken op uw andere apparaten als u bent ingelogd bij iCloud met dezelfde Apple ID.

Met de Muziek-app kunt u muziekvideo's bekijken en met de Podcasts-app kunt u videopodcasts bekijken. Om video's te bekijken die u hebt opgenomen met uw iPhone-camera, opent u de Foto's-app.

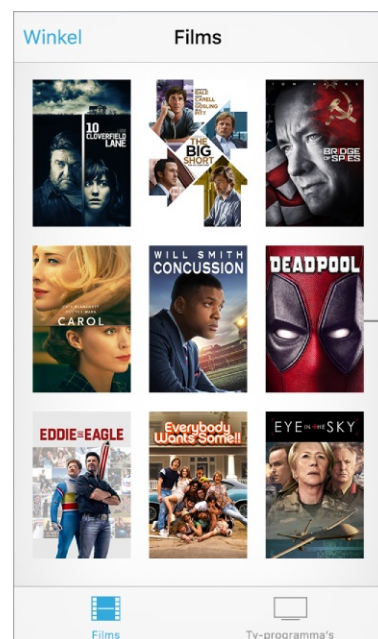

Tik op een onderdeel om het af te spelen.

Kies een film of tv-programma.



WAARSCHUWING: Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Een filmpje bekijken: Tik op de video in de lijst met video's.

Aangeven waar u het afspelen wilt hervatten: Tik op 'Instellingen' > 'Video's', tik op 'Start afspelen' en kies 'Bij begin' of 'Bij laatste punt'.

Afspeelkwaliteit kiezen: Tik op 'Instellingen' > 'Video's', tik op 'Afspeelkwaliteit' voor wifi (en voor mobiele data als u 'Gebruik mobiele data' hebt ingeschakeld) en kies 'Best beschikbaar' of 'Goed'.

Opmerking: Bij een hogere afspeelkwaliteit hebt u een snellere internetverbinding nodig en verbruikt u meer data.

Video's streamen of downloaden: Als  wordt weergegeven op een miniatuurafbeelding van een video, kunt u de video bekijken zonder deze naar de iPhone te hoeven downloaden. Dit werkt alleen als u een internetverbinding hebt. Om de video naar de iPhone te downloaden, zodat u deze kunt bekijken zonder een wifiverbinding of mobiele dataverbinding te gebruiken, tikt u op  in de videodetails.

Om alleen video's te bekijken die zijn gedownload naar de iPhone, tikt u op 'Instellingen' > 'Video's' en schakelt u 'Toon iTunes-aankopen' uit.

Zoeken naar podcasts of iTunes U-video's: Open de Podcasts-app of download de gratis iTunes U-app uit de App Store.

Video's automatisch stopzetten: Als u vaak in slaap valt wanneer u een video bekijkt, opent u de Klok-app, tikt u op 'Timer' en stelt u de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start'.

Video's aan uw bibliotheek toevoegen

Video's kopen of huren in de iTunes Store: Tik in de Video's-app op 'Winkel' of open de iTunes Store op de iPhone en tik op 'Films' of 'Tv-programma's'. De iTunes Store is niet overal beschikbaar. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).

Video's overbrengen vanaf uw computer: Sluit de iPhone op uw computer aan en synchroniseer video's in iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Video's vanaf uw computer streamen: Om videostreams van de computer naar de iPhone te configureren, schakelt u in iTunes op de computer 'Thuisdeling' in. Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Video's' en voer de Apple ID en het wachtwoord in die u voor thuisdeling op de computer hebt gebruikt. Open 'Video's' op uw iPhone en tik op 'Gedeeld'.

Een video converteren voor de iPhone: Als u een video vanuit iTunes op de computer naar de iPhone synchroniseert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPhone kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren. Selecteer de video in iTunes op de computer

en kies 'Archief' > 'Maak nieuwe versie aan' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe versie aanmaken' > 'Versie voor iPod of iPhone aanmaken' (Windows). Vervolgens synchroniseert u de geconverteerde video met de iPhone.



Een video verwijderen: Tik op 'Wijzig' rechtsboven in uw verzameling en tik op  op de miniatuurafbeelding van de video. Als u de wijzigknop niet ziet, kijkt u of u  ziet op de miniatuurafbeeldingen van uw video's. Deze video's zijn niet naar de iPhone gedownload en kunnen daarom niet worden verwijderd. Om één aflevering uit een serie te verwijderen, veegt u naar links over de episode in de lijst 'Afleveringen'.


Wanneer u een video van de iPhone verwijdert, wordt deze niet uit de iTunes-bibliotheek op uw computer verwijderd en kunt u de video later opnieuw synchroniseren met de iPhone. (Dit geldt niet voor gehuurde films.) Als u niet wilt dat de video weer met de iPhone wordt gesynchroniseerd, stelt u in iTunes in dat de video niet moet worden gesynchroniseerd. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Belangrijk: Gehuurde films die u van de iPhone verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer terug naar de computer worden gekopieerd.

Het afspelen van podcasts regelen





De video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven: Tik op  of op . U kunt ook dubbel op de video tikken. Als u de grootteregelaars niet ziet, past uw video al precies in het scherm.

Opnieuw afspelen vanaf het begin: Als de video hoofdstukken heeft, sleept u de afspeelkop over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken heeft, tikt u op .

Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan: Tik op ►► of op ◀◀. U kunt ook tweemaal (naar volgende) of driemaal (naar vorige) op de selectieknop of een overeenkomstige knop op een compatibele headset drukken.

Terugspoelen of vooruitspoelen: Houd uw vinger op ◀◀ of ►►. U kunt de afspeelkop ook naar links of rechts slepen. Verplaats uw vinger naar de onderkant van het scherm terwijl u sleept voor een nauwkeurigere bediening.

Een andere taal selecteren: Als de video beschikbaar is in andere talen, tikt u op  en kiest u een taal uit de lijst 'Audio'.

Ondertiteling of bijschriften weergeven: Tik op . Niet alle video's bieden ondertiteling of bijschriften.

De weergave van bijschriften aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften'.

De ondertiteling en bijschriften weergeven voor doven en slechthorenden: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' en schakel 'Bijschriften geluid + O.D.S.' in.

De video op een televisie bekijken: Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het bedieningspaneel weer te geven en tik vervolgens op 'AirPlay'. Zie [Synchrone AirPlay-weergave](#) voor meer informatie over AirPlay en andere manieren om verbinding te maken.



Boeken ophalen

Boeken uit de iBooks Store ophalen: In iBooks kunt u met de knoppen onder in het scherm de iBooks Store openen. Tik op 'Uitgelicht' om door de laatst uitgebrachte boeken te bladeren of tik op 'Hitlijsten' om de populairste boeken te bekijken. Als u op zoek bent naar een bepaald boek, tikt u op 'Zoek'.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een boek te openen, drukt u op 'iBooks' en kiest u de snelmenutaak 'Zoek in iBooks Store'. Zie [3D Touch](#).

Vraag Siri. Zeg bijvoorbeeld: "Zoek boeken van *naam auteur*."

Een boek lezen

Tik hier om de bibliotheek te zien.

Inhoudsopgave, bladwijzers en notities

Tik hier om in dit boek te zoeken.

Tik hier om deze pagina van een bladwijzer te voorzien.

Hiermee gaat u naar een bepaalde pagina.

407 van 668 Nog 2 pagina's

The screenshot shows the iBooks reading interface. At the top left is a back arrow and a library icon. In the center are font size and search icons. At the top right is a bookmark icon. The main area contains text from a book. A blue highlight is under the first paragraph, and a yellow highlight is under the second paragraph. A progress bar at the bottom shows the current page (407) out of 668, with a note 'Nog 2 pagina's'.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een boek te openen, drukt u op 'iBooks' en maakt u een keuze uit het menu met onlangs geopende boeken. Zie [3D Touch](#).

Een boek openen: Tik op het boek dat u wilt lezen. Als u het niet in de boekenkast ziet staan, veegt u naar links of rechts om andere collecties te bekijken.

De regelaars weergeven: Tik ergens in het midden van een pagina. Niet alle boeken hebben dezelfde regelaars, maar u kunt onder andere zoeken, de inhoudsopgave bekijken en delen wat u leest.

Een boek sluiten: Tik op < of maak een knijpbeweging op de pagina.

Een afbeelding vergroten: Tik op de afbeelding. In sommige boeken moet u dubbel tikken.

Per kolom lezen: In boeken die hier ondersteuning voor bieden, tikt u dubbel op een tekstkolom om in te zoomen en veegt u vervolgens omhoog of naar links om naar de volgende kolom te gaan.

Naar een bepaalde pagina gaan: Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt ook op 🔍 tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de zoekresultaten tikken.


Een definitie opzoeken: Tik dubbel op een woord en tik vervolgens op 'Zoek op' in het menu dat wordt weergegeven. (Definities zijn niet voor alle talen beschikbaar.)


Onthouden waar u bent gebleven: Tik op 📑 om een bladwijzer toe te voegen of tik er nogmaals op om de bladwijzer te verwijderen. U kunt meerdere bladwijzers gebruiken. Om alle bladwijzers weer te geven, tikt u op ☰ en tikt u vervolgens op 'Bladwijzers'. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u het boek sluit. iBooks onthoudt namelijk op welke pagina u bent gebleven. U kunt bladwijzers met uw andere apparaten synchroniseren in 'Instellingen' > 'iBooks'.

Uw favoriete passages markeren: In sommige boeken kunt u markeringen en notities toevoegen. Om een markering toe te voegen, houdt u uw vinger op een woord en verplaatst u uw vinger om de markering te tekenen. Om een notitie toe te voegen, tikt u dubbel op een woord om het woord te selecteren. Verplaatst vervolgens de greepunten om de selectie aan te passen en tik op 'Notitie' in het menu dat wordt weergegeven.

Uw favoriete passages delen: Tik op gemarkeerde tekst en tik vervolgens op 📌 in het menu dat wordt weergegeven. Als het boek uit de iBooks Store afkomstig is, wordt er automatisch een koppeling naar het boek toegevoegd. (Delen is mogelijk niet overal beschikbaar.)

Een koppeling naar een boek delen: Tik ergens in het midden van een pagina om de regelaars weer te geven, tik op ☰ en tik vervolgens op 📌.

De weergave van een boek wijzigen: In sommige boeken kunt u de lettergrootte, het lettertype en de paginakleur wijzigen. (Tik op ) In 'Instellingen' > 'iBooks' kunt u de uitvulling en afbreking instellen. Deze instellingen zijn van toepassing op alle boeken die deze instellingen ondersteunen.

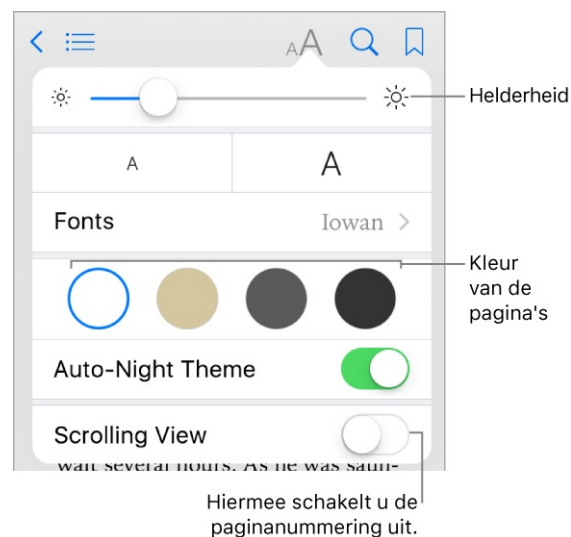

De helderheid aanpassen: Tik op . Als u  niet ziet, tikt u eerst op .

Het scherm dimmen als het donker is: Schakel 'Automatisch nachtthema' in om de boekenkast, de paginakleur en de helderheid automatisch aan te passen wanneer u iBooks in een omgeving met weinig licht gebruikt. (Niet alle boeken zijn geschikt voor 'Automatisch nachtthema'.)

Multimedia gebruiken

Sommige boeken bevatten interactieve elementen, zoals films, diagrammen, presentaties, galerieën en 3D-objecten. U kunt op dergelijke objecten tikken of een veeg- of knijpbeweging maken. Om een element in de schermvullende weergave te bekijken, beweegt u twee vingers uit elkaar. Beweeg uw vingers weer naar elkaar toe om de schermvullende weergave te sluiten.

Studienotities en woordenlijsttermen

In boeken die hier ondersteuning voor bieden, kunt u al uw markeringen en notities als studiekaarten weergeven.

Al uw notities weergeven: Tik op . Doorzoek uw notities of tik op een hoofdstuk om notities te zien die u aan dat hoofdstuk hebt toegevoegd. U kunt uw notities met uw andere apparaten synchroniseren in 'Instellingen' > 'iBooks'.


Notities verwijderen: Tik op 'Selecteer', selecteer notities en tik op .


Uw notities als studiekaarten weergeven: Tik op 'Studiekaarten'. Veeg om van de ene naar de andere kaart te gaan. Tik op 'Draai kaart om' om de achterkant weer te geven.

Uw studiekaarten in een willekeurige volgorde bekijken: Tik op  en schakel 'Schud' in.

Woordenlijsttermen: Als een boek een woordenlijst bevat, tikt u op  om deze woorden in uw studiekaarten op te nemen.

Een audioboek beluisteren

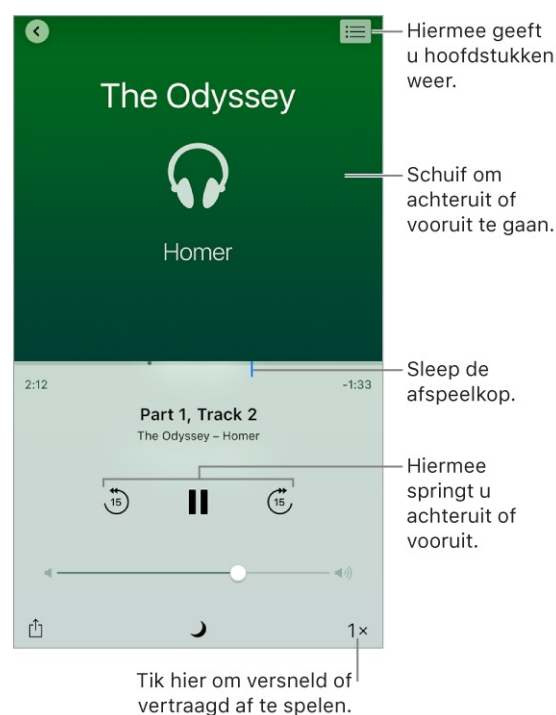

Een audioboek openen: Audioboeken zijn te herkennen aan  op de kaft. Tik op het boek dat u wilt beluisteren. Als u het niet in de bibliotheek ziet, veegt u naar links of rechts om andere collecties te bekijken.

Verder voor- of achteruit gaan: Houd uw vinger op de pijlen of houd uw vinger op de kaft en schuif deze. Om het aantal seconden voor het overslaan te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'iBooks'.

Versnellen of vertragen: Tik op de afspeelsnelheid rechtsonderin en kies vervolgens een andere snelheid. 1x is normale snelheid, 0,75x is driekwart snelheid enz.


Naar een hoofdstuk gaan: Tik op  en tik vervolgens op een hoofdstuk. (Sommige boeken hebben geen hoofdstukmarkeringen.)

Naar een bepaalde tijd gaan: Sleep de afspeelkop onder de kaft van het boek. In de tijdbalk is met een kleine cirkel gemarkeerd op welk punt u tijdens deze sessie bent begonnen met luisteren. Tik op de markering om naar dat punt te gaan.

Een timer voor de sluimerstand instellen: Tik voordat u het afspelen start op 🌙. Geef vervolgens aan hoelang de audio moet worden afgespeeld voordat de audio automatisch stopt.

Een audioboek downloaden dat u eerder in de iBooks Store hebt gekocht: Een audioboek kunt u op elk gewenst moment gratis opnieuw downloaden via de lijst 'Aankopen' in de iBooks Store.

Boeken ordenen

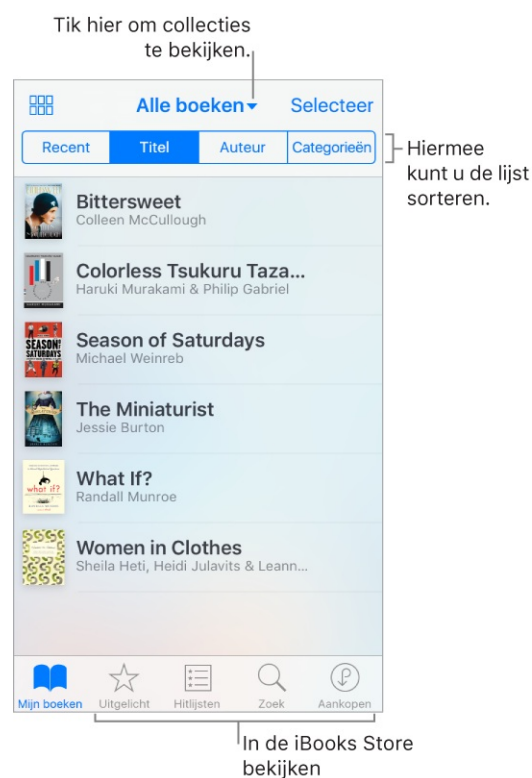

Boeken weergeven op titel of omslag: Tik op  of op .

Alleen audioboeken of pdf's weergeven: Tik op de naam van de huidige collectie (boven in het scherm) en kies 'Pdf's' of 'Audioboeken'.


Uw boeken ordenen in collecties: Tik op 'Selecteer' en selecteer een of meer boeken. Tik vervolgens op 'Verplaats'.

Collecties aanmaken of wijzigen: Tik op de naam van de huidige collectie (boven in het scherm). Sommige ingebouwde collecties, zoals voor 'Pdf's', kunnen geen andere naam krijgen of worden verwijderd. U kunt uw collecties met uw andere apparaten synchroniseren in 'Instellingen' > 'iBooks'.

De volgorde van boeken wijzigen: Houd in de rasterweergave uw vinger op een omslag en sleep deze naar een andere plaats. Sorteert de boeken in de lijstweergave met behulp van de knoppen boven in het scherm. De collectie 'Alle boeken' wordt automatisch voor u geordend. Ga naar een andere collectie als u uw boeken handmatig wilt ordenen.

Zoeken naar een boek: Veeg omlaag om het zoekveld boven in het scherm weer te geven. Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de naam van de auteur.


Boeken verwijderen: Tik op 'Selecteer', selecteer enkele boeken, tik op 'Verwijder' en kies een optie.

Boeken verbergen die u niet hebt gedownload: Als  wordt weergegeven op een kaft of naast een titel, kunt u het boek gratis opnieuw downloaden. Om boeken die u niet hebt gedownload te verbergen, tikt u op de naam van de huidige collectie (boven in het scherm) en schakelt u 'Verberg iCloud-boeken' in.

3D Touch. Om te zien hoe ver u in een boek bent en andere informatie te bekijken, drukt u op de kaft van het boek. Als het een audioboek is, ziet u de resterende luistertijd. Zie [3D Touch](#).

Pdf-documenten lezen

Een pdf-bestand als e-mailbijlage toevoegen aan iBooks: Open het e-mailbericht, houd uw vinger op het bijgevoegde pdf-bestand en tik op 'Kopieer naar iBooks'. U kunt ook op het bijgevoegde pdf-bestand tikken om het te openen. Tik vervolgens op  en op 'Importeer met iBooks'.

Een pdf-bestand afdrukken: Open het document, tik op  en selecteer vervolgens 'Druk af'. Zie [AirPrint](#) voor meer informatie over AirPrint.

Een pdf-bestand per e-mail versturen: Open het document, tik op  en selecteer vervolgens 'Mail'.

Uw volledige bibliotheek openen via iCloud

U kunt uw pdf-bestanden en andere boeken in iCloud bewaren, zodat u ze op uw andere apparaten kunt bekijken.

iCloud voor iBooks inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive' en schakel 'iBooks' in.

Wanneer u een pdf-bestand (of een boek dat niet afkomstig is uit de iBooks Store) aan iBooks toevoegt, wordt het document geüpload naar iCloud. Het document wordt ook toegevoegd aan uw andere apparaten waarop u iCloud voor iBooks hebt ingeschakeld en waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd.


Opmerking: De boeken in uw lijst 'Aankopen' in de iBooks Store zijn altijd beschikbaar en tellen niet mee bij de berekening van de beschikbare opslagruimte in iCloud.



iTunes Store

De iTunes Store in een oogopslag

Via de iTunes Store kunt u onder meer muziek, films en tv-programma's toevoegen aan de iPhone.

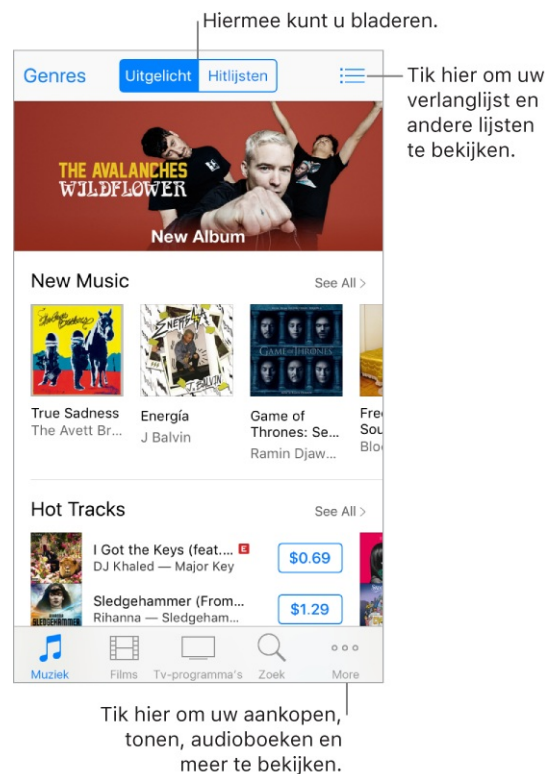

Opmerking: Voor het gebruik van de iTunes Store hebt u een internetverbinding en een [Apple ID](#) nodig. De iTunes Store is niet overal beschikbaar.


Bladeren of zoeken

Door categorieën of genres bladeren: Tik op een categorie ('Muziek', 'Films' of 'Tv-programma's'). Om de lijst te verfijnen, tikt u op 'Genres'.



 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Zoek naar kinderfilms in iTunes."

Zoeken: U kunt tikken op een zoekterm die bij andere iTunes-gebruikers populair is of u kunt de gewenste gegevens in het zoekveld invoeren en op het toetsenbord op 'Zoek' tikken.


3D Touch. Om vanuit het beginscherf muziek, tv-programma's en films te zoeken, drukt u op iTunes Store en tikt u vervolgens op 'Zoek'. Zie [3D Touch](#).

Siri vragen een nummer van een label te voorzien: Als u een nummer hoort dat u leuk vindt, vraagt u Siri "Welk nummer wordt er afgespeeld?" Siri vertelt u de naam van het nummer en de artiest en biedt u een eenvoudige manier om het nummer te kopen. Het nummer wordt bovendien gelabeld, zodat u er later nog eens een voorbeeld van kunt beluisteren of het kunt kopen. Om uw lijst met gelabelde nummers te zien, tikt u op 'Muziek', op  en vervolgens op 'Siri'.

Een gedeelte van een nummer of video vooraf beluisteren of bekijken: Tik op de app.

Een nummer aan uw verlanglijst toevoegen: Om een nummer dat u later misschien wilt kopen te onthouden, voegt u het aan uw verlanglijst toe. Ga naar het nummer, tik op  en tik vervolgens op 'Zet in verlanglijst'. Om uw verlanglijst te bekijken, tikt u op  en vervolgens op 'Verlanglijst'.

De tabs ordenen voor snelle toegang: Om de tabs onder in het scherm anders in te delen, tikt u op 'Meer', op 'Wijzig' en sleept u de symbolen vervolgens. Om een symbool te vervangen, sleept u een symbool uit het midden van het scherm op het symbool dat u wilt vervangen. Tik op 'Gereed'.

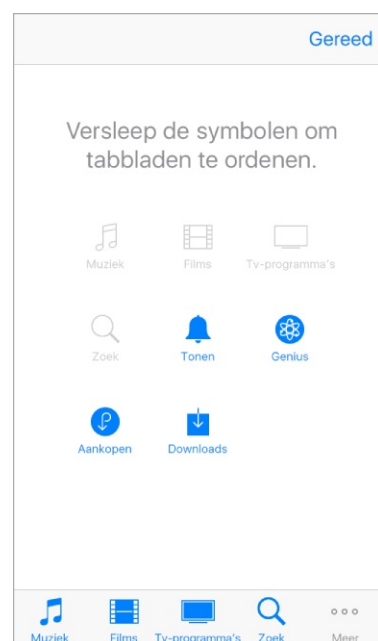


Kopen, huren of inwisselen

Inloggen met uw Apple ID: Als u nog niet met uw [Apple ID](#) bent ingelogd, wordt u gevraagd om dit te doen op het moment dat u iets wilt kopen. Om uw Apple ID te bekijken en te wijzigen tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en tikt u vervolgens op uw Apple ID. Als u geen Apple ID hebt, kunt u er tijdens uw aankoop eentje aanmaken.

Een onderdeel kopen en downloaden: Tik op de prijs van het onderdeel en tik vervolgens op 'Koop'. Als het onderdeel gratis is, tikt u op 'Haal op'.

Als u in plaats van de prijs  ziet, hebt u het onderdeel al gekocht. In dat geval kunt u het gratis opnieuw downloaden.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Koop *naam van nummer van naam van artiest*".

3D Touch. Om vanuit het beginscherm uw aankopen te bekijken, drukt u op 'iTunes Store' en tikt u op 'Aankopen'. Zie [3D Touch](#).

Eerdere aankopen bekijken en downloaden: Tik op 'Meer' en vervolgens op 'Aankopen'. Om onderdelen die u op andere Apple apparaten hebt gekocht automatisch te downloaden, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en schakelt u 'Automatische downloads' in.

Alleen downloaden via een wifiverbinding: Om te voorkomen dat apps via de mobiele dataverbinding worden gedownload, gaat u naar 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en schakelt u 'Mobiele data gebruiken' uit.


De voortgang van een downloadproces bekijken: Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Downloads'.

Tijdsbeperkingen in de gaten houden bij gehuurde films: In bepaalde landen kunt u films huren. U hebt 30 dagen de tijd om een gehuurde film te bekijken. Vanaf het moment dat u begint met kijken, kunt u de film zo vaak als u wilt afspelen binnen de toegewezen tijd (24 uur in de iTunes Store in de VS, 48 uur in andere landen). Wanneer de beschikbare tijd is verstreken, wordt de film verwijderd. Gehuurde films kunnen niet worden overgezet op een ander apparaat. U kunt echter wel [AirPlay](#) en Apple TV gebruiken om een gehuurde film op uw televisie te bekijken.

Aankopen goedkeuren met 'Delen met gezin': Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, kan het gezinshoofd aankopen van gezinsleden die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd bekijken en goedkeuren. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

Aankopen van gezinsleden bekijken en downloaden: Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, kunt u de muziek, tv-programma's en films bekijken en downloaden die door andere gezinsleden zijn aangeschaft. Tik op 'Meer', tik op 'Aankopen' en kies een gezinslid.

Afzonderlijke aankopen verbergen: Als u iTunes op een computer gebruikt, kunnen gezinsleden hun aankopen verbergen, zodat andere gezinsleden deze niet kunnen zien of downloaden.

Een onderdeel cadeau doen: Om een onderdeel cadeau te geven, gaat u ernaartoe, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Cadeau'. Om een iTunes-cadeaubon cadeau te geven, tikt u op een categorie ('Muziek', 'Films' of 'Tv-programma's'). Scrol vervolgens omlaag en tik op 'Stuur cadeau'.

Een cadeaubon of code inwisselen: Tik op 'Muziek', scrol omlaag en tik op 'Wissel in'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Wissel een cadeaubon van de iTunes Store in."

3D Touch. Druk in het beginscherm op 'iTunes Store' en tik vervolgens op 'Wissel in'.

Een iTunes Pass aanmaken: Tik op 'Muziek', scrol omlaag, tik op 'Wissel in' en tik vervolgens op 'Aan de slag' onder 'iTunes Pass'. Zie het Apple Support-artikel [Over iTunes Pass](#).




App Store

De App Store in een oogopslag

In de App Store kunt u apps zoeken, kopen en naar de iPhone downloaden. Uw apps worden automatisch bijgewerkt via wifi (tenzij u deze voorziening uitschakelt), zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste verbeteringen en voorzieningen.

Tik hier om uw verlanglijst en andere suggesties voor u te bekijken.

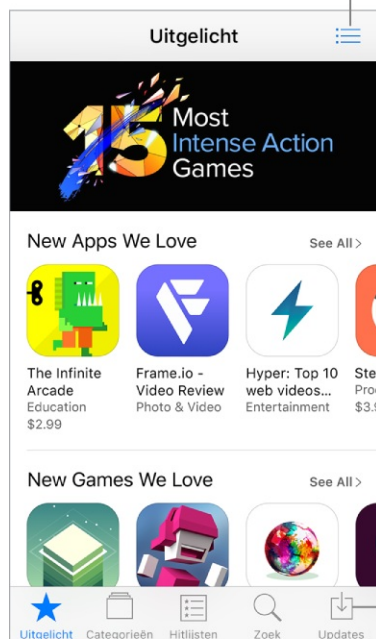

Tik hier om aankopen en updates weer te geven.

Hiermee kunt u bladeren. Tik hier om door apps op categorie en populariteit te gaan.

Opmerking: Voor het gebruik van de App Store hebt u een internetverbinding en een [Apple ID](#) nodig. De App Store is niet overal beschikbaar.

Apps zoeken



Per categorie bladeren: Tik op 'Categorieën' en kies een categorie, bijvoorbeeld 'Onderwijs', 'Geneeskunde' of 'Sport'.

Een specifieke app zoeken: Tik op 'Zoek', typ de naam in het zoekveld en tik vervolgens op 'Zoek' op het toetsenbord.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Zoek apps van Apple."

3D Touch. Druk in het beginscherm op 'App Store' en tik op 'Zoek'. Zie [3D Touch](#).


Een vriend informeren over een app: Geef de app weer, tik op  en kies een optie. Zie [Delen vanuit apps](#).

Een onderdeel aan uw verlanglijst toevoegen: Om een app te onthouden die u later mogelijk wilt kopen, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Zet in verlanglijst'. Om uw verlanglijst te bekijken, tikt u op .

Kopen, inwisselen en downloaden

Inloggen met uw Apple ID: Als u nog niet met uw [Apple ID](#) bent ingelogd, wordt u gevraagd om dit te doen op het moment dat u iets wilt kopen. Om uw Apple ID te bekijken en te wijzigen tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en tikt u vervolgens op uw Apple ID. Als u geen Apple ID hebt, kunt u er tijdens uw aankoop eentje aanmaken.

Een app kopen en downloaden: Tik op de prijs van de app en tik vervolgens op 'Koop'. Als de app gratis is, tikt u op 'Gratis' en vervolgens op 'Installeer'.

Als u in plaats van de prijs  ziet, hebt u de app al gekocht. In dat geval kunt u de app gratis opnieuw downloaden. Terwijl de app wordt gedownload of bijgewerkt, verschijnt in het beginscherm het symbool van de app met daarop een voortgangsbalk.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Koop *appnaam*".

3D Touch. Om vanuit het beginscherm uw aankopen te bekijken, drukt u op 'App Store' en tikt u op 'Aankopen'. Zie [3D Touch](#).

Eerdere aankopen bekijken en downloaden: Tik op 'Updates' en vervolgens op 'Aankopen'. Om apps die u op andere Apple apparaten hebt gekocht automatisch te downloaden, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en schakelt u 'Automatische downloads' in.

Alleen downloaden via een wifiverbinding: Om te voorkomen dat apps via de verbinding voor mobiele data worden gedownload, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' en schakelt u 'Gebruik mobiele data' uit.

Aankopen goedkeuren met 'Delen met gezin': Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, kan het gezinshoofd aankopen van gezinsleden die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd bekijken en goedkeuren. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

Gekochte apps van gezinsleden bekijken en downloaden: Als 'Delen met gezin' is ingesteld, kunt u de apps die door uw gezinsleden zijn gekocht, bekijken en downloaden. Tik op 'Updates', tik op 'Aankopen' en kies een gezinslid.

Afzonderlijke aankopen verbergen: Als u iTunes op een computer gebruikt, kunnen gezinsleden hun aankopen verbergen, zodat andere gezinsleden deze niet kunnen zien of downloaden.

Aankopen vanuit apps beperken: Bij veel apps kunt u tegen betaling extra materiaal of uitbreidingen krijgen. Om aankopen vanuit apps te voorkomen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'. Zorg dat 'Beperkingen' is ingeschakeld en schakel vervolgens 'Aankopen vanuit apps' uit. U kunt ook [andere beperkingen instellen](#), zoals een leeftijdsbeperking voor het downloaden van apps.

Een app cadeau doen: Geef de app weer, tik op  en tik vervolgens op 'Cadeau'.

Een iTunes-cadeaubon geven: Tik op 'Uitgelicht', scrol omlaag en tik op 'Stuur cadeau'.

Een cadeaubon of code inwisselen: Tik op 'Uitgelicht', scrol omlaag en tik op 'Wissel in'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Wissel een cadeaubon van de iTunes Store in."

3D Touch. Druk in het beginscherm op 'App Store' en tik vervolgens op 'Wissel in'.

Een iTunes Pass aanmaken: Tik op 'Uitgelicht', scrol omlaag, tik op 'Wissel in' en tik vervolgens op 'Aan de slag' onder 'iTunes Pass'. Zie het Apple Support-artikel [Over iTunes Pass](#).


Uw apps beheren:

- [De volgorde van apps wijzigen](#)
- [Apps onderverdelen in mappen](#)
- [Apps verwijderen](#)



Woning

Woning in een oogopslag

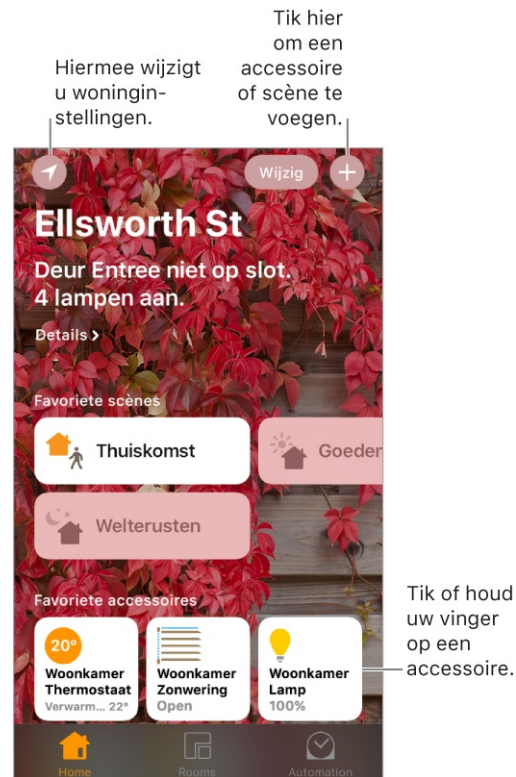


De Woning-app biedt een veilige manier om accessoires te bedienen en te automatiseren die met HomeKit compatibel zijn. Denk daarbij aan lampen, sloten, thermostaten, gordijnen, slimme stekkers, camera's, enzovoort. Met Woning kunt u elk accessoire dat "Werkt met Apple HomeKit" met uw iPhone bedienen.

Nadat u uw huis en de kamers hebt geconfigureerd, kunt u accessoires afzonderlijk bedienen of met behulp van scènes meerdere accessoires met één commando bedienen. Zo kunt u bijvoorbeeld een scène genaamd 'bedtijd' aanmaken waarmee alle lampen in huis worden uitgeschakeld, de lampen in de 'hoofdslaapkamer' tot 30% worden gedimd, en vervolgens de voordeur op slot wordt gedaan en de thermostaat lager wordt gezet.


Als u een Apple TV hebt (4e generatie of nieuwer) of een iPad die u thuislaat, kunt u scènes inplannen die automatisch op bepaalde tijden worden uitgevoerd, of alleen wanneer u een bepaald accessoire activeert (bijvoorbeeld de voordeur van het slot haalt). Hierdoor kunnen u en anderen die u daarvoor uitnodigt ook veilig de accessoires in uw huis bedienen wanneer u niet thuis bent.

Accessoires toevoegen en bedienen


Wanneer u de Woning-app voor het eerst opent, helpt de configuratieassistent u met het configureren van een omgeving waar u accessoires kunt toevoegen en kamers definiëren. Als u al een woning hebt aangemaakt met een andere app die met HomeKit compatibel is, kunt u deze stap overslaan.

Een accessoire aan uw woning toevoegen: Om een accessoire aan Woning toe te voegen, zorgt u dat het accessoire is ingeschakeld. Tik op , tik op 'Voeg accessoire toe' en volg de instructies op het scherm. U moet de achtcijferige HomeKit-configuratiecode scannen die u op het accessoire zelf vindt (of op de doos of de documentatie). U kunt het accessoire aan een kamer toewijzen en het een naam geven. De naam bepaalt hoe het accessoire in de Woning-app wordt weergegeven en ook hoe u het met Siri bedient.

Een accessoire bedienen: Tik op de knop van een accessoire om het snel in of uit te schakelen, of houd uw vinger op de knop totdat de regelaars verschijnen. Welke regelaars beschikbaar zijn, hangt van het type accessoire af. Bij sommige lampen kunt u bijvoorbeeld de kleur wijzigen. U kunt ook accessoires [met het bedieningspaneel](#) bedienen.



Een accessoire aan een kamer toewijzen: Tik op 'Kamers', tik op  en kies de kamer waaraan het accessoire op dat moment is toegewezen. (Als het nog niet is toegewezen, kijkt u in 'Kamer'.) Houd uw vinger op de knop van het accessoire totdat de regelaars ervan verschijnen en tik vervolgens op 'Details'. Tik op 'Locatie' om het aan een kamer toe te wijzen.

Een accessoire wijzigen of een andere naam geven: Houd uw vinger op de knop van het accessoire totdat de regelaars ervan verschijnen en tik vervolgens op 'Details'.

Een kamer wijzigen: Tik op , tik op 'Kamerinstellingen' en kies de kamer die u wilt wijzigen. U kunt de naam en het behang van de kamer wijzigen of de kamer verwijderen.


Een accessoire als favoriet instellen: Houd uw vinger op de knop van een accessoire totdat de regelaars ervan verschijnen en tik vervolgens op 'Details'. Schakel vervolgens 'Opgenomen in favorieten' in. U kunt uw favoriete accessoires opvragen via het tabblad 'Woning' of het bedieningspaneel.

Uw favorieten anders rangschikken: Tik op 'Wijzig' en sleep de knoppen in de gewenste volgorde.

Meer woningen toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Voeg woning toe'. Nadat u een andere woning hebt toegevoegd, tikt u op  om de locatie te kiezen die u wilt weergeven of bedienen.

Scènes aanmaken en gebruiken

Met scènes kunt u meerdere accessoires tegelijk bedienen. Zo kunt u bijvoorbeeld een scène 'Lezen' definiëren waarmee de verlichting wordt bijgesteld, de gordijnen worden gesloten en de thermostaat wordt aangepast. Woning bevat standaard al een aantal gedefinieerde scènes, maar u moet deze nog wel op uw situatie afstemmen om ze te laten werken.

Een scène aanmaken: Tik op , geef een naam voor de scène op (bijvoorbeeld 'Etentje' of 'TV-kijken') en tik op 'Voeg accessoires toe'. Selecteer de accessoires die u met deze scène wilt bedienen en tik vervolgens op 'Gereed'. Stel vervolgens elk accessoire in op de staat waarin het moet verkeren wanneer de scène wordt uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld de scène zo instellen dat wanneer u het licht in de slaapkamer uitdoet, ook het licht in de keuken uitgaat.

Een scène uitvoeren: Tik op een scène om deze uit te voeren. Als u de scène die u wilt uitvoeren niet ziet, kijkt u in een andere kamer.

Een scène wijzigen: Houd uw vinger op de scène en tik op 'Details'.

Een scène als favoriet instellen: Houd uw vinger op een scène, tik op 'Details' en tik op 'Toon in favorieten'. Favoriete scènes worden in het tabblad 'Woning' weergegeven en zijn handig voor scènes die niet zijn geautomatiseerd.

Accessoires in uw woning bedienen met Siri

U kunt met Siri uw accessoires en scènes regelen. Hier volgen wat dingen die u tegen Siri kunt zeggen, afhankelijk van uw accessoires, de naam die u eraan hebt gegeven en de scènes die u hebt aangemaakt:

- "Doe het licht uit" of "Doe het licht aan"
- "Dim de lampen" of "Zet de helderheid op 55%"
- "Is het licht in de gang aan?"
- "Stel de temperatuur in op 20 graden"

- "Heb ik de voordeur op slot gedaan?"

Als u kamers, scènes of meerdere woningen hebt geconfigureerd, kunt u bijvoorbeeld zeggen:

- "Ik ben thuis" of "Ik ga weg"
- "Maak het donkerder in de keuken"
- "Zet de ventilator in het kantoor aan"
- "Zet mijn leesscène aan"
- "Doe het licht in het huis in Utrecht uit"

Automatiseringen en externe toegang

Als u een Apple TV hebt (4e generatie of nieuwer), of een iPad met iOS 10 die u thuislaat, kunt u gebruikmaken van automatiseringen en externe toegang. Automatiseringen kunnen scènes automatisch uitvoeren op basis van het tijdstip, uw locatie, een sensor die wordt geactiveerd of een actie van een accessoire. De Apple TV of iPad fungeert als *hub in uw woning*, waardoor ook externe toegang tot uw accessoires mogelijk is.

Externe toegang toestaan: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Woning' in. Zorg dat u op alle apparaten met dezelfde Apple ID bent ingelogd.

Als u een Apple TV hebt waarvoor dezelfde iCloud-account wordt gebruikt als voor uw iPhone, wordt deze automatisch gekoppeld en voor automatisering ingeschakeld. Zie het hoofdstuk 'Woning' in de *iPad gebruikershandleiding* voor het configureren van automatisering op de iPad.

Een automatisering aanmaken: Tik op de tab 'Automatisering', tik op 'Nieuwe automatisering' en kies een van de hierna beschreven triggers.

Wanneer u ergens aankomt of weggaat: Tik op 'Mijn locatie verandert' en stel een geozone in als u de trigger wilt activeren wanneer u op de locatie aankomt of daarvan vertrekt. U kunt ook instellen dat de automatisering alleen na zonsondergang kan worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld handig om de lichten alleen aan te laten gaan wanneer dat nodig is.

Op een bepaald tijdstip: Tik op 'Het is een bepaald tijdstip' en geef aan wanneer u wilt dat deze automatisering wordt uitgevoerd. Als u 'Zonsondergang' of 'Zonsopgang' kiest, varieert het tijdstip per seizoen.

Wanneer een accessoire wijzigt: Tik op 'Een accessoire wordt bediend' en selecteer een accessoire. Tik op 'Volgende' en volg de instructies op het scherm. Deze optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een scène te laten uitvoeren wanneer u de voordeur van het slot haalt.

Wanneer een sensor iets registreert: Tik op 'Een sensor registreert iets' en selecteer een accessoire. Tik op 'Volgende' en volg de instructies op het scherm. Deze optie kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de lampen in een trappenhuis aan te doen wanneer er beweging in de buurt wordt gedetecteerd.

Een automatisering uitschakelen: Tik in het tabblad 'Automatiseringen' op de automatisering en schakel 'Activeer deze automatisering' uit.

De bediening met anderen delen

U kunt anderen uitnodigen om de accessoires in uw woning te bedienen. De personen die u daarvoor uitnodigt, moeten een iCloud-account hebben. Als u een Apple TV hebt (4e generatie of nieuwer), of als u een iPad als woning-hub hebt geconfigureerd, zijn er extra regelaars beschikbaar waarmee u kunt instellen wat gasten kunnen doen.

Anderen controle geven: Tik op de tab 'Woning' en tik vervolgens op . Tik op 'Nodig uit' en kies personen uit uw Contacten-lijst of voer e-mailadressen in.



Gezondheid


Uw gezondheid in een oogopslag

De Gezondheid-app verzamelt informatie over uw gezondheid en fitness en geeft een helder overzicht van uw gezondheid. De app toont gegevens van andere apps en van apparaten zoals Apple Watch op één centrale plek. Met Gezondheid kunt u zich als orgaandonor registreren, gegevens over uw gezondheid op uw iPhone bewaren en uw gegevens met gezinsleden of zorgverleners delen. Daarnaast kunt u met de Gezondheid-app belangrijke contactpersonen en medische gegevens op het toegangsscherm van de iPhone weergeven voor hulpverleners.


WAARSCHUWING: iPhone, Apple Watch en de Gezondheid-app zijn geen medische hulpmiddelen. Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#).

De categorieën gezondheid en fitness verkennen: Tik op elk van de vier categorieën – 'Activiteit', 'Mindfulness', 'Voeding' en 'Slaap' – voor introductievideo's en aanbevolen apps om u te helpen aan de slag te gaan.

Tik hier om uw profiel toe te voegen.

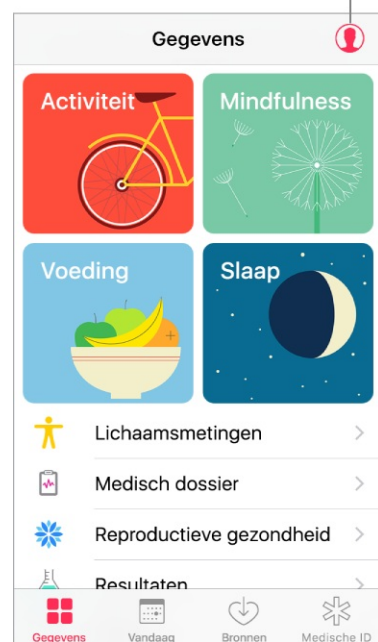

Hier stelt u in welke gegevens voor noodgevallen zichtbaar zijn vanaf het toegangsscherm.

Uw profiel toevoegen: Tik op  om basisgegevens zoals uw naam en geslacht toe te voegen. Dit is nodig voor de configuratie van gezondheids- en fitnessapps.

Een overzicht van uw dagelijkse voortgang weergeven: Tik op 'Vandaag' om uw statistieken voor deze dag weer te geven. Om uw gegevens van een andere dag te bekijken, tikt u op een andere datum in de kalender.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm snel uw dagelijkse voortgang te bekijken, drukt u op 'Gezondheid' en tikt u op 'Vandaag'. Zie [3D Touch](#).

Aan de slag

Gezondheid telt automatisch uw stappen en de afstand die u wandelt en hardloopt (niet beschikbaar op de iPhone 5). Om extra gezondheids- en fitnessgegevens te verzamelen, kunt u andere apps en apparaten gebruiken die compatibel zijn met de Gezondheid-app (zoals voedings- en fitness-apps, weegschalen en bloeddruk- en bloedsuikerspiegel meters).

Apps van derden installeren: Tik op een categorie, bijvoorbeeld 'Activiteit', om daarvoor aanbevolen apps weer te geven. Tik op een aanbevolen app om deze uit de App Store te downloaden. Nadat u de app hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u aangeven of u de gegevens met Gezondheid wilt delen.

Uw slaapgeschiedenis weergeven: Als u ['Bedtijd' in de Klok-app instelt](#), houdt Gezondheid uw slaapgeschiedenis bij. Om uw slaapgeschiedenis in Gezondheid te bekijken, tikt u op 'Gegevens' en vervolgens op 'Slaap'.

Gegevens verzamelen van de Apple Watch: Nadat u de Apple Watch met uw iPhone hebt gekoppeld, worden automatisch gegevens naar Gezondheid gestuurd. Om uw gegevens over beweging, training en staan te bekijken, tikt u op 'Gegevens' en vervolgens op 'Activiteit'. Om gegevens over uw hartslag te zien, tikt u op 'Gegevens', 'Vitale functies' en vervolgens op 'Hartslag'.

Gegevens verzamelen van een ander apparaat: Volg de configuratie-instructies voor het apparaat. Als het een Bluetooth-apparaat is, moet u dit koppelen met de iPhone. Zie [Bluetooth-apparaten](#).

Een gegevenstype weergeven en beheren: Tik op 'Gegevens' en ga naar het gegevenstype. Tik bijvoorbeeld op 'Activiteit' en vervolgens op 'Stappen'.

- *Uw voortgang in de tijd weergeven:* Tik op de tab 'Dag', 'Week', 'Maand' of 'Jaar'.

- Een gegevenstype naar boven in het scherm 'Vandaag' verplaatsen: Schakel 'Zet in favorieten' in.
- Gegevens handmatig invoeren: Tik op (+).
- Gegevens wijzigen: Tik op 'Toon alle gegevens' en vervolgens op 'Wijzig'.
- Weergeven welke apps en apparaten gegevens mogen delen: Tik op 'Gegevensbronnen en toegang'.

3D Touch. Druk op het gegevenstype om een voorvertoning van het gegevensdiagram te bekijken. Zie [3D Touch](#).



Gezondheids- en fitnessgegevens delen

U kunt instellen hoe de Gezondheid-app uw gezondheids- en fitnessgegevens met andere apps en apparaten deelt. Als uw zorgaanbieder bijvoorbeeld een app heeft die gegevens over uw vitale functies naar uw dokter stuurt, kunt u de app installeren en Gezondheid toestaan om specifieke gegevens (bijvoorbeeld uw bloedsuikerspiegel of activiteit) te delen.

Het delen van gegevens regelen: Tik op 'Bronnen' om te zien welke apps en apparaten gegevens mogen lezen of schrijven. Om de ingestelde opties voor delen te wijzigen, tikt u op het apparaat of de app.

Al uw gezondheidsgegevens exporteren: Tik op 'Gegevens', tik op  en tik vervolgens op 'Exporteer gezondheidsgegevens'. Uw gegevens worden geëxporteerd in xml-structuur; dit is een veelgebruikte structuur voor het uitwisselen van gegevens tussen apps.

Een medische ID aanmaken

In Gezondheid kunt u een medische ID aanmaken. Deze bevat belangrijke contactgegevens en medische informatie over bijvoorbeeld medicatie en allergieën. Hulpverleners (en anderen die fysiek toegang tot uw iPhone hebben) kunnen uw medische ID vanaf het toegangsscherm bekijken, zonder dat ze een code hoeven in te voeren.

Uw medische ID configureren: Tik op 'Medische ID' en vervolgens op 'Maak medische ID aan'.

Uw medische ID bekijken of wijzigen: Tik op 'Medische ID'. Tik op 'Wijzig' om wijzigingen aan te brengen.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm snel uw medische ID te bekijken, drukt u op 'Gezondheid' en tikt u op 'Medische ID'. Zie [3D Touch](#).

Uw medische ID vanaf het toegangsscherm bekijken: Haal uw iPhone uit de sluimerstand en druk op de thuisknop zonder Touch ID te gebruiken. Tik in het toegangscodescherm op 'Noodgeval' en tik vervolgens op 'Medische ID'.

Weergave op het toegangsscherm uitschakelen: Tik op 'Medische ID', tik op 'Wijzig' en schakel 'Toon bij vergrendeling' uit.

Registreren als orgaan-, oog- of weefseldonor (alleen VS)

Eén orgaandonor kan wel acht levens redden. In Gezondheid kunt u zich bij Donate Life America registreren als orgaandonor, oogdonor of weefseldonor. Nadat u zich hebt geregistreerd, geeft uw medische ID aan dat u bij Donate Life America bent geregistreerd.

Meer informatie over orgaandonatie: Tik op 'Medische ID', scrol omlaag naar 'Orgaandonatie' en tik op 'Meer info' voor een overzicht van orgaandonatie en Donate Life America.


Registreren bij Donate Life America: Tik op 'Medische ID', scrol omlaag naar 'Orgaandonatie' en tik op 'Meld je aan bij Donate Life'.

Uw registratiegegevens bekijken of wijzigen: Tik op 'Medische ID', scrol omlaag naar 'Orgaandonatie' en tik op 'Wijzig'.


- *Optionele donorvoorkeuren toevoegen:* Scrol omlaag en tik op 'Wijzig donorvoorkeuren'. Hiermee gaat u naar uw profielpagina bij Donate Life America, waar u uw lichaam in dienst van wetenschap en onderwijs kunt stellen en beperkingen voor het gebruik van bepaalde organen kunt opgeven.
- *Uw registratie verwijderen:* Tik op 'Verwijder mij'.

Medische dossiers beheren

Een medisch dossier bevat meestal patiëntgegevens, zoals medicatie, vaccinaties en labresultaten. Als u een medisch dossier als CCD-bestand in ZIP- of XML-structuur ontvangt, kunt u het in Gezondheid bewaren. Ook kunt u het met andere zorgverleners en gezinsleden delen.

Een medisch dossier importeren: Nadat u een medisch dossier via een bericht in Mail of Berichten, via een website in Safari of via AirDrop hebt ontvangen, tikt u op  en vervolgens op 'Voeg toe aan Gezondheid'.

Uw medische dossiers weergeven en beheren: Tik in 'Gezondheid' op 'Gegevens' en vervolgens op 'Medisch dossier'.

- *Een medisch dossier delen:* Tik op het medisch dossier, tik op  en [kies een optie voor delen](#).
- *Een medisch dossier verwijderen:* Tik op 'Toon alle dossiers', veeg naar links in het medisch dossier en tik vervolgens op 'Verwijder'.




FaceTime

FaceTime in een oogopslag

Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een iOS-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera aan de voorkant kan uw gesprekspartner u zien. Om uw gesprekspartner iets van uw omgeving te laten zien, schakelt u over naar de iPhone-camera aan de achterkant.

Opmerking: FaceTime is mogelijk niet overal beschikbaar.

Sleep uw afbeelding naar een van de hoeken.

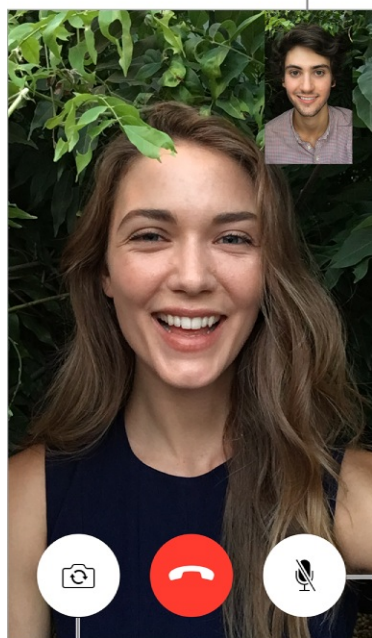

Microfoon uit (de beller kan alles zien, maar niet horen).

Schakel over naar de camera op de achterkant (beschikbaar op sommige modellen).

U kunt FaceTime-gesprekken voeren als u een wifiverbinding en een Apple ID hebt. (Log eerst in met uw Apple ID of maak een nieuwe account aan.) U kunt ook FaceTime-gesprekken voeren via een mobiele dataverbinding. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. U kunt deze voorziening uitschakelen via 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiele data](#) voor meer informatie over het gebruik van mobiele netwerken en de instellingen daarvoor.


FaceTime configureren: Controleer of FaceTime is ingeschakeld via 'Instellingen' > 'FaceTime'. U kunt ook een telefoonnummer, Apple ID of e-mailadres opgeven om met FaceTime te gebruiken en nummerherkenning instellen.

Gesprekken starten en beantwoorden

Een FaceTime-gesprek voeren: Controleer of FaceTime is ingeschakeld via 'Instellingen' > 'FaceTime'. Tik op 'FaceTime' en typ vervolgens de naam die of het nummer dat u wilt bellen in het invoerveld bovenin. Tik op  om een videogesprek te voeren of tik op  om een audiogesprek te voeren. Of tik op  om Contacten te openen en het gesprek van daaruit te starten.

3D Touch. Om snel een recente contactpersoon te bellen of een bericht te sturen, drukt u op de contactpersoon in uw lijst met FaceTime-gesprekken en kiest u een snelmenutaak. Zie [3D Touch](#).

Een bericht achterlaten: Als niemand het gesprek aanneemt, tikt u op 'Laat een bericht achter'. U kunt ook het gesprek annuleren of terugbellen.

Opnieuw een gesprek starten: Tik op 'FaceTime' om uw gespreksgeschiedenis in het scherm weer te geven. Tik op 'Audio' of 'Video' om uw zoekopdracht te verfijnen en tik vervolgens op een naam of nummer om opnieuw te bellen. Tik op  om de naam of het nummer in Contacten te openen.

Een gesprek uit de gespreksgeschiedenis verwijderen: Tik op 'FaceTime' om uw gespreksgeschiedenis in het scherm weer te geven. Veeg naar links en tik vervolgens op 'Verwijder' om de naam of het nummer uit uw gespreksgeschiedenis te verwijderen.

Opties voor inkomende gesprekken instellen: U kunt inkomende FaceTime-gesprekken beantwoorden, weigeren of een andere optie kiezen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Start een FaceTime-gesprek".

Tik hier om een herinnering in te stellen om later terug te bellen.

Tik hier om de beller een sms te sturen.



De schermstand wijzigen: Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt het beeld van FaceTime liggend weergegeven. Als u wilt voorkomen dat de schermstand wordt gewijzigd, kunt u de staande weergave op de iPhone vergrendelen. Zie [De schermstand wijzigen](#).

Gesprekken beheren

Andere apps gebruiken tijdens een gesprek: Druk op de thuisknop en tik op het symbool van de gewenste app. U kunt nog steeds met uw gesprekspartner praten, maar u kunt elkaar niet zien. Tik op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het videogesprek.

Opties kiezen voor gesprekken die tijdens een actief gesprek binnenkomen: FaceTime-gesprekken worden niet doorgeschakeld. Als u een FaceTime-gesprek voert en er een ander gesprek binnenkomt, kunt u het eerste gesprek beëindigen en het inkomende gesprek aannemen, het inkomende gesprek weigeren of het inkomende gesprek beantwoorden met een sms-bericht. De wisselgesprekfunctie is alleen beschikbaar voor FaceTime-audiogesprekken.


De wisselgesprekfunctie voor audiogesprekken gebruiken: Als u een FaceTime-audiogesprek voert en er een ander gesprek binnenkomt (een telefoongesprek of een ander FaceTime-audiogesprek), kunt u het gesprek weigeren, het eerste gesprek beëindigen en het nieuwe gesprek aannemen of het eerste gesprek in de wacht zetten en het nieuwe gesprek beantwoorden.


Ongewenste bellers blokkeren: Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' > 'Geblokkeerd' > 'Voeg toe'. U ontvangt geen audiogesprekken, FaceTime-gesprekken of tekstberichten van geblokkeerde personen. Zie het Apple Support-artikel [Telefoonnummers en contacten blokkeren of berichten filteren op een iPhone, iPad of iPod touch](#) voor meer informatie over het blokkeren van bellers.



Calculator

U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine.

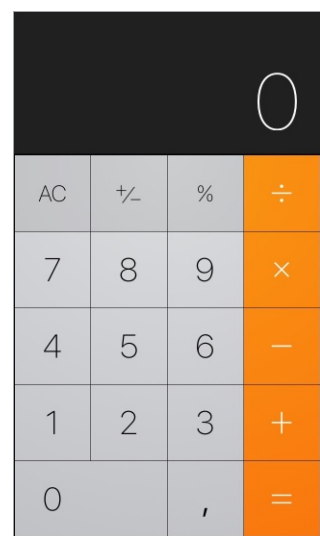


 **Tip:** Om Calculator snel vanaf het beginscherm te bereiken, veegt u vanaf de onderrand van het scherm omhoog om het bedieningspaneel te openen.

Het laatste cijfer wissen: Veeg in het Calculator-scherm naar links.

De uitkomst van de berekening wissen: Tik op de toets 'Wis alles'.

De wetenschappelijke rekenmachine gebruiken: Draai de iPhone in de liggende weergave.

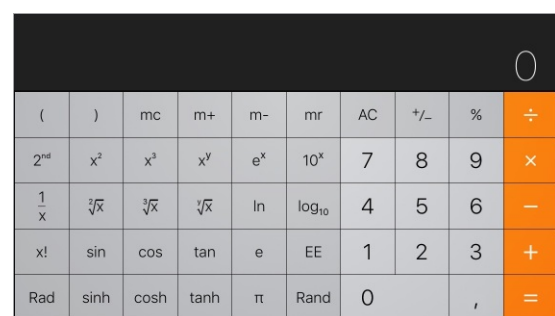

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Wat is 74 keer 9?"
- "Wat is 18 procent van 225?"



Podcasts

Podcasts in een oogopslag


Met de Podcasts-app kunt u door audio- en videopodcasts bladeren, abonnementen op podcasts nemen en podcasts afspelen op uw iPhone.

Podcasts zijn gratis uitzendingen die u net als een radio- of televisieprogramma kunt afspelen. Sommige podcasts zijn afzonderlijke uitzendingen, terwijl andere podcasts een serie vormen. U kunt ze via uw wifiverbinding of uw mobiele-internetverbinding streamen, of ze naar uw iPhone downloaden om ze offline af te spelen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel podcasts af"
- "Spring 15 seconden terug"
- "Spring naar de volgende aflevering"
- "Speel Jiskefet-podcast af"

Tik hier om een podcast of station toe te voegen.

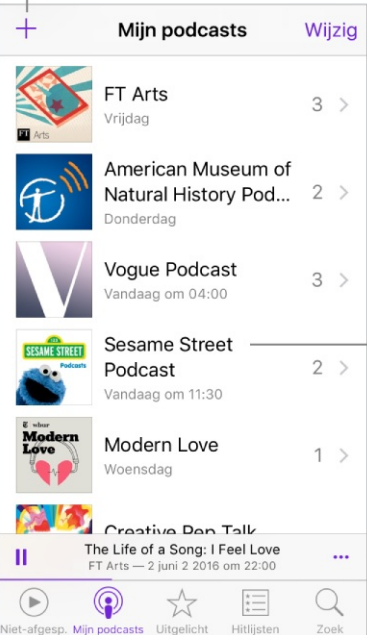

The screenshot shows the 'Mijn podcasts' (My Podcasts) screen in the Podcasts app. At the top, there is a plus sign icon and the text 'Mijn podcasts' with a 'Wijzig' (Change) link. Below this is a list of podcasts:

Podcast Name	Day	Episodes
FT Arts	Vrijdag	3
American Museum of Natural History Pod...	Donderdag	2
Vogue Podcast	Vandaag om 04:00	3
Sesame Street Podcast	Vandaag om 11:30	2
Modern Love	Woensdag	1
Creative Den Talk		

At the bottom of the screen, there is a mini-player for the 'The Life of a Song: I Feel Love' episode from 'FT Arts', which is currently playing. The mini-player includes a play/pause button, a progress bar, and a 'Minispeler' (Mini-player) label. The bottom navigation bar contains icons for 'Niet-afgesp.' (Not downloaded), 'Mijn podcasts', 'Uitgelicht' (Highlighted), 'Hitlijsten' (Charts), and 'Zoek' (Search).

Tik hier om afleveringen af te spelen.

Minispeler


Podcasts en afleveringen ophalen

Podcasts ontdekken: Tik op 'Uitgelicht' of op 'Hitlijsten'.



Naar podcasts en afleveringen zoeken: Tik op 'Zoek' en typ de naam van een podcast of aflevering.

Een aflevering afspelen: Tik op de app. Als de aflevering niet is gedownload, wordt deze naar uw iPhone gestreamd.

Een aflevering downloaden: Tik op  naast de aflevering. U kunt de aflevering later afspelen, ook wanneer u offline bent.

Een abonnement op een podcast nemen: Nieuwe afleveringen ophalen zodra ze worden uitgebracht: Als u door podcasts in de categorie 'Uitgelicht' of 'Hitlijsten' bladert, tikt u op de podcast en tikt u vervolgens op 'Abonneer'. Als u al afleveringen van een podcast waarop u zich wilt abonneren hebt gedownload, tikt u op 'Mijn podcasts' en daarna onder 'Niet geabonneerd' op de podcast. Tik vervolgens op  en schakel 'Geabonneerd' in.

Om podcasts waarop u bent geabonneerd op al uw apparaten te synchroniseren, tikt u op 'Instellingen' > 'Podcasts' en schakelt u 'Synchroniseer podcasts' in. Om te kiezen hoe vaak er wordt gekeken of er nieuwe afleveringen zijn van podcasts waarop u bent geabonneerd, tikt u op 'Instellingen' > 'Podcasts' > 'Vernieuw' en kiest u een optie.

De downloadinstellingen voor een podcast waarop u bent geabonneerd wijzigen: U kunt automatisch downloaden uitschakelen, of instellen dat alle of alleen nieuwe niet-afgespeelde afleveringen moeten worden gedownload. Tik op 'Mijn podcasts' en tik op een podcast. Tik vervolgens op , tik op 'Download afleveringen' en tik op een optie.

Om de standaardinstelling voor alle podcasts te wijzigen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Podcasts' > 'Download afleveringen'.

Alleen downloaden via een wifiverbinding: Om te voorkomen dat podcasts via de mobiele dataverbinding worden gedownload, gaat u naar 'Instellingen' > 'Podcasts' en schakelt u 'Alleen downloaden via wifi' in.


Een podcastabonnement opzeggen: Tik op 'Mijn podcasts' en tik op een podcast. Tik vervolgens op  en schakel 'Geabonneerd' uit.

Uw podcastbibliotheek beheren

Uw bibliotheek bestaat uit het volgende:

- Podcasts waarop u bent geabonneerd. De afleveringen zijn beschikbaar om te worden gestreamd en gedownload.
- Afleveringen die u hebt gedownload, ongeacht of u op die podcasts bent geabonneerd.

Uw podcastbibliotheek bekijken: Tik op 'Mijn podcasts'. Tik op een podcast om de afleveringen te bekijken.

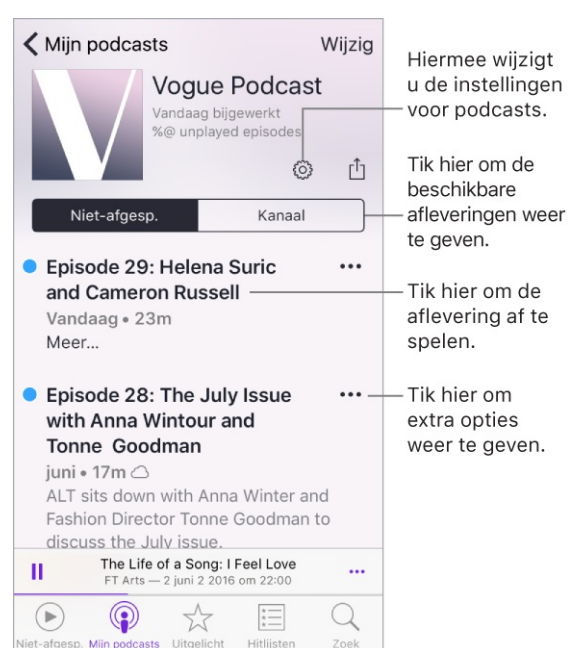

Niet-afgespeelde afleveringen zoeken: Om afleveringen te zoeken die u nog niet hebt beluisterd of bekeken, tikt u op een podcast en tikt u vervolgens op 'Niet-afgespeeld' boven de lijst met afleveringen. Om de niet-afgespeelde afleveringen van alle podcasts in uw bibliotheek te zien, tikt u op 'Niet-afgespeeld' onder aan het scherm.

3D Touch. Voor een snelle blik op de lijst met niet-afgespeelde afleveringen drukt u op een podcasttitel in 'Mijn podcasts'. Om de afleveringen af te spelen, veegt u omhoog en tikt u op 'Speel af'. Om vanaf het beginscherm niet helemaal afgespeelde afleveringen af te spelen,

drukt u op 'Podcasts' en kiest u een aflevering. Zie [3D Touch](#).

Zoeken in uw bibliotheek: Tik op 'Mijn podcasts' en veeg vervolgens omlaag in het midden van het scherm om het zoekveld weer te geven.

Een aflevering van een podcast waarop u bent geabonneerd downloaden: Naast een niet-gedownloade aflevering in uw bibliotheek ziet u . Om de aflevering te downloaden, tikt u op **•••** naast de aflevering en tikt u vervolgens op 'Download aflevering' of 'Bewaar aflevering'. (Om de downloads gemakkelijk te kunnen terugvinden, worden deze in de lijst met afleveringen als 'Bewaard' gemarkeerd.)

Een download verwijderen: Tik op **•••** naast een aflevering en tik vervolgens op 'Verwijder download'. (De aflevering wordt niet uit uw bibliotheek verwijderd. Maar als de podcast niet meer bij de uitgever beschikbaar is, kan deze niet meer opnieuw worden gestreamd of gedownload.) Zie [Afleveringen en podcasts verwijderen](#) voor informatie over het verwijderen van een podcast.


Meer informatie over een aflevering krijgen: Tik op **•••** naast een aflevering en tik vervolgens op 'Bekijk volledige beschrijving'. Tik op een koppeling om deze in Safari te openen.

Een aflevering aan 'Volgende' toevoegen: Tik op **•••** naast een aflevering en tik vervolgens op 'Voeg toe aan 'Volgende'' of 'Speel hierna af'.


Bladeren naar meer afleveringen: Om andere afleveringen van een podcast te zien, tikt u op 'Mijn podcasts'. Tik vervolgens op de gewenste podcast en op 'Kanaal'.

Meerdere afleveringen tegelijk bewaren: Tik op 'Mijn podcasts' en tik op de gewenste podcast. Tik vervolgens op 'Wijzig', selecteer afzonderlijke afleveringen en tik op 'Bewaar'. U kunt ook tikken op 'Niet-afgespeeld' en vervolgens op 'Wijzig', afleveringen selecteren en op 'Bewaar' of 'Verwijder' tikken. Wanneer u een aflevering bewaart, wordt deze altijd gedownload. (Om de downloads gemakkelijk te kunnen terugvinden, worden deze in de lijst met afleveringen als 'Bewaard' gemarkeerd.)

Bewaarde afleveringen zoeken: Tik op 'Mijn podcasts', tik op een podcast en tik op 'Bewaard' boven de lijst met afleveringen.

De oudste afleveringen eerst weergeven: Tik op 'Mijn podcasts' en tik op een podcast. Tik vervolgens op  en tik op 'Sorteervolgorde'.


Een aflevering delen: Tik op **•••** naast een aflevering. Tik vervolgens op 'Deel aflevering' en [kies een optie voor delen](#).

Een podcast delen: Tik op 'Mijn podcasts' en tik op een podcast. Tik vervolgens op  en [kies een optie voor delen](#).

Het afspelen van podcasts regelen

Met de afspeelregelaars in het scherm 'Huidig onderdeel' kunt u onder andere vooruit- en terugspoelen in een podcast, de snelheid instellen en de volgorde in de lijst 'Volgende' veranderen.

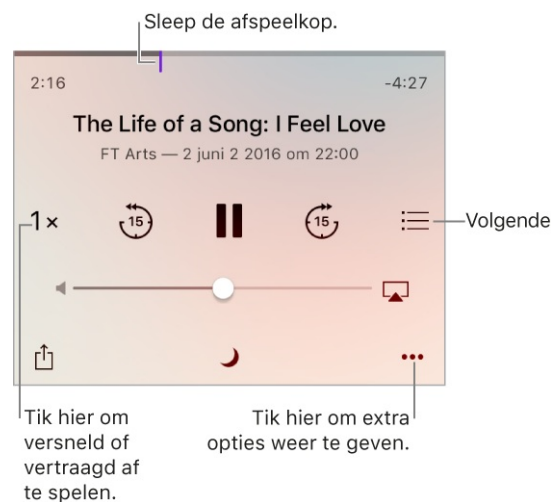

Het scherm 'Huidig onderdeel' weergeven: Tik op de minispeler onder aan het scherm. Om 'Huidig onderdeel' te verbergen, veegt u omlaag over de podcastillustratie of tikt u op .




Informatie over de podcast bekijken terwijl u luistert: Tik op de podcastafbeelding in het scherm 'Huidig onderdeel'.

Vooruit of achteruit springen binnen de aflevering: Tik op een cirkelvormige pijl.

Nauwkeuriger voor- of achteruit gaan: Verplaats uw vinger naar de bovenkant van het scherm terwijl u de afspeelkop naar links of rechts sleept. Als u zich dicht bij de afspeelregelaars bevindt, kunt u de aflevering snel scannen. Als u zich dicht bij de bovenkant van het scherm bevindt, kunt u per seconde scannen.

Bekijken wat volgt: Tik op . Tik op een podcast om die podcast en de daaropvolgende podcasts af te spelen. Sleep  om de volgorde van de lijst te wijzigen.

Een timer voor de sluimerstand instellen: Tik voordat u met het afspelen begint op  en geef aan hoelang de podcast moet worden afgespeeld.

De podcast op een AirPlay-apparaat afspelen. Tik op  en kies een apparaat. Zie [Synchrone AirPlay-weergave](#) voor meer informatie over AirPlay en andere manieren om verbinding te maken.

Het afspelen regelen met een Apple headset:


- *Onderbreken:* Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- *Naar de volgende aflevering gaan:* Druk tweemaal snel op de selectieknop.
- *Naar de vorige aflevering gaan:* Druk driemaal snel op de selectieknop.
- *Vooruitspoelen:* Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop vervolgens ingedrukt.
- *Terugspoelen:* Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop vervolgens ingedrukt.
- *Siri bereiken:* Druk op de selectieknop en houd deze ingedrukt. Zie [Siri vragen stellen](#).

Afleveringen en podcasts verwijderen

Een aflevering verwijderen: Tik op 'Mijn podcasts', tik op een podcast en veeg een aflevering naar links. De aflevering verdwijnt uit uw bibliotheek. Als de aflevering was gedownload, wordt ook de download verwijderd.



Meerdere afleveringen verwijderen: Tik op 'Mijn podcasts' en tik op de gewenste podcast. Tik vervolgens op 'Wijzig', selecteer afzonderlijke afleveringen en tik op 'Verwijder'. U kunt ook tikken op 'Niet-afgespeeld' en vervolgens op 'Wijzig', afleveringen selecteren en op 'Verwijder' tikken.

Afgespeelde afleveringen automatisch verwijderen: Voor alle podcasts gaat u naar 'Instellingen' > 'Podcasts' > 'Wis afgespeelde afleveringen'. Om de optie voor een afzonderlijke podcast in of uit te schakelen, tikt u op 'Mijn podcasts' en de gewenste podcast. Tik vervolgens op  en op 'Wis afgespeelde afleveringen'.

Een podcast verwijderen: Tik op 'Mijn podcasts', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  naast de podcast.


Uw favorieten in stations ordenen

Uw favoriete podcasts in aangepaste stations ordenen.

Een station aanmaken: Tik op 'Mijn podcasts', tik op  en tik vervolgens op 'Voeg station toe'. Geef uw station een naam, tik op 'Bewaar' en voeg podcasts toe. Om de podcasts in uw station af te spelen, tikt u op 'Mijn podcasts' en vervolgens op  naast het station.

3D Touch. Druk op een station om de afleveringen binnen dat station te zien. Om ze af te spelen, veegt u omhoog en tikt u op 'Speel af'. Zie [3D Touch](#).

De volgorde van de lijst met stations wijzigen: Tik op 'Mijn podcasts', tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens  omhoog of omlaag.

De afspeelvolgorde van programma's in een station wijzigen: Tik op een station, tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens  omhoog of omlaag.


Een station verwijderen: Tik op 'Mijn podcasts', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  naast het station.



Kompas

Kompas in een oogopslag

Open Kompas in de map Extra's om een route te vinden, de lengte- en breedtegraad van uw huidige locatie te bekijken, objecten waterpas te stellen en de hellingshoek te bepalen.

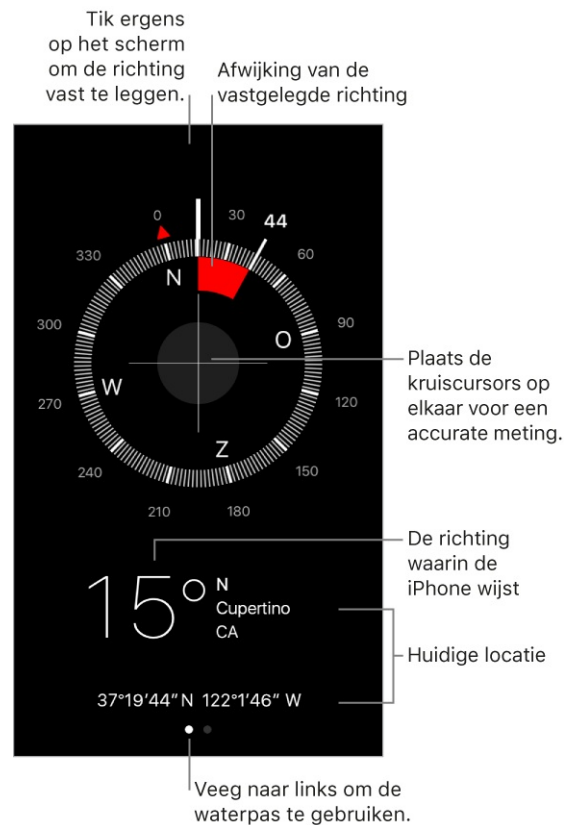

3D Touch. U kunt Kompas snel openen door in het beginscherm op 'Extra's' te tikken. Druk vervolgens op 'Kompas' en kies de snelmenutaak 'Start kompas'. Zie [3D Touch](#).


Uw huidige locatie bekijken: Om uw huidige locatie te bekijken, tikt u op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' en schakelt u 'Locatievoorzieningen' en 'Kompas' in. Zie [Locatievoorzieningen](#) voor meer informatie over de locatievoorzieningen.

Uw huidige locatie bekijken in Kaarten: Tik op de coördinaten onder in het scherm om Kaarten te openen en uw huidige locatie weer te geven.

De juiste route volgen: Tik op het scherm om de huidige locatie vast te leggen. Als u de verkeerde route volgt, wordt een rode band weergegeven.

Belangrijk: De nauwkeurigheid van het kompas kan door magnetische storingsbronnen of storingsbronnen in de omgeving worden beïnvloed. Zelfs de magneetjes in de oordopjes van de iPhone kunnen van invloed zijn. Gebruik het digitale kompas alleen als eenvoudige navigatiehulp en niet voor het bepalen van de exacte locatie, nabijheid, afstand of richting.

Waterpas

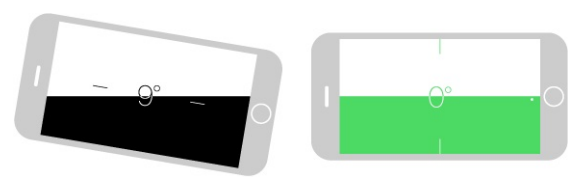


Waterpas weergeven: Veeg naar links in het scherm 'Kompass'.

Snel de waterpas vanuit het beginscherm weergeven: Tik in het beginscherm op 'Extra's', druk op 'Kompass' en kies vervolgens de snelmenutaak 'Start waterpas'. Zie [3D Touch](#).


Een object waterpas hangen: Houd de iPhone tegen de lijst van een schilderij of een ander object en draai ze totdat het scherm groen wordt. Voor een zo realistisch mogelijke weergave van de waterpas wordt de afwijking op een zwarte achtergrond getoond. Als de achtergrond rood wordt (waarmee de relatieve hellingshoek wordt aangegeven), tikt u op het scherm om de achtergrond opnieuw in de kleur zwart weer te geven.

Dezelfde hellingshoek instellen: Houd de iPhone tegen het gewenste oppervlak en tik op het scherm om de hellingshoek vast te leggen. De gewenste hellingshoek wordt zwart weergegeven, de afwijking rood. Tik nogmaals op het scherm om terug te gaan naar de standaardwaterpas.



Dictafoon in een oogopslag

Met Dictafoon kunt u de iPhone als draagbaar opnameapparaat gebruiken. Hiervoor gebruikt u de ingebouwde microfoon, de microfoon van de iPhone- of Bluetooth-headset of een ondersteunde externe microfoon.

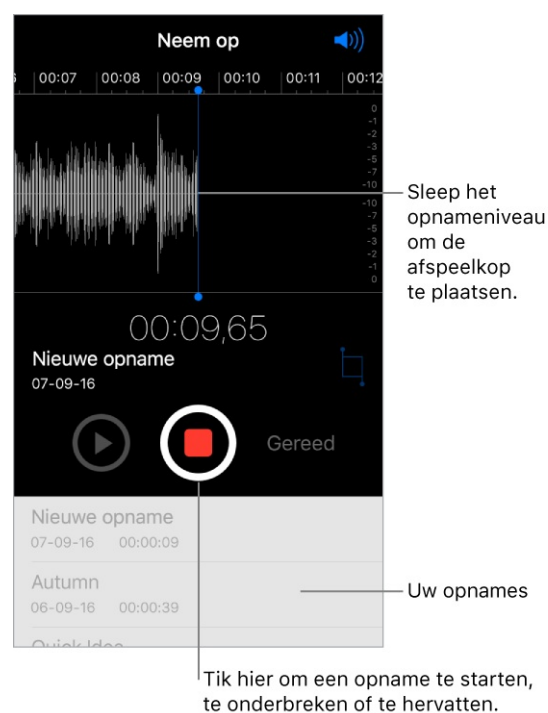

Opnemen

Een gesproken memo opnemen: Tik op  of druk op de selectieknop van uw headset. Tik nogmaals om de opname te pauzeren of te hervatten.

Opnamen die met de ingebouwde microfoon worden gemaakt, zijn in mono. U kunt in stereo opnemen met behulp van een externe stereomicrofoon die geschikt is voor de iPhone. Gebruik accessoires met het Apple logo 'Made for iPhone' of 'Works with iPhone'.

3D Touch. Om een gesproken memo op te nemen vanaf het beginscherm, drukt u op 'Dictafoon' en kiest u de snelmenutaak 'Nieuwe opname'. Zie [3D Touch](#).

Het opnamevolume aanpassen: U kunt het opnamevolume aanpassen door de microfoon dichter bij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen. Voor een betere opnamekwaliteit moet het hoogste volume tussen -3 dB en 0 dB zijn.

Opnamen beluisteren voordat u deze bewaart: Tik op ► links van de opnameknop. Om de afspeelkop te plaatsen, sleept u het opnameniveau naar links of naar rechts.

Over een gedeelte heen opnemen: Sleep het opnameniveau om de afspeelkop te plaatsen en tik vervolgens op ●.

Opname inkorten: Tik op □ en sleep de rode grepen. Tik op ► om uw wijzigingen te controleren. Pas de grepen desgewenst aan en tik op 'Kort in' om alles buiten de grepen te verwijderen.


Om het geluid tussen de grepen te verwijderen, tikt u op 'Verwijder'.

De opname bewaren: Tik op 'Gereed'.

De toon bij starten/stoppen uitschakelen: Stel het volume met behulp van de volumeknoppen van de iPhone op het laagste niveau in.

Multitasking: Als u tijdens het opnemen een andere app wilt gebruiken, drukt u op de thuisknop en opent u de gewenste app. U kunt teruggaan naar Dictafoon door op de rode balk boven in het scherm te tikken.


Opname afspelen

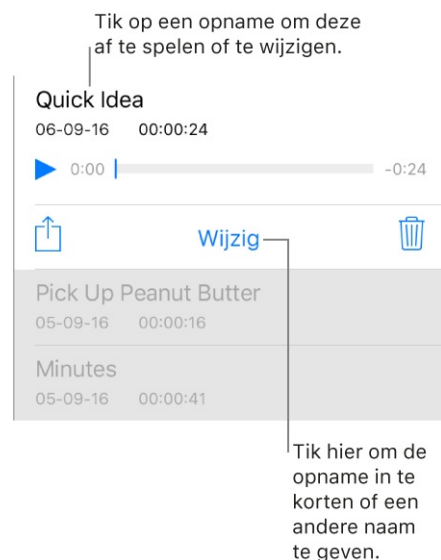

De naam van een opname wijzigen: Tik op de naam van de opname.

Opnamen delen en synchroniseren


U kunt afzonderlijke gesproken memo's delen en al uw gesproken memo's synchroniseren met de iTunes-bibliotheek op uw computer.

Een gesproken memo delen: Tik op een bewaarde gesproken memo en tik op . Kies vervolgens een deeloctie of bewaar de gesproken memo in iCloud Drive.

Gesproken memo's met iTunes synchroniseren: Sluit de iPhone aan op uw computer. Open iTunes op uw computer en selecteer uw iPhone naast de linkerbovenhoek. Selecteer 'Muziek' in de navigatiekolom, selecteer 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows), selecteer 'Inclusief gesproken memo's' en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows). Als 'iCloud-muziekbibliotheek' is ingeschakeld op de iPhone, kunt u ook 'Synchroniseer gesproken memo's' (Mac) of 'Gesproken memo's synchroniseren' (Windows) selecteren en op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows) klikken.

Wanneer u een gesynchroniseerde gesproken memo uit iTunes verwijdert, blijft de memo aanwezig op het apparaat waarop de memo was opgenomen, maar wordt de memo wel verwijderd van elke andere iPhone of iPod touch die u hebt gesynchroniseerd. Als u een gesynchroniseerde gesproken memo op de iPhone verwijdert, wordt de memo teruggekopieerd naar de iPhone wanneer u deze met iTunes synchroniseert. Die kopie kunt u echter niet nogmaals terugkopiëren naar iTunes.


De gesproken memo's die van de iPhone naar de computer zijn gesynchroniseerd, verschijnen in de lijst 'Muziek' en in de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes. Gesproken memo's die vanaf uw computer zijn gesynchroniseerd, worden op de iPhone wel in de Dictafoon-app weergegeven, maar niet in de Muziek-app.



Contacten

Contacten in een oogopslag

De Contacten-app bevindt zich in de map Extra's. In Contacten kunt u uw contactenlijsten van uw persoonlijke, zakelijke en andere accounts weergeven en bewerken. Ook kunt u een contactpersoonkaart met uw eigen gegevens aanmaken.

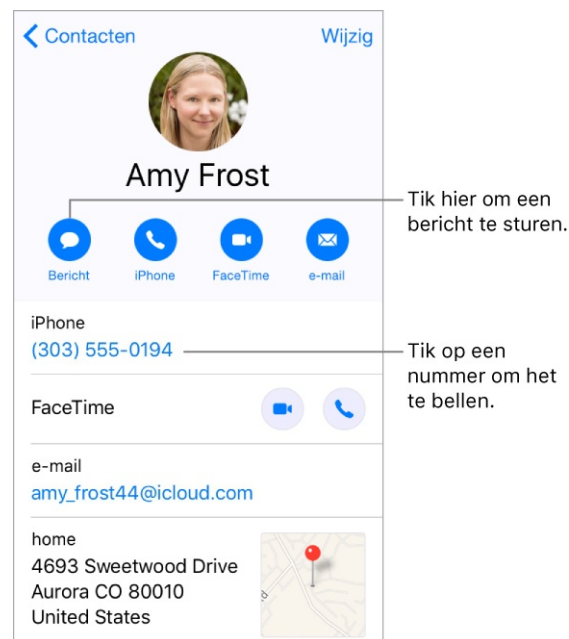

Een nieuw contactpersoon aanmaken: Tik op $+$.

Uw iPhone geeft automatisch suggesties voor nieuwe contactpersonen vanuit Mail. Dit kunt u in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Contacten uit apps'.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een contactpersoon aan te maken, drukt u achtereenvolgens op 'Extra's' en 'Contacten' en kiest u de snelmenutaak 'Maak nieuw contact'. Zie [3D Touch](#).

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Wat is het werkadres van mijn broer?"
- "Sandra de Boer is mijn zus"
- "Stuur een bericht naar mijn zus"

Een contactpersoon zoeken: Tik op het zoekveld boven in de lijst met contactgegevens en voer de zoekopdracht in. U kunt ook een contactpersoon zoeken met de voorziening Zoeken (zie [Zoeken](#)).

Een contactpersoon snel bereiken: Tik op een van de knoppen onder de naam van de persoon om een bericht, telefoongesprek, videogesprek of e-mail te beginnen. U kunt de standaardcontactmethode wijzigen (bijvoorbeeld voor een telefoongesprek) door uw vinger op de belknop te houden en vervolgens op een telefoonnummer te tikken.

Als u een app die niet door Apple is ontwikkeld gebruikt om te bellen, berichten te versturen of te e-mailen, kunt u die app als standaard instellen.

Wijzigen hoe uw contactpersonen worden gesorteerd en weergegeven: Ga naar 'Instellingen' > 'Contacten'.

Een contactpersoon delen: Tik op een contactpersoon en tik op 'Deel contact'. Zie [Delen vanuit apps](#). Als u een contactpersoon deelt, worden alle gegevens op de contactpersoonkaart gedeeld.

Een foto aan een contactpersoon toewijzen: Tik op een contactpersoon, tik op 'Wijzig' en tik op 'Voeg foto toe'. U kunt een nieuwe foto maken, of er een uit de Foto's-app kiezen.

Een label wijzigen: Als voor een veld een verkeerd label is ingesteld, bijvoorbeeld 'Thuis' in plaats van 'Werk', tikt u op 'Wijzig'. Tik vervolgens op het label en selecteer een label in de lijst of tik op 'Voeg aangepast label toe' om een eigen label aan te maken.

Sociale profielen van uw vrienden toevoegen: Geef een contactpersoon in het scherm weer, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'voeg sociaal profiel toe'. U kunt Twitter-, Facebook-, Flickr-, LinkedIn-, Myspace- en Sina Weibo-accounts toevoegen of een aangepaste vermelding aanmaken.

Een contactpersoon verwijderen: Ga naar de kaart van de contactpersoon en tik op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.

Uw contactgegevens instellen

Uw Mijn info-kaart instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Contacten', tik op 'Mijn info' en selecteer de contactpersoonkaart met uw naam en gegevens. Als u nog geen kaart met uw eigen gegevens hebt, opent u Contacten en tikt u op +.

Uw Mijn info-kaart wijzigen: Tik op 'Mijn kaart' onder 'Zoek' in Contacten en tik vervolgens op 'Wijzig'.

Uw medische ID aanmaken of wijzigen: Tik in de weergave van uw Mijn info-kaart op 'Wijzig'. Scrol vervolgens naar beneden en tik op 'Maak medische ID' aan of 'Wijzig medische ID'.

Contacten-accounts toevoegen

Naast contactpersonen afzonderlijk toevoegen, kunt u ook het volgende doen:

- *De gegevens van contactpersonen in iCloud gebruiken:* Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Contacten' in.
- *Uw Facebook-vrienden importeren:* Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' en schakel 'Contacten' in de lijst 'Sta toe dat deze apps uw account gebruiken' in. Hiermee wordt een Facebook-groep in Contacten aangemaakt.
- *Contactpersonen uit een andere account toevoegen:* Tik op 'Instellingen' > 'Contacten' en tik vervolgens op 'Nieuwe account'.
- *Een Microsoft Exchange GAL-lijst openen:* Tik op 'Instellingen' > 'Contacten', tik op uw Exchange-account en schakel vervolgens 'Contacten' in.
- *Een LDAP- of CardDAV-account instellen om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te krijgen:* Tik op 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Nieuwe account' > 'Anders'. Tik op 'Voeg LDAP-account toe' of 'Voeg CardDAV-account toe' en voer de accountgegevens in.
- *Gegevens van contactpersonen synchroniseren vanaf uw computer:* Schakel in iTunes in het paneel 'Info' het aankruisvak 'Synchroniseer contacten' (Mac) of 'Contacten synchroniseren' (Windows) in. Zie iTunes Help voor informatie.
- *Contactgegevens importeren vanaf een simkaart (op gsm-modellen):* Tik op 'Instellingen' > 'Contacten' > 'Importeer simcontacten'.
- *Contactgegevens importeren vanaf een vCard:* Tik op een .vcf-bijlage in een e-mail of bericht.

Zoeken in een adreslijst: Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de GAL-, CardDAV- of LDAP-adreslijst waarin u wilt zoeken en voer de tekst in. Om de gegevens van een persoon in Contacten te bewaren, tikt u op 'Voeg contact toe'.

Een groep tonen of verbergen: Tik op 'Groepen' en selecteer de groepen die u wilt zien. Deze knop verschijnt alleen als u meer dan één bron met contactpersonen gebruikt.


Uw contactpersonen op Twitter, Facebook en Sina Weibo bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter', 'Instellingen' > 'Facebook' of 'Instellingen' > 'Sina Weibo' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'. Hiermee werkt u de foto's van uw contactpersonen en de namen van hun socialemedia-accounts in Contacten bij.


Contacten gebruiken vanuit de Telefoon-app

Een favoriet toevoegen: Zet VIP-contacten in uw favorietenlijst zodat u ze snel kunt bellen. Tik op een contactpersoon, scrol omlaag en tik op 'Zet in favorieten'. Bij gesprekken van deze contactpersonen wordt 'Niet storen' genegeerd (zie [Niet storen](#)).

3D Touch. Om snel favoriete contactpersonen weer te geven, tikt u op 'Extra's' en vervolgens op 'Contacten'. Zie [3D Touch](#).

Het juist gekozen nummer bewaren: Tik in Telefoon op 'Toetsen', voer een nummer in en tik op . Tik op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en selecteer een contactpersoon.

Een recente beller aan Contacten toevoegen: Tik in Telefoon op 'Recent' en tik vervolgens op  naast het nummer. Tik op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en selecteer een contactpersoon.

Het kiezen van een toestelnummer of toegangscode automatiseren: Als u een toestelnummer moet invoeren voor het nummer dat u wilt bellen, kunt u ervoor zorgen dat dit automatisch gebeurt. Tik bij het wijzigen van het telefoonnummer van een contactpersoon op    om pauzes in het nummer op te nemen. Tik op 'pauzeer' om een pauze van twee seconden op te nemen. De pauze wordt aangegeven met een komma. Tik op 'Wacht' om het kiezen te onderbreken totdat u nogmaals op 'Bel' drukt. Deze wachttijd wordt aangegeven met een dubbele punt.

Dubbele contactpersonen verbergen

Wanneer u contactgegevens uit meerdere bronnen gebruikt, kan het voorkomen dat u meerdere vermeldingen hebt voor dezelfde persoon. Om te voorkomen dat dezelfde contactgegevens meerdere keren in uw lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden gegevens van contactpersonen uit verschillende bronnen maar met dezelfde naam, gekoppeld en in uw lijst weergegeven als *gebundelde contactpersoon*. Wanneer u de gegevens van een gekoppeld contact bekijkt, verschijnt de aanduiding 'Gekoppeld'.

Contactpersonen koppelen: Als twee vermeldingen voor dezelfde persoon niet automatisch worden gekoppeld, kunt u dit handmatig doen. Tik op de gegevens van één van de contactpersonen, tik op 'Wijzig', tik op 'Koppel contacten', tik op de gegevens van de andere contactpersoon en tik vervolgens op 'Koppel'.

Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen op de afzonderlijke kaarten niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de kaartbundel. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de kaartbundel, tikt u op één van de gekoppelde kaarten, tikt u op de naam van de contactpersoon op die kaart en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam voor kaartbundel'.

Opmerking: Wanneer u contactpersonen koppelt, worden de contactgegevens niet samengevoegd. Als u gegevens van een gekoppeld contact wijzigt of toevoegt, worden deze wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts waarin deze gegevens voorkomen.



iCloud Drive

iCloud Drive in een oogopslag

Met iCloud Drive kunt u uw documenten, waaronder uw presentaties, spreadsheets en afbeeldingen, in [iCloud](#) bewaren, zodat u op alle apparaten waarop iCloud is geïnstalleerd toegang tot deze documenten hebt. U kunt met iCloud Drive uw documenten delen, zodat u in meerdere apps aan hetzelfde bestand kunt werken.

U kunt iCloud Drive gebruiken op apparaten met iOS 8 of hoger, op een Mac-computer met OS X versie 10.10 of hoger, op een pc met iCloud voor Windows 5 of hoger en via [iCloud.com](#). Om iCloud Drive te kunnen gebruiken, moet u met uw Apple ID bij iCloud zijn ingelogd. De opslaglimieten zijn afhankelijk van uw iCloud-opslagabonnement.

iCloud Drive configureren


iCloud Drive configureren: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive', schakel 'iCloud Drive' in en volg de instructies op het scherm. Zie het Apple Support-artikel [Veelgestelde vragen over iCloud Drive](#) als u de vraag krijgt om naar iCloud Drive te upgraden.

Aangeven welke apps u met iCloud Drive wilt gebruiken: Ga naar 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive' en schakel iCloud Drive in of uit voor de apps die het ondersteunen.

De iCloud Drive-app gebruiken

Normaal gesproken opent u documenten in iCloud Drive met de app als waarin ze zijn aangemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld met Keynote al uw presentaties rechtstreeks in iCloud Drive openen. Als u alle documenten in iCloud Drive tegelijk wilt zien, gebruikt u de iCloud Drive-app.


Hiermee verplaatst, verwijdert of maakt u een map.

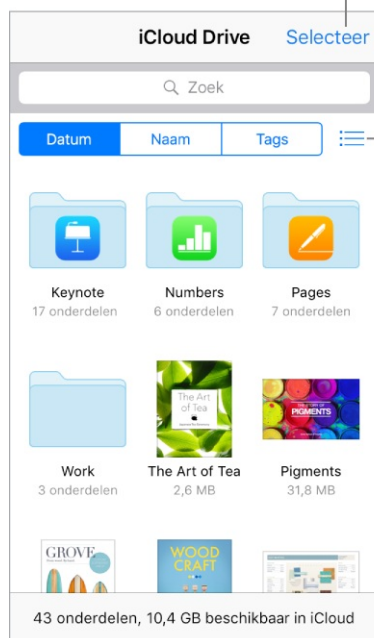

Tik hier om de onderdelen in een lijst te bekijken.

3D Touch. Om vanuit het beginscherm een recent bestand te openen of iCloud Drive te doorzoeken, drukt u op 'iCloud Drive' en kiest u een snelmenu-actie. Zie [3D Touch](#).

Een document openen: Tik op het symbool van een document om het te openen in de app waarin het is aangemaakt. Als u de app niet hebt geïnstalleerd, wordt er een voorvertoning geopend in Snelle weergave.


Een kopie van een document in een andere app openen: Tik op ⓘ naast het document dat u wilt openen. Tik vervolgens op  en kies een actie voor delen.

3D Touch. Druk op het symbool van een document om er een voorvertoning van te bekijken en veeg vervolgens omhoog voor opties. Druk iets harder om het te openen. Zie [3D Touch](#).

De naam van een document wijzigen: Tik op ⓘ naast het document waarvan u de naam wilt wijzigen. Tik vervolgens op de naam om deze te wijzigen.

Een document verplaatsen of verwijderen: Tik op 'Selecteer', selecteer de gewenste documenten en mappen en tik op 'Verplaats' of 'Verwijder'. Zie [Veelgestelde vragen over iCloud Drive](#) voor informatie over het herstellen van een verwijderd bestand.

Een nieuwe map aanmaken: Tik op 'Selecteer' en tik vervolgens op 'Nieuwe map'.

Een kopie van een document in iCloud Drive bewaren: Wanneer u een document, bijvoorbeeld een foto, met Snelle weergave bekijkt, tikt u op  en vervolgens op 'Bewaar op iCloud Drive'.

Opnieuw opstarten, bijwerken, opnieuw instellen en herstellen

Een app of de iPhone opnieuw opstarten

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de app of de iPhone opnieuw op te starten.

Een app opnieuw opstarten: Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen en opnieuw openen. (Meestal is er geen reden om een app te stoppen, want dat helpt niet om de batterij te ontzien.) Druk tweemaal op de [thuisknop](#) en sleep de app omhoog uit de appkiezer om de app te stoppen. Als u de app opnieuw opent kan dit het probleem oplossen.

De iPhone opnieuw opstarten: Houd [de knop voor de sluimerstand](#) ingedrukt totdat u een schuifknop op het scherm ziet. Sleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt de iPhone weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

De iPhone geforceerd opnieuw opstarten: Als de iPhone niet reageert, houdt u deze knoppen tegelijkertijd minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt:

- De sluimerknop en de [Volume-omlaagknop](#) (iPhone 7 en iPhone 7 Plus)
- De sluimerknop en de thuisknop (alle andere modellen)

Als de iPhone nog steeds niet reageert of aangaat, raadpleegt u het Apple Support-artikel [Als een iPhone, iPad of iPod touch niet kan worden ingeschakeld](#).

iOS-software bijwerken

U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen of met iTunes. Uw gegevens en instellingen worden niet gewijzigd.

De software draadloos bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. Er wordt nu gecontroleerd of er software-updates beschikbaar zijn.

Software bijwerken met iTunes: Telkens wanneer u uw apparaat met iTunes synchroniseert, controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn.

Zie de Apple Support-artikelen [iOS-software op een iPhone, iPad of iPod touch bijwerken](#) en [Update of herstel van iPhone, iPad of iPod touch lukt niet](#) voor meer informatie.

De iPhone-instellingen herstellen

U kunt de standaardinstellingen van de iPhone herstellen zonder de inhoud te wissen. Als u uw instellingen wilt bewaren, [maakt u een reservekopie in iCloud](#) of [maakt u een reservekopie met iTunes](#) voordat u ze opnieuw instelt.

Instellingen op de standaardwaarden terugzetten: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en selecteer een optie:

WAARSCHUWING: Als u de optie 'Wis alle inhoud en instellingen' kiest, wordt alle inhoud verwijderd. Zie [De iPhone wissen](#).

- *Herstel alle instellingen:* Alle instellingen worden op de standaardwaarden teruggezet.
- *Herstel netwerkinstellingen:* Alleen netwerkinstellingen worden verwijderd.

Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'. Hiermee verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het profiel horen. Wifi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De wifi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld.

- *Herstel toetsenbordwoordenboek:* U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPhone voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alleen de door u toegevoegde woorden gewist.
- *Herstel beginschermindeling:* De ingebouwde apps worden weer op de oorspronkelijke wijze geordend in het beginscherm.
- *Herstel locatie en privacy:* De locatievoorzieningen en privacy-instellingen worden teruggezet op de standaardwaarden.

De iPhone herstellen


Voordat u uw iPhone herstelt, moet u eerst een reservekopie van de inhoud en de instellingen maken. Zie [Een reservekopie van uw iPhone maken met iCloud-reservekopie](#) en [Een reservekopie van uw iPhone maken via iTunes](#). (Zie [De iPhone wissen](#) om uw iPhone opnieuw in te stellen zonder deze vanaf een reservekopie te herstellen.)

De iPhone wissen en vervolgens vanaf een reservekopie herstellen: Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Wis alle inhoud en instellingen'. Nadat de iPhone opnieuw is opgestart, [volgt u de configuratie-assistent](#) om de iPhone vanaf een iCloud- of iTunes-reservekopie te herstellen.

De iPhone herstellen vanaf een iTunes-reservekopie: [Sluit uw apparaat aan op de computer](#) waarmee u normaal gesproken synchroniseert en kies in iTunes 'Archief' > 'Apparaten' > 'Zet terug vanaf reservekopie'.

Zie de Apple Support-artikelen [Een reservekopie terugzetten op uw iPhone, iPad of iPod touch](#) en [Update of herstel van iPhone, iPad of iPod touch lukt niet](#) voor meer informatie.

Gekochte onderdelen herstellen

U kunt onderdelen die u in de App Store, iTunes Store of iBooks Store hebt gekocht gratis opnieuw downloaden. Als u  naast een onderdeel ziet, hebt u dat onderdeel al gekocht en kunt u het opnieuw downloaden.

Een app herstellen: Zie [Kopen, inwisselen en downloaden](#).

Een onderdeel vanuit de iTunes Store herstellen: Zie [Kopen, huren of inwisselen](#).

Een boek vanuit de iBooks Store herstellen: Zie [Boeken ordenen](#).

Een audioboek vanuit de iBooks Store herstellen: U kunt een audioboek gratis opnieuw downloaden vanuit de lijst 'Aankopen' in de iBooks Store. Zie [Een audioboek beluisteren](#).

De iPhone wissen

Wanneer u gegevens verwijdert, zijn deze niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPhone. De gegevens zijn echter nog niet van de iPhone gewist. Om alle inhoud en instellingen te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u uw iPhone verkoopt of weggeeft, wist u de iPhone. Als u de inhoud en instellingen wilt bewaren, [maakt u een reservekopie in iCloud](#) of [maakt u een reservekopie met iTunes](#) voordat u de iPhone wist.

De iPhone wissen (via Instellingen): Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik vervolgens op 'Wis alle inhoud en instellingen'. Nadat de iPhone opnieuw is opgestart, [volgt u de configuratie-assistent](#) om de iPhone als nieuw apparaat in te stellen. (Met de configuratieassistent kunt u de iPhone ook vanaf een iCloud- of iTunes-reservekopie herstellen.)

De iPhone wissen met iTunes: [Sluit uw apparaat aan op een Mac of pc](#), open iTunes op de computer, selecteer 'iPhone' in het iTunes-venster en klik op 'Herstel iPhone' in het paneel 'Overzicht'. Al het materiaal en de instellingen op de iPhone worden gewist en de nieuwste iOS-software wordt geïnstalleerd. Nadat de iPhone opnieuw is opgestart, [volgt u de configuratie-assistent](#) om de iPhone als nieuw apparaat in te stellen. (Met de configuratieassistent kunt u de iPhone ook vanaf een iCloud- of iTunes-reservekopie herstellen.)

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsvoorzieningen

De iPhone biedt vele toegankelijkheidsvoorzieningen:

Zien

- [VoiceOver](#)
- [Ondersteuning voor brailleleesregels](#)
- [Zoomen](#)
- [Vergrootglas](#)
- [Aangepaste weergave instellen](#)
- [Het uitspreken van een selectie](#)
- [Het uitspreken van het scherm](#)
- [Feedback bij typen](#)
- [Grote tekst, vette tekst en tekst met hoog contrast](#)
- [Knopvormen](#)
- [Beweging van schermelementen verminderen](#)
- [Labels voor aan/uit-schakelaars](#)
- [Toewijsbare beltonen en trillingen](#)
- [Audiobeschrijvingen](#)

Horen

- [Gehoorapparaten](#)
- [Ondersteuning voor teksttelefoon \(TT\)](#)
- [Geluid van gesprekken doorsturen](#)
- [Geluidsonderdrukking](#)
- [Led-flits bij melding](#)
- [Monogeluid en balansaanpassing](#)
- [Ondertiteling en bijschriften](#)

Interactie

- [Siri](#)
- [3D Touch](#)
- [Bereikbaarheid](#)
- [Breedbeeldtoetsenbord](#)
- [Begeleide toegang](#)
- [Overzicht van Schakelbediening](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Aangepaste aanraking](#)
- [Software- en hardwaretoetsenborden](#)

Toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen: U kunt verschillende toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen door dit aan Siri te vragen (bijvoorbeeld 'zet VoiceOver aan'). Zie [Siri](#) en [Siri vragen stellen](#). Of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' of [gebruik 'Activeringsknop'](#).

Gebruik iTunes op uw computer om de toegankelijkheid op de iPhone te configureren: In iTunes kunt u een beperkt aantal toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen zoals VoiceOver, Schakelbediening, Begeleide toegang, zoomen, kleuren omkeren, invultekst uitspreken, monogeluid en waar beschikbaar het weergeven van bijschriften. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op de knop 'Configureer toegankelijkheid' (Mac) of 'Toegankelijkheid configureren' (Windows) onder in het venster 'Overzicht'.

Ga naar de Apple website [Toegankelijkheid](#) voor meer informatie over toegankelijkheidsvoorzieningen op de iPhone.

Activeringsknop

Met 'Activeringsknop' kunt u toegankelijkheidsvoorzieningen snel in- en uitschakelen. Dit doet u door driemaal op de thuisknop te drukken.

Activeringsknop configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Activeringsknop' en selecteer de voorzieningen die u het meest gebruikt:

- VoiceOver
- Kleuren omkeren
- Kleurfilters
- Verminder witpunt
- Zoomen
- Schakelbediening
- AssistiveTouch
- Vergrootglas (beschikbaar nadat u [Vergrootglas hebt geconfigureerd](#))
- Aangepaste aanraking (beschikbaar nadat u [Aangepaste aanraking hebt geconfigureerd](#))
- Begeleide toegang (beschikbaar nadat u [Begeleide toegang hebt geconfigureerd](#))
- Gehoorapparaten (beschikbaar nadat u ["Made for iPhone"-gehoorapparaten hebt gekoppeld](#))

De activeringsknop gebruiken: Druk driemaal op de thuisknop.

De snelheid voor tweemaal of driemaal op de thuisknop drukken, verlagen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Thuisknop'.

VoiceOver

VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPhone ook kunt gebruiken als u blind bent of moeite hebt om het scherm te zien.

VoiceOver geeft een toelichting op elk onderdeel dat u selecteert. Het onderdeel wordt gemarkeerd met de VoiceOver-cursor (een zwart kader) en u hoort de naam of een beschrijving van het onderdeel.

Raak het scherm aan of sleep er met uw vinger over om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, zoals symbolen en tekst. Als u onderdelen wilt gebruiken, zoals knoppen en koppelingen, gebruikt u [VoiceOver-bewegingen](#).

Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste onderdeel op het scherm geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de linkerbovenhoek.) Daarnaast ontvangt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd (liggend of staand) en wanneer het scherm wordt gedimd of vergrendeld. VoiceOver is ook actief op het toegangsscherm als u uw iPhone uit de sluimerstand haalt.

Opmerking: VoiceOver is in vele talen beschikbaar. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio' om een taal in te stellen.

De iPhone gebruiken met VoiceOver

VoiceOver in- of uitschakelen: Houd de thuisknop ingedrukt en zeg tegen Siri dat u VoiceOver wilt inschakelen. Om VoiceOver uit te schakelen, zegt u tegen Siri dat u VoiceOver wilt uitschakelen. U kunt ook naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' gaan of ['Activeringsknop' gebruiken](#).

De iPhone ontgrendelen: Druk op de thuisknop of de sluimerknop en tik vervolgens dubbel op het scherm.

Toegangscode invoeren zonder geluid: Om te voorkomen dat uw toegangscode wordt uitgesproken wanneer u deze invoert, [schakelt u de handschriftmodus in](#) of [typt u in braille op het scherm](#).

Uw iPhone met Touch ID ontgrendelen: U kunt de iPhone ontgrendelen door uw vinger op de thuisknop te houden als u [Touch ID hebt ingesteld](#) (iPhone 5s en nieuwere modellen). Als u Touch ID wilt gebruiken door uw vinger op de thuisknop te houden, gaat u naar 'Instellingen' >

'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Thuisknop' en schakelt u 'Plaats vinger om te openen' in.

Een app openen, een schakelaar omzetten of op een onderdeel tikken: Tik op het onderdeel en tik vervolgens dubbel op het scherm.

Dubbel tikken op het geselecteerde onderdeel: Om een commando te activeren dat normaal wordt uitgevoerd door twee keer op het scherm te tikken (bijvoorbeeld een woord selecteren of een afbeelding inzoomen), tikt u drie keer.

Een schuifknop aanpassen: Tik op de schuifknop en veeg met één vinger omhoog of omlaag.

Een standaardbeweging gebruiken: Tik dubbel en houd uw vinger op het scherm totdat u drie opgaande tonen hoort. Maak vervolgens de beweging. Nadat u uw vinger hebt opgetild, zijn de VoiceOver-bewegingen weer van toepassing. Als u bijvoorbeeld een volumeschuifknop met uw vinger wilt slepen in plaats van omhoog of omlaag te vegen, selecteert u de schuifknop, tikt u dubbel en houdt u uw vinger op de schuifknop totdat u de drie tonen hoort. Schuif vervolgens met uw vinger naar links of naar rechts.

Scrollen door een lijst of gebied op het scherm: Veeg met drie vingers omhoog of omlaag.

- *De lijstindex gebruiken:* Sommige lijsten hebben een alfabetische tabelindex aan de rechterkant. Selecteer de index en veeg vervolgens omhoog of omlaag om door de index te scrollen. U kunt ook dubbel tikken, uw vinger op de index houden en vervolgens met uw vinger omhoog of omlaag schuiven.
- *De volgorde van een lijst wijzigen:* U kunt de volgorde van onderdelen in bepaalde lijsten wijzigen, zoals de rotoronderdelen in het scherm 'Toegankelijkheid'. Tik op ≡ rechts van een onderdeel, tik dubbel en houd uw vinger op het onderdeel tot u drie opgaande tonen hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst.

Het berichtencentrum openen: Tik op een onderdeel in de statusbalk en veeg omlaag met drie vingers. U kunt ook uw vinger boven aan het scherm houden totdat er een geluid klinkt en vervolgens omlaag vegen. Om het berichtencentrum weer te sluiten, zigzagt u met twee vingers (u beweegt twee vingers snel heen en weer in een z-vorm) of drukt u op de thuisknop.

Het bedieningspaneel openen: Tik op een onderdeel in de statusbalk en veeg omhoog met drie vingers. U kunt ook uw vinger onder aan het scherm houden totdat er een geluid klinkt en vervolgens omhoog vegen. Zigzag met twee vingers of druk op de thuisknop om het bedieningspaneel weer te sluiten.

Schakelen tussen apps: Druk tweemaal op de thuisknop om de geopende apps te bekijken en veeg vervolgens met één vinger naar links of naar rechts om een app te selecteren. Tik dubbel op een app om deze te activeren. U kunt ook de rotor instellen op 'Taken' terwijl u geopende apps bekijkt en vervolgens omhoog of omlaag vegen om door de apps te lopen.

De volgorde van de apps in het beginscherm wijzigen: Gebruik een van de volgende methoden:

- *Slepen:* Tik op een symbool in het beginscherm, tik dubbel en houd uw vinger op het scherm tot u drie opgaande tonen hoort. Tijdens het slepen wordt de relatieve locatie van het onderdeel aangegeven. Laat uw vinger los zodra het symbool op de gewenste plek staat. Sleep een symbool naar de rand van het scherm om het naar een ander beginscherm te verplaatsen. U kunt doorgaan met het selecteren en verplaatsen van onderdelen totdat u op de thuisknop drukt.
- *Verplaatstaken:* Tik op een app en veeg omlaag om de beschikbare taken te horen. Wanneer u 'Rangschik apps' hoort, tikt u dubbel om met rangschikken te beginnen. Tik op de app die u wilt verplaatsen, veeg omlaag naar de taak 'Verplaats' en tik vervolgens dubbel. Verplaats de VoiceOver naar de nieuwe bestemming voor deze app en kies uit de beschikbare taken: 'Annuleer verplaatsen', 'Maak nieuwe map aan', 'Zet in map', 'Verplaats voor' of 'Verplaats na'. U kunt doorgaan met het selecteren en verplaatsen van onderdelen totdat u op de thuisknop drukt.

Statusinformatie van de iPhone uitspreken: Tik boven in het scherm op de statusbalk en veeg naar links of rechts om de tijd, de batterijstatus, de wifisignaalsterkte en andere informatie te horen.

Berichten uitspreken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Spreek berichtgeving altijd uit' in. Berichten, waaronder de tekst van inkomende tekstberichten, worden meteen uitgesproken, zelfs als de iPhone is vergrendeld. Niet-bevestigde berichten worden herhaald wanneer u de iPhone ontgrendelt.

Het schermgordijn in- of uitschakelen: Tik driemaal met drie vingers. Wanneer het schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.

Audiopadoptionen configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Audio'. Als u andere apparaten aansluit, zoals een gitaarversterker of een DJ-mixer, worden er apparaatspecifieke opties weergegeven.

Leren werken met VoiceOver-bewegingen

Belangrijk: Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPhone te bedienen. Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u de iPhone bedienen via VoiceOver-bewegingen, ook als u VoiceOver wilt uitschakelen.

Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander effect. U kunt bovendien andere speciale bewegingen gebruiken om in het scherm te navigeren en afzonderlijke onderdelen te bedienen. Tot de VoiceOver-bewegingen behoren tikken en vegen met twee, drie of vier vingers. Bewegingen met meerdere vingers zijn het eenvoudigst te maken als u wat ruimte tussen uw vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.

U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen gebruiken. Sommige gebruikers maken gebruik van gesplitst tikken: hierbij raakt u een onderdeel aan en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens dubbel te tikken).

3D Touch. U kunt ook bewegingen uitvoeren met 3D Touch. Zie [3D Touch](#).

Probeer de verschillende manieren om te bepalen welke manier u het handigst vindt. Als een beweging niet werkt, kunt u proberen de beweging sneller uit te voeren, met name bij dubbel tikken of vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers over het scherm.

Vanuit de VoiceOver-instellingen kunt u een speciaal onderdeel openen waar u VoiceOver-bewegingen kunt oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de iPhone of de instellingen.

VoiceOver-bewegingen oefenen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid', schakel 'VoiceOver' in en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent met oefenen. Als de knop 'Oefenen met VoiceOver' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver is ingeschakeld.

Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:

Navigeren en lezen

- *Tikken:* Het onderdeel selecteren en uitspreken.
- *Naar links of rechts vegen:* Het volgende of vorige onderdeel selecteren.
- *Omhoog of omlaag vegen:* Is afhankelijk van de instelling van de rotor. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).
- *Met twee vingers omhoog vegen:* Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
- *Met twee vingers omlaag vegen:* Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
- *Met twee vingers tikken:* Het uitspreken stoppen of hervatten.
- *Zigzaggen met twee vingers:* Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm van een 'z') om een melding te sluiten of terug te gaan naar het vorige scherm.
- *Omhoog of omlaag vegen met drie vingers:* Eén pagina tegelijk scrollen.
- *Naar links of rechts vegen met drie vingers:* Naar de volgende of vorige pagina gaan (bijvoorbeeld in het beginscherm).
- *Met drie vingers tikken:* Extra informatie uitspreken, zoals de positie in een lijst en of er tekst is geselecteerd.
- *Met vier vingers tikken boven in het scherm:* Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
- *Met vier vingers tikken onder in het scherm:* Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.

Activeren

- *Dubbel tikken:* Het geselecteerde onderdeel activeren.
- *Driemaal tikken:* Dubbel tikken op een onderdeel.
- *Gesplitst tikken:* Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens dubbel te tikken).
- *Dubbel tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging:* Een standaardbeweging gebruiken. Door dubbel te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPhone de volgende beweging als standaardbeweging moet interpreteren. U kunt bijvoorbeeld dubbel tikken en uw vinger op het scherm houden tot u drie opgaande tonen hoort en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger op een schuifknop slepen.
- *Dubbel tikken met twee vingers:* Met deze beweging kunt u een taak starten of een actieve taak stoppen of onderbreken. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:
 - Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen:
 - Afspelen of pauzeren in Muziek, Video's, Dictafoon of Foto's (diavoorstellingen).
 - Een foto maken in Camera.
 - Een opname starten of pauzeren in Camera of Dictafoon.
 - De stopwatch starten of stopzetten.
- *Dubbel tikken met twee vingers en vasthouden:* Het label van een onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden.
- *Driemaal tikken met twee vingers:* De onderdeelkiezer openen.
- *Dubbel tikken met drie vingers:* Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen. Als zowel VoiceOver als zoomen is ingeschakeld, tikt u driemaal met drie vingers.
- *Driemaal tikken met drie vingers:* Het schermgordijn in- of uitschakelen. Als zowel VoiceOver als zoomen is ingeschakeld, tikt u viermaal met drie vingers.

De VoiceOver-rotor gebruiken

U kunt de rotor gebruiken om aan te geven wat er gebeurt als VoiceOver is ingeschakeld en u omhoog of omlaag veegt. Daarnaast kunt u met de rotor speciale invoermethoden selecteren, zoals 'Braille-invoer via scherm' of 'Handschrift'.

De rotor bedienen: Draai met twee vingers op het scherm rond een punt dat precies tussen beide vingers ligt. Als u liever een vinger van elke hand gebruikt, veegt u gelijktijdig snel met de ene vinger omhoog en met de andere omlaag.



Rotoropties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die u in de rotor wilt opnemen.

Welke rotoropties en effecten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taak die u uitvoert. Als u bijvoorbeeld een e-mail laat voorlezen, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor woord of teken voor teken weergeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst voor te laten lezen (woord voor woord of teken voor teken) of om naar een ander onderdeel van een bepaald type te springen, zoals een koptekst of koppeling.

Wanneer u [VoiceOver bedient met een Apple Wireless Keyboard](#), kunt u met de rotor instellingen aanpassen, zoals het volume, de spreesnelheid, de toonhoogte, het gebruik van het spellingsalfabet, de echo bij typen en het voorlezen van leestekens.

Basiskenmerken van VoiceOver

Verkennen: Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt door VoiceOver beschreven. Til uw vinger op om een onderdeel te selecteren.

- *Een onderdeel selecteren:* Tik eenmaal om een onderdeel te selecteren, tik dubbel om het te openen.
- *Het volgende of vorige onderdeel selecteren:* Veeg met één vinger naar rechts of links. De volgorde van de onderdelen is van links naar rechts en van boven naar beneden.
- *Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren:* Tik met vier vingers aan de bovenkant of onderkant van het scherm.
- *Een onderdeel op naam selecteren:* Tik driemaal met twee vingers ergens op het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met

onderdelen te scrollen. U kunt ook in de handschriftmodus een onderdeel selecteren door de naam van het onderdeel te schrijven. Zie [Met uw vinger schrijven](#). Om de onderdeelkiezer weer te sluiten zonder een onderdeel te selecteren, tikt u dubbel.

- *De naam van een onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden:* Selecteer het onderdeel, tik dubbel en houd het onderdeel met twee vingers vast op het scherm.
- *De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken:* Stel de rotor in op tekens of woorden en veeg met één vinger omlaag of omhoog. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).
- *Aanvullende informatie over het gebruik van een knop of functie horen:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Spreek hints uit' in of uit.
- *Fonetische spelling gebruiken:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'.
- *Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen:* Veeg met twee vingers omhoog.
- *Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden):* Veeg met twee vingers omlaag.
- *Het uitspreken pauzeren:* Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten of om een ander onderdeel te selecteren.
- *Het geluid van VoiceOver uitschakelen:* Tik dubbel met drie vingers. Doe dit nogmaals om het geluid weer in te schakelen. Als zowel VoiceOver als zoomen is ingeschakeld, tikt u driemaal met drie vingers. Op een extern toetsenbord gebruikt u de Control-toets.
- *Geluidseffecten uitschakelen:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Gebruik geluidseffecten' uit.

Een grotere VoiceOver-cursor gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Grote cursor' in.

De stem aanpassen: U kunt de VoiceOver-stem aanpassen:

- *Het volume wijzigen:* Gebruik de volumeknoppen van de iPhone. U kunt 'Volume' ook toevoegen aan de rotor en vervolgens omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).

- *De spreesnelheid wijzigen:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop 'Spreesnelheid'. U kunt de rotor ook instellen op 'Spreesnelheid' en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen.
- *De toonhoogte wijzigen:* VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het uitspreken van het eerste onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van het laatste onderdeel van een groep. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'.
- *Interpunctie uitspreken:* Stel de rotor in op 'Interpunctie' en veeg omhoog of omlaag om aan te geven hoeveel u wilt horen.
- *Audioducking regelen:* Om in te stellen of weergegeven audiomateriaal zachter moet worden gezet op het moment dat VoiceOver tekst uitspreekt, stelt u de rotor in op 'Audioducking' en veegt u vervolgens omhoog of omlaag.
- *De taal voor de iPhone wijzigen:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'. De uitspraak van VoiceOver van bepaalde talen kan worden ingesteld via de regionotatie die u hier kiest.
- *Uitspraak wijzigen:* Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De taal is alleen beschikbaar in de rotor als u meerdere uitspraken selecteert via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak' > 'Rotortalen'.
- *Instellen welke dialecten beschikbaar zijn in de rotor:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak' en tik op een taal onder 'Rotortalen'. Om de stemkwaliteit of spreesnelheid aan te passen, tikt u op een taal. Om talen uit de rotor te verwijderen of de volgorde van de talen te wijzigen, tikt u op 'Wijzig', tikt u op de verwijderknop of sleept u  omhoog of omlaag. Tik vervolgens op 'Gereed'.
- *De standaardstem voor de huidige iPhone-taal instellen:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak' > 'Stem'.
- *Een voorleesstem met betere kwaliteit downloaden:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak'. Tik op een taal en kies de stem met de verbeterde kwaliteit. Als u Engels als taal gebruikt, kunt u 'Alex' (869 MB) downloaden. Dit is een Amerikaanse stem met hoge kwaliteit die op Mac-computers voor VoiceOver wordt gebruikt.

- *De uitspraak van bepaalde woorden specificeren:* Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spraaak' > 'Uitspraak'. Tik op \oplus , typ een of meer woorden en dicteer of spel hoe de tekst moet worden uitgesproken.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Wanneer u een bewerkbaar tekstveld activeert, wordt het schermtoetsenbord weergegeven (tenzij u een Apple Wireless Keyboard hebt aangesloten).

Een tekstveld activeren: Selecteer het tekstveld en tik dubbel. Het invoegpunt en het schermtoetsenbord worden weergegeven.

Een typestijl instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Typestijl'. U kunt ook de rotor instellen op 'Typemethode' en vervolgens omhoog of omlaag vegen.

Tekst invoeren: Tekens typen met het schermtoetsenbord:

- *Normaal typen:* Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens dubbel om het teken in te voeren. U kunt ook met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
- *Blind typen:* Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til vervolgens uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de gewenste toets. VoiceOver spreekt het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger optilt.
- *Direct typen met één tik:* Omdat VoiceOver alleen wordt uitgeschakeld voor het toetsenbord, kunt u op dezelfde manier typen als u zou doen wanneer VoiceOver is uitgeschakeld.

Het invoegpunt verplaatsen: Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per teken, per woord of per regel moet worden verplaatst. Tik dubbel op de tekst om naar het begin of het einde te gaan.

VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt per woord naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt.


Het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin plaatsen:

Gebruik de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus.

Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die wordt uitgesproken.

Feedback tijdens het typen wijzigen: VoiceOver spreekt standaard zowel tekens als woorden uit wanneer u typt. Als u geen feedback of alleen tekens of woorden wilt horen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Feedback bij typen' en selecteert u een optie.

Spellingsalfabet gebruiken in feedback tijdens het typen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. Tekst wordt teken voor teken voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent, bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.

Een teken verwijderen: U kunt  gebruiken in combinatie met een van de typestijlen in VoiceOver. VoiceOver spreekt elk teken uit dat wordt verwijderd. Als u 'Toonhoogtewijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere toon uitgesproken.

Tekst selecteren: Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer alles' te selecteren en tik vervolgens dubbel. Als u 'Selecteer' kiest en vervolgens dubbel tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt. Om de selectie uit te breiden of te beperken, zigzagt u met twee vingers om het venstermenu te sluiten en knijpt u vervolgens.

Knippen, kopiëren of plakken: Stel de rotor in op 'Wijzig', selecteer de tekst, veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens dubbel.

Herstellen: Schud de iPhone, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt herstellen en tik vervolgens dubbel.

Een speciaal teken invoeren: Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik vervolgens dubbel en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren. In de modus 'Typen met één tik' houdt u uw vinger op een teken totdat de alternatieve tekens worden weergegeven.

De toetsenbordtaal wijzigen: Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Kies 'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de instellingen van 'Taal en regio' is opgegeven. De taalrotor verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak'.

Met uw vinger schrijven

In de handschriftmodus kunt u tekst invoeren door met uw vinger tekst op het scherm te schrijven. Naast de standaardmethode voor het invoeren van tekst kunt u de handschriftmodus gebruiken om uw iPhone-toegangscode zonder geluid in te voeren of apps vanuit het beginscherm te openen.

De handschriftmodus inschakelen: Gebruik de rotor om 'Handschrift' te selecteren. Als 'Handschrift' niet wordt weergegeven in de rotor, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en voegt u 'Handschrift' toe.

Een tekentype kiezen: Veeg omhoog of omlaag met drie vingers om kleine letters, cijfers, hoofdletters of interpunctie te kiezen.

Horen welk tekentype is geselecteerd: Tik met drie vingers.

Een teken invoeren: Volg het teken op het scherm met uw vinger.

Een alternatief teken invoeren: Om een alternatief teken (een teken met bijvoorbeeld een accent of een umlaut) te gebruiken, schrijft u het teken en veegt u vervolgens met twee vingers omhoog of omlaag totdat u het gewenste tekentype hoort.

Een spatie invoeren: Veeg met twee vingers naar rechts.

Naar een nieuwe regel gaan: Veeg met drie vingers naar rechts.

Het teken vóór het invoegpunt verwijderen: Veeg met twee vingers naar links.

Een onderdeel in het beginscherm selecteren: Begin de naam van het onderdeel te schrijven. Als er meerdere onderdelen worden aangeboden, blijft u de naam spellen totdat u het juiste onderdeel overhoudt, of veegt u met twee vingers omhoog of omlaag om het juiste onderdeel te selecteren.

Toegangscode invoeren zonder geluid: Stel de rotor in op 'Handschrift' in het toegangscodescherm en schrijf de tekens van uw toegangscode.

Een tabelindex gebruiken om door een lange lijst te bladeren: Selecteer de tabelindex rechts van de tabel (bijvoorbeeld naast uw contactenlijst of in de onderdeelkiezer van VoiceOver) en schrijf de letter.

De rotor instellen op een navigatie-element op een webpagina: Schrijf de eerste letter van het type pagina-element. Schrijf bijvoorbeeld een "k" om met omhoog of omlaag vegen naar koppelingen te gaan.

De handschriftmodus uitschakelen: Zigzag met twee vingers of stel met de rotor een andere modus in.

Braille via het scherm invoeren

Wanneer u 'Braille-invoer via scherm' inschakelt, kunt u met uw vingers codes voor zespuntsbraille of braillekortschrift rechtstreeks op het scherm van uw iPhone invoeren. U kunt braille invoeren terwijl de iPhone plat voor u ligt (plat op tafel) of u kunt het scherm van de iPhone van u af houden en uw vingers om het scherm heen vouwen om zo op het scherm te tikken (scherm van u af).

Braille-invoer via scherm inschakelen: Gebruik de rotor om 'Braille-invoer via scherm' te selecteren. Als deze functie niet wordt weergegeven in de rotor, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en voegt u 'Braille-invoer via scherm' toe.

Braille invoeren: Leg de iPhone plat voor u of houd het scherm van de iPhone van u af en tik vervolgens met een of meer vingers tegelijk op het scherm.

Positie van invoerpunten aanpassen: Als u de invoerpunten wilt aanpassen, zodat ze overeenkomen met de natuurlijke stand van uw vingers, tikt u met drie vingers van uw rechterhand tegelijkertijd op de positiepunten 4, 5 en 6, waarna u uw vingers weer optilt. Aansluitend doet u hetzelfde met drie vingers van uw linkerhand voor de punten 1, 2 en 3.

Schakelen tussen zespuntsbraille en braillekortschrift: Veeg met drie vingers naar rechts. Om de standaardinvoermethode voor braille in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Braille-invoer via scherm'.

Een spatie invoeren: Veeg met één vinger naar rechts. (In de modus waarbij u het scherm van u af houdt, veegt u naar *rechts*.)

Het vorige teken verwijderen: Veeg met één vinger naar links.

Naar een nieuwe regel gaan (typend): Veeg met twee vingers naar rechts.

De spellingsuggesties doorlopen: Veeg met één vinger omhoog of omlaag.

Een onderdeel in het beginscherm selecteren: Begin de naam van het onderdeel in te voeren. Als er meerdere onderdelen worden aangeboden, blijft u de naam spellen totdat u het juiste onderdeel overhoudt, of veegt u met één vinger omhoog of omlaag om door de suggesties te lopen.

De geselecteerde app openen: Veeg met twee vingers naar rechts.

De schermstand vergrendelen: Veeg met drie vingers omhoog of omlaag.

De verkenningsmodus gebruiken: Als u uw iPhone punten tijdens het tikken wilt laten oplezen, tikt u op een punt en houdt u telkens uw vinger op het scherm terwijl u wacht op de timertonen en aankondiging.

Braillekortschrift in- of uitschakelen: Veeg met drie vingers naar rechts.

Direct vertalen (wanneer samentrekkingen zijn ingeschakeld): Veeg met twee vingers omlaag.

Braille-invoer via het scherm uitschakelen: Zigzag met twee vingers of stel de rotor in op een andere instelling.

VoiceOver gebruiken met een Apple Wireless Keyboard

U kunt VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard dat met de iPhone is gekoppeld. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#).

Met de onderstaande toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren. Voor commando's kunt u de combinatie Control + Option of de Caps Lock-toets gebruiken, in de lijst hierna aangeduid met "VO". (Om een speciale toets te kiezen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Speciale toetsen'.)

Met VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die u met de verschillende toetsen kunt uitvoeren. Met VoiceOver Help worden toetsen en toetsenbordcommando's uitgesproken terwijl u ze typt, zonder dat de bijbehorende actie wordt uitgevoerd.

Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver

VO = Control + Option

- *VoiceOver Help inschakelen:* VO + K
- *VoiceOver Help uitschakelen:* Escape
- *Het volgende of vorige onderdeel selecteren:* VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links
- *Dubbel tikken om het geselecteerde onderdeel te activeren:* VO + Spatiebalk
- *Op de thuisknop drukken:* VO + H
- *Uw vinger op het geselecteerde onderdeel houden:* VO + Shift + M
- *Naar de statusbalk gaan:* VO + M
- *Tekst vanaf de huidige positie voorlezen:* VO + A
- *Lezen vanaf het begin:* VO + B
- *Het lezen onderbreken of hervatten:* Control-toets

- *De laatst gesproken tekst naar het klembord kopiëren: VO + Shift + C*
- *Naar tekst zoeken: VO + F*
- *Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen: VO + S*
- *Het berichtencentrum openen: Fn + VO + Pijl-omhoog*
- *Het bedieningspaneel openen: Fn + VO + Pijl-omlaag*
- *De onderdeelkiezer openen: VO + I*
- *Het label van het geselecteerde onderdeel wijzigen: VO + /*
- *Dubbel tikken met twee vingers: VO + "-"*
- *Omhoog of omlaag vegen: VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag*
- *De rotor aanpassen: VO + Command + Pijl-links of VO + Command + Pijl-rechts*
- *De instelling aanpassen die door de rotor wordt weergegeven: VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command + Pijl-omlaag*
- *Het schermgordijn in- of uitschakelen: VO + Shift + S*
- *Teruggaan naar het vorige scherm: Escape*
- *Schakelen tussen apps: Command + Tab of Command + Shift + Tab*

Snelnavigatie

U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen.

- *Snelnavigatie in- of uitschakelen: Pijl-links + Pijl-rechts*
- *Het volgende of vorige onderdeel selecteren: Pijl-rechts of Pijl-links*
- *Het volgende of vorige onderdeel in de spraakrotor selecteren: Pijl-omhoog of Pijl-omlaag*
- *Het eerste of laatste onderdeel selecteren: Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag*
- *Op een onderdeel tikken: Pijl-omhoog + Pijl-omlaag*
- *Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen: Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag, Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts*
- *De rotor aanpassen: Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts*

U kunt ook de cijfertoetsen op een Apple Wireless Keyboard gebruiken om in Telefoon een telefoonnummer te kiezen of cijfers in Calculator in te voeren.

Snelnavigatie met één toets om op het web te surfen

Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u met de volgende toetsen snel door de pagina navigeren. Als u op de lettertoets tikt, gaat u naar het volgende onderdeel van het aangegeven type. Om naar het vorige onderdeel te gaan, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de letter typt.

- *Snelnavigatie met één toets inschakelen: VO + Q*
- *Kopje: H*
- *Koppeling: L*
- *Tekstveld: R*
- *Knop: B*
- *Formulierregelaar: C*
- *Afbeelding: I*
- *Tabel: T*
- *Statische tekst: S*
- *ARIA-oriëntatiepunt: W*
- *Lijst: X*
- *Onderdeel van hetzelfde type: M*
- *Kop van niveau 1: 1*
- *Kop van niveau 2: 2*
- *Kop van niveau 3: 3*
- *Kop van niveau 4: 4*
- *Kop van niveau 5: 5*
- *Kop van niveau 6: 6*

Tekstbewerking

Gebruik deze commando's (terwijl Snelnavigatie is uitgeschakeld) om met tekst te werken. VoiceOver leest de tekst voor terwijl u het invoegpunt verplaatst.

- *Naar het vorige of volgende teken gaan:* Pijl-rechts of Pijl-links
- *Naar het vorige of volgende woord gaan:* Option + Pijl-rechts of Option + Pijl-links
- *Eén regel omhoog of omlaag gaan:* Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
- *Naar het begin of einde van de regel gaan:* Command + Pijl-links of Command + Pijl-omlaag
- *Naar het begin of einde van de alinea gaan:* Option + Pijl-omhoog of Option + Pijl-omlaag
- *Naar de vorige of volgende alinea gaan:* Option + Pijl-omhoog of Option + Pijl-omlaag
- *Naar de bovenkant of onderkant van het tekstveld gaan:* Command + Pijl-omhoog of Command + Pijl-omlaag
- *Tekst selecteren terwijl u de aanwijzer verplaatst:* Shift + een van de bovenstaande commando's voor het verplaatsen van het invoegpunt
- *Alle tekst selecteren:* Command + A
- *De geselecteerde tekst kopiëren, knippen of plakken:* Command + C, Command + X of Command + V
- *Laatste wijziging ongedaan maken of opnieuw uitvoeren:* Command + Z of Shift + Command + Z

Ondersteuning voor brailleleesregels

U kunt met een Bluetooth-brailleleesregel VoiceOver-uitvoer lezen. Met een brailleleesregel met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPhone bedienen wanneer VoiceOver is ingeschakeld. Ga voor een lijst met ondersteunde brailleleesregels naar de website [Brailleleesregels voor iOS](#).

Een brailleleesregel aansluiten: Schakel het scherm in, tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het apparaat.

De braille-instellingen aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'. U kunt nu het volgende doen:

- De invoer- of uitvoermethode 'Verkort', 'Onverkort achtpunts braille' of 'Onverkort zespuunts braille' kiezen
- De statuscel inschakelen en de locatie van de statuscel kiezen
- Nemeth-code voor wiskundige vergelijkingen inschakelen
- Het schermtoetsenbord weergeven
- Pagina's tijdens het navigeren automatisch omslaan
- De braillevertaling 'Unified English' wijzigen
- De weergaveduur van de melding wijzigen

Zie het Apple Support-artikel [Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver op een iPhone, iPad en iPod touch](#) voor informatie over veelgebruikte braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en voor informatie over bepaalde brailleleesregels.

De taal voor VoiceOver instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'.

Als u de taal voor de iPhone wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw brailleleesregel opnieuw instellen.

U kunt de meeste links of rechtse cel van de brailleleesregel reserveren voor de weergave van onder meer informatie over de systeemstatus. Voorbeelden:

- De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
- Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
- Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
- De batterij van de iPhone is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
- Het scherm van de iPhone wordt liggend weergegeven
- Het scherm is uitgeschakeld
- Er is meer tekst links op de huidige regel
- Er is meer tekst rechts op de huidige regel

De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links' of 'Rechts'.

Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven: Druk op de routertoets van de statuscel op de brailleleesregel.

Telefoneren met VoiceOver

Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen: Tik met twee vingers dubbel op het scherm.

Als u een telefoongesprek voert terwijl VoiceOver is ingeschakeld, wordt standaard het numerieke toetsenblok weergegeven in plaats van de gespreksopties.

De gespreksopties weergeven: Tik dubbel op de knop 'Verberg' rechtsonderin.

Het numerieke toetsenblok opnieuw weergeven: Tik dubbel op de knop 'Toetsen' in het midden van het scherm.

Opmerking: Mogelijk vindt u het handiger om Siri te gebruiken. Vertel Siri welk telefoonnummer u wilt bellen ("Bel 555 555 1212") of vraag Siri om een contactpersoon te bellen ("Bel John Appleseed").

Wiskundige vergelijkingen laten voorlezen

In VoiceOver kunt u gecodeerde wiskundige vergelijkingen laten voorlezen met:

- MathML op het web
- MathML of LaTeX in iBooks Author

Een vergelijking laten uitspreken: De tekst op de gebruikelijke manier laten voorlezen. U hoort "math" voordat een vergelijking wordt voorgelezen.

De vergelijking verkennen: Tik dubbel op de geselecteerde vergelijking om deze op volledige schermgrootte weer te geven. Doorloop vervolgens één voor één de elementen van de vergelijking. Veeg naar links of naar rechts om de elementen van de vergelijking te laten voorlezen. Gebruik de rotor om 'Symbolen', 'Kleine uitdrukkingen', 'Gemiddelde uitdrukkingen' of 'Grote uitdrukkingen' te selecteren en veeg omhoog of omlaag om het volgende element van die


grootte te horen. Als u vervolgens dubbel op het geselecteerde element tikt, wordt ingezoomd op de vergelijking en kunt u de details van het geselecteerde element bekijken. Veeg naar links of naar rechts, omhoog of omlaag om de vergelijking element voor element te laten voorlezen.

Vergelijkingen die worden opgelezen door VoiceOver, kunnen ook worden uitgevoerd naar een brailleleesregel waarop Nemeth-code wordt gebruikt, of de codes die worden gebruikt door Unified English Braille, Brits Engels, Frans en Grieks. Zie [Ondersteuning voor brailleleesregels](#).

VoiceOver gebruiken in Safari

Zoeken naar informatie op het web: Selecteer het zoekveld, tik dubbel om het toetsenbord weer te geven, voer uw zoektekst in en veeg vervolgens naar rechts of links om omlaag of omhoog te bladeren in de lijst met voorgestelde zoektermen. Tik dubbel op het scherm om te zoeken naar informatie op het web aan de hand van de geselecteerde zoekterm.

Naar het volgende pagina-element van een bepaald type gaan: Stel de rotor in op het elementtype (bijvoorbeeld kopregel, koppeling of formulierregelaar) en veeg omhoog of omlaag.

De rotoropties voor de browser instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in of uit te schakelen of sleep  omhoog of omlaag om een onderdeel te verplaatsen.

Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingsnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.

Overbodige content op een pagina negeren om gemakkelijker te lezen en te navigeren: Selecteer het onderdeel 'Reader' in het adresveld van Safari (niet beschikbaar voor alle pagina's).

Als u een Apple Wireless Keyboard aan de iPhone koppelt, kunt u snelnavigatiecommando's met één toets gebruiken om door webpagina's te navigeren. Zie [VoiceOver gebruiken met een Apple Wireless Keyboard](#).

VoiceOver gebruiken in Kaarten

U kunt VoiceOver gebruiken om een gebied te verkennen, door nuttige plaatsen te bladeren, wegen te volgen, in of uit te zoomen, een speld te selecteren of informatie over een locatie op te halen.

De kaart verkennen: Sleep uw vinger over het scherm of veeg naar links of rechts om naar een ander onderdeel te gaan.

In- of uitzoomen: Selecteer de kaart, stel de rotor in op de zoomfunctie en veeg vervolgens met één vinger omlaag of omhoog.

Door de kaart navigeren: Veeg met drie vingers.

Door zichtbare nuttige plaatsen bladeren: Stel de rotor in op 'Nuttige plaats' en veeg met één vinger omhoog of omlaag.

Een weg volgen: Houd uw vinger op de weg, wacht totdat u 'pauzeer om te volgen' hoort en beweeg vervolgens uw vinger over de weg terwijl u naar de begeleidingston luistert. De toon wordt hoger als u van de weg afraakt.

Een speld selecteren: Houd uw vinger op een speld of veeg naar links of rechts om de speld te selecteren.

Informatie over een locatie ophalen: Selecteer een speld en tik dubbel om de informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de knop 'Meer info' te selecteren en tik vervolgens dubbel om de informatiepagina weer te geven.

Locatiemeldingen horen terwijl u zich verplaatst: Schakel volgen met richting in Kaarten in om de namen te horen van straten en nuttige plaatsen die u nadert.

Video's en gesproken memo's bewerken met VoiceOver

U kunt met VoiceOver-bewegingen cameraopnamen en gesproken memo's inkorten.

Een video inkorten: Terwijl u een video bekijkt in Foto's, tikt u dubbel op het scherm om de videoregelaars weer te geven. Vervolgens selecteert u het begin of einde van de inkortingsbalk. Veeg vervolgens omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het fragment in te korten, selecteert u 'Kort in' en tikt u dubbel.

Een gesproken memo inkorten: Selecteer de memo in Dictafoon, tik op 'Wijzig' en tik op 'Begin inkorten'. Selecteer het begin of het eind van de selectie, tik dubbel en houd uw vinger op de selectie. Sleep uw vinger vervolgens om de selectie aan te passen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Tik op de afspeelknop om de ingekorte opname te beluisteren. Tik op 'Kort in' als de opname naar uw zin is.

Zoomen

In veel apps kunt u op specifieke onderdelen in- en uitzoomen. U kunt bijvoorbeeld dubbel tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om in te zoomen in Foto's, of kolommen op een webpagina in Safari groter te maken. Er is ook een speciale zoomfunctie waarmee u het scherm kunt vergroten, ongeacht de taak die u uitvoert. U kunt inzoomen op het hele scherm ('Zoom hele scherm') of u kunt in een aanpasbaar venster inzoomen op een bepaald gedeelte van het scherm zonder dat de rest van het scherm wordt vergroot ('Zoom in venster'). Deze zoomfunctie kunt u samen met VoiceOver gebruiken.

Zoomen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Zoomen' in of uit. U kunt ook ['Activeringsknop' gebruiken](#).

In- of uitzoomen: Schakel de zoomfunctie in en tik met drie vingers dubbel op het scherm.

De vergroting aanpassen: Tik dubbel met drie vingers en sleep uw vingers vervolgens omhoog of omlaag. Deze beweging is vergelijkbaar met dubbel tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik, maar sleept u uw vingers over het scherm. U kunt ook driemaal met drie vingers tikken en vervolgens de schuifknop voor de vergroting verslepen. Om de maximale vergroting in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en versleept u de schuifknop onder 'Maximale vergroting' helemaal naar links.

Navigeren om meer onderdelen weer te geven: Sleep het scherm met drie vingers. U kunt ook uw vinger bij de rand van het scherm houden om naar die kant te navigeren. Beweeg uw vinger dichterbij de rand om sneller te navigeren.

Schakelen tussen 'Zoom hele scherm' en 'Zoom in venster': Tik driemaal met drie vingers en tik vervolgens op 'Zoom in venster' of 'Zoom hele scherm' in de zoomregelaars die worden weergegeven. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zoomgebied' om aan te geven welke modus moet worden gebruikt wanneer u de zoomfunctie inschakelt.

De grootte van het zoomvenster aanpassen ('Zoom in venster'): Tik driemaal met drie vingers, tik op 'Wijzig lensgrootte' en sleep vervolgens een van de ronde grepen die worden weergegeven.

Het zoomvenster verplaatsen ('Zoom in venster'): Sleep de greep onder aan het zoomvenster.

De zoomregelaar tonen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Toon regelaar' in of tik driemaal met drie vingers en kies 'Toon regelaar'. Vervolgens kunt u dubbel op de zwevende knop 'Zoomregelaars' tikken om in of uit te zoomen, eenmaal op de knop tikken om de zoomregelaars weer te geven of de knop slepen om deze te verplaatsen. Om de knop 'Zoomregelaars' te verplaatsen, houdt u uw vinger op de knop en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zichtbaarheid bij inactiviteit' om de transparantie van de zoomregelaar aan te passen.

Uw selecties of het invoegpunt voor tekst volgen met de zoomfunctie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Volg focus' in. Als u bijvoorbeeld VoiceOver gebruikt, wordt elk element in het scherm in het zoomvenster vergroot wanneer u dat element selecteert.

Inzoomen op getypte tekst zonder het toetsenbord te vergroten: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Volg focus' in. Wanneer u tijdens het typen inzoomt (bijvoorbeeld in Berichten of Notities), worden de tekst die u typt en het omliggende gebied vergroot terwijl het volledige toetsenbord zichtbaar blijft. Schakel 'Slim typen' in en het hele venster wordt vergroot (met uitzondering van het toetsenbord).

Het vergrote deel van het scherm in grijstinten of in omgekeerde kleuren weergeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zoomfilter' en selecteer een optie. Of tik driemaal met drie vingers en tik vervolgens op 'Kies filter' in de zoomregelaars die worden weergegeven.

Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard, volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden van het scherm. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#).

Als u een iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 of iPhone 7 Plus hebt, kunt u 'Weergavezoom' inschakelen om de regelaars op het scherm groter weer te geven. Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Weergave'.

Vergrootglas

Met Vergrootglas kunt u objecten in de buurt vergroten.



Vergrootglas configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Vergrootglas' en schakel vervolgens 'Vergrootglas' in. Hiermee wordt 'Vergrootglas' aan [Activeringsknop](#) toegevoegd.


Vergrootglas starten: Druk driemaal op de thuisknop. Als u meerdere activeringsknoppen hebt, tikt u op 'Vergrootglas'.

Het vergrotingsniveau aanpassen: Sleep de schuifknop 'Zoomniveau'.

Meer licht toevoegen: Tik op  om de zaklamp in of uit te schakelen.

De scherpstelling vergrendelen: Tik op . Tik nogmaals om de scherpstelling te ontgrendelen.

Het beeld bevriezen: Tik op . Sleep de schuifknop 'Zoomniveau' om de vergroting aan te passen. Om het beeld te bewaren, houdt u uw vinger op het beeld en tikt u op 'Bewaar afbeelding'. Om het beeld weer vrij te geven, tikt u nogmaals op .

Kleurfilters toepassen: Tik op . Tik op de verschillende kleurfilters om de effecten te bekijken. Sleep de schuifknoppen om de helderheid en het contrast aan te passen. Om de kleuren om te keren, tikt u op . Om het geselecteerde filter toe te passen en naar het vergrootglasscherm terug te keren, tikt u nogmaals op .

Vergrootglas uitschakelen: Druk op de thuisknop.

Aangepaste weergave instellen

U kunt de kleuren omkeren, kleurfilters toepassen of het witpunt verminderen om het scherm beter leesbaar te maken.

De schermkleuren omkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste weergave' en schakel vervolgens 'Keer kleuren om' in. U kunt ook driemaal op de thuisknop drukken en vervolgens 'Keer kleuren om' kiezen.

Kleurfilters toepassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste weergave' > 'Kleurfilters' en schakel vervolgens 'Kleurfilters' in. U kunt ook driemaal op de

thuisknop drukken en vervolgens 'Kleurfilters' kiezen. Tik op een filter om het toe te passen. Sleep de schuifknoppen om de intensiteit of kleurtint aan te passen.

De intensiteit van felle kleuren verminderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste weergave' en schakel vervolgens 'Verminder witpunt' in.

U kunt deze effecten ook toepassen om alleen de inhoud van het zoomvenster aan te passen. Zie [Zoomen](#).

Het uitspreken van een selectie

Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan de iPhone elke door u geselecteerde tekst hardop voorlezen. De iPhone analyseert de tekst om de taal te bepalen en leest deze dan met de juiste uitspraak aan u voor.

'Spreek selectie uit' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak'. Hier kunt u ook:

- De spreesnelheid aanpassen
- Afzonderlijke woorden markeren terwijl ze worden uitgesproken

Tekst laten voorlezen: Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.

U kunt ook instellen dat het volledige scherm wordt voorgelezen. Zie [Het uitspreken van het scherm](#).

Het uitspreken van het scherm

Op de iPhone kan de inhoud van het scherm worden voorgelezen, zelfs als u VoiceOver niet gebruikt.

'Spreek scherm uit' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak'.

De inhoud op het scherm laten voorlezen op de iPhone: Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Met de regelaars die worden weergegeven, kunt u het uitspreken pauzeren of de snelheid aanpassen.

De tekst markeren die wordt uitgesproken: Schakel 'Markeer inhoud' in (een commando dat wordt weergegeven wanneer u 'Spreek scherm uit' inschakelt) en het huidige woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken.

 **Vraag Siri.** Zeg "spreek scherm".

U kunt ook instellen dat op uw iPhone alleen de geselecteerde tekst wordt voorgelezen. Zie [Het uitspreken van een selectie](#).

Feedback bij typen

Terwijl u typt, kan de iPhone feedback geven en tekstcorrecties en suggesties uitspreken. U kunt ervoor kiezen om de iPhone elk teken te laten uitspreken of hele woorden, automatische correcties, automatische hoofdletters of tekstsuggesties.

Feedback bij typen inschakelen en configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak' > 'Feedback bij typen'.

Tekstsuggesties uitspreken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenborden' en schakel vervolgens 'Suggesties' in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak' > 'Feedback bij typen' en schakel 'Laat suggesties uitspreken' in. Houd uw vinger op een suggestie om deze te laten uitspreken.

Grote tekst, vette tekst en tekst met hoog contrast

Grotere tekst weergeven in apps als Instellingen, Agenda, Contacten, Mail, Berichten en Notities: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grotere tekst' en schakel 'Grotere tekstgroottes' in.

Vettere tekst weergeven op de iPhone: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel vervolgens 'Vette tekst' in.

Tekstcontrast verhogen (indien mogelijk): Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Verhoog contrast'. U kunt de transparantie verminderen en kleuren donkerder maken.

Knopvormen

Op de iPhone kunt u aan knoppen een gekleurde achtergrond of een onderstreping toevoegen, zodat ze beter opvallen.

Knoppen meer laten opvallen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Knopvormen' in.

Beweging van schermelementen verminderen

U kunt voorkomen dat sommige schermelementen bewegen. Zo kunt u onder andere het parallaxeffect van symbolen en meldingen tegen de achtergrond of de overgang van bewegingen uitschakelen. Met deze instelling wordt het aantal bewegingen in Siri-animaties en automatische aanvulling bij typen verminderd. Deze instelling schakelt ook de ballon- en schermeffecten in Berichten uit.

Beweging verminderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Verminder beweging'.

Labels voor aan/uit-schakelaars

Om gemakkelijker te zien of een instelling is ingeschakeld of uitgeschakeld, kunt u op de iPhone een extra label weergeven bij aan/uit-schakelaars.

Labels voor schakelaarinstelling toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Labels voor aan/uit' in.

Toewijsbare beltonen en trillingen

U kunt aan personen in uw lijst met contactpersonen bepaalde beltonen toewijzen, zodat u bellers aan hun beltoon herkent. U kunt ook trilpatronen toewijzen voor berichtgevingen van bepaalde apps, telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken of berichten van specifieke contactpersonen en om u te waarschuwen voor allerlei andere gebeurtenissen, zoals nieuwe voicemail, nieuwe e-mail, verzonden e-mail, tweets, Facebook-berichten en herinneringen. U kunt hiervoor bestaande patronen selecteren of zelf nieuwe patronen maken. Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).

Met de iPhone kunt u beltonen kopen bij de iTunes Store. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).

Audiobeschrijvingen

Met behulp van audiobeschrijvingen kunt u geluiden bij videoscènes afspelen. Als u een video hebt die is voorzien van audiobeschrijvingen, kunt u deze op de iPhone afspelen.

Audiobeschrijvingen horen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Audiobeschrijvingen' en schakel 'Audiobeschrijvingen' in.

Gehoorapparaten

Als u een gehoorapparaat hebt met het logo "Made for iPhone", kunt u op de iPhone de instellingen van uw gehoorapparaat aanpassen, audio naar uw gehoorapparaat streamen of de iPhone als externe microfoon gebruiken.

Uw gehoorapparaat koppelen met de iPhone: Als uw gehoorapparaat niet wordt weergegeven bij 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten', moet u uw gehoorapparaat met de iPhone koppelen. Open hiervoor eerst het klepje van het batterijvak op elk gehoorapparaat. Tik vervolgens op de iPhone op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Tik daarna op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten'. Sluit de klepjes van de batterijvakken en wacht totdat de naam van het apparaat in de lijst met apparaten wordt weergegeven (dit kan ongeveer een minuut duren). Wanneer de naam wordt weergegeven, tikt u erop en beantwoordt u het koppelingsverzoek.

Als het koppelen is voltooid, hoort u een aantal pieptonen gevolgd door een langere toon en verschijnt er een vinkje naast het gehoorapparaat in de lijst 'Apparaten'. Het koppelen kan ongeveer een minuut duren. Pas als het koppelen is voltooid, kunt u audio streamen of uw gehoorapparaat anderszins gebruiken.

U hoeft uw gehoorapparaat slechts één keer te koppelen (het kan zijn dat uw audicien dit voor u doet). Wanneer u hierna uw gehoorapparaat opnieuw inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met uw iPhone.

Gehoorapparaatmodus inschakelen: De gehoorapparaatmodus zorgt voor minder interferentie met sommige gehoorapparaten. Om deze modus in te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten'.

Opmerking: De gehoorapparaatmodus beperkt het zendvermogen van de draadloze radio in de gsm 1900-MHz-bandbreedte, wat kan resulteren in een lager bereik van 2G-netwerken.

De instellingen van het gehoorapparaat aanpassen en de status bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten' of [kies 'Gehoorapparaten' met de activeringsknop](#). De instellingen van uw gehoorapparaat worden alleen weergegeven als u uw gehoorapparaat met de iPhone hebt gekoppeld.

Om snel toegang te krijgen vanuit het toegangsscherm, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten' en schakelt u 'Beheer vanaf toegangsscherm' in. Vanaf het toegangsscherm kunt u het volgende doen:

- De batterijstatus van het gehoorapparaat controleren.
- Het volume en de afvlakking van de omgevingsmicrofoon aanpassen.
- Aangeven naar welk gehoorapparaat de audio moet worden gestuurd (links, rechts of beide).
- 'Live luisteren' bedienen.
- Selecteren of audio van gesprekken en media naar het gehoorapparaat wordt doorgestuurd.
- Selecteren of beltonen via het gehoorapparaat worden afgespeeld. (Niet alle gehoorapparaten ondersteunen deze voorziening.)

Audio naar uw gehoorapparaat streamen: Zie [Bluetooth-apparaten](#) om audio te streamen uit onder andere Telefoon, Siri, Muziek en Video's.

De iPhone als externe microfoon gebruiken: U kunt 'Live luisteren' gebruiken om geluiden via de microfoon op uw iPhone naar uw gehoorapparaat te streamen. Zo kunt u in bepaalde situaties beter horen, bijvoorbeeld wanneer u een gesprek voert in een rumoerige omgeving. Druk driemaal op de thuisknop, kies 'Gehoorapparaten', tik op 'Start live luisteren' en plaats vervolgens uw iPhone in de buurt van de geluidsbron.

Uw gehoorapparaat met meerdere iOS-apparaten gebruiken: Als u uw gehoorapparaat met meer dan één iOS-apparaat koppelt (bijvoorbeeld met een iPhone en een iPod touch), wordt de verbinding voor uw gehoorapparaat automatisch tussen deze apparaten verplaatst wanneer u een taak uitvoert waarmee op het andere apparaat audio wordt geproduceerd of wanneer op

de iPhone een telefoongesprek binnenkomt. De wijzigingen die u op het ene apparaat in de instellingen van het gehoorapparaat aanbrengt, worden automatisch naar de andere iOS-apparaten verstuurd. Om deze voorziening te kunnen gebruiken, logt u in bij iCloud met dezelfde Apple ID op alle apparaten en maakt u op alle apparaten verbinding met hetzelfde wifinetwerk.

Compatibiliteit met gehoorapparaten

De FCC heeft regelgeving voor digitale draadloze telefoons opgesteld met betrekking tot de compatibiliteit met gehoorapparaten. Volgens deze regels moeten bepaalde telefoons worden getest en beoordeeld op grond van de norm C63.19-2007 of C63.19-2011 van het American National Standards Institute (ANSI) inzake de compatibiliteit met gehoorapparaten.

De ANSI-norm voor compatibiliteit met gehoorapparaten voorziet in twee soorten beoordelingen:

- Een "M"-beoordeling voor het beperken van de radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling met gehoorapparaten die niet werken in de luisterspoelmodus mogelijk te maken
- Een "T"-beoordeling voor inductieve koppeling met gehoorapparaten die werken in de luisterspoelmodus

Deze beoordelingen worden gegeven op een schaal van een tot vier, waarbij vier de hoogste compatibiliteit aangeeft. Een telefoon wordt beschouwd als compatibel met gehoorapparaten op grond van de FCC-regels als deze een M3- of M4-beoordeling voor akoestische koppeling en T3- of T4-beoordeling voor inductieve koppeling heeft gekregen.

Informatie over de compatibiliteit van gehoorapparaten met de iPhone kunt u vinden op in het Apple Support-artikel [Over de vereisten voor compatibiliteit van gehoorapparaten \(HAC\) voor iPhone](#).

Beoordelingen op het gebied van compatibiliteit met gehoorapparaten bieden geen garantie dat een bepaald gehoorapparaat werkt in combinatie met een bepaalde telefoon. Sommige gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet voldoen aan bepaalde beoordelingen. Om er zeker van te zijn dat een gehoorapparaat en een telefoon in combinatie kunnen worden gebruikt, moet u ze samen uitproberen voordat u ze koopt.

Deze telefoon is getest en beoordeeld voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten voor sommige van de draadloze technologieën die de telefoon gebruikt. Er kunnen echter nieuwere draadloze technologieën zijn toegepast in deze telefoon die nog niet zijn getest voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende voorzieningen van deze

telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of cochleair implantaat om na te gaan of u storende geluiden hoort. Neem contact op met uw aanbieder of Apple voor informatie over compatibiliteit met gehoorapparaten. Als u vragen hebt over het ruil- of retourbeleid, neemt u contact op met uw aanbieder of de winkel waar u de telefoon hebt gekocht.


Monogeluid en balansaanpassing

Met monogeluid wordt het geluid van het linker- en rechterkanaal gecombineerd in een monosignaal dat op beide kanalen wordt afgespeeld. Het resultaat is dat u met één oor of met beide oren via één kanaalset alles beter hoort.

Monogeluid inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Monogeluid'.

De balans aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en sleep de schuifknop voor het aanpassen van de audiobalans tussen het linker- en rechterkanaal.

Ondertiteling en bijschriften

De Video's-app heeft een knop voor alternatieve tracks . Als u hierop tikt, kunt u ondertiteling en bijschriften kiezen voor de video die u bekijkt. Gewoonlijk worden standaardondertiteling en -bijschriften weergegeven, maar als u speciale bijschriften wilt weergeven, zoals ondertiteling voor doven en slechthorenden, kunt u instellen dat deze (indien beschikbaar) worden weergegeven.

Speciale ondertiteling en bijschriften voor slechthorenden weergeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' en schakel 'Bijschriften geluid + O.D.S.' in. Hiermee worden ook de ondertiteling en bijschriften in de Video's-app ingeschakeld.

Kiezen uit beschikbare ondertiteling en bijschriften: Tik op  terwijl u een video bekijkt in Video's.

Ondertiteling en bijschriften aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' > 'Stijl'. Hier kunt u een bestaande stijl voor de bijschriften kiezen of een nieuwe stijl aanmaken op basis van:

- Lettertype, grootte en kleur
- Kleur en doorzichtigheid van achtergrond
- Doorzichtigheid van tekst, randstijl en markering

Opmerking: Niet alle video's bevatten ondertiteling of bijschriften.

Siri

Siri is vaak de eenvoudigste manier om toegankelijkheidsvoorzieningen te activeren op de iPhone. Met Siri kunt u apps openen, instellingen (zoals VoiceOver) in- en uitschakelen of gebruik Siri als uw assistent. Siri weet wanneer VoiceOver is ingeschakeld, en spreekt dan regelmatig meer informatie voor u uit dan op het scherm wordt weergegeven. U kunt VoiceOver ook gebruiken om te laten voorlezen wat Siri op het scherm laat zien. Zie [Siri vragen stellen](#).

3D Touch

Op [apparaten die 3D Touch ondersteunen](#) kunt u de gevoeligheid van 3D Touch aanpassen of 3D Touch uitschakelen.

De gevoeligheid van 3D Touch aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en kies 'Licht', 'Normaal' of 'Stevig' om in te stellen hoe hard u moet drukken om 3D Touch te activeren. Met 'Licht' hoeft u minder hard te drukken. Met 'Stevig' moet u harder drukken.

3D Touch uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 3D Touch uit.

Bereikbaarheid

Met Bereikbaarheid kunt u de onderdelen in de bovenste helft van het scherm gemakkelijker gebruiken op de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 en iPhone 7 Plus.

Onderdelen binnen bereik brengen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid', schakel 'Bereikbaarheid' in en tik licht dubbel op de thuisknop om de bovenste helft van het scherm binnen bereik te brengen.

Breedbeeldtoetsenbord


In veel apps, zoals Mail, Safari, Berichten, Notities en Contacten, kunt u de iPhone tijdens het typen draaien, zodat u over een groter toetsenbord beschikt.

Groot telefoontoetsenpaneel

U kunt op eenvoudige wijze bellen door op een vermelding in een lijst met contactpersonen of favorieten te tikken. En met het grote numerieke toetsenblok van de iPhone kunt u eenvoudig handmatig een nummer kiezen. Zie [Een gesprek starten](#).

Led-flits bij melding

Als u de geluiden niet kunt horen waarmee inkomende gesprekken en andere meldingen worden aangekondigd, kunt u de led van de iPhone (naast de cameralens aan de achterkant van de iPhone) laten flitsen.

 **Tip:** Dit is een handige voorziening voor alle gebruikers die in een luidruchtige omgeving meldingstonen voor oproepen, berichten en andere meldingen kunnen missen.

Led-flits bij melding inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Led-flits bij melding' in.

Geluid van gesprekken doorsturen

U kunt het geluid van inkomende en uitgaande gesprekken automatisch laten doorsturen naar een headset of luidspreker in plaats van naar de iPhone.

Het geluid van gesprekken doorsturen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Audiopad gesprekken' en geef aan hoe u de gesprekken wilt horen.

U kunt het geluid van gesprekken ook doorsturen naar uw gehoorapparaat. Zie [Gehoorapparaten](#) voor meer informatie.

Geluidsonderdrukking

Op de iPhone wordt omgevingsgeluid onderdrukt om achtergrondgeluiden te verminderen.

Onderdrukking van omgevingsgeluid in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Geluidsonderdrukking' in of uit.

Begeleide toegang

Begeleide toegang zorgt ervoor dat een iPhone-gebruiker zich beter kan richten op een bepaalde taak. Met begeleide toegang wordt de iPhone exclusief voor één app gebruikt, waarbij u bepaalt welke functies van de app beschikbaar zijn. Met begeleide toegang kunt u:

- iPhone tijdelijk beperken tot een bepaalde app
- Gebieden van het scherm die niet relevant zijn voor een taak uitschakelen of gebieden uitschakelen waar een onbedoeld gebaar de gebruiker kan afleiden
- Instellen hoelang iemand een app kan gebruiken
- De knop voor de sluimerstand of de volumeknoppen op de iPhone uitschakelen

Begeleide toegang gebruiken: Zeg terwijl u een app hebt geopend tegen Siri dat u Begeleide toegang wilt inschakelen of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Begeleide toegang' en schakel vervolgens 'Begeleide toegang' in. Op het scherm voor begeleide toegang kunt u:

- Begeleide toegang in- of uitschakelen
- Op 'Toegangscode-instellingen' tikken om een toegangscode in te stellen die het gebruik van begeleide toegang regelt (en voorkomt dat een gebruiker een sessie verlaat) en 'Touch ID' in te schakelen (als een manier om begeleide toegang te beëindigen)
- Op 'Tijdslimieten' tikken om een geluid in te stellen of de resterende tijd voor begeleide toegang te laten uitspreken voordat de tijd om is
- Instellen of andere activeringsknoppen beschikbaar zijn tijdens een sessie

Een sessie met begeleide toegang starten: Nadat u begeleide toegang hebt ingeschakeld, opent u de app en drukt u driemaal op de thuisknop. Pas de instellingen voor de sessie aan en tik op 'Start'.

- *Regelaars en gebieden van het scherm van de app uitschakelen:* Teken een cirkel of rechthoek rond de gedeelten van het scherm die u wilt uitschakelen. Sleep het masker naar de gewenste positie of gebruik de grepen om de grootte ervan aan te passen.

- *De knop voor de sluimerstand of de volumeknoppen inschakelen:* Tik op 'Opties' onder 'Hardwareknoppen'.
- *Voorkomen dat de iPhone tussen de staande en liggende weergave wisselt of op andere bewegingen reageert:* Tik op 'Opties' en schakel 'Beweging' uit.
- *Typen voorkomen:* Tik op 'Opties' en schakel 'Toetsenborden' uit.
- *Alle aanrakingen van het scherm negeren:* Schakel 'Raak aan' onder in het scherm uit.
- *Een sessietijdslimiet instellen:* Tik op 'Tijdslimiet' onder in het scherm.

De sessie beëindigen: Druk driemaal op de thuisknop, voer de toegangscode voor begeleide toegang in of gebruik Touch ID (indien ingeschakeld).

Schakelbediening

Overzicht van Schakelbediening

Als u een motorische beperking hebt, kunt u met 'Schakelbediening' de iPhone bedienen via een of meer aangesloten fysieke schakelaars. U kunt een van de vele methoden voor het uitvoeren van acties gebruiken, zoals selecteren, tikken, drukken, slepen, typen en zelfs tekenen uit de vrije hand. Met een schakelaar selecteert u een onderdeel of locatie op het scherm, waarna u met dezelfde (of een andere) schakelaar een actie op het onderdeel of de locatie uitvoert. Drie basismethoden:

- *Onderdelen scannen (standaard):* Hiermee worden onderdelen op het scherm gemarkeerd totdat u een onderdeel selecteert.
- *Puntscannen:* Hierbij selecteert u een onderdeel op het scherm met een kruiscursor.
- *Handmatig selecteren:* Hierbij gaat u van onderdeel naar onderdeel wanneer u dat wilt (vereist meerdere schakelaars).

Bij elke methode wordt een menu weergegeven wanneer u een afzonderlijk onderdeel selecteert (in plaats van een groep). U kunt dan kiezen hoe moet worden gereageerd op het geselecteerde onderdeel (tikken, drukken, slepen of knijpen bijvoorbeeld).

Als u meerdere schakelaars gebruikt, kunt u elke schakelaar configureren om een bepaalde actie uit te voeren en kunt u de methode voor het selecteren van onderdelen aanpassen. In plaats van schermonderdelen automatisch te scannen, kunt u schakelaars bijvoorbeeld zo

configureren dat ze verdergaan naar het volgende of vorige onderdeel op het moment dat u dat aangeeft.

U kunt de werking van 'Schakelbediening' op diverse manieren aan uw wensen en stijl aanpassen.

Een schakelaar toevoegen en schakelbediening inschakelen

U kunt het volgende als schakelaar gebruiken:

- *Een externe aanpassingsschakelaar:* Kies een Bluetooth-schakelaar of een "Made for iPhone"-schakelaar die op de Lightning-ingang kan worden aangesloten.
- *Het iPhone-scherm:* Tik op het scherm om de schakelaar te activeren. (Op [apparaten die 3D Touch ondersteunen](#) kunt u ook op het scherm drukken.)

Een schakelaar toevoegen en de bijbehorende actie kiezen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Schakelaars'. Als u één schakelaar gebruikt, is deze schakelaar de standaardschakelaar voor het selecteren van onderdelen.

Als u een externe schakelaar toevoegt, moet u deze met uw iPhone verbinden, zodat de schakelaar in de lijst met beschikbare schakelaars wordt weergegeven. Volg hiervoor de instructies die bij de schakelaar zijn geleverd. Als u de schakelaar verbindt via Bluetooth, moet u de schakelaar koppelen met de iPhone. Schakel de schakelaar in, tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op de schakelaar en volg vervolgens de instructies op het scherm. Zie [Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie.

Schakelbediening inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' en schakel vervolgens 'Schakelbediening' in. U kunt ook driemaal op de thuisknop drukken. Zie [Activeringsknop](#).

Schakelbediening uitschakelen: Gebruik een scanmethode om het onderdeel te selecteren en tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' en schakel vervolgens 'Schakelbediening' uit. U kunt ook driemaal op de thuisknop drukken.

Basistechnieken

Wanneer u de voorzieningen voor het scannen van onderdelen of puntscannen gebruikt, zijn de basistechnieken voor 'Schakelbediening' hetzelfde.

Een onderdeel selecteren: Activeer de schakelaar die u hebt geconfigureerd als schakelaar voor het selecteren van onderdelen zodra het onderdeel is gemarkeerd. Als u één schakelaar gebruikt, is dit standaard de schakelaar voor het selecteren van onderdelen.

Een actie uitvoeren voor het geselecteerde onderdeel: Kies een commando uit het bedieningsmenu dat wordt weergegeven wanneer u het onderdeel selecteert. De indeling van het menu varieert, afhankelijk van hoe u de tikmethode hebt geconfigureerd. (Om een optie te selecteren tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Tikmethode'.)

- *Als 'Standaard' is ingeschakeld:* In het bedieningsmenu staan meestal alleen de knoppen 'Tik' en 'Meer' (twee punten onder in het menu). Als u zich in een gedeelte van het scherm bevindt waarin u kunt scrollen, wordt ook de knop 'Scrol' weergegeven. Om op het geselecteerde onderdeel te tikken, activeert u de knop 'Selecteer onderdeel' wanneer 'Tik' is gemarkeerd. Om meer actieknoppen weer te geven, kiest u 'Meer' onder in het menu. Als u meerdere schakelaars hebt, kunt u er één speciaal instellen voor tikken.
- *Als 'Tik automatisch' is ingeschakeld:* Om op het onderdeel te tikken, doet u niets. Er wordt automatisch op het onderdeel getikt wanneer het interval voor automatisch tikken is verstreken (de standaardinstelling is 0,75 seconden). Om het bedieningsmenu weer te geven, activeert u de knop 'Selecteer onderdeel' voordat het interval voor automatisch tikken is verstreken. De knop 'Tik' wordt overgeslagen in het bedieningsmenu en u gaat meteen naar de volledige set met actieknoppen.
- *Als 'Tik altijd' is ingeschakeld:* Wanneer u tikt wordt niet het bedieningsmenu weergegeven maar het gemarkeerde onderdeel geselecteerd. Wacht tot het einde van de scancyclus en tik vervolgens op een knop om het bedieningsmenu weer te geven.

Opmerking: 'Tik altijd' is alleen van toepassing wanneer u 'Onderdelen scannen' heeft geselecteerd. Voor puntscannen wordt het standaardgedrag toegepast.

Werken met recepten: Met een recept kunt u tijdelijk een speciale taak toewijzen aan een schakelaar. U kunt bijvoorbeeld een recept selecteren voor het omslaan van pagina's in iBooks of voor het bedienen van een spel. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Recepten' om een recept aan te maken, te wijzigen of te starten.

Het scannermenu sluiten zonder een taak te kiezen: Tik terwijl het oorspronkelijke onderdeel is geselecteerd en alle symbolen in het bedieningsmenu gedimd zijn. Het menu verdwijnt nadat dit een aantal keer is doorlopen. Hoe vaak het menu moet worden doorlopen,

kunt u opgeven via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Cycli'.

Schermbewegingen maken: Kies 'Gebaren' uit het scannermenu.

Door het scherm scrollen: Selecteer een onderdeel in een gedeelte van het scherm waarin kan worden gescrold en voer vervolgens een of meer van de volgende stappen uit:

- *Als 'Tik automatisch' is uitgeschakeld:* Kies de knop 'Scrol omlaag' (naast de knop 'Tik') uit het scannermenu. Als u meer scrolopties wilt weergeven, kiest u 'Meer' gevolgd door 'Scrol'.
- *Als 'Tik automatisch' is ingeschakeld:* Kies 'Scrol' uit het bedieningsmenu. Als er veel acties beschikbaar zijn, moet u mogelijk eerst 'Meer' kiezen.

Tikken op de thuisknop: Kies 'Thuis' uit het scannermenu.

Andere hardwarebewerkingen uitvoeren: Selecteer een onderdeel en kies 'Apparaat' uit het menu dat wordt weergegeven. Via het menu kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Tweemaal op de thuisknop drukken voor multitasking
- Het berichtencentrum of bedieningspaneel openen
- Op de sluimerknop drukken om de iPhone te vergrendelen
- De iPhone roteren
- De schakelaar voor het belsignaal omzetten
- Op de volumeknoppen drukken
- De thuisknop ingedrukt houden om Siri te openen
- Driemaal op de thuisknop drukken
- De iPhone schudden
- Gelijktijdig op de thuisknop en de sluimerknop drukken om een schermafbeelding te maken
- Vanaf de bovenkant met twee vingers omlaag vegen om de inhoud van het scherm te laten voorlezen (als 'Spreek scherm uit' is ingeschakeld)
- Op [apparaten die 3D Touch ondersteunen](#) kunt u 3D Touch simuleren om snel de inhoud van een e-mailbericht te bekijken

Schakelbediening op een ander iOS-apparaat gebruiken: Zorg dat u op het andere apparaat met dezelfde [Apple ID](#) bij iCloud bent ingelogd en kies het andere apparaat uit het menu.

Onderdelen scannen

Bij het scannen van onderdelen wordt elk onderdeel of elke groep onderdelen op het hele scherm gemarkeerd totdat u de schakelaar voor het selecteren van onderdelen activeert. Als er veel onderdelen worden weergegeven, worden deze automatisch in groepen gemarkeerd. Wanneer u een groep selecteert, worden vervolgens de onderdelen in de groep afzonderlijk gemarkeerd. Zodra u een uniek onderdeel selecteert, stopt het scannen en verschijnt het bedieningsmenu. Standaard is het scannen van onderdelen geactiveerd wanneer u 'Schakelbediening' voor de eerste keer inschakelt.

U kunt kiezen uit drie scanstijlen: automatisch scannen, handmatig scannen en stapsgewijs scannen. Met automatisch scannen worden onderdelen automatisch een voor een gemarkeerd. Met handmatig scannen gebruikt u een schakelaar om een onderdeel te markeren en een andere schakelaar om het onderdeel te activeren. Met stapsgewijs scannen gebruikt u een schakelaar om de markering te verplaatsen van onderdeel naar onderdeel. Als u na een bepaalde tijd geen actie hebt ondernomen, wordt het gemarkeerde onderdeel geactiveerd.

Een onderdeel selecteren of een groep openen: Kijk (of luister) terwijl de onderdelen worden gemarkeerd. Wanneer het onderdeel dat u wilt bedienen (of de groep waarin dat onderdeel staat) wordt gemarkeerd, activeert u de schakelaar voor het selecteren van onderdelen. Ga vervolgens alle onderdelen naar beneden langs totdat u het onderdeel hebt bereikt dat u wilt bedienen.

Een groep sluiten: Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer de gestippelde markering rond de groep of het onderdeel wordt weergegeven.

Het bedieningsmenu sluiten zonder een actie uit te voeren: Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het onderdeel zelf is gemarkeerd. U kunt ook 'Escape' uit het bedieningsmenu kiezen.

De namen van onderdelen horen terwijl ze worden gemarkeerd: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' en schakel vervolgens 'Sprak' in. U kunt ook 'Instellingen' uit het bedieningsmenu kiezen en vervolgens 'Sprak aan' kiezen.

De scansnelheid verhogen of verlagen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Tijd voor automatisch scannen'.

Puntscannen

Bij puntscannen kunt u een onderdeel op het scherm selecteren door het onderdeel te lokaliseren met een kruiscursor.

Puntscannen inschakelen: Laat de onderdelen scannen om 'Aanwijsmodus' uit het bedieningsmenu te kiezen. Wanneer u het menu sluit, verschijnt de verticale kruiscursor.

Een onderdeel selecteren: Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het gewenste onderdeel zich binnen het brede, horizontale scanvak bevindt. Activeer de schakelaar vervolgens opnieuw wanneer de dunne scanlijn op het onderdeel is geplaatst. Herhaal deze bewerking voor verticaal scannen.

Uw selectiepunt verfijnen: Kies 'Verfijn selectie' uit het bedieningsmenu.

Teruggaan naar het scannen van onderdelen: Kies 'Onderdeelmodus' uit het bedieningsmenu.

Instellingen en aanpassingen

De basisinstellingen aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening'. U kunt nu het volgende doen:

- Schakelaars toevoegen en de bijbehorende functies opgeven
- Recepten selecteren, aanmaken en wijzigen
- Een scanstijl selecteren
- Aanpassen hoe snel onderdelen worden gescand
- Automatisch scannen uitschakelen (alleen als u een schakelaar hebt ingesteld voor naar volgend onderdeel gaan)
- Instellen dat het scannen wordt gepauzeerd bij het eerste onderdeel in een groep
- Aangeven hoe vaak het scherm moet worden doorlopen voordat 'Schakelbediening' wordt verborgen

- Een tikmethode selecteren en het interval instellen voor het uitvoeren van een tweede schakelaaractie om het bedieningsmenu weer te geven
- Kies of 'Schakelbediening' het scannen hervat bij een onderdeel waarop u tikt of weer overnieuw begint.
- Aangeven of een bewegingsactie moet worden herhaald wanneer u een schakelaar ingedrukt houdt en hoelang moet worden gewacht voordat de actie opnieuw wordt uitgevoerd
- Een nieuwe actie toevoegen aan een schakelaar door de schakelaar langere tijd ingedrukt te houden
- Selecteren welke onderdelen worden weergegeven in menu's en in welke volgorde
- Aangeven of en hoelang u een schakelaar ingedrukt moet houden voordat de actie van de schakelaar wordt uitgevoerd
- Onbedoelde herhaalde activeringen van schakelaars negeren in 'Schakelbediening'
- De snelheid van puntscans aanpassen
- Geluidseffecten inschakelen of instellen dat onderdelen tijdens het scannen hardop worden voorgelezen
- Aangeven welke onderdelen in het menu 'Schakelbediening' moeten worden weergegeven
- Instellen of onderdelen moeten worden gegroepeerd tijdens het scannen van onderdelen
- De selectiecursor groter maken of een andere kleur geven
- Bewaarde gebaren opslaan in het bedieningsmenu (in 'Gebaren' > 'Bewaard')

Schakelbediening specifieker instellen: Kies 'Instellingen' uit het bedieningsmenu om de volgende handelingen uit te voeren:

- De scansnelheid aanpassen
- De locatie van het bedieningsmenu wijzigen
- Geluids- of spraakbegeleiding in- of uitschakelen
- Groepen uitschakelen zodat onderdelen één voor één worden gescand

AssistiveTouch

Met AssistiveTouch kunt u de iPhone gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de knoppen moeilijk gaat. U kunt AssistiveTouch zonder accessoire gebruiken om bewegingen te maken die voor u lastig zijn. U kunt de iPhone ook bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire (zoals een joystick) en AssistiveTouch. Om het AssistiveTouch-menu te configureren, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch'.

Via het AssistiveTouch-menu kunt u onder meer de volgende taken uitvoeren door te tikken (of de actie uit te voeren die op uw accessoire voor tikken is ingesteld):

- Op de thuisknop drukken
- Siri inschakelen
- Bewegingen met meerdere vingers maken
- Het bedieningspaneel of berichtencentrum openen
- Het volume van de iPhone aanpassen
- De iPhone schudden
- Een schermafbeelding maken
- Meer taken toevoegen (maximaal acht)
- Dubbel tikken
- Op [apparaten die 3D Touch ondersteunen](#) kunt u 3D Touch simuleren om snel voorvertoningen te bekijken en onderdelen te openen

AssistiveTouch inschakelen: Zeg tegen Siri "Schakel AssistiveTouch in", tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' of [gebruik 'Activeringsknop'](#). Wanneer AssistiveTouch is ingeschakeld, wordt de zwevende menuknop op het scherm weergegeven.

Het menu tonen of verbergen: Tik op de zwevende menuknop of druk op de secundaire knop op uw accessoire.

Drukken op de thuisknop simuleren: Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.

Het scherm vergrendelen of draaien, het volume van de iPhone aanpassen of het schudden van de iPhone simuleren: Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.

Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers: Tik op de menuknop, tik op 'Apparaat' > 'Meer' > 'Gebaren' en tik vervolgens op het aantal vingers dat voor de beweging nodig is. Als de bijbehorende cirkels op het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.

Een knijpbeweging maken: Tik op de menuknop, tik op 'Aangepast' en tik vervolgens op 'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze door ergens op het scherm te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.

Een eigen beweging aanmaken: U kunt uw eigen favoriete bewegingen toevoegen aan het bedieningsmenu (zoals uw vinger vasthouden op een onderdeel of draaien met twee vingers). Tik op de menuknop, tik op 'Aangepast' en tik vervolgens op een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. U kunt ook tikken op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Maak nieuw gebaar aan'.

Voorbeeld 1: Om de draaibeweging aan te maken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Maak nieuw gebaar aan'. In het scherm waarin u de beweging kunt opnemen, draait u twee vingers rond een punt op het scherm van de iPhone. (U kunt dit met één vinger of met een stylus doen. Zorg er alleen voor dat u elke boog afzonderlijk, één voor één, maakt.) Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, tikt u op 'Annuleer' en probeert u het opnieuw. Wanneer het er goed uitziet, tikt u op 'Bewaar' en geeft u een naam voor de beweging op, bijvoorbeeld "Draaien 90". Als u nu bijvoorbeeld de weergave in Kaarten wilt draaien, opent u Kaarten, tikt u op de knop voor het AssistiveTouch-menu en selecteert u 'Draaien 90' in 'Aangepast'. Wanneer u de blauwe cirkels ziet die de beginposities van uw vingers aanduiden, sleept u deze cirkels in de richting waarin u de kaart wilt draaien en laat u vervolgens uw vingers los. Het kan handig zijn om verschillende bewegingen aan te maken, elk met een andere rotatiegraad.

Voorbeeld 2: In dit voorbeeld maken we de vasthoudbeweging aan waarmee u de symbolen in uw beginscherm anders kunt ordenen. Dit keer houdt u in het opnamescherm uw vinger op één plaats vast totdat de voortgangsbalk aangeeft dat de opname halverwege is. Vervolgens haalt u uw vinger van het scherm. Verplaatst uw vinger niet tijdens de opname omdat het gebaar anders wordt opgenomen als sleepbeweging. Tik op 'Bewaar' en geef een naam voor de beweging op. Om de beweging te gebruiken, tikt u op de knop voor het AssistiveTouch-menu

en kiest u uw beweging uit 'Aangepast'. Wanneer u de blauwe cirkel ziet die uw aanraking aanduidt, sleept u deze cirkel naar het symbool van een beginscherm en laat u vervolgens uw vinger los.

Als u een reeks tik- of sleepbewegingen opneemt, worden ze allemaal tegelijkertijd afgespeeld. Als u bijvoorbeeld één vinger of een stylus gebruikt om vier afzonderlijke, opeenvolgende tikbewegingen op vier locaties op het scherm op te nemen, wordt een beweging aangemaakt waarbij met vier vingers gelijktijdig wordt getikt.

Een menu verlaten zonder een beweging te maken: Tik ergens buiten het menu. Om terug te gaan naar het vorige menu, tikt u op de pijl in het midden van het menu.

De menuknop verplaatsen: Sleep de knop naar de rand van het scherm.

Aangepaste aanraking

Als het gebruik van het aanraakscherm problemen oplevert, kunt u in 'Aangepaste aanraking' aanpassen hoe het scherm op aanraking reageert.

Instellen hoelang u het scherm moet aanraken voordat dit als een aanraking wordt gezien: U kunt de iPhone zodanig instellen dat alleen op aanrakingen met een bepaalde duur wordt gereageerd. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking', schakel 'Vasthoudduur' in en gebruik het plus- of minsymbool om een duur in te stellen (de standaardduur is 0,10 seconden).

De periode instellen waarin meerdere aanrakingen worden gezien als eenmaal aanraken: Als het problemen oplevert om het scherm slechts eenmaal aan te raken, schakelt u 'Negeer herhaling' in. Als u het scherm dan snel achter elkaar meerdere keren aanraakt, wordt dit door de iPhone als één aanraking gezien. Om de periode in te stellen waarin aanrakingen als eenmaal aanraken worden gezien, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking', schakelt u 'Negeer herhaling' in en gebruikt u het plus- of minsymbool om de periode in te stellen.

Instellen of de iPhone de positie van uw eerste of laatste aanraking gebruikt: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking' en kies een optie onder 'Tikassistentie' ('Gebruik positie van eerste aanraking' of 'Gebruik positie van laatste aanraking').

Wanneer u 'Gebruik positie van eerste aanraking' selecteert, gebruikt de iPhone de positie van uw eerste tik, bijvoorbeeld op een app op het beginscherm. Als u 'Gebruik positie van laatste aanraking' selecteert, registreert de iPhone waar u uw vinger van het scherm tilt. De iPhone reageert op een tikbeweging als u uw vinger binnen een bepaalde periode van het scherm tilt. Gebruik het plus- of minsymbool bij 'Vasthoudduur' om de periode in te stellen. Uw apparaat kan op andere bewegingen reageren, zoals slepen, als u langer wacht dan de vasthoudduur die u hebt ingesteld.

Software- en hardwaretoetsenborden

Als u moeite hebt de tekens op het iPhone-toetsenbord te onderscheiden of met het gebruik van een hardwaretoetsenbord, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Toetsenbord'. U kunt de volgende instellingen aanpassen:

- Alleen hoofdletters tonen op het iPhone-toetsenbord.
- Het toetsrepeteertempo aanpassen op hardwaretoetsenborden.
- Met de voorziening Grendeltoetsen kunt u speciale toetsen zoals Command en Option ingedrukt houden terwijl u een andere toets indrukt.
- Gebruik Toetsvertraging om de hoeveelheid tijd aan te passen tussen het moment waarop u een toets indrukt en het moment waarop deze wordt verwerkt.

Ondersteuning voor teksttelefoon (TT)

Met de iPhone TTY-adapterkabel (in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de iPhone op een teksttelefoon aansluiten. Ga naar de Apple website [Toegankelijkheid](#) (mogelijk niet overal beschikbaar) of neem contact op met een Apple verkooppunt bij u in de buurt.

De iPhone beschikt ook over ingebouwde teksttelefoonsoftware (mogelijk niet overal beschikbaar) waarvoor geen extra hardware nodig is.


Teksttelefoon inschakelen en configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Teksttelefoon'. U kunt nu het volgende doen:

- TT-software en -toestel inschakelen.
- Het telefoonnummer opgeven dat u wilt gebruiken om doorgiftegesprekken met teksttelefoonsoftware te starten.

- Kiezen of tekens direct worden verstuurd.
- Kiezen of alle telefoongesprekken worden opgenomen als teksttelefoongesprekken.

De transcriptie van een softwarematig teksttelefoongesprek bekijken: Tik in de Telefoon-app op 'Recent' en kies het telefoongesprek.

De iPhone op een teksttelefoon aansluiten: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'Teksttelefoon' in. Sluit vervolgens de iPhone met behulp van de iPhone TTY-adapter aan op uw teksttelefoon.

Wanneer Teksttelefoon (TT) op de iPhone is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. Informatie over het gebruik van een specifieke teksttelefoon kunt u vinden in de documentatie die bij de telefoon is geleverd.

Opmerking: Continuïteitsvoorzieningen zijn niet beschikbaar voor TT-ondersteuning.

Visual Voicemail

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel mijn voicemail af"
- "Speel de voicemail opnieuw af"
- "Bel dat nummer terug"

Met de afspeel- en pauzeregelaars van Visual Voicemail kunt u het afspelen van berichten regelen. Sleep de afspeelkop in de navigatiebalk als u een gedeelte van een bericht wilt herhalen dat moeilijk verstaanbaar is. Zie [Visual Voicemail](#).

Stembediening

Met stembediening kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek via gesproken commando's bedienen. Zie [Een gesprek starten](#) en [Siri en stembediening](#).

Toegankelijkheid in macOS

Gebruik de toegankelijkheidsvoorzieningen in macOS wanneer u via iTunes gegevens en materiaal van de iTunes-bibliotheek met de iPhone synchroniseert. Kies in de Finder 'Help' > 'Helpcentrum' (of 'Help' > 'Mac Help' in OS X versie 10.11 of hoger) en zoek op "toegankelijkheid".

Ga naar de Apple website [Toegankelijkheid](#) voor meer informatie over toegankelijkheidsvoorzieningen op de iPhone en in macOS.

Veiligheid, gebruik en ondersteuning

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING: Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de iPhone of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u de iPhone gebruikt.

Gebruik Ga zorgvuldig om met de iPhone. Het apparaat is gemaakt van metaal, glas en kunststof en bevat gevoelige elektronische onderdelen. De iPhone kan beschadigd raken als het apparaat valt, verbrandt, wordt doorboord of ingedeukt, of als het in aanraking komt met vloeistof. Als uw iPhone beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer het scherm is gebarsten, bestaat er kans op letsel en moet u het apparaat niet gebruiken. Om krassen op het oppervlak van de iPhone te voorkomen, kunt u een hoesje gebruiken.

Reparatie Open de iPhone niet en probeer de iPhone niet zelf te repareren. Bij het demonteren van een iPhone loopt u het risico dat u het apparaat beschadigt, de spetter- en waterbestendigheid wordt aangetast (iPhone 7 en iPhone 7 Plus) of dat u letsel oploopt. De iPhone 7 en iPhone 7 Plus hebben bijvoorbeeld een laser die beschadigd kan raken bij het repareren of demonteren van de apparaten. Dit kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan onzichtbare infraroodemissies. Als uw iPhone is beschadigd of niet meer goed werkt, neemt u contact op met Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Meer informatie over service kunt u vinden op de [iPhone-reparatiewebsite](#).

Batterij Probeer de batterij van de iPhone niet zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. De lithium-ionbatterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder. De batterij moet worden gerecycled en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Verbrand de batterij niet. Zie de [website over het vervangen en recyclen van de batterij](#) voor meer informatie.

Afleiding In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van de iPhone uw aandacht afleiden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijvoorbeeld wanneer u tijdens het fietsen een koptelefoon draagt of tijdens het autorijden een sms-bericht schrijft). Houd u aan eventuele regels die het gebruik van een mobiel apparaat of een koptelefoon verbieden of beperken.

Navigatie Kaarten zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door Kaarten worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt. Gebruik uw gezonde verstand bij het navigeren. Let goed op de actuele verkeerssituatie en de bewegwijzering. Voor sommige voorzieningen in Kaarten moeten locatievoorzieningen zijn ingesteld.

Opladen Laad de iPhone op met de meegeleverde USB-kabel en lichtnetadapter, met een andere kabel en lichtnetadapter die is voorzien van het logo "Made for iPhone" en die compatibel is met USB 2.0 of hoger, of met een lichtnetadapter die zowel aan de geldende landelijke voorschriften voldoet als aan de standaarden EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285 en/of ITU L.1000 of een andere relevante interoperabiliteitsstandaard voor lichtnetadapters voor mobiele telefoons.

Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen van de iPhone kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de iPhone of andere eigendommen. Als u de iPhone oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter, controleert u eerst of de USB-kabel goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.

Lightning-kabel en -connector Voorkom dat uw huid langdurig contact maakt met de connector wanneer de Lightning-naar-USB-kabel is aangesloten op een voedingsbron; een dergelijk langdurig contact kan tot ongemak of lichamelijk letsel leiden. Voorkom dat u op de Lightning-connector gaat zitten of liggen.

Langdurige blootstelling aan warmte De iPhone en de lichtnetadapter van de iPhone voldoen aan de normen en limietwaarden die voor de oppervlaktetemperatuur gelden. Zelfs als deze limietwaarden niet worden overschreden, kan langdurig contact met warme oppervlakken echter ongemak of letsel veroorzaken. Gebruik uw gezonde verstand om te voorkomen dat uw huid in aanraking komt met een apparaat of lichtnetadapter wanneer het apparaat langdurig ingeschakeld is of het apparaat of de adapter langdurig op een voedingsbron is aangesloten. Laat het apparaat en de lichtnetadapter bijvoorbeeld niet onder een deken, een kussen of uw lichaam liggen wanneer het apparaat of de lichtnetadapter is aangesloten op een voedingsbron. Zorg dat de iPhone en de lichtnetadapter van de iPhone zich altijd in een goed geventileerde

ruimte bevinden wanneer u de iPhone of de adapter gebruikt of oplaadt. Wees met name voorzichtig als u een aandoening hebt die uw vermogen aantast om warmte op uw lichaam te voelen.

Gehoorbeschadiging Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Door achtergrondgeluiden en voortdurende blootstelling aan hoge volumes kunnen geluiden zachter lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Controleer het volume van audiomateriaal voordat u oordopjes, een oortelefoon of een koptelefoon gebruikt. Zie [Muziek afspelen](#) voor informatie over het instellen van een volumebegrenzing. Zie de [website over geluid en gehoor](#) voor meer informatie over gehoorbeschadiging.

Gebruik alleen compatibele ontvangers, oordopjes, koptelefoons, luidsprekers of oorstukjes in combinatie met de iPhone, om gehoorbeschadiging te voorkomen. De headsets die in China worden verkocht bij de iPhone 4s of nieuwere modellen (herkenbaar aan donkere isolatieringen op de stekker) voldoen aan Chinese normen en zijn alleen compatibel met de iPhone 4s en nieuwer, iPad 2 en nieuwer, iPad Pro, iPad mini en nieuwer en iPod touch van de vijfde generatie en nieuwere modellen.

WAARSCHUWING: Luister niet langdurig naar geluid met een hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Radiofrequente straling De iPhone gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met draadloze netwerken. Voor informatie over radiofrequente straling als gevolg van radiosignalen en maatregelen die u kunt nemen om straling te beperken, kiest u 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Juridische informatie' > 'RF-straling' of gaat u naar de [website over radiofrequente straling](#).

Radiofrequentie-interferentie Neem borden en meldingen in acht die het gebruik van elektronische apparatuur beperken of verbieden (bijvoorbeeld in ziekenhuizen of op locaties waar met springladingen wordt gewerkt). Alhoewel de iPhone is ontworpen, getest en gemaakt om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot radiofrequentiestraling, kan een dergelijke straling van de iPhone een nadelig effect hebben op de werking van andere elektronische apparatuur, waardoor deze niet meer goed functioneert. Schakel de iPhone uit of activeer de vliegtuigmodus om de draadloze zenders van de iPhone uit te schakelen wanneer het gebruik verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig of als wettelijke instanties hierom vragen.

Interferentie met medische apparaten De iPhone bevat onderdelen en radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzenden. Daarnaast bevat de iPhone magneten en bevatten ook de oordopjes van de meegeleverde koptelefoon magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd een veilige afstand aan tussen uw medische apparaat en de iPhone en de oordopjes. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie die specifiek voor uw medische apparaat geldt. Als u vermoedt dat de iPhone interferentie veroorzaakt met uw pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat, stopt u het gebruik van de iPhone.

Geen medisch apparaat De iPhone en de Gezondheid-app zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij het stellen van diagnoses van ziekten of aandoeningen, of voor het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten en aandoeningen.

Medische aandoeningen Als u een medische aandoening hebt waarop de iPhone mogelijk van invloed zou kunnen zijn (bijvoorbeeld ataques, tijdelijke bewusteloosheid, oogklachten of hoofdpijn), raadpleegt u uw arts voordat u de iPhone gebruikt.

Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat Het kan gevaarlijk zijn de iPhone op te laden of te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht een hoog gehalte aan ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle borden en instructies op.

Herhalingsoverbelasting Als u op de iPhone vaak bepaalde handelingen uitvoert, zoals bij het typen van tekst of het spelen van games, kunt u last krijgen van uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als u klachten hebt, staakt u het gebruik van de iPhone en raadpleegt u uw arts.

Activiteiten met grote gevolgen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik waarbij een storing van het apparaat kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige milieuschade.

Verstikkingsgevaar Sommige accessoires voor de iPhone kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd deze accessoires daarom uit de buurt van kleine kinderen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Reinigen Maak de iPhone onmiddellijk schoon als deze in aanraking komt met iets wat vlekken of schade kan veroorzaken, zoals vuil, inkt, make-up, zeep, schoonmaakmiddelen, zuren of zuur bevattende voedingsmiddelen of lotions. Om het apparaat te reinigen, doet u het volgende:

- Koppel alle kabels van de iPhone los en schakel het apparaat uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en sleep de schuifknop op het scherm).
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek, bijvoorbeeld een lensdoekje.
- Zorg dat er geen vocht in de openingen terecht komt.
- Gebruik geen schoonmaakproducten of perslucht.

De iPhone heeft een vetafstotend laagje. De werking van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het scherm schoonmaakt met een schoonmaakmiddel of schuurmiddel, neemt de werking van dit laagje sneller af en kunnen er bovendien krassen op de iPhone ontstaan.

Blootstelling aan vloeistoffen en stof Vloeistofspetters of stof op uw iPhone kunt u afvegen met een zachte, pluisvrije doek, bijvoorbeeld een lensdoekje. Zorg ervoor dat de iPhone droog en stofvrij is voordat u de simkaarthouder opent. Stel uw iPhone zo min mogelijk bloot aan zeep, schoonmaakmiddelen, zuren of zuur bevattende voedingsmiddelen en welke vloeistof dan ook, bijvoorbeeld zout water, water met zeep, zwembadwater, parfum, insectenwerende middelen, lotions, zonnebrandcrème, olie, lijmverwijderaar, haarverf en oplosmiddelen. Als uw iPhone in aanraking komt met een van deze stoffen, volgt u de instructies in het gedeelte 'Reinigen'.

De iPhone 7 en iPhone 7 Plus zijn spetter-, water- en stofbestendig. Ze zijn getest onder gereguleerde laboratoriumomstandigheden en hebben de classificatie IP67 volgens de IEC-norm 60529. Spetter-, water- en stofbestendigheid is niet blijvend en kan bij normaal gebruik op den duur afnemen. Vloeistofschade valt niet onder de garantie. Om vloeistofschade te voorkomen, moet u het volgende vermijden:

- Zwemmen of in bad gaan met uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus
- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus blootstellen aan hoge waterdruk of snelstromend water, zoals onder de douche of tijdens het waterskiën, wakeboarden, surfen, jetskiën, enzovoort
- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus gebruiken in een sauna of stoombad

- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus doelbewust in water onderdompelen
- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus bedienen buiten het aanbevolen temperatuurbereik of in een extreem vochtige omgeving
- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus laten vallen of blootstellen aan andere schokken
- Uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus demonteren, inclusief schroefjes verwijderen

Als uw iPhone 7 of iPhone 7 Plus aan vloeistof is blootgesteld, haalt u alle kabels los. Laad het apparaat pas weer op als het helemaal droog is. Als u accessoires gebruikt of uw iPhone oplaadt terwijl deze nat is, kan uw iPhone beschadigd raken. Wacht minimaal vijf uur voordat u het apparaat oplaadt of een Lightning-accessoire aansluit.

Om de iPhone droog te krijgen, tikt u deze zachtjes tegen uw hand met de Lightning-connector naar beneden gericht zodat de vloeistof eruit loopt. Leg het apparaat op een droge plek met voldoende luchtcirculatie. Als u het apparaat neerlegt voor een ventilator die koele lucht rechtstreeks in de Lightning-connector blaast, kan dit het droogproces versnellen.

Gebruik geen externe warmtebron om uw iPhone te drogen en probeer de Lightning-connector ook niet droog te deppen met bijvoorbeeld wattenstaafjes of keukenpapier.

De connectors, poorten en knoppen gebruiken Duw een connector niet met kracht in een poort en oefen niet te veel druk op de knoppen uit. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie. Als een connector niet goed in een poort past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd en zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en de connector op de juiste manier in de poort steekt.

Lightning-naar-USB-kabel Bij regelmatig gebruik kan de connector van de Lightning-kabel enigszins verkleuren. Vuil, stof en blootstelling aan vocht kunnen verkleuring veroorzaken. Als de Lightning-kabel of de Lightning-connector tijdens gebruik warm wordt of als de iPhone niet wordt opgeladen of niet wordt gesynchroniseerd, koppelt u de kabel los van uw computer of lichtnetadapter en reinigt u de Lightning-connector met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de Lightning-connector.

Bepaalde gebruikspatronen verhogen de kans dat de kabels gaan rafelen of breken. Net als elke andere metalen draad of kabel kan de Lightning-naar-USB-kabel zwak of broos worden als de kabel herhaaldelijk op dezelfde plek wordt gebogen. Probeer de kabel voorzichtig te

buigen en zorg dat er geen scherpe hoeken in de kabel komen. Controleer de kabel regelmatig op slagen, knikken, breuk en ander schade. Staak het gebruik van de Lightning-naar-USB-kabel als u dergelijke schade constateert.

Temperatuur bij gebruik De iPhone is ontworpen voor gebruik in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 35 °C en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. De iPhone kan beschadigd raken en de gebruiksduur van de batterij kan afnemen als de temperatuur lager of hoger is. Probeer blootstelling aan extreme veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid te voorkomen. Wanneer u de iPhone gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPhone warm. Dit is normaal.

Wanneer de interne temperatuur van de iPhone de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt (bijvoorbeeld in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht), worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- De iPhone laadt niet meer op.
- Het scherm wordt gedimd.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.
- Sommige apps worden mogelijk gesloten.

Belangrijk: Zolang de waarschuwing op het scherm te zien is, kunt u de iPhone mogelijk niet gebruiken. Als de interne temperatuur van de iPhone niet kan worden verlaagd, wordt het apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Leg de iPhone in een koelere omgeving buiten direct zonlicht en wacht enkele minuten voordat u de iPhone opnieuw gebruikt.

Zie het Apple Support-artikel [iPhone, iPad en iPod touch binnen aanvaardbare temperaturen bij gebruik van het apparaat houden](#) voor meer informatie.

Als u uw Apple ID, iPhone-toegangscode of iCloud-beveiligingscode bent vergeten

Uw Apple ID achterhalen of opnieuw instellen: Ga naar de [iForgot-website](#) van Apple.

De iPhone-toegangscode opnieuw instellen: Als u zes keer achter elkaar de verkeerde toegangscode invoert, kunt u het apparaat niet meer ontgrendelen en ziet u een melding dat de iPhone is uitgeschakeld. Als u uw toegangscode niet meer weet, kunt u [uw apparaat wissen](#) en

een nieuwe toegangscode instellen. (Als u een iCloud- of iTunes-reservekopie hebt gemaakt voordat u uw toegangscode vergat, kunt u uw gegevens en instellingen herstellen vanaf de reservekopie.) Zie het Apple Support-artikel [Als u de toegangscode voor een iPhone, iPad of iPod touch bent vergeten of als het apparaat is geblokkeerd](#) voor meer informatie.

Een iCloud-beveiligingscode opnieuw instellen of een nieuwe code aanmaken: Als u met iCloud-sleutelhanger uw iCloud-beveiligingscode te vaak onjuist invoert, wordt uw iCloud-sleutelhanger op dat apparaat uitgeschakeld en wordt uw sleutelhanger in iCloud verwijderd. Zie het Apple Support-artikel [If you enter your iCloud Security Code incorrectly too many times](#) (Engelstalig) voor meer informatie.

iPhone Support-website

Uitgebreide ondersteuningsinformatie kunt u vinden op de [iPhone Support-website](#). Als u contact wilt opnemen met Apple voor persoonlijke ondersteuning (niet overal beschikbaar), gaat u naar de [Apple Support-website](#).

Informatie over uw iPhone opvragen

De totale beschikbare opslagruimte bekijken en zien hoeveelheid opslagruimte door de verschillende apps wordt gebruikt: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Opslag en iCloud-gebruik' om iCloud-opslag te beheren. Zie de Apple Support-artikelen [De opslagruimte op een iPhone, iPad en iPod touch controleren](#) en [iCloud-opslag beheren](#) voor meer informatie.

Het batterijgebruik bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' voor de hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de iPhone is opgeladen en het gebruik per app. U kunt het batterijgebruik ook weergeven als percentage en de Energiebesparingsmodus inschakelen. Zie ook [De batterij opladen en controleren](#) en [Energiebesparingsmodus](#) in deze handleiding.

Gesprekstijd en het gebruik van mobiele netwerken bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiele data](#) in deze handleiding.

Meer informatie over de iPhone bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info'. U kunt het volgende bekijken:

- Naam
- Netwerkadressen

- Het aantal nummers, video's, foto's en apps
- Capaciteit en beschikbare opslagruimte
- iOS-versie
- Aanbieder
- Modelnummer
- Serienummer
- Wifi- en Bluetooth-adressen
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier of Smart Card) voor gsm-netwerken
- MEID (Mobile Equipment Identifier) voor CDMA-netwerken
- Modemfirmware
- Juridische informatie (licentie- en garantiebepalingen en informatie over RF-straling)

Om het serienummer en andere aanduidingen te kopiëren, houdt u uw vinger op het onderdeel totdat 'Kopieer' verschijnt.

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Regelgeving' voor informatie over richtlijnen.

Diagnostische gegevens weergeven of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Diagnose en gebruik'.

Om de producten en diensten van Apple te kunnen verbeteren, stuurt de iPhone diagnostische gegevens en informatie over het gebruik naar Apple. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze gegevens uw identiteit te achterhalen, maar de gegevens kunnen wel informatie over uw locatie bevatten.

Instellingen voor mobiele data

Via 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' kunt u mobiele data en roaming in- of uitschakelen, instellen welke apps en voorzieningen gebruikmaken van mobiele data, de gesprekstijd en het mobiele datagebruik weergeven en andere opties voor het mobiele netwerk instellen.

Opmerking: Voor hulp met mobiele netwerkdiensten, voicemail en facturen neemt u contact op met uw mobiele provider.

Als de iPhone is verbonden met het internet via het mobiele datanetwerk, wordt het symbool LTE, 4G, 3G, E of GPRS in de statusbalk weergegeven.

De LTE-, 4G- en 3G-voorziening van gsm-netwerken ondersteunt gelijktijdige spraak- en gegevenscommunicatie. Voor alle andere mobiele verbindingen kunt u geen internetvoorziening gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert, tenzij de iPhone ook via wifi met het internet is verbonden. Afhankelijk van uw netwerkverbinding kunt u mogelijk niet worden gebeld op het moment dat de iPhone gegevens ophaalt via het mobiele netwerk, bijvoorbeeld tijdens het downloaden van een webpagina.

- *Gsm-netwerken:* Bij een EDGE- of GPRS-verbinding worden inkomende gesprekken tijdens de gegevensoverdracht mogelijk rechtstreeks doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een inkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.
- *CDMA-netwerken:* Bij EV-DO-verbindingen wordt de gegevensoverdracht onderbroken wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt. Bij 1xRTT-verbindingen worden inkomende gesprekken tijdens de gegevensoverdracht mogelijk rechtstreeks doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een inkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.

De gegevensoverdracht wordt hervat zodra u het gesprek hebt beëindigd.

Als 'Mobiele data' is uitgeschakeld, maken alle gegevensvoorzieningen (e-mail, surfen op het internet, pushberichten en andere voorzieningen) alleen gebruik van wifi. Als 'Mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Als u bijvoorbeeld bepaalde apps of voorzieningen gebruikt die gegevens overdragen, zoals Siri en Berichten, kunnen hiervoor kosten bij uw data-abonnement in rekening worden gebracht.

Mobiele data in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' en tik vervolgens op 'Mobiele data'. De volgende opties zijn mogelijk ook beschikbaar:

- *Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA):* Schakel deze optie uit om te vermijden dat u kosten maakt voor het gebruik van netwerken van andere aanbieders. Als het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is, is de voorziening voor data- of gespreksroaming niet beschikbaar.

- *Dataroaming in- of uitschakelen:* Met dataroaming wordt toegang tot het internet via een mobiele datanetwerk mogelijk als u zich op een locatie bevindt waar het netwerk van uw aanbieder geen dekking heeft. Als u op reis gaat, kunt u dataroaming uitschakelen om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht.
- *4G/LTE (verschilt per aanbieder) in- of uitschakelen:* Met 4G of LTE worden internetgegevens in sommige gevallen sneller geladen, maar dit kan wel ten koste gaan van de prestaties van de batterij. Als u veel belt, kunt u 4G/LTE het beste uitschakelen, zodat de batterij langer meegaat. Deze optie is niet overal beschikbaar. Op de iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen zijn opties beschikbaar waarmee u 4G/LTE kunt uitschakelen of waarmee u gesprekken en data (VoLTE) of alleen data kunt selecteren.
- *Gesprekken en data (bepaalde aanbieders):* Kies 'LTE' om gegevens sneller te laden. (Hiermee wordt VoLTE ook ingeschakeld.) Kies lagere snelheden om de batterijduur te verlengen.
- *Persoonlijke hotspot configureren:* De persoonlijke hotspot deelt de internetverbinding op de iPhone met uw computer en andere iOS-apparaten. Zie [Persoonlijke hotspot](#) in deze handleiding.
- *Wifi-assistentie in- of uitschakelen:* Als de wifiverbinding slecht is, gebruikt wifi-assistentie mobiele data om het signaal te versterken.

Opmerking: Voor het gebruik van het mobiele netwerk kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Instellen of mobiele data voor apps en voorzieningen worden gebruikt: Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' en schakel 'Mobiele data' in of uit voor elke app waarvoor mobiele data kunnen worden gebruikt. Als een instelling is uitgeschakeld, wordt voor die voorziening alleen wifi gebruikt. De instelling voor iTunes omvat zowel iTunes Match als automatische downloads uit de iTunes Store en de App Store.

Meer informatie over mobiele GSM-, CDMA- en LTE-datanetwerken vindt u in het Apple Support-artikel [Over mobiele datanetwerken](#).

VPN-instellingen

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang krijgen tot privénetwerken, zoals het netwerk van uw bedrijf. Mogelijk moet u een VPN-app uit de App Store installeren waarmee de toegang van uw iPhone tot een netwerk wordt geconfigureerd. Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over de app en instellingen die u nodig hebt.

Overwegingen bij het verkopen of weggeven van de iPhone

Bekijk het Apple Support-artikel [Wat u moet doen voordat u een iPhone, iPad of iPod touch verkoopt of weggeeft](#) voordat u uw iPhone verkoopt of weggeeft, en voer de onderstaande stappen uit:

- Als u een Apple Watch hebt gekoppeld met uw iPhone, ontkoppelt u de Apple Watch. (Zie het Apple Support-artikel [Apple Watch en iPhone loskoppelen](#).)
- [Maak een reservekopie](#) van uw iPhone.
- [Wis alle inhoud en instellingen](#), waaronder uw persoonlijke gegevens. Als u Zoek mijn iPhone hebt ingeschakeld, moet u mogelijk uw Apple ID en wachtwoord invoeren.

Als u een oude iPhone vervangt door een nieuwe, kunt u [de configuratie-assistent gebruiken](#) om de reservekopie van het oude apparaat op uw nieuwe iPhone te herstellen.

Meer informatie, service en ondersteuning

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de veiligheidsvoorschriften, software en service met betrekking tot de iPhone.

Veilig gebruik van de iPhone

Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#).

Service en ondersteuning voor de iPhone, tips, forums en Apple softwaredownloads

Ga naar de [iPhone Support-website](#).

Service en ondersteuning van uw aanbieder

Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de website van uw aanbieder.

De meest recente informatie over de iPhone

Ga naar de [iPhone-website](#).

Het beheer van uw Apple ID-account

Inloggen bij uw [Apple ID-accountpagina](#).

iCloud

Ga naar de [iCloud Help-website](#).

iTunes

Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Online-oefeningen voor iTunes zijn (indien in uw regio beschikbaar) te vinden op de [iTunes Support-website](#).

Het gebruik van andere iOS-apps van Apple

Ga naar de [Support-website voor iOS-apps](#).

Het serienummer, IMEI-nummer, ICCID-nummer of MEID-nummer van uw iPhone

U vindt het serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), het ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier) en het MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) van uw iPhone op de verpakking. U kunt ook 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' kiezen. Zie het Apple Support-artikel [Het serienummer of IMEI-nummer op uw iPhone, iPad of iPod touch vinden](#) voor meer informatie.

Service en reparatie

Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding. Ga vervolgens naar de [iPhone Support-website](#).

Veiligheidsvoorschriften voor de iPhone bekijken

Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Regelgeving'.

Onderhoud aan de batterij

Ga naar de [website over het vervangen en recyclen van de batterij](#).

De iPhone in een bedrijf inzetten

Ga naar de [website over iPhone in het bedrijfsleven](#).

Verklaring van conformiteit (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie leiden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de interferentie op een van de volgende manieren te proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een radio-/televisiemonteur om hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet door Apple zijn goedgekeurd, kunnen ertoe leiden dat het product niet meer aan de EMC-richtlijn en de richtlijnen voor draadloze apparatuur voldoet en dat uw recht om het product te bedienen kan komen te vervallen. Tests hebben uitgewezen dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijn indien gebruik wordt gemaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen systeemonderdelen. Wanneer u gebruikmaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen systeemonderdelen, wordt de kans op interferentie met radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt.

Verantwoordelijke partij (alleen contact opnemen bij FCC-kwesties):

Apple Inc. Corporate Compliance

Verklaring van conformiteit voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningvrije apparatuur. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat moet storing accepteren, ook storing die mogelijk tot een ongewenste werking van het apparaat leidt.

Het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis om zo het risico van schadelijke storing te beperken voor mobiele satellietssystemen die hetzelfde kanaal gebruiken.

Radars met een hoog vermogen worden als primaire gebruikers (prioriteitsgebruikers) toegewezen aan het frequentiebereik 5250 tot 5350 MHz en 5650 tot 5850 MHz. Dergelijke radars kunnen storing veroorzaken bij LE-LAN-apparaten en/of deze beschadigen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150 – 5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 650 – 5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Informatie over klasse 1 lasers

De iPhone 7 en de iPhone 7 Plus zijn geclassificeerd als klasse 1 laserproducten volgens IEC60825-1:2007 en IEC60825-1:2014. Deze apparaten voldoen aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 met uitzondering van afwijkingen overeenkomstig 'Laser Notice No. 50', d.d. 24 juni 2007. De apparaten hebben een laser die beschadigd kan raken bij het repareren of demonteren van de apparaten. Dit kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan onzichtbare infraroodemissies. Deze apparaten moet worden gerepareerd door Apple of door een erkende serviceaanbieder.



KLASSE 1-LASERPRODUCT

Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie naar de [website over Apple en het milieu](#).

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

Het Apple recyclingprogramma voor gebruikte mobiele telefoons (beschikbaar in bepaalde landen): Voor informatie over het gratis recyclen van uw oude apparaat kunt u terecht op de [recyclingwebsite](#). Daar kunt u ook een gefrankeerd verzendetiket aanmaken.



Dit symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij niet samen met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPhone ontdoen. Wanneer uw iPhone niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met de lokale instanties voor meer informatie over het weggooien of recyclen van de iPhone. U kunt de iPhone ook inleveren bij een Apple Store of retourneren aan Apple. De batterij wordt door Apple op milieuvriendelijke wijze afgevoerd en gerecycled. Zie de [recyclingwebsite](#) voor meer informatie.

Europese Unie – Informatie over weggooien

Het symbool hierboven geeft aan dat volgens de geldende regelgeving uw product en/of de batterij niet samen met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, moet u het wegbrengen naar een inzamelpunt dat door de lokale instanties is aangewezen. Door uw product afzonderlijk in te leveren en te laten recyclen, levert u een bijdrage aan het in stand houden van natuurlijke hulpbronnen en zorgt u dat het product wordt gerecycled op een manier waarbij rekening wordt gehouden met de volksgezondheid en het milieu.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartados no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo de arriba indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment o www.apple.com/mx/environment.

Onderhoud aan de batterij: De lithium-ionbatterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Zie de [website over het vervangen en recyclen van de batterij](#) voor meer informatie.

U moet zich volgens de geldende regelgeving van batterijen ontdoen.

Energie-efficiëntie batterijoplader



Milieu-informatie Turkije

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Batterijverklaring Taiwan



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Batterijverklaring China

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

 Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple CarPlay, Apple Music, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, het logo "Made for iPhone", Numbers, OS X, Pages, het Podcast-
logo, Retina, Safari, Siri, Spotlight, Touch ID, True Tone, watchOS en het logo "Works with iPhone" zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

3D Touch, AirPods, HomeKit, iPad mini, iPad Pro, Live Photos, macOS en Multi-Touch zijn handelsmerken van Apple Inc.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

iBooks Store en iTunes Plus zijn dienstmerken van Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Beats 1 is een dienstmerk van Beats Electronics, LLC.

IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentiebepalingen.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Sommige apps zijn niet overal beschikbaar. De beschikbaarheid van apps is aan verandering onderhevig.

N019-00315/2016-10

Apple ID

De account die u gebruikt voor vrijwel alles wat u met Apple kunt doen, zoals het bewaren van materiaal in iCloud, het downloaden van apps uit de App Store, het streamen van Apple Music, het kopen van muziek, films en tv-programma's in de iTunes Store en het kopen van boeken in de iBooks Store.

Apple Music

De muziekvoorziening die via de Music-app en iTunes beschikbaar is, waarmee abonnees miljoenen nummers kunnen beluisteren die door muziekkenners worden aanbevolen. Hiervoor is een lidmaatschap nodig.

Apparaten die Apple Pay ondersteunen

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE

Deze apparaten hebben een NFC-antenne (Near Field Communication) en een Secure Element-chip waarmee gegevens voor transactiebeveiliging worden gecodeerd en opgeslagen.

Apparaten met ondersteuning voor 3D Touch

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus

Apparaten zonder 3D Touch

- iPhone 5-modellen
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPod touch

Apparaten met ondersteuning voor Live Photos

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE

Apparaten met ondersteuning voor Retina Flash

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE