

ACTION-X3



Hartelijk dank voor uw vertrouwen en de aankoop van deze smartphone.
Met deze gebruikersgids kunt u uw nieuwe toestel volledig leren kennen.

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Waterdicht en bestendig (IP68)
- Batterij met lange levensduur (3500 mAH)
- X-Link: Innovatief magnetisch verbindingssysteem voor het laden en overzetten van gegevens
- Foto's/video 12 MP pixel technologie / PDAF
- Ruisonderdrukkende technologie en 80db speaker

De ACTION-X3 heeft de certificatie MIL-STD-810G*.

De militaire norm MIL-STD-810G werd opgezet door het Amerikaanse leger om de gebruiksomstandigheden van elektronische apparatuur in het veld en in extreme omstandigheden te reproduceren. De ACTION-X3 is in het laboratorium getest om bestand te zijn tegen vijandige en veeleisende buitenomgevingen.

Het toestel heeft met succes de volgende 11 testen ondergaan: bestendigheid tegen lage druk (hoogte: + 4000 meter), tegen extreme temperaturen van -40°C/-104°F tot 60°C/140°F), bestendigheid tegen temperatuurschommelingen, tegen zonnestraling (UV), regen, zoute nevel, bestendigheid tegen vloeistofverontreiniging (2-propanol), trillingen, bestendigheid tegen schokken en hoge acceleratie.

De Action-X3 is geschikt voor de meest veeleisende situaties: parachute springen, schermvliegen, luchtvaart, hoge temperaturen, zware regen, extreem kajakken, bouwvaksector, laboratoria....fietsen, quads, 4x4, waterskiën....

INHOUD

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Informatie over de algemene veiligheid	5
Informatie over de water- en stofdichtheid.....	8
Medische apparatuur.....	9
Veiligheid op de weg	9
Voeding en opladen.....	10
Gehoorbescherming.....	12
Milieubescherming.....	12
Reiniging en onderhoud.....	13
Noodoproep.....	13
Aanbevelingen om blootstelling van de gebruiker aan straling te verminderen.	14

AANVULLENDE INFORMATIE

Conformiteit.....	14
Frequentiebereik en kracht.....	15
Informatie over accessoires en software.....	16
Specific absorption rate (SAR).....	16
Auteursrechten	17

WEERGAVE VAN DE TELEFOON

Overzicht van de telefoon.....	18
Riempje.....	19
De pluspunten van de Action-X3.....	19
Bevestigingssysteem – X-BLOCKER.....	20
App X3 Sensors.....	20
Touch-lock-functie.....	21
SOS-functie.....	22
Programmeerbare knop.....	22
Plaatsing van de SIM-kaart.....	23

Accu.....	25
De telefoon aan- en uitzetten.....	28

BASISELEMENTEN

Handelingen op het touchscreen.....	30
Notificatiecentrum.....	32
Vergrendeling en ontgrendeling van het scherm.....	33
Personalisering van het scherm.....	33
Wijziging van de datum en de tijd.....	3
3	
Beheer van de toestellen en de gegevens.....	34

GEbruIK VAN UW TELEFOON

Startscherm.....	34
Telefoon.....	35
Contacten.....	36
Berichten.....	37
Camera.....	38
Galerij.....	38
Rekenmachine.....	39
Muziek.....	39
Browser.....	40
E-mail.....	40
Systeemupdates.....	40

BIJLAGE

Belangrijke informatie.....	41
Aansprakelijkheidsbeperking.....	41
Problemen oplossen.....	42

VEILIGHEIDSMATREGELEN

INFORMATIE OVER DE ALGEMENE VEILIGHEID

Wanneer u zich niet aan de volgende veiligheidsvoorschriften houdt, kan er brand, een elektrische schok, letsel of schade aan uw telefoon of een andere zaak ontstaan. Lees alle onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt.

- Zet uw telefoon niet aan wanneer het gebruik ervan verboden is, als deze interferenties kan veroorzaken of een gevaar vormt.
- Vermijd blootstelling aan magnetische velden.
- Zet uw telefoon uit in het vliegtuig en in de luchthaven als dit verplicht is.
- Zet uw telefoon uit als u zich vlak bij elektronische hoog-precisie apparatuur bevindt. De telefoon heeft mogelijk invloed op de prestaties van deze apparatuur.
- Leg uw telefoon en de accessoires niet ergens neer waar een sterk magnetisch veld is.
- Laat geen magnetische gegevensdragers vlak bij uw telefoon. Door de uitgezonden straling van de telefoon kunnen de erop opgeslagen gegevens worden gewist.
- Houd de telefoon buiten direct zonlicht. Stel uw telefoon niet aan hoge temperaturen bloot en gebruik deze niet bij ontvlambare gassen (bijvoorbeeld op een tankstation).
- Houd uw telefoon minstens 15 mm van uw lichaam wanneer u belt.
- Kleine onderdelen vormen een verstikkingsrisico.
- Uw telefoon kan een hard geluid maken.
- Voorkom stoten of beschadigen van uw telefoon.

- Sommige onderdelen van uw telefoon zijn van glas. Glas kan breken als uw telefoon op een hard oppervlak valt of een grote schok te verduren krijgt. Als het glas breekt, raak dan de glazen onderdelen van de telefoon niet aan en probeer ook niet om het gebroken glas uit de telefoon te verwijderen. Gebruik uw telefoon niet meer zolang het glazen onderdeel niet door een erkende operator is vervangen.
- Probeer niet zelf uw telefoon of de accessoires uit elkaar te halen. Onderhoud en reparatie van de telefoon mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gedaan.
- Het stopcontact moet vlak bij de telefoon zijn en gemakkelijk te bereiken.
- Houd u aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van uw telefoon. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u uw telefoon gebruikt.
- Volg de instructies voor het gebruik van de USB-kabel in deze handleiding letterlijk op. Als u dit niet doet, kunnen uw telefoon en/of PC beschadigd raken.
- Reinig uw telefoon met een droog zacht doekje. Gebruik hiervoor geen water, alcohol, zeep of chemische producten.
- Sla voor u belangrijke gegevens op. Door een reparatie of andere factoren kunnen gegevens verloren gaan.
- Ontkoppel uw telefoon niet tijdens het overzetten van bestanden of het formatteren van het geheugen. Hierdoor kan een programma defect of kunnen de bestanden beschadigd raken.
- Houd de telefoon en de oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht de telefoon of de oplader gebruiken.
- Houd de kleine accessoires van de telefoon buiten bereik van kinderen om elk risico op verstikking te voorkomen.
- Laat uw kinderen of huisdieren niet aan het toestel likken of erop kauwen.
- Wijzig of verbeter uw telefoon niet zelf.

- Stel uw telefoon niet bloot aan vlammen, explosies of andere gevarenbronnen.
- Zet uw telefoon uit wanneer u zich vlak bij explosieve materialen of vloeistoffen bevindt.
- De telefoon mag alleen verbonden zijn met een USB-interface met versie 2.0.
- De ideale werkingstemperatuur ligt tussen de 0 °C en 40°C. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen de -20 °C en 50 °C
- Stop met het gebruik van uw toestel als een van de delen gebarsten of gebroken is of als het toestel oververhit raakt.
- Raak met het toestel niet uw ogen, oren of een ander deel van uw lichaam aan en doe het niet in uw mond.
- Gebruik de flits niet dichtbij de ogen van mensen of dieren.
- Gebruik uw toestel niet buiten tijdens onweer.
- Gebruik alleen de originele accessoires met deze telefoon en plaats de accu niet in een andere telefoon.

INFORMATIE OVER DE WATER- EN STOFDICHTHEID

- U hebt een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de IP68-norm. Met het oog op optimaal gebruik en waterdichtheid moet u ervoor zorgen dat alle doppen op de openingen zitten en de cover goed gesloten is.
- Open de achterkant van het apparaat niet als deze zich in water of een vochtige omgeving bevindt.
- De rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het toestel. Wees voorzichtig wanneer u de cover opent en sluit om beschadiging van de rubberen afdichting te voorkomen. Zorg ook dat er zich geen vuil zoals zand of stof op de afdichting bevindt om te vermijden dat het toestel beschadigd raakt.
- De cover en de doppen op openingen kunnen losraken door vallen of botsen.
- Zorg dat alle covers goed aansluiten en sluiten.
- Als het toestel is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat zijn, kan het geluid tijdens een gesprek onduidelijk zijn. Maak de microfoon of de luidspreker schoon en droog met een droge doek.
- Als het toestel nat is, droog het dan zorgvuldig af met een schone, zachte doek.
- De waterdichtheid van het apparaat kan in bepaalde omstandigheden lichte trillingen veroorzaken. Deze trillingen, bijvoorbeeld wanneer het volume erg hoog staat, zijn volkomen normaal en hebben geen invloed op het functioneren van het toestel.
- Demonteer het waterdichtheidsmembraan van de microfoon of de luidsprekers niet en gebruik geen apparaat dat dit membraan kan beschadigen.
- Bij temperatuurschommelingen kan de luchtdruk stijgen of dalen, en dit kan gevolgen hebben voor de geluidskwaliteit. Indien nodig, open de klepjes om de lucht te evacueren

MEDISCHE APPARATUUR

- Zet uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere medische instellingen wanneer dit vereist is.
- Uw telefoon bevat straling die elektromagnetische velden uitzendt. Deze elektromagnetische velden kunnen interfereren met pacemakers of andere medische apparatuur.
- Als u een pacemaker draagt, houd dan minstens 20 cm afstand tussen uw pacemaker en uw telefoon.
- Houd het apparaat aan de andere kant van het implantaat.
- Als u van mening bent dat uw telefoon met uw pacemaker of ieder andere medisch toestel interfereert, stop dan met het gebruik ervan en raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw medisch toestel.
- Wanneer u repetitieve handelingen uitvoert, zoals het invoeren van een tekst of een game op uw telefoon spelen, kunt u soms een blokkade in uw handen, armen, polsen, schouders, nek of elk ander lichaamsdeel voelen. Als u een blokkade voelt, stop dan met het gebruik van uw telefoon en raadpleeg een arts.

VEILIGHEID OP DE WEG

- Volg tijdens het rijden alle veiligheidsvoorschriften en -maatregelen op voor het gebruik van uw toestel.
- Houd u volledig aan de lokale wetgeving. Houd uw handen altijd vrij om te rijden als u een voertuig bestuurt. Als u een voertuig bestuurt, moet de veiligheid op de weg uw hoofdprioriteit zijn.
- Stop aan de kant van de weg en parkeer alvorens de telefoon op te nemen of te bellen als de verkeersomstandigheden dit vereisen.
- De radio-elektrische frequenties kunnen bepaalde elektronische systemen in uw auto verstoren, zoals de autoradio en de veiligheidsvoorzieningen.

- Als uw voertuig met een airbag is uitgerust, versper de toegang hiertoe dan niet door hiervoor een draadloos draagbaar of vast toestel te plaatsen. Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat de airbag niet meer werkt en u ernstig lichamelijk letsel oploopt.
- Als u naar muziek luistert, houd het volume dan op een redelijk niveau zodat u zich bewust bent van wat er om u heen gebeurt. Dit geldt in het bijzonder wanneer u vlak bij een autoweg bent.
- Het gebruik van uw telefoon kan u in sommige omstandigheden afleiden en gevaar veroorzaken. Houd u aan de verboden of beperkingen voor uw telefoon of oortjes (stuur bijvoorbeeld geen sms'jes wanneer u een voertuig bestuurt en gebruik bijvoorbeeld geen oortjes als u fietst).

VOEDING EN OPLADEN

- Niet in het vuur gooien
- Geen kortsluiting veroorzaken
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60 °C / 140 °F
- Recycle de accu volgens de van kracht zijnde regelgeving.
- Laad uw telefoon op met behulp van de meegeleverde USB-kabel en elektrische adapter. Door het gebruik van een niet-compatibele adapter of kabel kan uw telefoon blijvend beschadigd raken.
- De elektrische adapter moet vlak bij de telefoon worden geplaatst en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of opladen in een vochtige omgeving kan een elektrische schok veroorzaken.
- De elektrische adapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.
- Het stopcontact moet gemakkelijk te bereiken zijn. Tijdens het gebruik mag de oplaadingang niet geblokkeerd raken.

- Om de telefoon volledig te ontkoppelen van de voeding voor de stroomvoorziening haalt u de CA/CC-kabel uit het stopcontact.
- Elektrische adapters kunnen warm worden tijdens normaal gebruik. Langdurig contact hiermee kan letsel veroorzaken.
- Zorg altijd voor voldoende ventilatie rondom elektrische apparatuur tijdens het gebruik ervan.
- De ventilatie mag niet verhinderd worden door het afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen (zoals kranten, tafellakens, gordijnen e.d.) om oververhitting en een verminderde werking ervan te voorkomen. Houd minstens 10 cm ruimte vrij rondom de telefoon.
- De telefoon mag alleen gebruikt worden in gebieden met een gematigd klimaat.
- Plaats de USB-kabel niet met natte handen in de USB-poort en haal de USB-kabel ook niet met natte handen uit de USB-poort, want hierdoor ontstaat het risico op een elektrische schok.
- Omdat de telefoon een interne heroplaadbare accu heeft, mag dit product niet aan extreme warmte (zoals zon en vuur) worden blootgesteld.
- Voer geen verschillende acties met de connector uit en zorg ervoor dat de uiteinden van de accu niet in contact komen met een ander geleidend onderdeel zoals metaal of een vloeistof.

GEHOORBESCHERMING



Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving inzake de beperking van het maximale output volume. Langdurig luisteren met een hoofdtelefoon op een hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden !

- Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als uw oren suizen.
- Zet het volume niet te hoog. Artsen bevelen aan niet te lang naar een hoog volume te luisteren.
- Maak redelijk gebruik van de oortelefoons want een buitensporige geluidsdruk van de oor- of hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen dient een hoog volume over een lange periode vermeden te worden.
- Gebruik alleen de meegeleverde oortjes met uw telefoon.

MILIEUBESCHERMING

- Houd u aan de lokale regels op het gebied van afvalverwijdering bij het weggooien van de verpakking, de batterij en de afgedankte telefoon. Breng deze producten naar een verzamelpunt zodat ze correct gerecycled kunnen worden. De afgedankte batterij of telefoon mag nooit in een gewone vuilnisbak gegooid worden.
- Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde plek. Gooi ze nooit weg bij het gewone huishoudelijk afval.



Versleten telefoons en accu's mogen niet in de gewone afvalbak terechtkomen.

Als er een niet-geschikte accu in de telefoon wordt geplaatst, is er een explosierisico. Verwijder versleten accu's volgens de instructies.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zet de telefoon uit alvorens deze te reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan te plegen. De oplader moet uit de oplaadingang zijn gehaald. De telefoon en de oplader mogen niet met elkaar verbonden zijn om elektrische schokken of kortsluiting van de accu of de oplader te voorkomen.
- Reinig de telefoon en de oplader niet met chemische stoffen (zoals alcohol of benzeen) of bijtende chemische middelen of reinigingsmiddelen om te voorkomen dat de onderdelen beschadigd raken of minder goed werken. Reinig het toestel met een enigszins vochtig zacht antistatisch doekje.
- Zorg ervoor dat er geen krassen op de hoes komen en dat de hoes niet stuk gaat, want de stoffen in de verf kunnen een allergische reactie veroorzaken. Als een dergelijke reactie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts.
- Verwijder het stof uit de voedingsingang en houd deze droog om risico op brand te voorkomen.
- Als de telefoon of de accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw lokale dealer.
- Haal de telefoon en/of de accessoires niet zelf uit elkaar.

NOODOPROEP

Met deze functie kunt u, als de telefoon aan is en u in het dekkinggebied van het netwerk bent, een noodoproep uitzenden. De alarmnummers zijn echter niet via alle netwerken bereikbaar. Reken nooit op uw telefoon om noodoproepen uit te zenden.

AANBEVELINGEN OM BLOOTSTELLING VAN DE GEBRUIKER AAN STRALING TE VERMINDEREN

- Gebruik uw mobiele telefoon bij goede signaalontvangst, zodat u zo min mogelijk straling ontvangt (met name in ondergrondse parkeergarages, tijdens treinreizen, in een auto, etc.).
- Gebruik de telefoon als er een goede ontvangst is (bijv. : maximaal aantal staafjes voor signaalsterkte).
- Gebruik een handsfree-kit.
- Houd tijdens gesprekken de telefoon uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.

AANVULLENDE INFORMATIE

CONFORMITEIT



- Verklaring CROSSCALL verklaart dat dit toestel overeenkomt met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EG. De meest recente en geldige versie van de DoC (Declaration of Conformity) kan geraadpleegd worden op <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>
- Beperkingen voor de 2.4 GHz band : Noorwegen : Deze rubriek is niet van toepassing op het geografische gebied dat binnen een straal van 20 km rond het centrum van Ny-Ålesund ligt. Beperkingen voor de 5 GHz band : Overeenkomstig artikel 10 (10) van richtlijn 2014/53/EG, staat op de verpakking vermeld dat deze radioapparatuur onderworpen is aan enkele beperkingen wanneer verkocht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT) , Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), het Verenigd Koninkrijk (UK), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS), en Liechtenstein (LI).

De WLAN-functie voor dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, met een frequentiebereik tussen de 5150 en 5350 MHz.

FREQUENTIEBANDEN EN VERMOGEN

- Frequentieband gebruikt door de radioapparatuur: bepaalde banden zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen of in alle regio's. Neem contact op met de lokale operator voor meer informatie.
- De maximaal uitgezonden radiofrequentie signalen in de frequentieband of radioapparatuur: het maximale vermogen voor alle banden is lager dan de maximale waarde aangegeven in de geharmoniseerde, relevante norm.

De van toepassing zijnde nominale beperkingen van de frequentiebanden en het transmissievermogen (straling en/of geleiding) op deze radioapparatuur zijn de volgende:

BANDEN	FREQUENT	MAX VERMOGEN
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
GSM1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
GSM1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE B3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE B7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE B28	703MHz-803MHz	23±2dBm
WiFi	2400MHz-2483.5MHz	<20dBm
	5170MHz-5835MHz	<20dBm
Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	<10dBm
NFC	13.56 MHz	<42dBµA/m

INFORMATIE OVER ACCESSOIRES EN SOFTWARE

We raden aan de volgende accessoires te gebruiken:

INFORMATIE OVER ACCESSOIRES	MODEL	TECHNISCHE GEGEVENS
Wisselstroomoplader	EU type model : ST050020CT/Cross- call: CSAC3.BK.NN0EU UK type model: ST- 050020CT/Crosscall : CSAC3.BK.NN0UK	INPUT: 100-240V~50/60HZ 350mA OUTPUT : 5.0VDC, 2 400mA
Oortelefoon	S-185-2	3mW, 20-20Khz, 16Ω
Type-C USB-kabel	Crosscall: CPC.BK.NN0001	USB 2.0, 480Mbps, 3A

De softwareversie van het product is L1407.X.XX.XX.XXXX (X=0-9, A-Z staat voor updates met betrekking tot gebruikerservaring, beveiligingspatches, etc.). De software-updates worden door de fabrikant gepubliceerd om, na de lancering van het product, storingen te herstellen of functies te verbeteren. Alle softwareversies gepubliceerd door de fabrikant, zijn gecontroleerd en altijd in overeenstemming met de relevante regels.

Alle RF-parameters (bijvoorbeeld de frequentiebanden en uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over accessoires en software, raadpleeg de DoC (Declaration of Conformity) op :

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>

SPECIFIC ABSORPTION RATE OF SAR)

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties als het toestel tijdens gebruik op een minimale afstand van 5 mm van het lichaam verwijderd gehouden wordt. Volgens de aanbevelingen van ICNIRP is de SAR-limiet gemiddeld 2.0 watt/kg voor celweefsel van 10 gram dat de meeste frequenties absorbeert. Maximale waarden voor dit model:

- 0,803 W/kg voor het hoofd
- 1,463 W/kg voor het lichaam

AUTEURSRECHTEN

Dit toestel is voor privégebruik bedoeld. Cd's kopiëren of muziek, video's en foto's downloaden om ze door te verkopen of voor welk ander commercieel doeleinde dan ook, kan een schending van de auteursrechtenwetgeving inhouden. Mogelijk hebt u toestemming nodig om een document, werk of presentatie waarop de auteursrechtenwetgeving van toepassing is, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of op te slaan. Zorg ervoor dat u alle van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van opslag en gebruik van deze inhoud in uw land en rechtsgebied kent.

WEERGAVE VAN DE TELEFOON

OVERZICHT VAN DE TELEFOON




- 1.** Aansluiting voor oortelefoons
- 2.** Ontvanger
- 3.** Simkaart houder
- 4.** Aan-/Uit-knop
- 5.** Lichtsensor

- 6.** Voorkant camera
- 7.** Volumeknop +/-
- 8.** Crosscall programmeerbare knop
- 9.** Microfoon
- 10.** USB C-aansluiting

- 11.** Ruisonderdrukking
- 12.** Flitser
- 13.** Hoofdcamera
- 14.** X-Link
- 15.** Luidspreker
- 16.** Secur-haak

NEKBAND

Stel de nekband af zoals op onderstaande figuur wordt weergegeven

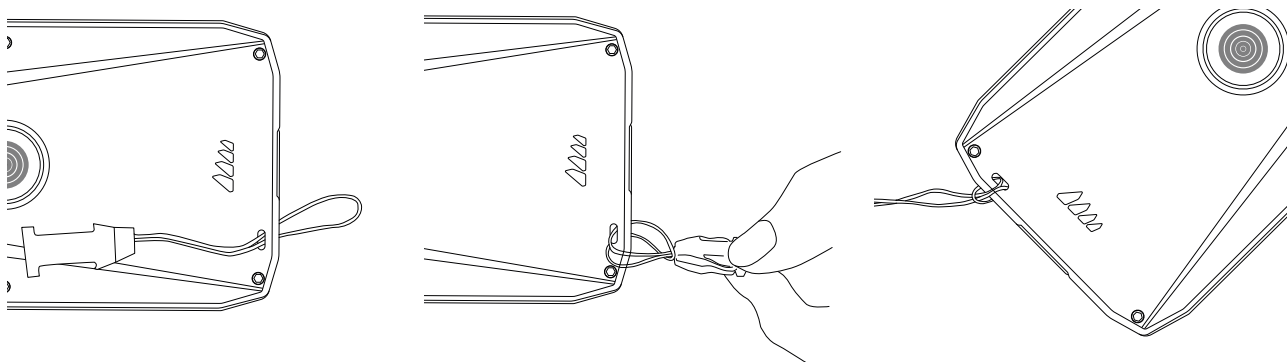

DE PLUSPUNTEN VAN DE ACTION-X3


X-LINK

Uw telefoon is uitgerust met X-Link technologie. Dit betekent dat u uw mobiele telefoon (2.1 A) kunt opladen en/of gegevens kunt overdragen met de OTG-functie. De X-Link technologie bestaat uit een centrale magneet en 4 omringende magneten die het snel en veilig positioneren van uw mobiele telefoon op specifieke apps verzekeren evenals een eenvoudige rotatie van uw smartphone van portrait- naar landscape-modus. Deze waterdichte aansluiting is verguld waardoor het beschermd is tegen oxidatie.



X-LINK

SLIM MAGNETISCH AANSLUITINGSSYSTEEM

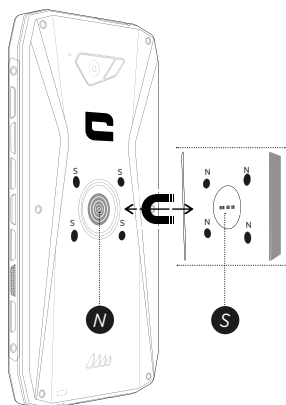

OMGEKEERDE POLARITEIT

Eenvoudig te bevestigen en te richten in de afdrukstanden staand / liggend



EENVOUDIG IN GEBRUIK

Geen kabels meer nodig! In 1 keer bevestigd
Opladen en overzetten van gegevens



WATER- EN STOFDICHT

water- en stofdichtheid IP67
Antiroestvorming



SNEL EN EFFICIËNT OPLADEN

98% van het vermogen overgedragen, 2,1 A.




ECOSYSTEEM

Ga voor het volledige assortiment accessoires die compatibel zijn met de x-link naar **CROSSCALL.COM**

Ontdek het complete assortiment van accessoires compatibel met X-link en de Houder op www.crosscall.com

BEVESTIGINGSSYSTEEM - X-BLOCKER

Dit exclusieve accessoire wordt meegeleverd met uw Action-X3 en versterkt de magnetische aansluiting voor volledige ondersteuning voor de meest veeleisende situaties. Het is eenvoudig aan te brengen in de inkepingen aan de zijkant van uw smartphone. De silicone bekleding vermindert de trillingen als gevolg van schokken en verzekert stabiliteit en vereenvoudigt de zichtbaarheid van het scherm.

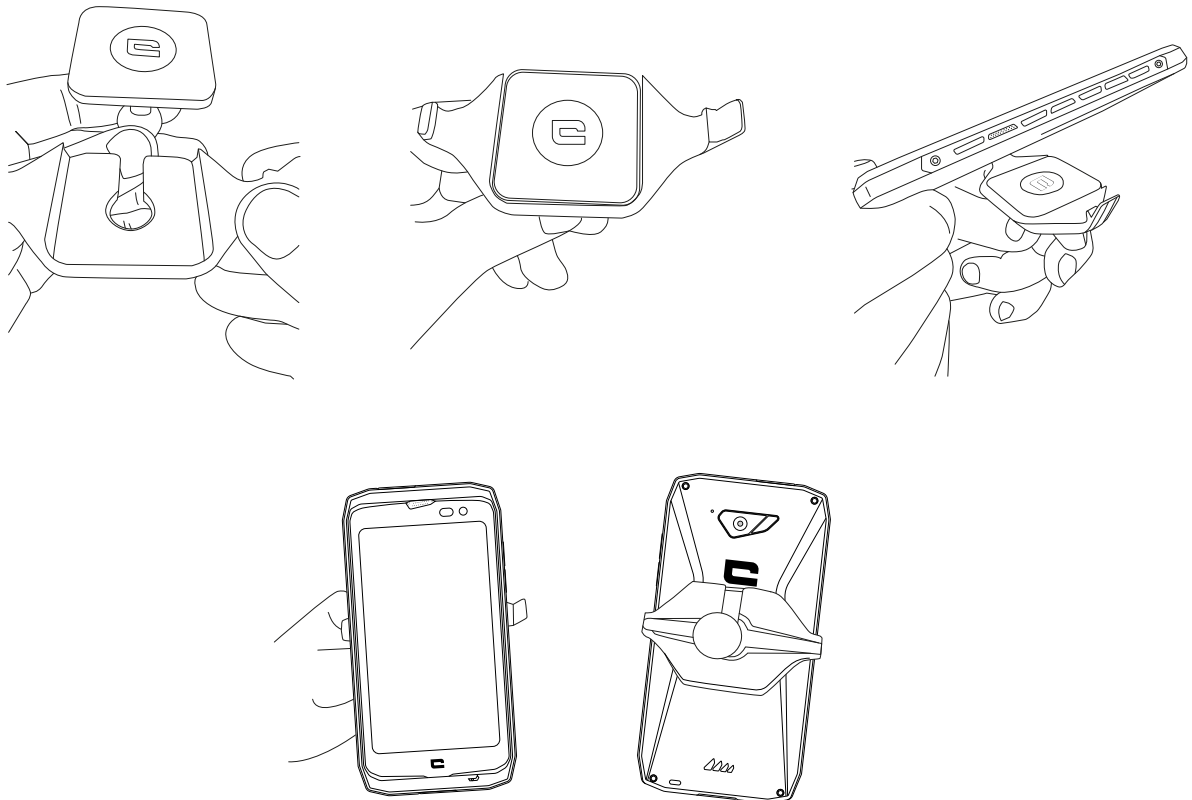

APPS

X3 SENSORS




Als u de app voor de eerste keer opent, klikt u op **Akkoord gaan** om de algemene gebruiksvoorwaarden te accepteren.

De meegeleverde app X3 Sensors geeft toegang tot verscheidene ingebouwde sensoren.

- De magnetometer: meet de richting van de telefoon ten opzichte van het magnetische noorden
- De versnellingsmeter: hiermee wordt de snelheid van de telefoon op de 3 assen gemeten en gevisualiseerd. Door middel van wiskundige integratie kunt u de reissnelheid van het toestel en zelfs de posities ervan door de tijd heen weten.
- GPS: positie van het toestel en nauwkeurige weergave van het GPS-signaal
- Nabijheidssensor: hiermee kan het scherm worden uitgeschakeld tijdens telefoontjes als u uw telefoon vlak bij uw oor plaatst.
- Lichtsterktesensor: meet het licht dat op het telefoonscherm valt
- Bluetooth (4.1) en netwerken (2G, 3G en 4G): geeft de aanwezigheid en sterkte van de communicatienetwerken aan.
- Accu: geeft het opladen en het onmiddellijk ontladen van de accu aan.

TOUCH-LOCK-FUNCTIE

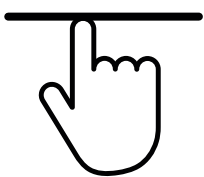

Als u op de app fototoestel bent, klikt u op het icoontje  boven aan het scherm. Met deze functie kunt u uw scherm in een vochtige omgeving of onder water vergrendelen.

Na het vergrendelen van het scherm drukt u op een van de volumetoetsen om een foto te nemen.

Om het scherm te ontgrendelen, schudt u met de telefoon of dubbelklikt u op de aan- en uitknop.

SOS-FUNCTIE




Op uw Action-X3 is een SOS-functie meegeleverd.

Open de app.

Voer een bericht in. Dit bericht wordt automatisch verzonden als u in gevaar bent. Voorbeeld: "Ik ben in gevaar. Waarschuw de hulpdiensten. Hier is mijn geolokalisatie"

U kunt de SOS-functie eveneens direct via de programmeerbare knop programmeren. (zie Programmeerbare knop)

PROGRAMMEERBARE KNOP

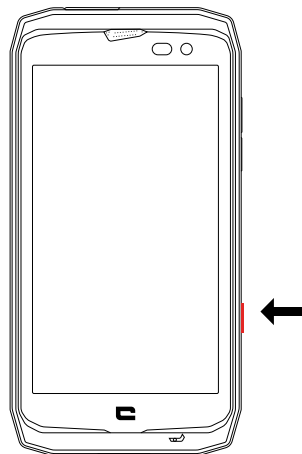

Kies bij **Instellingen > Knoppen > Inschakelen >** de functie die u aan deze knop wilt geven.

Dezeknopstaatstandaardop"foto"geprogrammeerd.Doorop"**gepersonaliseerd**" te klikken, kunt u de gewenste functie kiezen.

INSTALLATIE VAN DE SIMKAART

1 CONTROLEER OF UW TOESTEL IS UITGESCHAKELD

Indien dit niet het geval is, schakel het toestel dan uit via de **Aan-/Uit-knop**.

2 PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN KAARTEN


Plaats of verwijder de houder niet als het apparaat aanstaat.

3 OPEN DE HOUDER MET DE MEEGELEVERDE SIMKAART TOOL


A. Pak de meegeleverde tool.

B. Steek het in de opening zoals hieronder weergegeven.


C. Druk op de tool om de houder uit te schuiven.

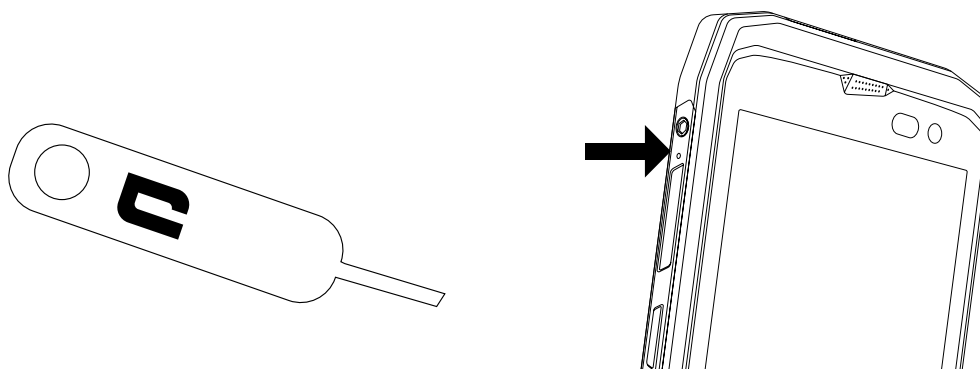

4 VERWIJDER DE HOUDER VOLLEDIG

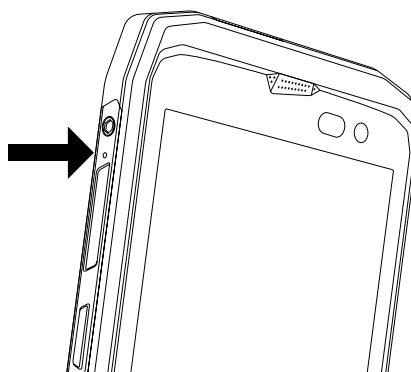


5 PLAATS DE KAARTEN

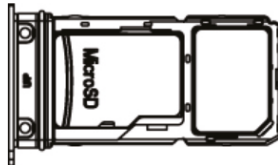

A. Plaats de SIM-kaart met de voorkant naar beneden gericht.

B Het geheugen van uw smartphone kan worden uitgebreid. Plaats een SD-kaart van maximaal 128 GB (optioneel) met de voorkant naar beneden gericht.

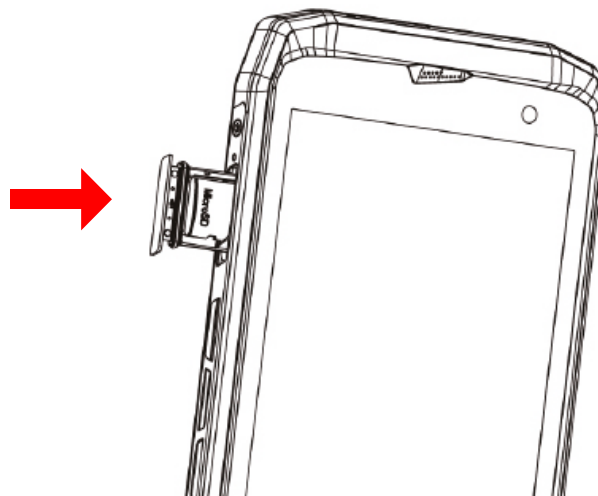


6 DUW DE HOUDER TERUG IN DE TELEFOON

A. Controleer dat de kaarten goed uitgelijnd zijn.

B. Zorg ervoor dat de houder goed uitgelijnd is met de opening in de telefoon wanneer u de houder terugduwt in het toestel.

C. Duw de houder terug zoals hieronder weergegeven.

 Om de waterdichtheid te verzekeren dient u te controleren dat de houder compleet teruggeduwd en goed vergrendeld is.

ACCU

Accuduur bij communicatie: 35 uur

Accuduur op standby: 24 dagen

Accuduur bij GPS*: 10 uur

*GPS + DATA + GOOGLE-kaarten geactiveerd + Scherm met 100% helderheid


NB: Het accuverbruik kan beïnvloed worden door de kwaliteit van het netwerk, de helderheid van het scherm, de actieve connectiviteit (Wifi, Bluetooth, NFC), de lokalisatie e.d.

DE ACCU OPLADEN

Voor het eerste gebruik volledig opladen met de meegeleverde AC-oplader.

i Laad de accu nooit op als de magnetische verbinding X-LINK en de USB-verbinding tegelijk gebruikt worden, want hierdoor kan de levensduur van uw telefoontoestel worden verkort.

1 Open de klep voor water- en stofdichtheid en sluit de USB-kabel aan de elektrische USB-adapter aan. Vervolgens steekt u het uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort.

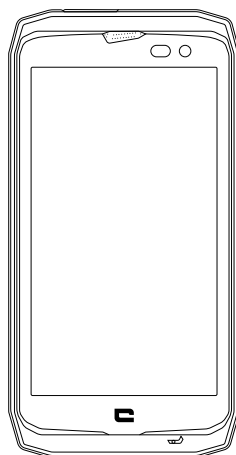


2 Steek de elektrische USB-adapter in een stopcontact.


- 3** Wanneer de accu volledig opgeladen is, haalt u de kabel van de telefoon uit de oplader. Haal eerst de kabel van de oplader uit het toestel en haal deze kabel pas daarna uit het stopcontact.


ENERGIEBESPARINGSMODUS

Met deze functie worden de functionaliteiten van uw telefoon beperkt tot de basisfuncties (bellen, SMS/MMS, internet en SOS + 4 programmeerbare functies). Het scherm gaat op zwart-wit om het energieverbruik te verminderen.


Toegankelijk en instelbaar via:

Instellingen > accu >  (rechtsboven op het scherm) > Energiebesparingsmodus

Of: via de snelkoppeling in de notificatiebalk (door met uw vinger van boven naar beneden op het scherm te vegen), op de tweede pagina, icoontje  > **energiebesparingsmodus.**

Om de functie energiebesparing te deactiveren, klikt u op  > **De energiebesparingsmodus deactiveren.**

AANBEVELINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET OPLADEN VAN DE ACCU

 De accu is in de telefoon ingebouwd en is niet verwijderbaar. Haal de accu er niet zelf uit.

- Gebruik alleen goedgekeurde opladers, accu's en kabels. Het gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels kan een explosie van de accu of schade aan de telefoon veroorzaken.
- Gebruik uw telefoon niet als deze zich aan het opladen is. Dek uw telefoon of elektrische adapter niet af.
- Door een onjuiste aansluiting van de oplader kan de telefoon beschadigd raken. Beschadigingen die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.
- Als de CA-voeding een lagere spanning heeft, is de oplaadtijd mogelijk langer.
- Als u niet-conventionele opladers zoals computers gebruikt, is de oplaadtijd mogelijk langer.
- Laad de accu vóór het eerste gebruik van de telefoon op en ontkoppel de


oplader meteen nadat de telefoon voor de eerste keer is opgeladen.

- Haal de kabel van de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet wordt opgeladen.
- Mogelijk werkt uw telefoon niet meteen als deze met een zwakke accu wordt opgeladen. Na enige oplaadtijd begint de telefoon weer normaal te werken.
- De oplaadtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende niveau van de accu.
- Het opladen van de telefoon kan veilig gebeuren bij een temperatuur tussen de 0 °C en 40 °C. Opladen bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C kan de prestaties van de accu en de accuduur verminderen. Door opladen bij extreme temperaturen kan de accu op lange termijn beschadigd raken.
- Tijdens het opladen kunnen de telefoon en de oplader warm worden.

Dit is heel normaal en heeft geen invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon. Als de accu warmer wordt dan normaal, stop dan met opladen. Plaats uw telefoon op een koele plek en laat deze afkoelen. Vermijd langdurig contact met uw telefoon als deze warm wordt.


- ⓘ De functionaliteiten van het toestel variëren naargelang uw locatie, taal, provider en model. Dit toestel heeft de functie OTG. Gebruik dus een standaard OTG-gegevenskabel.

Aan-/uitknop

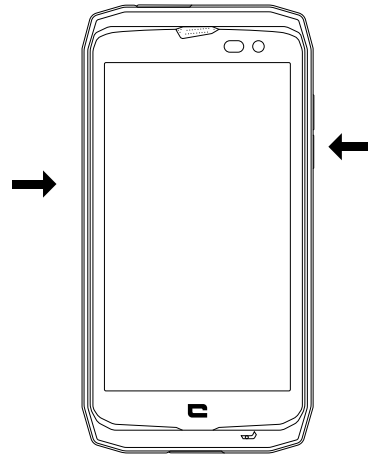

- Druk op deze knop om het scherm aan te zetten of te vergrendelen.
- Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om het toestel aan of uit te zetten.
- Druk tegelijkertijd op deze knop en de Volumeknop "-" om een screenshot te maken.


DE TELEFOON AANZETTEN

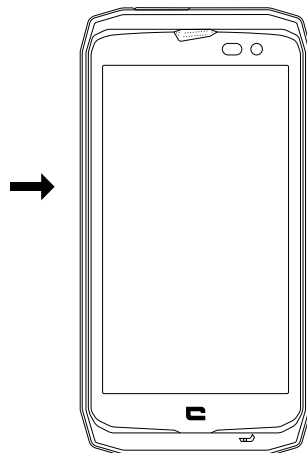


Druk op de **aan- / uitknop** en wacht enkele seconden totdat het scherm aan gaat.

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer of na het resetten van de gegevens aanzet, volgt u de instructies op het scherm om uw toestel te configureren.

DE TELEFOON UITZETTEN


Houd de **aan- / uitknop** ingedrukt totdat het contextmenu verschijnt en selecteer daarna  om de telefoon uit te zetten.

VOLUMEKNOP

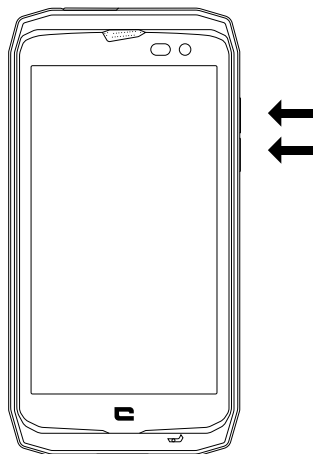


Druk op deze knop om het volume van het toestel af te stellen.

START

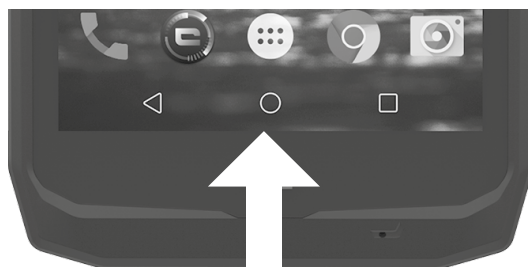


Druk op deze toets om het startscherm in te schakelen.

RECENT

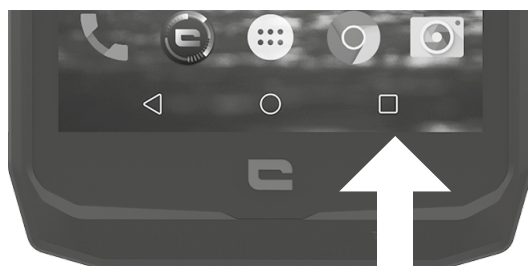

Druk op deze toets om de lijst met recente apps te openen.

TERUG

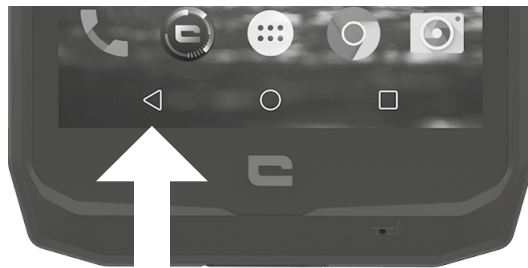


Druk op deze toets om naar het vorige scherm terug te gaan.

BASISELEMENTEN

HANDELINGEN OP HET TOUCHSCREEN

Met enkele eenvoudige handelingen kunt u uw telefoon en de apps erop gebruiken.

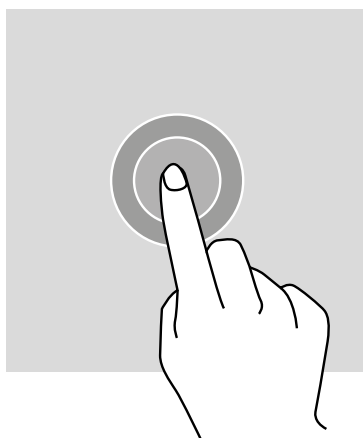


AANTIPPEN

Om een app te openen, een onderdeel van het menu te kiezen, op een toets van het touchscreen te drukken of om een teken met het toetsenbord op het scherm in te voeren, tikt u het element met uw vinger aan.

AANTIKKEN EN AANHOUDEN

Plaats uw vinger op een element of op het scherm en houd uw vinger er 2 seconden lang op om naar de beschikbare opties te gaan.


OVER HET SCHERM VEGEN

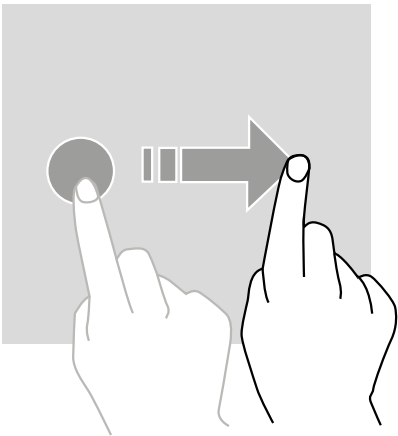


Veeg met uw vinger over het startscherm of het appscherm naar links of rechts om andere vensters weer te geven.

Veeg met uw vinger naar boven of beneden op het scherm om op over een webpagina of onderdelenlijst te scrollen.

HANDELINGEN MET TWEE VINGERS

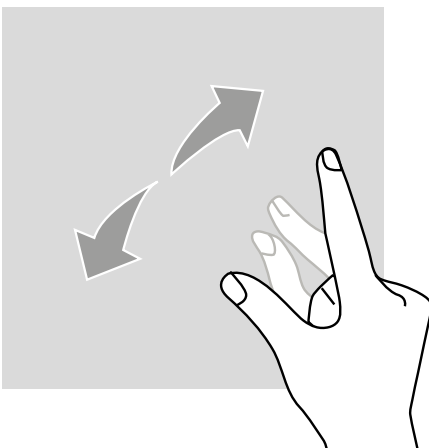


Zet twee vingers uit elkaar op een webpagina, een kaart of een afbeelding om op een deel daarvan in te zoomen.

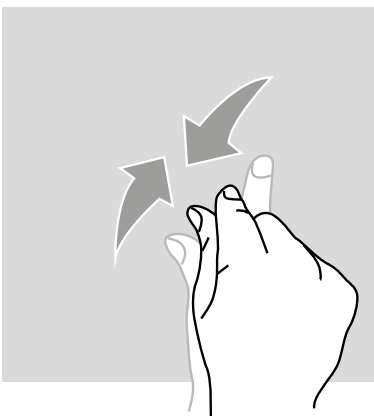

Plaats uw vingers weer dichterbij elkaar om uit te zoomen.

VERPLAATSING

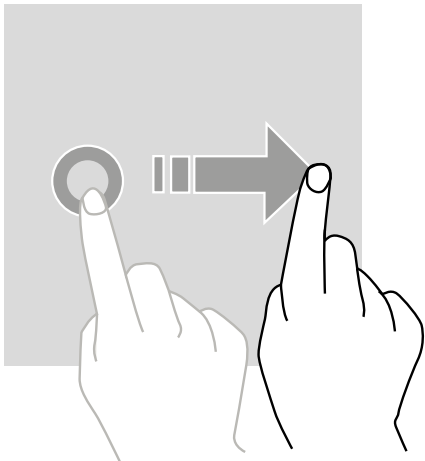


Om een element te verplaatsen, plaatst u uw vinger erop, houdt u het ingedrukt en veegt u het element naar de gewenste plek.

NOTIFICATIECENTRUM

HET NOTIFICATIECENTRUM OPENEN

- 1** Veeg met uw vinger vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden om het notificatiecentrum te openen.
- 2** Veeg opnieuw met uw vinger vanaf de bovenrand van het scherm naar beneden om naar het tabblad snelkoppelingen te gaan.

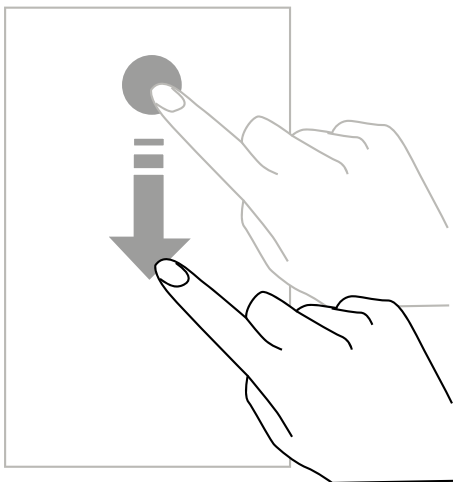

CONFIGURATIE VAN DE NOTIFICATIEOPTIES

- 1** Ga naar **Instellingen > Notificaties**.
- 2** Activeer of deactiveer de notificatie-instellingen volgens uw wensen.

HET NOTIFICATIECENTRUM SLUITEN

Veeg met uw vinger naar boven op het scherm of druk op de startknop om het notificatiecentrum te sluiten.

VERGRENDING EN ONTGRENDING VAN HET SCHERM

VERGRENDING VAN HET SCHERM

- Druk op de **aan-/uitknop** om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Het scherm wordt automatisch vergrendeld en gaat in de standbymodus nadat het enige tijd inactief is geweest. Hierdoor wordt het energieverbruik minder en zijn ongewilde verrichtingen niet mogelijk. Om de tijd voor het op standby zetten van het scherm te wijzigen, gaat u naar Instellingen > Weergave > Standby en selecteert u een duur.

ONTGRENDING VAN HET SCHERM

Druk op de **aan-/uitknop** om het scherm weer aan te zetten en veeg met uw vinger over het scherm in een willekeurige richting.

PERSONALISERING VAN HET SCHERM

- 1** Druk op de lege plek op het scherm en houd uw vinger erop om naar de editor van het startscherm te gaan.
- 2** Selecteer **SCHERMachtergrond** en **WIDGETS** om uw scherm te personaliseren.
- 3** Om een widget te verwijderen, houdt u uw vinger op het te verwijderen widget ingedrukt. Boven aan het scherm komt "**Verwijderen**" te staan. Veeg de widget naar "verwijderen".


WIJZIGING VAN DE DATUM EN DE TIJD

Ga naar **Instellingen > Datum en tijd**.

- Activeer **Automatische tijdzone** om de tijdzone van het netwerk toe te laten.
- Activeer **24 uursklok gebruiken** om de klok in het 24 uursformat te gebruiken.

BEHEER VAN DE TOESTELLEN EN DE GEGEVENS


OVERZETTEN VAN GEGEVENS

 Haal de USB-kabel niet uit het toestel tijdens het overzetten van de gegevens. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het toestel beschadigd raken.

- 1** Sluit het toestel aan een computer aan met de USB-kabel.
- 2** Open het notificatiecentrum, druk daarna op Herladen via de USB van dit toestel > Bestanden overzetten. Druk op Foto's overzetten (PTP) als uw computer niet met het format Media Transfer Protocol (MTP) overweg kan.
- 3** Zet uw gegevens over tussen uw toestel en uw computer. Op uw computerscherm verschijnt een bericht. Volg de aanwijzingen op om uw foto's, video's e.d. over te zetten.

HET RESETTEN VAN DE GEGEVENS


Verwijder alle instellingen en gegevens op het toestel.

 Voordat u het toestel weer op de fabrieksinstellingen reset, dient u een back-up te maken van alle belangrijke gegevens die op het toestel zijn opgeslagen. Op het appscherm drukt u op **Instellingen > Opslaan en resetten > De fabrieksconfiguratie herstellen > DE TELEFOON RESETTEN > ALLES WISSEN**. Het toestel wordt automatisch opnieuw gestart.

GEBRUIK VAN UW TELEFOON

STARTSCHEM

Het startscherm is het beginpunt van waaruit alle functies van de telefoon bereikt kunnen worden. Hierop staan widgets, snelkoppelingen naar de apps en nog veel meer.

 Hoe het startscherm eruit ziet kan variëren. Dit hangt van de regio of de provider af.

Statusbalk

Hierop staan de status- en notificatie-icoontjes.

Widgets

Widgets zijn kleine apps voor het opstarten van specifieke appfuncties om informatie te geven en zijn makkelijk bereikbaar vanuit het startscherm.

Appicoontjes

Druk op een icoontje zoals een app of map om het te openen of te gebruiken.


Hotplugging

Hiermee hebt u snel toegang tot apps met hotplugging

TELEFOON



BELLEN

1 Druk op  op het startscherm of het appscherm.


2 Druk op  om het toetsenbord te openen en voer het telefoonnummer in.

3 Druk op  om te bellen.

Bellen vanuit de oproepinfo of de contactenlijst


Druk op  of  en op een contact of telefoonnummer om te bellen.

Internationaal bellen

1 Druk op  om het toetsenbord te openen.


2 Druk op **0** en houd uw vinger ingedrukt totdat het +-teken verschijnt.

3 Voer het landnummer, het gebiedsnummer en het telefoonnummer in.


Druk daarna op .

TELEFOONTJES ONTVANGEN

De telefoon opnemen

Als er een telefoontje binnenkomt, drukt u op  om de telefoon op te nemen.

Een telefoontje weigeren


Als er een telefoontje binnenkomt, drukt u op  om het telefoontje te weigeren.

CONTACTEN

CONTACTEN TOEVOEGEN

Handmatig een contact aanmaken

1 Druk op het contacticoontje op het startscherm of het appscherm.

2 Druk op  om de gegevens van het contact in te voeren.

3 Druk op  om het op te slaan.


Toevoegen vanaf het toetsenbord

1 Druk op  om .

2 Voer het nummer in en druk op Een contact aanmaken.

Vanuit ontvangen telefoontjes toevoegen

1 Druk op .

2 Druk op  om het ontvangen telefoontje te bekijken.

3 Voeg de ontvangen telefoontjes aan een contact toe.

Contacten importeren

U kunt vanuit de opslagservices contacten naar uw toestel importeren.

1 Druk op het contacticoontje op het startscherm of appscherm.


2 Druk op **CONTACTEN IMPORTEREN**.

3 Selecteer een importoptie.

Contacten zoeken

Druk op het contacticoontje op het startscherm of appscherm.

Gebruik een van de volgende zoekmethodes:

- Scrol de contactenlijst naar boven of beneden.
- Veeg met uw vinger over de hele index rechts van de contactenlijst om snel te scrollen.
- Druk op  boven aan het scherm om een contact te zoeken.

BERICHTEN

BERICHTEN VERZENDEN

1 Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.

2 Maak een bericht aan.

3 Voeg de ontvangers toe en schrijf een bericht.

4 Verzend het bericht.

BERICHTEN TONEN


1 Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.

2 Selecteer een contact in de berichtenlijst.

3 Toon uw gesprek.

BERICHTEN ZOEKEN


1 Druk op het berichtenicoontje op het startscherm of appscherm.

2 Druk op  om zoekwoorden in te voeren om de berichten te zoeken.

CAMERA

U kunt foto's nemen en video's opslaan.

Foto's nemen


1 Druk op  op het startscherm of appscherm.

2 Centreer wat u wilt fotograferen op het scherm.

3 Neem een foto. Uw foto wordt automatisch opgeslagen in de **Galerij**.

DE CAMERA OP EEN VERGRENDELD SCHERM STARTEN

Om snel foto's te kunnen nemen, start u de camera op een vergrendeld scherm.

Veeg met uw vinger op  aan de buitenkant van de grote cirkel op het vergrendelde scherm.


GALERIJ



AFBEELDINGEN EN VIDEO'S VIEWEN

1 Druk op het galerij-icoontje op het appscherm.


2 Selecteer een afbeelding of video.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S VERWIJDEREN

- Om een afbeelding of video te verwijderen, selecteert u een afbeelding of video en drukt u op  om deze te verwijderen.

- Om meer afbeeldingen en/of video's te verwijderen, drukt u op  op het hoofdscherm van de galerij om naar Een element selecteren te gaan. Vervolgens **selecteert u de afbeeldingen** of de video's die u wilt verwijderen en drukt u op  om ze te verwijderen.

AFBEELDINGEN EN VIDEO'S DELEN

Selecteer een afbeelding of video en druk op  onder aan het scherm. Selecteer een methode om te delen.

REKENMACHINE

U kunt eenvoudige of ingewikkelde rekensommen maken met behulp van de Rekenmachine.

1 Druk op  op het appscherm.

2 Verander de richting van het scherm om van de standaardrekenmachine naar de wetenschappelijke rekenmachine te gaan.

MUZIEK

NUMMERS AAN UW TELEFOON TOEVOEGEN

- Kopieer nummers vanuit uw computer met behulp van de USB-kabel.
- Download nummers via internet.
- Kopieer nummers via Bluetooth.

MUZIEK LUISTEREN

1 Druk op het muzikicoontje.


2 Selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

3 Tijdens het afspelen van het nummer drukt u op de startknop om het muziekafspeelscherm te verlaten zonder dat het nummer stopt. Om naar het muziekafspeelscherm terug te gaan, opent u het notificatiecentrum en drukt u op de titel van het nummer.

BROWSER

Verbindu met de webpagina om informatie te zoeken en voeg uw favoriete webpagina's toe om deze snel te bereiken.

1 Druk op .

2 Voer het webadres in de zoekbalk in en druk op . U kunt naar de webpagina's gaan. Deze functie geldt ook voor de favorieten, het schakelen tussen meerdere vensters en andere functies.

E-MAIL

E-MAILACCOUNTS CONFIGUREREN


Configureer een e-mailaccount wanneer u de functie E-mail voor de eerste keer opent.

1 Druk op  op het appscherm.


2 Voer het e-mailadres in en druk daarna op **VOLGENDE**. Voer het wachtwoord in en druk daarna op **VOLGENDE**. Om een e-mailaccount van een organisatie handmatig op te slaan, drukt u op **HANDMATIGE CONFIGURATIE**.

3 Volg de instructies op het scherm om de configuratie te realiseren.

E-MAILS VERZENDEN

1 Druk op  om een e-mail te schrijven.

2 Voeg de ontvangers toe en voer een tekst in de e-mail in.

3 Druk op  om de e-mail te verzenden.

SYSTEEMUPDATES

Systeemupdates zijn ontwikkelingen van de oorspronkelijke softwareversie in de telefoon.

Het doel van deze systeemupdates is het corrigeren van mogelijke bugs en ontwikkelingen bieden ter verbetering van de gebruikerservaring.

Als er een update beschikbaar is, krijgt u een notificatie hierover.

U kunt deze beschikbaarheid van deze updates handmatig verifiëren via de app "Update".

Wanneer de update gedownload is, kunt u deze installeren (hierdoor start uw telefoon opnieuw op) of tot een later moment uitstellen. Wanneer de telefoon voor de eerste keer opnieuw opstart, duurt dit enkele minuten vanwege de systeemoptimalisatie.

BIJLAGE

BELANGRIJKE INFORMATIE

Om u een optimale ervaring te bieden, wordt de telefoon regelmatig met internet- en berichtenservers verbonden. Hierdoor ontstaat onvermijdelijk automatische data-uitwisseling waardoor mogelijk extra kosten in rekening gebracht worden naast uw bestaande vaste bedrag of waardoor deze extra kosten van uw prepaid tegoed worden afgeschreven.

Om problemen met de facturering in verband met deze internetdiensten te voorkomen, raden wij u ten zeerste aan om te kiezen voor een geschikt aanbod voor onbeperkte toegang tot internet en e-mail. Wijzig ook niet de vooraf geconfigureerde standaardinstellingen. Als u dit wilt, verbindt u het toestel met het wifi-netwerk voor meer snelheid en efficiëntie. Wij raden u in het bijzonder aan om een wifi-netwerk te gebruiken tijdens de streaming of het downloaden van enorm grote games, video's en films.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

- Niet-originele accessoires, zoals headsets en opladers, zijn niet compatibel met de telefoon. Hierdoor werkt het toestel minder goed of zelfs niet. Voor de schade die hieruit voortvloeit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
- In de gebruikershandleiding staat slechts algemene informatie. De technische kenmerken en de functies van uw telefoon kunnen verschillen van die in de gebruikershandleiding.

- Vanuit de fabriek wordt gegarandeerd dat uw telefoon goed werkt. Bij fabricageschade of -gebreken zijn de algemene voorwaarden van de garantiekaart van toepassing.
- Voor de functies van uw telefoon die afhankelijk zijn van de functionaliteiten en diensten van uw provider zijn de algemene voorwaarden van die provider van toepassing.
- Let op: op het gebied van de technische kenmerken en functies heeft uw telefoon bepaalde beperkingen. Deze beperkingen zijn geen fabricageschade, -fouten of -gebreken.
- Gebruik uw telefoon en de functies ervan zoals bedoeld.

PROBLEMEN OPLOSSEN

In dit hoofdstuk staan problemen vermeld waarmee u bij het gebruik van uw telefoon te maken kunt krijgen. Voor sommige problemen moet u contact opnemen met uw operator, maar de meeste kunt u zelf oplossen.

SIM-kaartfout

Zorg ervoor dat de SIM-kaart goed geplaatst is.

Geen verbinding met het netwerk / netwerk kwijt

- Ga vlak bij een raam of in een open ruimte staan. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
- Controleer of uw SIM-kaart niet te oud is. Als dit het geval is, laat dan uw SIM-kaart in de dichtstbijzijnde winkel van uw provider vervangen. Neem hiervoor contact op met uw provider.

De codes kloppen niet

Als u uw code niet meer weet, neem dan contact op met uw provider.

Ik kan niet bellen

- Controleer of u niet het verkeerde nummer heeft ingetoetst. Een nieuw netwerk is niet vrijgegeven.
- Als er een nieuwe SIM-kaart geplaatst is, controleer dan of hier geen nieuwe beperkingen aan zijn gesteld.
- Als uw prepaid tegoed op is, neem dan contact op met uw provider.

De telefoon gaat niet aan

- Druk minstens 2 seconden lang op de aan-/uitknop.
- Laad de accu op. Controleer de oplaadindicator op het scherm.

Oplaadfout

- De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag. Laad de accu op.
- Laad de telefoon bij een normale temperatuur op.
- Controleer de oplader en de verbinding ervan met de telefoon.
- Steek de kabel in een ander stopcontact.
- Controleer of de oplader niet defect is. Als dit het geval is, vervang deze dan.
- Gebruik alleen originele accessoires.

Ik kan geen sms'jes en foto's ontvangen of verzenden

Controleer of er voldoende opslagruimte is. Verwijder een of meer berichten van uw telefoon.

Ik kan geen bestanden openen

Controleer de formats van de bestanden.

Het scherm licht niet op wanneer ik gebeld word.

- Als u een beschermband of -hoes gebruikt, controleer dan of deze niet de ruimte rond de lichtsensoren afdekt.
- Zorg ervoor dat de ruimte rond de lichtsensoren schoon is.

De telefoon maakt geen geluid

Verifieer de status van de instellingen in het menu Geluid om te controleren of de telefoon niet in de trilstand of stille modus staat.

Mijn telefoontjes worden onderbroken of geblokkeerd

Update uw software via de website.

De contacten worden twee keer getoond

De contacten zijn zowel op de telefoon zelf als op de SIM-kaart opgeslagen. Verifieer de opgeslagen contacten.

Ik kan geen apps installeren

- De provider ondersteunt deze apps niet of ze voldoen niet aan de aanmeldnormen.

Neem contact op met uw provider.


- Er is onvoldoende opslagruimte op uw telefoon. Verwijder een of meer berichten van uw telefoon.

Ik kan de telefoon niet met een computer verbinden

- Verwissel de gegevenskabel.
- Kies een andere poort op de computer.

De oproepinfo wordt niet opgeslagen

Controleer of de tijd goed is ingesteld. Controleer de tijdsinstellingen.

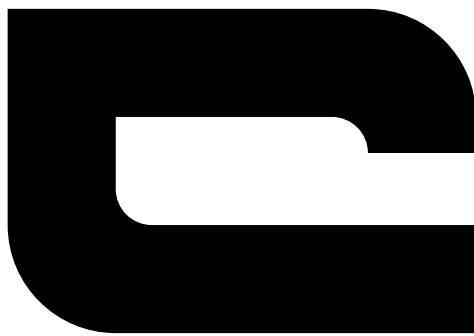

CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

CROSSCALL.COM

