

CREATIVE®

Gebruikershandleiding



Zen Touch

Gebruikershandleiding

Creative Zen Touch

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Creative Technology Ltd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Technology Ltd. De software, zoals deze in dit document staat beschreven, wordt geleverd onder de voorwaarden van een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst worden gebruikt en gekopieerd. Het is bij de wet verboden bedoelde software te kopiëren op andere wijze dan uitdrukkelijk beschreven in voornoemde overeenkomst. De houder van de gebruiksrechtovereenkomst mag één reservekopie van de software maken.

U vindt de licentieovereenkomst in een afzonderlijke map op de installatie-cd.

Copyright © 2004 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.0

Mei 2004

Sound Blaster, het Sound Blaster-logo en het Creative-logo zijn geregistreerde handelsmerken en Sound Blaster Live! en EAX zijn handelsmerken van Creative Technology Ltd. in de V.S. en/of andere landen.

NOMAD is een geregistreerd handelsmerk van Aonix en wordt door Creative Technology Ltd. en/of diens dochterondernemingen in licentie gebruikt.

Microsoft, MS-DOS en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Intel en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

CDDB is een handelsmerk van CDDB, Inc.

SmartMedia is een handelsmerk van Toshiba Corp.

MP3.com en het MP3.com-logo zijn handelsmerken van MP3.com, Inc.

Alle overige productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

Voordat u begint

Inleiding.....	i
Minimale systeemvereisten.....	i

1 Kennismaking met de speler

Beknopt overzicht van de speler	1-1
Het drukgevoelig vlak gebruiken	1-3
Selecteren	1-3
Menuopties selecteren.....	1-4
Opties selecteren in een lijst of bevestigingsvenster	1-4

2 Aan de slag

De batterij opladen	2-1
De voedingsadapter gebruiken	2-1
De USB-kabel gebruiken	2-2
Stroombron en niveauindicators	2-3
De speler gereedmaken voor gebruik.....	2-5
Muziek en gegevens overbrengen	2-6
Downloaden van het Internet.....	2-7
Rippen van een cd.....	2-8

3 Muziek afspelen en beheren

Muziek afspelen	3-1
De lijst Geselecteerde muziek afspelen.....	3-2
Alle tracks op de speler afspelen	3-3
Afspeelmodi	3-3
Normaal	3-4

Nummer herhalen	3-4
Alles herhalen	3-5
Shuffle	3-5
Shuffle herhalen	3-6
Nummer eenmaal	3-6
Muziek beheren.....	3-7
Een muziektrack in de muziekbibliotheek zoeken	3-8
Muziektracks toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek	3-9
Trackgegevens in de muziekbibliotheek weergeven	3-12
Muziektracks uit de muziekbibliotheek verwijderen	3-13
De lijst Geselecteerde muziek gebruiken.....	3-15
De trackgegevens in de lijst Geselecteerde muziek weergeven.....	3-15
Muziektracks uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderen.....	3-16
De lijst Geselecteerde muziek opslaan als afspeellijst	3-18
Gebruikersvoorkeuren instellen	3-20
De speler aanpassen	3-20
Eigenaar.....	3-21
Equalizerinstellingen	3-21
Verlichting	3-22
Contrast	3-23
Uit bij inactiviteit	3-23
Datum en tijd.....	3-23
TouchPad.....	3-23
Taal	3-24
Instellingen herstellen	3-24
Het informatievenster openen	3-25
Uw speler opnieuw instellen.....	3-25
De speler vergrendelen en ontgrendelen.....	3-26
De speler vergrendelen.....	3-26
De speler ontgrendelen.....	3-26

4 Softwaretoepassingen

Creative MediaSource en NOMAD Explorer	4-1
--	-----

A Technische specificaties

Afmetingen	A-1
Gewicht (inclusief oplaadbare batterij)	A-1
Geheugen	A-1
Capaciteit	A-1
Batterijtype	A-1
Levensduur (afspeeltijd).....	A-1
Werkomgeving	A-1
Opslagomgeving	A-2
Interface	A-2
Signaal-ruisverhouding	A-2
Bestandsindelingen voor afspelen	A-2
Kanaalscheiding.....	A-2
THD.....	A-2
Frequentiebereik	A-2
Besturingssysteem/firmware	A-2
Hoofdtelefoon Uit	A-2
LCD-scherm.....	A-2
Gegevens-aansluiting	A-3
EQ.....	A-3

B Gids voor diagrammen en pictogrammen

Informatieschema's	B-3
Afspeelpictogrammen	B-5
Pictogrammen in afspeelmodus.....	B-6

C Veelgestelde vragen

Automatisch afspelen.....	C-1
Functies.....	C-2
Algemeen	C-2
Onderhoud	C-4
Gebruik.....	C-5

Voordat u begint

Voordat u begint

Inleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van de nieuwe multiformat-speler van Creative, de Creative Zen Touch! In de muziekbibliotheek van de speler kunt u duizenden nummers opslaan en de speler is voorzien van een USB 2.0-aansluiting zodat u op snelle en eenvoudige wijze audionummers kunt overbrengen.

Minimale systeemvereisten



De softwaretoepassingen op de Zen Touch-cd kunnen in bepaalde gevallen hogere eisen aan het systeem stellen. Raadpleeg de documentatie van de afzonderlijke toepassingen voor meer informatie.


- Microsoft® Windows® XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME) of Windows 98 Second Edition (SE)
- Intel® Pentium® II 350 MHz, AMD®-K6-2® 266 MHz of een snellere processor (Pentium III 450 MHz of hoger aanbevolen voor MP3-codering)
- Cd-rom-station met ondersteuning van de extractie van digitale audio
- USB 1.1 (USB 2.0-poort aanbevolen)
- 64 MB RAM (128 MB aanbevolen)
- 10 MB vrije vaste-schijfruimte (extra ruimte nodig voor de opslag van audio)
- Internet-verbinding voor het downloaden van inhoud vanaf het Internet en CDDDB2™-ondersteuning (eventuele kosten komen voor rekening van de gebruiker)
- Werkende muis
- SVGA-beeldschermadapter (256 kleuren, resolutie 800 x 600 of hoger)

1


Kennismaking met de speler

Kennismaking met de speler


Beknopt
overzicht van
de speler

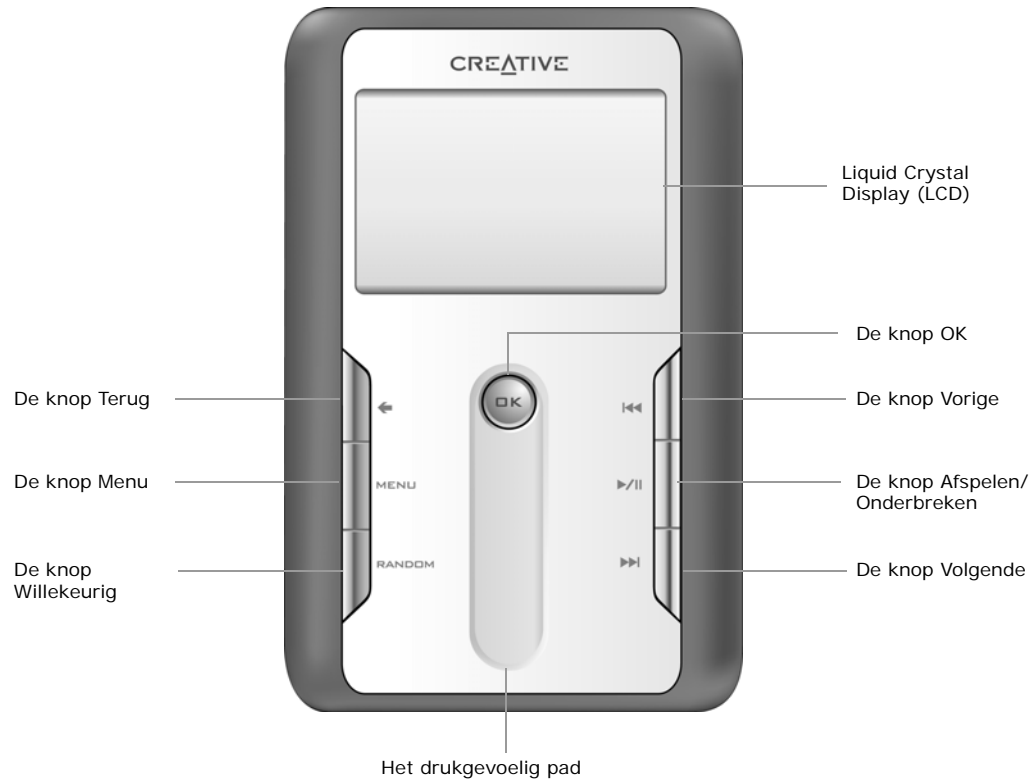

Vooraanzicht

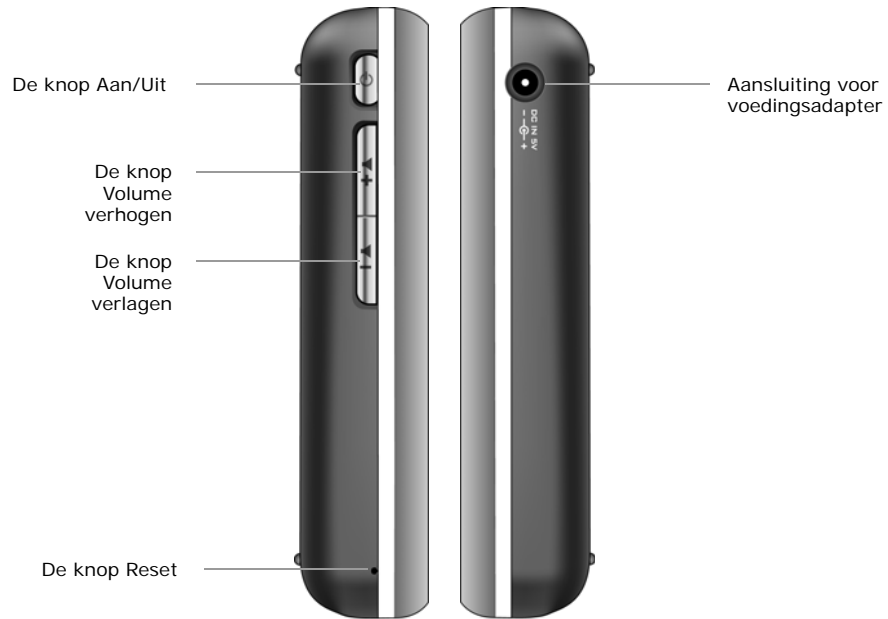

Zijaanzichten

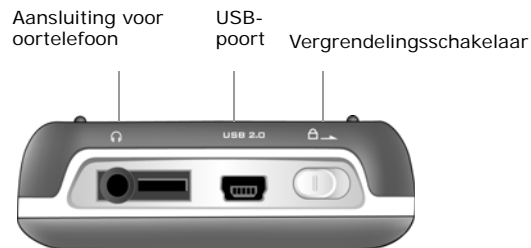

Bovenaanzicht

Het drukgevoelig vlak gebruiken

Selecteren



Als u een optie wilt selecteren, gebruikt u het drukgevoelig vlak om naar de gewenste optie te gaan en selecteert u de optie door op knop **OK** te drukken.




Wanneer u een optie selecteert, kunt u in plaats van op de knop **OK** te drukken ook op het drukgevoelig vlak tikken. Hiervoor moet echter de functie **Tik voor selectie** zijn ingeschakeld. Zie "TouchPad" op pagina 3-23 om deze functie in te schakelen.


Het drukgevoelig vlak is een van de belangrijkste onderdelen van de speler. In dit document gebruiken we het woord 'Selecteren' om aan te geven dat u het drukgevoelig vlak moet gebruiken om door de opties te bladeren en vervolgens de optie te selecteren door op de knop **OK** te drukken.



Het drukgevoelig vlak.



Plaats uw vinger in het midden van het drukgevoelig vlak.

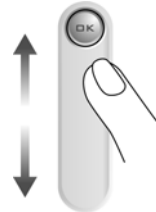


Wrijf zachtjes over het midden van het drukgevoelig vlak om door de opties te bladeren.



Druk op de knop **OK** om een optie te selecteren.

Gebruik het bovenste of onderste gedeelte van het drukgevoelig vlak om snel door de opties te bladeren. Plaats uw vinger op het bovenste of onderste gedeelte van het drukgevoelig vlak en blijf drukken om snel omlaag te bladeren.

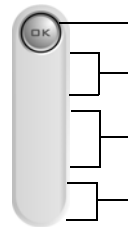

OK-knop voor het selecteren van opties

Bovenste gedeelte om snel omhoog te bladeren.


Middelste gedeelte om normaal omhoog en omlaag te bladeren.

Onderste gedeelte om snel omlaag te bladeren.

Afhankelijk van het scherm waarin u zich bevindt, zijn andere menuopties beschikbaar. U kunt ook opties selecteren in een lijst of een bevestigingsvenster.

Menuopties selecteren

U kunt het drukgevoelig vlak gebruiken om door menuselecties te bladeren. U kijkt bijvoorbeeld naar het scherm Menu:

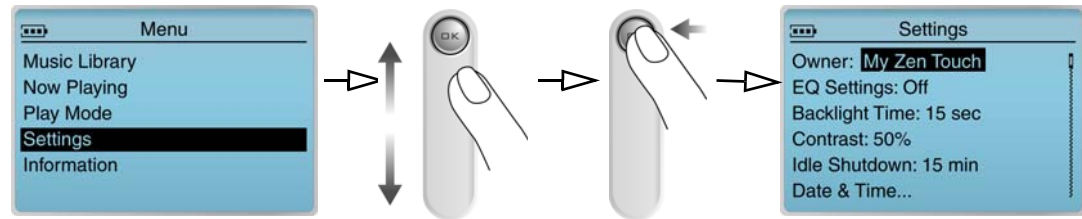

Van het scherm Menu naar het scherm

1. Gebruik het drukgevoelig vlak om in het menu omhoog en omlaag te bladeren.
2. Druk op de knop **OK** om een menuoptie te selecteren.

Opties selecteren in een lijst of bevestigingsvenster

Met het drukgevoelig vlak kunt u tevens bevestigingsvensters of opties in een lijst selecteren.



Een titel uit een lijst samenstellen

Een bevestigingsveld selecteren

1. Gebruik het drukgevoelig vlak om door de opties te bladeren.
2. Druk op de knop **OK** om een optie te selecteren.

Knop**Functie****Tips voor gebruik****AAN/UIT**

- Schakelt de speler in en uit.

- Druk deze knop in en houd de knop ingedrukt totdat de LED gaat branden om de speler in te schakelen.
- Druk deze knop in en houd de knop ingedrukt totdat het bericht **Afsluiten** verschijnt. Laat de knop **Aan/Uit** los.

MENU

- Hiermee opent u het hoofdmenu, waarin u de meeste functies van de speler vindt.

VORIGE

- Hiermee gaat u naar het begin van de huidige track of naar de vorige track.
- Hiermee spoelt u een track achteruit wanneer u de knop indrukt en vasthoudt.

- Als u terug wilt gaan naar een andere track, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u vervolgens **Geselecteerde muziek**. Selecteer de track die u wilt afspelen.

Knop

VOLGENDE

**Functie**

- Hiermee gaat u naar de volgende track.
- Hiermee spoelt u een track vooruit wanneer u de knop indrukt en vasthoudt.

Tips voor gebruik

- Als u vooruit wilt gaan naar een andere track, drukt u op de knop **Menu** en selecteert u vervolgens **Geselecteerde muziek**. Selecteer de track die u wilt afspelen.

AFSPELEN/ONDERBREKEN

- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.

- Als u een track uit de **Muziekbibliotheek** wilt afspelen, drukt u deze knop in.

VOLUME OMHOOG

- Hiermee verhoogt u het volume.

- Druk deze knop in en houd de knop ingedrukt om het volume snel te verhogen.

VOLUME OMLAAG

- Hiermee verlaagt u het volume.

- Houd deze knop ingedrukt om het volume snel te verlagen

Knop**Functie****Tips voor gebruik**


TERUG



- Hiermee gaat u in het menu naar het vorige scherm dat u had geopend.

DE KNOP WILLEKEURIG


- Hiermee speelt u alle tracks in de speler in willekeurige volgorde af.

DRUKGEVOELIG PAD

- **OK**-knop voor het selecteren van opties
- Bovenste gedeelte om snel omhoog te bladeren.
- Middelste gedeelte om normaal omhoog en omlaag te bladeren.
- Onderste gedeelte om snel omlaag te bladeren.

- Hiermee bladert u omhoog en omlaag in de menu's.
- Hiermee selecteert u menuopties.

- Wrijf zachtjes over het middelste deel van het drukgevoelig vlak om door de menuopties te bladeren en druk op de knop **OK** om de opties te selecteren. Voor deze handeling wordt de term "Selecteren" gebruikt.
- Wanneer u een optie selecteert, kunt u in plaats van op de knop **OK** te drukken ook op het drukgevoelig vlak tikken. Hiervoor moet de functie Tik voor selectie zijn ingeschakeld. Zie "TouchPad" op pagina 3-23 om deze functie in te schakelen.

Knop**Functie****Tips voor gebruik****VERGREDELINGSSCHAKELAAR**

- Hiermee vergrendelt en deactiveert u alle knoppen op de speler.

- Schuif de knop naar rechts.

RESET-OPENING

- Hiermee stelt u de speler opnieuw in.

- Steek het uiteinde van een dun voorwerp (bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip) in de **Reset**-opening.

2

Aan de slag


Aan de slag

De batterij opladen

De lithium-ionbatterij die bij uw speler wordt geleverd, moet voor gebruik volledig worden opgeladen. De batterij is na ongeveer vier uur volledig opgeladen. U kunt de batterij opladen met de voedingsadapter of de USB-kabel.

De voedingsadapter gebruiken

Als u de batterij van de speler wilt opladen, sluit u het ene uiteinde van de voedingsadapter aan op het stopcontact en het andere op de voedingsingang van de speler, zie Afbeelding 2-1. Controleer het batterijpictogram om te zien wanneer de batterij volledig is geladen.

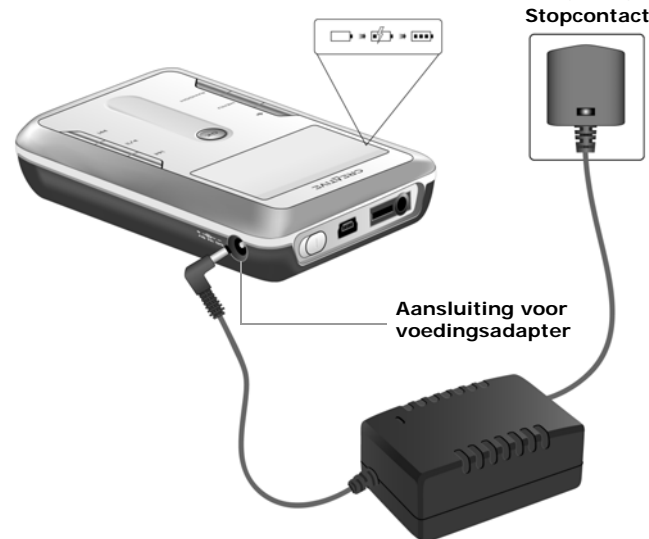

Figuur 2-1: De speler op een stopcontact aansluiten.


De USB-kabel gebruiken



Als de speler wordt ingeschakeld wanneer u deze aansluit op de USB-poort, schakelt u de speler uit voordat u de batterij oplaadt.

U kunt ook de batterij van de speler opladen met de bijgeleverde USB-kabel. Sluit de USB-kabel op de USB-poorten van de speler en de computer aan, zie afbeelding 2-2.

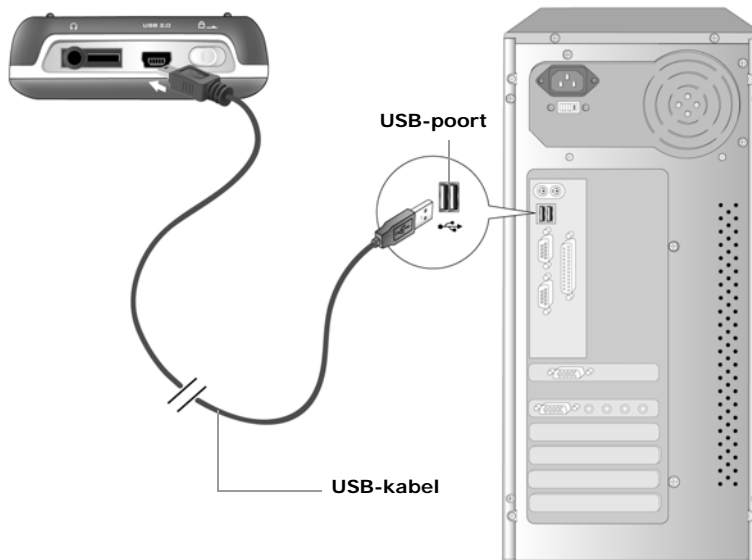




Zorg dat de speler is uitgeschakeld en Creative MediaSource of NOMAD Explorer is gesloten voordat u de batterij via de USB-poort oplaadt. De knop **Aan/Uit** knippert blauw wanneer de batterij wordt opgeladen.





Figuur 2-2: De speler aansluiten met de USB-kabel.

Stroombron en niveau-indicators

Afhankelijk van de oplaadstatus van de batterij of de stroombron (batterij of elektriciteitsnet) wordt op de speler een van de volgende pictogrammen weergegeven.

Pictogram	Betekenis	Opmerkingen
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de speler speelt op een externe voedingsbron 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de speler speelt op de batterij 	<ul style="list-style-type: none"> ○ dit pictogram geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de batterij in de speler is voor 60% opgeladen 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de batterij in de speler is voor 30% opgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Door de batterij op te laden wanneer deze 30% vol is, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.
	<ul style="list-style-type: none"> ○ de batterij in de speler is voor 10% opgeladen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ laad de batterij bij de eerstvolgende gelegenheid op


Pictogram	Betekenis	Opmerkingen
	<ul style="list-style-type: none">○ de speler speelt op het elektriciteitsnet en de batterij wordt opgeladen	<ul style="list-style-type: none">○ koppel de speler pas los van de stroomvoorziening wanneer de batterij volledig is opgeladen○ tijdens het opladen wordt afwisselend dit pictogram en een batterijstatuspictogram weergegeven dat het oplaadniveau aangeeft
	<ul style="list-style-type: none">○ de speler speelt op een externe bron en de batterij is volledig opgeladen	<ul style="list-style-type: none">○ verwijder de speler van het elektriciteitsnet als u de speler op de batterij wilt laten spelen

De speler gereedmaken voor gebruik



U kunt de vooraf geladen muziek onmiddellijk beluisteren door op de knop Afspelen/Onderbreken te drukken.

1. Zorg ervoor dat de speler **NIET** op de computer is aangesloten.
2. Plaats de Zen Touch-cd in het cd-rom-station.
De Zen Touch-cd ondersteunt de Windows-functie voor automatisch afspelen. Het installatieprogramma wordt dan ook normaal automatisch gestart. Als dit niet het geval is, schakelt u de optie voor automatisch afspelen van het cd-rom-station in. Zie "Automatisch afspelen" op pagina C-1 voor meer informatie.
3. Volg de instructies op het scherm.
4. Sluit de speler aan op computer wanneer dit wordt gevraagd, zie Afbeelding 2-3.

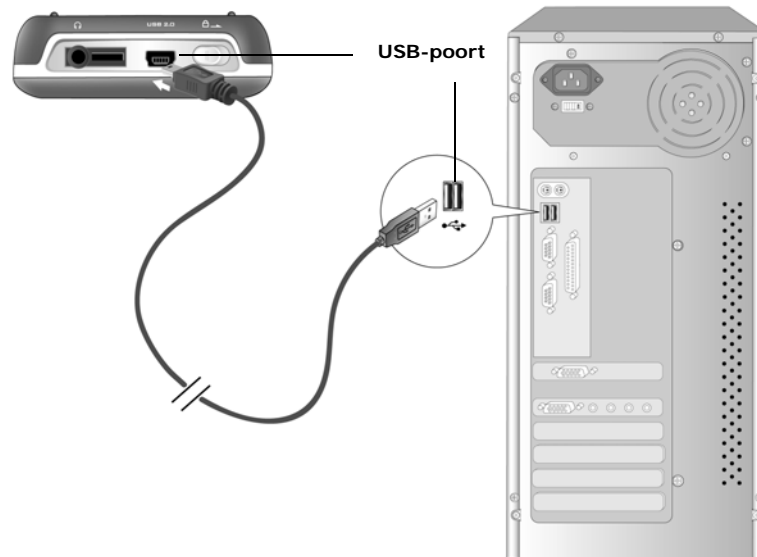

Figuur 2-3: De speler op de computer aansluiten.

Muziek en gegevens overbrengen



U vindt basisaanwijzingen over het gebruik van Creative MediaSource en NOMAD Explorer in de Help van Creative MediaSource en NOMAD Explorer.

Vooraf zijn reeds audioselecties naar de speler geladen, zodat u deze onmiddellijk kunt gebruiken. Als u onmiddellijk muziek wilt beluisteren, drukt u op de knop

Afspelen/Onderbreken 

Als u extra muziektracks naar de speler wilt downloaden, kunt u muziektracks van muzieksites op het Internet downloaden (zie "Downloaden van het Internet" op pagina 2-7) of vanaf een audio-cd "rippen" (kopiëren) om digitale bestanden op de computer te maken. Zie "Rippen van een cd" op pagina 2-8 voor meer informatie.

De muziekbestanden kunnen in een van de ondersteunde bestandsindelingen (.MP3, .WMA of .WAV) zijn gecodeerd en vervolgens naar uw speler worden overgebracht met Creative MediaSource Organizer.

U kunt ook gegevensbestanden naar uw speler overbrengen en ze daar opslaan. U kunt bijvoorbeeld een groot filmbestand van de ene naar de andere computer overbrengen. Gegevens kunnen naar de speler worden overgebracht met de toepassing Creative NOMAD Explorer.

Downloaden van het Internet



Het is mogelijk wettelijk niet toegestaan om MP3-bestanden te coderen voor handel of verkoop zonder uitdrukkelijke of expliciete toestemming van de auteursrechthouder(s).



Wanneer u verbinding maakt met uw Internet-provider, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

U kunt MP3-bestanden op Internet vinden door met een Internet-zoekpagina te zoeken naar websites met MP3-inhoud. U kunt ook de volgende sites uitproberen (de hier vermelde Internet-adressen zijn correct bij de release van dit document):

- Walmart.com
<http://www.musicdownloads.walmart.com>
- Buy.com
<http://www.buy.com>
- Epitonic.com
<http://www.epitonic.com>
- Bestbuy.com
<http://www.bestbuy.com>
- Soundbuzz.com
<http://www.soundbuzz.com>

Volg de instructies op de site en download de muziekbestanden naar uw computer.

Rippen van een cd

De eerste stap bij het maken van een MP3-bestand is de extractie van de audiogegevens van een audio-cd. Voor het extraheren van audiogegevens hebt u een cd-rom-station nodig dat digitale audiogegevens kan extraheren en een toepassing voor het extraheren van de audiogegevens, een zogeheten "ripper". Met Creative MediaSource Organizer kunt u tracks van de meeste audio-cd's kopiëren. Deze toepassing leest de audionummers van de audio-cd in het cd-rom-station en slaat deze op uw vaste schijf op.

Hoe lang het extraheren van de audio duurt, hangt af van de volgende factoren:

- de snelheid van het cd-rom-station
- onvolmaaktheden (bijvoorbeeld krassen) op de audio-cd
- de foutcontrole van het cd-rom-station

De tweede stap bij het maken van een MP3-bestand is de codering. Voor het omzetten van een audiobestand, meestal een WAV-bestand, naar MP3-indeling wordt een 'encoder' (coderingsprogramma) gebruikt. MP3-codering is een compressiemethodologie waarbij sommige gegevens als onwaarneembaar worden beschouwd en voor de codering worden verwijderd. Bij gebruik van de standaardsamplefrequentie en bitsnelheid blijft de audiokwaliteit grotendeels intact. De standaardbitsnelheid voor MP3-bestanden is 128 kbps, hoewel soms een hogere bitsnelheid wordt toegepast: 160 of 192 kbps. Hogere bitsnelheden resulteren in een betere audiokwaliteit, maar ook in grotere MP3-bestanden. Gebruik Creative MediaSource Organizer om audiotracks te extraheren en MP3's te coderen.

Raadpleeg de on line Help van Creative MediaSource Organizer voor meer informatie.

3

Muziek afspelen en beheren

Muziek afspelen en beheren

Muziek afspelen

Vooraf zijn reeds audioselecties naar de speler geladen, zodat u deze onmiddellijk kunt gebruiken.

In de lijst Geselecteerde muziek van de speler kunt u audiotracks afspelen. Alle audiotracks worden opgeslagen in de muziekbibliotheek van de speler. Als u tracks wilt afspelen, moet u eerst de track toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek. Dit wordt beschreven in "Muziektracks toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek" op pagina 3-9.


Als u de lijst Geselecteerde muziek als afspeellijst wilt opslaan, raadpleegt u "De lijst Geselecteerde muziek opslaan als afspeellijst" op pagina 3-18.

Als u audiotracks wilt toevoegen aan de muziekbibliotheek van de speler, raadpleegt u Creative MediaSource Help.

De lijst Geselecteerde muziek afspelen

Volg deze stappen om de lijst Geselecteerde muziek af te spelen.


1. Druk op de knop **Afspelen/Onderbreken**  .

Het pictogram **Afspelen**  verschijnt op het scherm **Bezig met afspelen** en de tracks van de lijst Geselecteerde muziek worden afgespeeld.

Op het scherm **Bezig met afspelen** ziet u de track die wordt afgespeeld of de track die is geselecteerd.



2. Druk op de knop **OK** om de lijst **Geselecteerde muziek** te openen waarin de lijst met afgespeelde tracks wordt weergegeven.

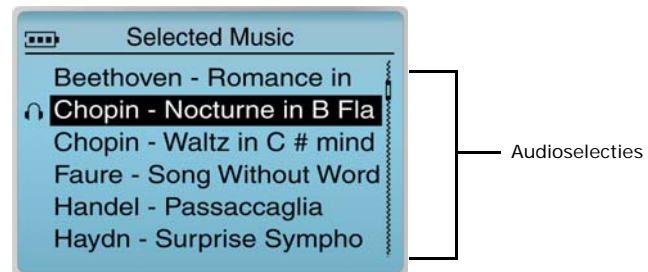

Alle tracks op de speler afspelen

Volg deze stappen als u alle audiotracks op de speler wilt afspelen.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer **Alle nummers**.
4. Selecteer een track. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer **Afspelen**. Alle tracks op uw speler worden automatisch toegevoegd aan de lijst Geselecteerde muziek en worden afgespeeld.

Afspeelmodi

Uw speler biedt verschillende afspeelmodi waarmee u de manier kunt wijzigen waarop de lijst Geselecteerde muziek wordt afgespeeld.

De volgende afspeelmodi zijn beschikbaar:

- Normaal
- Nummer herhalen
- Alles herhalen
- Shuffle
- Shuffle herhalen
- Nummer eenmaal

U kunt het gebruik van afspeelmodi uitschakelen door de modus "Normaal" te selecteren, zoals beschreven in "Normaal" op pagina 3-4.


Normaal


Wanneer de modus Normaal is geselecteerd, wordt elke track in de lijst Geselecteerde muziek afgespeeld, van de eerste tot de laatste.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Af speelmodus**. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer **Normaal**. De lijst Geselecteerde muziek wordt normaal afgespeeld.

Nummer herhalen

U kunt ervoor kiezen om een track te herhalen.

1. Druk op de knop Menu  MENU .
2. Selecteer **Af speelmodus**. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer **Nummer herhalen**.


Het pictogram **Nummer herhalen**  1 verschijnt op het scherm en het nummer wordt continu herhaald tot u het afspelen beëindigt.


Alles herhalen



Als de lijst Geselecteerde muziek slechts één track bevat en Alles herhalen is ingeschakeld, wordt die track herhaaldelijk afgespeeld.


U kunt de hele lijst Geselecteerde muziek herhalen.


1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Afspeelmodus**. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer **Alles herhalen**.

Het pictogram **Alles herhalen**  verschijnt op het scherm en de lijst Geselecteerde muziek wordt continu herhaald tot u het afspelen beëindigt.

Shuffle

De afspeelmodus Shuffle kunt u eenmaal (“Shuffle”) gebruiken.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Afspeelmodus**. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer **Shuffle**.

Het pictogram **Shuffle**  verschijnt op het scherm en een willekeurige track wordt geselecteerd en afgespeeld. Zodra alle tracks in de lijst Geselecteerde muziek eenmaal zijn afgespeeld, wordt het afspelen van de lijst Geselecteerde muziek beëindigd.

Shuffle herhalen



Als de lijst


Geselecteerde muziek slechts één track bevat en Shuffle herhalen is ingeschakeld, wordt die track herhaaldelijk afgespeeld.



U kunt ook alle nummers in willekeurige volgorde afspelen door op de knop Willekeurig op de speler te drukken.


Nummer eenmaal

De afspeelmodus Shuffle kunt u continu (“Shuffle herhalen”) gebruiken.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Afspeelmodus**. Er verschijnt een lijst.
3. Selecteer **Shuffle herhalen**.

Het pictogram **Shuffle herhalen**  verschijnt op het scherm en er wordt steeds een willekeurige track geselecteerd en afgespeeld tot u het afspelen beëindigt.

Wanneer de lijst Geselecteerde muziek normaal wordt afgespeeld, wordt elke track in de lijst afgespeeld, van de eerste tot de laatste. Wanneer de afspeelmodus Nummer eenmaal is geselecteerd, eindigt het afspelen echter bij het einde van de huidige track.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Afspeelmodus**. Er verschijnt een lijst.

3. Selecteer **Nummer eenmaal**. Het pictogram **Nummer eenmaal** x1 verschijnt op het scherm. Zodra de track is afgespeeld, wordt de lijst Geselecteerde muziek beëindigd.

Muziek beheren



Als u audiotracks wilt overbrengen naar de muziekbibliotheek van de speler, raadpleegt u Creative MediaSource Help.



Als u gegevens, zoals de albumtitel, artiestnaam en het muziekgenre, wilt aanpassen of herbenoemen, gebruikt u Creative MediaSource.

Met de muziekbibliotheek kunt u:

- Tracks, afspeellijsten, albums, artiesten en genres zoeken
- Audioselecties toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek
- Trackgegevens weergeven
- Tracks, afspeellijsten, albums, artiesten en genres verwijderen

Audiotracks die naar uw speler worden overgebracht, worden in de muziekbibliotheek ingedeeld in de volgende categorieën:

- Album
- Artiest
- Genre
- Alle nummers

De categorie Alle nummers bevat alle overgebrachte tracks, maar afhankelijk van de instellingen van Creative MediaSource kunnen de tracks ook in overige categorieën worden ingedeeld. Wij nemen hier als voorbeeld een denkbeeldige track met de titel "Toffee Apple Smile", uitgevoerd door "The Nano Singers", van de soundtrack van de film "The Big Sneeze". Behalve in de categorie Alle nummers wordt de track "Toffee Apple Smile" ook in de categorie "Soundtrack" voor genre, "Songs from The Big Sneeze" voor album en "The Nano Singers" voor artiest ingedeeld.

Een muziektrack in de muziek- bibliotheek zoeken

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u in de muziekbibliotheek kunt navigeren om een track te zoeken.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Als u bijvoorbeeld een track uit een bepaald album wilt zoeken, selecteert u **Albums**.
Opmerking: als u **Alle nummers** selecteert, gaat u naar stap 5.



4. Selecteer met de bladerknop de subcategorie. Selecteer in de categorie Albums bijvoorbeeld een van de albums. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer **Nummers bekijken**. De tracks in deze subcategorie worden weergegeven.



6. Selecteer **Zoeken**. Er verschijnt een lijst.

Muziektracks toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek

7. Selecteer een letter in de lijst voor de track die u wilt zoeken.

U kunt de geselecteerde audiotracks van de muziekbibliotheek toevoegen aan de tracks die reeds in de lijst Geselecteerde muziek aanwezig zijn (Toev. aan selectie) of de lijst Geselecteerde muziek vervangen ("Afspelen").


Een gehele audiocategorie toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Selecteer bijvoorbeeld **Albums** als u een heel album wilt toevoegen.



4. Selecteer met de bladerknop de subcategorie. Selecteer in de categorie Albums bijvoorbeeld een van de albumtitels. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer **Toev. aan selectie** om de hele audiocategorie toe te voegen aan het einde van de lijst Geselecteerde muziek.

Een track aan de lijst Geselecteerde muziek toevoegen

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Als u bijvoorbeeld een track uit een bepaald album wilt toevoegen, selecteert u **Albums**.




4. Selecteer met de bladerknop de subcategorie. Selecteer in de categorie Albums bijvoorbeeld een van de albumtitels. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer **Nummers bekijken**. De tracks in de subcategorie worden weergegeven.




6. Selecteer de track die u wilt toevoegen aan de lijst Geselecteerde muziek. Er verschijnt een lijst.

7. Selecteer **Toev. aan selectie** om de audioselectie toe te voegen aan het einde van de lijst Geselecteerde muziek.

De lijst Geselecteerde muziek vervangen door een hele audiocategorie

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Selecteer bijvoorbeeld **Albums** als u de lijst Geselecteerde muziek wilt vervangen door een heel album.



4. Selecteer met de bladerknop de subcategorie. Selecteer in de categorie Albums bijvoorbeeld een van de albumtitels. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer **Afspelen** of druk op de knop **Afspelen/Onderbreken**  om de lijst Geselecteerde muziek te vervangen en het album onmiddellijk af te spelen.

Trackgegevens in de muziek- bibliotheek weergeven




Zelfs als u niet de Engelse taal voor de menu's van de speler gebruikt, kunnen de trackgegevens in het Engels verschijnen.



De trackgegevens worden tevens weergegeven in de lijst Geselecteerde muziek. Zie "De trackgegevens in de lijst Geselecteerde muziek weergeven" op pagina 3-15.

In de muziekbibliotheek vindt u allerlei details over de opgeslagen tracks. Dit zijn onder meer titel, artiest, album, genre en lengte van de track.

Trackgegevens in de muziekbibliotheek weergeven

1. Druk op de knop **Menu** .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Als u bijvoorbeeld een track uit een bepaald album wilt zoeken, selecteert u **Albums**.
4. Selecteer **Nummers bekijken**.
5. Selecteer de track waarover u gegevens wilt weergeven. Er verschijnt een lijst.
6. Selecteer **Details bekijken**. In een meldingsvenster ontvangt u trackgegevens.




Muziektracks uit de muziekbibliotheek verwijderen

Met deze actie verwijdert u permanent een track of een gehele audiocategorie uit de speler.

Een track verwijderen

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Als u bijvoorbeeld een track uit een bepaald album wilt zoeken, selecteert u **Albums**.
4. Selecteer **Nummers bekijken**.
5. Selecteer de track die u wilt verwijderen. Er verschijnt een lijst.
6. Selecteer **Nummer wissen**. In een bevestigingsvenster wordt u gevraagd of u de geselecteerde track wilt verwijderen.

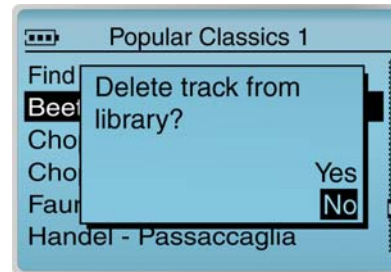


7. Selecteer **Ja**.
De track wordt permanent van de speler verwijderd.

Een gehele audiocategorie verwijderen

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Muziekbibliotheek**.
3. Selecteer een audiocategorie. Selecteer bijvoorbeeld **Albums**.



4. Selecteer de subcategorie. Selecteer bijvoorbeeld in de categorie Albums de titel van het album dat u wilt verwijderen. Er verschijnt een lijst.
5. Selecteer, afhankelijk van wat u wilt verwijderen, de optie **Album wissen**, **Artiest wissen**, **Genre wissen** of **Afspeellijst wissen**. In een bevestigingsvenster wordt u gevraagd of u het album, de artiest, het genre of de afspeellijst wilt verwijderen.

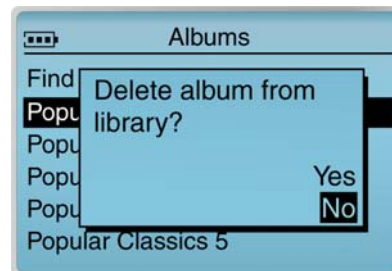

De lijst Geselecteerde muziek gebruiken


De trackgegevens in de lijst Geselecteerde muziek weergeven

6. Selecteer **Ja**. Het album wordt definitief van de speler verwijderd.

U kunt veel meer dan alleen maar tracks afspelen in de lijst Geselecteerde muziek. U kunt:

- Trackgegevens in de lijst Geselecteerde muziek weergeven
- Tracks verwijderen
- De lijst Geselecteerde muziek als afspeellijst opslaan

In de lijst Geselecteerde muziek krijgt u gemakkelijk toegang tot informatie over tracks. De beschikbare gegevens zijn identiek aan de gegevens die zijn beschreven in "Trackgegevens in de muziekbibliotheek weergeven" op pagina 3-12.

1. Druk op de knop **Menu** .
2. Selecteer **Bezig met afspelen** om het scherm **Bezig met afspelen** te openen.
3. Druk op de knop **OK**. Het scherm **Geselecteerde muziek** verschijnt.
4. Selecteer de track waarvan u de informatie wilt weergeven. Er verschijnt een lijst.

5. Selecteer **Details bekijken**. In een meldingsvenster ontvangt u trackgegevens.




Muziektracks uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderen



Wanneer u tracks verwijdert uit de lijst Geselecteerde muziek, worden de tracks niet permanent van de speler verwijderd.

De tracks die zijn geselecteerd om te worden afgespeeld, worden naar de lijst Geselecteerde muziek gekopieerd. Als u een track verwijdert uit de lijst Geselecteerde muziek, blijft de track aanwezig in de muziekbibliotheek. Als u de audio volledig wilt verwijderen, verwijdert u de tracks, albums, artiesten of genres uit de muziekbibliotheek, zoals is beschreven in "Muziektracks uit de muziek-bibliotheek verwijderen" op pagina 3-13.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Bezig met afspelen** om het scherm **Bezig met afspelen** te openen.

3. Druk op de knop **OK** . Het scherm **Geselecteerde muziek** verschijnt.




4. Selecteer de track die u uit de lijst Geselecteerde muziek wilt verwijderen. Er verschijnt een lijst.
5. Afhankelijk van wat u wilt verwijderen, voert u de desbetreffende stap uit:

Een track uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderen

Selecteer **Nummer wissen**. De track wordt uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderd.

Alle tracks uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderen

1. Selecteer **Selectie wissen**. In een bevestigingsvenster wordt u gevraagd of u alle tracks in de lijst Geselecteerde muziek wilt verwijderen.

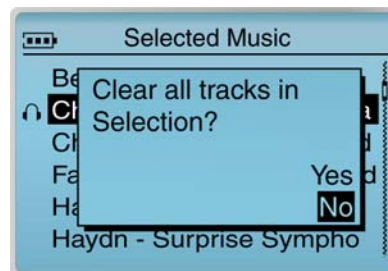

De lijst Geselecteerde muziek opslaan als afspeellijst

2. Selecteer **Ja**.
Alle tracks worden uit de lijst Geselecteerde muziek verwijderd.


Als u tevreden bent met de inhoud en de volgorde van de huidige lijst Geselecteerde muziek, kunt u deze lijst als afspeellijst opslaan zodat u die later opnieuw kunt ophalen en afspelen.

1. Druk op de knop **Menu**  MENU .
2. Selecteer **Bezig met afspelen** om het scherm **Bezig met afspelen** te openen.
3. Druk op de knop **OK**. Het scherm **Geselecteerde muziek** verschijnt.



4. Druk op de knop **OK**. Er verschijnt een lijst.

5. Selecteer **Opslaan als lijst**. Er verschijnt een lijst.

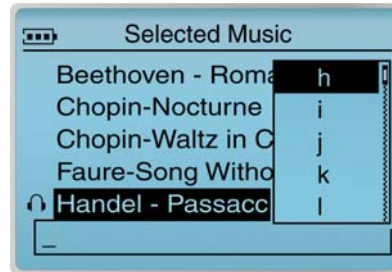

6. Selecteer de letters in de lijst om een naam voor de afspeellijst in te voeren. Deze naam verschijnt in het vak onder aan het scherm.



Opmerking: wanneer u letters in het vak invoert, kunt u overschakelen van kleine letters naar hoofdletters (en omgekeerd) door de letter te selecteren en de knop **OK** ingedrukt te houden. U kunt ook tekens uit een andere tekenset gebruiken, zoals letters met accenten of cijfers. Hiertoe selecteert u **Charset** in de lijst.

7. Selecteer de optie **OK** om de afspeellijst met de ingevoerde naam op te slaan.

Gebruikers-voorkeuren instellen

De speler biedt een groot aantal configuratiemogelijkheden. U kunt:

- de naam van de eigenaar van de speler invoeren
- de muziek verbeteren door uw eigen equalizerinstellingen te selecteren of te definiëren
- de duur van de LCD-schermverlichting instellen
- het contrastniveau van het scherm instellen
- instellen na welke periode van inactiviteit de speler zichzelf automatisch uitschakelt
- de datum en tijd van de speler instellen
- het klikkend geluid voor het drukgevoelig vlak in- of uitschakelen
- op het drukgevoelig vlak tikken om opties te selecteren
- de gevoeligheid van het drukgevoelig vlak regelen
- de taal instellen waarin de menu's van de speler worden weergegeven
- de standaardwaarden van instellingen van de speler herstellen
- het informatievenster openen
- de speler opnieuw instellen
- de knoppen van de speler vergrendelen en ontgrendelen

De speler aanpassen

U gaat als volgt naar het scherm **Instellingen** :

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Selecteer **Instellingen**.



Eigenaar


Hiermee voert u de naam van de eigenaar van de speler in.

1. Selecteer **Eigenaar** in het menu **Instellingen**. Er verschijnt een lijst.
2. Selecteer de letters en de cijfers om een naam te vormen. De letters en cijfers die u selecteert, worden aan het invoervak toegevoegd.
3. Wanneer u een naam hebt gevormd, selecteert u **OK**.


Equalizer- instellingen

Hiermee verbetert u de muziek door uw eigen equalizerinstellingen te selecteren of te definiëren.

Een equalizerinstelling selecteren


1. Druk op de knop **Menu** .
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **EQ-inst..**
4. Selecteer de gewenste equalizerinstelling.

Uw eigen equalizerinstelling definiëren

1. Druk op de knop **Menu** .
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **EQ-inst..**
4. Selecteer **EQ-inst.** om uw eigen equalizerinstelling te definiëren. Er verschijnt een lijst.

5. Selecteer **Eigen EQ**.

Het scherm bevat nu vier verticale schuifregelaars. Elke regelaar vertegenwoordigt een reeks frequenties die u kunt instellen. Met 100 Hz regelt u de lage tonen en met 800 Hz en 3 KHz respectievelijk de middentonen en lagere hoge tonen. Met 12 KHz regelt u de hoogste frequenties.

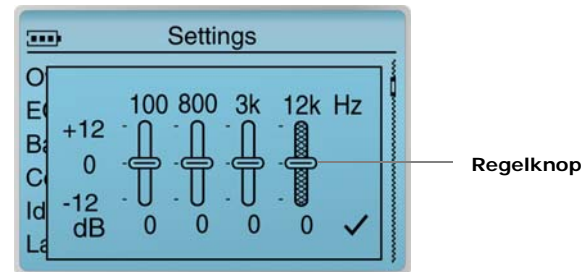

6. Selecteer een verticale regelknop.
7. Gebruik het drukgevoelig vlak om de regelknop hoger of lager te plaatsen en zo de sterkte van het geselecteerde frequentiebereik te bepalen en klik vervolgens op de knop **OK**.
8. Herhaal stap 6 en 7 voor de overige regelknoppen.
9. Schakel het selectievakje in om terug te gaan naar het scherm **Instellingen**.

Verlichting

Met deze optie stelt u de duur van de LCD-schermverlichting in.

1. Selecteer **Verlichting** in het menu **Instellingen**. Er verschijnt een lijst.
2. Selecteer de gewenste duur.

Contrast

Met deze optie stelt u het contrastniveau van het scherm van uw speler in. Hoe lager de waarde, des te lager het contrastniveau.

1. Selecteer **Contrast** in het menu **Instellingen**. Er verschijnt een lijst.
2. Selecteer het gewenste contrast.

Uit bij inactiviteit

Met deze optie stelt u in na welke periode van inactiviteit de speler zichzelf automatisch uitschakelt. Een lagere waarde spaart batterijen en resulteert in een langere speelduur.

1. Selecteer **Uit bij inactiviteit** in het menu **Instellingen**. Er verschijnt een lijst.
2. Selecteer de gewenste duur.

Datum en tijd

Hiermee stelt u de datum en tijd van de speler in.

1. Selecteer **Datum en tijd** in het menu **Instellingen**.
2. Selecteer de **Datum** of de **Tijd**.
3. Selecteer de gewenste waarden.

TouchPad

Met deze optie kunt u de instellingen van het drukgevoelig vlak regelen.

Een klikkend geluid voor het drukgevoelig vlak in- of uitschakelen

1. Selecteer **TouchPad** in het menu **Instellingen**.
2. Selecteer **Clicker**.
3. Selecteer de gewenste optie.

Op het drukgevoelig vlak tikken om opties te selecteren in plaats van de knop OK te gebruiken

1. Selecteer **TouchPad** in het menu **Instellingen**.
2. Selecteer **Tik voor selectie**.
3. Selecteer de gewenste optie.

De gevoeligheid van het drukgevoelig vlak regelen

1. Selecteer **TouchPad** in het menu **Instellingen**.
2. Selecteer **Gevoeligheid**.
3. Selecteer de gewenste optie.

Taal


Met deze optie kunt u de taal instellen waarin de menu's van de speler worden weergegeven.

1. Selecteer **Taal** in het menu **Instellingen**.
2. Selecteer een van de talen uit het menu.

Instellingen herstellen

Met deze optie herstelt u de standaardwaarden van de instellingen van de speler.

1. Selecteer **Instellingen herstellen** in het menu **Instellingen**. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

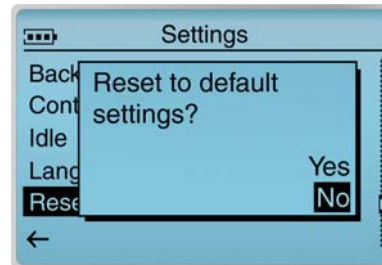

2. Selecteer **Ja**.

Het informatie-venster openen

Op het scherm **Info** van de speler ziet u het volgende:


- Versie - de firmwareversie van de speler, zodat u kunt nagaan of een bijgewerkte versie van de firmware beschikbaar is
- Tot. ruimte - de totale hoeveelheid ruimte op uw speler voor opslag van muziek of gegevens
- Vrije ruimte - de beschikbare ruimte op uw speler voor opslag van muziek of gegevens
- Nummers - het aantal tracks dat op uw speler is opgeslagen
- Albums - het aantal albums dat op uw speler is opgeslagen
- Afspeellijst - het aantal afspeellijsten dat op uw speler is opgeslagen

Als u dit venster wilt weergeven, selecteert op het scherm **Menu** de optie **Info**.

Uw speler opnieuw instellen

Als de speler niet meer reageert, dient u deze opnieuw in te stellen. Hierbij gaan normaal geen gegevensbestanden of audiotracks verloren, tenzij u net bezig was met de overdracht van een audiotrack. U kunt later in uw muziekbibliotheek controleren of de audiotrack in orde is. Zie "Muziek beheren" op pagina 3-7.

De speler opnieuw instellen: Steek het uiteinde van een dun voorwerp (bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip) in de **Reset**-opening.

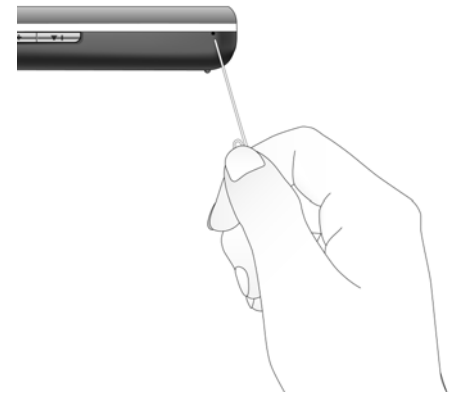


De speler vergrendelen en ontgrendelen

Als u de speler vergrendelt, zijn alle knoppen van de speler uitgeschakeld. Deze voorziening is handig wanneer u wilt voorkomen dat een knop wordt ingedrukt (bijvoorbeeld **Afspelen/Onderbreken**).


De speler vergrendelen

Schuif de knop **Vergrendelen** naar rechts. De speler is nu vergrendeld.

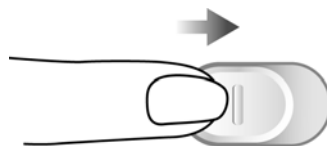

De speler ontgrendelen

Schuif de knop **Vergrendelen** naar links. De speler is nu ontgrendeld.

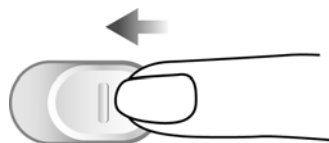

4

Softwaretoepassingen

Softwaretoepassingen

Creative MediaSource en NOMAD Explorer



De functie Cd-brander is alleen beschikbaar op bepaalde MP3-spelers van Creative.



Als Creative MediaSource het cd-r- of cd-rw-station niet kan vinden, downloadt en installeert u de update Creative CD Burner Drive van www.creative.com/support/.

Creative MediaSource, Creative NOMAD Explorer en andere handige software zijn te vinden op de installatie-cd (zie "De speler gereedmaken voor gebruik" op pagina 2-5).

Creative MediaSource is een handige toepassing waarmee u audiobestanden organiseert en van en naar de speler overbrengt. U kunt ook Creative MediaSource gebruiken om audio-cd's te branden. Creative NOMAD Explorer helpt u bij het beheer van de gegevensbestanden van de speler.

Raadpleeg de Help van Creative MediaSource of NOMAD Explorer voor aanwijzingen over het gebruik.

A

Technische specificaties

Technische specificaties

Afmetingen	<input type="checkbox"/> B x H x D: 2,70 x 4,12 x 0,87 inch of 68,60 x 104,60 x 22,00 mm
Gewicht (inclusief oplaadbare batterij)	<input type="checkbox"/> 203 g
Geheugen	<input type="checkbox"/> 16 MB
Capaciteit	<input type="checkbox"/> 20 GB vaste-schijfruimte
Batterijtype	<input type="checkbox"/> Lithium-ionbatterij (oplaadbaar)
Levensduur (afspeeltijd)*	<input type="checkbox"/> Maximaal 24 uur onafgebroken afspelen (MP3 bij 128 kbps) bij volledig opgeladen lithium-ionbatterij. De afspeeltijd kan afnemen door de volgende factoren: <ul style="list-style-type: none">• afspelen van MP3-tracks met een bitsnelheid van meer dan 128 kbps• vooruit- of achteruitspoelen tijdens het afspelen• langdurig gebruik bij een hoog volume• lange wachttijd voor het automatisch uitschakelen van de schermverlichting (meer dan 5 seconden)• het afspelen van .WMA-bestanden
Werkomgeving	<input type="checkbox"/> Temperatuur: 5°C tot 45°C <input type="checkbox"/> Vochtigheidsgraad: 10% tot 85%

* *Geschatte levensduur van de batterij bij het afspelen van tracks met een bitsnelheid van 128 kbps.*

Opslagomgeving	<input type="checkbox"/> Temperatuur: 0°C tot 60°C <input type="checkbox"/> Vochtigheidsgraad: 10% tot 90%
Interface	<input type="checkbox"/> USB 2.0/USB 1.1
Signaal- ruisverhouding	<input type="checkbox"/> Maximaal 97 dB (hoofdtelefoon)
Bestandsindelingen voor afspelen **	<input type="checkbox"/> MP3 (op 8, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 kHz) <input type="checkbox"/> WMA (op 32, 44,1 en 48 kHz) <input type="checkbox"/> Wave (op 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 kHz)
Kanaalscheiding	<input type="checkbox"/> Maximaal 74 dB (hoofdtelefoon)
THD	<input type="checkbox"/> <0.1%
Frequentiebereik	<input type="checkbox"/> 20 Hz~20000 Hz
Besturingssysteem/ firmware	<input type="checkbox"/> Upgrade via Internet mogelijk
Hoofdtelefoon Uit	<input type="checkbox"/> Ministereoplug 3,50 mm, 20 mW per kanaal, impedantie 32 ohm bij 1 kHz
LCD-scherm	<input type="checkbox"/> Groot LCD-scherm van 160 x 104 pixels met blauwe achtergrondverlichting

** Firmware-upgrades zijn verkrijgbaar op www.creative.com.

Gegevens-
aansluiting

USB 2.0/USB 1.1

EQ

Parametrische equalizer





B

Gids voor diagrammen en
pictogrammen


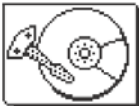



Gids voor diagrammen en pictogrammen

Informatie- schema's

De volgende pictogrammen verschijnen op het scherm tijdens de uitvoering van de overeenkomstige afspelhandeling.







Diagram	Bewerking / Betekenis
	<ul style="list-style-type: none">○ De computer is bezig met het beheer van de speler. Waarschuwing: koppel de speler niet los wanneer de computer bezig is met het beheer van de speler.
	<ul style="list-style-type: none">○ De computer is NIET bezig met het beheer van de speler. Koppel de speler van de computer los om hem te gebruiken.
 Upgrading Firmware	<ul style="list-style-type: none">○ U werkt de firmware van de speler bij.
 Please reset player	<ul style="list-style-type: none">○ De firmware is bijgewerkt. Stel de speler opnieuw in zodat de nieuwe firmware van kracht wordt.

Wanneer een fout optreedt, wordt mogelijk een van de volgende diagrammen weergegeven. Deze diagrammen brengen de aard van het probleem in beeld.






Diagram	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen handeling
 Firmware Problem	<ul style="list-style-type: none"> ○ onverwacht wegvallen van de spanning tijdens het opslaan van de instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ download een nieuwere firmwareversie ○ laad de firmware opnieuw ○ neem contact op met de Klantenservice
 Harddisk Problem	<ul style="list-style-type: none"> ○ fysieke defecten ○ talrijke zware schokken 	<ul style="list-style-type: none"> ○ neem contact op met de Klantenservice
 Low Battery	<ul style="list-style-type: none"> ○ de batterij is zo leeg dat de speler niet kan worden gestart 	<ul style="list-style-type: none"> ○ laad de batterij op
 Hardware Problem	<ul style="list-style-type: none"> ○ beschadiging van de firmware 	<ul style="list-style-type: none"> ○ zie oplossingen voor firmwareproblemen
 Re-building Library...	<ul style="list-style-type: none"> ○ onverwacht wegvallen van de spanning tijdens overdracht van een audiobestand 	<ul style="list-style-type: none"> ○ bouw de bibliotheek opnieuw op met de firmware

Af speel- pictogrammen

De volgende pictogrammen treft u doorgaans aan in het scherm
Geselecteerde muziek.

Pictogram	Bewerking / Betekenis
	<input type="radio"/> Afspelen
	<input type="radio"/> Onderbreken
	<input type="radio"/> Vooruit
	<input type="radio"/> Achteruit
	<input type="radio"/> Volgende
	<input type="radio"/> Vorige

Pictogrammen in afspeelmodus

Pictogram	Bewerking / Betekenis
	<input type="radio"/> Nummer herhalen
	<input type="radio"/> Alles herhalen
	<input type="radio"/> Shuffle herhalen
	<input type="radio"/> Nummer eenmaal
	<input type="radio"/> Nummer eenmalig afspelen

C

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u vragen die u wellicht over het gebruik van de speler hebt. De lijst met veelgestelde vragen is in een aantal categorieën onderverdeeld. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u zonder onze hulp onze “Knowledge Base” raadplegen. Ga naar www.creative.com en selecteer uw regio.

Automatisch afspelen

Wat doe ik wanneer de installatie niet automatisch wordt gestart nadat de installatie-cd in het cd-rom-station is geplaatst?

Mogelijk is de Windows-functie voor automatisch afspelen niet ingeschakeld.

Het installatieprogramma starten vanuit het snelmenu van Deze computer

1. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het pictogram **Deze computer**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het cd-rom-station en klik vervolgens op **Automatisch afspelen**.
3. Volg de instructies op het scherm.

Automatisch afspelen via Bericht bij automatisch invoegen

1. Klik op **Start -> Instellingen -> Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op het pictogram **Systeem**. Het dialoogvenster **Systeemeigenschappen** verschijnt.
3. Klik op het tabblad **Apparaatbeheer** en selecteer het cd-rom-/dvd-rom-station.
4. Klik op **Eigenschappen**.

5. Klik op het tabblad **Instellingen** en schakel vervolgens het selectievakje **Bericht bij automatisch invoegen** in.
6. Klik op **OK**.

Functies

Als de lijst Geselecteerde muziek een aantal albums bevat, kan ik dan één van deze albums herhaald afspelen?

Helaas niet. Uw keuze is beperkt tot het herhaald afspelen van één track of alle tracks.

Hoe komt het dat de speler titels weergeeft van tracks die beginnen met de letter "B", terwijl ik een titel zoek die begint met de letter "A"?

Wanneer u een track zoekt met de zoekfunctie, wordt door de speler gezocht naar tracks die het beste benaderen wat u zoekt. Als geen tracks met de letter "A" beginnen, benadert de letter "B" het beste wat u zoekt.

Algemeen

Waar kan ik officiële informatie vinden over mijn speler?

Bezoek **www.NOMADWorld.com** voor nieuws en downloads met betrekking tot uw speler, de MP3-spelers en accessoires van Creative.

Mijn speler reageert niet. Wat kan ik doen?


U kunt de speler opnieuw instellen. Steek het uiteinde van een dun voorwerp (bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip) in de **Reset**-opening.

Hoe kan ik accessoires verkrijgen voor mijn speler?

Bezoek **www.NOMADWorld.com** voor de recentste informatie over accessoires.

Windows XP meldt dat de software voor de speler niet is gecertificeerd. Wat doe ik?

Op het tijdstip waarop dit product is uitgebracht, heeft Microsoft bedrijven ten zeerste aanbevolen hun hardware-oplossingen in te dienen om ze te laten certificeren. Als een stuurprogramma van een hardware-apparaat niet is ingediend, of niet in aanmerking komt voor de Microsoft-certificering, verschijnt een soortgelijk waarschuwingsbericht als het bericht hieronder.

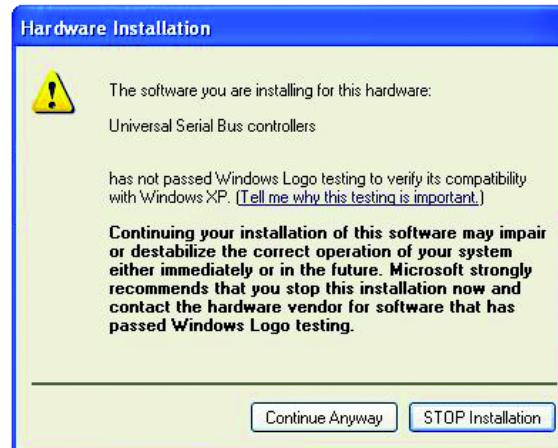

Wanneer u dit stuurprogramma of de update installeert, komt u dit bericht mogelijk tegen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om op de knop **Toch doorgaan** te klikken. Creative heeft dit stuurprogramma of deze update getest op Windows XP. De computer kan niet worden beschadigd of gedestabiliseerd.

Onderhoud



Wanneer u **Alles formatteren** selecteert in de **Herstelmodus**, wordt het geheugen van de speler gewist en worden alle gegevens van de vaste schijf verwijderd. Maak een kopie van de gegevens van de speler voordat u de speler formateert.



Wanneer u **Reload Firmware** selecteert in de **Herstelmodus**, wordt de firmware van de speler gewist. Selecteer de optie **Reload Firmware NIET**, tenzij u een recentere firmwareversie voor uw speler hebt gedownload of dit advies van het Creative Customer Services Center hebt gekregen.

Is het nodig de vaste schijf van de speler te defragmenteren?

De prestaties van de muziekbibliotheek en de nummers in de speler kunnen af en toe iets afnemen. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld de muziekbibliotheek vaak of regelmatig opnieuw opbouwt, zelfs wanneer er geen wijzigingen in zijn aangebracht. Als u de toepassing **Opschonen** in het menu **Herstelmodus** uitvoert, wordt de muziekbibliotheek opgeschoond, opnieuw opgebouwd en hersteld voor een optimale efficiency. Maak een kopie van de gegevens van de speler voordat u de speler opschoot.

U schoont als volgt de vaste schijf van de speler op:

1. Druk de knop **Afspelen/Onderbreken** in en houd deze ingedrukt ▶|| 

en steek het uiteinde van een dun object (bijvoorbeeld een rechtgebogen paperclip) in de **Reset**-opening. Houd de knop **Afspelen/Onderbreken** ingedrukt totdat het scherm **Rescue Mode** verschijnt. U ziet vier opties: **CleanUp**, **Format All**, **Reload Firmware** en **Reboot**.

2. Selecteer **Cleanup** om de vaste schijf van de speler op te schonen.
3. Selecteer **Reboot** nadat de vaste schijf is opgeschoond. De speler wordt opnieuw opgestart en de muziekbibliotheek wordt opnieuw opgebouwd.

Gebruik

Kan ik mijn speler gebruiken tijdens het joggen?

U mag de speler niet blootstellen aan voortdurende schokken die mogelijk optreden tijdens het hardlopen of joggen. U kunt de speler echter wel gebruiken tijdens een aangename, lange wandeling.

Mag ik de speler voortdurend aangesloten laten op de voedingsadapter?

Nee, dat wordt afgeraden. Nadat u de batterij hebt opgeladen of de speler hebt gebruikt, dient u de voedingsadapter van de speler te verwijderen. Als u de voedingsadapter aangesloten laat, treedt hittevorming op. Dit is niet goed voor de speler, noch voor de batterij.

Kan ik mijn speler gebruiken als draagbaar opslagmedium voor gegevens?

Ja, dat kan. De speler is echter ontworpen voor het opslaan en afspelen van audio, niet om te fungeren als extra vaste schijf. U kunt gebruikmaken van de bijgeleverde USB-kabel voor snelle gegevensoverdracht van en naar uw speler. Uw speler zal niet als een station worden herkend. Met de toepassing NOMAD Explorer kunt u uw gegevensbestanden beheren.

Kan ik een soortgelijke standaardadapter vinden als ik de voedingsadapter beschadig of verlies?

Nee, een standaardadapter is mogelijk niet compatibel met de speler en kan deze beschadigen. U dient een nieuwe adapter aan te vragen bij Creative op www.NOMADworld.com of bij uw plaatselijke leverancier van Creative-producten.

Kan ik naar mijn speler met DRM beveiligde .WMA-bestanden overbrengen?

Ja. Als u met DRM beveiligde .WMA-bestanden wilt overbrengen naar uw speler, kunt u Windows Media Player of Creative MediaSource gebruiken. Als u Nomad Explorer gebruikt, moet u **NIET** proberen om met DRM beveiligde .WMA-bestanden over te brengen met “slepen en neerzetten” of “knippen en plakken”. De licenties die u het recht geven om het nummer af te spelen, worden dan niet overgebracht.

Ik moet de batterij vrij vaak opnieuw opladen. Hoe kan ik de levensduur van de batterij verlengen?

In het algemeen vraagt elke handeling waarbij de speler toegang tot de vaste schijf nodig heeft, een bepaalde hoeveelheid batterijstroom. U wordt bijgevolg aanbevolen niet de volledige capaciteit van de speler te gebruiken. Bepaalde bewerkingen verbruiken echter meer batterijstroom.

- Er is een lange time-out voor de schermverlichting ingesteld. Bij een kortere time-out spaart u de batterij.
- Een hoge contrastinstelling. Plaats de speler zodanig dat u het scherm kunt lezen zonder een hoge contrastinstelling.
- Er wordt te veel vooruit- of achteruitgespoeld.
- De speler wordt te vaak in- en uitgeschakeld.
- Langdurig gebruik bij een hoog volume.

Zie "De batterij opladen" op pagina 2-1 voor het laden van de batterij en bedieningsinstructies.

CREATIVE