

AT-PELICAN smart phone

Handleiding

AT-PELICAN

Smart Phone



Klaar voor de zakenman/vrouw.

U hebt een uitstekende keuze gemaakt met de AT-PELICAN smart phone / business phone!



AT-PELICAN is een smart phone met Windows Mobile en een QWERTY toetsenbord. De AT-Pelican heeft een 2M-pixel camera, waarmee u foto's kunt maken en tevens videoclipps kunt opnemen.

Met Internet Explorer kunt u een verbinding tot stand brengen met het Internet en elke willekeurige netwerk-gebaseerde toepassing uitvoeren.

Zakenaffaires worden vereenvoudigd door ActiveSync, waarmee u gegevens kunt uitwisselen (bv. Outlook-Exchange Email) tussen uw telefoon en een PC.

Ontspan uzelf door naar uw favoriete muziek te luisteren via de Bluetooth stereo of films te bekijken met de Windows Mediaspeler of door spelletjes te spelen op uw AT-Pelican.

Eigenschappen:

- ◇ Internet Explorer
- ◇ ActiveSync
- ◇ Internetverbinding
- ◇ Pocket MSN
- ◇ Windows Mediaspeler
- ◇ Outlook
- ◇ MMS
- ◇ Kalender
- ◇ 2M-pixel camera
- ◇ Video-opname
- ◇ Snelkiesnummers
- ◇ Taakmanager
- ◇ Memo recorder
- ◇ Bluetooth (stereo)
- ◇ Java
- ◇ Leuke spelletjes
- ◇ T-Flash / Micro SD kaartingang

Verklaring.

Auteursrecht © 2007 Ambiance Technology BV. Alle rechten voorbehouden.

De gehele inhoud van deze documentatie wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten. Elke vorm van reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Telecom, verboden.

AT-Telecom en het logo "AT" zijn geregistreerde handelsmerken van Ambiance Technology BV en zijn beschermd door de wetten die hierop van toepassing zijn. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin als zodanig worden aangemerkt zijn handelsmerken of handelsnamen van hun desbetreffende eigenaren.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

JAVA is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft, Inc.

AT-Telecom heeft de inhoud van deze documentatie gecontroleerd op correctheid, maar kan nog steeds fouten bevatten of onvolledig zijn.

AT-Telecom behoudt het recht alle producten beschreven in dit document te modificeren of te verbeteren en deze documentatie te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze documentatie is verstrekt als een gebruikershandleiding voor uitsluitend AT-Telecom mobiele telefoons en bevat geen enkele uitleg betreffende hardware- en softwareconfiguraties van de producten beschreven in dit document. De beschikbaarheid van specifieke producten of uitbreidingen kan per regio variëren. Vraag a.u.b. naar informatie hierover bij uw dichtstbijzijnde AT-Telecom dealer.

Enkele functies waarnaar dit document verwijst kunnen netwerkservices zijn en vereisen ondersteuning van uw netwerk -of serviceprovider. Voor meer informatie, neem a.u.b. contact op met uw netwerk of serviceprovider.

Dit apparaat kan artikelen, technologie of software bevatten waarop uitvoerbepalingen en wetten van bepaalde landen van toepassing zijn. Export, tegenstrijdig met de wet, is verboden.

Lees a.u.b. eerst de hoofdstukken "**Voor uw veiligheid**" en "**Voorzorgsmaatregelen**" voordat u dit apparaat gebruikt.

Voor uw veiligheid

Voor meer details, zie tevens “**Voorzorgsmaatregelen**” op P134.



VERKEERSVEILIGHEID GAAT VOOR

Volg de lokale wetgeving. Houd uw handen te allen tijde vrij om het voertuig tijdens het rijden te besturen. Uw eerste aandachtspunt dient verkeersveiligheid te zijn.



ALARMNUMMERS

Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Toets het alarmnummer in en druk op de zendtoets. Geef uw locatie op. Beëindig het gesprek niet zonder toestemming.



INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur kan gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen die de prestatie kunnen aantasten.



UITSCHAKELEN IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle restricties op. Schakel uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.



UITBREIDINGEN EN BATTERIJEN

Gebruik uitsluitend goedgekeurde uitbreidingen en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



UITSCHAKELEN IN VLIEGTUIGEN

Volg alle restricties op. Draadloze apparatuur kan elektromagnetische storing in vliegtuigen veroorzaken.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR

Voordat u een verbinding maakt met enig ander apparaat, lees eerst de gebruikshandleiding ervan voor gedetailleerde veiligheidsinstructies.



BESCHERM HET MILIEU

Werp batterijen niet in vuur of dank deze niet af als huishoudelijk afval. Volg regelgevingen betreffende gebruik van batterijen.



BACK-UP KOPIEËN

Vergeet geen kopieën of een geschreven notitie te maken van alle belangrijke informatie, zoals wachtwoord(en) of parameters van Netwerk Providers.



BESCHERM KINDEREN

Bewaar geen enkel klein onderdeel van het apparaat, zoals een geheugenkaart, binnen bereik van kinderen.

Inhoudsopgave

EIGENSCHAPPEN:	2
VERKLARING	III
VOOR UW VEILIGHEID	IV
1. UW TELEFOON	1
<input type="checkbox"/> TOETSEN EN ONDERDELEN	1
<input type="checkbox"/> HOOFDSCHERM	3
<input type="checkbox"/> ICOONTJES	4
<input type="checkbox"/> PROGRAMMA'S	6
2. STARTEN	8
<input type="checkbox"/> INLEIDING	8
<input type="checkbox"/> DE SIM KAART EN BATTERIJ INSTALLEREN	8
<input type="checkbox"/> EEN T-FLASH/MICRO SD KAART INSTALLEREN	10
<input type="checkbox"/> DE BATTERIJ OPLADEN	11
<input type="checkbox"/> BATTERIJVERMOGEN INDICATOR	12
<input type="checkbox"/> UW TELEFOON AAN/UITSCHAKELEN	13
<input type="checkbox"/> SNEL-TOETS FUNCTIES	13
<input type="checkbox"/> FUNCTIETOETSEN GEBRUIKEN	15
3. GESPREKSFUNCTIES	16
<input type="checkbox"/> BELLEN	16
<input type="checkbox"/> EEN OPROEP BEANTWOORDEN OF WEIGEREN	20
<input type="checkbox"/> OPTIES TIJDENS EEN GESPREK	20
4. GESPREKSHISTORIE	22
<input type="checkbox"/> GESPREKSHISTORIE LIJST	22
<input type="checkbox"/> GESPREKSHISTORIE MENU	23
5. TEKSTINVOER	25
<input type="checkbox"/> SYMBOLEN EN CIJFERS INVOEREN	26
<input type="checkbox"/> OVERIGE TEKSTINVOER OPTIES	27

6.	MENUS (START)	28
<input type="checkbox"/>	DE MENU'S OPENEN	28
7.	INTERNET EXPLORER	29
<input type="checkbox"/>	INTERNET EXPLORER STARTEN.....	29
<input type="checkbox"/>	OFFLINE MENU	31
<input type="checkbox"/>	ONLINE MENU	32
<input type="checkbox"/>	BROWSERINSTELLINGEN	33
8.	TAKEN	34
9.	WINDOWS MEDIA	36
<input type="checkbox"/>	MENUOPTIES IN WINDOWS MEDIA	37
<input type="checkbox"/>	AFSPEELBEDIENINGEN	38
<input type="checkbox"/>	HUIDIGE AFSPEELLIJST	38
<input type="checkbox"/>	UW BIBLIOTHEEK	39
<input type="checkbox"/>	INSTELLINGEN	41
10.	AGENDA	43
<input type="checkbox"/>	AGENDAWEEERGAVE	43
<input type="checkbox"/>	EEN NIEUWE AFSPRAAK CREËREN	43
<input type="checkbox"/>	KALENDERINSTELLINGEN	43
11.	BERICHTEN	44
<input type="checkbox"/>	SMS BERICHTEN	44
<input type="checkbox"/>	OUTLOOK E-MAIL.....	47
<input type="checkbox"/>	MMS	49
<input type="checkbox"/>	BERICHT DOWNLOADEN, VERSTUREN/ONTVANGEN	50
<input type="checkbox"/>	FOLDERS.....	51
<input type="checkbox"/>	INSTELLINGEN	52
12.	CONTACTEN	55
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN BEKIJKEN	55
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN BEWERKEN.....	57
<input type="checkbox"/>	NIEUW CONTACT (IN TELEFOON).....	57

<input type="checkbox"/>	NIEUW CONTACT (OP SIM KAART).....	58
<input type="checkbox"/>	EEN SNELKIESNUMMER CREËREN	58
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN VINDEN	59
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN DRAADLOOS EXPORTEREN.....	59
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN KOPIËREN.....	60
<input type="checkbox"/>	CONTACTEN WISSEN	61
13.	ACTIVESYNC	63
<input type="checkbox"/>	ACTIVESYNC CONFIGUREREN	63
<input type="checkbox"/>	UW GEGEVENS SYNCHRONISEREN	67
<input type="checkbox"/>	ACTIVESYNC STORING.....	71
14.	INSTELLINGEN.....	72
<input type="checkbox"/>	TELEFOON	72
<input type="checkbox"/>	GELUIDEN.....	74
<input type="checkbox"/>	PROFIELEN	75
<input type="checkbox"/>	DISPLAY.....	76
<input type="checkbox"/>	KLOK & ALARM	76
<input type="checkbox"/>	VERBINDINGEN.....	77
<input type="checkbox"/>	BEVEILIGING	84
<input type="checkbox"/>	PROGRAMMA'S VERWIJDEREN.....	85
<input type="checkbox"/>	ENERGIEBEHEER.....	86
<input type="checkbox"/>	TOEGANKELIJKHEID.....	86
<input type="checkbox"/>	LAND INSTELLINGEN	87
<input type="checkbox"/>	INFORMATIE OVER EIGENAAR.....	87
<input type="checkbox"/>	TELEFOONINFORMATIE	87
<input type="checkbox"/>	NIVEAU VAN ACHTERGRONDLICHT	87
<input type="checkbox"/>	SYSTEEMINFORMATIE	88
<input type="checkbox"/>	STORINGEN RAPPORTEREN	88
15.	SPELLETJES	89
16.	SPRAAKNOTITIES	90

<input type="checkbox"/>	SPRAAKNOTITIES OPNEMEN	90
17.	AFBEELDINGEN EN VIDEO'S	91
<input type="checkbox"/>	AFBEELDINGEN EN VIDEOCLIPS BEZICHTIGEN	91
<input type="checkbox"/>	OPTIES VOOR MINI-FOTO	91
<input type="checkbox"/>	OPTIES VOOR VOLLEDIG-SCHERM WEERGAVE	92
<input type="checkbox"/>	OPMERKINGEN BETREFFENDE CAMERAGEBRUIK	93
<input type="checkbox"/>	FOTO'S NEMEN	94
<input type="checkbox"/>	OPTIES VOOR DE WEERGAVEMODUS	95
<input type="checkbox"/>	VIDEOCLIPS OPNEMEN	97
<input type="checkbox"/>	FOTO'S EN VIDEO'S OP EEN T-FLASH/MICRO SD KAART OPSLAAN	98
18.	BUREAUACCESSOIRES	99
<input type="checkbox"/>	WISSEN (CLEAR)	99
<input type="checkbox"/>	DOWNLOADAGENT	99
<input type="checkbox"/>	REKENMACHINE	100
<input type="checkbox"/>	SYSTEMINFO	100
<input type="checkbox"/>	TASKMANAGER	100
19.	INTERNET-VERBINDING	102
20.	PROVIDER SERVICE	105
21.	JAVA	106
22.	MIJN ALLERLEI (MY STUFF)	107
<input type="checkbox"/>	FILE FOLDERS	107
<input type="checkbox"/>	OPTIES	108
23.	POCKET MSN	109
<input type="checkbox"/>	EEN POCKET MSN OPZETTEN	109
<input type="checkbox"/>	HOTMAIL	112
<input type="checkbox"/>	BERICHT OPSTELLEN	113
<input type="checkbox"/>	MSN MOBILE HOOFDSCHERM	113
24.	SNELKIES NUMMERS	114

25.	EEN T-FLASH /MICRO SD KAART GEBRUIKEN	116
<input type="checkbox"/>	EXTRA PC GEHEUGEN.....	117
26.	ZORG EN ONDERHOUD	118
27.	PROBLEEM OPLOSSINGEN	120
28.	VEILIGHEIDSINFORMATIE	127
<input type="checkbox"/>	BEDRIJFSOMGEVING.....	127
<input type="checkbox"/>	MEDISCHE APPARATUUR	127
<input type="checkbox"/>	ALARMNUMMERS.....	128
<input type="checkbox"/>	TOEGANGSCODES	129
<input type="checkbox"/>	VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VAN BATTERIJ EN OPLADER	130
<input type="checkbox"/>	AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE	131
29.	GARANTIE	133
<input type="checkbox"/>	BEPERKTE FABRIKANTSGARANTIE	133
<input type="checkbox"/>	BEPERKING VAN “AT’S” AANSPRAKELIJKHEID	138

1. Uw Telefoon

Toetsen en onderdelen

Voorraanzicht



Zijaanzichten (Links / Rechts)

Aan/Uittoets

1. Houd deze toets ingedrukt om uw telefoon aan/uit te zetten.
2. Druk deze toets op het Hoofdscherm in om [Quick list] te openen.

Scrolltoets

1. Draai deze toets tijdens een gesprek om het volume aan te passen.
2. Gebruik deze toets in een menu of lijst om door het menu of de lijst omhoog/omlaag te bladeren.

Terugtoets

Druk in elk willekeurig scherm op deze toets om terug te keren naar het vorige venster.



Cameratoets

1. Druk op het Hoofdscherm deze toets in om de Camera stand-by modus te openen.
2. Gebruik deze toets in camera stand-by modus om een opname te maken.

Windows Mediatoets

Druk deze toets op het Hoofdscherm in om het [Windows Media] menu te openen.


Batterijlader/USB-poort



Achteraanzicht







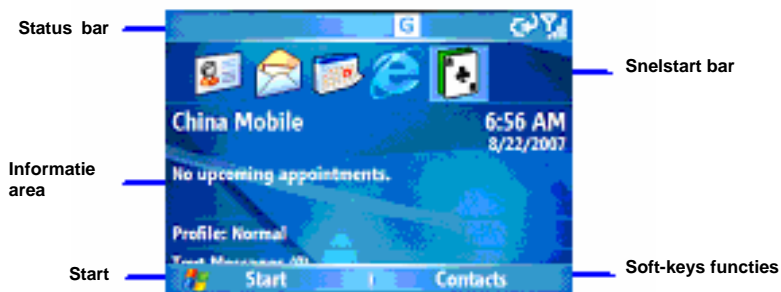
























■ Hoofdscherm



Weergavezone	Omschrijving
Status bar	Hier ziet u de huidige status van uw telefoon zoals de batterij, signaalsterkte en GPRS enz.
Snel starten programma iconen	Laat de programma's zien die u het laatst gebruikt hebt. Gebruik ◀ / ▶ om het gewenste programma te selecteren en druk op OK om het te starten.
Informatie omgeving	Vertoont de gebruikersnaam, huidige tijd & datum, komende afspraken, profiel in gebruik en het aantal ontvangen berichten. Gebruik ▲ / ▼ om de gewenste balk te selecteren en druk op OK om deze te openen.
Start	Druk op [Start] om het hoofdtoepassingen menu te open.
Softtoets menu	Start functies toegewezen aan ●●● (de linker softtoets) en ●●● (de rechter softtoets).

Icoontjes

Icoon	Betekenissen
	Signaalsterkte.
	Geen service.
	Telefoonfunctie is uitgeschakeld. Wanneer de telefoonfunctie uitgeschakeld is, kunnen andere functies, zoals de camera, kalender, spelletjes of Windows Media nog steeds gebruikt worden. Zie "Draadloos manager" op P80 voor meer details.
	Batterijvermogen.
	Lege batterij.
	Batterij wordt opgeladen.
	Alarmklok is ingesteld.
	Ongeldige of ontbrekende SIM kaart.
	Bezig met bellen.
	De luidspreker is ingeschakeld tijdens een gesprek.
	De microfoon is gedempt (uit) tijdens een gesprek.
	Het "Stil" profiel is geselecteerd. Zie "Profielen" op P78 voor meer informatie.
	Het Vergaderprofiel is geselecteerd.
	Gesprek in wachtrij.
	Doorschakelen van oproep.
	Gemiste gesprekken in 'gesprekshistorie'.

	Gemaakte gesprekken in 'gesprekshistorie'.
	Ontvangen gesprekken in 'gesprekshistorie'.
	Icoontje voor gemiste gesprekken, weergegeven op de statusbalk.
	Nieuws SMS.
	Nieuwe MMS wordt ontvangen.
	MMS wordt verstuurd.
	Nieuwe voicemail.
	GPRS beschikbaar.
	Verbinding met GPRS in uitvoering.
	Bezig met zoeken.
	Bluetooth handsfree ingeschakeld.
	Bluetooth draadloze stereo ingeschakeld.
	Bluetooth ingeschakeld.

Programma's

De volgende lijst van programma's is door de fabrikant vooringesteld in uw telefoon. Voor meer programma's die geïnstalleerd kunnen worden in uw telefoon, kijk a.u.b. op de meegeleverde CD.

Icoon	Programma	Functie
	Internet Explorer	Om door Webpagina's te browsen of programma's en files van het Internet te downloaden.
	Taken	Om uw taken na te gaan en u te herinneren aan belangrijke afspraken.
	Windows Media	Om audio/videofiles op uw telefoon of vanaf het net af te spelen.
	Agenda	Om uw Agenda na te gaan en vergaderingverzoeken te creëren.
	Berichtgeving	Om SMS, MMS en E-mails te versturen en te ontvangen.
	Contacten	Om contactgegevens in de telefoon te bekijken of te bewerken.
	ActiveSync	Om gegevens tussen uw telefoon en een PC te synchroniseren.
	Gesprekshistorie	Lijst van ontvangen, gemiste of gevoerde gesprekken.
	Instellingen	Om uw persoonlijke telefooninstellingen in te stellen.
	Spelletjes	Om spelletjes te spelen, zoals

		Bubble Breaker en Solitaire.
	Spraaknotities	Voor het luisteren naar en opnemen van spraaknotities.
	Afbeeldingen & video's	Om afbeeldingen, foto's en video's te bezichtigen.
	Accessoires	Om de systeem informatie of taakmanager te bekijken, de calculator te gebruiken enz.
	Internetverbinding	Om een Internetverbinding op een PC tot stand te brengen met uw telefoon als een MODEM.
	Java	Om Java programma's of Java spelletjes te starten.
	Mijn allerlei	Voor filemanagement in uw telefoon of op een geheugenkaart.
	Pocket MSN	Voor verbinding met MSN Pocket Hotmail en MSN Messenger.
	Speed-dial	Hiermee kunt u de door u gecreëerde lijst met snelkiesnummers openen of bewerken.

2. Starten

Inleiding

De eigenschappen en het gebruik van uw telefoon zijn gelijk aan die van een PC. Wij raden u daarom aan uw telefoon te bedienen zoals u ook een PC bedient. Houdt tevens rekening met de volgende punten, voordat u van start gaat:



Voldoende geheugen garandeert een topefficiënte werking van uw telefoon. Om geheugen vrij te maken kunt u uw telefoon herstarten of de programma's die momenteel in gebruik zijn via **[TaskManager]** beëindigen. Zie "Taskmanager" op P103 voor meer informatie.


Door teveel programma's gelijktijdig te gebruiken kan de snelheid van uw telefoonsysteem teruglopen. Mocht dit het geval zijn, los dit op door uw telefoon te herstarten of de programma's momenteel in gebruik via **[TaskManager]** te beëindigen.

Bepaalde functies beschreven in deze documentatie zijn netwerkservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

De SIM kaart en batterij installeren

Voordat u van start gaat, dient u uw telefoon voor te bereiden door de SIM kaart te installeren, welke verstrekt wordt door de serviceprovider.

- (1) Als de telefoon ingeschakeld is, houd  enkele seconden ingedrukt om deze uit te schakelen.
- (2) Schuif het batterijklepje in de richting van de pijl in afbeelding  om deze te verwijderen.
- (3) Haal de batterij eruit.

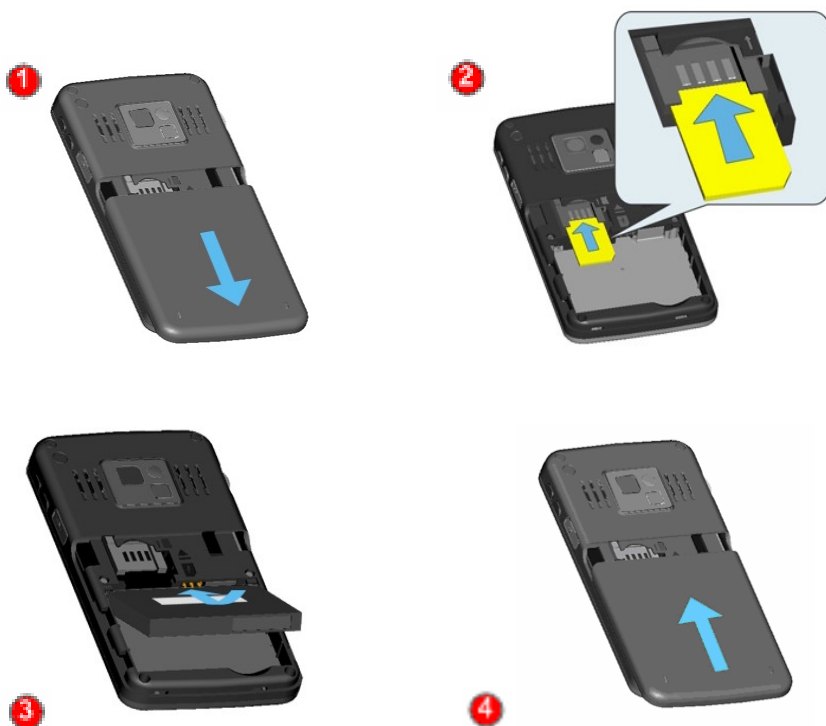

- (4) Plaats de SIM kaart in de houder zoals aangegeven, de niet-afgeschuinde hoek eerst en met de goudkleurige contactpuntjes op de SIM kaart omlaag. (Afbeelding ②)
- (5) Plaats de batterij dusdanig dat de goudkleurige contactpuntjes overeenkomen met die in de batterijhouder. Klik het ondergedeelte van de batterij op z'n plaats. (Afbeelding ③)
- (6) Schuif het batterijklepje er weer op. (Afbeelding ④)

**Belangrijk:**

- 1 . Neem contact op met uw serviceprovider als uw SIM kaart niet normaal functioneert.
- 2 . De SIM kaart en de contactpunten ervan kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of buigen; wees daarom a.u.b. voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen.
- 3 . Stel de SIM kaart niet bloot aan statische elektriciteit, stof of vocht.
- 4 . Houd de SIM kaart buiten bereik van kleine kinderen.

**Een T-Flash/Micro SD kaart installeren**

Deze telefoon is geschikt voor een T-Flash / Micro SD kaart, welke de geheugencapaciteit van de telefoon uitbreidt en waarmee u dus meer files en gegevens kunt opslaan en als back-up kan gebruiken.

De T-Flash / Micro SD kaarthouder is te vinden net boven de SIM kaarthouder. Nadat u de SIM kaart heeft geïnstalleerd, steek de T-Flash / Micro SD kaart in de houder, de smalle zijde eerst en met de goudkleurige contactpunten omlaag.

**Opmerkingen:**

U kunt een T-Flash / Micro SD kaart plaatsen en verwijderen, zelfs wanneer de telefoon ingeschakeld is of opgeladen wordt.



Belangrijk:


Haal de T-Flash / Micro SD kaart er niet uit in het midden van een proces. AT-Telecom accepteert geen aansprakelijkheid voor incidenten waarbij enige vorm van gegevensverlies of beschadiging van een T-Flash / Micro SD kaart dan het gevolg kunnen zijn.

De batterij opladen

Uw telefoon gebruikt een oplaadbare li-ion batterij als voedingsbron. Een reislader is met de telefoon meegeleverd.

Een reislader gebruiken

- (1) Installeer de batterij in uw telefoon.
- (2) Steek de plug van de batterijlader in de USB-poort op uw telefoon.
- (3) Sluit de reislader aan op een standaard stopcontact.
- (4) Wanneer uw telefoon ingeschakeld is, komt het icoontje van de batterij  op en een rood indicatielampje zal knipperen om het opladen aan te geven. U kunt de oplaadstatus controleren in [**Start**→**Settings**→**More...**→**Power management**.
- (5) Als u het opladen start met uw telefoon uitgeschakeld, verschijnt een oplaadicoontje op het telefoonscherm en een rood indicatielampje zal knipperen om aan te geven dat er wordt opgeladen.
- (6) Wanneer het rode indicatielampje op groen springt en het icoontje van de batterij  wordt, is het opladen voltooid. Haal eerst de batterijlader uit het stopcontact en vervolgens uit uw telefoon.

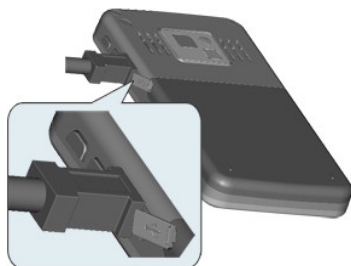


Opmerkingen:



- 1 . Opladen van een lege batterij neemt gewoonlijk ca. 2-5 uur in beslag.
- 2 .De maximale prestatie van een nieuwe batterij wordt uitsluitend na twee of drie complete oplaad –en ontladcycli gerealiseerd. Het is raadzaam elke eerste twee of drie opladingen minstens 5 uur te laten duren.
- 3 . Gebruik uitsluitend batterijen en opladers goedgekeurd door AT-Telecom. Het gebruik van ongeautoriseerde laders kan tot schade leiden.



Batterijvermogen indicator


Wanneer de batterij leeg raakt, verandert het batterijicoontje in . Mocht het batterijvermogen te laag zijn voor gebruik van de telefoon, dan schakelt deze zichzelf uit en kunt u niet opgeslagen gegevens verliezen. Laad de batterij op zodra deze leeg raakt om dit te vermijden.








Uw telefoon aan/uitschakelen

- ✦ Houd  enkele seconden ingedrukt om uw telefoon aan/uit te schakelen. Als u uw telefoon inschakelt zonder een SIM kaart (of een onjuiste geïnstalleerde SIM kaart), zal een tekstbericht “Invalid or missing SIM kaart...” aangeven en wordt het icoontje  “ontbrekende SIM kaart” vertoond.
- ✦ Als de PIN controlefunctie voor uw SIM kaart ingeschakeld is, zal de telefoon u naar de PIN code vragen elke keer dat u deze aanzet.
- ✦ Als u drie keer achterelkaar een verkeerde PIN invoert, wordt de SIM kaart geblokkeerd. Om deze weer te activeren, dient u de PUK code in te voeren, verstrekt door uw serviceprovider. Als u tien keer achterelkaar een verkeerde PUK code invoert, wordt de SIM kaart permanent geblokkeerd en kan niet langer gebruikt worden. Neem dan contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Snel-Toets functies

Zie onderstaande tabel voor beschikbare sneltoets functies met uw telefoon.

Toetsen	Funcities
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wanneer tijdens een gesprek een nieuwe oproep binnenkomt, kunt u met deze toets het huidige gesprek in de wachtrij te zetten en de nieuwe oproep beantwoorden. 2. Of om tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtrij te wisselen. 3. Of om tijdens een gesprek de wachtrijfunctie te activeren.

	<p>Druk op deze toets om uw invoer te wissen in elk willekeurig tekstinvoer venster.</p> <p>In enig ander venster keert u met deze toets terug naar het vorige venster.</p>
	<p>Druk op deze toets in een tekstinvoer venster om te wisselen tussen karakters en cijfers.</p>
	<p>Houd deze toets in een tekstinvoer venster ingedrukt om een lijst met alle beschikbare functies op te roepen.</p>
 linkerzijde	<p>Druk deze toets kort in vanuit het Hoofdscherm om de Quick List te openen, waarmee u snel toegang hebt tot bepaalde frequent gebruikte menu's, inclusief Draadloos Manager, Toetsvergrendeling, Telefoonvergrendeling, Volumeregeling enz.</p> <p>Of houd deze toets in elk willekeurig venster lang ingedrukt om de telefoon aan/uit te schakelen.</p>
 rechterzijde	<p>Druk op deze toets vanuit het Hoofdscherm om [Windows Media] te openen.</p>
 rechterzijde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op deze toets vanuit het Hoofdscherm om het cameravenster te openen. 2. Gebruik deze toets in het cameravenster om een foto te nemen.
 linkerzijde	<p>Druk op deze toets om snel terug te keren naar het vorige venster.</p>

Functietoetsen gebruiken

Hier volgt een lijst van toetsen die gelijktijdig ingedrukt kunnen worden en u naar de corresponderende functie brengen.

Actie	Naar
$FN + I^{\$}$	Opent Internet Explorer
$FN + B^{(}$	Schakelt Bluetooth aan/uit
$FN + \tilde{A}$	Schakelt ActiveSync aan/uit
$FN + C^9$	Opent het Kalender menu
$FN + V^=$	Opent het Memo-Recorder menu




Opmerking:

Deze functies zijn alleen beschikbaar vanuit Stand-by/Hoofdscherm.


3. Gespreksfuncties

Bellen

Bellen vanuit het Hoofdscherm

- (1) Voer op het Hoofdscherm het telefoonnummer in (inclusief het interlokale nummer).
- (2) Druk op  om te bellen.

Internationaal bellen

- (1) Houd **+0** op het Hoofdscherm ingedrukt om een Plus-teken (+) in te voeren. Toets vervolgens de landcode in.
- (2) Voer het interlokale nummer (zonder 0) in en het telefoonnummer.
- (3) Druk op  om te bellen.

Een gesprek in de wacht zetten en een andere oproep maken (netwerkservice)

U kunt bellen terwijl u al een ander gesprek voert.

Wisselgesprekken (netwerkservice)


U kunt een oproep beantwoorden terwijl een ander gesprek gaande is als u de wachtrijfunctie geactiveerd heeft. Wanneer u het nieuwe gesprek beantwoordt, wordt het eerste gesprek in de wacht gezet.

- (1) U hoeft slechts op **<Menu>** te drukken en **[Swap]** te selecteren om tussen twee gesprekken te wisselen.
- (2) Wanneer het actieve gesprek beëindigd wordt, zal het andere gesprek automatisch doorkomen.


Een telefoonconferentie starten (netwerkservice)

Uw telefoon ondersteunt telefoonconferenties tussen een maximum van zes personen, inclusief uzelf.

- (1) Tijdens een gesprek met de eerste deelnemer kunt u een nieuw gesprek starten met of beantwoorden van een nieuwe deelnemer.
- (2) Druk op **<Menu>** en selecteer **[Conferentie]** om de gesprekken te verbinden. Herhaal bovenstaande stappen om meer deelnemers toe te voegen aan de telefoonconferentie.

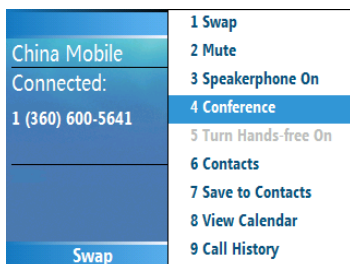

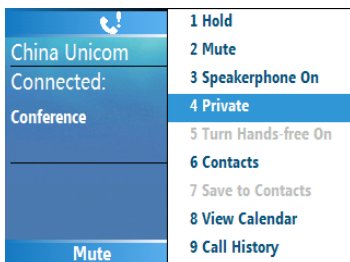

- (3) Voor een privégesprek met één van de deelnemers, druk op **<Menu>** en selecteer **[Prive]**. Selecteer een deelnemer vanuit de deelnemerslijst en druk op **OK**. De telefoonconferentie zal op uw telefoon in de wacht worden gezet. De andere deelnemers kunnen nog steeds de telefoonconferentie vervolgen. Druk nadat u het privégesprek heeft beëindigd op **OK** om terug te keren naar de telefoonconferentie.



- (4) Druk op  om een actieve conferentie te beëindigen.

Bellen vanuit de Contactlijst

- (1) Druk op  op het Hoofdscherm om het menu **[Contact P.]** te openen.

- (2) Gebruik ▲/▼ om het gewenste contact te selecteren. Indien de geselecteerde invoer meer dan één nummer bevat, druk op **OK** om de details op te roepen en gebruik ▲/▼ om het gewenste nummer te selecteren.
- (3) Druk op  om te bellen.

Bellen met snelkiesnummers

U kunt een telefoonnummer wat is opgeslagen in **[Contact P.]** toewijzen aan één van de snelkiesnummers. Om het nummer te draaien hoeft u slechts de corresponderende snelkiesnummer-toets ingedrukt te houden. Indien het snelkiesnummer uit twee cijfers bestaat, voer dan eerst het tiental in en houd vervolgens de eenheidtoets ingedrukt.

Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkiesnummer:



- (1) Selecteer in het menu **[Contact P.]** de contactinvoer die het toe te wijzen telefoonnummer bevat. Druk op **OK** om de details te bekijken. Scroll naar het gewenste telefoonnummer.
- (2) Druk op **<Menu>** en selecteer **[Toev. Aan snelkeuzenr.]**.
- (3) Scroll omlaag naar **[Indeling toetsenblok]** en selecteer het gewenste snelkiesnummer.





Opmerking:




In het venster **[Indeling toetsenblok]** , zijn **+0** en **W¹** niet beschikbaar.

Bellen vanuit Gesprekshistorie

Druk op het Hoofdscherm  in om het **[Oproep historie]** menu te openen, waar ontvangen, gemiste en gevoerde gesprekken staan aangegeven. Selecteer het gewenste nummer en druk op  om te bellen.

U kunt ook op het Hoofdscherm  indrukken en **[Oproep historie]** selecteren. Selecteer het gewenste nummer en druk op  om te bellen.

Bellen vanuit een bericht

Selecteer in de inbox lijst het bericht verstuurd door het nummer dat u wenst te bellen en druk op . U zult gevraagd worden te controleren of dit het juiste nummer is. Druk na bevestiging op  of  om het nummer te kiezen.

Een alarmnummer kiezen

Uw serviceprovider laat u bepaalde officiële alarmnummers draaien, zelfs zonder een SIM kaart, zolang u uw telefoon gebruikt binnen de service zone.

De voicemail box bellen

Voicemail is een netwerkservice waarmee bellers een gesproken bericht kunnen achterlaten wanneer u hun oproep niet kunt beantwoorden. De gesprek-wachtfunctie dient geactiveerd te worden om voicemail te gebruiken.

Houd op het Hoofdscherm **W**¹ ingedrukt om de voicemailbox te bellen. Het nummer van de voicemailbox wordt door uw serviceprovider verstrekt.



Opmerking:





Om het nummer van de voicemailbox op te slaan, selecteer [**Instellingen** → **Telefoon** → **Oproep opties**] .



Opmerking:

Gesprekken in de wacht zetten, oproepen tijdens een gesprek ontvangen en conferentiegesprekken zijn allemaal afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Een oproep beantwoorden of weigeren

U kunt op  of  drukken om een oproep te beantwoorden, of op  of  drukken om deze te weigeren.


Wanneer een oortelefoon op uw mobieltje is aangesloten, is het Oortelefoonprofiel geactiveerd. U kunt dan u de toetsen van de oortelefoon gebruiken om een oproep te beantwoorden of te weigeren. Om auto-beantwoorden te activeren wanneer een oortelefoon wordt gebruikt, selecteert u [**Start**→**Meer...**→**Instellingen**→**Profielen**→**Hoofdtelefoon**] en dan [**Menu**→**Bewerken**]. Selecteer de tijd voor het automatisch beantwoorden in het veld [**Automatisch beantwoorden in**] en kies **<Gereed>**.




Opmerking:



Indien u [**Beantwoorden met een willekeurige toets**] heeft geselecteerd in [**Start**→**Meer...**→**Instellingen**→**Telefoon**→**Gesprekopties**], kunt u alleen een toets van het QWERTY toetsenbord gebruiken om een oproep te beantwoorden, geen soft- of zijtoetsen.

Een gesprek beëindigen

Druk op  om een gesprek te beëindigen.

Opties tijdens een gesprek

Wanneer u een gesprek voert kunt u op  drukken om één van de volgende opties te activeren:

- ✦ **In wachtrij:** U en uw gesprekspartner kunnen elkaar niet horen. U hoeft slechts op  te drukken of [**Menu**→**Uit wachtrij**] te selecteren om het gesprek te vervolgen.
- ✦ **Dempen:** De microfoon is uitgeschakeld en uw gesprekspartner kan u niet horen. U hoeft slechts op  te drukken of **Menu**→

Dempen uitschakelen] te selecteren om het microfoongeluid te herstellen.

- ✦ **Luidspreker aan:** Hiermee kunt u de stem van uw gesprekspartner via de luidspreker horen.
- ✦ **Vergadering:** Hiermee kunt u een verbinding maken met een conferentiegesprek. Zie “Een telefoonconferentie starten” op P16 voor details.
- ✦ **Hands-free aan:** Hiermee kunt u een gesprek voeren zonder de telefoon tegen uw oor te houden. Via de luidspreker.
- ✦ **Contactpersonen.:** Om de Contactlijst te openen.
- ✦ **Contactpersonen weergeven.:** Dit opent de lijst met contactpersonen. Zie “**Gespreksregistraties opslaan in Contacten**” op P23.
- ✦ **Agenda:** Hiermee kunt u tijdens het gesprek uw [**Agenda**] bekijken en gebruiken.
- ✦ **Oproep historie:** Om het [**Oproep historie**] menu te openen.




Opmerking:

Enkele opties tijdens een gesprek zijn netwerkservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

4. Gesprekshistorie

Uw telefoon houdt uw gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken bij. Voor juiste werking van [**Oproep historie**], moet uw serviceprovider “*beller-ID*” ondersteunen en moet “*beller-ID*” geactiveerd zijn en uw gesprekken kunnen niet geblokkeerd worden en uw telefoon moet ingeschakeld zijn en zich binnen de servicezone bevinden.

U kunt op het Hoofdscherm uw gesprekshistorie als volgt bekijken:

1. Selecteer [**Start**→**Oproepen**] om alle gesprekken te bekijken.
2. Druk op  om de meest recente gesprekken te bekijken.






Opmerking:

De menuopties variëren aan de hand van hoe u uw gesprekshistorie venster opent.



Gesprekshistorie lijst

Uw telefoon gebruikt verschillende icoontjes om verschillende types gespreksregistraties aan te geven:

Icoon	Betekenis	Icoon	Betekenis
	Ontvangen gesprek		Gemist gesprek
	Gevoerd gesprek	—	—



Opmerkingen:

Als het nummer opgeslagen is in uw Contactlijst, vertoont de telefoon de contactnaam; bij opslag in SIM kaart alleen het nummer.

Gesprekshistorie menu

Een gespreksregistratie bekijken

Druk op ▲/▼ in de gesprekshistorie lijst om de gewenste invoer te selecteren en klik op **OK** om de details op te roepen.

Gespreksregistraties opslaan in Contacten

Druk op ▲/▼ in de gesprekshistorie lijst om de gewenste invoer te selecteren en klik op ●●● om het op te slaan, of als een nieuwe contactinvoer of als een bestaande contactinvoer.

- ✦ Selecteer [**Nieuw Item**] om het als een nieuwe contactinvoer op te slaan. Een nieuw contact editor opent. Vul de gewenste velden in en selecteer <**Invoegen**> voor het nummer.
- ✦ Selecteer de gewenste contactinvoer om deze als een bestaande invoer op te slaan. Een contact editor opent. Vul de gewenste velden in en selecteer <**Invoegen**>.

Selecteer een onderwerp in [**Oproep historie**] en selecteer dan <**Menu**> om de volgende opties te gebruiken:

Opties	Funcities
Contactpers. Zoeken	Bekijk details van het geselecteerde onderwerp als het bestaat in [Contact P.]. Als het geselecteerde onderwerp niet in [Contact P.] bestaat, vertoont uw telefoon het tekstbericht "No unique contact exists for this number."
SMS bericht verzenden	Schrijf een tekstbericht en stuur deze naar het geselecteerde nummer.
E-mail	Schrijf een e-mail en stuur deze naar het geselecteerde nummer. U kunt dit alleen doen wanneer het geselecteerde nummer opgeslagen is in [Contact P.] en een e-mail adres heeft.

Timers weergeven	Bekijk de duur van uw gesprekken, inclusief het laatste gesprek, alle gesprekken enz.
Verwijderen	Wis het geselecteerde onderwerp.
Lijst wissen	Wis de Gesprekshistorie lijst.
Opslaan in Contactp.	Sla het geselecteerde onderwerp op in [Contact P.]. Lees “Gespreksregistraties opslaan in Contacten” op P23 voor details.
Filter	Filter de onderwerpen in de Gesprekshistorie.

5. Tekstinvoer

Uw telefoon biedt verschillende methodes voor het invoeren van karakters:

- ✦ **123**: De numerieke modus, invoeren van cijfers en symbolen.
- ✦ **en**: De invoermodus voor Engelse karakters.
- ✦ **ge**: De invoermodus voor Duitse karakters.
- ✦ **du**: De invoermodus voor Nederlandse karakters.

Invoermodi wisselen

Druk op 123 in het tekstinvoervenster om te wisselen tussen modus 123, en, ge of du, aan de hand van de taal die u selecteert.

‘en’ modus

In de “en” modus kunt U Engelse karakters invoeren door op de toetsen te drukken voorzien van de benodigde letters.

- ✦ Tijdens het invoeren kunt u **CAPS** indrukken om hoofdletters te maken. Druk nogmaals op **CAPS** om weer kleine letters te gebruiken.
- ✦ U kunt tijdens het invoeren **CAPS** ingedrukt houden en vervolgens op de lettertoetsen drukken om hoofdletters te maken.

‘ge / du’ modus

In de “ge” of “du” modus kunt u als volgt Duitse of Nederlandse karakters invoeren:

- ✦ Voor een lettertoets met speciale karakters, druk eenmaal op de toets om de letter aangegeven op de toets in te voeren, tweemaal achtereenvolgens om het speciale karakter toegewezen aan de toets in te voeren, driemaal achtereenvolgens om het volgende beschikbare speciale

karakter in te voeren, enz. Neem toets A als voorbeeld, druk eenmaal in om de letter “a” in te voeren, tweemaal achtereenvolgens om “ä” in te voeren en driemaal achtereenvolgens om “á” in te voeren...


- ✦ Voor een lettertoets zonder speciale karakters, wordt alleen de letter op de toets ingevoerd
- ✦ Zie “en modus” op P25 voor manieren waarop u kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

Symbolen en cijfers invoeren

U kunt symbolen en cijfers invoeren in de numerieke modus of in de invoermodus voor taalkarakters, inclusief modi [en], [ge] en [du].

- ✦ In modus **123** voert u symbolen en cijfers in door op de toetsen te drukken met de benodigde cijfers of symbolen erop aangegeven. Druk bijvoorbeeld op toets “H” om “%” in te voeren, “L” om “!” in te voeren, “W” voor “1”, enz.
- ✦ Druk in modus [en], [ge] of [du] op **FN (functie toets)** en vervolgens op een toets om het corresponderende cijfer of symbool in te voeren. Nadat u het gewenste cijfer of symbool heeft ingevoerd, schakelt de telefoon automatisch terug naar modus [en], [ge] of [du]. Druk tweemaal achtereenvolgens op **FN** om het invoeren van cijfers of symbolen te vervolgen. Druk nogmaals op **FN** om deze modus te verlaten.

Overige tekstinvoer opties

Houd in het tekstinvoer venster  ingedrukt om een menu met de volgende opties op te roepen:






Opties	Beschrijving
Symbolen	Open de symboollijst. Mocht het gewenste symbool niet in de lijst staan, dan kunt u op  of  drukken om meer te zien.
English/German/Dutch	Een Engelse, Duitse of Nederlands invoermodus staat hier vermeld, afhankelijk van de door u geselecteerde taal.
123	Met de numerieke modus kunt u cijfers en symbolen invoeren.
Talen	Beschikbare talen, inclusief Engels, Duits en Nederlands.

6. Menus (Start)

Het menu is een startpunt van waar u alle toepassingen in de telefoon kunt openen.

De menu's openen

Open de menu's via de linker softtoets

Druk in het Hoofdscherm op  om het hoofdmenu te openen. Druk op /// om door de menu's te navigeren. Selecteer **<More>** in het menu om meer menuopties te zien.

Open de menu's via snelkoppelingen

Standaard geeft het Hoofdscherm als eerste regel snel-start iconen aan.

Druk op het Hoofdscherm op / om door de programma iconen onder de statusbalk te navigeren.

7. Internet Explorer

Met Internet Explorer Mobile kunt u op het Web surfen. Uw telefoon (SIM kaart) ondersteunt of een opbelverbinding of een GSM-gebaseerde GPRS verbinding.

Controleer het volgende om Internet Explorer op uw telefoon te kunnen gebruiken:

- ✦ Zorg ervoor dat de gebruikte SIM kaart Internet ondersteunt.
- ✦ Heeft u een abonnement op een opbel- of GPRS-service?
- ✦ Configureer nu de juiste instellingen van de browser op uw telefoon. (Zie “Browserinstellingen” op P33 voor details.)




Opmerkingen:

WAP bereikbaarheid is afhankelijk van of uw serviceprovider dit wel of niet verstrekt en of u daar een abonnement op hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.


Internet Explorer starten

Selecteer[**Start**→ **Internet Explorer**] vanuit het Hoofdscherm.

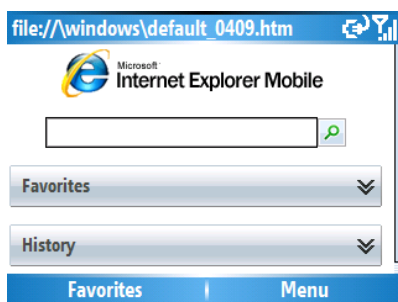




Deze paragraaf beschrijft wat u allemaal kunt doen op de Internet Explorer Hoofdscherm.

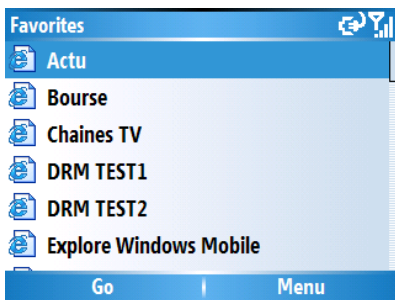- ✦ **Zoeken veld:** Voer de netwerkgegevens in waarnaar u wilt zoeken en druk vervolgens op ► om het zoeken te starten. Na het zoeken worden alle gerelateerde URL's op een lijst gezet en u kunt vervolgens op **OK** drukken voor een verbinding met de gewenste URL.
- ✦ **Favorieten:** Hiermee worden frequent gebruikte URL's opgeslagen. Standaard worden er drie URL's opgeslagen in de Favorieten. U kunt de gewenste URL selecteren en op **OK** drukken voor een verbinding met de corresponderende website.

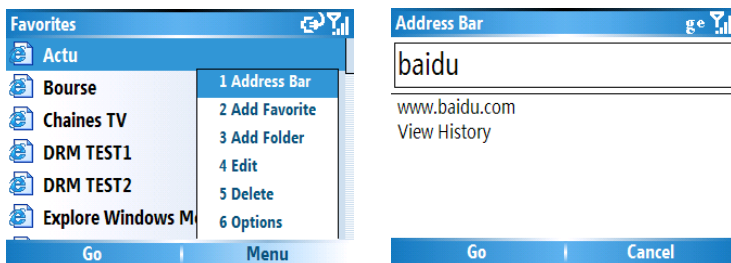


- Selecteer [**Menu**→**Adresbalk**]. Voer de gewenste URL in en druk op ●●● voor een verbinding.




- Tijdens het browsen door een webpagina kunt u op  drukken om terug te keren naar de vorige pagina.
- Selecteer <**Stop**> en druk op  om het netwerk te sluiten waar u momenteel aan het browsen bent. Hierdoor wordt het Internet niet afgesloten, maar slechts op de achtergrond geplaatst.
*** Als u de Internet-verbinding wilt afsluiten, dient u dit te doen in [**TaskManager**]. Zie "Taskmanager" op P103 voor meer informatie.
- Een andere manier waarop u een Internet-verbinding kunt afsluiten is door het volgende te selecteren:
[**Start**→**Instellingen**→**Verbindingen**→**Draadloos beheerder**] en dan [**Menu**→**Verbinding verbreken**]
- **Geschiedenis:** Dit menu slaat URL's op waarmee u een recente verbinding had. U kunt de gewenste URL selecteren en op **OK** drukken om hiermee opnieuw te verbinden.

Offline menu


Wanneer de browser offline is, kunt u op  (**Favorieten**) drukken om de volgende opties te gebruiken:

- ✦ **Adresbalk:** Voer de URL in waarmee u wilt verbinden.
- ✦ **Toevoegen aan favorieten:** Voeg een nieuwe favoriet toe, inclusief de naam ervan, het adres en de folder naam waarin u het wilt opslaan.
- ✦ **Map toevoegen:** Voeg folders toe aan uw Favorieten. Favorieten kunnen in verschillende folders opgeslagen worden voor gemakkelijke identificatie.
- ✦ **Bewerken:** Bewerk het momenteel geselecteerde onderwerp.
- ✦ **Verwijderen:** Wis het momenteel geselecteerde onderwerp.
- ✦ **Opties:** Pas de browserinstelling naar wens aan. Zie "Browserinstellingen" op P33 voor meer details.

Online menu

Wanneer de browser online is, kunt u op  drukken om de volgende opties te gebruiken:

- ✦ **Startpagina:** Om uw ingestelde website te openen.
- ✦ **Adresbalk:** Voer de URL in waarmee u wilt verbinden.
- ✦ **Favorieten:** Snel toegang tot het Favorietenvenster.
- ✦ **Toevoegen aan favorieten:** Voeg een nieuwe favoriet toe, inclusief de naam ervan, het adres en de foldernaam waarin u het wilt opslaan.
- ✦ **Volgende:** Overslaan naar de volgende URL in de Geschiedenis.
- ✦ **Vernieuwen:** De huidige webpagina verversen.
- ✦ **Geschiedenis:** Dit menu slaat URL's op die u recent bezocht heeft. U kunt de gewenste URL selecteren en op **OK** drukken om het opnieuw te openen.
- ✦ **Weergeven:** Stel de weergavemodus van de browser naar wens in.
- ✦ **Extra:** Selecteer deze optie om:

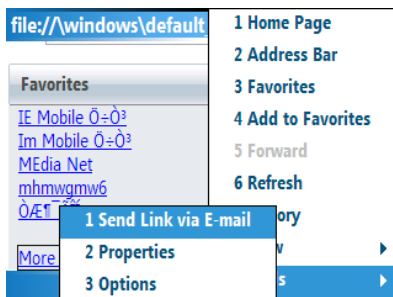

- **Koppeling via e-mail verzenden:** Verstuur de link van de huidige webpagina via e-mail.
- **Eigenschappen:** Bekijk de eigenschappen van de huidige webpagina.

- **Opties:** Pas de browserinstelling naar wens aan. Zie volgende pagina.

Browserinstellingen

Selecteer [**Start**→**Internet Explorer**] en dan [**Menu**→**Extra**→**Opties**] om de browserinstellingen persoonlijk in te stellen.

Algemeen

- **Geluiden afspelen:** Selecteer deze checkbox als u wilt dat uw browser geluid afspeelt ingebed op webpagina's.
- **Waarschuwen bij niet beveiligde pagina:** Selecteer deze checkbox als u wilt dat uw browser een bericht geeft wanneer u een onbeveiligde pagina opent.
- **Cookies toestaan:** Selecteer deze checkbox als u het ontvangen en versturen van cookies wilt activeren.
- **Codering:** Indien tekstkarakters verkeerd weergegeven worden, kunt u een andere codering selecteren, afhankelijk van de taal.
- **Waarschuwen bij geblokeerde pagina:** Selecteer deze checkbox als u wilt dat de browser bericht geeft wanneer de inhoud van de pagina geblokkeerd is door beveiligingsinstellingen.

Verbindingen

Als u [**Instellingen automatisch detecteren**] kiest, selecteert de browser automatisch een geschikte verbindingmodus, afhankelijk van welke URL wordt geopend.

U kunt de verbindingmodus wijzigen in het veld [**Network selecteren**].

Geheugen

Gebruik dit menu om de geheugenstatus van de browser te bekijken. U kunt <**Wissen**> selecteren om tijdelijke files, cookies of geschiedenis te wissen.

8. Taken

Gebruik dit menu om uw To-Do's bij te houden.

Taken synchroniseren

U kunt de taken in de Microsoft Outlook® synchroniseren vanaf een compatibele PC naar uw telefoon.




Opmerkingen:

Voordat enige synchronisatie uitgevoerd kan worden, dient u eerst ActiveSync op uw computer te installeren via de disk meegeleverd met uw telefoon.

Start het programma ActiveSync® op uw computer en sluit uw telefoon aan op de PC met een USB kabel. De taken in de PC worden automatisch gesynchroniseerd naar uw telefoon.

Zoals afgebeeld in de volgende screenshot, wordt het onderwerp van de taak gesynchroniseerd naar uw telefoon weergegeven.

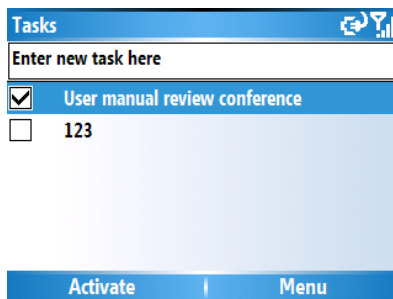

Selecteer de taak en druk op **OK** om de details ervan op te roepen.

Nieuwe taak creëren

Selecteer [**Start**→**Taken**] vanuit het Hoofdscherm.

Voer de taakinhoud in het veld [**Voer hier nieuwe taak in**] in en

druk op **OK** om de taak op te slaan. Herhaal deze stappen om meerdere taken te creëren. Een onlangs gecreëerde taak kan met de toets **•••** geactiveerd worden.



Opmerkingen:

Als u een datum of prioriteit wilt instellen voor uw taken, dient u uw telefoon met uw computer te synchroniseren in de Microsoft Outlook® op uw computer.

Opties voor taken

Selecteer **<Menu>** in het Takenscherf om de volgende opties te gebruiken:

- ✦ **Beam task:** De huidig geselecteerde taak overdragen via een Bluetooth verbinding naar een ander apparaat uitgerust met Bluetooth.
- ✦ **Delete task:** Wis de huidig geselecteerde taak.
- ✦ **Sort by:** Sorteert alle taken op status, prioriteit, onderwerp, startdatum of vervaldatum.
- ✦ **Filter:** Filter de taken op verscheidene manieren.

9. Windows Media

Gebruik de Windows Mediaspeler waarmee uw telefoon is uitgerust om audio –en videofiles op uw telefoon of een T-Flash kaart af te spelen.


Formaten van audiofiles ondersteund door Windows Media zijn o.a. AMR NB, WAV, AAC, MP3 en WMA.

Formaten van videofiles ondersteund door Windows Media zijn o.a. WMV, H263, en MPEG-4.

Selecteer [**Start**→**Windows Media**] vanuit het Hoofdscherm, u komt in het menu [**Bibliotheek**]. Kies bv [**Mijn Muziek**] en druk op  om het afspeelvenster te openen, zoals hieronder afgebeeld:



U kunt in het afspeelvenster op <**Afspelen**> drukken om de huidige afspeellijst te bekijken en uw gewenste track te selecteren om af te spelen.

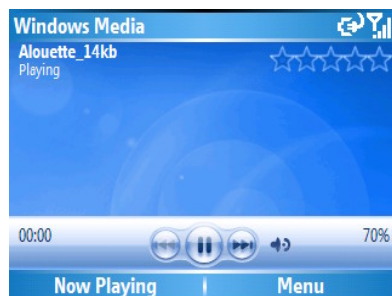






Menuopties in Windows Media

Selecteer <Menu> in het afspeelvenster om de volgende opties te gebruiken:

Opties	Functies
Bibliotheek	De Windows Media bibliotheek bevat verscheidene folders, incl. My Music, My Videos, My TV, My Playlists en Now Playing.
Afspelen/Pauze	Start/pauzeer de huidige file.
Stoppen	Stop the file die momenteel wordt afgespeeld.
Willekeurige volgorde / Herhalen	Selecteer Shuffle om op willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer Repeat om de files in de huidige afspeellijst herhaald af te spelen.
Volledig scherm	Geef video's weer op volledig scherm. Deze optie is niet beschikbaar voor het afspelen van audiofiles.
Opties	Stel uw Windows Mediaspeler naar wens in. Zie "Instellingen" op P42 voor meer details.
Eigenschappen	Roep gedetailleerde informatie over de huidige file op.
Over WMP	Bekijk informatie, zoals de versie en details van Windows Media Player Mobile.

Afspeelbedieningen

Toetsen	Functies
	Druk op deze toets om de vorige file te openen. Houd deze toets ingedrukt om terug te spoelen.
	Druk op deze toets om de volgende file te openen. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te spoelen.
OK	Druk op deze toets om tussen Pauzeren en Afspelen te wisselen.
	Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of verlagen.
+0	Druk op deze toets om het volledige scherm in en uit te schakelen.
	Druk op deze toets om de sterretjes van de huidige file te veranderen.
 sym	Druk op deze toets om de luidspreker in en uit te schakelen.

Huidige Afspeellijst

Selecteer < **Afspelen** > in het afspeelvenster, om de afspeellijst te openen. In de afspeellijst kunt u < **Menu** > selecteren voor de volgende opties:


Opties	Functies
Bibliotheek	Open de Windows Media bibliotheek, welke verscheidene folders bevat, inclusief Mijn Muziek, Mijn Video's, Mijn TV, Mijn Afspeellijsten en >Afspelen.

Omhoog	Beweeg de file omhoog.
Omlaag	Beweeg de file omlaag.
Verwijder uit afspeellijst	Verwijder de huidige file uit de Now Playing lijst, zodat Windows Media deze niet langer afspeelt. Files verwijderd uit de Now Playing lijst zijn nog steeds te vinden in de bibliotheek.
Willekeurige volgorde / Herhalen	Selecteer Shuffle om het afspelen in willekeurige volgorde te starten. Repeat voor het herhaald afspelen van de files in de Now Playing lijst.
Afspeellijst opslaan	Sla de Huidige Afspeellijst op als een nieuwe afspeellijst in My Playlists. U kunt de naam wijzigen voordat u het opslaat.
Huidige lijst wissen	Wis de Now Playing lijst. Files gewist uit de Now Playing lijst zijn nog steeds te vinden in de bibliotheek.
Foutdetails	Roep de details op van een voorgekomen fout tijdens het afspelen.
Eigenschappen	Roep de eigenschappen op van de file die momenteel wordt afgespeeld.

Uw bibliotheek

De bibliotheek bewaart alle audio –en videofiles op uw telefoon.


In het hoofdvenster van de bibliotheek, of in een willekeurige folder daarvan, kunt u <Menu> selecteren voor verschillende opties, waaronder: [Omhoog in wachtrij], [Verwijderen uit bibliotheek], [Afspelen], [Uw Bibliotheken], [Bibilothek bijwerken], [Bestand openen], [URL openen], [Eigenschappen], [Speler].

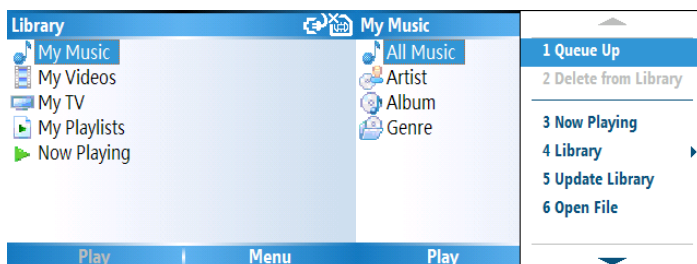

De bibliotheek updaten

U kunt een update van eventuele nieuwe audio/videofiles op uw telefoon naar de bibliotheek maken.

Selecteer[**Menu**→ **Bibliotheek bijwerken**. Uw telefoon start het zoeken naar nieuwe files en voegt deze automatisch toe aan de desbetreffende folders.

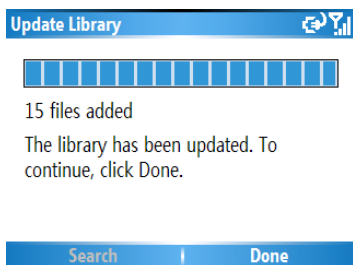


Files van de bibliotheek afspelen

Selecteer een file en kies vervolgens <**Afspelen**> of druk op **OK** om deze af te spelen. Tijdens het afspelen van een file, kunt u op **OK** drukken om te pauzeren en nogmaals indrukken om het afspelen te vervolgen.

Files toevoegen aan de Afspeellijst

Selecteer een file in de bibliotheek en selecteer dan [**Menu**→**Omhoog**] om deze toe te voegen aan de Huidige Afspeellijst.

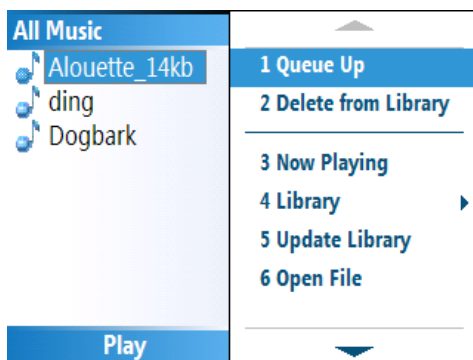

Om alle files in een bepaalde bibliotheekfolder toe te voegen aan de Afspeellijst, selecteert u een folder, bijv. Mijn Muziek, en selecteert u [**Menu**→**Omhoog**].

Files wissen uit de bibliotheek

Kies een te wissen file en selecteer [**Menu**→**Verwijder uit bibliotheek**]. U zult gevraagd worden of u dergelijke file ook uit uw telefoon wilt wissen. Selecteer <**Ja**> en de file zal uit beide de bibliotheek en uw telefoon gewist worden. Selecteer <**Nee**> als u het alleen uit de bibliotheek wilt wissen.

Files van een T-Flash/Micro SD kaart afspelen

Files van een T-Flash / Micro SD kaart (indien aangesloten) kunnen ook door de Windows Mediaspeler afgespeeld worden.

Selecteer [**Menu**→**uw Bibliotheek**→**Opslagkaart**] om de Folder op uw T-Flash / Micro SD kaart te openen die de video/audiofiles bevat. Kies een file en selecteer vervolgens <**Afspelen**> of druk op **OK** om af te spelen.

Instellingen

Selecteer[**Menu**→**Opties**] in het Windows Media scherm om de speler op verschillende manieren naar wens in te stellen.

✦ **Afspelen:** Pas de afspeelinstellingen naar wens aan.

- **Tijd weergeven als:** Tijdens het afspelen van een file wordt de verstreken en resterende tijd vertoond.
 - **Afspelen onderbreken tijdens gebruik ander programma:** Pauzeer het afspelen wanneer uw telefoon een ander programma opent (telefoongesprek niet inbegrepen).
 - **Afspelen hervatten na telefoongesprek:** Pauzeer het afspelen wanneer een inkomend gesprek binnenkomt en hervat het afspelen wanneer u ophangt.
- ✦ **Audio/Videogegevens:** Instellen van de schermweergave tijdens het afspelen van video's.

Video's op volledig scherm afspelen

- **Nooit:** Speel video's uitsluitend af in venstermodus.
- **Alleen indien te groot:** Speel video's alleen af op volledig scherm wanneer de fileresolutie hoger is dan de schermresolutie.
- **Altijd:** Speel video's altijd af op volledig scherm.

(vink) Aanpassen aan venster

Wanneer de fileresolutie hoger is dan de schermresolutie, verander de schaal van de file, zodat deze in het venster past.


- ✦ **Network:** *Meerdere opties* om de snelheid van de Internet-verbinding aan te passen voor optimaal video –en audioresultaat.
- ✦ **Library: (Vink)** Speler starten in het bibliotheekvenster, zodat files rechtstreeks vanuit de bibliotheek afgespeeld kunnen worden.
- ✦ **Weergaven:** Verander de achtergrond van de speler.
- ✦ **Knoppen:** Wijs toetsen/functies toe voor de bediening (bedieningstoetsen) van de afspeler. Voor elk van de 14 bedieningstoetsen kunt u een waarde of toets instellen.

10. Agenda

Gebruik [**Agenda**] om u te herinneren aan vergaderingen, verjaardag en afspraken.

Selecteer [**Start**→**Agenda**] vanuit het Hoofdscherm.

Agendaweergave

Druk in [**Agenda**] meerdere keren op  om de kalender weer te geven per Week, Maand of als Agenda.



Een nieuwe afspraak creëren

Selecteer [**Menu**→**Nieuwe afspraak**] in de week -, maand -of agendaweergave van de kalender, om een nieuwe afspraak editor te openen. Vul de gewenste velden in en selecteer **<Gereed>**.

Een gemaakte afspraak kunt u verwijderen door hem te openen en dan in [**Menu**] “verwijderen” te kiezen

Kalenderinstellingen

Selecteer [**Menu**→**Opties**] in de week-, maand- of agenda-weergave van de kalender, om de instellingen van de kalender naar wens aan te passen.

11. Berichten

In **[Berichten]** kunt u SMS-berichten, multimedia berichten (MMS) en Outlook E-mail berichten creëren, versturen, ontvangen, bekijken, bewerken en organiseren.

Selecteer **[Start → Berichten]** in het Hoofdscherm.

SMS berichten

SMS-berichtgeving is een netwerkservice voor het uitwisselen van korte tekstberichten tussen mobiele telefoons.

Voordat u SMS-berichten op uw telefoon kunt gebruiken, moet een servicecentrumnummer voor SMS-berichten opgeslagen zijn. U kunt het nummer opslaan of wijzigen in **[Instellingen → Telefoon → Gesprekopties → Servicecenter tekstberichten]** . Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer in het Hoofdscherm **[Start → Berichten → SMS berichten]** . **[SMS berichten]** heeft vijf folders, Concepten, Postvak In, Postvak UIT, Verwijderde items en Verzonden items. Wanneer u **[SMS berichten]** opent, komt u in de laatst bekeken folder terecht. Voor een andere folder, selecteer **[Menu → Mappen]** en kies daarnede gewenste folder.

Opties voor de Postvak IN folder

In folder <Postvak IN> worden ontvangen berichten of berichten die u gekopieerd heeft van andere folders, weergegeven.

Kies een bericht en

- toets **[OK]** om het bericht te openen en te lezen of...
- selecteer **<Menu>** voor de volgende opties:

Opties	Functies
Verwijderen	Wis het huidige bericht.
Beantwoorden	Het huidige bericht Beantwoorden of

	Doorsturen, of Beantwoord Alle.
Mappen	Bekijk alle beschikbare folders.
Accounts wisselen	Verander de invoer, naar Outlook E-mail of MMS.
Verplaatsen	Verplaats het huidige bericht. Na het selecteren van deze optie, kies een bestemmingsfolder waarnaar u het huidige bericht wilt verplaatsen en druk op OK om dit uit te voeren.
Markeer als ongelezen	Markeer het huidige bericht als een gelezen of ongelezen bericht.
Naar Postvak IN kopiëren	Kopieer het huidige bericht naar een SIM kaart of naar de Inbox in uw telefoongeheugen.
Opties	Configureer de instellingen van de berichtenservice. Lees "Instellingen" op P56 voor meer informatie.
Verzenden /Ontvangen	De optie (Verzenden/Ontvangen) is alleen beschikbaar voor Outlook E-mail en MMS.

Een nieuw bericht creëren of beantwoorden

In de <MAPPEN> Postvak IN, Postvak UIT of Verzonden items, kunt u <**Nieuw**> selecteren om een nieuw bericht te maken. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u het bericht en vervolgens [**Menu**→ **Beantwoorden**→**Beantwoorden /Allen Beantwoorden / Doorsturen**].

Volgorde bij **Nieuw** en bv **Doorsturen**:

- (1) **Aan:** voer het nummer van de ontvanger in of met het toetsenbord of een nummer toevoegen vanuit de contactlijst. Om een nummer vanuit uw contacten toe te voegen,

selecteert u [**Menu**→**Geadresseerde toevoegen**] en vervolgens het gewenste contact uit de lijst selecteren. Als het geselecteerde contact meer dan één nummer heeft, vraagt uw telefoon u een nummer te kiezen om toe te voegen. U kunt meerdere nummers toevoegen voor multi-versturen.



Opmerkingen:

Gebruik ; tussen meerdere nummers. Wanneer u twee of meerdere nummers vanuit de contacten heeft geselecteerd, wordt ; automatisch ingevuld.

- (2) Na het invoeren van de ontvanger(s) kunt u de cursor omlaag naar het tekstgedeelte bewegen en de nieuwe tekst ingeven of door-te-sturen tekst aanpassen. U kunt vaak gebruikte tekst kiezen door[**Menu**→**Mijn tekst**] te gebruiken, waar frequent gebruikte teksten opgeslagen zijn.
Om het bericht af te sluiten zonder te verzenden, hoeft u slechts[**Menu**→**Bericht annuleren**] te selecteren.
- (3) Nadat u klaar bent met schrijven, kunt u vóór het bericht te versturen [**Menu**→ **Bericht opties**] selecteren en vervolgens de checkbox[**Ontvangstbevestiging van bericht vragen**] met [**OK**] markeren.
- (4) Selecteer <**Verzenden**> om het bericht te versturen.

Uw verstuurde berichten worden standaard opgeslagen in [**Folders**→ **Verzonden items**] . Zie “Folders” op P55 voor meer informatie.

Outlook E-mail


In **[Outlook E-mail]** kunt u e-mails versturen en ontvangen of synchroniseren met uw Outlook op uw PC. Hetzij via het netwerk of door Active-Sync te gebruiken met een USB-kabel.

Voordat u Outlook E-mail gebruikt, dient u het netwerk en de accountinstellingen te configureren. Als u dit nog niet heeft gedaan wordt u door het instellingenmenu geleid als u **[Outlook E-mail]** kiest. Lees “Instellingen” op P56 voor meer informatie.

Als de instellingen klaar zijn, selecteer **[Start→Berichten→Outlook E-mail]** vanuit het Hoofdscherm.

Opties voor een Outlook E-mail folder

Selecteer **<Menu>** in **[Outlook E-mail]** voor de volgende opties:

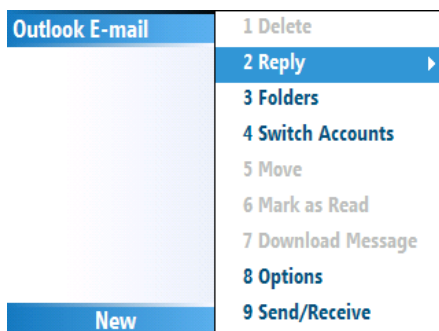

Opties	Functies
Verwijderen	Wis het huidig geselecteerde e-mail bericht.
Beantwoorden	Het huidige e-mail bericht Beantwoorden of Doorsturen, of Beantwoord Alle.
Mappen	Van folder verwisselen. (Outlook E-mail heeft dezelfde vijf folders als Tekstberichten).
Accounts	Verander de invoer, naar Tekstberichten,

wisselen	of MMS.
Verplaatsen	Verplaats het huidige e-mail bericht. Na het selecteren van deze optie, kies een bestemmingsfolder waarnaar u het huidige e-mail bericht wilt verplaatsen en druk op OK om dit uit te voeren.
Markeer als gelezen	Markeer het huidige e-mail bericht als een gelezen of ongelezen bericht.
Bericht downloaden	Download het huidige e-mail bericht. Zie “Bericht downloaden, Versturen/Ontvangen” op P53 voor meer informatie.
Opties	Configureer de instellingen van de berichtenservice. Zie “Instellingen” op P56 voor meer informatie.
Verzenden / Ontvangen	E-mail berichten versturen en ontvangen.

Een E-mail bericht creëren en versturen

In de <MAPPEN> Postvak IN, Postvak UIT of Verzonden items, kunt u <**Nieuw**> selecteren om een nieuw bericht te maken. U gaat op dezelfde wijze te werk als bij een nieuw **SMS bericht Maken**, zie blz. 45.

Ook voor Verwijderen, Wijzigen of Beantwoorden van een Email bericht, zie de instructies voor **SMS bericht** op blz. 45.

MMS

Met Multimedia Messaging Service kunt u berichten versturen die multimedia objecten bevatten (tekst, afbeeldingen, audio en video enz.), niet alleen tussen mobiele telefoons, maar ook tussen uw mobiele telefoon en het Internet.

De grootte voor een multimedia bericht dat u met uw telefoon kunt versturen, wordt standaard beperkt tot 100K.

Opties voor MMS berichten

Selecteer [**Start**→**Berichten**→**MMS**] vanuit het Hoofdscherm.

** Als u <**Menu**> in [**MMS**] selecteert zult u dezelfde opties zien als in <**Menu**> van **SMS Bericht** of <**Menu**> van **Outlook Email**:


Een multimedia bericht creëren en versturen

Toets [**Nieuw**] en volg de volgende stappen:

- (1) **Aan:** Beweeg de cursor naar het veld [Aan:] en voer het nummer of e-mail adres van de ontvanger in. U kunt het nummer of e-mail adres invoeren met het toetsenbord of vanuit [**Menu**→**Contacten toevoegen**→**Toevoegen**] en vervolgens het gewenste contact selecteren uit de lijst. Ook hier kunt u meerdere nummers of e-mail adressen toevoegen voor multi-versturen. (Gebruik de ; tussen meerdere adressen).
- (2) **Onderwerp:** Voer het onderwerp van het bericht in.
- (3) **Foto / Video invoegen:** Selecteer een afbeelding of videoclip om in te voegen. In <**Menu**> vindt u meerdere mogelijkheden zoals: **Media toevoegen**, **Dia's**, **Sjabloon**, **Opnemen** – (Sub-Menu: maken van Foto/Video/Audio)
- (4) **Tekst invoegen:** Voeg tekst in voor het multimedia bericht.
- (5) **Audio invoegen:** Selecteer een audio-file om in te voegen.
- (6) Wanneer u klaar bent met de opmaak, kunt u [**Menu**→**Voorbeeld van bericht**] selecteren om het bericht als proef af te spelen voordat u het verstuurt.

(7) Selecteer <**Verzenden**> om uw MMS te versturen.

Wanneer u een MMS creëert, kunt u [**Menu**→**Opties**] selecteren om de instellingen van de MMS naar wens aan te passen. Bijvoorbeeld: de achtergrondkleur, de tekstindeling en verzendkeuzes voor het versturen van het bericht, zoals de afleveringstijd, prioriteit, enzv.

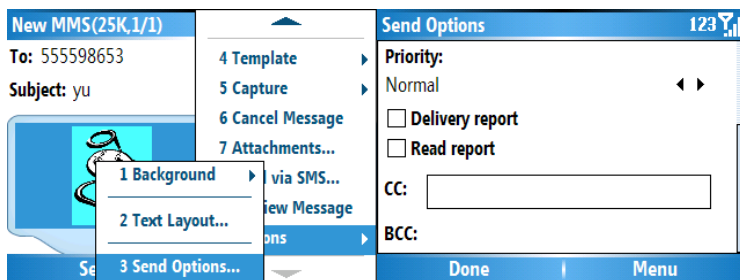

Via de keuze [**Menu**→ **Sjabloon**], kunt u het bericht opslaan als een voorgestelde opmaak voor een volgende MMS.

Om de opmaak van de MMS te annuleren, hoeft u slechts [**Menu**→**Bericht annuleren**] te selecteren.

Een multimedia bericht lezen

Selecteer[**Start**→**Berichten**→**MMS**] vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer vervolgens [**Menu**→**Mappen**→**Postvak IN**]. Selecteer nu een multimedia bericht dat u wilt lezen en druk op **OK** om het te openen.

Bericht downloaden, Versturen/Ontvangen

[**Bericht Downloaden**] en [**Verzenden/Ontvangen**] zijn twee opties die alleen beschikbaar zijn voor Outlook E-mail en MMS:

- ✦ **Bericht Downloaden:** Standaard ontvangt uw telefoon automatisch de volledige inhoud van E-mails en multimedia berichten. Selecteer [**Menu**→ **Bericht Downloaden**] als u de inhoud handmatig wilt ontvangen. Maar annuleer eerst de [**Onmiddellijk ophalen**] checkbox in [**Start**→ **Bericht**→ **MMS**→ **Menu**→ **Opties**→ **Accountinstellingen**] . Uw telefoon zal dan

uitsluitend het onderwerp van een e-mail of multimedia bericht ontvangen. U zult in dit geval [**Menu**→ **Bericht Downloaden**] moeten selecteren om de inhoud ervan te lezen.

- ✦ **Verzenden/Ontvangen:** Verstuur en ontvang E-mails en multimedia (MMS) berichten.

Folders

De volgende vijf folders zijn beschikbaar in [**SMS berichten**], [**Outlook E-mail**] en [**MMS**]. Selecteer bijvoorbeeld [**Start**→**Berichten**→**MMS**] vanuit het Hoofdscherm en vervolgens [**Menu**→**Mappen**].

Concepten	De Draftbox slaat uw voorontwerpen op.
Postvak UIT	Hierin staan de berichten waarvan het versturen mislukt was of verzenden nog niet heeft plaatsgevonden.
Postvak IN	Hierin staan uw ontvangen berichten.
Verzonden items	Hierin staan de succesvol verstuurd berichten.
Verwijderde items	Hierin staan berichten die uit andere Mappen verwijderd zijn. Om een gewist bericht terug te halen, selecteert u het bericht en vervolgens < Herstellen >. Berichten gewist uit deze folder kunnen niet teruggehaald worden.



Waarschuwing:

Wij onnodige verstuurd berichten om geheugen van uw telefoon vrij te maken. Wanneer er onvoldoende vrij geheugen is, kunt u multimedia berichten alleen lezen, niet opslaan, versturen of downloaden.


Instellingen

Selecteer[**Start**→**Berichten**→**SMS-bericht (of Outlook E-mail (of MMS))**] vanuit het Hoofdscherm en vervolgens [**Menu**→**Opties**].


- ✦ **Weergave:** U kunt hier kiezen of u de datum en tijd in de berichtenlijst wilt vertonen, en de manier waarop berichten gesorteerd worden, enz.
- ✦ **Verzenden:** U kunt hier kiezen of u een copy van het originele bericht wilt bijvoegen wanneer u een e-mail beantwoord, en of verstuurde e-mails opgeslagen worden.
- ✦ **Handtekeningen:** U kunt hier een handtekening voor tekstberichten, Outlook E-mail of MMS instellen. Als bijvoorbeeld een handtekening is ingesteld voor uw tekstberichten, zal telkens als u een nieuw tekstbericht opmaakvenster opent, de handtekening automatisch aan het einde van het tekstgedeelte verschijnen.
Selecteer de checkbox [**Handtekening gebruiken**] als u wilt dat de handtekening ook wordt toegevoegd wanneer u berichten beantwoordt of doorstuurt.
- ✦ **Accountinstellingen:** Accountinstellingen zijn alleen voor SMS-berichten en MMS beschikbaar.

In **SMS-berichten:** Selecteer [**Menu**→**Accountinstellingen**] en markeer [**Bezorgingsbevestiging vragen**] om u een ontvangstnotificatie te laten sturen van het door u verzonden SMS-bericht. Markeer [**Gebruik Unicode indien nodig**] als u wilt dat weergavefouten in het bericht gecorrigeerd worden wanneer de ontvanger het leest.

in **MMS:** De Instellingen beschikbaar voor MMS zijn in de screenshots hierna aangegeven.

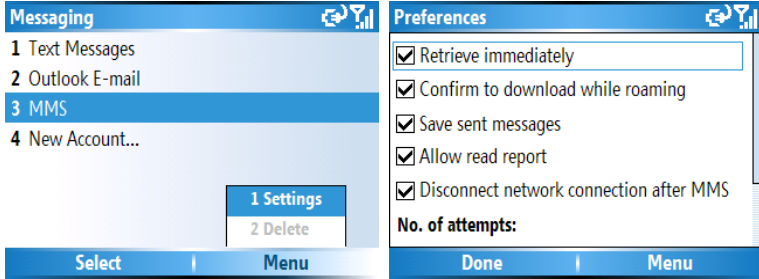

- ✦ **Nieuwe account:** Gebruik dit menu om een nieuwe E-mail account op te zetten op uw telefoon voor Outlook E-mail. Ga als volgt te werk:

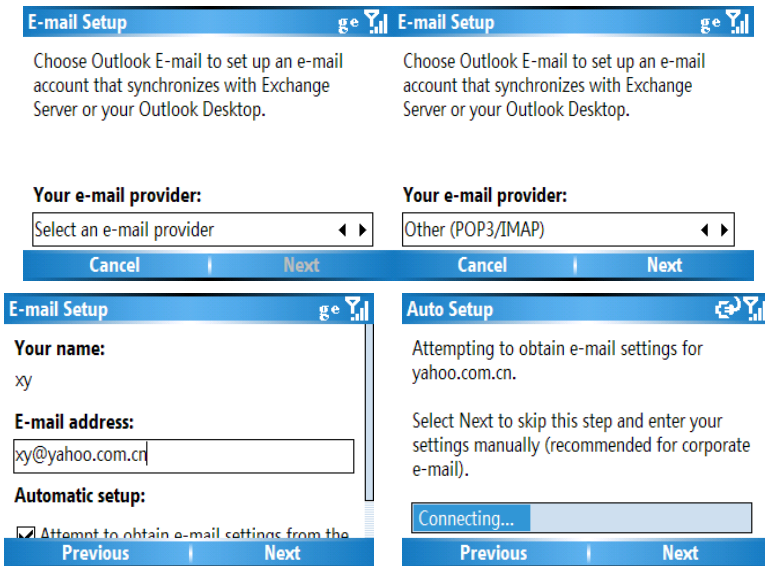

Auto Setup

Could not obtain e-mail settings.

Check the spelling of yahoo.com.cn.

Select Previous to correct if necessary or select Next to enter settings manually.

Finished

Previous | Next

E-mail Setup

User name:
xy

Password:

Domain (if necessary):

Previous | Next

E-mail Setup

Server type:
POP3 ◀ ▶

Account name:

Network:

Previous | Next

E-mail Setup

Incoming Server:
pop.mail.com.cn
 Require SSL connection

Outgoing Server:

 Outgoing server requires authentication

Previous | Next

E-mail Setup

Download the following messages:

◀ ▶

Header only ◀ ▶

Previous | Next

E-mail Setup

Note that connecting automatically may result in higher connection charges.

Connect automatically and check for messages:
 ◀ ▶

Previous | Next

E-mail Setup

Setup complete.

To begin using e-mail, select Finish and select Send/Receive from the Menu.

Previous | Finish

12. Contacten

In [**ContactP.**] kunt u contactinformatie opslaan en/of bijwerken.

Druk  in om het menu ContactP te openen.

Contactinformatie kan opgeslagen worden in de SIM kaart of in uw telefoon, afhankelijk van welke optie u heeft gekozen wordt de naam vooraf gegaan door het SIM- of Telefoonsymbool.

ContactP. in SIM: Een SIM contact kan alleen een naam en mobiel telefoonnummer bevatten.

ContactP. in de telefoon: Een contact in uw telefoon kan een naam bevatten, verscheidene telefoonnummers, e-mail adressen, beroepsgegevens, verjaardagen en nog veel meer andere persoonlijke informatie. Om een contact meer “persoonlijk” te maken wanneer hij/zij belt, kunt u een persoonlijke ringtoon instellen of een kleine foto bijvoegen naast elk van deze contacten.



Opmerkingen:

- 1 . Wanneer een SIM kaart uit uw telefoon wordt gehaald, zijn de contacten opgeslagen in de SIM nog steeds beschikbaar in [**Contact P.**], maar kunnen niet langer gekopieerd, gewist en aangepast worden.
- 2 . Het aantal contacten dat u kunt opslaan in uw telefoon hangt af van het beschikbare telefoongeheugen.

Contacten bekijken

Selecteer <**ContactP.**> vanuit het Hoofdscherm. Contacten opgeslagen in uw telefoon of SIM kaart worden in een lijst weergegeven.




- ✦ Contactnamen die beginnen met speciale karakters worden als eerste in de lijst getoond, daarna die met cijfers beginnen en uiteindelijk de namen die met letters beginnen in alfabetische volgorde. Als er twee contacten zijn met dezelfde naam in uw telefoon en SIM kaart respectievelijk, dan zal de naam in uw telefoon boven de andere in de lijst geplaatst worden.
- ✦ Elk contact in uw telefoon heeft een standaard telefoonnummer wat gebruikt zal worden wanneer u belt vanuit de Contactlijst. Het standaard nummer voor een contactinvoer wordt links van dergelijke invoer vertoond. Als bijvoorbeeld het standaard nummer voor een zeker contact het mobiele telefoonnummer daarvan is, dan wordt de letter “m” links van de contactinvoer vertoond (zoals hierboven aangegeven); als het standaard nummer het telefoonnummer op het werk is, dan wordt de letter “w” vertoond.
- ✦ Selecteer in [**Contact P.**] het gewenste contact en selecteer vervolgens [**Menu**→**Send as vCard**] om de contactinformatie in een vKaart naar anderen te sturen.



Opmerkingen:

vKaart is een globale MIME norm voor het uitwisselen van businesskaartjes via multimedia berichtgeving.

- ✦ Druk op ▲/▼ om het gewenste contact te selecteren en druk op **OK** om de details te bekijken.

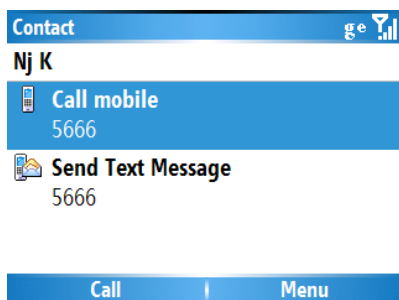

Contacten bewerken

Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm. Selecteer het contact dat u wilt aanpassen en druk op **OK**. Druk op <**Menu**> en selecteer[**Edit**] om de gewenste velden te bewerken.

Nieuw Contact (in telefoon)

Selecteer <**ContactP.**> vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer <**Nieuw**> of [**Menu**→**Nieuwe ContactP**]. Vul de gewenste velden in en selecteer <**Gereed**>. Het nieuwe contact wordt in de telefoon opgeslagen.

Om zonder opslaan te verlaten, selecteert u [**Menu**→**Annuleren**].

✦ Hoe voegt u een Pauze of Wacht toe aan een telefoonnummer?








- Als een telefoonnummer een extensie bevat, kunt u een pauze invoeren (aangegeven door letter P). U hoeft slechts [**Menu**→**Pauze invoegen**] te selecteren om dit uit te voeren. Voor een langere pauze kunt u meerdere pauzes invoeren. Wanneer u een nummer belt met pauzes erin, wordt het nummer na de -P automatisch gevormd 3 sec. nadat het nummer vóór de -P gevormd is.
- U kunt een wacht invoeren (aangegeven door letter W) i.p.v. een pauze als u, bijvoorbeeld, een extensienummer handmatig wilt draaien door de Call-toets in te drukken nadat het gesprek is doorverbonden.

Nieuw Contact (op SIM kaart)

Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer [**Menu**→**Nieuwe SIM-ContactP**]. Voer de naam en het mobiele telefoonnummer in en selecteer <**Gereed**>.

Om zonder opslaan te verlaten, selecteert u [**Menu**→**Annuleren**].

Contacts	1 New Contact
 Hgj	2 New SIM Contact
 J, Uyi	3 Send Contact ▶
 Jjjjj, Jg	4 Copy Contact
 K, Nj	5 Delete Contact
 UNKNOWN	<hr/>
 Yy, Uokgj	6 View By ▶
 M,	7 Filter ▶
New	8 Send as vCard



Opmerkingen:

Een contact opgeslagen in een SIM kaart kan uitsluitend een naam en telefoonnummer bevatten (vereist).

Een snelkiesnummer creëren

U kunt een snelkiesnummer creëren voor telefoonnummers die u vaak gebruikt. Daarna hoeft u slechts het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden om het nummer te draaien. Als een snelkiesnummer twee cijfers bevat, drukt u eerst het tiental in en daarna houdt u de eenheid ingedrukt.

Hoe creëert u een snelkiesnummer?

- (1) Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Selecteer een contact waarvoor u een snelkiesnummer wilt maken en druk op **OK**.
- (3) Selecteer het gewenste telefoonnummer en vervolgens [**Menu**→**Toev. Aan Snelkeuzenr.**].

- (4) Selecteer uit de [**Toewijz. toetsenblok**] box het gewenste snelkiesnummer en selecteer **<Gereed>**.



Opmerkingen:

De beschikbare snelkiesnummers met uw telefoon zijn 2-99. De nummers 0 en 1 zijn beide gereserveerd.

Contacten vinden

In het menu [**Contact P.**] kunt op één van de volgende manieren een contact vinden:

- 1) Gebruik **▲/▼** of het **Wielte** aan de linkerzijde om één voor één door alle contactinvoeren te bladeren totdat u de juiste vindt.
- 2) Gebruik de cijfertoetsen om een telefoonnummer in te voeren van een contactinvoer om een dergelijk contact te vinden. Om bijvoorbeeld een contact te vinden dat het nummer 01088634935 bevat, hoeft u vaak alleen de cijfers 0-1-0-8-8-6 in te voeren en het contact is gevonden.
- 3) Voer de letters in die opgenomen zijn in een contactnaam om een dergelijk contact te vinden. Om bijvoorbeeld een contact met de naam **Jenny** te vinden, hoeft u vaak alleen de letters **j-e-n** in te voeren en het contact is gevonden.

Contacten draadloos exporteren

Uw contacten kunnen via het ingebouwde Bluetooth systeem naar andere apparaten met Bluetooth ondersteuning verzonden worden.




Opmerkingen:

U kunt zowel contacten opgeslagen in uw telefoon als ook die op de SIM kaart draadloos exporteren. De Bluetooth op uw telefoon moet ingeschakeld zijn, voordat u dit kunt uitvoeren. Toets FN + B om Bluetooth in te schakelen.

Hoe exporteer (beam) ik een contact draadloos?

- (1) Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Selecteer een contact dat u draadloos wilt exporteren en selecteer vervolgens [Menu→ **Contactpersoon verzenden**→**Uitstralen**].

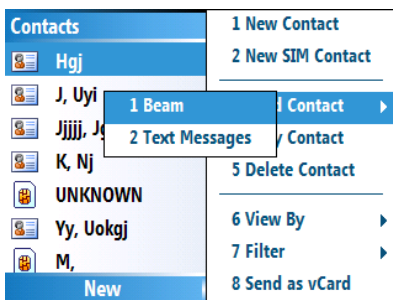

- (3) Lees "Draadloos importeren (beam)" op P82 voor de daaropvolgende stappen om het exporteren te voltooien.




Contacten kopiëren

U kunt contacten kopiëren tussen uw telefoon en een SIM kaart.

Opslaan bij Contacten in de telefoon


- (1) Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Scroll naar een te kopiëren **SIM** contact en druk op **OK**.
- (3) Selecteer[**Menu**→**Opslaan in Contact P.**] .
- (4) Bewerk het contact indien noodzakelijk en selecteer <**Gereed**>.

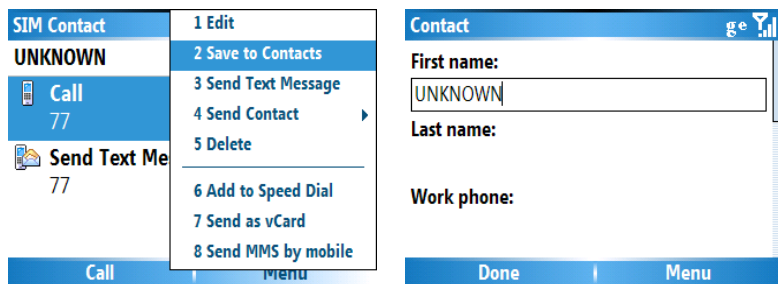

Opslaan op SIM kaart

- (1) Selecteer <Contact P.> vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Scroll naar het te kopiëren **telefoon-contact** en druk op **OK**.
- (3) Selecteer[**Menu**→**Opslaan op SIM**] .
- (4) Bewerk het contact indien noodzakelijk en selecteer <Gereed>.

Wegens een beperkt aantal telefoonnummervelden voor een SIM contact, zal alleen het mobiele telefoonnummer van een telefooncontact gekopieerd worden.

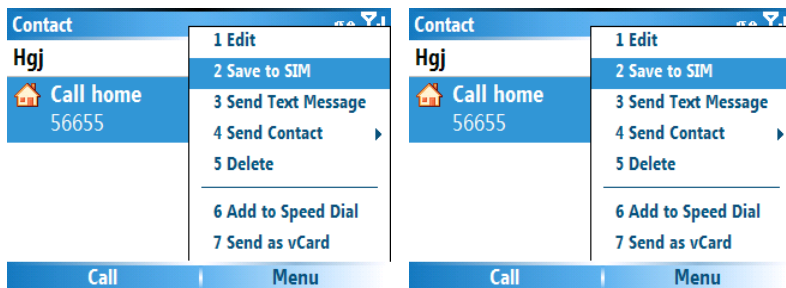


Contacten wissen


Een contact kan gewist worden direct vanuit de Contactlijst of vanuit het detailvenster.

Contacten

- ✦ Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm. Selecteer een te wissen contact en vervolgens [Menu→**Contactpersoon verwijderen**].

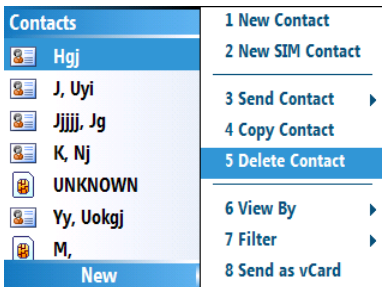

- ✦ Selecteer <**Contact P.**> vanuit het Hoofdscherm. Selecteer het te wissen contact en druk op **OK**, en selecteer vervolgens [Menu→**Verwijderen**].

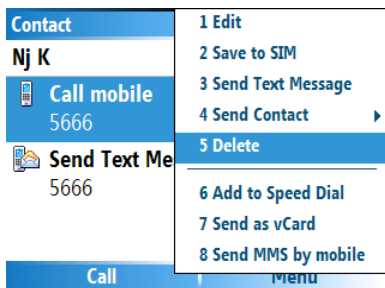

13. ActiveSync

Synchroniseer uw telefoon met uw PC door Microsoft ActiveSync te gebruiken. Een snelle en eenvoudige manier om informatie, instellingen en files tussen uw telefoon en uw PC uit te wisselen.

Selecteer [**Start**→**ActiveSync**] vanuit het Hoofdscherm.



Opmerkingen:

Voordat u uw telefoon met uw PC kunt synchroniseren, dient u eerst ActiveSync op uw PC te installeren, te vinden op de meegeleverde CD.



ActiveSync configureren




Opmerkingen:


- 1 . Als u Contacten, Agenda, E-mail of Taken wilt synchroniseren, dient u Microsoft Outlook Office op uw PC geïnstalleerd te hebben.
- 2 . ActiveSync kan geen gegevens synchroniseren met Microsoft Outlook Express, maar uitsluitend met Microsoft Office Outlook.
- 3 . Om uw telefoon met uw PC te kunnen synchroniseren, **moet de Internet-verbinding afgesloten zijn.**

Hoe synchroniseert u uw telefoon met uw PC?

- (1) Sluit uw telefoon aan op de PC met een USB kabel. Indien de USB poort vergrendeld is, activeer het door [**Start**→**More**→**Settings**→**More**→**Security**→**Device lock**] te selecteren.
- (2) Microsoft ActiveSync start automatisch met het dialoogvenster "New partnership setup wizard", zoals

hieronder aangegeven, en het ActiveSync icoontje  op de taakbalk van de computer wordt groen.


(3) Zet een relatie op tussen uw telefoon en PC.

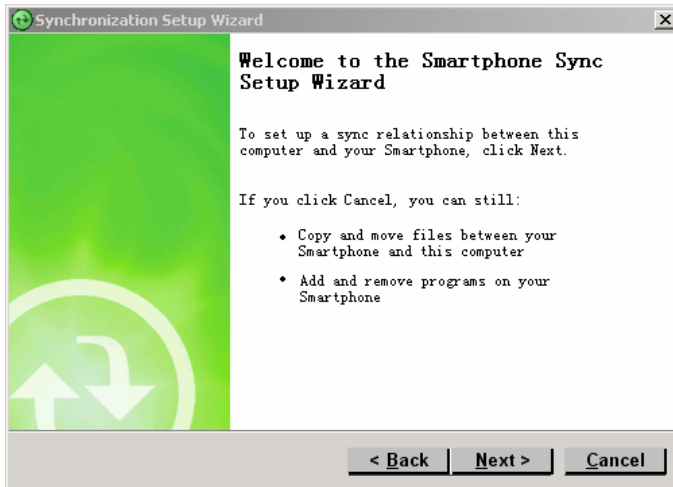

In de bovenstaande wizard, kunt u op **<Cancel>** klikken om een gast relatie op te zetten. Met een gast relatie kunt u geen gegevens synchroniseren, maar alleen informatie kopiëren en verplaatsen tussen uw telefoon en de computer, of programma's toevoegen aan of verwijderen van uw telefoon.


Als u op **<Next>** klikt, zal een standaard relatie opgezet worden, waarmee u gegevens tussen uw telefoon en computer kunt synchroniseren en dus data zoals contacten, kalendergegevens, e-mails en taken op beide plaatsen bijgewerkt kunt houden.

Selecteer de onderwerpen die u wilt synchroniseren in het dialoogvenster, zoals hierna is afgebeeld.

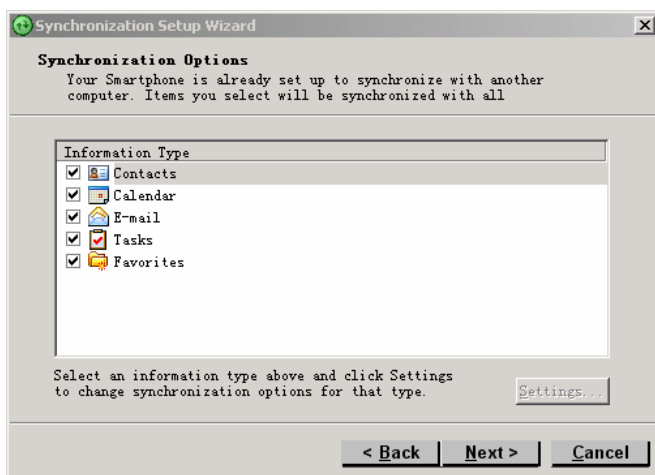

Klik op **<Next>** om de configuratie op te slaan.

Een Combine of Replace dialogvenster, zoals hieronder afgebeeld, zal verschijnen.

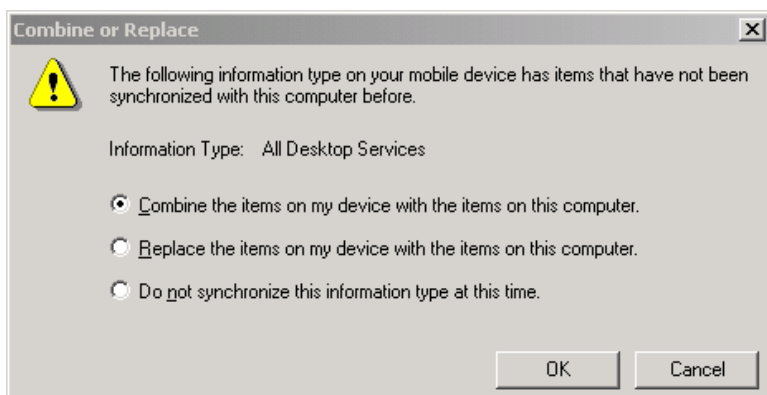

- De eerste optie zal eenvoudigweg alle informatie op beide apparaten (uw telefoon en computer) combineren;
- De tweede optie zal alle informatie op uw telefoon vervangen door de informatie op de computer;
- De derde optie zal de aangegeven informatietypes niet synchroniseren.

Selecteer een optie en klik op **<Next>**. De synchronisatie start automatisch.

Op de ActiveSync op uw telefoon kunt u **<Sync>** selecteren om het synchroniseren te starten of **<Stop>** om het te beëindigen.



Opmerkingen:

ActiveSync synchroniseert niet alle types informatie automatisch, maar alleen die u voor synchronisatie geselecteerd hebt.


Hoe synchroniseert u uw telefoon met een Exchange server?

Voordat u een synchronisatie uitvoert met een Exchange server, heeft u eerst de informatie nodig, zoals het server adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw netwerkbeheerder of serviceprovider.

- (1) Selecteer **<Start>** vanuit het Hoofdscherm en vervolgens **[ActiveSync]** .
- (2) Druk op **<Menu>** en selecteer **[Server configureren]** om het instellingen scherm te openen.
- (3) Voer het server adres in (bv. 195.62.123.225) en druk op **<Volgende>**.
- (4) Op het scherm Gebruikersinformatie voert u de Gebruikersnaam en het Wachtwoord in.
- (5) Voer de domeinnaam in waar de server gelokaliseerd is en druk op **< Volgende >**.
- (6) Selecteer in het Opties venster de onderwerpen die u wilt synchroniseren.
- (7) Druk op **<Voltooien>** om de configuratie op te slaan en de synchronisatie te starten.

Een synchronisatie beëindigen

- (1) Verbreek de verbinding tussen uw Telefoon en de PC.
- (2) Klik op [**File**→**Mobile Devices**] op uw PC.
- (3) Selecteer het mobiele apparaat dat u wilt loskoppelen.
- (4) Klik op [**File**→**Delete mobile device**] op uw PC.

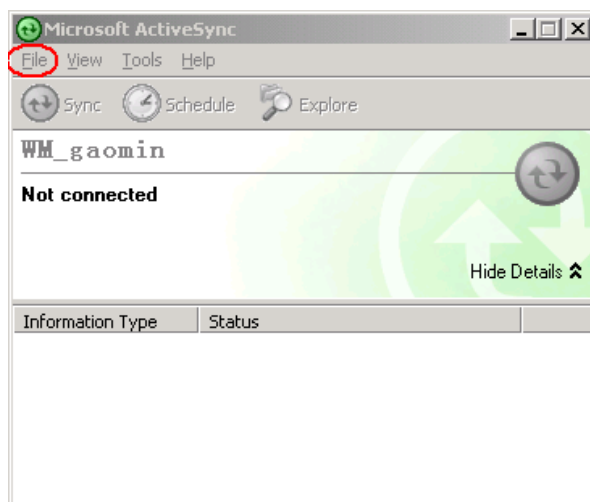

Uw gegevens synchroniseren



Opmerkingen:

In de ActiveSync op uw PC, klikt u op [**Tools**→**Options**] om de E-mail en kalender enz. te selecteren voor synchronisatie.

Uw Outlook E-mail inbox synchroniseren

- ✦ De standaard instelling voor synchronisatie houdt in dat inbox e-mail berichten van de laatste drie dagen en de eerste 500 bytes van elk bericht gesynchroniseerd worden. U dient de berichten te downloaden om de volledige inhoud ervan te lezen.
- ✦ Wanneer u een e-mail bericht uit uw telefoon verwijdert, dan

wordt deze tijdens de volgende synchronisatie uit uw PC gewist en vice versa.

- ✦ U kunt elke willekeurige Outlook folder selecteren voor synchronisatie of een enkele e-mail kiezen om te synchroniseren. Om een folder te synchroniseren, bijvoorbeeld Postvak UIT, dient u de Outlook Outbox op uw telefoon te CREËREN, om ervoor te zorgen dat de gesynchroniseerde gegevens opgeslagen worden in de Outbox van Outlook op uw telefoon.



Opmerkingen:

ActiveSync synchroniseert geen tekstberichten of multimedia berichten.

Uw Agenda synchroniseren

- ✦ Agenda-afspraken opgeslagen op uw telefoon kunnen gesynchroniseerd worden met gelijksoortige onderwerpen op de Outlook, of Mobiele Informatie Server 2002 of hoger.
- ✦ De standaard instelling voor synchronisatie houdt in dat alle toekomstige Agenda-afspraken en die van de laatste twee weken gesynchroniseerd worden.

Synchroniseren via een Bluetooth verbinding

U kunt uw telefoon verbinden met een PC of andere apparatuur die via een Bluetooth verbinding voor synchronisatie.

Programma's installeren op uw telefoon

Met ActiveSync kunt u ook programma's van een PC installeren op uw telefoon.

- (1) Verbind uw telefoon met de PC via ActiveSync.
- (2) Start de installatiefiles op de PC.
- (3) Selecteer de bestemmingsfolder voor de installatie op uw telefoon en start het installatieproces.

Fouten opsporen in een ActiveSync verbinding

Volg onderstaande stappen voor het opsporen en verwijderen van fouten in een ActiveSync verbinding via USB. Bezoek a.u.b. de probleemoplossing pagina's op de Windows Media website voor meer informatie (inclusief informatie over het PC firewall programma).

- ✦ Controleer uw apparatuur aan de hand van enige systeemaanwijzingen.
- ✦ Zorg ervoor dat de USB verbinding mogelijk is op zowel uw telefoon als PC:
 - (1) Selecteer de checkbox [**Allow USB connection**] in [**File**→**Connection settings**] op de ActiveSync op uw PC.
 - (2) Selecteer de checkbox [**Synchronize all PCs using this connection**] in [**Start**→**ActiveSync**→**Menu**→**Verbindingen**] op uw telefoon.
- ✦ Schakel het USB verbindingsprotocol op uw telefoon in.

Annuleer de checkbox [**Geavanceerde networkfunctionaliteit inschakelen**] in [**Start**→**Instellingen**→**Verbindingen**→**USB aan PC**].

- ✦ Verbreek de verbinding tussen de apparaten en sluit opnieuw aan.
- ✦ Of.....
Verbreek de verbinding tussen de apparaten, herstart de telefoon en herstart de PC en sluit deze opnieuw aan.
- ✦ Of..... Firewall settings:
 - (1) Verbreek de verbinding tussen de apparaten.
 - (2) Open de volgende poorten in de PC firewall voor alle programma's:
 - 990: TCP ingangspoort
 - 999: TCP ingangspoort
 - 5678: TCP ingangspoort

- 5679:UDP uitgangspoort
- 5721: TCP ingangspoort
- 26675: TCP ingangspoort

(3) Sluit de apparatuur opnieuw aan.

✦ Of...

- (1) Verbreek de verbinding tussen de apparaten.
- (2) Deactiveer het anti-virusprogramma.
- (3) Sluit de apparatuur opnieuw aan.

✦ Of....

- (1) Verbreek de verbinding tussen de apparaten.
- (2) Verwijder ActiveSync in “**Add/Remove Programs**” op uw PC.
- (3) Herinstalleer ActiveSync.
- (4) Sluit de apparatuur opnieuw aan.

✦ Of.....

- (1) Verbreek de verbinding tussen de apparaten.
- (2) Open[**Control Panel**→**Network connection**] op uw PC.



Opmerkingen:

Als het Bedieningspaneel ingesteld is op “Type View”, klik op [**Network and Internet Connection**] en vervolgens op [**Network Connection**] .

- (3) Rechtsklik op de Lokale Verbinding gecreëerd door ActiveSync en selecteer “**Properties**”. “**Windows Mobile-based devices**” wordt getoond in de “**Use while connecting**” box.
- (4) Selecteer alle checkboxen in “This connection uses the following items.”
- (5) Sluit de apparatuur opnieuw aan.

✦ Of.....

Zorg ervoor dat de DHCP cliëntenservice op uw PC loopt. Lees **“Windows Help & Service Center”** voor uitleg over het starten en stoppen van Windows service en hoe u de status ervan kunt controleren.

ActiveSync storing

Storingsinformatie verschijnt op uw telefoon wanneer zich eventuele fouten voordoen tijdens de synchronisatie.

Klik op de oproeptoets op het PC ActiveSync venster voor meer informatie over een storing.

Bepaalde storingen stoppen Autosync. Indien de autosync niet voltooid is, voer een handmatige synchronisatie uit. Wanneer de handmatige synchronisatie beëindigd is, roept uw telefoon de autosync instellingen op.

Lees de ActiveSync Help op uw PC voor meer informatie.

14. Instellingen

U kunt de instellingen van uw telefoon persoonlijk instellen, zodat deze voldoen aan uw voorkeur.

Selecteer[**Start**→**Meer**→**Instellingen**] vanuit het Hoofdscherm. Selecteer[**Meer...**] om meer instellingen te bekijken.


Telefoon



Opmerkingen:

Bepaalde functies in dit menu zijn netwerkservices. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.

Blokkeren van gesprekken

Selecteer  [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Telefoon**→**Oproep blokkeren**] vanuit het Hoofdscherm.


Met deze blokkeerfunctie kunt u bepaalde gesprekken die u maakt of ontvangt met uw telefoon blokkeren. U heeft het blokkeerwachtwoord van uw serviceprovider nodig om de instellingen aan te passen.



Opmerkingen:

1. Wanneer achtereenvolgens een verkeerd wachtwoord ingevoerd wordt, zal deze filteringsfunctie vergrendeld worden.
2. Gespreksfiltrering is een netwerkservice. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Oproep doorschakelen

Selecteer  [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Telefoon**→**Oproep doorschakelen**] vanuit het Hoofdscherm.

Oproep doorschakeling is een netwerkservice waarmee u inkomende oproepen kunt doorverbinden naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem contact op met uw

serviceprovider voor meer informatie.

Gespreksopties

Selecteer

[Start→Meer→Instellingen→Telefoon→Gespreksopties] vanuit het Hoofdscherm.

U kunt dit menu gebruiken om:

- ◆ Beantwoorden met een willekeurige toets te activeren;
- ◆ Uw SIM-contactpersonen weergegeven;
- ◆ Het nummer van uw Voicemailbox of het Servicecentrum tekstberichten in te voeren of wijzigen.

Gesprekken in de wacht

Selecteer **[Start→Meer→Instellingen→Telefoon→Gesprek in wachtstand]** vanuit het Hoofdscherm.

Gebruik deze functie om te kiezen of u wel of niet op de hoogte gesteld wilt worden wanneer u een nieuwe inkomende oproep krijgt tijdens een al lopend gesprek.

Nummerweergave

Selecteer **[Start→Meer→Instellingen→Telefoon→Nummerweergave]** vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer **[Iedereen]** om uw identiteit aan iedereen die u belt te laten zien. Selecteer **[Alleen mijn contactpersonen]** om uw identiteit alleen aan uw contactpersonen te laten zien. Selecteer **[Niemand]** om ervoor te zorgen dat uw identiteit aan niemand getoond wordt.

Kanalen

Selecteer **[Start→Meer→Instellingen→Telefoon→Kanalen]** vanuit het Hoofdscherm.

Met deze functie kunt u berichten van uw serviceprovider ontvangen over verscheidene onderwerpen, zoals verkeersinformatie en weerberichten. In de **[Taal]** box kunt u de taal selecteren waarin u de berichten wilt ontvangen.

Vaste nummers

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Telefoon** →**Meer**→**Vaste nummers**] vanuit het Hoofdscherm.

Vaste nummers is een netwerkservice waarmee u uw telefoon beperkingen kunt opleggen, zodat alleen de telefoonnummers en interlokale nummers gebeld kunnen worden die u gespecificeerd hebt in de lijst Nummers bewerken.

Uw telefoon heeft de PIN2 code nodig om de Vaste nummers functie te activeren.

Netwerken

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Telefoon**→**Meer**→**Netwerken**] vanuit het Hoofdscherm.

U kunt de voor u beschikbare huidige netwerken bekijken. Tevens kunt u, in de [**Netwerk selectie**] box, [**Handmatig**] selecteren om een specifiek netwerk te kiezen. Of [**Automatisch**] voor automatisch selectie van de netwerken.

Op het netwerkscherm kunt u ook op <Menu> drukken voor selectie van [**Find a new network**] en[**Select a network**] enz.

Band Selectie

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Telefoon** →**Meer**→**Band Selectie**] vanuit het Hoofdscherm.

Met dit menu kunt u de band selecteren die u het liefst gebruikt, Europa (850/900/1800/1900), Noord-Amerika (850/1900), of Standaard.


Geluiden

Met deze functie kunt u de geluiden naar uw eigen voorkeur instellen.

Andere ringtonen

U kunt uw telefoon aansluiten op de PC en geluiden van uw PC downloaden.

- (1) Verbind de USB kabel met de PC en daarna met uw telefoon. Na het tot stand brengen van de verbinding start ActiveSync automatisch.
- (2) Klik op[**Mijn computer**→**Mobiel Apparaat**→**Mijn Windows Mobiel Apparaat**→**Application Data**→**Sounds**] op de PC. Kopieer de gewenste audiofiles naar deze folder. Op het Geluidenschermb van uw telefoon kunt u op <**Menu**> drukken om geluiden af te spelen of te verwijderen.

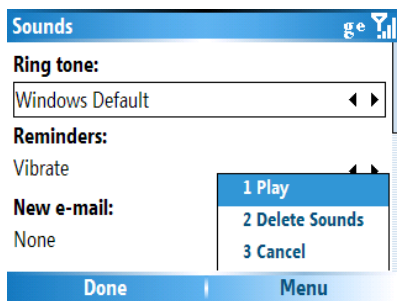

Opmerkingen:

Aleen het formaat SP-Midi, WAV, MP3, WMA, WMV of AAC worden door uw telefoon ondersteund.



Profielen


Profielen bepalen hoe uw telefoon reageert wanneer u o.a. een oproep of bericht ontvangt.

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Profielen**] vanuit het Hoofdscherm.

De beschikbare profielen zijn, Normaal, Stil, Vergadering, Buiten, Automatisch, Hoofdtelefoon, Auto en Handsfree. Instellingen voor een profiel kunnen op de standaard gezet worden of naar wens worden ingesteld.

Scroll naar een profiel met ▲/▼ en selecteer [**Menu**→**Bewerken**] om het profiel persoonlijk in te stellen. U hoeft slechts

[**Menu**→**Standaardwaarden**] te selecteren om de standaard waarden te herstellen.

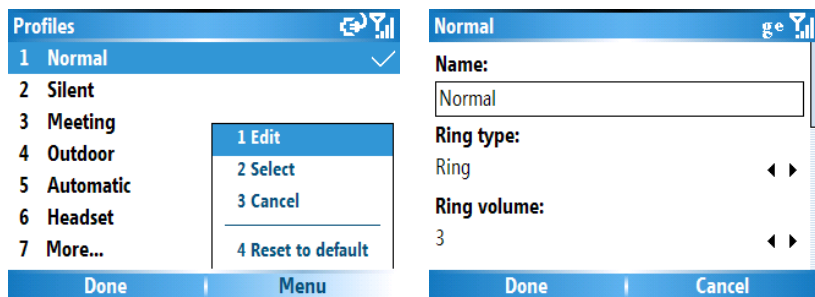

Display

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Display**] vanuit het Hoofdscherm.

Hoofdscherm

In dit menu kunt u de lay-out van het Hoofdscherm instellen, de kleurschema, de achtergrondafbeelding en ook hoe lang uw telefoon ongebruikt moet blijven voordat het Hoofdscherm automatisch verschijnt.



Opmerkingen:

Alleen afbeeldingen van formaat GIF, JPG, BMP of PNG kunnen als achtergrondafbeelding gebruikt worden.

Stijl van het Startmenu

Met dit menu kunt u de stijl van het Startmenu selecteren, Rooster of Lijst.


Klok & alarm

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Klok en Alarmsignalen**] vanuit het Hoofdscherm.

Met dit menu kunt u de tijd en datum weergegeven op uw telefoon, instellen of een alarm op uw telefoon zetten.

Datums en tijd

Pas uw Tijdzone, de Datum en de Tijd aan.

Date and Time 

Time zone:
GMT London, Dublin


Date:
8/22/2007

Time:
8:07:06 AM

Done | Cancel

Wekker

Voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan bij **<Tijd alarm signaal>**. Selecteer **[Aan]** bij **<Alarmsignaal>** om het alarm in te stellen, en selecteer **<Gereed>**. Wanneer het alarm actief is, wordt  op het Hoofdscherm vertoond.

Alarm 

Alarm time:
8:00 AM

Alarm:
On

Done | Cancel



Opmerking:

Als de alarmtijd bereikt wordt terwijl de telefoon is uitgeschakeld, zal het alarm **niet** klinken.

Verbindingen


Met dit menu kunt u instellingen aanpassen voor verbindingen tussen uw telefoon en andere apparatuur.

Draadloos beheer

Selecteer

[Start→Meer→Instellingen→Verbindingen→Draadloos beheer] vanuit het Hoofdscherm.

Gebruik dit menu om de Bluetooth of Telefoonfunctie aan/uit te schakelen.

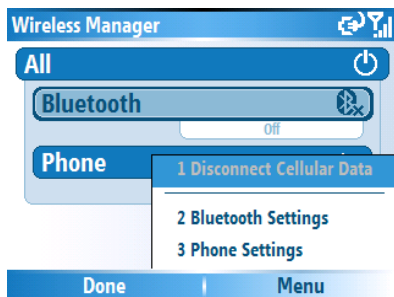

Selecteer [**Bluetooth**] of [**Telefoon**] en druk op **OK** om het aan/uit te schakelen.



U kunt ook [**Alles**] selecteren en **OK** indrukken om de Bluetooth en Telefoonfunctie beide aan/uit te schakelen.



Waarschuwing:

Schakel de telefoonfunctie of de telefoon uit wanneer draadloos telefoongebruik verboden is of wanneer het interferentie of een gevaar kan veroorzaken.

Hierna kunt u uw AT-Pelican als een Windows apparaat (PC) gebruiken.

- ✦ Wanneer de Bluetooth ingeschakeld is, verschijnt  op de statusbalk van het Hoofdscherm.
- ✦ Wanneer de Phone uitgeschakeld is, verandert het icoontje voor de signaalsterkte in  en zullen alle inkomende oproepen geblokkeerd worden.
- ✦ Als u probeert te bellen terwijl de Phone uitgeschakeld is, zult u gevraagd worden of u de telefoon wel of niet wilt inschakelen, selecteer <Yes>.


Selecteer [**Menu**→**Bluetooth-instellingen**] of [**Menu**→**Telefoon-instellingen**] in de Draadloos beheerder om het scherm voor Bluetooth of telefooninstellingen te openen.

- ✦ [**Bluetooth-instellingen**]-- Zie “Bluetooth” op P82 voor details.
- ✦ [**Telefoon-instellingen**] -- zie “Draadloos manager” op P80 voor details.

Draadloos importeren (beam)


Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Verbindingen**→**Uitstralen**] vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer de checkbox [**Inkomende stralen ontvangen**] om uw telefoon gegevens te laten ontvangen, draadloos geëxporteerd vanuit andere Bluetooth apparaten.

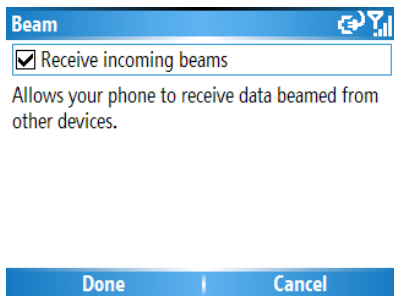

Bluetooth


Bluetooth is een kort-bereik draadloze communicatietechnologie. Apparaten met ingeschakelde Bluetoothfuncties kunnen over een afstand van ca. 10 meter gegevens beamen (gegevens uitwisselen) zonder een fysieke verbinding te vereisen.

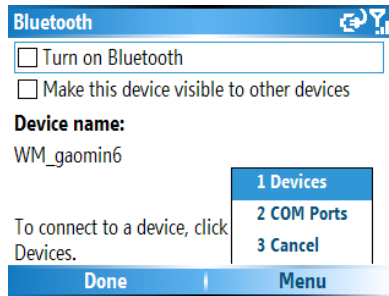

- ✦ Met dit menu kunt u uw Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken voor andere apparatuur.
- ✦ Als de box [**Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparaten**] selecteerd, zal uw telefoon zichtbaar zijn voor andere apparaten met ingeschakelde Bluetoothfunctie. Tevens kunt u dan verbindingsverzoek van andere apparaten ontvangen.
- ✦ U kunt <Menu> selecteren en vervolgens [**Apparaat**] of [**COM poorten**] om nieuwe apparaten of COM poorten toe te voegen, of een bestaand apparaat of bestaande COM poort aanpassen.

Apparaten toevoegen

- (1) Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Verbindingen**→**Bluetooth**] vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Schakel de Bluetooth in door de box [**Bluetooth inschakelen**] aan te vinken.
- (3) Selecteer [**Menu**→**Apparaten**] om het scherm voor de Bluetooth Apparaten te openen.
- (4) Selecteer [**Menu**→**Nieuw apparaat toevoegen**] .
- (5) Uw telefoon zal nu het zoeken naar Bluetooth apparatuur starten.



Verbinden met een Bluetooth-ingeschakeld apparaat

- (6) Selecteer [**Menu**→**Apparaat**]. Selecteer het apparaat waarmee u wilt verbinden en selecteer vervolgens <**Volgende**>. U zult hierna gevraagd worden een wachtwoord in te voeren (dit wachtwoord kan willekeurig zijn, bijv. 1234). Indien u verbindt met een Bluetooth hoofdtelefoon, voer dan het wachtwoord van de hoofdtelefoon in i.p.v. een willekeurig wachtwoord.
- (7) Het andere apparaat ontvangt een verbindingsverzoek van uw telefoon en wordt gevraagd wel of niet te accepteren. Selecteer <**Ja**>.
- (8) Voer in het andere apparaat hetzelfde wachtwoord in als die u in uw telefoon ingevoerd hebt.
- (9) U kunt het apparaat hernoemen waarmee uw telefoon is verbonden.


Een Bluetooth stereo hoofdtelefoon gebruiken



Het is mogelijk een Bluetooth stereo hoofdtelefoon te gebruiken voor gesprekken of luisteren van muziek.

Voordat u een Bluetooth stereo hoofdtelefoon kunt gebruiken, dient u eerst de hoofdtelefoon met uw telefoon te verbinden. Zie "Apparaten toevoegen" op P82 voor meer informatie".

Met een aangesloten Bluetooth stereo hoofdtelefoon kunt u <**Menu**> selecteren en dan [**Nieuw app. Toevoegen...**] ,

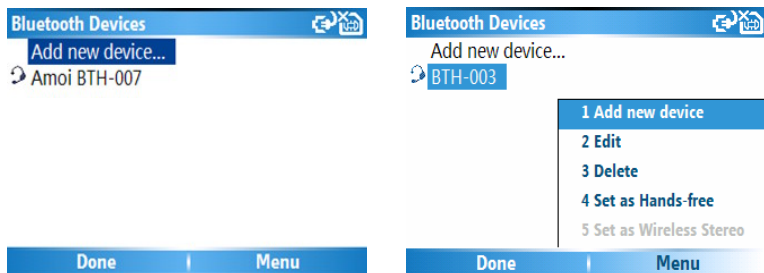
[**Bewerken**] [**Verwijderen**] [**Als handsfree instellen**] of **Inst. als draadloos stereo**] kiezen.



Wanneer [**Als handsfree instellen**] is geselecteerd, verschijnt  op de statusbalk van het Hoofdscherm, wat aangeeft dat telefoongesprekken mogelijk zijn via de stereo hoofdtelefoon. Als [**Inst. als draadloos stereo**] is geselecteerd, verschijnt  op de statusbalk van het Hoofdscherm en zullen audiofiles in [**Windows Media**] via de hoofdtelefoon afgespeeld worden.



Opmerking:

Wanneer [**Als handsfree instellen**] en [**Inst. als draadloos stereo**] gelijktijdig geselecteerd zijn, verschijnt alleen  op de statusbalk van het Hoofdscherm.

Beam files met Bluetooth

U kunt in uw telefoon opgeslagen files naar een Bluetooth-ingeschakeld apparaat sturen via een Bluetooth verbinding. Kies de gewenste file en selecteer [**Menu**→**Uitstralen...**]. Uw telefoon start het zoeken naar beschikbare apparaten. Selecteer het apparaat waarnaar u de file draadloos wilt exporteren en selecteer <**Uitstralen**>.

Wanneer een FTP verbinding tot stand is gebracht tussen uw telefoon en een ander Bluetooth apparaat, heeft een dergelijk apparaat toegang tot files in de FTP folders in [**My Stuff**] op uw telefoon en kan eerdergenoemde files naar een derde compatibel apparaat “beamen”. Het tweede apparaat kan tevens op uw

telefoon files uploaden, downloaden, verwijderen, of nieuwe folders creëren.

Een Bluetooth beam ontvangen

U dient het volgende uit te voeren, zodat uw telefoon beams van andere Bluetooth-ingeschakeld apparaten kan ontvangen:

- (1) Schakel de Bluetooth op uw telefoon in.
- (2) Maak ontvangst van inkomende beams op uw telefoon mogelijk door
 [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Verbindingen**→**Uitstralen**]
 te selecteren en de [Inkomende stralen ontvangen] box aan te vinken.

Alle ontvangen files zullen opgeslagen worden in de folder [**My Stuff**→**My Documents**] .

Instellingen voor netwerkverbindingen

Uw telefoon biedt verscheidene mogelijkheden aan om te verbinden met Internet of WAP, zoals
 [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Verbindingen**] [**Inbellen**] ,
 [**GPRS**] , **Proxy** , [**VPN** en [**USB aan pc**].

Selecteer [**GPRS**] of **Proxy** ; selecteer <**Menu**> tō **Toevoegen**] ,
 [**Bewerken**] of [**Verwijderen**] .

Geavanceerd

Selecteer op het scherm **Verbindingen** tō **Menu**→**Geavanceerd**] om geavanceerde instellingen te maken voor de netwerkverbindingen.



Opmerking:


Instellingen voor netwerkverbinding zijn bij aanschaf geconfigureerd. Hierdoor zijn aanpassingen onnodig. Indien veranderingen zijn gemaakt, kunt u de standaard waarden herstellen door de “master wis” te gebruiken. Zie “Wissen” op P102 voor meer informatie.

Beveiliging

Telefoonvergrendeling

Met de telefoonvergrendeling kunt u een wachtwoord activeren om ongeautoriseerd gebruik van uw telefoon te verhinderen.

- (1) Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Beveiliging**→**Apparaatblokkering**] vanuit het Hoofdscherm.
- (2) Selecteer de checkbox [**Melding indien niet gebruikt gedurende**].
- (3) Selecteer de gewenste tijdsduur.
- (4) In [**Type wachtwoord**] kunt u het type wachtwoord selecteren dat u wilt gebruiken.
- (5) Voer het wachtwoord in en voer vervolgens het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
- (6) Selecteer **<Gereed>** om op te slaan.

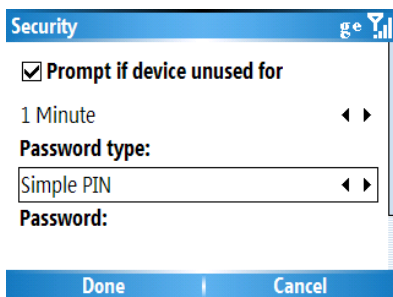

Met bovenstaande instellingen zal uw telefoon zichzelf vergrendelen wanneer hij inactief blijft voor de geselecteerde tijdsduur. U dient het wachtwoord in te voeren om de telefoon weer te kunnen gebruiken.

SIM PIN inschakelen

Selecteer

[**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Beveiliging**→**SIM-pincode inschakelen**] vanuit het Hoofdscherm.

Uw PIN code is samen met de SIM kaart verstrekt. Wanneer de PIN op uw SIM kaart ingeschakeld is, zal uw telefoon elke keer dat u deze aanzet om de code vragen.

Indien u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN code invoert, wordt de SIM kaart geblokkeerd. Om deze te ontgrendelen dient u de door uw service provider verstrekte PUK code in te voeren. Indien u tienmaal achtereenvolgens een verkeerde PUK code invoert, zal de SIM kaart permanent geblokkeerd worden zal deze niet langer bruikbaar zijn.

PIN2 veranderen

Selecteer

[**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Beveiliging**→**Pincode 2 wijzigen**] vanuit het Hoofdscherm.

De PIN2 code wordt gewoonlijk niet verstrekt met de SIM kaart, maar is nodig voor toegang te krijgen tot bepaalde speciale functies van de kaart. Indien u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN2 code invoert, wordt de PIN2 code geblokkeerd en zult u om de PUK2 code gevraagd worden om het weer te ontgrendelen. Indien u tienmaal achtereenvolgens een verkeerde PUK2 code invoert, zullen deze specifieke functies permanent onbruikbaar zijn.

Certificaten

Selecteer

[**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Beveiliging**→**SIM**→**Certificaten**] vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer [**Basis**] om de lijst met hoofdcertificaten op te roepen of [**Persoonlijk**] om de lijst met persoonlijke certificaten te bekijken.

Deze programma's zijn nodig om programma's op uw telefoon normaal te laten werken. Verwijder niet onnodig een certificaat. Gebruik de master-wisfunctie om gewiste certificaten te herroepen. Lees "Wissen" op P102 voor meer informatie.

Programma's verwijderen

Met dit menu kunt u onnodige programma's verwijderen om

geheugen vrij te maken.

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Programma's verwijderen**] vanuit het Hoofdscherm.

Alle door u geïnstalleerde programma's worden hier in een lijst aangegeven. Gebruik ▲/▼ om het te wissen programma te kiezen en selecteer [**Menu**→**Verwijderen**].

Energiebeheer

Selecteer[**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Energiebeheer**] vanuit het Hoofdscherm.

- ✦ **Hoofdaccu:** Vertoont de resterende gebruiksduur van de batterij.
- ✦ **Time-out verlichting op accu:** Selecteer hoe lang uw telefoon ongebruikt moet blijven totdat het achtergrondlicht uitschakelt, wanneer u de batterij als voedingsbron gebruikt.
- ✦ **Time-out verlichting op stroom:** Selecteer hoe lang uw telefoon ongebruikt moet blijven totdat het achtergrondlicht uitschakelt, wanneer de telefoon opgeladen wordt.
- ✦ **Time-out voor weergave:** Selecteer het aantal minuten om voor uw telefoon ongebruikt te blijven totdat de display uitschakelt.

Toegankelijkheid

Selecteer[**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Toegankelijkheid**] vanuit het Hoofdscherm.

- ✦ **Lettertype van systeem:** Selecteer de afmeting van het systeemlettertype.
- ✦ **Toetstenbordinterval:** Stel de tijdsduur in tussen het indrukken van toetsen voor het invoeren van tekst in modus Multidrukken.
- ✦ **Time-out bij bevestigen:** Stel de vertraging in voor time-out van een onbevestigde actie.
- ✦ **Volume inkomende oproep:** Stel het volume in voor geluiden

die worden afgespeeld tijdens een gesprek.

Land instellingen

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Landinstellingen**] vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer in [**Taal**] de gewenste taal. Selecteer in [**Landeninstellingen**] de lokale parameters die de taal dient te reflecteren. Configureer andere instellingen op dezelfde manier.



Opmerkingen:

Na het aanpassen van de taalinstellingen, dient u de telefoon te herstarten door de telefoon uit en weer in te schakelen met de Power-toets.

Informatie over Eigenaar

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Info over eigenaar**] vanuit het Hoofdscherm.

Voer uw naam in, telefoonnummer, e-mail adres en enige andere informatie die u wilt bijvoegen. Selecteer <**Gereed**> om op te slaan of selecteer <**Annuleren**> om zonder opslaan te verlaten.

Telefooninformatie

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Phone information**] vanuit het Hoofdscherm.

Gebruik dit menu om de softwareversie, hardwareversie en de IMEI code van uw telefoon te bekijken.

Niveau van achtergrondlicht

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Backlight level**] vanuit het Hoofdscherm.

Gebruik dit menu om de helderheid van het achtergrondlicht in te stellen.

Systeeminformatie

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Info**] vanuit het Hoofdscherm.

Gebruik dit menu om informatie van het besturingssysteem te bekijken. Aanpassingen kunnen niet gemaakt worden in dit menu.

Storingen rapporteren

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Instellingen**→**Meer**→**Foutenrapportage**] vanuit het Hoofdscherm.

Selecteer [**Inschakelen**] om een ernstige storing tijdens gebruik van de telefoon aan Microsoft te rapporteren. Selecteer [**Uitschakelen**] om te verhinderen dat uw telefoon storingen doorgeeft aan Microsoft.

Het rapporteren van informatie wanneer storingen zich voordoen is geheel vrijwillig en vertrouwelijk.

15. Spelletjes

Met deze functie kunt u twee spelletjes spelen: Uw telefoon wordt geleverd met Bubble Breaker en Patience.

Selecteer[**Start**→**Meer**→**Spelletjes**] vanuit het Hoofdscherm, om de spelletjeslijst te openen. Selecteer een spelletje dat u wilt spelen en druk op **OK** om te beginnen met spelen.

16. Spraaknotities

Via dit menu kunt u spraaknotities met uw telefoon opnemen.

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Spraaknotities**] vanuit het Hoofdscherm.

Spraaknotities opnemen


Nadat u [**Spraaknotities**] heeft geopend, selecteer <**Opnemen**> om de opname te starten. Selecteer <**Stop**> om een lopende opname te stoppen. Opgenomen spraaknotities worden automatisch opgeslagen in [**My Stuff**→**Notes**].

Een opname afspelen

Nadat u [**Voice notes**] opent, worden alle notities in een lijst gepresenteerd. Gebruik ▲/▼ om een opname te selecteren die u wilt beluisteren en u hoeft slechts op **OK** te drukken of [**Menu**→**Afspelen**] om het af te spelen.

In [**Voice notes**] kunt u <**Menu**> selecteren om:

- ✦ **Afspelen:** De huidig geselecteerde opnamefile af te spelen.
- ✦ **Opnemen:** Een nieuwe opname te starten.
- ✦ **Naam wijzigen:** De huidig geselecteerde opnamefile te hernoemen.
- ✦ **Verwijderen:** De huidig geselecteerde opnamefile te wissen.
- ✦ **Instellen als beltoon:** De huidig geselecteerde opnamefile in te stellen als uw ringtoon.

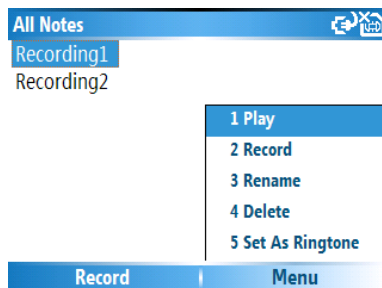

17. Afbeeldingen en Video's

Met dit menu kunt u afbeeldingen weergeven en video's afspelen, opgeslagen op uw telefoon of de geheugenkaart.

Afbeeldingen en videoclips bezichtigen

Selecteerf **Start**→**Meer**→**Meer**→**Afbeeldingen en video's**] vanuit het Hoofdscherm.

Op het Afbeeldingen & video's scherm zijn [**Camera**] en alle afbeeldingen en videoclips in uw telefoon en geheugenkaart weergegeven als mini-foto.

- ✦ Druk op ▲/▼/◀/▶ om de gewenste foto/file te kiezen en selecteer vervolgens <**Weergeven**> of druk op **OK** om deze op volledig scherm te bekijken.
- ✦ Wanneer u afbeeldingen of videoclips in volledigscherm modus bekijkt, kunt u op ◀/▶ drukken om de vorige of volgende file te openen.

Opties voor mini-foto

Selecteer <**Menu**> op de minifoto's pagina voor het volgende:

Opties	Functies
Verzenden	Verstuur de geselecteerde afbeelding of videoclip via MMS of Outlook E-mail.
Uitstralen...	Verstuur de geselecteerde afbeelding of videoclip via Bluetooth naar andere Bluetooth apparatuur.
Opslaan in Contactpersonen...	Sla de geselecteerde afbeelding of videoclip op bij de gegevens van een

Afbeeldingen en Video's

	contactpersoon.
Verwijderen	Verwijder de geselecteerde afbeelding of videoclip.
Bewerken	Bewerk de geselecteerde afbeelding of videoclip. Bewerkingsopties zijn o.a. [Knippen] [Kopiëren] [Plakken] en [Nieuw Map] .
Diavoorstelling starten	Geef de afbeeldingen en videoclips weer als een slide show. De slide show kan naar wens ingesteld worden in [Opties] .
Mappen	Bekijk afbeeldingen en videoclips in [Mijn afbeeldingen] , [Mijn apparaat] of [Opslagkaart].
Opties	Pas de instellingen aan voor: Algemeen Diavoorstelling Camera Video

Opties voor volledig-scherm weergave

Met een geselecteerde mini-foto kunt u <**Weergeven**> selecteren of op **OK** drukken om deze op volledig scherm weer te geven. Selecteer nu <**Verzenden**> om een afbeelding of videoclip in een multimedia bericht of als een Outlood E-mail bijlage te versturen. Of selecteer <**Menu**> voor meer opties, zoals:

- ✦ **In-/Uitzoomen:** Zoom de afbeelding of videoclip op vier manieren, waaronder <Inzoomen>, <Uitzoomen>, <Aanpassen aan scherm> en <Ware grootte>.
- ✦ **Diavoorstelling starten:** Geef alle afbeeldingen en videoclips weer als een slide show. De slide show start met de huidig

geselecteerde file.

- ✦ **Gebruiken als Beginscherm:** Stel de afbeelding of videoclip in als achtergrond vanuit het Hoofdscherm.
- ✦ **Afbeelding uitstralen...:** Verstuur een afbeelding of videoclip via een Bluetooth verbinding naar andere Bluetooth apparatuur.
- ✦ **Bewerken:** Bewerk een afbeelding of videoclip. Na het selecteren van deze optie, opent een afbeelding editor of een video editor. Op het bewerkingsscherm kunt u o.a.[**Draaien**] , [**Bijsnijden**] , [**Autocorrectie**] , [**Ongedaan maken**] , [**Annuleren**] , of [**Opslaan als**] selecteren.
- ✦ **Opslaan: Keuze,** de afbeelding of video opslaan bij een contactpersoon of sla deze op als een nieuwe file.
- ✦ **Eigenschappen:** Roep de eigenschappen van een afbeelding of videoclip op, inclusief de naam, het filetype, afmetingen, enz.
- ✦ **Opties:** Zie [Opties voor mini-foto] op blz. 105.


Opmerkingen betreffende cameragebruik

- ✦ Al is de camera in uw telefoon vervaardigd met de meest precieze technologie, kunnen er nog steeds onverwijderbare puntjes of lijnen, heldere of donkere vlekken op de afbeelding verschijnen. Onzuiverheden, zoals witte strepen op de afbeeldingen, kunnen vermeerderen wanneer u een opname maakt op donkere plaatsen.
- ✦ Vingerafdrukken of vet op de lens kunnen het scherpstellen bemoeilijken of afbeeldingen er donker uit laten zien. Wij raden daarom aan de lens schoon te vegen voordat u een foto neemt.
- ✦ Door uw telefoon in erg warme gebieden te gebruiken kan de afbeeldingskwaliteit verslechteren.
- ✦ Onafgebroken blootstelling van de telefoon aan direct zonlicht kan verkleuring van de ingebouwde kleurenfilter in uw camera veroorzaken.

Afbeeldingen en Video's

- ✦ Foto's nemen met de camera direct gericht op een felle lichtbron (zoals zonlicht), zal de afbeeldingen negatief beïnvloeden.
- ✦ Foto's genomen met uw telefoon mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zonder toestemming van de eigenaren ervan. Volg alle regelgevingen en auteursrechtwetten van toepassing, inclusief de verboden op foto's nemen van o.a. optredens, amusementsevenementen en tentoonstellingen, zelfs wanneer uitsluitend voor persoonlijk doel.
- ✦ Gebruik door auteursrecht beschermde afbeeldingen uitsluitend binnen de toegestane beperkingen.
- ✦ Schend geen privaatrechten van enig ander persoon wanneer u foto's neemt met uw telefoon.

Foto's nemen

Selecteer[**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Afbeeldingen en video's**→ **Camera**] vanuit het Hoofdscherm. U ziet nu het beeld wat u kunt vastleggen door de  knop aan de zijkant van de telefoon of **OK** in te drukken. Als u niets vastlegt, zal de camera automatisch in 'Stand-by' mode gaan.

Nadat u een foto heeft gemaakt, zal de genomen foto enkele seconden vertoond worden, waarbij u **<Menu>** kunt selecteren voor het volgende:

- **Verwijder:** Wis de foto.
- **Verzenden:** Verstuur de foto in een multimedia bericht of als een e-mail bijlage.
- **Uitstralen...:** Verstuur de foto via een Bluetooth verbinding naar andere Bluetooth apparatuur.
- **Gebruiken als Beginscherm:** Stel de foto in als achtergrond op het Hoofdscherm.
- **Bewerken:** Selecteer deze optie om een afbeelding editor te openen. Druk in het Bewerkingsvenster op **<Menu>** om de

foto te <Draaien>, <Bijsnijden>, <Autocorrectie>, <Ongedaan maken>, <Annuleren> en <Opslaan als>.

- **Eigenschappen:** Bekijk de details van de foto, waaronder de naam, het filetype, de afmetingen en de grootte van de file, enz.
- **Opties...:** Pas de algemene instellingen, slide show, camera of video naar wens aan. Zie "Opties" op P98 voor meer informatie.

Genomen foto's worden automatisch opgeslagen in of [**My Stuff**→**My Pictures**] of [**My Videos**], afhankelijk van wat u eerder in [**Menu**→**Opties**→**Camera**] geselecteerd heeft. Zie "Opties" op P98 voor folders waarin genomen foto's of opgenomen videoclips opgeslagen worden.

Door de toets **••• [Kl.Pict.]** in te drukken komt u terug in het mini-foto overzicht.

Als u [**Menu**] indrukt komt u in het menu [Opties voor de weergave modus].

Opties voor de weergavemodus

Selecteer <**Menu**> op het Mini-foto scherm voor de volgende opties:

Video

Selecteer [**Video**] om naar Videomodus te schakelen. Zie "Videoclips opnemen" op P111 voor meer informatie.

Modus

Selecteer een geschikte foto-opname-modus voor de omgeving waarin u foto's neemt.

- ✦ **Normaal:** Normale opnamemodus.
- ✦ **Burst:** Foto's nemen in een volgorde.

Afbeeldingen en Video's

✦ **Timer:** Vertraag de opname voor een bepaalde tijd.

Helderheid

Selecteer de gewenste helderheid.

Resolutie

Selecteer de gewenste resolutie.

In-/uitzoomen

Zoom het beeld in waarvan u een foto wilt maken.

Witbalans

Selecteer de huidige belichtingsomstandigheden uit de lijst. Hierdoor kan de camera kleuren nauwkeuriger reproduceren.

Uw telefoon voorziet in zes opties: <Automatisch>, <Sunny>, <Bewolkt>, <Kantoor>, <Thuis> en <Nacht>.

Flits

Schakel het flitslicht <Aan> of <Uit>, afhankelijk van de belichtingsomstandigheden. U ziet een flits-symbool in het scherm.

Volledig scherm



Selecteer deze optie om het nemen van foto's op volledig scherm te activeren of deactiveren.

Opties

- ✦ **Algemeen:** Stel de afbeeldingsgrootte in wanneer u afbeeldingen als e-mail bijlage verstuurt en stel de draairichting in voor het roteren van afbeeldingen.
- ✦ **Diavoorstelling:** Verander de oriëntatie voor slide show weergave van afbeeldingen: [**Staande afbeeldingen**] of [**Liggende afbeeldingen**]. Als u de checkbox genaamd [**Schakel schermbeveiliging in bij verbinding met de pc en inactiviteit van 2 minuten**] selecteert, zal de volgende keer dat u uw telefoon synchroniseert en deze 2 minuten inactief laat de slide show automatisch starten.

- ✦ **Camera:** Selecteer het geheugen waar afbeelding opgeslagen worden en het compressieniveau voor afbeeldingen.
 - **Bestanden opslaan in:** Selecteer het <Hoofdgeheugen> of <Geheugenkaart> waar afbeeldingen opgeslagen zullen worden. De geheugenkaartoptie is alleen beschikbaar wanneer een T-Flash kaart ingestoken is.
 - **Typ voorvoegsel bestandsnaam:** Pas het voorvoegsel van de filenaam voor genomen foto's aan.
 - **Compressieniveau stilstaand beeld:** Selecteer <Hoge kwaliteit>, <Normale kwaliteit> of <Lage kwaliteit> voor afbeeldingen
- ✦ **Video:** Selecteer de checkbox[**Videobestanden met geluid opnemen**] als u audio wilt toevoegen tijdens opnemen van videoclips. Om de tijdsduur voor een videoclip te selecteren, kies <15 seconden>, <30 seconden> of <Geen limiet> in de [Tijdslimiet voor video's] box.
- ✦ **Toets [Voltooid] om het menu te verlaten**

Videoclips opnemen

- (1) Open de videomodus door [**Menu**→**Video**] te selecteren als de camera ingesteld is op afbeeldingsmodus.
- (2) Druk op **OK** of  op de opname te starten.
- (3) Selecteer <**Pauze**> om de opname op elk gewenst moment te pauzeren. Het pauze-icoontje (II) zal op de display knipperen. Selecteer <**Hervatten**> om de opname te vervolgen of <**Stoppen**> om te stoppen
- (4) Druk op **OK** of  om de opname te stoppen. Videoclips zullen automatisch opgeslagen worden in[**My Stuff**→**My Pictures**] .

Afbeeldingen en Video's

Foto's en video's op een T-Flash/Micro SD kaart opslaan

Het standaard geheugen voor genomen foto's en opgenomen video's met de camera is het telefoongeheugen. Om telefoongeheugen vrij te maken, raden wij u aan deze files op een T-Flash / Micro SD kaart op te slaan.

Afbeeldingen en video's opslaan op een T-Flash / Micro SD kaart

- (1) Zorg ervoor dat een T-Flash / Micro SD kaart is geïnstalleerd.
- (2) Selecteer [**Menu**→**Opties...**→**Camera**] op het Voorschouw-scherm en vervolgens [**Geheugen kaart**] in de [**Bestanden opslaan in**] box.

Foto's en video's van een T-Flash / Micro SD kaart bezichtigen

Alleen indien geïnstalleerd kunnen Afbeeldingen, Videoclips opgeslagen op een T-Flash / Micro SD kaart op de volgende manieren bekeken worden:

- ✦ Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Meer**→ **My Stuff**→ **Menu**→ **Opslagkaart**]. Afbeeldingen en video's opgeslagen in de geheugenkaart worden nu in een lijst weergegeven.
- ✦ Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Meer**→ **My Stuff**→ **Menu**]. Selecteer <**Mijn apparaat**> en dan de toets <**Omhoog**> en vervolgens [**Storage Card**].

18. Bureauaccessoires

Wissen (Clear)

“Master clear” zal alle gegevens en files op uw telefoon wissen en alle instellingen terugstellen naar de standaard waarden.



Opmerking:

1. Gebruik deze ‘reset’ functie niet onnodig.
2. Maak eerst een back-up/copy van alle gegevens opgeslagen op de telefoon, voordat u “master clear” gebruikt. AT-Telecom draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van gegevensverlies wegens de reset. Gegevens in de SIM kaart zullen niet gereset worden.

Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Bureauaccessoires**→ **Clear**] vanuit het Hoofdscherm.

Voer de code “**1234**” in en selecteer <**YES**>.



Opmerking:

Wanneer een “Master clear” uitgevoerd is, zal de taalinstelling van de telefoon automatisch ingesteld worden op de Engelse taal. Zie P87 voor de wijze waarop u taalinstellingen aanpast.

Downloadagent



Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Bureauaccessoires**→ **Downloadagent**] vanuit het Hoofdscherm

Met dit menu kunt u de downloadstatus van uw telefoon via het Internet controleren.

Rekenmachine

Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Bureauaccessoires**→ **Rekenmachine**] vanuit het Hoofdscherm.

De rekenmachine gebruiken:

- (1) Druk op het rekenmachinescherm meerdere keren op [#] **sym** of op ▲/▼/◀/▶ voor een Plus (+), Min (-), Deelstreepje (/) en Vermenigvuldiging (X), nodig voor een berekening.
- (2) Druk op ^{*}  om een decimale punt in te voeren.
- (3) Selecteer **<Wissen>** om een ingevoerd cijfer te wissen of om een handeling te wissen.
- (4) Druk op **OK** voor het resultaat. Druk op  om de rekenmachine te verlaten.

SystemInfo


Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Bureauaccessoires**→ **SystemInfo**] vanuit het Hoofdscherm.

Met dit menu (*is in Engels*) kunt u de informatie van uw telefoon bekijken, inclusief geheugeninformatie (opslaggeheugen en programmeergeheugen), Flash informatie (geheugenkaart) en apparaatinformatie. Selecteer **<Done>** om het menu te verlaten.

Taskmanager

Selecteer [**Start**→ **Meer**→ **Meer**→ **Bureauaccessoires**→ **TaskManager**] vanuit het Hoofdscherm

Op het Taskmanagerscherm (*is in Engels*) worden de programma's getoond die momenteel in gebruik zijn. Druk op **<Menu>** voor de volgende keuzes:

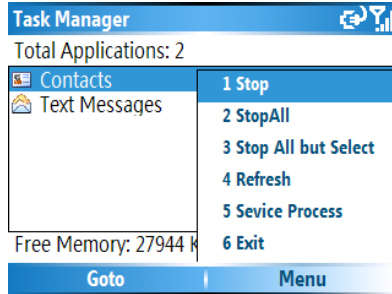

- ✦ **Stop:** Stop het geselecteerde programma.
- ✦ **Stop All:** Stop alle programma's
- ✦ **Stop All but select:** Stop alle programma's, behalve het geselecteerde programma.
- ✦ **Refresh:** Open het geselecteerde programma opnieuw.
- ✦ **Service process:** Bekijk de totale processen van alle programma's.
- ✦ **Exit:** Keer terug naar het Accessoires scherm.

Op het Taskmanagerscherm, selecteer een programma en vervolgens <Go To> om naar dit programma te gaan.

19. Internet-verbinding

Na uw telefoon verbonden te hebben met een PC, kunt u hem als een MODEM gebruiken. Hiermee wordt een Internet-verbinding op uw PC tot stand gebracht vanuit het menu [**Gedeeld Internet**].

Lees onderstaande stappen, voordat u uw telefoon als een MODEM gebruikt:

Uw PC voorbereiden voor het telefoon-modem

- (1) **PC:** Rechtsklik op [**Mijn Netwerklokaties**] en selecteer [**Eigenschappen**] . Klik op [**Netwerkverbinding verbreken**] en selecteer de verbindingen die verbroken moeten worden. Klik **OK**.
- (2) **PC:** Start [**Internet Explorer**] en selecteer [**Extra >> Internet-opties**] . Selecteer het tabblad [**Verbindingen**] en klik de box [**Nooit een verbinding kiezen**] aan.
Ga vervolgens naar [**LAN instellingen**] . Annuleer de checkbox onder [**Proxyserver**] . Klik op [**OK**] en [**OK**].

Uw PC & Telefoon verbinden met USB kabel of Bluetooth

USB:


- a. Verbind uw telefoon met de PC via een USB kabel.
- b. Installeer de USB Rndis-driver op uw PC, te vinden op de CD-rom meegeleverd met uw telefoon.
- c. Controleer de apparaatmanager op uw PC na installatie van de drive. Als de Rndis-netwerkaart toegevoegd is aan de netwerkadapter, was de driver succesvol geïnstalleerd.

BLUETOOTH:

- a. Plaats de Bluetooth-pen in een USB slot.
- b. Er start automatisch een programma op om Bluetooth in te schakelen.
- c. Selecteer “Bluetooth PAN” als verbinding.

Uw telefoon voorbereiden als Modem.

- 1) Selecteer [**Start**→ **More**→ **Gedeeld Internet**] vanuit het Hoofdscherm.
- 2) Selecteer[**USB**] of[**Bluetooth PAN**] in [**PC verbinding**].
- 3) Selecteer een type netwerkverbinding in [**Network verbinding**]. Er zijn standaard twee types verbindingen beschikbaar,[**GPRS**] of [**WAP**]. Of u kiest de verbinding die u reeds heeft ingesteld voor bv. Outlook Email.
* U kunt het type netwerkverbinding veranderen door [**Menu**→ **Verbindingsinstellingen**] te selecteren.

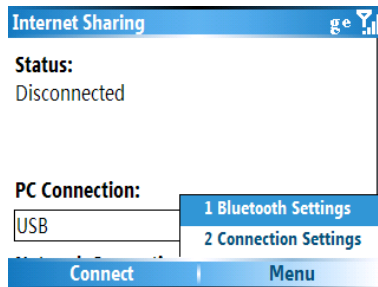

De Internet-verbinding tot stand brengen

Selecteer <**Connect**> om de Internet-verbinding tot stand te brengen. Als [**USB**] geselecteerd is als het PC verbindingstype, zal de status “**Check USB connection**” zijn. Wanneer de status verandert in “**Connected**”, gebruikt de PC automatisch de telefoon als een MODEM en is een Internet-verbinding op de PC beschikbaar.



Opmerking:

De netwerkverbinding moet ondersteund worden door uw SIM kaart om uw telefoon als een MODEM te kunnen gebruiken. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.



Opmerking:

- 1 . Om USB als het PC verbindingstype te kunnen selecteren, moet de Microsoft ActiveSync op de PC geïnstalleerd zijn.
- 2 . U dient Bluetooth PAN aan te zetten en te configureren om het als PC verbindingstype te gebruiken. Zie het Windows Helpstelsysteem voor meer informatie.

De Internet-verbinding afsluiten

Selecteer <**Disconnect**> op de Internet-verbindingpagina.



Opmerking:

De ActiveSync is onbruikbaar zolang de Internet-verbinding actief is

20. Provider Service

Dit menu geeft u informatie over hotline servicenummers, beschikbare value-added services, officiële alarmnummers, tips over hoe u nog meer plezier heeft van uw telefoon, enzv.

Meestal wordt afhankelijk van uw SIM kaart / abonnement automatisch een Service menu aangemaakt. Dit kan bv ook "Vodafone" of "KPN service" heten. Het is altijd het laatste keuze menu uit de reeks.

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Meer**→**xxxx Service**] vanuit het Hoofdscherm.


In het volgende scherm ziet u bijvoorbeeld:

- **Xxxxx Service** (xxxx is de naam van de Provider)
- **SMS Fun & Info**
- **MMS Info**
- **Etc. etc.**

21. Java

Selecteer [**Start**→**Meer**→**Meer**→**Java**] vanuit het Hoofdscherm.

Indien geen Java toepassing geïnstalleerd is op uw telefoon, geeft de telefoon “**Geen toepassingen geïnstalleerd**” aan. U kunt <**Downloaden**> selecteren om een toepassingen te downloaden. Selecteer <**Menu**> op het Java Apps scherm voor toegang tot de volgende opties:

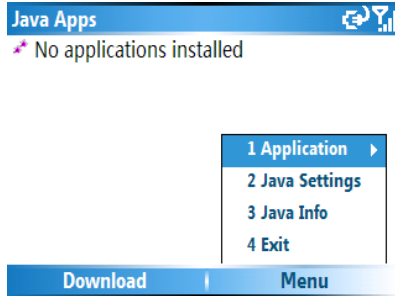

- ✦ **Toepassing:** Verwijder de huidige geïnstalleerde Java toepassing, stel toegangsbeperkingen in voor de huidige toepassing of roep de details van de huidige toepassing.
- ✦ **Java instellingen:** Laat het achtergrondlicht altijd aan tijdens een Java spelletje, of selecteer een te gebruiken netwerk wanneer de Java toepassingen een verbinding tot stand brengen.
- ✦ **Java Info:** Bekijk informatie over, waaronder de configuratie en de geheugenstatus.
- ✦ **Afsluiten:** Sluit de Java Apps scherm af.

22. Mijn Allerlei (My Stuff)

Dit menu wordt gebruikt voor beheer van de systeemfiles in uw telefoon. Indien niet noodzakelijk, verwijder geen enkele voorgeïnstalleerde systeemfile in uw telefoon, omdat dit kan leiden tot een systeemstoring in uw telefoon.

Selecteer [Start→Meer→Meer→My Stuff] vanuit het Hoofdscherm.

File folders

My Pictures

Deze filefolder slaat foto's en videoclips op die u gemaakt hebt met de camera.

My Sounds

Deze filefolder slaat ringtonen op van alle soorten.

My Videos

Deze filefolder slaat videofiles op.

Notes

Deze filefolder slaat WAV files op die opgenomen zijn met de spraaknotities. Deze folder verschijnt niet als u geen enkele opgenomen file hebt.

UAContents


Deze filefolder slaat MMS bericht op.

Opties

In [**My Stuff**] of in één van de getoonde folders, kunt u <Menu> selecteren voor de volgende opties:

- [**Verzenden**] om files via Outlook Email of MMS te versturen o
- [**Uitstralen**] om files via Bluetooth te versturen;
- [**Beeld**] maak een selectie voor weergave met icoontjes of met lijsten;
- [**Sorteren op**] maak een selectie voor sortering op naam, datum, grootte of type;
- [**Bewerken**] om files of folders te bewerken, inclusief [Kopieren], [**Plakken**] of [**Naam wijzigen**] enzv.

Zie onderstaande screenshots voor beschikbare opties voor files en folders.

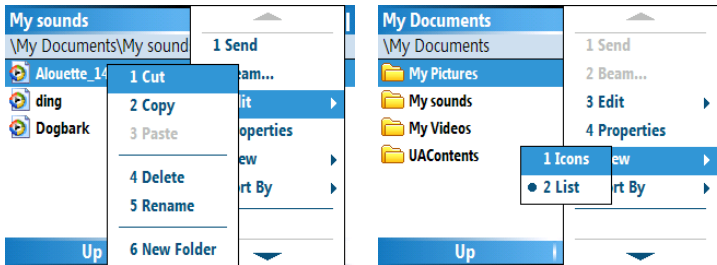

23. Pocket MSN


Pocket MSN verleent u toegang tot vele functies in uw MSN account, waaronder:

- ✦ Zien wie online is
- ✦ MSN directe berichten uitwisselen
- ✦ Gelijktijdig berichten uitwisselen met meerdere contacten
- ✦ Uw status vertonen
- ✦ Een contact blokkeren
- ✦ Een Microsoft Passpoort of Hotmail account is vereist voor gebruik van MSN Messenger. Na het verkrijgen van een account, dient u tevens:
 - Het account in te stellen.
 - Aanmelden op MSN Messenger

Een Pocket MSN opzetten


Selecteer **[Start→Meer→Meer→Pocket MSN]** vanuit het Hoofdscherm.

- (1) U dient uzelf op het Pocket MSN scherm eerst aan te melden op MSN;
- (2) Selecteer **[Opties→Messenger]** .
- (3) Voer uw display naam in onder de **[Mijn schermnaam]** box, en selecteer de **[Aanwezigheidsgegevens voor alle contactpersonen automatisch bijwerken]** box.

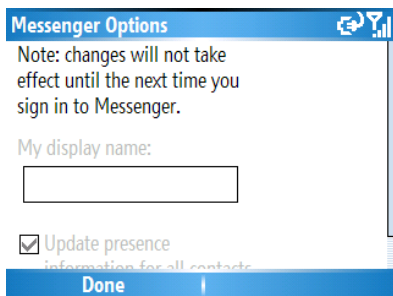

Aanmelden op MSN Messenger


- (1) Selecteer **[MSN Messenger]** op het Pocket MSN scherm en druk op **OK** om het aanmeldingsvenster te openen. Druk op **••• [Aanmelden]** of **OK** om het volgende scherm te openen.

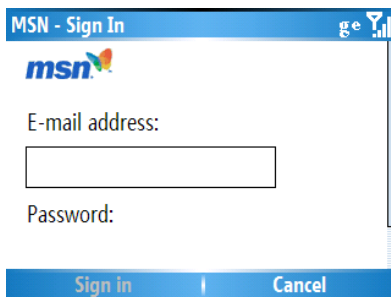

- (2) Voer het e-mail adres en wachtwoord in. Selecteer de **[Wachtwoord opslaan]** box als u het wachtwoord wilt opslaan.
- (3) Druk op **••• [Aanmelden]** om aan te melden.


MSN berichten versturen

Na het aanmelden kunt u een contact selecteren waaraan u een bericht wilt sturen en selecteer **[Menu→Chat]** of **[Menu→Send message]** .

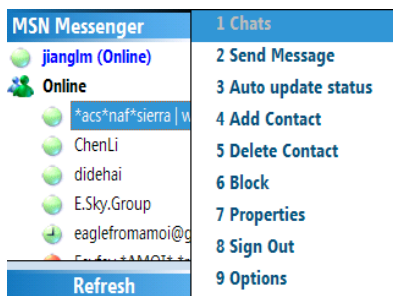

Een berichtuitwisseling beëindigen

Selecteer [**Menu**→**End conversation**] in het berichtenvenster om het gesprek te beëindigen.

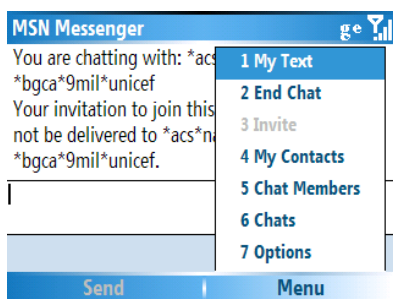

Een contact uitnodigen

Tijdens het chatten met een contact op MSN, kunt u ook andere contacten uitnodigen om aan het gesprek deel te nemen.

Selecteer [**Menu**→**Invite**] in het berichtenvenster; selecteer het gewenste contact en vervolgens [**Select**] om deze toe te voegen aan uw gesprek.

In een groeps gesprek kunt u ook [**Menu**→**Chat**] selecteren en vervolgens één van de contacten om een privégesprek te voeren.

Een contact blokkeren/blokkering opheffen

Wanneer een contact geblokkeerd is, kan hij/zij uw status niet zien en of berichten aan u sturen.

Druk op ▲/▼ in de contactlijst om een te blokkeren contact te

selecteren. Selecteer vervolgens [**Menu**→**Block**] om dit contact te blokkeren. Selecteer [**Unblock**] om de blokkering van een contact op te heffen.

Een contact verwijderen

Druk op ▲/▼ in de contactlijst om een te verwijderen contact te selecteren. Selecteer vervolgens [**Menu**→**Delete contact**] om deze te wissen.

Uw status veranderen

Selecteer uw display naam uit de contactlijst. In de statuslijst kunt u de status veranderen.



Opmerking:

Uw status kan alleen veranderd worden nadat u uzelf aanmeldt.

Uw display naam veranderen

Selecteer uw display naam uit de contactlijst. Selecteer [**Menu**→**Opties**] om uw display naam te veranderen.

Afmelden


Selecteer [**Menu**→**Logout**] in de contactlijst. U wordt gevraagd of u wel of niet wilt verdergaan. Selecteer <Yes>.



Hotmail


Met de Hotmail op uw telefoon heeft u toegang tot uw hotmail account, om daar Hotmail e-mails op te stellen en te lezen.

De volgende screenshot vertoont de beschikbare opties voor ontvangen e-mails.

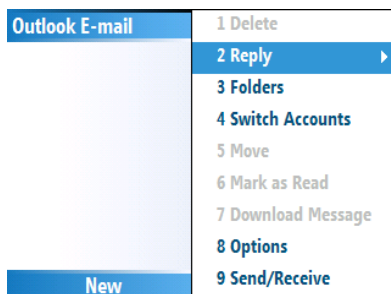

Bericht opstellen

Na aanmelden op MSN kunt u **[Bericht opstellen]** openen om een e-mail op te stellen en te versturen. De volgende screenshots tonen u de beschikbare opties.

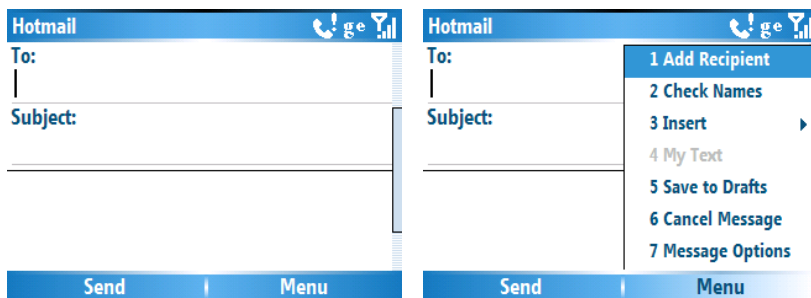

MSN Mobile Hoofdscherm

Met deze optie kunt u via Internet een verbinding maken met het MSN Mobile Hoofdscherm.

24. Snelkies nummers

Selecteer [Start→Meer→Meer→Snelkeuze] vanuit het Hoofdscherm.

Een snelkiesnummer voor een contact creëren

Zie “Een snelkiesnummer voor een contact creëren” op P61 voor meer informatie.

Een snelkiesnummer voor een menu creëren


Met uw telefoon kunt u niet alleen snelkiesnummers voor contacten creëren, maar ook voor menu's.

- (1) Selecteer <Start> vanuit het Hoofdscherm om het hoofdmenu te openen;
- (2) Scroll naar het menu waarvoor u een snelkiesnummer wilt creëren met de ▲/▼ toetsen;
- (3) Selecteer[**Menu→Add to speed dial**] .
- (4) Selecteer het gewenste snelkiesnummer in de [Keypad assignment] selectiebox en selecteer <Gereed> ter bevestiging.

Een snelkiesnummer draaien

U kunt op twee manieren een snelkiesnummer gebruiken:

- ✦ Selecteer [Start→Meer→Meer→Snelkeuze] vanuit het Hoofdscherm om de lijst met snelkiesnummers te openen. Gebruik dan ▲/▼ om het telefoonnummer of menu te selecteren waarvan u het snelkiesnummer wilt gebruiken en selecteer vervolgens[**Menu→Uitvoeren**] .

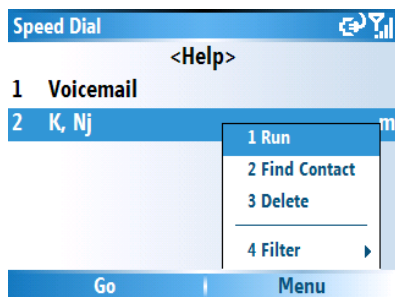

- ✦ Op het Hoofdscherm hoeft u slechts het snelkiesnummer ingedrukt te houden om een bepaald telefoonnummer te bellen of een bepaald menu te openen. Voor een snelkiesnummer met twee cijfers, druk eerst het tiental in en houd vervolgens de eenheid ingedrukt.

25. Een T-Flash /Micro SD kaart gebruiken

Een T-Flash / Micro SD kaart is een mobiele geheugenkaart voor uitbreiding van uw telefoongeheugen.




Opmerking:

Voordat u een T-Flash / Micro SD kaart kunt gebruiken, dient u eerst ActiveSync en USB driver op de PC installeren door de CD-rom te gebruiken die met uw telefoon is meegeleverd. Volg tijdens de installatie gewoon de aanwijzing op het scherm.

Hoe gebruikt u een T-Flash / Micro SD kaart?

- (1) Sluit eerst een USB kabel aan op de PC en daarna de telefoon. De ActiveSync zal automatisch starten.
- (2) Op de PC, klik op [**My Computer**→**Mobile Devices**→**My Windows Mobile Devices**→**Storage Card**].
- (3) U kunt nu files op de T-Flash / Micro SD kaart creëren, kopiëren, knippen, plakken of verwijderen.

Om een file in de T-Flash / Micro SD kaart te bekijken, open[**Start** → **Meer** → **Meer** → **My Stuff**] op uw telefoon, selecteer de gewenste filefolder en selecteer vervolgens [**Menu**→**Mijn apparaat**]. Om een voorbeeld te geven, vertonen onderstaande screenshots hoe u audiofiles in uw T-Flash / Micro SD kaart kunt bezichtigen.

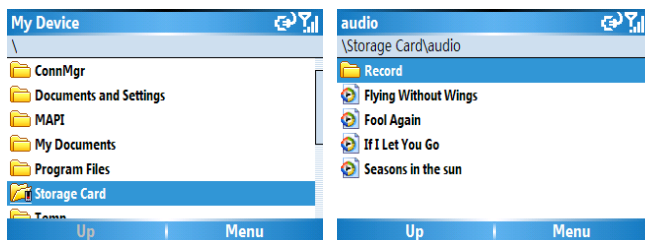



Opmerking:

Wij bevelen aan geen enkele voorgestelde systeem-file-folder in uw telefoon te verwijderen.



Extra PC geheugen

Met een ingestoken T-Flash / Micro SD kaart, kan de AT-PELICAN smart phone gebruikt worden als een USB geheugen stick via Microsoft ActiveSync. Lees “Microsoft ActiveSync” op P66 voor meer informatie.

Met Microsoft ActiveSync gestart, kunt u of **[Browse]** op uw telefoon selecteren of op **My Computer** → **Mobile Devices** op de PC klikken om files in de T-Flash / Micro SD kaart te creëren, kopiëren, knippen, plakken of verwijderen.

26. Zorg en Onderhoud

U telefoon is een product van superieur ontwerp en vakmanschap en dient met zorg onderhouden te worden. Onderstaande suggesties zullen u helpen de garantiedekking te behouden.

- ✦ Houd uw telefoon en de uitbreidingen ervan uit de buurt van kleine kinderen.
- ✦ Houd uw telefoon droog. Neerslag, luchtvochtigheid en alle types vloeistof of vocht kunnen de elektronische circuits aantasten. Mocht uw telefoon nat raken, verwijder onmiddellijk de batterij en breng de telefoon naar uw dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp.
- ✦ Gebruik of bewaar de telefoon nooit op stoffige of vuile plekken. De bewegende onderdelen en elektrische componenten kunnen hierdoor beschadigd raken.
- ✦ Het LCD display scherm is gevoelig voor schade. Laat de telefoon niet vallen, schud het niet of raak het scherm aan met een puntig voorwerp.
- ✦ Bewaar de telefoon niet op hete plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparatuur verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde soorten plastic vervormen of laten smelten.
- ✦ Bewaar de telefoon niet op koude plaatsen. Wanneer de temperatuur van de telefoon weer normaal wordt, kan vocht binnenin de telefoon vormen en de elektronische printplaten beschadigen.
- ✦ Laat de telefoon niet vallen, sla en schud deze ook niet. Ruwe behandeling kan de interne printplaten en fijne mechanieken breken.
- ✦ Gebruik geen reinigingsmiddelen of sterke oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken. Maak uw telefoon schoon met

een zachte doek, vochtig gemaakt met sop, indien noodzakelijk.

- ✦ Verf de telefoon niet. Verf kan de beweegbare onderdelen hinderen en de juiste werking aantasten.
- ✦ Gebruik een zachte en schone doek om de lenzen, bijvoorbeeld de cameralens, schoon te maken.

27. Probleem oplossingen

Mocht uw telefoon niet juist lijken te werken, lees dan de volgende richtlijnen om te zien of een bruikbare oplossing gevonden kan worden. Wanneer geen oplossing het probleem verhelpt, neem a.u.b. contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.

Uw telefoon kan niet ingeschakeld worden

Mogelijke oorzaak	Oplossing
U drukt de Power-toets te kort in.	Probeer nogeens door de Power-toets minstens 2 seconden ingedrukt te houden.
De batterijvoeding is uitgeput.	Laad de batterij op.
De batterij is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de batterij opnieuw.


Uw telefoon schakelt zichzelf uit

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het batterijvermogen is te zwak.	Laad de batterij op.

PIN/PUK code is vergrendeld

Mogelijke oorzaak	Oplossing
-------------------	-----------

<p>Verkeerde PIN/ PUK codes zijn ingevoerd.</p>	<p>Als de PIN code vergendeld is, voert u de PUK code in. Als u echter een verkeerde PUK code tienmaal achtereenvolgens invoert, zal de SIM kaart permanent geblokkeerd zijn en niet langer bruikbaar. Vraag in dit geval uw serviceprovider of SIM kaart verkoopadres om een nieuwe.</p>
---	---



Opmerking:

1. Als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN code invoert, zullen veel functies van de SIM kaart gedeactiveerd worden. Lees "Beveiliging" op P86 voor meer informatie.
2. Indien u niet zeker bent over de PIN/PUK codes, neem contact op met uw serviceprovider.



De gesprekskwaliteit is slecht

Mogelijke oorzaak	Oplossing
<p>U zit in een voertuig met hoge snelheid, bijv. een trein of bus.</p>	<p>Controleer de indicator voor signaalsterkte op het scherm. Probeer nogeens te bellen wanneer het signaal sterker is.</p>
<p>U bevindt zich in een gebied met een zwak signaal.</p>	<p>Probeer nogeens in een ander gebied.</p>

U kunt niet bereikt worden

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De doorschakelfunctie is ingesteld op Aan.	Deactiveer de doorschakeloptyes.
De beperking voor inkomende gesprekken is geactiveerd.	Deactiveer deze functie.

U kunt niet bellen

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Uw telefoon is uitgeschakeld.	Schakel uw telefoon in.
U bevindt zich in een gebied zonder service.	Probeer nogeens in een ander gebied.
De SIM kaart is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de SIM kaart opnieuw.
Het toetsenbord van uw telefoon is geblokkeerd.	Druk op  en vervolgens  om uw telefoon te ontgrendelen.
Het servicenetwerk is overbelast.	Probeer tijdens drukke uren niet te bellen.
De beperking voor uitgaande gesprekken is geactiveerd.	Deactiveer deze functie.

Het gespreksvolume is te laag

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het gespreksvolume is te laag ingesteld.	Verhoog het gespreksvolume.

Uw gesprekspartner kan u niet horen spreken

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De microfoon is gedempt.	Schakel de microfoon in vanuit de opties tijdens een gesprek.
U houdt de microfoon te ver van uw mond vandaan.	Houd de microfoon dichterbij in de buurt van uw mond.

Uw telefoon laat geen beltoon horen voor een oproep

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het profiel Mute is geselecteerd.	Reset het profiel. Lees "Profielen" op P78 voor meer informatie.
Het ringvolume is te laag om te horen.	Verhoog het ringvolume.
De doorschakelfunctie is geactiveerd.	Deactiveer de opties.

De batterij laadt niet correct op

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De batterij was te lang bewaard nadat het batterijvermogen de laatste keer uitgeput was.	Laad de batterij onmiddellijk op nadat deze de volgende keer uitgeput raakt.
De batterij is niet goed aangesloten op de telefoon.	Installeer de batterij opnieuw.
De oplader is verkeerd aangesloten op de telefoon.	Sluit de stekker van de oplader opnieuw aan op de telefoon.
De batterij of oplader is beschadigd.	Neem contact op met een geautoriseerd AT-Telecom servicecentrum.
De USB kabel wordt gebruikt voor opladen van een lege batterij.	Laad een lege batterij niet op met een USB kabel. Gebruik in plaats daarvan een oplader.
De telefoon bevindt zich tijdens het opladen in een heet of koud gebied.	Verplaats uw telefoon naar een normale temperatuur en probeer nogeens.

Netwerkstoring

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De SIM kaart is onjuist geïnstalleerd.	Installeer de SIM kaart opnieuw.
De contactpunten op de SIM kaart of telefoon zijn	Maak de contacten schoon.

vuil.	
De SIM kaart kan niet gebruikt worden.	Vervang de SIM kaart.
U bevindt zich in een gebied met een zwak signaal.	Probeer nogeens in een ander gebied.

Uw telefoon herkent een geheugenkaart niet

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De geheugenkaart is verkeerd geplaatst.	Steek de geheugenkaart opnieuw in volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
De geheugenkaart is beschadigd.	Vervang de kaart.

Internet-verbinding storing

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Internetservice wordt niet door uw serviceprovider ondersteund of u hebt er geen abonnement op.	Neem contact op met uw serviceprovider voor een abonnement en gebruik van de service.
Verkeerde configuratie.	Lees "Browserinstellingen" op P33 voor informatie betreffende configuratie.

Onvoldoende geheugen

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Teveel geheugen opgenomen door files in	Verwijder onnodige files om

[My Stuff].	geheugen vrij te maken.
Teveel geheugen opgenomen door geschiedenis files in [Internet Explorer].	Wis de geschiedenislijst om geheugen vrij te maken.
Teveel geheugen opgenomen door multimedia berichten of e-mail berichten.	Verwijder onnodige berichten om geheugen vrij te maken.

28. Veiligheidsinformatie

Bedrijfsomgeving

Vergeet niet eventuele speciale regelgevingen te volgen die van toepassing zijn op de plek waar u uw telefoon gebruikt.

- Schakel uw telefoon uit in de buurt van een tankstation, bunker, chemische fabriek. Volg alle restricties. Deze regels nalaten kan een explosie veroorzaken.
- Uw telefoon kan interferentie en gevaar in vliegtuigen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat uw telefoon tijdens de vlucht uitgeschakeld is.
- Gebruik nooit uw draadloze telefoon in de hand tijdens het rijden. Mocht u hem toch moeten gebruiken, gebruik dan de hands-free kit of een houder met Bluetooth oortelefoon of parkeer eerst de auto.

Medische apparatuur

Draadloze telefoons, kunnen de werking van niet goed beveiligde medische apparatuur beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of dit voldoende afgeschermd is voor externe RF energie. Schakel uw telefoon uit in lokaties voor gezondheidszorg wanneer regelgevingen aangegeven u opleggen dit te doen. Ziekenhuizen of gezondheidszorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF energie.

Pacemakers

Om het risico op interferentie tot een minimum te beperken, dienen personen met pacemakers onderstaande aanwijzingen te volgen:

- ◆ Houd de telefoon altijd verder dan 15,3 cm verwijderd van de

pacemaker wanneer de telefoon ingeschakeld is.

- ◆ Draag de telefoon nooit in een borstzakje.
- ◆ Houd de telefoon tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker.



Waarschuwing:

Als u ook maar denkt dat een storing plaatsvindt, schakel de telefoon onmiddellijk uit. Neem contact op met een arts voor meer informatie.


Gehoorapparaten

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in bepaalde gehoorapparaten. Mocht dit het geval zijn, neem contact op met de fabrikant van het gehoorapparaat.

Alarmnummers

Draadloze telefoons, inclusief deze telefoon, gebruiken radiosignalen, draadloze netwerken, landlijnverbindingen en gebruiker-geprogrammeerde functies waardoor verbindingen niet in alle omstandigheden gegarandeerd kunnen worden. U dient nooit te vertrouwen op puur en alleen een bepaalde draadloze telefoon voor essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Een alarmnummer draaien

- 1) Schakel de telefoon in, mocht deze uitgeschakeld zijn.
- 2) Controleer op voldoende signaalsterkte.
- 3) Voer het officiële alarmnummer in voor uw huidige locatie. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4) Druk op  om te bellen.

Toegangscodes

PIN code (Persoonlijk Identificatienummer)

Deze code wordt verstrekt met uw telefoon en beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. Wanneer u “vraag om de PIN code” inschakelt, wordt elke keer dat de telefoon aangezet wordt om deze code gevraagd.

PIN2 code

Deze code wordt met bepaalde SIM kaarten verstrekt en wordt gebruikt voor toegang tot enkele speciale functies van de kaart. Als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde PIN 2 code invoert, wordt de PIN2 code geblokkeerd en zult u om de PUK2 code gevraagd worden om de blokkering op te heffen.

PUK code (Persoonlijk Unblocking Key)

Deze code kan eventueel verstrekt worden met de SIM kaart. Als u niet in bezit bent van deze code, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider of verkoopadres van de SIM kaart. Als u tienmaal achtereenvolgens een verkeerde PUK code invoert, zal de SIM kaart ongeldig worden verklaard en is niet langer bruikbaar. Vraag uw serviceprovider of verkoopadres van de SIM kaart om een nieuwe.

PUK2 code

Deze code kan eventueel verstrekt worden met de SIM kaart. Als u tienmaal achtereenvolgens een verkeerde PUK code invoert, zullen bepaalde functies geblokkeerd worden. Indien noodzakelijk, vraag uw serviceprovider of verkoopadres van de SIM kaart om een nieuwe. De PUK2 code kan niet gewijzigd worden. Mocht u de code verliezen, neem dan contact op met uw serviceprovider of verkoopadres van de SIM kaart.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van batterij en oplader

Het batterijvermogen hangt af van het gebruikte netwerk, de telefooninstellingen en mede de omstandigheden van uw telefoon. Voor een li-ion batterij van 1100mHA is de gesprekstijd ca. 4,5 – 6,5 uur, terwijl de stand-by tijd ongeveer 120 - 250 uur is.

- ✦ Zorg ervoor dat de telefoon uitgeschakeld is en niet aangesloten op een batterijlader, voordat u de batterij verwijdert.
- ✦ Gebruik geen enkele oplader of batterij die op enige wijze beschadigd is.
- ✦ Als u de telefoon gebruikt in de buurt van een basisstation van een netwerk, verbruikt deze minder stroom. Stand-by –en gesprekstijden worden sterk beïnvloed door de signaalsterkte op het mobiele telefoonnetwerk.
- ✦ De oplaadtijd van batterijen hangt af van het resterende batterijvermogen, het batterijtype en de gebruikte batterijlader. De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden, maar zal geleidelijk aan verslijten. Schaf een nieuwe batterij aan, wanneer de gebruikstijd merkbaar korter is dan normaal.
- ✦ Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer niet in gebruik. Laat de batterij niet langer dan een week aangesloten op de lader. Te hoog opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Zelfs wanneer een volledig opgeladen batterij ongebruikt blijft, zal hij geleidelijk aan vermogen verliezen.
- ✦ Zorg ervoor dat tijdens installatie van de batterij u de pluspool (+) en minpool (-) niet omkeert.
- ✦ Laat de batterij niet kortsluiten. Onverwachte kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, klem of pen een direct contact tussen de pluspool (+) en minpool (-) van de batterij veroorzaakt. (Deze zien eruit als

metalen stripjes op de batterij). Dit kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld een reservebatterij in uw broekzak of tas draagt. Kortgesloten polen kunnen de batterij of het contact makend voorwerp beschadigen.

- ✦ Werp afgedankte batterijen niet in vuur. Verwijder batterijen conform lokale regelgeving. Dank batterijen niet af als huishoudelijk afval.
- ✦ Indien uw telefoon, batterij of oplader nat raakt, probeer deze niet te drogen in een verwarmingsapparaat, zoals een droger of magnetronoven enz. Als u dit wel doet kan dit brandwonden veroorzaken, uitzetting of explosie van de telefoon, batterij, oplader of van het gebruikte verwarmingsapparaat.
- ✦ Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum voor hulp, als uw telefoon, batterij of oplader niet juist werkt.

AT-Telecom verklaart hierbij niet aansprakelijk te zijn of te kunnen worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiende uit één of meer van de bovengenoemde fout uitgevoerde handelingen.

Aanvullende veiligheidsinformatie

- ✦ Stel het volume tijdens gebruik van een oortelefoon niet te hoog in, om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- ✦ Wanneer u de telefoon niet gebruikt, is het raadzaam de telefoon uit te schakelen en de batterij er uit te halen om energie te besparen en telefoonstraling te vermijden.
- ✦ **Blootstelling aan energie van radiofrequentie (SAR informatie)**

Deze telefoon voldoet aan de vereisten van de Europese Unie (EU) betreffende blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. De telefoon is dusdanig ontworpen en vervaardigd dat deze de limieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) niet overschrijdt, zoals is voorgeschreven door de EU Raad in haar veelomvattende richtlijnen die

toegestane niveau's van RF energie voor de algemene bevolking bepalen. Deze limieten bevatten een noemenswaardige veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons gebruikt een meeteenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate (SAR). Het SAR limiet aanbevolen door de EU Raad is 2,0W/kg. SAR testen zijn uitgevoerd gebruikmakend van standaard gebruiksposities, met de telefoon uitstralende op het hoogst erkende vermogenniveau in alle geteste frequentiebanden. Al is de SAR vastgesteld op het hoogst erkende vermogenniveau, het werkelijke SAR niveau van de telefoon tijdens gebruik kan vele malen onder de maximum waarde zijn. Dit komt doordat de telefoon ontworpen is om op meerdere vermogenniveaus te werken om zo alleen het benodigde vermogen te gebruiken om het netwerk te bereiken. Algemeen geldt dat hoe dichterbij u bent van een basisstation, hoe lager het uitgaande vermogen van de telefoon is.

* Het SAR limiet voor mobiele telefoons gebruikt door het publiek is 2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld genomen over tien gram lichaamweefsel. De limiet bevat een noemenswaardige veiligheidsmarge om extra bescherming voor het publiek te verstrekken en om eventuele variaties in metingen in acht te nemen. De SAR waarden kunnen variëren aan de hand van nationale rapportagevereisten en de netwerkband. Volgens de CE norm is de maximale SAR waarde van deze telefoon 0,366W/kg.

Augustus 2007

Ambiance Technology BV

Nederland

29. Garantie

De Beperkte Fabrikantsgarantie van Ambiance Technology (**AT-Telecom**) voor mobiele apparatuur, verkocht in de Europese Unie, is geldig vanaf 1 januari 2007.

BEPERKTE FABRIKANTSGARANTIE

LET OP! Deze Beperkte Garantie heeft geen effect op uw legale (wettelijke) rechten volgens de nationale wetten van toepassing betreffende verkoop van consumentenproducten.

Ambiance Technology BV ("AT") verstrekt deze Beperkte Garantie aan u die het (de) "AT" product(en) heeft aangeschaft inbegrepen in de verkoopverpakking ("het Product").

"AT" garandeert u dat tijdens de garantieperiode "AT" of een door "AT" geautoriseerd servicecentrum in een commercieel verantwoorde tijd de defecten in materialen en ontwerp gratis zal verhelpen d.m.v. reparatie of mocht "AT" volgens haar beleid dit nodig achten, vervanging van het Product conform deze Beperkte Garantie (tenzij anders wettelijk verplicht). Deze Beperkte Garantie is uitsluitend geldig en van toepassing in het land waar u het Product heeft aangeschaft, vooropgesteld dat "AT" voornemens was het Product in dat land te verkopen. Als u het Product echter aangeschaft hebt in een lidstaat van de Europese Unie en "AT" had in eerste instantie bedoeld het Product op de markt te brengen in één van deze landen, dan is deze Beperkte Garantie geldig en van toepassing in al van deze bovengenoemde landen. Sommige beperkingen op de garantieservice kunnen van kracht zijn wegens landspecifieke elementen in de Producten.

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de oorspronkelijke aankoopdatum

van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan bestaan uit verschillende onderdelen en verschillende onderdelen kunnen gedekt worden door een verschillende garantieperiode (hierna “Garantieperiode” genoemd). De verschillende Garantieperiodes zijn:

- a. Vierentwintig (24) maanden voor het mobiele apparaat en twaalf (12) maanden voor accessoires (hetzij inbegrepen in het verkooppakket van het mobiele apparaat of los verkocht), uitgezonderd de verbruiksonderdelen en accessoires bepaald in onderstaande (b) en (c);
- b. Zes (6) maanden voor de volgende verbruiksonderdelen en accessoires: batterij, batterijlader, hoofdtelefoon, USB kabel;
- c. Negentig (90) dagen voor de media waarop enige software verstrekt is, bijv. CD-rom.

Voor zover uw nationale wetten het toelaten, zal de Garantieperiode niet verlengd of hernieuwd worden of op andere wijze worden beïnvloed wegens daaropvolgende verkoop, “AT” geautoriseerde reparatie of vervanging van het Product. Een gerepareerd onderdeel of gerepareerde onderdelen of de productvervanging tijdens de Garantieperiode zullen echter wel door de Garantieperiode gedekt worden voor het restant van de originele Garantieperiode of voor zestig (60) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, ongeacht welke langer is.

Hoe u garanteservice kunt ontvangen

Indien u een claim wilt indienen onder deze Beperkte Garantie, lever u uw Product of het onderdeel in kwestie (als het niet het gehele Product is) in bij een door “AT” geautoriseerd Servicecentrum. Als nationale of prijspremies van toepassing mochten zijn, kunt u een “AT” informatiecentrum bellen voor meer informatie betreffende claims indienen. U kunt informatie over door “AT” geautoriseerde servicecentra en informatiecentra vinden op

de verkoopverpakking of op lokale “AT” webpagina’s, indien beschikbaar.

Voor elke claim onder deze Beperkte Garantie moet u “AT” of een door “AT” geautoriseerd servicecentrum op de hoogte stellen van het defect in kwestie binnen 8 dagen nadat u het heeft ondervonden en in geen geval later dan de vervaldatum van de Garantieperiode.

Wanneer u een claim indient onder deze Beperkte Garantie, dient u het volgende te verstrekken:

- het Producten (of het onderdeel in kwestie) en
- het originele aankoopbewijs, waarop duidelijk de naam en het adres van de verkoper staat aangegeven, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI of ander seriële nummer.

Wat valt niet onder de garantie?

1. Deze Beperkte Garantie beslaat geen gebruikshandleidingen of software van derden, instellingen, data of links, hetzij inbegrepen of gedownload in het Product, hetzij inbegrepen tijdens aanbesteding, installatie, levering of op enige andere tijd in het leveringsproces of anders en op enige wijze verkregen door u. “AT” garandeert niet dat enige “AT” software voldoet aan uw behoeftes, zal werken in combinatie met enige hardware of software verstrekt door derden, dat de werking van enige software ongehinderd zal zijn of storingvrij is of dat enige defecten in de software te corrigeren zijn of gecorrigeerd zullen worden.

2. Deze Beperkte Garantie dekt het volgende niet:

- a) normale slijtage (waaronder, maar niet beperkt tot, slijtage van cameralenzen, batterijen en displays),
- b) defecten veroorzaakt door ruwe behandeling (inclusief, maar niet beperkt tot, defecten veroorzaakt door scherpe voorwerpen, door buigen, indrukken of vallen, enz.), of

c) defecten of beschadigingen veroorzaakt door misbruik van het Product, inclusief gebruik dat tegenstrijdig is met de instructies verstrekt door "AT" (bijv. zoals aangegeven in de gebruikshandleiding van het Product) en/of

d) andere handelingen die buiten de redelijke controle van "AT" vallen.

3. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten of zogenaamde defecten veroorzaakt door het feit dat het Product gebruikt was met, of aangesloten op, enig(e) product, accessoires, software en/of service niet gefabriceerd of verstrekt door "AT" of gebruikt was voor een ander doeleind dan waarvoor het bestemd is. Defecten kunnen veroorzaakt worden door virussen vanuit uw ongeautoriseerde toegang of die van een derde tot services, andere accounts, computersystemen of netwerken. Deze ongeautoriseerde toegang kan plaatsvinden d.m.v. hacking, wachtwoord opsporing of d.m.v. een verscheidenheid aan andere manieren.

4. Deze Beperkte Garantie dekt geen defecten veroorzaakt door het feit dat de batterij kortgesloten was geraakt of door het feit dat de verzegeling van de batterijbehuizing of de cellen gebroken zijn of bewijs vertonen van sabotage of door het feit dat de batterij gebruikt is geweest in andere apparatuur dan waarvoor het gespecificeerd is.

5. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product geopend is geweest (met uitzondering van plaatsing/vervanging van de batterij of SIM kaart), gemodificeerd of gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd servicecentrum, als het gerepareerd is met ongeautoriseerde reserveonderdelen of als het serienummer van het Product, de datumcode van de mobiele accessoires of het IMEI nummer is verwijderd, uitgewist, bekrast, aangepast of op enige wijze onleesbaar is en dit zal uitsluitend

bepaald worden naar eigen goeddunken van “AT”.

6. Deze Beperkte Garantie is niet toepasbaar als het Product blootgesteld is aan condens, aan vocht of aan extreme thermische omstandigheden of omgevingscondities of aan snelle veranderingen van dergelijke condities, aan corrosie, aan oxidatie, aan morsen van etenswaar of vloeistof of aan de invloed van chemische producten.

Andere belangrijke opmerkingen

Een derde, onafhankelijk operator verstrekt de SIM kaart en het mobiele en/of ander netwerk of systeem waarop het Product werkt. “AT” accepteert daarom geen aansprakelijkheid onder deze garantie voor de werking, beschikbaarheid, dekking, services of bereik van het mobiele of andere netwerk of systeem. Voordat “AT” of een door “AT” geautoriseerd servicecentrum het Product kan repareren of vervangen, kan het zijn dat de operator een eventuele SIM-vergrendeling of andere vergrendeling moet opheffen die mogelijk is toegevoegd om het Product te vergrendelen aan een specifiek netwerk of specifieke operator. Neem in dergelijke situaties a.u.b. eerst contact op met uw operator om het Product te ontgrendelen.

Vergeet a.u.b. niet back-up kopieën te maken of geschreven kopieën van alle belangrijke inhoud en gegevens opgeslagen in uw Product, omdat inhoud en gegevens verloren kunnen raken tijdens reparatie of vervanging van het Product. “AT” is gebonden aan de bepalingen van de paragraaf hieronder, genaamd “Bepanking van “AT’s” Aansprakelijkheid”, en zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enige soort van beschadigingen of verliezen hoe dan ook als resultaat van verlies, beschadiging of beschadiging van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het Product.

Alle onderdelen van het Product of andere apparatuur vervangen door “AT” zullen in het bezit komen van “AT”. Als wordt vastgesteld

dat het Product niet gedekt wordt door de voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, behoudt "AT" of het geautoriseerde "AT" servicecentra het recht om de afhandelprijs in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het Product, kan "AT" producten of onderdelen gebruiken die nieuw, gelijkwaardig aan nieuw of hersteld zijn.

Uw Product kan landspecifieke elementen bevatten, inclusief software. Als het Product opnieuw geëxporteerd is van het originele land van bestemming naar een ander land, kan het Product landspecifieke elementen bevatten die niet als defect worden beschouwd onder deze Beperkte Garantie.

Beperking van "AT's" aansprakelijkheid

Deze Beperkte Garantie is uw enige vorm van genoegdoening tegen "AT" en "AT's" eigen en exclusieve aansprakelijkheid ten opzichte van defecten in uw Product. Deze Beperkte Garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden van "AT", hetzij mondeling, schriftelijk, (niet verplicht) wettelijk, contactueel, in aansprakelijkheid van onrechtmatige daad of anders, zonder beperking, en waar toegestaan door de wet van toepassing, alle willekeurige geïmpliceerde condities, garanties of andere voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit of doelmatigheid. Deze Beperkte Garantie zal echter onderstaande niet uitsluiten, noch beperken:

- 1) enig willekeurig legaal (wettelijk) recht dat u bezit onder de toepasbare nationale wetgevingen of
- 2) enig willekeurig recht dat u hebt tegen de verkoper van het Product.

In de strekking toegestaan door de wet(ten) van toepassing, draagt "AT" geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of corruptie van gegevens, enige vorm van winstverlies, verlies van

bruikbaarheid van Producten of functionaliteit, verlies van business, verlies van contracten, verlies van opbrengst of verlies van verwachte besparingen, verhoogde kosten of uitgaven of voor enige vorm van indirect(e) verlies of schade, gevolgschade of gevolgverlies of bijzonder(e) verlies of schade.

In de strekking toegestaan door de wet van toepassing, is de aansprakelijkheid van “AT” beperkt tot de waarde van het aangeschafte Product. De bovenstaande beperkingen zijn niet van kracht in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van “AT” in geval van overlijden of persoonlijk letsel als resultaat van “AT’s” bewezen nalatigheid.



Opmerking:

Uw Product is een geavanceerd elektronisch apparaat. “AT” raad u sterk aan uzelf bekend te maken met de gebruikshandleiding en alle aanwijzingen verstrekt met en voor het Product.

Ambiance Technology BV (AT-Telecom).
 Het Zuiderkruis 9F
 1552 MV 's-Hertogenbosch
 Nederland

