

Gebruiksaanwijzing Nederlands

Bea-fon S33



Algemene informatie

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S33 !

Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik of misinterpretatie van deze informatie.

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksaanwijzing, de beschrijving van het product of software te wijzigen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Deze gebruiksaanwijzing draagt bij tot een beter gebruik van uw telefoon en heeft niets te maken met de goedkeuring van de accessoires.

Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen verschillen zijn tussen de afbeeldingen of beschrijving in deze gebruiksaanwijzing en uw telefoon/ knoppen of scherminhoud. Uw telefoon is leidend. Sommige functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven zijn

network of operateur afhankelijk : neem contact met hen op voor verdere informatie. Controleert u of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Als uw telefoon defect is of als er iets ontbreekt, neem dan meteen contact op met uw verkooppunt waar u de telefoon heeft aangekocht.

Algemene informatie

De inhoud van uw Bea-fon S33 doos :

- 1 mobiele telefoon (S33)
- 1 tafellader
- 1 reislader
- 1 batterij
- 1 gebruiksaanwijzing

Als u de letters van de gebruiksaanwijzing moeilijk kunt lezen kunt u de gebruiksaanwijzing ook op Internet vinden. Daar kunt u de lettergrootte aanpassen...

Ga naar *www.beafon.com*

Toestel Code:

Dit toestel heft een beveiligingscode waarmee ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen. De code is standaard 1122.

PIN Code :

De PIN-code heft u van uw operateur ontvangen samen met uw SIM kaart. De code is / kan door uzelf aangepast worden.

Inhoudsopgave

Algemene informatie.....	2
Toestel Code:	3
PIN Code :	3
Inhoudsopgave	4
Installatie.....	7
Toetse beschrijving	7
Icons Beschrijving.....	10
Uw telefoon.....	11
Aan / Uit schakelen	11
Toetsenbord blokkeren.....	11
Nummers favoriet.....	12
Contacten	12
Nieuw contact toevoegen.....	12
Bellen	13
Bellen via het telefoonboek.....	13
Snelkeuzen	13
Activeren van Snelkeuzetoetsen.....	13
Snelkeuzenummers toevoegen	13
Berichten	14
Een SMS schrijven en versturen	14
Postvak IN.....	14
Postvak UIT	15
Concepten.....	15
Verzonden berichten	15
Geavanceerd	16
SMS instelling	16
Voicemail.....	16
Call center	16
Logboek	16
Gesprekinstellingen	17

Agenda	18
Wekker	18
Taken	19
Rekenmachine	19
Zaklamp	20
Dienst	20
FM radio	20
FM radio	20
Instellingen	21
Toon instellingen	21
SOS instelling	22
Telefoon instelling	23
Tijd en datum instellen	23
Taal instellen	24
Voorkeursinvoermethode instelling	24
Automatische toetsenbordblokkering	24
Netwerkinstellingen	25
Beveiligingsinstellingen	25
Fabrieksinstellingen herstellen	26
Specificaties:	26
FAQ	27
Batterij	30
Telefoon	32
Veiligheid en aandachtspunten	34
Informatie m.b.t. de certificering (SAR) :	38
Informatie :	39
Post adres:	39

Uw Telefoon



1	Linker menu-toets
2	Linker pijltje en favoriet nummers
3	Opbellen
4	* / + / p / w / symbool. In schrijf mode keuze van symbool maken
5	Luidspreker
6	Pijltoets omhoog / SMS
7	Rechter menu-toets
8	Rechter pijltje / Toetsenbordblokkering
9	Ophangen / aan/uit /
10	Pijltoets omlaag / Wekker
11	# toets : wanneer lang gedruwd is de „Stille mode“ geactiveerd of gedeactiveerd. In „edit mode“, is de invoer methode veranderd.
12	Noodknop
13	Lader micro USB port
14	Polyphon luidspreker

Installatie

Opmerking !

Zet de telefoon uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de batterijdeksel verwijdert.


Installeren van de SIM kaart en de batterij

Verwijder de batterijdeksel.

Schuif de SIM kaart voorzichtig op zijn plek. Zorg ervoor dat de contactpunten naar beneden wijzen.

Schuif de batterij op zijn plek.

Klik de batterijdeksel terug op zijn plaats.

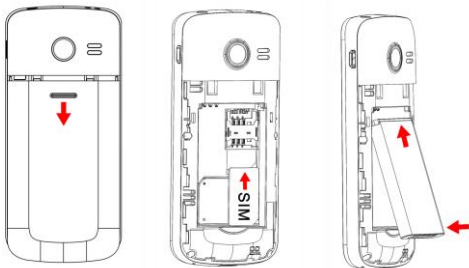

Toetse beschrijving

Toets		Functie
Linker menutoets		Hoofd menu en bevestiging toets
Rechter menutoets		Telefoonboek en “return” toets
Ophangen toets		Kort duwen : terug naar standby mode en ophangen Lang duwen: in/uitschakelen van de telefoon
Bellen toets		Om opgeroepen nummers terug te vinden en een nummer op te bellen
Navigatie toets	Omhoog	Bericht schrijven
	Omlaag	Wekker
	Linker	Favoriet
	Rechter	Toetsenbord blokkering
Key	0	Kort duwen : 0 Lang duwen : zaklamp on/off
	1	Kort duwen: 1 Duwen en houden : invoer van “voice mailbox” nummer


2-9	<p>Kort duwen : invoer van nummers van 2 tot 9</p> <p>Lang duwen : bellen van de geprogrammeerde snelkeuzenummers</p>
*	Kort duwen : *
	Lang duwen : * + wachtwoord
#	Kort duwen: #
	Lang duwen : verandering tussen Stille profiel en lopende profiel


Icons Beschrijving

Icon	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Batterij niveau
	Nieuw bericht
	Gemiste oproepen
	There are forwarded calls on SIM
	Wekker geactiveerd
	Toetsenbordblokkering aan
	Lopend profiel is het standard profiel
	Lopend profiel is het Stille profiel
	Lopend profiel is Bellen + Trillen profiel
	Lopend profiel is alleen Trillen
	Lopend profiel is Trillen en daarna Bellen
	Koptelefoon aangesloten

Uw telefoon

Aan / Uit schakelen

Wanneer de telefoon uitgeschakeld is, duwen en houden de 【ophangen toets】  om de telefoon aan te schakelen.


Wanneer de telefoon aangeschakeld is, duwen en houden de 【ophangen toets】  om de telefoon uit te schakelen.

Toetsenbord blokkeren

Er zijn twee manieren :

Automatisch blokkeren : volgens de “instellingen – telefoon instellingen – automatisch toetsenbord blokkeren” menu According to the “Settings - Phone settings - Auto keypad lock” menu, zal de telefoon automatisch geblokkeerd worden na een zekere termijn.


Manueel blokkeren :

Wanneer in het standby scherm, duwen  om in de blokkeren status te worden.

Opmerking : wanneer in geblokkeerd status, zal het duwen van een of andere toets de verlichting van de telefoon ontketenen en het scherm aktiveren.

Nummers favoriet

Nieuw Favoriet toevoegen

Duwen op  en ga naar het telefoonboek.


Kies een nummer en kies Edit


Kies  Uit telefoonboek en kies OK

Gebruik  en doorlopen om Contacten te zien

Kies OK en Ja om de contact op te slaan.


Favoriet nummer oproepen

Duwen op  en ga naar het telefoonboek.

Kies een nummer en duwen op .


Contacten

Nieuw contact toevoegen

Duwen op  en ga naar het telefoonboek.

Kiest Nieuw contact toevoegen en kies OK.

Kies **OK** om het contact op te slaan op **Naar telefoon** of **Naar SIM**.

Gebruik  en doorlopen tot Edit **Naam** en **Nummer**.



Kies **optie** en **opslaan** om het contact op te slaan.

Opmerking : Toets 2x  voor het internationaal teken +

Voeg altijd een + toe voor de landcode om internationaal te kunnen bellen.


Bellen

In standby, voer het telefoon nummer inclusief netnummer in, verwijder met **Wissen**.

Kies  om te bellen en kies **Afbreken** of  om het gesprek te beëindigen.

Bellen via het telefoonboek

Kies  om het telefoonboek te openen.

Gebruik  en doorlopen om de contacten te zien ofwel gebruik de zoekfunctie door de eerste letter van de naam te toetsen.

Kies  om het geselecteerde contact te bellen.

Snelkeuzen

Kies  om het **Contacten** te openen.

Kies Contact en **Opties**

Kies **Snelkiezen** bellen en kies OK.

De nummertoeetsen 2-9 kunnen voor snelkiesnummers gebruikt worden.

Activeren van Snelkeuzetoetsen

Kies  kies  en **OK** duwen

Kies **Snelkiezen** en **OK** duwen

Selecteer **Status** en kies **OK**

Selecteer **Aan** en kies **OK**.

Snelkeuzenummers toevoegen

Kies  om het telefoonboek te openen.

Selecteer **Contact** en kies **Opties**

Selecteer **Snelkiezen** en kies **OK**

Selecteer **"2"** en kies **Bewerken** om het telefoonnummer voor toets 2 toe te wijzen.



Kies **Ja** om dit snelkeuzenummer op te slaan.

Herhaal deze stappen om de andere toetsen / snelkeuzenummers in te stellen.

Om die snelkeuzenummers te bellen druk de betreffende toets lang in..

Berichten

Een SMS schrijven en versturen



Kies  doorlopen naar  en kies **OK**.

Selecteer **SMS schrijven** en kies **OK**.

Voer het bericht in

Kies **Opties** om het bericht te verzenden.

Postvak IN

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Selecteer **Postvak IN** en kies **OK**.

Selecteer een bericht uit de lijst en kies **Opties** en **bekijken** om het bericht te bekijken.

Kies **Opties** voor de volgende mogelijkheden :

Bekijken

Om het bericht te bekijken

Antwoorden

Voor uw bericht in een stuur naar de verzender.

Wissen

Om het bericht te verwijderen.

Kopie naar telefoon/SIM

Om het bericht in de telefoon of de SIM kaart te kopiëren

Verplaatsen naar telefoon/SIM

Om het bericht naar de telefoon of de SIM kaart te verplaatsen

Wissen al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN te verwijderen

Kopie al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN naar telefoon of SIM te kopiëren.

Verplaatsen al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN in telefoon of SIM te verplaatsen.

Postvak UIT

Hier kunt berichten zien die niet verzonden werden.

Concepten

Hier staan de opgeslagen berichten die nog niet verstuurd zijn.

Verzonden berichten

Hier kunt u zien de berichten die verzonden werden.

Geavanceerd

SMS instelling

Hier kunt u Profiel, Short Message Service Centre (SMSC) etc.... instellen

Voicemail

Voicemail is een dienst dat door uw net operateur geleverd is. Voor meer informatie en om de mailbox nummer te kennen moet u met uw net operateur contact opnemen. Wanneer u een nieuwe voice bericht heeft gekregen zal uw telefoon een SMS bericht krijgen.

Nota :



In standby mode en om de Voicemail te bellen moet u "1" lang ingedrukt houden; alleen maar nummer opgeslagen voor toets "1" is opgebeld.

Call center


Logboek

Alle **Gemiste**, **Gebelde** en **Ontvangen** gesprekken staan hier opgeslagen.

Logboek

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Selecteer **Logboek** en kies **OK**.

Gebruik  doorlopen om de diverse registraties te zien.

Kies **OK** om alle details te bekijken.

Kies **Opties** voor :

Bellen : om te bellen

Bekijken : om de details te bekijken

SMS versturen : stuur SMS naar geselecteerde nummer



Opslaan in telefoonboek

Slaat het betreffende nummer op

Wissen : verwijder de gespreksgeschiedenis

Bewerken voor bellen : bewerk het nummer voordat u het belt

Gesprekinstellingen

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Selecteer **Gesprekinstellingen** en kies **OK**.

U ziet nu :

Oproeper ID

Oproeper ID kan gebruikt worden om het oproeper nummer te tonen : **door net ingesteld, verborgen** en **ID verstuur**

Gesprek in de wacht

Wanneer dit net dienst is geactiveerd, zal het net u op de hoogte brengen van een nieuwe oproep terwijl een lopende gesprek bestaat. Kies **OK** om

het gesprek in de wacht te beantwoorden; de eerste oproep zal in standby gaan ofwel kunt u het gesprek in de wacht weigeren bij de duwen van de rode toets (# 9).

Omleiden

Om een aankomende oproep om te leiden naar u voice mailbox ofwel naar een of ander telefoonnummer (net dienst). Selecteer de omleiden optie u wil (verschillende omleiden opties kunnen gelijktijdig plaats vinden).

Blokkeren



Met dit net dienst kunt u aankomende oproepen en opgebeld nummers blokkeren met uw telefoon.


Gesprekstijd herinnering

Kies OK en selecteer Uit / Enkel / Herhaling.

Agenda

Wekker

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies  doorlopen tot **Wekker** en kies **OK**.

Kies **Bewerken** om het alarm aan/uit te zetten.

Voer de **tijd** direct in middels het toetsenbord.



Voer **Sluimeren** tijd (min)


Ga naar selecteer **Herhaling**, wekker volume en **Waarschuwingtoon**

Toets **Ja** om op te slaan.

Om de wekker te bewerken, toets **Wekker** en om de wekker uit te schakelen toets **Uit**.

Taken

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies  doorlopen tot **Taken** en kies **OK**.

Voeg evenement toe

Onderwerp : kies **Opties** en **Bewerken** om een naam voor de gebeurtenis in te voeren

Prioriteit: in te stellen

Voer een **datum** en een **tijd** in voor het evenement.

Wekker: kies een alarm toon



Herhaling : voer herhaling tijd voor het evenement in.

Details: voer meer details voor het evenement in

Status: voer het statuut in doorgebracht/ niet doorgebracht

Kies **Opties** en **Opslaan** om de taken op te slaan.


Rekenmachine

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies  doorlopen tot **Rekenmachine** en kies **OK**

Voer het eert nummer in

(gebruik maken van “#” voor het decimaal komma)

Gebruik  om(+ - * ÷) te selecteren

Voer het volgend nummer in en linker pijltje toets duwen (toets “2”) . Het resultaat staat nu in het scherm.

Zaklamp



Om de zaklamp **aan / uit** te schakelen

Dienst

Het dienst hangt van de net operateur af.

FM radio


FM radio


Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies **Opties** om de lijst met zenders te bekijken.

Selecteer **Handmatig** om de gewenste zender in te voeren

Selecteer **Automatisch zoeken** om een willekeurige zender te zoeken

Kies  (pijltoets omhoog en omlaag) om de volume te kiezen

Kies  linker of rechter pijltoetsen zullen van 0,1 Hz naar boven of naar beneden gaan

Nota : de kwaliteit van het beluisteren hangt af van het feit binnen of buiten te staan ofwel als de telefoon gedekt is. Het beluisteren kan verbeterd worden als u dichtbij een venster gaat, positie van het oortje aanwijzigt ofwel de gewenste zender handmatig selecteert.

Instellingen

Toon instellingen

Tonen van komende oproepen, wekker, kunnen ingesteld worden

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies  doorlopen tot **Toon instelling** en kies **OK**.

Ringtone

Stel ringtoon voor komende oproepen in

Ring type

Selecteer of een komende oproep alleen een Ring zal zijn, alleen een Trillen, Ring en Trillen, Trillen en daarna Ring ofwel Still mode zal zijn.

Ring volume

Stel the volume in voor een komende oproep

Beltoontype

U kunt tussen **Eenmalig**, **Herhalen** ofwel **Stijgend** kiezen

SMS

Selecteer de toon voor een aankomend bericht

SMS volume

Selecteer de volume voor een aankomende bericht

Toetsenbord

Selecteer of het klikken van een toets door een stilte, een click, een toon of een menselijk stem bevestigd moet.

Toetsenbord volume

Selecteer **het** volume voor het toetsenbord

SOS instelling

SOS-Status

SOS functie aan / uit schakelen

SOS nummer

Hier kunt u ten minsten vijf SOS nummers bewerken en afslaan.

SOS-SMS

Om het inhoud van het SOS bericht te bewerken; dit bericht is verzonden wanneer de SOS key is gebruikt.

Functioneren

Door op de SOS knop te drukken, stuurt de S33 automatisch een nood SMS naar de voorgeprogrammeerde nummers (indien dit mobiele nummers zijn of telefoons met SMS functie) en gaat de voorgeprogrammeerde nummers



achtereen bellen. De telefoon schakelt automatisch naar handfree op vol volume en als het nummer niet binnen 25 sec wordt opgenomen wordt het volgende nummer opgebeld, etc...


Opgepast : al seen SOS gesprek bij een voicemail uitkomt wordt de SOS cyclus beëindigd !

Nota :

- Als u de SOS gesprek wil stoppen moet u de toets “Ophangen” of “Rechter menu-toets” drukken
- Wanneer een voortbetaald SIM kaart vervangt : altijd zich verzekeren date er genoeg krediet bestaat omdat privé telefoon nummers niet kunnen opgeopen worden als krediet onvoldoende is.
- Internationale nood nummer 112 kan altijd opgeroepen worden buiten uw lokaal net / operateur.

Telefoon instelling

Kies  doorlopen tot  en kies **OK**.

Kies  doorlopen tot **Telefoon instelling** en kies **OK**.

Dan kunt u de volgende zaken instellen :


Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd en datum** en kies **OK**.

Voer Tijd en datum, datum formaat en kies **Opslaan**.


Taal instellen

Selecteer **Taal** en kies **OK**

Gebruik  om naar de gewenste taal te gaan en kies **OK**

Voorkeursinvoermethode instelling


Selecteer Voorkeursinvoermethode en kies OK.


Gebruik  om de gewenste methode te selecteren en kies **OK**.

Automatische toetsenbordblokkering

Selecteer Automatische toetsenbordblokkering en kies OK om aan/ uit te zetten


LCD –helderheid

Gebruik  doorlopen tot **LCD –helderheid** kies **OK**.

Gebruik  om de verlichting bij te stellen.

Netwerkinstellingen

Selecteer  doorlopen tot  en kies **OK**.

Gebruik  doorlopen tot **Netwerkinstellingen** en kies **OK**.

Netwerk selectie


Hier kunt u naar een of andere netwerk zoeken of een specifieke netwerk selecteren

Voorkeursnetwerk

Hier kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren

Beveiligingsinstellingen

Selecteer  doorlopen tot  en kies **OK**.

Gebruik  doorlopen tot **Beveiligingsinstelling** en kies **OK**.

Hier kunt u de beveiliging van de SIM kaart en de telefoon instellen

SIM beveiliging

Hier zet u de PIN code aan / uit

Wijzig de PIN code


Telefoon beveiliging

Hier zet u de telefooncode aan / uit

Wijzig wachtwoord

Fabrieksinstellingen herstellen

Selecteer  doorlopen tot  en kies **OK**.

Gebruik  doorlopen tot **Fabrieksinstellingen** en kies **OK**.

Voer het wachtwoord in (1122) om alles naar de originele staat terug te zetten.

Specificaties:

Network Dual-Band:	–	GSM 900/DCS1800
Afmeting :		111 x 51 x 13,5 mm
Batterij:		Li-ion 3.7V - 800mAh
Standbij tijd :		< 250 uren *
Gesprektime :		< 480 minuten *

**Deze tijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, manier van gebruiken en omgevingsfactoren.*

FAQ

Als u problemen hebt met uw telefoon vindt u hieronder wellicht het antwoord.

Mocht dit niet het geval zijn neemt u dan contact op met uw verkooppunt of uw network operator.

Telefoon gaat niet aan :

- Controleer of de batterij op de juiste manier in het toestel zit
- Controleer de capaciteit, laad de batterij op of vervang hem
- Controleer of u misschien 3 keer de verkeerde PIN code heeft ingetoetst. Indien ja, dan is uw telefoon geblokkeerd en heeft u de PUK code nodig (raadpleeg de netwerkoperator voor de juiste code).

SIM fout :

- Is de SIM kaart vies ? Maak hem voorzichtig schoon
- Plaats de SIM kaart opnieuw in het toestel
- Is de SIM kaart beschadigd ? Neem contact op met uw network operator

Zwak of geen signal :

- Mogelijk bevindt u zich in een gebied met een zwak signaal, zoals bv een kelder of tunnel. Kijk of het probleem zich elders blijft voordoen.

- U kunt zich omdraaien of dichterbij het raam gaan staan als u binnen bent.
- Neem contact op met uw netwerkoperator als het probleem niet is opgelost

Slechte gesprekskwaliteit :

- Zwak signaal ? Zie hierboven "Zwak of geen signaal"
- Controleer of de batterij bijna leeg is. Laad de batterij op of vervang hem.
- Gebruik de volumetoetsen om het geluid harder te zetten.

Ken niet bellen :

- Controleer of het nummer juist is en druk op de groene toets
- Controleer of er doorschakelingen of gesprek blokkering actief zijn; als ja, wijzig deze instellingen.
- Controleer of de SIM kaart door het netwerk wordt herkend.
- Controleer of er voldoende beltegoed op de SIM kaart zit (als het geval is van zo een SIM kaart !)

Kan niet gebeld worden :

- Wordt de SIM kaart door het netwerk herkend ?
- Controleer of de telefoon aan staat
- Controleer de sterkte van het signaal (zie hierboven "Zwak of geen signaal")

- Controleer of er doorschakelingen of gesprek blokkering actief zijn; als ja wissen deze instellingen.

Scherm gaat niet aan :

- Controleer of de batterij leeg is. Laad hem op of vervang de batterij
- Verander de achtergrondafbeelding
- De telefoon kan vochtig zijn; laat hem drogen

PIN geblokkeerd :

- Er is 3 keer op rij een verkeerde PIN code ingevoerd

In dat geval wordt de telefoon geblokkeerd en moet u de PUK code invoeren; deze hebt u van uw netwerkoperateur ontvangen (neem contact op met de network operator voor de PUK code°)

Tip : als deze suggesties niet helpen kijk dan op Customer Service on **www.beafon.com**.

Haal uw telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te repareren zonder deskundige begeleiding.

Batterij

Uw telefoon is voorzien van een oplaadbare batterij. Houd er rekening mee dat de maximale capaciteit van een nieuwe batterij pas na twee of drie complete laadcycli wordt bereikt !

De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden maar zal uiteindelijk haar kracht verliezen.

- Als de gebruiksduur (gespreks en standby tijd) aanzienlijk korter wordt dan normal, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die akkoord bevonden zijn door de fabrikant en laad de batterij alleen met de door de fabrikant geleverde opladers.

- Maak de oplader los als u niet aan het opladen bent.

* Laat de batterij niet langer dan tien dagen aan een

oplader zitten, aangezien “overladen” de levensduur kan verkorten.

Een ongebruikte volle batterij verliest na verloop van tijd aan capaciteit.

- Extreme temperaturen kunnen het oplaadproces van de batterij verstoren

- Gebruik de batterij alleen daar waar hij voor bedoeld is.

- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij !
- Veroorzaak geen kortsluiting. Kortsluiting kan ontstaan als een metalen voorwerp (munt, paperclip, pen...) direct contact maakt met de + en – polen van de batterij bv als u een reservebatterij los in uw zak draagt. Kortsluiting kan de batterij of het metal object beschadigen.
- Extreme omstandigheden reduceren de capaciteit en levensduur. Probeer de batterij tussen de en 25 graden te houden. Een te warme of te koude batterij (bv gesloten wagen gedurende de zomer) kan het gebruik tijdelijk verstoren, zelf bij een volledig opgeladen batterij. Bij temperaturen onder 0 is het gebruik van de telefoon beperkt
- Gooi de batterij niet in het vuur
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil maar lever deze in bij een recyclepunt.
- Laad u telefoon niet op als er geen batterij in de telefoon zit.

Telefoon

Uw telefoon is met veel aandacht ontworpen en gemaakt en dient voorzichtig behandeld te worden. De volgende suggesties zorgen ervoor dat de garantie behouden blijft en dat u hem vele jaren kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die corrosie en roest kunnen veroorzaken in de elektronische componenten.

Houd de telefoon vrij van stof en vuil. De bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.

- Bewaar de telefoon niet op een warme plaats. Dit kan de levensduur verkorten, batterijen beschadigen en plastic kan smelten als het te warm wordt.
- Bewaar de telefoon niet op een koude plek. Na opwarming kan vocht ontstaan aan de binnenkant wat de elektronische componenten kan beschadigen.
- Probeer de telefoon niet te openen. Onoordeelkundig gebruik kan schade veroorzaken.
- Laat de telefoon niet vallen en gebruik hem voorzichtig. Te ruw gebruik kan de interne circuits beschadigen.

- Gebruik geen chemicalien, poets of oplosmiddelen om de telefoon te reinigen. Beschilder de telefoon niet : door verf kunnen de bewegende delen vast gaan zitten.
- Gebruik alleen de bijgeleverde antenne; niet goedgekeurde antennes, aanpassingen of toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en schenden mogelijk de regelgeving m.b.t. RF apparaten.

Bovenstaande is van toepassing op de telefoon, batterij, opladers en andere geleverde accessoires. Als een van de onderdelen niet goed werkt, raadpleeg dan uw dichtsbijzijnde servicepunt.

Veiligheid en aandachtspunten

Lees de volgende mededelingen om uw telefoon veilig en juist te gebruiken. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storingen in het vliegtuig veroorzaken



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzene en/of chemicaliën



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie dit kan de werking beïnvloeden.

Verkeersveiligheid :

Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het besturen van een voertuig. Zet de telefoon altijd in een carkit; leg de telefoon niet los op de bijrijderstoel aangezien het toestel door de auto kan schuiven tijdens een botsing of plotseling remmen. Denk eraan, veiligheid komt altijd op de eerste plaats !

Algemeen gebruik :

Volg altijd de instructies op die betrekking hebben op uw telefoon en zet hem altijd uit als gebruik verboden is of als er een gevaarlijke situatie ontstaat door de mogelijke interferentie.

Gebruik de telefoon altijd op een normale manier. Delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen hierdoor door de telefoon worden aangetrokken en mensen met hoorapparaat houden de telefoon het beste iets van het oor.. Zet de telefoon altijd in de houder aangezien metalen voorwerpen aangetrokken kunnen worden door het hoorapparaat. Leg geen creditcards of andere bankpasjes naast de telefoon aangezien informatie mogelijk onbedoelt gewist kan worden.

Electronische apparaten :

De meeste apparaten zijn afgeschermd tegen de radio frequentie (RF) signalen. Het kan echter zijn

dat niet alle apparaten in uw omgeving beschermd zijn.

Personen met pacemakers:

Houden altijd de telefoon meer dan 20 cm (6 inches) verwijderd van hun pacemaker als de telefoon staat;

dragen de telefoon niet in hun borstzak;

gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om de interferentie te beperken;

indien u denkt dat er storing optreedt schakelt u de telefoon direct uit

Hoorapparaten :

Sommige mobiele telefoons verstoren het gebruik van hoorapparaten. Indien dit bij u voorkomt neemt u contact op met uw netzekeroperator.

Overige medische apparaten :

Het gebruik van RF apparatuur incl. mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij onvoldoende afgeschermd medische apparaten. Raadpleeg een arts of fabricant van apparaat om vast te stellen op deze voldoende zijn afgeschermd van externe RF-signalen of als u vragen hierover hebt. Zet uw telefoon uit in medische instellingen als u dit gevraagd wordt.

Ziekenhuizen en medische instellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor RF-apparaten zoals uw mobiele telefoon.

Waarschuwingen :

Zet uw telefoon uit als dat gevraagd wordt.

Explosie gevaar :

Zet uw telefoon uit indien u zich in een ruimte met explosie gevaar bevindt en volg de aanwijzingen op. Vonken in een dergelijke omgeving kunnen een explosie veroorzaken die kan leiden tot lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Bij benzinepompen geldt het advies om de telefoon uit te zetten. Houdt u de regels m.b.t. radiofrequentiegebruik de gaten bij brandstofopslagstations (brandstofdepots en benzinepompen, lokaties met chemische opslag of bij explosie/sloopwerkzaamheden..

Gebieden met explosiegevaar zijn meestal maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Denk hierbij aan boten benedendeks, chemische over- of opslaglokaties: voertuigen die vloeibaar gas vervoeren (bv butaan of propaan), gebieden waar mogelijk chemische / explosieve bestanddelen in delucht aanwezig zijn, bv graan, stof, metaalpoeders en elk gebied waar u normal gesproken uw motor uitzet.

Voertuigen :

RF signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische componenten in motoren beïnvloeden (bv elektronische brandstof injectie, elektronische ABS remsystemen, cruise control, air bags...) Controleer bij de fabrikant of dealer of dit op uw voertuig van toepassing is. Dit geldt tevens voor de eventueel later geïnstalleerde accessoires.

Informatie m.b.t. de certificering (SAR) :

Deze telefoon voldoet aan de EU norm m.b.t. blootstelling aan radiogolven.

De standaard voor blootstelling van mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de "Specifieke Absorbtie Ratio" of SAR.

De aanbevolen SAR limiet door de Europese commissie is 2.0 W/kg.

Er zijn SAR tests uitgevoerd met de telefoon op verschillende lokaties terwijl deze de maximale straling afgeeft. Er is op alle frequenties getest.

De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel aan het oor bedroeg 0.415 W/kg.

Als u een copie van deze "Declaration of Conformity" wensen kunt u met

support@beafon.com contact opnemen.

Verantwoordelijkheid :

- Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig relevant, indirect, special, incidenteel of onvermijdelijke letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product incl. verwondingen die al dan niet zouden kunnen gebeuren.
- Voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld (zoals aardbevingen, overstromingen, etc...) of ongelukken (incl oneigelijk gebruik van de gebruiker tijdens deze ongelukken of andere omstandigheden) die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Informatie :

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website
www.beafon.com

of

e-mail ons *support@beafon.com*

Post adres:

BEAFON MOBILE GmbH

Enzing 4

4722 Peuerbach

Oostenrijk

