

GARMIN

nüvi® 205- en 205W-serie gebruiksaanwijzing



voor gebruik met deze nüvi-modellen:

205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax.: +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax.: +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax.: +886.2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en myGarmin™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. SD™ en microSD™ zijn handelsmerken van de SD Card Association.





Inleiding

Uitleg over de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, raakt u met uw vinger een item op het scherm aan.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, moet u eerst **Waarheen?** en daarna **Favorieten** aanraken.

Tips en snelkoppelingen voor de nüvi®

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De schermafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gemaakt op een toestel met breedbeeldweergave en kunnen afwijken van wat uw toestel weergeeft.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten:

- Uw Garmin-apparaat registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flitspaalinformatie (zie [pagina 42–43](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. In de V.S. gaat u naar www.garmin.com/support of neemt u contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het VK contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

Inhoudsopgave

Inleiding	i	Waarheen?	6
Uitleg over de handleiding.....	i	Een adres zoeken	6
Tips en snelkoppelingen		Een thuislocatie instellen.....	6
voor de nüvi®	i	Opties voor de Pagina Ga!.....	7
myGarmin™	i	Een plaats zoeken door de	
Contact opnemen met		naam te spellen.....	8
Garmin	i	Zoeken nabij een andere	
Aan de slag	1	locatie.....	8
Stap 1: de nüvi bevestigen.....	2	Zoeken naar recent	
Stap 2: de nüvi configureren ...	3	gevonden plaatsen.....	9
Stap 3: satellieten zoeken	3	Favorieten	9
Stap 4: de nüvi gebruiken	3	Een plaats zoeken met	
Uw bestemming vinden.....	4	behulp van de kaart.....	10
Een stop toevoegen	5	Coördinaten invoeren.....	11
Een omweg maken	5	Fotonavigatie gebruiken.....	11
De route stoppen.....	5	Niet via wegen navigeren.....	11
Het volume aanpassen	5	Lopen naar een	
Het scherm vergrendelen.....	5	bestemming.....	11
		De kaart gebruiken	12
		Tripcomputer	13
		Lijst met afslagen	13
		Volgende afslag.....	13


Handsfree bellen.....	14	FM-ontvanger voor	
Uw telefoon koppelen.....	14	verkeersinformatie	
Een oproep ontvangen	15	gebruiken	25
Tijdens een gesprek	16	Verkeer in uw omgeving.....	26
Telefoonmenu.....	16	Kleurcodering ter indicatie	
Bestanden beheren	19	van de ernst van de	
Ondersteunde		verkeerssituatie	26
bestandstypen.....	19	Verkeer op uw route	26
Bestanden laden	19	De kaart met	
Foto's voor fotonavigatie		verkeersinformatie	
laden	20	weergeven.....	27
Bestanden verwijderen.....	20	Vertragingen weergeven	27
Extra gebruiken	21	Verkeersabonnementen	28
Instellingen	21	De nùvi aanpassen.....	29
Waar ben ik?	21	Systeeminstellingen	
Help.....	21	wijzigen	29
MSN® Direct	21	Navigatie-instellingen	
Fotoalbum	21	wijzigen	29
Mijn gegevens	22	De scherminstellingen	
Wereldklok	22	wijzigen	30
Calculator	23	De tijdsinstellingen	
Eenheden omrekenen.....	23	wijzigen	30
Advertenties bekijken.....	24	De talen instellen.....	31

De kaartinstellingen wijzigen	31	De zekering vervangen	39
Beveiligingsinstellingen wijzigen	32	De nüvi en de bevestiging verwijderen.....	40
Opties voor Bluetooth-technologie instellen.....	32	Plaatsing op het dashboard	40
De instellingen van de waarschuwingszones wijzigen	33	Extra kaarten.....	41
Informatie over verkeersabonnementen weergeven.....	33	Info over GPS-satellietsignalen.....	41
Alle instellingen herstellen.....	35	Extra's en optionele accessoires	42
Appendix	36	Garmin-reisgids.....	43
De nüvi onderhouden.....	36	Specificaties	44
De nüvi vergrendelen	37	Conformiteitsverklaring	46
Het scherm kalibreren	37	Softwarelicentie-overeenkomst.....	46
De nüvi opnieuw instellen	38	Problemen oplossen	47
De software bijwerken.....	38	Index	49
Gebruikersgegevens wissen	38		
Batterijgegevens	39		
De nüvi opladen	39		

Aan de slag



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

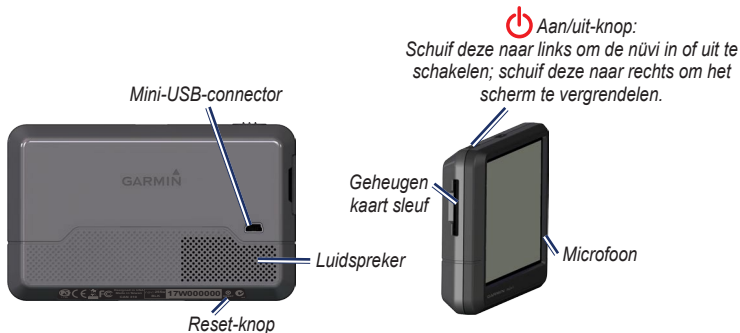


OPMERKING: de toestellen zijn mogelijk voorzien van een uitsparing voor SD™ of microSD™-geheugenkaarten.

WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig verlaat, verwijdert u het apparaat uit het voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.



Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Stap 1: de nüvi bevestigen

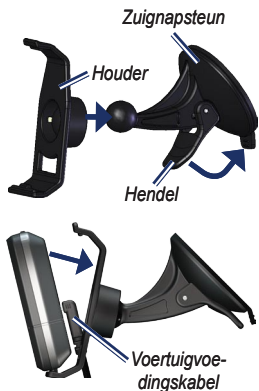1. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de nüvi.
2. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
3. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek. Druk de zuignap goed op de ruit.
4. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
5. Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
6. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt.
7. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto. Als het voertuig is gestart en het apparaat is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.
8. Als u in Europa een ontvanger voor verkeersinformatie gebruikt, sluit u de externe antenne aan op de ontvanger en bevestigt u deze met zuignappen aan de voorruit. (TMC-ontvangers worden bij sommige nüvi-pakketten van de 205- en 205W-serie meegeleverd.)



Stap 2: de nüvi configureren

Schakel de nüvi in door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven. Volg de instructies op het scherm. Schakel de nüvi uit door de **Aan/uit**-knop  naar links te schuiven.

Stap 3: satellieten zoeken

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel uw nüvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. De balken  geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Stap 4: de nüvi gebruiken



1. GPS-siginaalsterkte
2. Bluetooth®-status (beschikbaar op de nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, en 285W).
3. Batterijstatus
4. Huidige tijd. Tik hierop om de tijdstellingen te wijzigen.
5. Tik hierop om een bestemming te zoeken.
6. Tik hierop om de kaart weer te geven.
7. Tik hierop om te bellen wanneer het apparaat verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
8. Tik hierop om het volume aan te passen.
9. Tik op de extra's voor bijvoorbeeld instellingen en Help.

Uw bestemming vinden

Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaarten op uw nüvi bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.



1. Tik op **Waarheen?**.



2. Selecteer een categorie.



3. Selecteer een subcategorie.



4. Selecteer een bestemming.



5. Tik op **Ga!**.



TIP: tik op  en op  voor meer keuzen.

Een stop toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De nūvi wijst u de weg naar het via-punt en daarna naar uw eindbestemming.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Gal**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route. Tik op Instellen als **nieuwe bestemming** om van deze stopplaats uw eindbestemming te maken.

Een omweg maken

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De nūvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de nūvi mogelijk geen omweg berekenen.


De route stoppen

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen

In de menupagina tikt u op **Volume**. Tik op  en  om het volume te regelen. Tik op het vakje naast **Demp** om alle audio te dempen.

Het scherm vergrendelen

Om te voorkomen dat u onbedoeld een optie kiest als u per ongeluk het scherm aanraakt, schuift u de **aan/uit**-knop naar rechts (). Als u het scherm wilt ontgrendelen, dient u de **Aan/uit**-knop naar het midden te verschuiven.

Waarheen?

Het menu Waarheen? heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 4](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Een adres zoeken



OPMERKING: afhankelijk van de versie van de kaarten die op de nüvi zijn geladen, kunnen de knoppen een andere naam hebben en kunnen sommige stappen anders zijn geordend.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Wijzig zo nodig het land, de staat of de provincie.
3. Tik op **Spel plaatsnaam**, voer de plaats of de postcode in en tik op **OK**. Selecteer de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.) Als u niet zeker bent van de plaats, tikt u op **Zoek alles**.

4. Typ het nummer van het adres en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **Gereed**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** om uw thuislocatie in te stellen > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Naar huis gaan

Als u naar huis wilt navigeren nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, tikt u op **Waarheen?** > **Naar huis** te tikken.

De thuislocatie wijzigen

Een andere thuislocatie instellen:

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie:
 - Geef uw adres op.
 - Gebruik uw huidige locatie.
 - Kies in een lijst met recent gevonden locaties.

Uw thuislocatie bewerken:

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Alle favorieten** > **Thuis**.
2. Tik op **Wijzig**, voer uw wijzigingen in en tik op **OK**.

Als u uw thuislocatie verwijdert, kunt u deze aan de hand van de stappen op [pagina 6](#) opnieuw instellen.

Opties voor de Pagina Ga!



1. Tik hierop om de route op de kaart weer te geven.
2. Tik op **Ga!** om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
3. Tik op **Kaart** voor de weergave van deze locatie op de kaart.
4. Tik op **Bwaar** om deze locatie op te slaan in uw Favorieten.

Als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten, tikt u het telefoonnummer om deze locatie te bellen.

Een plaats zoeken door de naam te spellen






Als u de naam kent van de bestemming die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de naam bevat, invoeren om de zoekopdracht te verfijnen.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam van uw bestemming in. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u letters of cijfers invoeren door hierop te tikken.



Tik op  om een spatie te typen. Tik op  en  om de cursor te verplaatsen. Tik op  als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger op  om de gehele invoer te wissen.

Tik op **Modus** om de toetsenbordtaal te kiezen. Tik op **&?%** om speciale tekens zoals interpunctie op te geven.

Zoeken nabij een andere locatie

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij...**
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.

- **Mijn huidige route:** hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw actieve route.
- **Mijn bestemming:** hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen.




OPMERKING: als u op **Wis** tikt, worden alle items uit de lijst verwijderd. Door dit proces wordt de plaats zelf niet van de nüvi verwijderd.

Favorieten

U kunt plaatsen in uw **Favorieten** opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Uw huidige locatie opslaan

Tik op de kaartpagina op . Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Tik op de pagina Ga! en **Bewaar**.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.



Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Selecteer de categorie en de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
4. Tik op een item dat u wilt bewerken:
 - **Naam wijzigen:** voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen:** selecteer een afbeelding die u op de nüvi of een geheugenkaart hebt opgeslagen om deze toe te wijzen aan de locatie.
 - **Kaartsymbool wijzigen:** tik op een nieuw symbool om deze locatie op de kaart te markeren.
 - **Telefoonnummer wijzigen:** voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen:** selecteer een andere categorie voor de locatie.
 - **Wis:** tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op **Waarheen?** > **Zoek op kaart**.

Tips voor het zoeken op de kaart

- Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op  en  om in en uit te zoomen.
- Raak een willekeurig voorwerp op de kaart aan. Er verschijnt een pijl die het voorwerp aanwijst.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u op **Inst.Pos** om uw locatie in te stellen op de geselecteerde locatie. (Zie [pagina 29](#).)

Coördinaten invoeren

Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de nūvi gebruiken om naar uw bestemming te navigeren met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op een veld om een coördinaat in te voeren.
3. Tik op **Formaat** om het type coördinaten te wijzigen. Omdat op verschillende kaarten verschillende coördinatenformaten worden gebruikt, kunt u op de nūvi het juiste formaat van de coördinaten selecteren voor de kaart die u gebruikt.
4. Voer de coördinaten in en tik op **Volgende**.

Fotonavigatie gebruiken

Panoramio™ biedt foto's met informatie over locaties. U kunt deze foto's op uw nūvi of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken. Ga

naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden. Zie [pagina 20](#) voor meer informatie.

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio-foto's**. Hier worden foto's weergegeven die u hebt opgeslagen op het nūvi-station of de geheugenkaart.
2. Tik op een afbeelding.

Niet via wegen navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Niet via de weg-modus gebruiken. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Route voorkeur** > **Niet via de weg** > **OK**.

Lopen naar een bestemming


Als u naar uw bestemming wilt lopen, gebruikt u de Voetgangermodus om de route te optimaliseren. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Systeem** > **Gebruiksmodus** > **Voetganger** > **OK**.

De kaart gebruiken

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.



TIP: het pictogram voor maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een snelweg bevindt. Dit pictogram geeft de huidige toegestane maximumsnelheid op de weg weer.

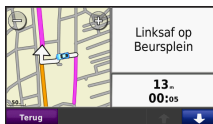

- 1 Tik hierop om de volgende afslag weer te geven.



- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.



- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid aan en biedt handige statistieken over uw rit.

Als u de tripcomputer wilt weergeven, tikt u op de kaart op **Snelheid**.

Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nūvi ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

De tripcomputer opnieuw instellen

Stel de tripcomputer opnieuw in voordat u op reis gaat. Tik op de kaart op **Snelheid**. Tik op **Reset Trip** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen. Tik op **Reset Max** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.

Lijst met afslagen

Als u een route aflegt, biedt de lijst met afslagen afslag-voor-afslag-instructies voor de gehele route en informatie over de afstand tussen afslagen.

Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als u de lijst met afslagen wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon kaart** om de hele route op de kaart weer te geven.

Volgende afslag

Als u een route aflegt, wordt bij de volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weergegeven in combinatie met de resterende afstand en tijd voordat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tikt u op de afslagindicator op de kaart of tikt u op een afslag in de afslagenlijst.

Handsfree bellen

Draadloze Bluetooth-technologie is beschikbaar op de nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, en 285W.

Via draadloze Bluetooth-technologie kunt u de nüvi als handsfree-apparaat aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth compatibel is met de nüvi naar www.garmin.com/bluetooth.

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen apparaten, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi. Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.



OPMERKING: mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met de nüvi wanneer deze is ingeschakeld.

Uw telefoon koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Koppelen via de telefooninstellingen:

1. Schakel de Bluetooth-instelling van de nüvi in. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.

4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
5. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
6. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van de nüvi (**1234**) in.

Koppelen via de nüvi-instellingen:

1. Tik op de menupagina op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth** > **Voeg toe**.
2. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in en maak deze waarneembaar voor andere Bluetooth-apparaten. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
3. Tik op **OK** op de nüvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode van uw nüvi (**1234**) in.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi, kunt u bellen. Tik op **GSM** om het menu GSM te openen.

Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het apparaat een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Neger** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de nüvi geplaatst; spreek normaal.

Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek wordt het pictogram **In gesprek** weergegeven. Tik op **In gesprek** > **Beëindig gesprek** om het gesprek te beëindigen. Tik op **Beëindig gesprek** > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de nüvi wilt uitschakelen, maar het gesprek niet wilt beëindigen of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar apparaat**.
- **Demp microfoon.**



OPMERKING: afhankelijk van het scherm dat op uw nüvi wordt weergegeven, kan het pictogram In gesprek er anders uitzien.

Wisselgesprek gebruiken

Wanneer u in gesprek bent en u een tweede oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het venster Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt in de wacht gezet.

Wisselen tussen gesprekken:

1. Tik op **Wissel** > **Schakel naar**.
2. Tik op **Beëindig gesprek** om het gesprek te beëindigen. De oproep in de wacht wordt niet beëindigd.

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het telefoonmenu van de nüvi.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch naar de nüvi geladen. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Het overbrengen van het telefoonboek is niet op alle telefoons beschikbaar.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon > Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of tik op het telefoonnummer.

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon > Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de nüvi zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon > Oproepinfo**.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst. De meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.



OPMERKING: om uw thuislocatie of telefoonnummer thuis te bewerken tikt u op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Thuis** > **Wijzig**.

Naar huis bellen:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de nūvi.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon in te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakgestuurd kiezen**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: mogelijk dient u uw mobiele telefoon te “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies van uw telefoon.

Telefoonstatus

U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte van uw telefoon controleren door op **Telefoon** > **Status** te tikken.

Bestanden beheren

U kunt bestanden zoals JPEG-afbeeldingen opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een geheugenkaart.



OPMERKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT®. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en eerder. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-apparaten voor massaopslag.

Ondersteunde bestandstypen

- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden: zie [pagina 21–22](#)
- Kaarten, routes en waypoint-bestanden van MapSource®: zie [pagina 41](#)
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin: zie [pagina 42](#)

Bestanden laden

Stap 1: plaats een geheugenkaart (optioneel)

Als u de geheugenkaart wilt plaatsen of verwijderen, drukt u totdat de kaart vastklikt.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

De mini-USB-connector op de achterkant van de nüvi aansluiten. Sluit het grotere uiteinde van de kabel op een beschikbare USB-poort op uw computer aan.

De nüvi en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer op Windows-computers en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturingssystemen of computers met meerdere netwerkstations worden nüvi-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Step 3: breng bestanden over naar uw nüvi

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de nüvi-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en klik op **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Klik op **Bewerken > Plakken**. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het nüvi-geheugen of op de geheugenkaart.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Wanneer u de overdracht van bestanden hebt voltooid, klikt u op  op de werkbalk (of in de systeemplafond) of sleept u het volume pictogram naar de **Pullenmand**  op Mac-computers. Koppel de nüvi los van de computer.

Foto's voor fotonavigatie laden

1. Sluit de nüvi aan op uw computer.
2. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> en meld u aan.
3. Selecteer een foto.
4. Volg de instructies op het scherm.

Zie [pagina 11](#) en ga naar <http://connect.garmin.com/photos> voor meer informatie.

Bestanden verwijderen

Sluit de nüvi aan op uw computer en open het station/volume van de nüvi of geheugenkaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



WAARSCHUWING: als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

Extra gebruiken

Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn tijdens het reizen. Tik op de menupagina op **Extra** om het menu Extra te openen.



Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 29–35](#).

Waar ben ik?

Tik op **Waar ben ik?** om actuele informatie weer te geven over uw huidige locatie, zoals ziekenhuizen, politiebureaus en tankstations. Deze functie komt van pas

als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Help

Tik op **Help** voor informatie over het gebruik van uw nüvi.

MSN® Direct

U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen met behulp van een optionele MSN Direct-ontvanger.

Ga voor meer informatie naar <http://garmin.msndirect.com> of www.garmin.com/traffic. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.



Fotoalbum

Gebruik het fotoalbum om foto's weer te geven die u op de nüvi of op een geheugenkaart hebt opgeslagen.

1. Tik op **Extra** > **Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

Tik op **Diashow** om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft.

Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen. Tik op **Stop** om terug te gaan naar de lijst met afbeeldingen. Tik op **Hervat** om door te gaan met de diashow. Tik op  en  om in en uit te zoomen.

Naar een afbeelding navigeren

Als een afbeelding informatie over de locatie bevat, tikt u op **Info** en vervolgens op **Ga!** wilt maken.

Zie [pagina 20](#) voor meer informatie over het laden van afbeeldingen naar uw nüvi.

Mijn gegevens

Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten.

Wereldklok

1. Tik op **Extra** > **Wereldklok**.
2. Tik op een plaats in de lijst om deze plaats te wijzigen.
3. Voer een plaatsnaam in en tik op **OK**.
4. Selecteer de juiste plaats, indien nodig.
5. Tik op **Bewaar**.
6. Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven. De gebieden waar het nacht is, worden donker weergegeven.
7. Tik op **Wereldklok** om de klokken opnieuw weer te geven of op **Terug** om af te sluiten.

Calculator

1. Tik op **Extra** > **Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (\div , \times , - of $+$).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
 - Tik op **.** als u een decimaal wilt toevoegen.
 - Tik op **\pm** als u het getal negatief of positief wilt maken.
 - Tik op **%** om percentages op te tellen bij of af te trekken van een getal.
 - Tik op **C** als u de invoer wilt wissen.
5. Tik op **=**.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra** > **Reken eenh. om**.
2. Tik op **Conversie**, selecteer een maatsoort en tik op **OK**.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op **OK**. De eenheid is omgerekend.
7. Tik op **Wis** als u een andere conversie wilt uitvoeren.

Wisselkoersen bijwerken

U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt.

Extra gebruiken

1. Tik op **Extra > Reken eenh. om. > Conversie**. Selecteer **Valuta**.
2. Tik op de valutaknoppen en selecteer de valuta's die u wilt bijwerken.
3. Tik op **Bijwerken**.
4. Tik op de vakjes naast de valuta's om nieuwe koersen in te voeren.
5. Tik op **Bewaar** om de nieuwe koersen op te slaan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke koersen te gebruiken.

Advertenties bekijken

Als uw nüvi-pakket een ontvanger voor verkeersinformatie bevat, kunt u advertenties en coupons ontvangen die relevant zijn voor de locatie waar u zich bevindt. Gesponsorde verkeersinformatie is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

De ontvanger voor verkeersinformatie moet op een externe voeding zijn aangesloten en u moet zich in het dekingsgebied bevinden om gesponsorde verkeersinformatie te ontvangen. Wanneer een advertentie op het scherm verschijnt, tikt u op de advertentie als u de dichtstbijzijnde locatie wilt zoeken die verband houdt met die advertentie. Als de advertentie een coupon-pictogram

heeft, tikt u op het coupon-pictogram op de pagina Ga! om een couponcode te ontvangen. Noteer deze code en laat hem zien als u op de locatie bent gearriveerd.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

Als u een lijst wilt weergeven met de advertenties die u hebt ontvangen, tikt u op **Extra > Advertenties**.


Om advertenties uit te schakelen, dient u verkeersinfo uit te schakelen. Selecteer **Extra > Instellingen > Verkeersinformatie**, en schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** in.

FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken

De ontvanger voor verkeersinformatie is onderdeel van het nüvi 205T- en 205WT-pakket en is een optioneel accessoire voor alle modellen uit de nüvi 205- en 205W-serie.

Gebruik een FM TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) om verkeersinformatie-uitzendingen via FM RDS (Radio Data System) te ontvangen. De TMC-ontvanger is in de voertuigvoedingskabel geïntegreerd.

TMC-ontvangers die met uw nüvi-pakket zijn meegeleverd, bieden u in Noord-Amerika gratis verkeersinformatie die door advertenties wordt gesponsord. Hiervoor is geen abonnement nodig. Verkeersinformatie is niet in ieder land beschikbaar. Zie [pagina 24](#) voor meer informatie.

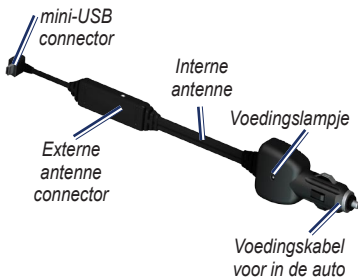

De nüvi kan actuele verkeersinformatie ontvangen als deze op de voeding is aangesloten en de TMC-ontvanger en u zich in een gebied bevinden waar deze informatie wordt uitgezonden.

Ga voor meer informatie naar:

www.garmin.com/traffic.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. De FM TMC-ontvanger ontvangt signalen van de verkeersinformatieprovider en geeft deze informatie weer op de nüvi.

Verkeer in uw omgeving


Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Verkeerspictogram



Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

De kleur van het verkeerspictogram geeft de ernst van de vertraging aan.

Kleur	Beschrijving	Betekenis
 Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
 Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
 Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de

route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, tikt u op het verkeerspictogram om een tabblad weer te geven waarop wordt aangegeven hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route handmatig vermijden:

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst voor meer informatie. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Verkeersabonnementen

Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo** als u een verkeersabonnement wilt toevoegen of verlengen. Meer informatie over GPS vindt u op [pagina 33](#) en op www.garmin.com/fmtraffic.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

De nüvi aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.



2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.

Stysteeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS Simulator: hiermee schakelt u de simulator in om de GPS-modus uit te schakelen en navigatie te simuleren om de batterij te sparen.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden gemaakt: **Automobil**, **Fiets** of **Voetganger**.

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers** of **Mijlen**.

Toetsenbord: selecteer **QWERTY** voor de indeling van een computertoetsenbord of **ABC** voor een alfabetische indeling. Deze optie is alleen beschikbaar op breedbeeldmodellen.

Over: hier worden het versienummer van de software, het identificatienummer van het apparaat en het audioversienummer van uw nüvi weergegeven. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie [pagina 41](#)).

Herstel: hiermee herstelt u de standaardstelsysteeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

De nüvi aanpassen

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg).


Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.

Schermkleur modus: hiermee selecteert u **Dag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee schakelt u de schermafbeeldingsmodus in. Tik op  om een schermafdruck te maken. Het bitmapbestand van de afbeelding wordt opgeslagen in de map **screenshots** op het nüvi-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: kies een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave.

Huidige tijd: stel de tijd op uw nüvi handmatig in. Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de tijd door de nüvi wordt ingesteld op basis van uw locatie.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op **Modus** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenkant van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. Meer voertuigpictogrammen kunt u downloaden van www.garmin.com/vehicles.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra > Mijn gegevens > Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten en versie van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Tik op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit (zonder vinkje) te schakelen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 37](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee kunt u de veilige modus in- of uitschakelen. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus

alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Opties voor Bluetooth-technologie instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.

Verbindingen: tik op **Voeg toe > OK** om te koppelen met een telefoon via draadloze Bluetooth-technologie. Zie [pagina 14–18](#). Tik op **Wijzig** om te koppelen met een andere telefoon.

- **Uit:** selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

- **Wis:** selecteer de telefoon die u uit het geheugen van de nüvi wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-component in en uit. Het

Bluetooth-pictogram  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een telefoon automatisch wordt verbonden, tikt u op **Uitgeschakeld**.

Naam apparaat: selecteer deze optie om een naam op te geven waarmee de nüvi wordt aangeduid door Bluetooth-apparaten. Tik op **OK**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de waarschuwingzones wijzigen

Als u de instellingen van de gevarenczones wilt aanpassen, dienen er gevarenczones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase) te zijn geladen. Zie [pagina 42](#). Tik op **Extra > Instellingen > Gevarenczones**.

Gevarenczone alarm: hiermee kunt u waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van de gevarenczones.

Informatie over verkeersabonnementen weergeven

De ontvanger voor verkeersinformatie wordt meegeleverd bij bepaalde pakketten voor de nüvi 205- en 205W-serie. Tik op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**.

Opties voor Noord-Amerika

Uw abonnementen op FM-verkeersinformatie en de vervaldatum worden vermeld. Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Opties voor Europa

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Tik op **Automatisch** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Zoek: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt zoeken, tikt u op **Ja** om de providertabel leeg te maken.

Abonnementen: hiermee geeft u de FM TMC-abonnementen en de vervaldatum weer. Tik op **Voeg toe** als u een abonnement wilt toevoegen.

Een abonnement toevoegen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.



OPMERKING: u hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren (als deze samen werden geleverd). Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de serviceprovider.

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Verkeersinfo**.
2. Tik buiten Noord-Amerika op **Abonnementen > Voeg toe**. Tik binnen Noord-Amerika op **Voeg toe**.
3. Schrijf de apparaat-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie op.
4. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een uit 25 tekens bestaande code op te halen.

5. Tik op de nūvi op **Volgende**, voer de code in en tik op **OK**.

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Appendix

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u het apparaat niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar het wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

Het apparaat schoonmaken

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing van het apparaat (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De nüvi beschermen

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan het apparaat defect raken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het apparaat en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignap op de voorruit.
- Bewaar het apparaat niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie hieronder voor meer informatie.

De nüvi vergrendelen

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.

3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Schakel de nüvi uit.

2. Schakel de nüvi in en houd de **Aan/uit**-knop aan de linkerkant ongeveer 30 seconden ingedrukt totdat het kalibratiescherm verschijnt (wit scherm met "Druk op punt").

De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer reageert, schakel de nüvi dan uit en weer in. Als dat niet helpt, kunt u uw nüvi resetten. Houd de knop **RESET** aan de onderzijde van de nüvi enkele seconden ingedrukt.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit een balpen of ander scherp voorwerp om uw nüvi te resetten; hiermee kunt u het apparaat of de batterij beschadigen.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.

2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw nüvi.

Gebruikersgegevens wissen




LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Houd uw vinger op het scherm totdat het pop-upvenster wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Batterijgegevens

Stel de nūvi niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de nūvi aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontladt u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de nūvi pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De nūvi opladen

- Sluit de mini-USB-connector van de nūvi via de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw voertuig. Mogelijk wordt de nūvi pas opgeladen als u de contactsleutel omdraait.
- Sluit de nūvi via een netadapter (optioneel accessoire) aan op een stopcontact.

- Sluit de nūvi op een computer met een USB-kabel. De USB-kabel wordt meegeleverd bij bepaalde pakketten voor de nūvi 205 en 205W. De nūvi wordt alleen opgeladen als de computer is ingeschakeld.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdelen verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als het apparaat in het voertuig is aangesloten maar niet wordt opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.



2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.

De nüvi en de bevestiging verwijderen

Als u de nüvi uit de houder wilt verwijderen, houdt u de houder vast en kantelt u de nüvi naar voren.

Als u de houder van de bevestiging wilt nemen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf in die richting duwen totdat de houder losklikt uit de bevestiging.

Als u de zuignapsteun van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



LET OP: de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic klep van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteun op de schijf. Draai de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Extra kaarten

U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele geheugenkaart.

Om te zien welke kaartversies op uw nüvi zijn geladen, opent u de menupagina.

Tik op **Extra > Instellingen > Kaart > Kaartinfo**. Kijk op www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een update voor uw kaartsoftware beschikbaar is. Als u extra kaarten wilt activeren, hebt u de apparaat-id (zie [pagina 29](#)) en het serienummer nodig. Dit nummer vindt u in de buurt van de voedingsconnector.

Als u kaarten of waypoints wilt laden in het nüvi-geheugen of op de geheugenkaart, selecteert u de naam van het nüvi-station of de geheugenkaart. Raadpleeg het Help-bestand van MapSource voor meer informatie.

Info over GPS-satellietsignalen

De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global Positioning System) ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan de nüvi misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te gebruiken.

Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com> of www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw nüvi te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op POI Loader om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand te openen.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen?** > **Extra's** > **Eigen nuttige punten**.

Als u de instellingen voor gevaarzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra** > **Instellingen** > **Gevaarzones** > **Gevaarzone alarm**.

Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer aan. Open de map `Garmin\poi` op het nüvi-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam `poi.gpi`.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de nüvi de locatie van honderden flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt.

De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

Plaats de geheugenkaart in uw nÜvi wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen?** > **Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze te openen.

Garmin-reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Specificaties

nüvi 205-serie

Afmetingen: B × H × D: 3,86 × 2,93 × 0,768 in. (98 × 74,4 × 19,5 mm)

Gewicht: 5,01 oz. (141,6 g)

Scherm: 109 mm diagonaal, 320 × 240 pixels; 64.000 kleuren; helder QVGA liggend TFT-scherm; witte schermverlichting; aanraakscherm

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare microSD-kaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2.0-massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Opladtid: ca. 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel of netspanning via een optioneel accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur batterij: maximaal 4 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:
Warm: < 1 sec
Koud: < 38 sec
Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger met onbelemmerd zicht op de hemel.

nüvi 205W-serie

Afmetingen: B × H × D: 4,76 × 2,93 ×
0,768 in. (120,9 × 74,4 × 19,5 mm)

Gewicht: 5,93 oz. (168,3 g)

Scherf: 109 mm diagonaal, 480 ×
272 pixels; 64.000 kleuren; helder
WQVGA liggend TFT-scherf; witte
scherfverlichting; aanraakscherf

Behuizing: niet waterdicht (IPX0)

Bedrijfstemperatuur:
0°C – 60°C

Temperatuur bij opladen:
0°C – 45°C

Gegevensopslag: intern geheugen en
optionele verwijderbare SD-kaart.
Gegevens worden permanent
opgeslagen.

Computerinterface: snelle USB 2.0-
massaopslag

Besturingssysteem: Garmin

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsvoltage: voertuigspanning via
meegeleverde voedingskabel of
netspanning via een optioneel
accessoire

Verbruik: max. 5 W

Levensduur batterij: maximaal 4 uur

Batterijtype: niet door de gebruiker
vervangbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig met HotFix

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec

Koud: < 38 sec

Fabrieksinstellingen herstellen:
< 45 sec

*Gemiddelde voor een stationaire
ontvanger met onbelemmerd zicht op de
hemel.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring gaat u naar de website voor uw Garmin-product op www.garmin.com.

Softwarelicentie-overeenkomst

DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de 'Software') in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software.

U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn nūvi ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw nūvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit schoon met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Plaats de zuignap zoals wordt beschreven op pagina 2 .
Mijn nūvi wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel (zie pagina 39–40). Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw nūvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 60°C. Als de nūvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid .
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de nūvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het apparaat volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken.	Kalibreer het aanraakscherm zoals wordt beschreven op pagina 37–38 .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe weet ik of mijn nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat?	Wanneer uw nüvi in de modus USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de nüvi is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de nüvi uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag. Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe verwisselbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga! 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de nüvi.	<p>Controleer of u een nüvi 215, 215W, 265, 265W, 275, of 285W hebt. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.</p> <p>Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.</p> <p>Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.</p>

Index

Symbolen

2-D, 3-D-
kaartweergave 31

A

aanraakscherm
instellingen 30
kalibreren 37, 47
reinigen 36
accenttekens 8
accessoires 42
achtergrondkleur 30
adressen 6
advertenties
uitschakelen 24
weergeven 24
afslag-voor-afslag
aanwijzingen 13
antidiefstal functie 32, 37
apparaat-id 29
audioversie 29

B

batterij 39, 47
status 3
batterijgegevens 39
bestanden 19–20
ondersteunde
typen 19
overbrengen 20
verwijderen 20
bestanden overbrengen 20
beveiliging
instellingen 32
locatie 37
bevestigen
op dashboard 40
op voorruit 47
uit houder nemen 40
bijwerken
kaarten 41
software 37
Bluetooth-technologie
14–18
instellingen 32
koppelen met
telefoon 14

verwijderen,
telefoon 33

C

calculator 23
computerverbinding 19
configureren 3
conformiteits-
verklaring 46
coördinaten 11

D

dashboardschijf 40
dempen
audio 5
telefoongesprek 16
de nüvi aanpassen 29–34
de nüvi opbergen 36
de nüvi opladen 39, 47
detailkaarten 32

E

eenheden omrekenen 23
een route simuleren 29
eigen nuttige punten 42
extra 21–24

extra's 42–43
extra kaarten 41

F

Favorieten 9
fietsnavigatie 29
flitspaaldatabase 42
FM TMC-ontvanger 25
fotonavigatie 11–12
 laden,
 afbeeldingen 20

G

Garmin Lock 32, 37
Garmin Travel Guide 43
gebruikersgegevens
 verwijderen 38
gebruiksmodus 29
geheugenkaart 19
geocaching 11
gevaarzone alarm 33
GPS
 aan/uit 29
 informatie
 over GPS 3, 41

H

handsfree-telefoonfuncties
 14–18
helderheid 30
Help 21
Help op apparaat 21
huidige locatie, opslaan 9

I

inkomend gesprek 15
instellingen 29–34
 herstellen 35

J

JPEG-afbeeldings-
bestanden 19

K

kaart
 bijwerken 41
 bladeren 10
 detailkaarten
 inschakelen 32
 detailniveau 31
 instellingen 31

knop Kaartinfor-
matie 32

toevoegen 41
versie 32
weergeven 31
zoomen 10

kilometers 29
Koers boven 31
koppelen met mobiele
telefoon 14, 15

L

lijst met afslagen 13
lithium-ionbatterij
 39, 44, 45

M

MapSource 19, 41
maten, omrekenen 23
max. snelheid, reset 13
maximumsnelheid,
 pictogram 12
menupagina 3
microSD-kaart 1
mijlen 29

Mijn gegevens 22

MSN Direct 21

myGarmin i

N

naar huis 6

navigatie 12

instellingen 29

modus 29

niet via de weg,
route 11, 30

nuttige punten 8

aangepast 42

POI loader 19

nüvi

behuizing 1

beschermen 36

bevestigen 2, 40

opladen 39

opnieuw instellen 38

reinigen 36

O

omrekenen

eenheden 23

valuta 23

omrijden 5

onderhouden van de
nüvi 36

ondersteunde

bestandstypen 19

opnieuw instellen

maximumsnelheid 13

reisinformatie 13

uw nüvi 38

oproep

beantwoorden 15

dempen 16

historie 17

ophangen 16

thuis 17

wisselgesprek 16

opslaan

gevonden plaatsen 9

uw huidige locatie
9, 10, 21

Opties voor de
pagina Ga! 7

P

Panoramio-foto's 11

PIN

Bluetooth 15

Garmin Lock 37

plaatsen zoeken 4

foto's gebruiken
11–12

nabij andere locatie 8

op adres 6

op coördinaten 11

opgeslagen plaatsen
(Favorieten) 9

op naam 8

op postcode 6

recente selecties 9

positiepictogram 31

problemen oplossen 47

Q

QWERTY-toetsenbord 29

R

recent gevonden
locaties 9

registreren 37

routebeschrijvingen 13

- routes
 - een stop toevoegen 5
 - modus 29
 - niet via de weg 30
 - simuleren 29
 - stoppen 5
 - voorkeuren 29
- S**
- satellietsignalen 41
- scherm
 - helderheid 30
 - schermafdrukken 30
 - vergroeden 5
- scherminstellingen 30
- schermtoetsenbord 8
- schoolzonedatabase 42
- SD-kaart 1
- software
 - bijwerken 38
 - licentieovereenkomst 46
 - versie 29
- specificaties
 - 205-serie 44
 - 205W-serie 45
- spraakgestuurd kiezen 18
- systeeminstellingen 29
- T**
- taalinstellingen 31
- taal voor spraak 31
- teksttaal 31
- telefoonboek 17
- thuis
 - een locatie instellen 6
 - telefoonnummer 17
- tijdstellingen 30
- tijdzone 30
- toetsenbord 8
 - indeling 29
 - taalmodus 8, 31
- toevoegen, foto aan
 - locatie 10
- tripcomputer 13
- tripgegevens, reset 13
- triplog 32
- U**
- uitvoer, audio 5
- USB 48
- massa-
 - opslagmodus 19
 - uitwerpen 20
- uw locatie instellen 10
- V**
- veilige modus 32
- vergroeden
 - de nüvi 37
 - scherm 5
- verkeer 25
 - advertenties 25
 - problemen 26
 - verkeersabonnement
 - toevoegen 33
- vermijden
 - diefstal 37
 - wegtypen 30
- verwijderen
 - alle gebruikersgegevens 38
 - bestanden 20
 - eigen nuttige punten 42
 - Favorieten 10

lijst met recent
gevonden
punten 9
teken 8
verwijderen, houder 40
via-punt, toevoegen 5
voertuigpictogram 31
voetganger,
navigatiemodus
11, 29
voicemail 16
volgende afslag 13

W

Waar ben ik? 21
Waarheen? 6
waarschuwingen
flitspaal 42
waarschuwingszones
instellingen 33
waarschuwingen 33
wandelroute 11, 29
WebUpdater 38
wekker 43
wereldklok 22

Z

zekering, vervangen 39
zoeken op de kaart 10
zoekgebied 8
zoomen 10

**Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar
de website van Garmin op www.garmin.com.**



© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Onderdeelnummer 190-00973-35 Rev. A