



# iriver<sup>™</sup> clix

# Inhoud

## Hoofdstuk 1

---

### Aan de slag

- Componenten 4
- De regelaars vinden 5
- LCD-display 6
- Software installeren 7

## Hoofdstuk 2

---

### Eenvoudige handelingen

- De speler inschakelen/uitschakelen 10
- iriver D-Click System™ 11
- Werken met HOLD 12
- Producten aansluiten 13

## Hoofdstuk 3

---

### Werken de iriver clix

- Extra's | Opnemen 18
- Extra's | Wekker 19
- Extra's | Flash-spellen 20
- Extra's | Tekst 21
- Extra's | Bladeren op het apparaat 22
- FM-radio 23
- Ga naar afspeellijst 24
- Muziek 25
- Afbeeldingen 26
- Video's 27
- Andere inhoud afspelen 28

## Hoofdstuk 4

---

### De iriver clix instellen

- Datum & Tijd 30
- Geluid 30
- Weergave 30
- Smarttoets 30
- Timer 31
- Geavanceerd 31
- Over 31

## Hoofdstuk 5

---

### Andere informatie

- Werken met de iriver plus 3 34
- Werken met de Windows Media Player 11 37
- Copyright/Certificatie/Handelsmerken/  
Beperkte aansprakelijkheid 40
- Veiligheidsinstructies 41
- Problemen oplossen 43



iriver<sup>™</sup>clix

## Hoofdstuk 1


### Aan de slag

Componenten	4
De regelaars vinden	5
LCD-display	6
Software installeren	
De iriver plus 3 installeren	7
Windows Media Player 11 installeren	7



# Componenten

Componenten kunnen zonder tegenbericht veranderen en kunnen anders zijn dan op de weergegeven afbeeldingen.

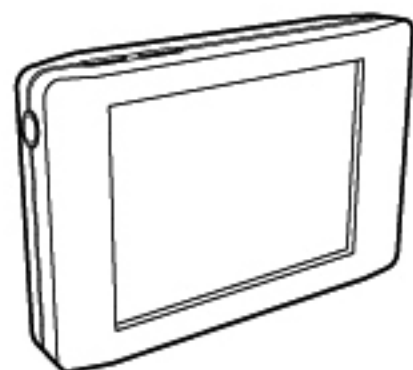

iriver clix




Koptelefoon



Gids om snel te starten en garantietaart




Installatie-CD

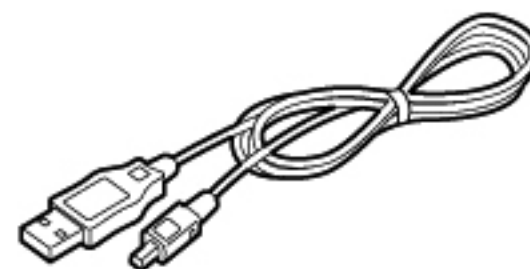

USB-kabel



# De regelaars vinden

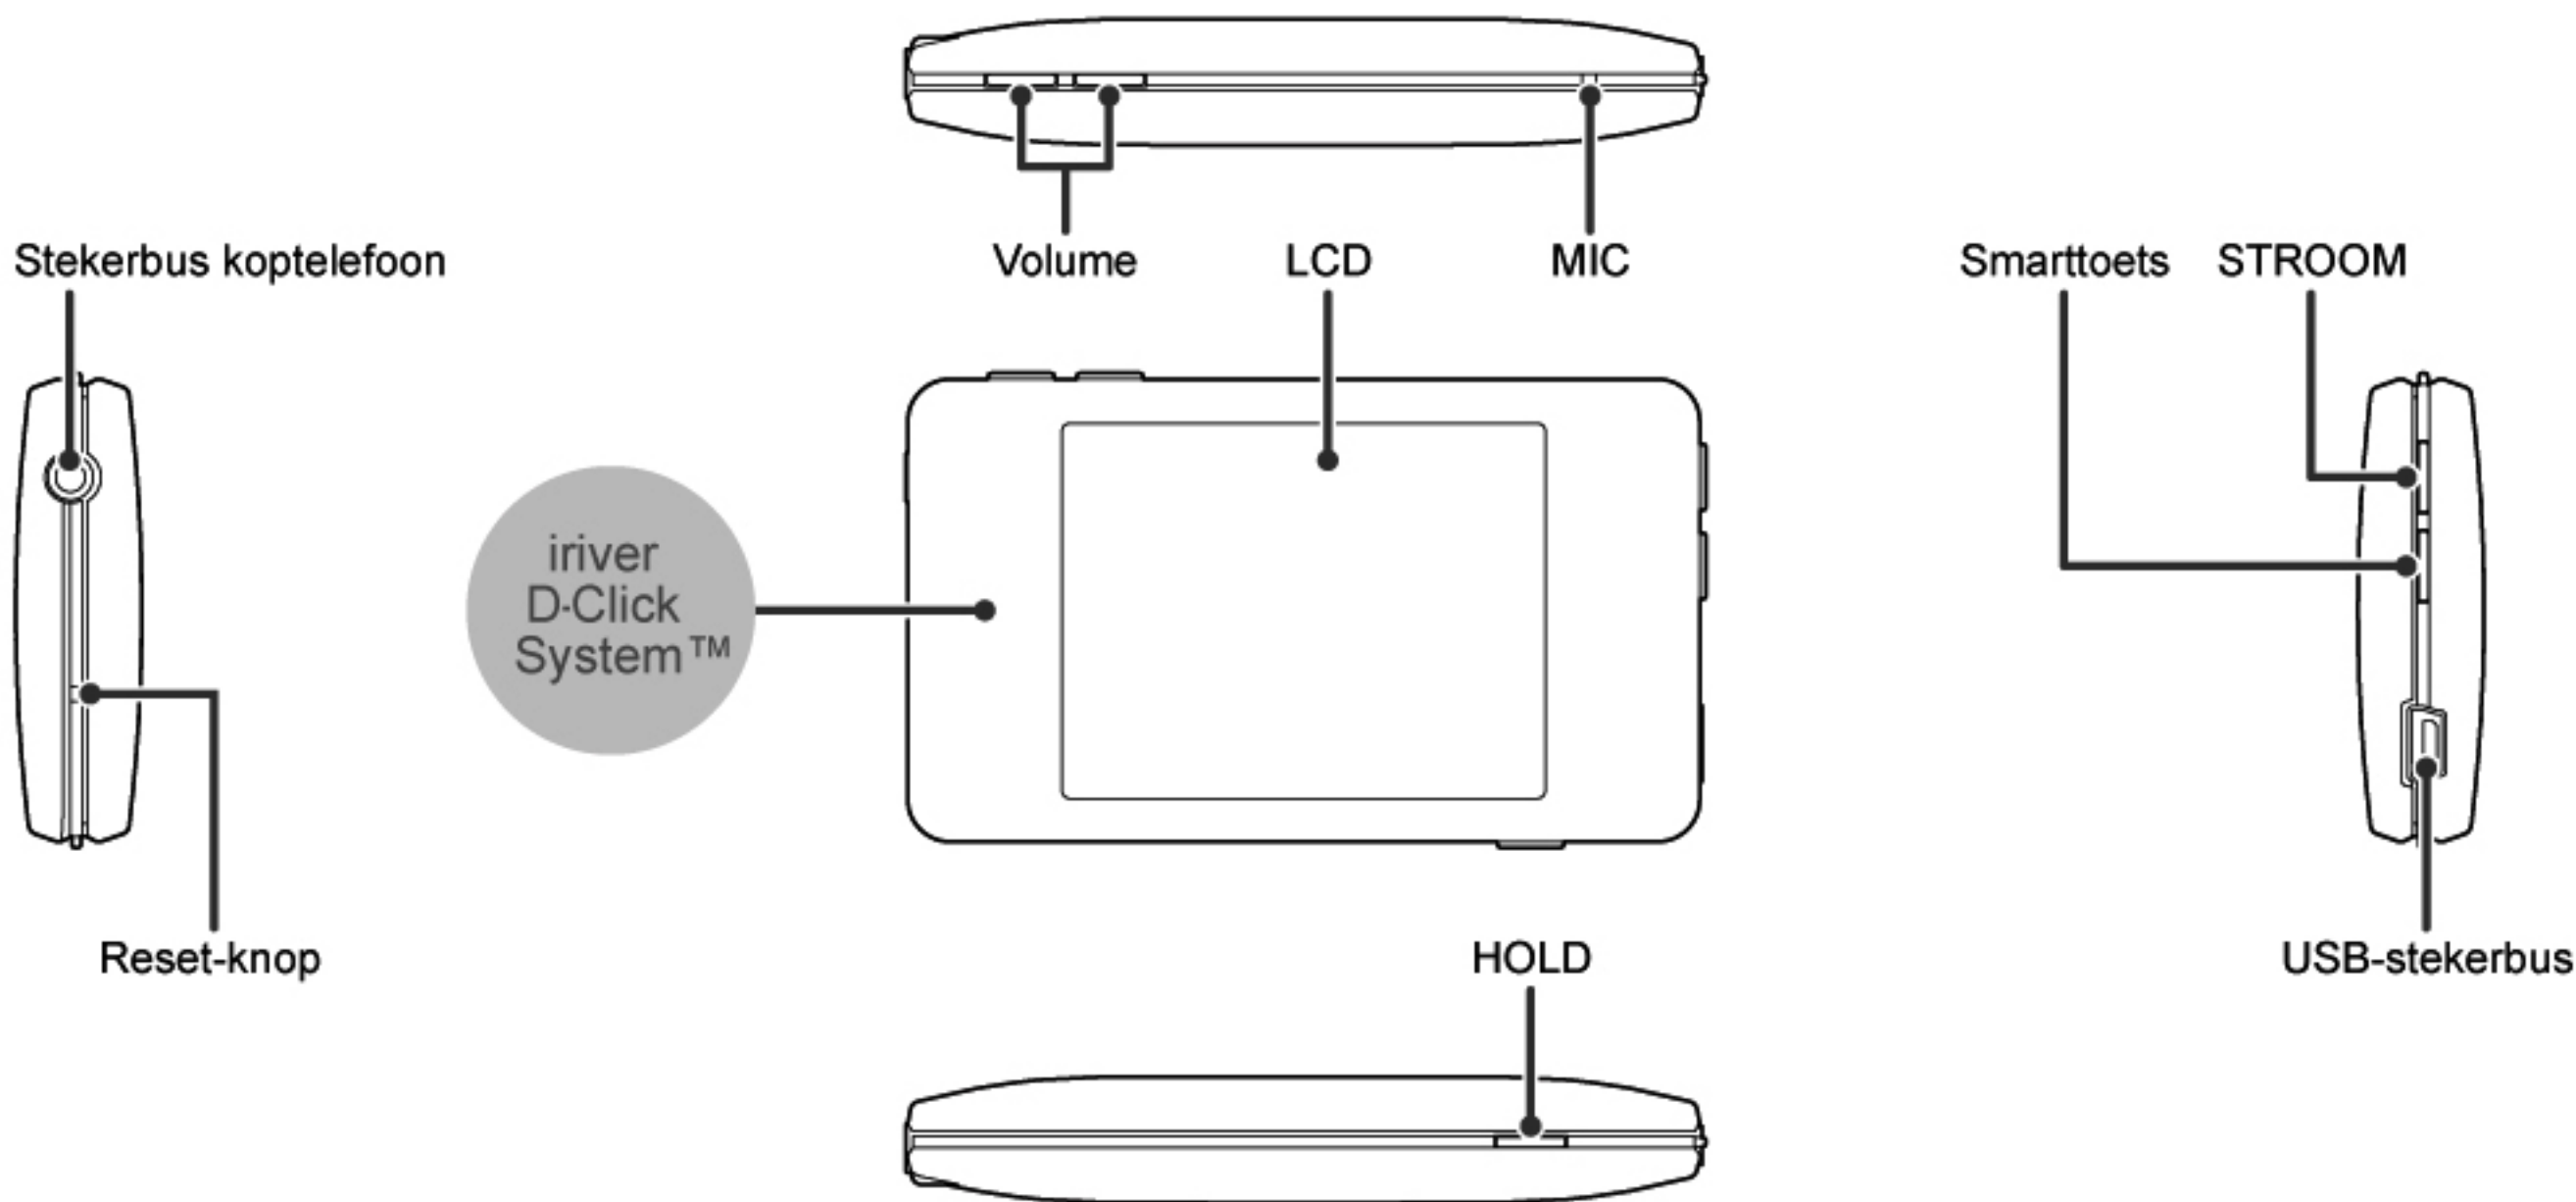


# LCD-display

6 Aan de slag | LCD-display


| Voor het opnemen van stem |



| Bij het luisteren naar FM-radio |

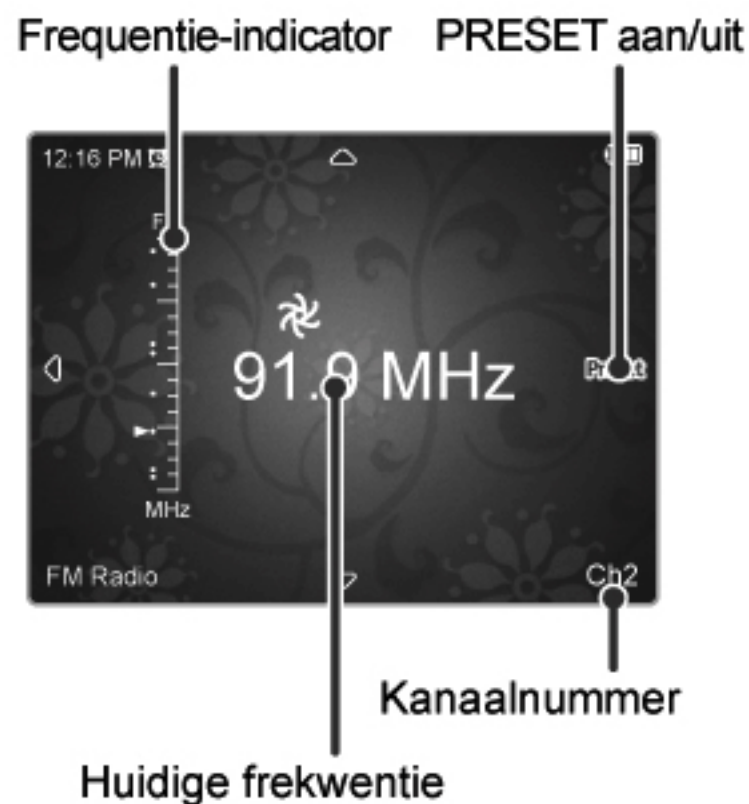

| Bij het afspelen van muziek |

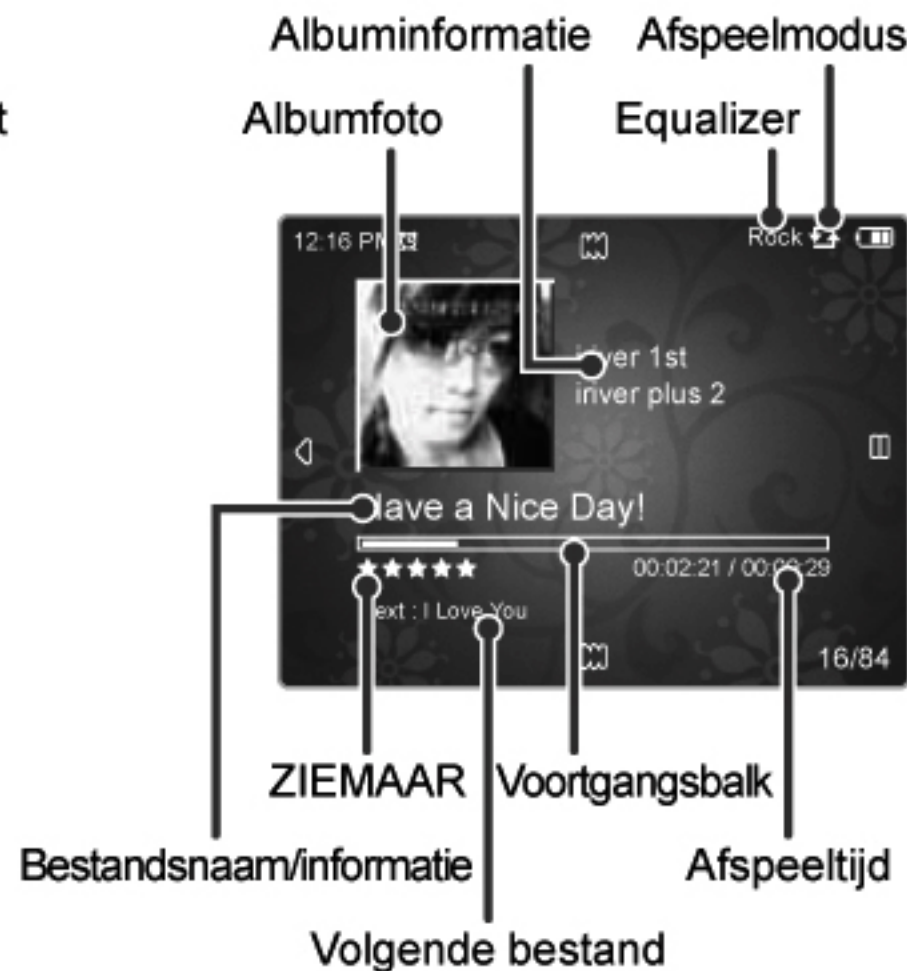

## Software installeren

De iriver plus 3 en Windows Media Player 11 zijn geïntegreerde programma's die op een efficiënte manier muziekbestanden en beeldbestanden beheren. Werkend met iriver plus 3 en Windows Media Player 11 kunt u muziekbestanden en beeldbestanden van PC op de iriver clicx opslaan.

### | De iriver plus 3 installeren | .....

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Selecteer iriver plus 3 en klik op de knop [Install]. Voltooi het installatieproces en volg daarbij de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- Minimale eisen om iriver plus 3 te gebruiken
  - Intel® Pentium® II 233MHz of hogere processornsnelheid
  - Windows® 98 SE/ME/2000/XP
  - 64MB geheugen of meer
  - 30MB schijfruimte of meer
  - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
  - Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger
  - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)
- Voor meer informatie over werken met iriver plus 3 verwijzen wij naar pagina 34 – 36.
- Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MSC (UMS)].

### | Windows Media Player 11 installeren | .....

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Selecteer Windows Media Player 11 en klik op de knop [Installeren]. Voltooi het installatieproces en volg daarbij de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- Minimale eisen om Windows Media Player 11 te gebruiken
  - Intel® Pentium® II 233MHz of hogere processornsnelheid
  - Windows® XP
  - 64MB geheugen of meer
  - 30MB schijfruimte of meer
  - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
  - Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger
  - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)
- Voor meer informatie over werken met Windows Media Player 11 verwijzen wij naar pagina 37 -39.
- Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MTP].





iriver<sup>™</sup>clix

## Hoofdstuk 2

### Eenvoudige handelingen

De speler inschakelen/uitschakelen	10
iriver D-Click System™	11
Werken met HOLD	12
Producten aansluiten	
De koptelefoon aansluiten op de iriver clix	13
De batterij laden	13
De iriver clix op uw PC aansluiten	14
Bestand/map kopiëren (gebruiken als een verwijderbare schijf)	15
Aansluiting iriver clix en PC ongedaan maken	16

## De speler inschakelen/uitschakelen

---

1. Druk op de knop [⏻] op het product om dit in te schakelen.
2. Druk de knop [⏻] in en houd deze op het product ingedrukt om deze uit te schakelen.


### Opmerking

- Dit product heeft een functie om automatisch stroom te sparen. Op basis van de instelling van de modus voor stroomsparen zal het product automatisch uitgeschakeld worden, als het een tijd niet gebruikt is. Voor meer informatie over het instellen van deze modus verwijzen wij u naar [Settings > Timer > Automatisch uitschakelen]. (Zie pagina 31.)
- Op basis van deze instelling zullen de manier om het product in te schakelen en het batterijverbruik veranderd worden. Voor meer informatie over het instellen van deze modus verwijzen wij u naar [Instellingen > Geavanceerd > Power aus Art]. (Zie pagina 31.)
  - Sleep
    - Wanneer het product ingeschakeld is, zal de laatst gebruikte functie weergegeven worden.
    - De batterij zal in deze modus enigszins verbruikt zijn.
  - Power Off
    - Wanneer het product ingeschakeld is, zal het hoofdscherm weergegeven worden. De opstarttijd zal enigszins genomen worden om alle opgeslagen bestanden te lezen.
    - De batterij zal niet verbruikt worden, als het apparaat uitgeschakeld is.

## iriver D-Click System™

1. De iriver clix heeft een uniek besturingssysteem genaamd iriver D-Click System™. Om het product te bedienen duwt u de rand van het scherm in een van de vier richtingen in.

Naar boven: Verplaatst u naar het vorige submenu.

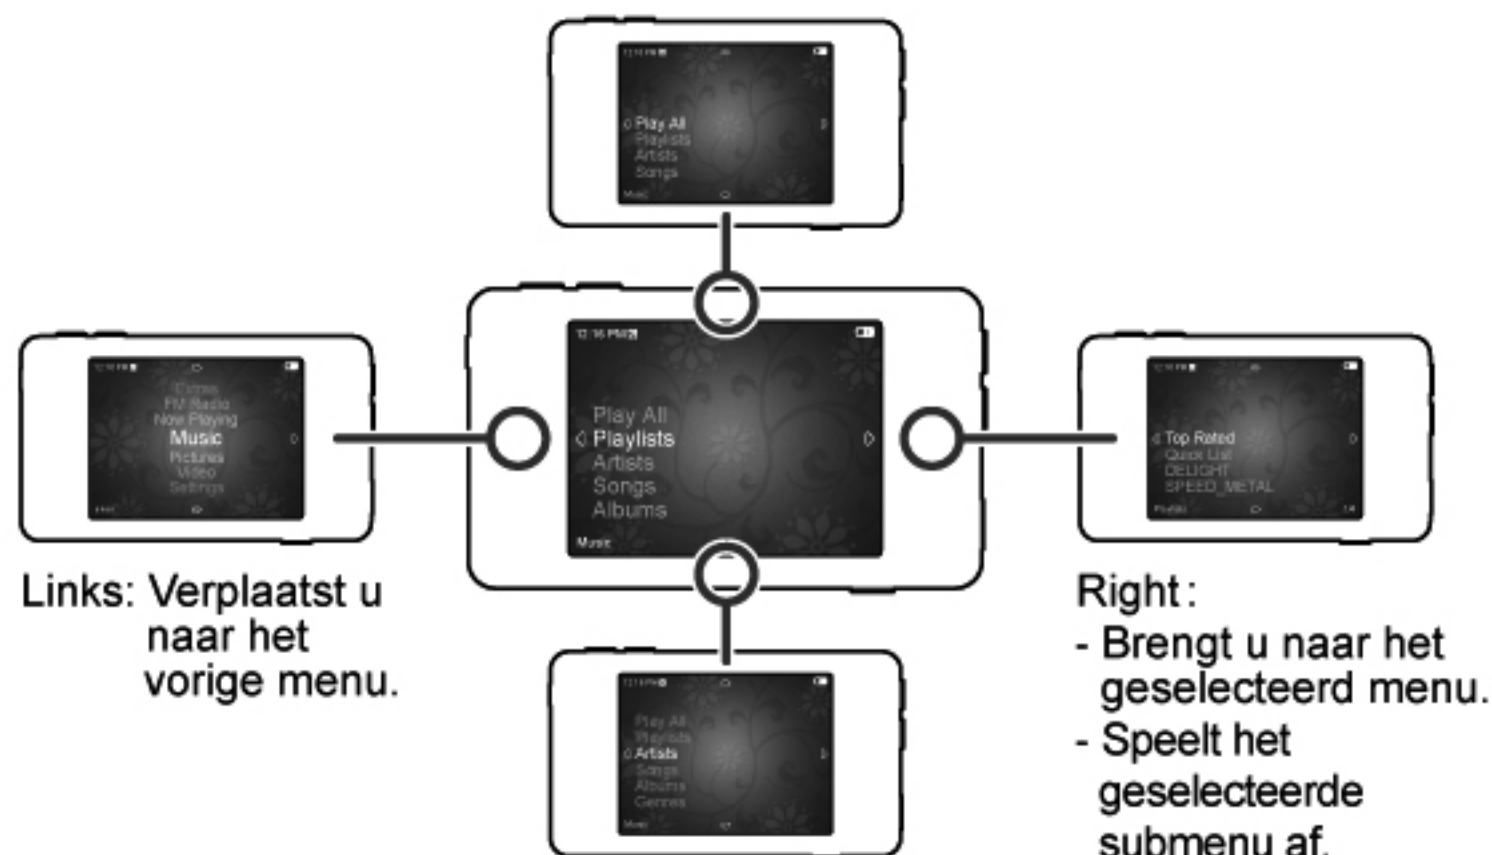


Naar beneden: Verplaatst u naar het volgende submenu.

- Vier pijlen zullen veranderen in verschillende vormen op basis van de functies in elk menu.
- Druk [LINKS] in en houd dit ingedrukt om terug te keren naar het menu [Home].
- In verschillende menu's drukt u op [RECHTS] en houd dit ingedrukt om het scherm van de muziek die op dit moment afgespeeld wordt weer te geven.
- Bij het afspelen van het bestand drukt u op [RECHTS] en houd dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

## Werken met HOLD

---

1. Schuif de HOLD-schakelaar naar rechts om de functie HOLD in te schakelen.

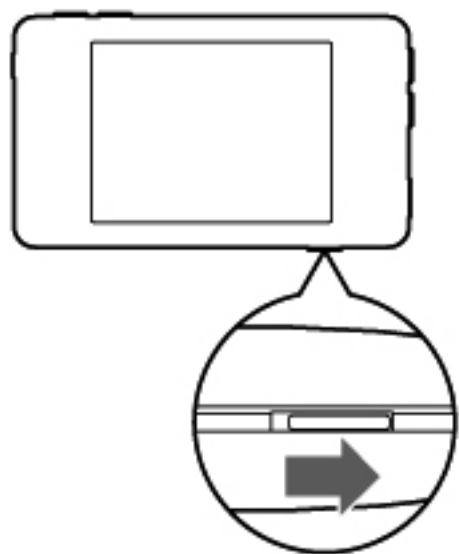

## Producten aansluiten


### | De koptelefoon aansluiten op de iriver clix |.....

1. Sluit de koptelefoon aan op de stekerbuis van het product.



### | De batterij laden |.....

1. Schakel uw PC in en sluit de iriver clix er op aan met behulp van de USB-kabel.

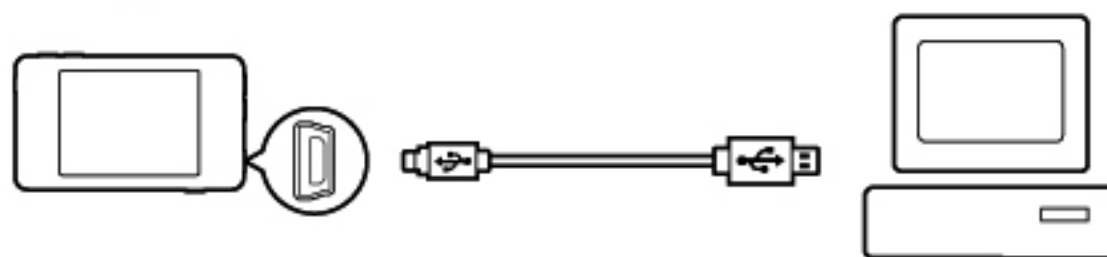



#### Opmerking

- Als het product op de PC met de USB-kabel aangesloten is, zal de geïntegreerde batterij automatisch geladen worden.
- Gebruik geen andere USB-kabel dan die standaard bij uw product werd meegeleverd. Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Controleer of de iriver clix aangesloten is op een high-power USB 2.0 poort. Sommige low-power USB-poorten ingebouwd in sommige perifere apparaten, zoals bepaalde toetsenborden en USB-hub zonder geïntegreerde stroom, kunnen mogelijk niet genoeg stroom leveren om te laden.
- Als de PC in de modus Standby staat, kan het product mogelijk geladen worden.
- Laad het product alleen bij kamertemperatuur. Het product kan niet in extreme warme en koude plekken geladen worden.
- De beschikbare gebruikstijd van geladen batterijen wordt na enige tijd geleidelijk korter.
- Volledig laden vindt plaats binnen 2,5 uur.  
(Op basis van volledig leeg en de stopmodus)
- Indien u de speler gebruikt tijdens het opladen, kan er een langere laadtijd nodig zijn.

## Producten aansluiten

### | De iriver clix op uw PC aansluiten |

1. Druk op de knop [⏻] op het product om dit in te schakelen.
2. Schakel uw PC in en sluit de iriver clix er op aan met behulp van de USB-kabel.
3. Als deze goed aangesloten wordt, zal de LCD er uit zien als beneden.

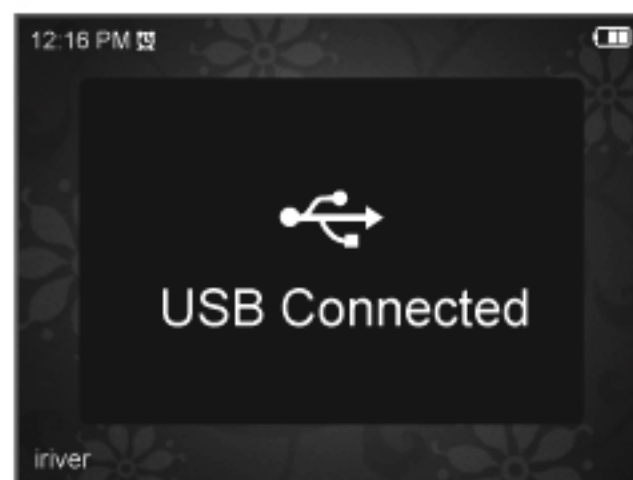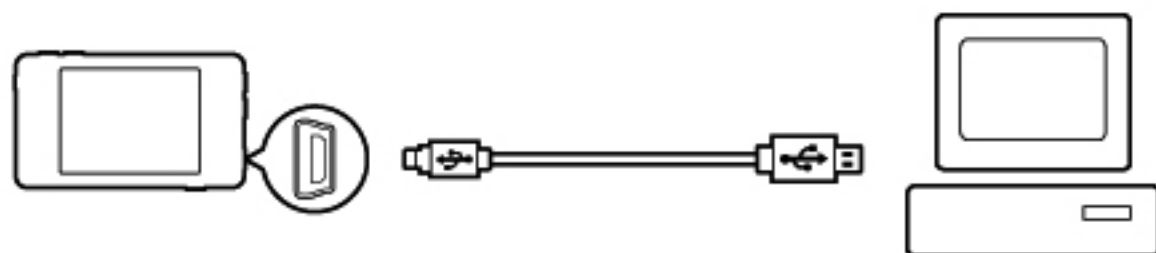


# Producten aansluiten

| Bestand/map kopiëren (gebruiken als een verwijderbare schijf) | .....


## Bestand/map kopiëren naar het product

1. Nadat u het bestand/de map op uw PC hebt geselecteerd, sleept u het en zet het neer naar het station dat voor het product staat.

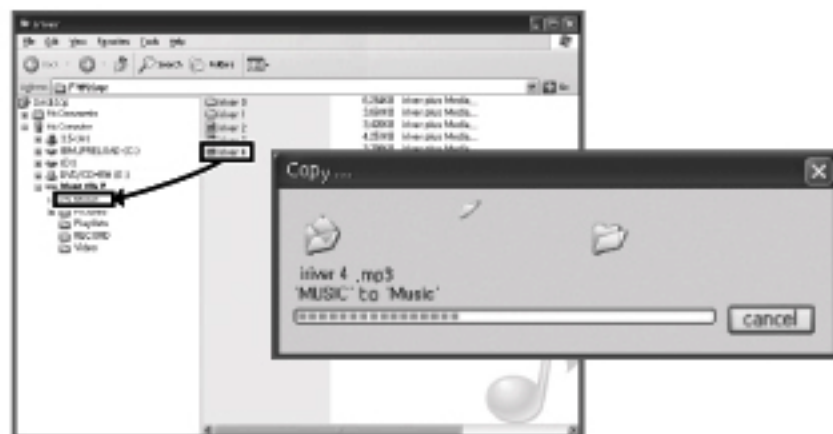

## Bestand/map van het product verwijderen

1. Nadat u het bestand/de map hebt geselecteerd, klikt u met de rechter muisknop en selecteert [Verwijderen].
2. Klik op [Yes] in het [Bestand verwijderen bevestigen/Map verwijderen bevestigen] popup-venster om het bestand/de map te verwijderen.

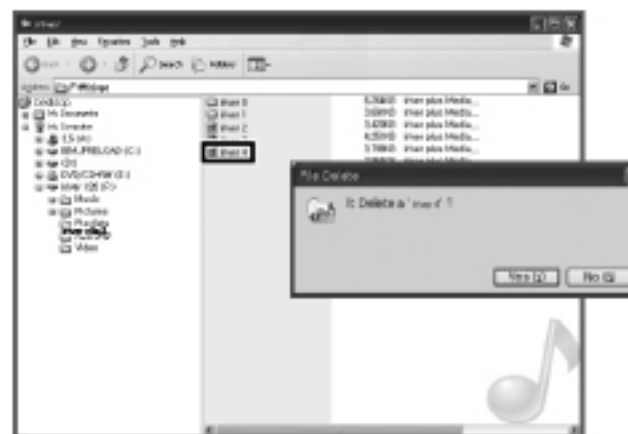

### Opmerking


- Sluit het USB-snoer altijd goed aan.
- Wanneer u gegevens met behulp van de USB-kabel overbrengt, laat deze nooit losraken of schakel de stroom niet uit om uw gegevens tegen schade te beschermen.



## Producten aansluiten

### | Aansluiting iriver clix en PC ongedaan maken |

1. Klik op het pictogram op de taakbalk om de aansluiting van het product ongedaan te maken met behulp van het menu "Hardware veilig verwijderen" te gebruiken.

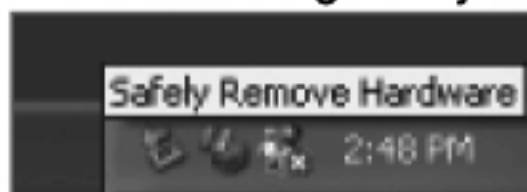

2. Klik op de knop [Stop] om het ongedaan maken van de aansluiting te bevestigen.



### Opmerking

- Het pictogram op de taakbalk kan bij sommige besturingssystemen niet zichtbaar zijn. Klik op "Verborgen pictogrammen weergeven" om het verborgen pictogram weer te geven.
- De optie "Hardware veilig verwijderen" is mogelijk niet beschikbaar als u sommige toepassingen gebruikt zoals Windows Explorer of Windows Media Player. Sluit allereerst alle toepassingen voordat u "Hardware veilig verwijderen" uitvoert.
- Als "Hardware veilig verwijderen" niet goed wordt uitgevoerd, probeer dit dan na een paar minuten.
- Als [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] ingesteld is op [MTP], zal het popup-bericht "Hardware veilig verwijderen" niet worden weergegeven. Negeer deze boodschap gewoon en maak de verbinding van het product met de PC ongedaan.





## Extra's | Opnemen

### | Opnemen | .....

1. Selecteer [Extra's-Opnemen] in het menu [Home].
2. In de modus Standby drukt u op [RECHTS] om te beginnen met opnemen en u drukt er opnieuw op om opnemen te stoppen.

### | Extra functies | .....

In de modus Standby drukt u op [RECHTS] en houd dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Opgeslagen opnamen: Geeft de lijst met opgenomen bestanden weer. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het bestand te selecteren en druk op [RECHTS] om dit af te spelen.
- Stem: Stelt de kwaliteit van opgenomen stem in.
- Spraakdetectie: Neem alleen stem op, wanneer er geluid bemerkt wordt.

#### Opmerking

- U kunt het volume niet regelen bij het opnemen.
- Als de resterende geheugenruimte of de stroom niet voldoende is, zal de opname automatisch gestopt worden.
- Het opgenomen bestand zal opgeslagen worden in de map Recordings/Voice in het volgende formaat. folder as following format  
VOICEYYMMDD\_XXX.MP3  
(YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- De bestandsgrootte per minuut varieert met de opnamekwaliteit.  
Laag: Ongeveer 250 kB Middelhoog: Ongeveer 500 kB  
Hoog: Ongeveer 1 MB

## Extra's | Wekker

### | Alarm instellen | .....

1. Selecteer [Extra's-Wekker] in het menu [Home].
2. Druk op [RECHTS] om de wekker te activeren/te deactiveren.

### | Extra functies | .....

Druk op [RECHTS] en houd dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.


- Pictogrammen tonen: Selecteert of de pictogrammen zullen worden weergegeven of niet in het menu [Wekker].
- Alarm instellen: Stelt het tijdstip voor de wekker in.  
[RECHTS] – Schakelt over tussen submenu's.  
[NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] – Stelt een submenu in.
- Dutmodus instellen: Schakelt automatisch in na een opgegeven tijd.
- Alarm selecteren: Selecteert het soort alarm waarmee gewerkt moet worden.
- Volume alarm: Stelt het geluidsvolume in.
- Tijdsduur alarm: Stelt de duur van het geluid van het alarm in.

## Extra's | Flash-spellen U kunt verschillende soorten inhoud en flashspellen spelen.

### | Flash-spelletjes spelen |

1. Selecteer [Extra's – Flash-spellen] in het menu [Home].
2. In de lijst met spelletjes drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om de inhoud te selecteren en druk op [RECHTS] om een spel te spelen.

3. Zie de onderstaande afbeelding om de meest gewone toetsfuncties in flash-spellen te controleren.

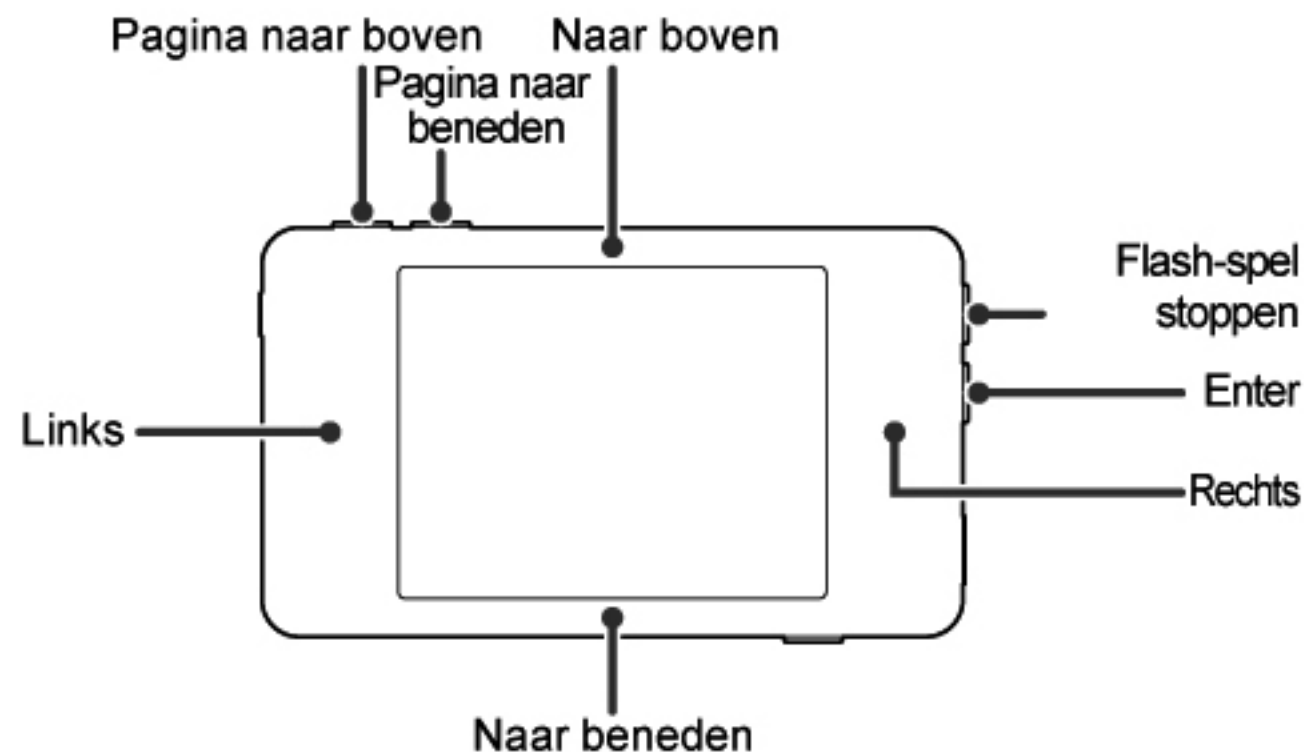

#### Opmerking

- De functies van toetsen kunnen bij sommige flash-inhoud anders zijn.
- Als u met een flash-spel begint en u luistert naar muziek, zal de muziek stoppen en zal het flash-spel worden gespeeld.

## Extra's | Tekst

U kunt tekstbestanden makkelijk lezen.

### | Tekst selecteren | .....

1. Selecteer [Extra's-Tekst] in het menu [Home].
2. In de tekstlijst drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om de inhoud te selecteren en druk op [RECHTS] om een spel te spelen.

### | Tekst bekijken | .....

- Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om naar boven of beneden te schuiven.
- Druk op [RECHTS] om de automatische schuiffunctie te starten of te stoppen.
- Druk op [LINKS] om de lijst met teksten weer te geven.
- Als u met het bekijken van tekst gestopt bent, zal de laatst weergegeven pagina opgeslagen worden. (U kunt 10 pagina's voor de meest recente 10 tekstbestanden opslaan.)

### | Extra functies | .....

Wanneer u tekst leest drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Pictogrammen tonen: Selecteert of de pictogrammen zullen worden weergegeven of niet in het menu [Tekst].
- Automatische schuifsnelheid: Stelt de schuifsnelheid in.
- Type tekstweergave: Selecteert hoeveelheid die geschoven moet worden als men drukt op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN].
- Fontgrootte: Selecteert de grootte van het lettertype.
- Teksttaal: Selecteert de juiste taal voor buitenlandse tekst.

#### Opmerking

- Het automatische schuiven zal gedeactiveerd worden wanneer het [Type tekstweergave] ingesteld is op [Percentage].

## Extra's | Bladeren op het apparaat

U kunt handmatig verschillende media controleren en afspelen die op de iriver clix opgeslagen zijn.

### | Het apparaat doorbladeren | .....

1. Selecteer [Extra's-Browser] in het menu [Home].
2. In de lijst met bestanden (mappen) drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het vorige/volgende bestand (de vorige/volgende map) te selecteren.
3. Druk op [RECHTS] om naar een submap te gaan of het geselecteerde bestand af te spelen.

### | Bestanden verwijderen | .....

1. Nadat u het bestand geselecteerd hebt, drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt.

#### Opmerking

- Om het bestand af te spelen dat overgebracht werd door Windows Explorer (zonder dat men iriver plus 3 of Windows Media Player 11 gebruikt), volgt u de onderstaande stappen.
  - Muziekbestand
    - : In [Instellingen > Geavanceerd > Bladertype muziek], stelt u het type in op [Bestandsstructuur] en bladert het bestand in het menu [Muziek].
    - : Blader en speel het bestand af in [Extra's > Browser].
  - Beeldbestand
    - : Blader en speel het bestand af in [Extra's > Browser].

#### Opmerking

- U kunt het bestand niet verwijderen dat op het huidige moment wordt afgespeeld.



## FM-radio

### | Luisteren naar FM-radio |

1. Selecteer [FM-radio] in het menu [Home].
2. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het zendstation te selecteren.

### | FM-radiostations scannen |

- Nadat u Preset gedeactiveerd hebt door te drukken op [RECHTS], drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om naar de vorige/volgende frequentie over te schakelen.
- Nadat u Preset gedeactiveerd hebt door te drukken op [RECHTS], drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om naar de vorige/volgende beschikbare frequentie over te schakelen.
- Nadat u Preset gedeactiveerd hebt door te drukken op [RECHTS], drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om naar de vorige/volgende vooraf ingestelde frequentie over te schakelen.

### | Extra functies |

Wanneer u naar FM-radio luistert, drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Opnemen: Slaat de radio waar u naar luistert op.

### | Extra functies |

- Opgeslagen FM-opname bekijken: Geeft de lijst met opgenomen bestanden weer. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het bestand te selecteren en druk op [RECHTS] om dit af te spelen.
- FM Tuner: Stelt de kwaliteit van de radio-opname in.
- Kanaal opslaan/Kanaal verwijderen: Slaat de huidige frequentie op het kanaal op. Als de frequentie al opgeslagen is, zal het bestaande kanaal worden verwijderd.
- Stereo/Mono : Schakelt de modus van radio-ontvangst over tussen stereo en mono.
- Auto Preset : Scant en slaat frequenties automatisch op naar de kanalen. Men kan maximaal 30 kanalen opslaan.
- Tuner Regio : Stelt het frequentiebereik in op basis van de plaatselijke standaard.
  - Korea/V.S. : 87.5 - 108.0MHz
  - Japan : 76,0 - 108.0MHz
  - Europa : 87,50 -108,00MHz

#### Opmerking

- U kunt het volume niet regelen bij het opnemen.
- Als de resterende geheugenruimte of de stroom niet voldoende is, zal de opname automatisch gestopt worden.
- Het opgenomen bestand zal in het volgende formaat opgeslagen worden in de map Recordings/FM Radio.TUNERYMMDD\_XXX.MP3 (YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- De bestandsgrootte per minuut varieert met de opnamekwaliteit.
  - Laag: Ongeveer 250 kB
  - Middelhoog: Ongeveer 500 kB
  - Hoog: Ongeveer 1 MB





## Ga naar afspeellijst

| Het muziekscherm Now Playing weergeven | .....

1. Selecteer [Ga naar afspeellijst] in het menu [Home].
2. Het scherm van de op dat moment spelende muziek zal weergegeven worden.

### Opmerking

- U kunt hetzelfde scherm weergeven door te drukken op [TS] in het menuscherm en dit ingedrukt te houden.



# Muziek

## | Muziek selecteren |

1. Selecteer [Muziek] in het menu [Home].
2. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het muziekbestand te selecteren en druk op [RECHTS] om dit af te spelen.

## | Luisteren naar muziek |

- Druk op de knop [+/-] om het volume te regelen.
- Als u muziek afspeelt, drukt u op [RECHTS] om te pauzeren/afspelen te hervatten.
- Als u muziek afspeelt, drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] en houdt dit ingedrukt om snel naar voren te spoelen of snel terug te spoelen.
- Als u muziek afspeelt, drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om de vorige/volgende muziek af te spelen.

### Opmerking

- Max. afspeeltijd: 24 uur (op basis van MP3, 128 Kbps, 44,1 KHz, volumenniveau 20, EQ normaal, LCD uit)
- Het gebladerde resultaat zal veranderd worden op basis van de instelling in [Instellingen > Geavanceerd > Bladertype muziek].
  - Database: Men kan in bestanden bladeren op Mijn Afspeellijsten, Artiesten, Titels, Albums en Genres.
  - Bestandsstructuur: Bladert muziekbestanden door op map.
- U kunt uw afspeellijst beheren met de iriver plus 3 of met Windows Media Player 11.

## | Extra functies |

Bij het afspelen van het bestand drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Afspeelmodus: Selecteert de afspeelmodus die de afspeelvolgorde bepaalt.
- Aan snellijst toevoegen: Voegt geselecteerde muziek toe aan de Quick List.
- EQ selecteren: Selecteert de EQ die gebruikt moet worden om muziek af te spleen.
- Snelheid: Klasseert uw favoriete muziek met steraanduidingen.
- Kopen: Muziekbestand dat wordt afgespeeld aankopen.
  - Wordt alleen weergegeven wanneer [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] is ingesteld op [MTP].
  - Wanneer u het product aansluit op uw PC, kan men betalen met behulp van Windows Media Player 11.
- Scan-snelheid: Stelt de snelheid in van snel vooruit spoelen of snel achteruit.
- Afspeelsnelheid: Stelt de snelheid van het afspelen van muziek in.
- Weergave gezongen tekst: Toont/verbergt tekst. Alleen beschikbaar wanneer het muziekbestand tekstinformatie bevat.
  - \* Alleen Koreaans wordt ondersteund.

### Opmerking

- Als [Instellingen > Geavanceerd > Bladertype muziek] is ingesteld op [Bestandsstructuur], zullen [Aan snellijst toevoegen] en [Snelheid] niet worden weergegeven.

## Afbeeldingen

### | Beeld selecteren | .....

1. Selecteer [Afbeeldingen] in het menu [Home].
2. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om door afbeeldingen te bladeren met behulp van het menu Play All, Pictures Playlists of Pictures. Als u [Afbeeldingen] selecteert, zullen de miniaturen en korte beschrijvingen van opgeslagen beelden worden weergegeven.
3. Selecteer het bestand en druk op [RECHTS] om het beeld full screen weer te geven.

### | Beeld bekijken | .....

- Wanneer u een beeld afspeelt, drukt u op [RECHTS] om een diapresentatie te starten/te stoppen.
- Als u een beeld afspeelt, drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het vorige/volgende beeld af te spelen.

### | Extra functies | .....

Wanneer u een beeld bekijkt, drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Pictogrammen tonen: Selecteert of de pictogrammen zullen worden weergegeven of niet in het Pictures.
- Afbeeldingsvertraging: Selecteert de tijd dat elk beeld wordt weergegeven op het scherm tijdens een diapresentatie.
- Dia-effect: Selecteert het Fade-effect tijdens een diapresentatie.
- Als achtergrond instellen: Selecteert het beeld dat als behang gebruikt moet worden.

## Video's

### | Video selecteren | .....

1. Selecteer [Video's] in het menu [Home].
2. In de videolijst drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het bestand te selecteren en drukt op [RECHTS] om het tekstbestand weer te geven.

### | Video bekijken | .....

- Druk op de knop [+ / -] om het volume te regelen.
- Als u video afspeelt, drukt u op [RECHTS] om te pauzeren/afspelen te hervatten.
- Als u video afspeelt, drukt u op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] en houd dit ingedrukt om snel naar voren te spoelen of snel terug te spoelen.

### | Extra functies | .....

Bij het afspelen van video drukt u op [RECHTS] en houd dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Scan-snelheid: Stelt de snelheid in van snel vooruit spoelen of snel achteruit.
- Hervatten: Selecteert of de video wordt hervat van het laatst afgespeelde punt of van het begin van een bestand wanneer de speler werd gestopt.
- In volgorde afspelen: Wanneer er bestanden zijn met namen die verband met elkaar houden, selecteer of die afgespeeld worden in de volgorde of niet.

### Opmerking

- Max. afspeeltijd: 5 uur (gebaseerd op avi, 320x240@30fps, video: 384 kbps, audio : MP3, 128 kbps, 44,1 KHz)  
Max. afspeeltijd kan veranderd worden op basis van het type video.
- Videobestanden dienen overgebracht te worden met behulp van iriver plus 3. Indien dit met andere programma's gebeurt, kunnen er zich problemen bij het weergeven van de videobestanden voordoen.

## Andere inhoud afspelen

### | Podcast-bestand afspelen |.....

Om Podcast-inhoud af te spelen selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MSC (UMS)].

#### Wat is Podcast?

Podcast is een gloednieuw aanpasbaar persoonlijk medium die de gebruiker kan downloaden en favoriete programma's afspelen zonder te wachten op het uitzendschema. Podcast levert aan gebruikers van draagbare mediaspelers verschillende soorten audio- en videobestanden, waaronder nieuws, drama's en andere media-inhoud. Voor meer informatie kunt u gaan naar <http://www.podcastready.com>.

#### Podcast-bestand naar het product overbrengen

Om het Podcast-bestand naar het product over te brengen dient u Podcast Manager te gebruiken. Gebruik de toepassing met het Podcast-pictogram op iriver plus 3.

#### Podcast audiobestand afspelen

1. Selecteer [Muziek > Podcast] in het menu [Home].
2. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het muziekbestand te selecteren en druk op [RECHTS] om dit af te spelen.

#### Podcast herstellen

Als u het product formateert, zullen alle systeembestanden van Podcast verwijderd worden. Om die bestanden te herstellen gebruikt u het menu [Recovering Podcast].

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-stekkerbus van uw PC met de USB-kabel, voert u iriver plus 3 uit.
2. Selecteer [Tools > Portable Device > Recovering Podcast] om het herstelproces te starten.
3. Wanneer het herstelproces met succes voltooid is, verbreekt u de verbinding van product en PC en sluit het opnieuw aan. U vindt nu het Podcast-pictogram op uw product.

### | Audible-bestand afspelen |.....

Om Audible-inhoud af te spelen selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MTP].

#### Wat is Audible?

Een vooraanstaande onderneming in audiovermaak en educatieve programma's, levert Audible verschillende audioprogramma's, alles bij elkaar meer dan 80.000 uur. Voor meer informatie kunt u gaan naar <http://www.audible.com>.

#### Audible-bestand naar het product overbrengen

Om het Audible-bestand over te brengen naar het product dient u Audible Manager te gebruiken. Voor meer informatie kunt u <http://www.audible.com> bezoeken.

#### Audible-bestand afspelen

1. Selecteer [Muziek > Book Information] in het menu [Home].
2. Druk op [NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] om het gedownloadede bestand te selecteren en druk op [RECHTS] om dit af te spelen.

#### Extra functies

Bij het afspelen van het Audible-bestand drukt u op [RECHTS] en houdt dit ingedrukt om de extra functies weer te geven.

- Zoektype: Selecteert het zoektype tussen [Section] en [Bladwijzer].
- Add Bookmark: Voegt boekenleggers aan het favoriete punt toe.
- Delete Bookmark: Verwijdert huidige boekenlegger. (Om beide menu's te gebruiken dient u het Zoektype op [Bladwijzer] in te stellen.)
- Afspeelsnelheid: Stelt de snelheid van het afspelen van bestanden in.
- Book Information: Geeft informatie weer van Audible-bestand dat afgespeeld wordt.

## Hoofdstuk 4

### De iriver clix instellen

Datum & Tijd	30	Smarttoets	30	Geavanceerd	31
Geluid	30	A-B herhalen	30	Taal	31
Gebruikelijke EQ	30	Home	30	Sorteren	31
SRS WOW HD	30	Afspelen/pauzeren	30	Schuifsnelheid	31
Fade In	30	Shuffle	30	Bibliotheek opnieuw opbouwen	31
Weergave	30	Oriëntatie weergave	30	Selecteer USB-modus	31
Oriëntatie weergave	30	Opnemen starten/stoppen	30	Apparaat formatteren	31
Achtergrond	30	LCD aan/uit	30	Bladertype muziek	31
Helderheid LCD	30	Timer	31	Verbindingstype	31
Thema	30	Automatisch uitschakelen	31	Soort stroom uit	31
Lettertype	30	Sleep	31	Systeem-informatie	31
Save UCI	30	Achtergrondverlichting	31	Standaard Herstellen	31
				Over	31

## De iriver clix instellen

De iriver clix ondersteunt aanpasbare configuraties.  
De menuconfiguraties kunnen veranderen als de versies van de firmware veranderen.

### | Datum & Tijd | .....

- Datum & Tijd: Stelt de huidige tijd en datum in.  
[RECHTS] – Schakelt over tussen submenu's.  
[NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN] – Stelt een submenu in.

### | Geluid | .....

- Gebruikelijke EQ: Verandert niveaus van elk frequentiebereik om uw eigen equalisatie te creëren.
- SRS WOW HD: Stelt de niveaus van 3D geluidseffecten in.
  - SRS: Past SRS 3D geluidseffecten aan.
  - TruBass : Past het geluidsniveau van lage tonen aan.
  - FOCUS : Stel de helderheid van het geluid in.
  - WOW : Stelt het juiste boostniveau in per model oortelefoon.
  - Definition : Herstelt gereduceerd geluid op oorspronkelijk niveau.
- Fade-In: Volume wordt geleidelijk meer wanneer afspelen start.

### | Weergave | .....

- Oriëntatie weergave: Draait het scherm 90 graden om.
- Achtergrond: Configureert instellingen behang.
- Helderheid LCD: Verandert de helderheid van de display.
- Thema: Selecteert een screensaver.
- Lettertype : Verander het lettertype at weergegeven wordt.
  - ✳ Om het juiste herstel te ondersteunen stelt u [Geavanceerd > Selecteer USB-modus] in op [Ingeschakeld & gegevens] wanneer u het thema en het lettertype instelt.
- Save UCI: sla het gewijzigde lettertype en/of thema op.

### | Smarttoets | .....

Configureert functie die moet worden toegewezen aan de Smart Key.

- A-B herhalen: Speelt herhaaldelijk af tussen punt A en B.
- Home: Doet u terugkeren naar het menu [Home] bij het bedienen van het product.
- Afspelen/pauzeren: Speelt af/pauzeert muziekbestand of videobestand
- Shuffle: Speelt muziek willekeurig af.
- Oriëntatie weergave: Draait het scherm 90 graden om.
- Opnemen starten/stoppen: Opnemen starten/stoppen
- LCD aan/uit: Schakelt de display aan en uit



## De iriver clix instellen

### | Timer | .....

- Automatisch uitschakelen: Schakelt automatisch de stroom uit na een opgegeven tijd dat het apparaat niet gebruikt is.
- Sleep: Schakelt automatisch uit na een opgegeven tijd.
- Achtergrondverlichting: Stelt de tijd in, dat het licht achter ingeschakeld is.

### | Geavanceerd | .....

- Taal: Selecteert de gewenste taal.
- Sorteren: Bepaalt de volgorde van bestanden.
- Schuifsnelheid: Stelt de schuifsnelheid in van tekens wanneer bestandsinformatie te lang is om in een maal weer te geven.
- Bibliotheek opnieuw opbouwen: Maakt de database van muziekbestanden.
- Selecteer USB-modus: Selecteert het USB-aansluittype voor de PC.
  - Ingeschakeld & gegevens: Wanneer de USB-aansluiting gerealiseerd is, is het product ook op de PC aangesloten.
  - Ingeschakeld & Afspelen: Wanneer de USB-aansluiting tot stand gebracht is, zal de boodschap [Sluit USB aan] worden weergegeven in het menu [Home]. Selecteer [Sluit USB aan] en druk op [RECHTS] om het product op uw PC aan te sluiten.
- Apparaat formatteren: Verwijdert alle gegevens in het product.
- Bladertype muziek: Selecteert het type voor bladeren naar muziek.
  - Database: Met behulp van de functie ID3, TAG of Playlist bladert u naar muziekbestanden overgebracht door toepassingen (iriver plus 3, Windows Media Player 11).

### | Geavanceerd | .....

- Bestandsstructuur: Bladert door muziekbestanden overgebracht door Windows Explorer.
  - ✳ Het standaard bladertype is ingesteld op [Database].
- Verbindingstype: Selecteert het type voor het overbrengen van het bestand naar de PC.
  - ✳ **Wees voorzichtig geen waardevolle gegevens te verwijderen: het veranderen van [Verbindingstype] verwijdert alle gegevens in het product.**
  - MSC (UMS) : Brengt met behulp van iriver plus 3 bestand over met het verbindingstype MSC.
    - ✳ **Mass Storage Class (MSC) is een traditioneel UMS-type.**
  - MTP : Windows Media Player 11, brengt bestand MTP-verbindingstype.
- Soort stroom uit: Selecteert het type voor het uitschakelen van de speler.
  - Sleep : Wanneer het product ingeschakeld is, zal de laatst gebruikte functie weergegeven worden.
  - Stroom uit : Wanneer het product ingeschakeld is, zal het hoofdscherm weergegeven worden. De opwarmtijd zal enigszins genomen worden om alle opgeslagen bestanden te lezen.
- Systeem-informatie: Geeft systeeminformatie van het product weer.
- Standaard Herstellen: Reset het product volgens de instellingen in de fabriek.

### | Over | .....

- Over : Geeft informatie van het product weer.





iriver<sup>™</sup>clix

## Hoofdstuk 5

### Andere informatie

#### Werken met de iriver plus 3

Media aan bibliotheek toevoegen 34

Songs van een CD rippen 34

Bezig met media overbrengen naar de iriver clix

- Werken met de iriver plus 3 35

- Werken met Windows Explorer 35

De schijf initialiseren 36

Firmware upgraden 36

#### Werken met de Windows Media Player 11

Media aan bibliotheek toevoegen 37

Songs van een CD rippen 37

Bezig met media overbrengen naar de iriver clix 38

De schijf initialiseren 39

Firmware upgraden 39

Copyright/Certificatie/Handelsmerken/ 40

Beperkte aansprakelijkheid

Veiligheidsinstructies

Productveiligheid 41

Andere belangrijke dingen 42  
om te onthouden

Problemen oplossen

Ga het na! 43

## Werken met de iriver plus 3 Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MSC (UMS)].

### | Media aan bibliotheek toevoegen |.....

1. Wanneer u voor het eerst met iriver plus 3 werkt, zal de wizard Add Media starten.
2. Volg de instructies op het scherm van de PC om mediabestanden toe te voegen, zoals muziek en beelden aan de bibliotheek.

### | Songs van een CD rippen |.....

1. Steek een audio-CD in het CD-station en voer iriver plus 3 uit.
2. In iriver plus 3 selecteert u het aanstreepvak van [Music > CD Drive] en klikt op [CD Ripping] linksonder.
3. Nadat u de song geript hebt, selecteert u [All Music] om te controleren of de geripte song aan de bibliotheek is toegevoegd.



## Werken met de iriver plus 3

| Bezig met media overbrengen naar de iriver clix | .....

### Werken met de iriver plus 3

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-steker bus van uw PC met de USB-kabel, voert u iriver plus 3 uit.
2. Selecteer het aanstreepvak naast het bestand om over te dragen en klik op [  ].
3. Het geselecteerde bestand begint overgebracht te worden en de voortgangstatus wordt weergegeven in het venster Status linksonder.
4. U kunt u de geselecteerde muziek in uw bibliotheek vinden.

### Werken met Windows Explorer

1. Sluit het product aan op de USB-stekerbuis van uw PC met behulp van de USB-kabel.
2. Kopieer de inhoud naar de juiste mappen zoals u hieronder ziet.
  - Tekst: iriver clix/Text
  - Muziek : iriver clix/Music
  - Beeld: iriver clix/Pictures
  - Video : iriver clix/Video

### Opmerking

- De ondersteunde bestandsformaten worden hieronder opgenoemd.

Type	Extensie	Formaat		Type	Extensie	Formaat	
Flash	SWF	Bestandstype Flash	Adobe Flash Lite 2.1	Beeld	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG wordt niet ondersteund.)	
Spel		Framesnelheid	Minder dan 15 frames/sec.	Video	AVI	Video	MPEG4 SP (eenvoudig profiel), Minder dan 30 frames/sec. 2 Mbps
		Audio	ADPCM or MP3			Resolutie	QVGA(320X240)
128kbps, Minder dan 4.1 KHz	Audio		Ondersteunt MP3 tot maximaal 320 Kbps, 44.1 KHz wordt aanbevolen, CBR				
Tekst	TXT	Unicode-tekst, Plaatselijke codetekst			WMV	Video	WMV9 SP, Minder dan 30 frames/sec. 768 Kbps
Muziek	MP3, WMA	8~320Kbps				Resolutie	QVGA(320X240)
	OGG	Q1~Q10				Audio	Ondersteunt WMA tot maximaal 320 Kbps

## Werken met de iriver plus 3

### | De schijf initialiseren | .....

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-stekkerbus van uw PC met de USB-kabel, voert u iriver plus 3 uit.
2. Selecteer [Tools > Portable Device > Initialize Disk] en klik op [Start] wanneer de boodschap om met initialiseren te beginnen op het scherm verschijnt.
3. Het initialisatieproces is voltooid en het product is niet meer op uw PC aangesloten.

#### Opmerking

- U dient een back-up van de noodzakelijke bestanden te maken voordat u initialiseert, want geformatteerde bestanden kunnen niet hersteld worden.

### | Firmware upgraden | .....

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-stekkerbus van uw PC met de USB-kabel, voert u iriver plus 3 uit. De PC moet aangesloten zijn op Internet.
2. Selecteer [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] en voltooi het upgrade-proces door de instructies op het scherm te volgen.

#### Opmerking

- Laat het product aangesloten op de PC als u het bestand om firmware te upgraden downloadt. Nadat het downloaden voltooid is, trekt u de kabel uit om de upgrade van de firmware te activeren.
- Als de al geïnstalleerde firmware de meest recente versie is, zal de boodschap om de meest recente versie te bevestigen op het scherm verschijnen.
- Wanneer het product op de PC aangesloten is, als de meest recente firmware wordt gebruikt, zal de instructieboodschap automatisch op het scherm verschijnen.



## Werken met de Windows Media Player 11

Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u [Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype] en stelt het in op [MTP].

### | Media aan bibliotheek toevoegen |.....

1. Wanneer u voor het eerst met Windows Media Player 11 werkt, zal de wizard Add Media starten.
2. Volg de instructies op het scherm van de PC om mediabestanden toe te voegen, zoals muziek en beelden aan de bibliotheek.

### | Songs van een CD rippen |.....

1. Steek een audio-CD in het CD-station en voer iriver Windows Media Player 11 uit.
2. Selecteer het tabblad [Kopiëren van CD] in Windows Media Player 11. Selecteer het aanstreepvak naast de muziek om te rippen en klik op [Beginnen met kopiëren] linksonder.
3. De geripte muziek zal opgeslagen worden in [Mijn documenten > Mijn muziek] en automatisch aan de bibliotheek worden toegevoegd.



# Werken met de Windows Media Player 11

| Bezig met media overbrengen naar de iriver clix | .....

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-stekkerbus van uw PC met de USB-kabel, voert u Windows Media player 11 uit.
2. Nadat u het bestand op uw PC hebt geselecteerd, sleept u het en zet het neer op het rechter deelvlak.
3. Klik op [Beginnen met synchroniseren] om te beginnen met het overbrengen van het bestand.
4. U kunt u de geselecteerde muziek in uw bibliotheek vinden.

## Opmerking

- De ondersteunde bestandsformaten worden hieronder opgenoemd.

Type	Extensie	Formaat		Type	Extensie	Formaat	
Flash	SWF	Bestandstype Flash	Adobe Flash Lite 2.1	Beeld	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG wordt niet ondersteund.)	
Spel		Framesnelheid	Minder dan 15 frames/sec.	Video	AVI	Video	MPEG4 SP (eenvoudig profiel), Minder dan 30 frames/sec. 2Mbps
		Audio	ADPCM or MP3			Resolutie	QVGA(320X240)
128kbps, Minder dan 4.1 KHz	Audio		Ondersteunt MP3 tot maximaal 320 Kbps, 44.1 KHz wordt aanbevolen, CBR				
Tekst	TXT	Unicode-tekst, Plaatselijke codetekst			WMV	Video	WMV9 SP, Minder dan 30 frames/sec. 768 Kbps
Muziek	MP3, WMA	8~320Kbps				Resolutie	QVGA(320X240)
	OGG	Q1~Q10				Audio	Ondersteunt WMA tot maximaal 320 Kbps



## Werken met de Windows Media Player 11

### | De schijf initialiseren |.....

1. Nadat u het product hebt aangesloten aan de USB-stekkerbus van uw PC met de USB-kabel, voert u Windows Media player 11 uit.
2. Nadat u [iriver clix] hebt geselecteerd, klikt u met de rechter muisknop en selecteert [Format]. Klik op [OK] wanneer de boodschap om initialisatie te bevestigen op het scherm verschijnt.
3. Het initialisatieproces is voltooid en het product is niet meer op uw PC aangesloten.

#### Opmerking

- U dient een back-up van de noodzakelijke bestanden te maken voordat u initialiseert, want geformatteerde bestanden kunnen niet hersteld worden.

### | Firmware upgraden |.....

1. Nadat u het product op de USB-stekkerbus van uw PC hebt aangesloten met behulp van de USB-kabel, gaat u naar de website van iriver om het upgradebestand van de nieuwe firmware te downloaden.
2. Kopieer het bestand naar de iriver clix en verbreek de verbinding van de kabel om het upgradeproces te activeren.

#### Opmerking

- Laat het product aangesloten op de PC als u het bestand om firmware te upgraden koopt.
- Wanneer u Windows Media Player 11 gebruikt, gebruik dan [iriverFirmwareUPdater] in de installatie-CD voor een handiger upgrade van firmware.





# Copyright/Certificatie/Handelsmerken/Beperkte aansprakelijkheid

## | Copyright |

Alle octrooirechten, handelsmerken, literaire rechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze handleiding behoren toe aan iriver Limited. U mag zonder toestemming van iriver Limited geen delen uit deze handleiding kopiëren of vermenigvuldigen.

Voor onwettig gebruik van delen uit deze handleiding kunt u worden gestraft. De software, audio en video waarop intellectuele eigendomsrechten rusten worden beschermd door het auteursrecht en het internationaal recht.

Vermenigvuldiging of verspreiding van de content die met het onderhavige product wordt gemaakt valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bedrijven, instituten, producten, personen en evenementen die in voorbeelden worden gebruikt zijn fictief.

Wij willen niet doen voorkomen een bepaalde relatie te hebben met de bedrijven, instituten, producten, personen en evenementen die in deze handleiding worden genoemd, en u dient uit deze vermeldingen dan ook geen conclusies te trekken. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.

©1999~2007 iriver Limited. Alle rechten voorbehouden.

## | Certificering |

MIC, FCC, CE

## | Handelsmerken |

Windows 2000, Windows XP en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corp.



Is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

## | Beperkte aansprakelijkheid |

Noch de fabrikant, noch de importeurs, noch de dealers zijn verantwoordelijk voor schade door ongelukken, met inbegrip van lichamelijke verwondingen, of schade voortvloeiend uit misbruik of een verkeerde bediening door de gebruiker. De informatie in deze handleiding is opgesteld volgens de huidige specificaties van de speler. De fabrikant, iriver Limited, voegt constant nieuwe functies aan het product toe en kan ook in de toekomst nieuwe technologieën toepassen.

Alle normen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Veiligheidsinstructies

## | Productveiligheid |

- Indien u een niet-bewegend beeld gedurende langere tijd weergeeft, kan er een spookbeeld ontstaan.
- Steek geen objecten in het apparaat anders dan CD's.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Zet geen zware objecten op de speler.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Maak uw speler niet vochtig met regen (water), dranken, chemicaliën, cosmetica en dergelijke.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet in zware omgevingen plaatsen, waaronder ook vochtige, stoffige of rokerige ruimten.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet in direct zonlicht en extreme hitte en koude zetten.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Houd het product niet dichtbij magnetische substanties zoals magneten, TV, beeldscherm en luidspreker.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Haal het product nooit uit elkaar, repareer het niet en zet de speler ook niet in elkaar zonder toestemming.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet schoonmaken met chemicaliën of schoonmaakmiddel.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Druk niet meer knoppen in dan twee.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Trek de USB-kabel niet uit, als men gegevens overbrengt.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.

## Veiligheidsinstructies

### | Andere belangrijke dingen om te onthouden |

- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon als u fietst, rijdt of een gemotoriseerd voertuig bedient.  
Het is gevaarlijk en in sommige gebieden ook tegen de wet.
- Verlaag het volume of stop met het gebruik van de speler als u uw oren hoort suizen.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Verlaag het volume als u wandelt, met name bij zebra's.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Luister niet lange tijd via koptelefoon/oortelefoon met een sterk volume.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon met een sterk volume.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Houd de snoeren van koptelefoon/oortelefoon in de gaten om te vermijden dat ze achter objecten blijven haken.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Slaap niet met koptelefoon/oortelefoon in uw oren.  
Gebruik niet gedurende excessieve perioden een koptelefoon/oortelefoon.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Probeer het product op de achterste USB-poort in uw PC aan te sluiten.  
In sommige apart geconstrueerde PC's kan een niet goed werkende USB-poort tot disfunctie leiden.



## Problemen oplossen

| Ga het na! | .....

- **De speler krijgt geen stroom!**
  - Controleer of de batterij leeg is. Laad het product met behulp van de USB-kabel en controleer het opnieuw.
  - Steek een dun en puntig object (zoals een recht gebogen paperclip) in de reset-opening om het apparaat te resetten.
- **Het product kan niet geladen worden nadat u de stroom hebt aangesloten.**
  - Controleer of de USB-kabel stevig zit.
- **Het product kan niet goed aangesloten worden met de USB-kabel.**
  - Controleer of de USB-kabel stevig zit.
- **De LCD display wordt vaak uitgeschakeld.**
  - Om stroomverbruik te sparen is de LCD ontworpen om uitgeschakeld te worden na een opgegeven tijd. Stel deze periode in [Instellingen > Timer > Achtergrondverlichting] in.
- **Slechte radio-ontvangst met zware ruis!**
  - Ga na of er een oortelefoon aangesloten is. (Het oortelefoonsnoer werkt als antenne.)
  - Pas de positie van de speler en de oortelefoon aan.
  - Zet elektronische apparatuur die vlakbij staat uit om mogelijke interferentie te vermijden.
- **Geen geluid tijdens afspelen!**
  - Controleer dat het volume niet op "0" staat.
  - Controleer of de stekker of de aansluitsterkerbus van de oortelefoon vuil is.
  - Controleer dat het muziekbestand niet beschadigd is.
- **De geheugenruimte is gewijzigd na formatteren.**
  - De geheugenruimte kan veranderd worden afhankelijk van het besturingssysteem.
- **Windows Media Player 11 kan niet geïnstalleerd worden.**
  - Controleer of u op dit moment werkt met Windows® XP. Windows Media Player 11 kan alleen werken met Windows® XP. Als u iets anders gebruikt dan Windows® XP, breng bestanden dan over met behulp van iriver plus 3 of een verwijderbare schijf.<0}

## Federal Communications Commission (FCC)

---

- **Waarschuwing :**

Iedere wijziging of aanpassing in de constructie van dit apparaat waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de rechtspersoon verantwoordelijk voor het oordeel betreffende het voldoen aan de eisen werd gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is om de apparatuur te bedienen.

- Deze apparatuur voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels.

- De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) deze apparatuur mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
- (2) deze apparatuur moet alle ontvangen interferentie kunnen verwerken, met inbegrip van interferentie die de werking op ongewenste wijze kan beïnvloeden.

### Opmerking

- deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van digitale apparatuur uit Klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
  - Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
  - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  - Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
  - Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.