

# ENJOY 52 HOURS OF CONTINUOUS PLAYBACK & LOSSLESS MUSIC

Accessories Components,  
Installation CD (Manual included),  
QuickStartGuide, Earphones,  
USB Cable

E50 MANUAL

# Inhoud...

## Chapter 01 Aan de slag

- 4 Componenten
- 5 De regelaars vinden
- 6 LCD-display
- 7 Software installeren

## Chapter 02 Eenvoudige handelingen

- 9 Het product in-/uitschakelen & modus selecteren
- 10 HOLD en RESET gebruiken
- 11 Producten aansluiten

## Chapter 03 Het product gebruiken

- 15 Muziek
- 17 Video's
- 19 Afbeeldingen
- 21 FM Tuner
- 23 Opnemen
- 25 Bestandsverkenner

## Chapter 04 De E50 installeren

- 27 De E50 installeren

## Chapter 05 Andere informatie

- 30 Werken met de iriver plus 3
- 33 Werken met de Windows Media Player 11
- 36 Copyright/certificatie/handelsmerken/ beperkte aansprakelijkheid
- 37 Veiligheidsinstructies
- 40 Problemen oplossen

iriver E50

UJAGL E50

## Chapter 01 **Aan de slag**

4 Componenten

5 De regelaars vinden

6 LCD-display

7 Software installeren

De iriver plus 3 installeren

Windows Media Player 11 installeren

# Componenten

Componenten kunnen zonder tegenbericht veranderen en kunnen anders zijn dan op de weergegeven afbeeldingen.



Gids om snel te starten  
en garantiekaart




E50



Installatie-CD en -handleiding




Oortelefoon



USB-kabel


# De regelaars vinden

Appearance, printed or contoured sections of the product may vary depending on model.

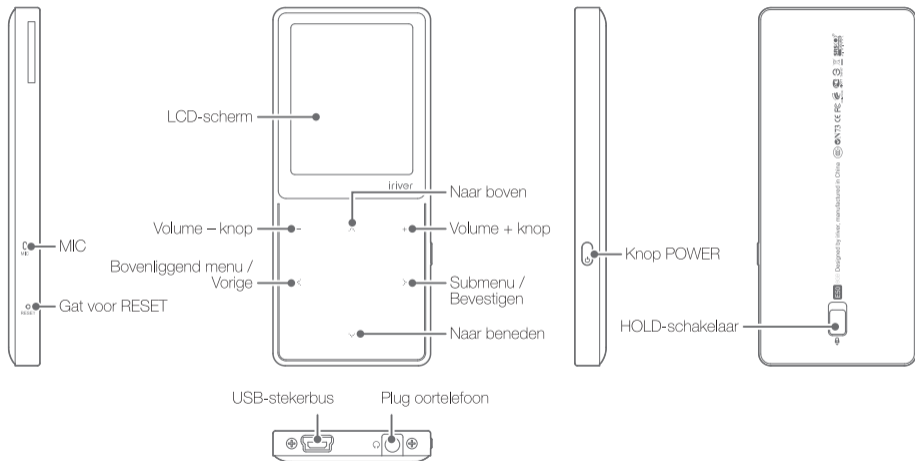


# LCD-display

## Modus Muziek

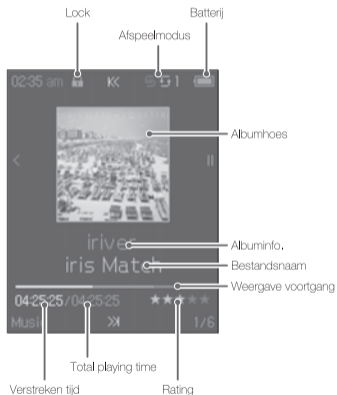

## Modus FM Tuner

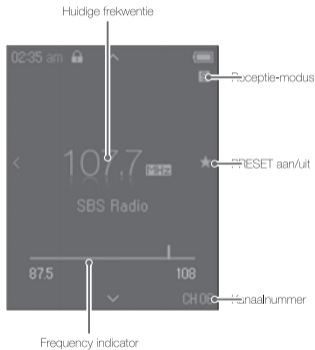

## Modus Opnemen



# Software installeren

iriver plus 3 en Windows Media Player 11 zijn geïntegreerde softwaretoepassingen waarmee u op efficiënte wijze verschillende multimedialbestanden kunt beheren. iriver plus 3 en Windows Media Player 11 geven u de vrijheid muziek, video's en afbeeldingen van uw PC naar het product over te zetten.

## De iriver plus 3 installeren

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Klik op iriver plus 3 en voer het installatieproces uit door de instructies op het scherm te volgen.

## Windows Media Player 11 installeren

1. Steek de installatie-CD in uw PC om het installatieprocesscherm weer te geven.
2. Klik op Windows Media Player 11 en voer het installatieproces uit door de instructies op het scherm te volgen.

### ■ Minimumvereisten voor softwaretoepassingen

#### • Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® I 233MHz of hogere processorsnelheid - 64MB geheugen of meer - 30MB schijfruimte of meer - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)

#### • Windows® Vista (Windows® Vista ondersteunt alleen de 32-bits versie en niet de 64-bits versie.)

- Intel® Pentium® I 233MHz of hogere processorsnelheid - 512MB geheugen of meer - 20MB schijfruimte of meer - Luidspreker en geluidskaart die goede ondersteuning bieden voor 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger - SVGA of high resolution beeldscherm (1024x768 resolutie of hoger)

### ■ Voor meer informatie over werken met iriver plus 3 verwijzen wij naar pagina 30 – 32.

### ■ Voor meer informatie over werken met Windows Media Player 11 verwijzen wij naar pagina 33 – 35.

### ■ Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u SET > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MSC. Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u SET > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt het in op MTR. (Zie pagina 28.)



## Chapter 02 Eenvoudige handelingen

- 9 Het product in-/uitschakelen & modus selecteren
  - Het product aan-/uitzetten
  - Modus selecteren
- 10 HOLD en RESET gebruiken
  - Werken met HOLD
  - RESET gebruiken
- 11 Producten aansluiten
  - Oortelefoon aansluiten
  - Het product opladen
  - Het product op uw PC aansluiten
  - Het product van uw PC loskoppelen
  - Bestand/map kopiëren naar het product
  - Bestand/map van het product verwijderen

# Het product in-/uitschakelen & modus selecteren

## Het product aan-/uitzetten

1. Druk op de knop [  ] op het product om dit in te schakelen.
2. Houd de knop [  ] weer op het product ingedrukt om het uit te schakelen..



- Dit product heeft een functie om automatisch stroom te sparen. Op basis van de instelling van de modus voor stroomsparen zal het product automatisch uitgeschakeld worden, als het een tijd niet gebruikt is. Voor meer informatie over het instellen van deze modus verwijzen wij u naar Instellingen > Timer > Automatisch uitschakelen. (Zie pagina 28.)

## Modus selecteren


1. Schakel het product in om het hoofdmodusvenster te openen.  
In elke modus houdt u de knop [  ] ingedrukt om het hoofdmodusvenster te openen.
2. Druk op de knop [  /  ] om de modus te selecteren en druk op de knop [  ] om de modus te activeren.

- Houd in het hoofdmenu de knop [  ] ingedrukt om muziek af te spelen die u recent heeft afgespeeld.
- Houd in de hoofdmodus de knop [  ] ingedrukt om met opnemen te starten.

# HOLD en RESET gebruiken

## Werken met HOLD

1. Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl om het product te vergrendelen.

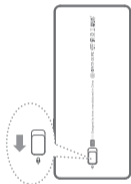

2. Schuif de HOLD-schakelaar in de tegengestelde richting om het product te ontgrendelen.

## RESET gebruiken

1. Als het product stopt en niet op een bewerking reageert, moet u in het RESET-gat aan de linkerzijde van het product drukken.




- Als u de resetfunctie inschakelt, zal de instelling Datum & Tijd worden uitgeschakeld.
- Het product zal niet worden ingeschakeld na het uitvoeren van een reset. Druk op de knop [ON] op het product om dit in te schakelen.

# Producten aansluiten

## Oortelefoon aansluiten

1. Sluit de oortelefoon aan op het aansluitingspunt.

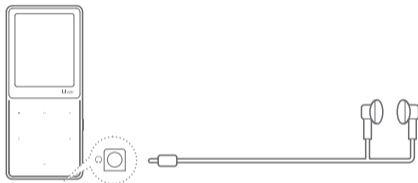

## Het product opladen

1. Schakel uw PC in en sluit de E50 aan met de meegeleverde USB-kabel.
2. Zal de geïntegreerde batterij automatisch geladen worden.



- Gebruik geen andere USB-kabel dan die standaard bij uw product werd meegeleverd. Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Controleer of het product aangesloten is op een high-power USB 2.0 poort. Sommige energiebesparende USB-poorten die in bepaalde randapparatuur zijn ingebouwd, zoals sommige toetsenborden en USB-hubs zonder geïntegreerde stroomvoorziening, kunnen mogelijk niet voldoende stroom leveren voor het opladen.
- Als de PC in de modus Standby staat, kan het product mogelijk geladen worden.
- Laad het product alleen bij kamertemperatuur. Het product kan niet in extreme warme en koude plekken geladen worden.
- De batterij zal in ongeveer 2,5 uur volledig zijn opgeladen. (Op basis van volledig leeg, Uit)
- De beschikbare gebruikstijd van geladen batterijen wordt na enige tijd geleidelijk korter.
- De oplaadtijd kan worden verlengd als u het product gebruikt tijdens het opladen.

# Producten aansluiten

## De E50 op uw PC aansluiten

1. Druk op de knop [  ] op het product om dit in te schakelen.
2. Schakel uw PC in en sluit de E50 aan met de meegeleverde USB-kabel.




3. Het bericht **Verbindingstype selecteren** verschijnt op het scherm.
  - **ingeschakeld & gegevens** : Het product wordt momenteel opgeladen en de gegevens worden overgedragen.
  - **Ingeschakeld & Afspelen** : Het product wordt momenteel opgeladen en het bestand wordt afgespeeld.
  - **Alleen ingeschakeld** : Het product wordt momenteel opgeladen.

- Het wordt aanbevolen het product niet te bedienen voordat u het product op uw PC hebt aangesloten voor optimale prestaties.
- Controleer of het product aangesloten is op een high-power USB 2,0 poort. Sommige energiebesparende USB-poorten die in bepaalde randapparatuur zijn ingebouwd, zoals sommige toetsenborden en USB-hubs zonder geïntegreerde stroomvoorziening, kunnen mogelijk niet voldoende stroom leveren voor het opladen.

## De E50 van uw PC loskoppelen

1. Klik op het pictogram op de taakbalk om de aansluiting van het product ongedaan te maken met behulp van het menu **Hardware veilig verwijderen** te gebruiken.



2. Klik op de knop **Stop** om het ongedaan maken van de aansluiting te bevestigen.



- Het pictogram op de taakbalk kan bij sommige besturingssystemen niet zichtbaar zijn. Klik op **Verborgen pictogrammen weergeven** om het verborgen pictogram weer te geven.
- De optie **Hardware veilig verwijderen** is mogelijk niet beschikbaar als u sommige toepassingen gebruikt zoals Windows Explorer of Windows Media Player. Sluit allereerst alle toepassingen voordat u **Hardware veilig verwijderen** uitvoert.
- Als **Hardware veilig verwijderen** niet goed wordt uitgevoerd, probeer dit dan na een paar minuten. Als het product wordt verwijderd zonder het bovenstaande proces in acht te nemen, dan kunnen de gegevens in het product worden beschadigd.

# Producten aansluiten

## Bestand/map kopiëren naar het product

1. Nadat u het bestand/de map op uw PC hebt geselecteerd, sleept u het en zet het neer naar het station dat voor het product staat.



## Bestand/map van het product verwijderen

1. Nadat u het bestand/de map hebt geselecteerd, klikt u met de rechter muisknop en selecteert Verwijderen.
2. Klik op Ja in het Bestand verwijderen bevestigen/Map verwijderen bevestigen popup-venster om het bestand/de map te verwijderen.



- Sluit het product en de PC altijd goed aan.
- Wanneer u gegevens overdraagt, mag u nooit het product loskoppelen of de stroomvoorziening onderbreken. Uw gegevens zouden kunnen worden beschadigd.
- De overdrachtsnelheid kan variëren afhankelijk van uw computer en/of besturingssysteem.
- Het wordt aanbevolen mediabestanden op te slaan via Iriver plus 3 of Windows Media Player 11.

## Chapter 03 **Het product gebruiken**

### 15 Muziek

- Muziek selecteren
- Muziekbestanden afspelen
- Bijkomende Functies

### 17 VIDEO

- Video selecteren
- Video afspelen
- Bijkomende Functies

### 19 Afbeeldingen

- Beeld selecteren
- Beeld bekijken
- Bijkomende Functies

### 21 FM Tuner

- FM-radio inschakelen
- Luistert naar opgenomen FM-radio
- Bijkomende Functies

### 23 Opnemen

- Opname
- Bijkomende Functies

### 25 Bestandsverkenner

- Verkenningsapparaat
- Bestanden verwijderen

# Muziek

## Muziek selecteren

1. Selecteer in de hoofdmodus MUSIC om de lijst met muziek te openen.  
De lijst wordt weergegeven op Nu afspelen, Alle muziek, Albums, Artiesten, Genres of Mijn beoordeling.
2. Druk op de knop [ ⏪ , ⏩ , ⏴ , ⏵ ] om de muziek te selecteren en druk op de knop [ ⏸ ] om de muziek af te spelen.
  - ⏪ : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst / map
  - ⏩ : Gaat naar de sublijst / Speelt geselecteerd bestand af.
  - ⏴ / ⏵ : Wordt in de lijst verplaatst

- In Lijst Directories kunt u in de mappen zoeken naar muziek.
- In de muziek modus zullen muziekbestanden alleen in de muziekmap worden weergegeven. Gebruik de modus Bestandsverkenner om muziekbestanden in andere mappen af te spelen.
- Ondersteunde bestandstypes:  
MP3(8~320Kbps), WMA(8~384Kbps), WAV, APE, FLAC
- U kunt uw afspeellijst beheren met de river plus 3 of met Windows Media Player 11.

## Muziekbestanden afspelen

- Druk tijdens het afspelen op de knop [ + / - ] om het volume te regelen.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [ ⏸ ] om te pauzeren / hervatten.
- Als u muziek afspeelt, drukt u op [ ⏪ / ⏩ ] en houd dit ingedrukt om snel naar voren te spoelen of snel terug te spoelen.
- Druk op de knop [ ⏪ / ⏩ ] om de eerdere of volgende muziek af te spelen.



# Muziek

## Bijkomende Functies

1. Terwijl u het bestand afspeelt of de standby-stand hebt geactiveerd, houdt u de knop [  ] ingedrukt om de extra functies weer te geven.
2. Druk op de knop [  /  ] om de extra functies te selecteren en druk op de knop [  ] om het venster weer te geven waarin u deze kunt instellen.  
◀ : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
3. Druk op de knop [  /  ] om de functie in te stellen en druk op de knop [  ] om deze op te slaan / te gebruiken.

- 
- **AB Herhalen:** Speelt herhaaldelijk af tussen punt A en B.
    - Selecteer [AB Herhalen] en druk op de knop [  ] om punt A te selecteren en het afspelenvenster te openen. Druk opnieuw op de knop [  ] om punt B te selecteren. De speler begint nu tussen punt A en B herhaald af te spelen. Druk opnieuw op de knop [  ] om herhaald afspelen uit te schakelen. Selecteer [Aantal maal herhaald] en [Herhaalinterval] om uw herhaald afspelen aan te passen.
    - Selecteer Aantal maal herhaald en Herhaalinterval om uw herhaald afspelen aan te passen.
  - **Afspeelmodus:** Stelt de afspeelmodus in.
  - **Studiemodus:** Stelt tijdens het afspelen het overslaan van de interval in wanneer u op de knop [Naar boven] / [Naar beneden] drukt. (De Studiemodus is uitgeschakeld wanneer het is ingesteld op Uit.)

- **Voegt bookmark toe:** Voegt specifiek tijdslijn punt toe aan bookmark.
- **EQ selecteren:** Stelt de EQ in.
- **Geluid:** Bepaalt de geluidsinstelling.
  - Gebruikelijke EQ: Verandert niveaus van elk frequentiebereik om uw eigen equalisatie te creëren.
  - SRS WOW HD: Stelt de niveaus van 3D geluidseffecten in.
  - SRS: Past SRS 3D geluidseffecten aan.
  - TruBass: Past het geluidsniveau van lage tonen aan.
  - Focus: Stel de helderheid van het geluid in.
  - WOW: Stelt het juiste boostniveau in per model oortelefoon.
  - Definition: Produceert een scherper en helderder geluid.
  - Fade-In: Volume wordt geleidelijk meer wanneer afspelen start.
- **Mijn Beoordeling:** Klasseert uw favoriete muziek met steraanduidingen.
- **Snelheid:** Klasseert uw favoriete muziek met steraanduidingen.
- **Afspeelsnelheid:** Stelt de snelheid van het afspelen van muziek in.
- **Weergave gezongen tekst:** Toont / verbergt tekst van geselecteerde muziek.
- **Aantal maal herhaald:** Stel aantal keren in om A-B te herhalen.
- **Herhaalinterval:** Stelt de interval in voor A-B herhalen.
- **Dit bestand verwijderen :** Verwijdert het geselecteerde bestand.
- **Informatie:** Geeft informatie weer voor het geselecteerde bestand.

# VIDEO

## Video selecteren

1. Selecteer in de hoofdmodus Video's om de lijst met video's te openen.
2. Druk in de lijst op de knop [⏪, ⏩, ⏴, ⏵] om een video te selecteren en druk op de knop [▶] om deze af te spelen.

⏴ : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst / map

▶ : Gaat naar de sublijst / Speelt geselecteerd bestand af.

⏪ / ⏩ : Wordt in de lijst verplaatst

- Tijdens het afspelen van video worden de beeld- en toetsrichting omgekeerd volgens de schermrichting.
- In Lijst Directories kunt u in de mappen zoeken naar video's.
- In de modus Video's worden videobestanden alleen in de videomap weergegeven. Gebruik de modus Bestandsverkenner om videobestanden in de andere mappen af te spelen.
- Ondersteunde bestandtypes: SMV
- Gebruik voor het verzenden van het videobestand Iriver plus 3. Anders kunnen tijdens het afspelen onverwachte fouten optreden.
- Als er een ondertitelingsbestand is (.smi), dan kunt u dit samen met het videobestand coderen met behulp van Iriver plus 3. (Controleer of de namen van de video- en ondertitelingsbestanden overeenkomen.)

## Video afspelen

- Druk tijdens het afspelen op de knop [ + / - ] om het volume te regelen.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [ ⏸ ] om te pauzeren / hervatten.
- Als u muziek afspeelt, drukt u op [ ⏪ / ⏩ ] en houdt dit ingedrukt om snel naar voren te spoelen of snel terug te spoelen.

# VIDEO

## Bijkomende Functies

1. Terwijl u het bestand afspeelt of de standby-stand hebt geactiveerd, houdt u de knop [ ⏮ ] ingedrukt om de extra functies weer te geven.
  2. Druk op de knop [ ⏮ / ⏭ ] om de extra functies te selecteren en druk op de knop [ ⏮ ] om het venster weer te geven waarin u deze kunt instellen.  
⏮ : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
  3. Druk op de knop [ ⏮ / ⏭ ] om de functie in te stellen en druk op de knop [ ⏮ ] om deze op te slaan / te gebruiken.
- Afspeelmodus: Stelt de modus Herhaald afspelen van het videobestand in.
  - Hervatten: Selecteert of het afspelen van de video moet worden hervat vanaf het laatst afgespeelde punt of het begin.
  - In volgorde afspelen: Hiermee wordt ingesteld of het volgende bestand in volgorde moet worden afgespeeld.
  - Informatie: Geeft informatie weer voor het geselecteerde bestand.

■ Tijdens het afspelen van video worden de beeld- en toetsrichting omgekeerd volgens de schermrichting.

# Afbeeldingen

## Beeld selecteren

1. Selecteer in de hoofdmodus PICTURE om de lijst met afbeeldingen te openen.
2. Druk in de lijst op de knop [  ,  ,  ,  ] om de afbeelding te selecteren en druk op de knop [  ] om deze in volledig scherm weer te geven.
  -  : Gaat naar bovenliggende map.
  -  : Gaat naar de submap. Geeft de afbeelding in volledig scherm weer.
  -  /  : Wordt in de lijst verplaatst









## Beeld bekijken

- Terwijl u de afbeelding weergeeft, drukt u op de knop [  ] om de diavoorstelling te starten / stoppen.
- Terwijl u de afbeelding weergeeft, drukt u op de knop [  /  ] om de vorige / volgende afbeelding weer te geven.

- In Lijst Directories kunt u in de mappen zoeken naar afbeeldingen.
- In de modus Afbeeldingen worden alleen afbeeldingen in de map Afbeeldingen weergegeven. Als u afbeeldingsbestanden in andere mappen wilt bekijken en weergeven, moet u de modus Bestandsverkenner gebruiken.
- Ondersteunde bestandstypes: JPG, BMP  
(Sommige bestandstypen kunnen een compatibiliteitsprobleem hebben.)
- Gebruik iriver plus 3 om het afbeeldingsbestand over te dragen.  
Zo niet, dan kunnen onverwachte fouten optreden tijdens het afspelen.

# Afbeeldingen

## Bijkomende Functies

1. Terwijl u de afbeelding weergeeft, houdt u de knop [  ] ingedrukt om extra functies weer te geven.
  2. Druk op de knop [  /  ] om de extra functies te selecteren en druk op de knop [  ] om het venster weer te geven waarin u deze kunt instellen.  
 : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
  3. Druk op de knop [  /  ] om de functie in te stellen en druk op de knop [  ] om deze op te slaan / te gebruiken.
- Afbeeldingsvertraging : Selecteert de tijd dat elk beeld wordt weergegeven op het scherm tijdens een diapresentatie.
  - Draaien : Stelt de richting van de weergegeven afbeelding in.
  - Zoom : Stelt de beeldverhouding in om de afbeelding te vergroten.
  - Informatie : Geeft informatie weer voor het geselecteerde bestand.

- Sommige afbeeldingsbestanden met lage resolutie ondersteunen de zoomfunctie mogelijk niet.

# FM Tuner

## FM-radio inschakelen

1. Selecteer in de hoofdmodus FM Tuner om het recentelijk gebruikte kanaal weer te geven.
2. Druk de [↵ / ↻] knop in om het FM-radiostation te selecteren.

## Luistert naar opgenomen FM-radio

- Wanneer u naar FM-radio luistert, Druk op de knop [ + / - ] om het volume te regelen.
- Druk op de knop [ ⏮ ] om Kanaal te activeren / deactiveren.
- Na het deactiveren van het kanaal druk op knop [ ↵ / ↻ ] ingedrukt om naar de vorige / volgende beschikbare frequentie te gaan.
- Terwijl Kanaal wordt gedeactiveerd, houdt u de knop [ ↵ / ↻ ] ingedrukt om naar de beschikbare vorige / volgende frequentie te gaan.
- Na het activeren van het kanaal houdt u de knop [ ↵ / ↻ ] ingedrukt om naar het vorige / volgende opgeslagen kanaal te gaan.

# FM Tuner

## Bijkomende Functies

1. Houd de knop [ > ] ingedrukt terwijl u naar FM-radio luistert om het venster met extra functies te openen.
2. Druk op de knop [ < / > ] om de extra functies te selecteren en druk op de knop [ > ] om het venster weer te geven waarin u deze kunt instellen.  
< : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
3. Druk op de knop [ < / > ] om de functie in te stellen en druk op de knop [ > ] om deze op te slaan / te gebruiken.

- 
- **Opnamekwaliteit** : Neemt de FM-radio op waarnaar u luistert.  
Selecteer Opnemen om naar het standby-venster voor opname te gaan. Druk op [ > ] om met de opname te beginnen. Druk nog eens om de opname te beëindigen en naar de opname-standby-modus terug te keren. Druk nogmaals op [ < ] om terug te keren naar radio-ontvangst.
  - **Timer opname**: Hiermee wordt een radiuitzending opgenomen op een vooraf ingestelde tijd.  
- U kunt verschillende opties instellen, zoals Timer aan/uit, Kanaal, Starttijd, Duur opname en Instellen op.
  - **Opgeslagen opnamen**: Geeft de lijst met opgenomen bestanden weer.  
- Druk op de knop [ < / > ] om het bestand te selecteren en druk op de knop [ > ] om af te spelen.

- **Kanaal opslaan / Kanaal verwijderen**: Slaat de huidige frequentie op het kanaal op. Als de frequentie al opgeslagen is, zal het bestaande kanaal worden verwijderd.
- **Auto kanaal**: Scant en slaat frequenties automatisch op naar de kanalen.  
\* Men kan maximaal 20 kanalen opslaan.
- **Preset-lijst**: Geeft opgeslagen kanaallijst weer.
- **Tuner Regio**: Stelt het frequentiebereik in op basis van de plaatselijke standaard.
  - Korea / V.S.: 87,5 - 108,0 MHz
  - Japan: 76,0 - 108,0 MHz
  - Europa: 87,50 - 108,00 MHz

- Het snoer van de koptelefoon functioneert tijdens radio-ontvangst als een antenne. (Gebruik de meegeleverde oortelefoon. Als u een andere oortelefoon gebruikt, kan de ontvangst worden verslechterd.)
- U kunt het volume niet regelen tijdens het opnemen van FM-radio.
- Als de resterende geheugenruimte of de stroom niet voldoende is, zal de opname automatisch gestopt worden.
- Het opgenomen bestand zal worden opgeslagen in de lijst met FM-opnamen in de volgende indeling : TUNERYMMDDXXX.WMA (YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)

# Opnemen

## Opname

1. Selecteer in de hoofdmodus Opnemen om het standby-opnamescherm te openen.
2. Druk op de knop [ ⏸ ] om te starten met opnemen. Druk nogmaals op de knop [ ⏸ ] om de opname te voltooien en het opgenomen bestand op te slaan.

- U kunt het volume niet regelen bij het opnemen.
- Als de resterende geheugenruimte of de stroom niet voldoende is, zal de opname automatisch gestopt worden.
- Het opgenomen bestand zal worden opgeslagen in de lijst met Opnemen in de volgende indeling. : VOICEYMMDDXXX.WMA (YY: Jaar, MM: Maand, DD: Dag, XXX: Volgnummer)
- De bestandsgrootte per minuut varieert met de opnamekwaliteit.  
Laag: ongeveer 480KB / Middelhoog: ongeveer 720KB / Hoog: ongeveer 960KB
- Houd in de hoofdmodus de knop [ ⏸ ] ingedrukt om met opnemen te starten.



# Opnemen






## Bijkomende Functies

1. Houd in het standby-opnamevenster de knop [ > ] ingedrukt om extra functies weer te geven.
  2. Druk op de knop [ < / > ] om de extra functies te selecteren en druk op de knop [ > ] om het venster weer te geven waarin u deze kunt instellen.  
◀ : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
  3. Druk op de knop [ < / > ] om de functie in te stellen en druk op de knop [ > ] om deze op te slaan / te gebruiken.
- Bestandslijst opnemen: Geeft de lijst met opgenomen bestanden weer.
    - Druk op de knop [ < / > ] om het bestand te selecteren en druk op de knop [ > ] om af te spelen.
  - Stem: Stelt de kwaliteit van opgenomen stem in.
  - Spraakdetectie: Neemt alleen stem op, wanneer er geluid bemerk wordt.

# Bestandsverkenner

U kunt verschillende opgeslagen bestanden selecteren en afspelen.

## Verkenningsapparaat

1. Selecteer in de hoofdmodus Bestandsverkenner om de lijst met bestanden te openen.
2. Druk in de lijst op de knop [  ,  ,  ,  ] om het bestand te selecteren en druk op de knop [  ] om het af te spelen.

 : Gaat naar bovenliggende map.

 : Gaat naar de submap / Speelt geselecteerd bestand af.

 /  : Wordt in de lijst verplaatst

## Bestanden verwijderen

1. Selecteer in het venster met de bestandenlijst het bestand en houd de knop [  ] ingedrukt om het bevestigingsbericht weer te geven.
2. Druk op [  /  ] om [Ja] te selecteren en druk op de knop [  ] om het geselecteerde bestand te verwijderen.

- Als u muziekbestanden in andere mappen dan de map Muziek wilt bekijken en afspelen, moet u de modus Bestandsverkenner gebruiken.
- Als u videobestanden in andere mappen wilt zoeken en afspelen, kunt u de modus Bestandsverkenner gebruiken.
- Als u afbeeldingsbestanden in andere mappen dan de map Afbeeldingen wilt bekijken en afspelen, moet u de modus Bestandsverkenner gebruiken.

## Chapter 04 De E50 installeren

### 27 De E50 installeren

- Instelling selecteren

- Datum & Tijd

- Weergave

- Timer

- Geavanceerd

- Taal

# De E50 installeren

U kunt uw eigen instellingen configureren in de E50.

## Instelling selecteren

1. Selecteer in de hoofdmodus Instellingen om de instellingenlijst te openen.
2. Druk op de knop [  /  ] om de instelling te selecteren en druk op de knop [  ] om het instellingenvenster te openen.  
 : Wordt naar de bovenste lijst verplaatst
3. Druk op de knop [  /  ] om de instelling te selecteren en druk op de knop [  ] om het instellingenvenster te openen.
4. Druk op de knop [  /  ] om de functie in te stellen en druk op de knop [  ] om deze op te slaan.

## Datum & Tijd

- Stelt de huidige tijd en datum in.  
 : Verplaatst tussen velden.  
 /  : Stelt de waarde van elk veld in.

## Weergave

- Achtergrondverlichting  
Stelt de hoeveelheid tijd in waarin het achtergrondverlichting AAN is.
- Geef helderheid weer  
Verandert de helderheid van de LCD display.
- Thema  
Selecteer een weergavethema.

# De E50 installeren

## Timer

- Automatisch uitschakelen  
Schakelt automatisch de stroom uit na een opgegeven tijd dat het apparaat niet gebruikt is.
- Sleep  
Schakelt automatisch uit na een opgegeven tijd.

## Geavanceerd

- Bibliotheek opnieuw opbouwen  
Herstelt de bibliotheekgegevens van een bestand.
- Verbindingstype  
Selecteert het bestandsoverdrachtstype voor de PC.
  - MSC (UMS): met iriver plus 3 bestand overzetten met het MSC-verbindingstype.
  - MTP: Windows Media Player 11, brengt bestand MTP-verbindingstype.

- Apparaat formatteren  
Verwijdert alle gegevens in het product.
- Systeem-informatie  
Geeft systeeminformatie van het product weer.
- Standaard Herstellen  
Reset het product volgens de instellingen in de fabriek.

- Wees voorzichtig geen waardevolle gegevens te verwijderen: het veranderen van [Verbindingstype] verwijdert alle gegevens in het product.
- Mass Storage Class (MSC) is een traditioneel UMS-type.

## Taal

- Taalmenu  
Selecteert de menutaal.
- Landen  
Selecteert de taal voor tags en tekst.

## Chapter 05 **Andere informatie**

- 30 Werken met de iriver plus 3
  - Media aan bibliotheek toevoegen
  - Songs van een CD rippen
  - Media overzetten op het product
    - Werken met de iriver plus 3
    - Werken met Windows Explorer
  - De schijf initialiseren
  - Firmware upgraden
- 33 Werken met de Windows Media Player 11
  - Media aan bibliotheek toevoegen
  - Songs van een CD rippen
  - Media overzetten op het product
  - De schijf initialiseren
  - Firmware upgraden
- 36 Copyright/certificatie/handelsmerken/  
beperkte aansprakelijkheid
- 37 Veiligheidsinstructies
  - Productveiligheid
  - Overig
- 40 Problemen oplossen
  - Ga het na!

## Werken met de iriver plus 3

Om het product aan te sluiten op de iriver plus 3 selecteert u Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt u het in op MSC.

### Media aan bibliotheek toevoegen

1. Wanneer u voor het eerst met iriver plus 3 werkt, zal de wizard Add Media starten.
2. Volg de instructies op het scherm van de PC om mediabestanden toe te voegen, zoals muziek en beelden aan de bibliotheek.


### Songs van een CD rippen

1. Steek een audio-CD in het CD-station en voer iriver Windows Media Player 11 uit.
2. In iriver plus 3 selecteert u het selectievakje van MUSIC > CD-station en klikt u op CD rippen links onderaan.
3. Nadat u een nummer hebt geript, selecteert u Alle muziek om te controleren of het geripte nummer is toegevoegd aan de bibliotheek.

# Werken met de iriver plus 3

## Media overzetten op het product

- Werken met de iriver plus 3

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC en voer iriver plus 3 uit.
2. Selecteer het aanstreepvak naast het bestand om over te dragen en klik op [  ].
3. Het geselecteerde bestand begint overgebracht te worden en de voortgangstatus wordt weergegeven in het venster Status linksonder.
4. U kunt u de geselecteerde muziek in uw bibliotheek vinden.

- Werken met Windows Explorer

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC.
2. Kopieer de inhoud naar de juiste mappen zoals u hieronder ziet.  
Afbeeldingen: iriver E50/Pictures  
Video's: iriver E50/Video  
Muziek: iriver E50/Music



# Werken met de iriver plus 3

## De schijf initialiseren

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC en voer iriver plus 3 uit.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Schijf initialiseren en klik op Start wanneer de boodschap om met initialiseren te beginnen op het scherm verschijnt.
3. Het initialisatieproces is voltooid en het product is niet meer op uw PC aangesloten.

- U dient een back-up van de noodzakelijke bestanden te maken voordat u initialiseert, want geformatteerde bestanden kunnen niet hersteld worden.
- Het wordt aanbevolen de formatteringsfunctie te gebruiken die in de E50 is geïntegreerd.

## Firmware upgraden

1. Sluit het product aan op de USB-instekkerbus van een PC met internetverbinding en voer iriver plus 3 uit.
2. Selecteer Opties > Draagbaar apparaat > Firmware-upgrade en voltooi het upgrade-proces door de instructies op het scherm te volgen.

- Laat het product aangesloten op de PC als u het bestand om firmware te upgraden downloadt.
- Wanneer de download is voltooid, moet u het product loskoppelen om de firmware upgrade te activeren.
- Als de al geïnstalleerde firmware de meest recente versie is, zal de boodschap om de meest recente versie te bevestigen op het scherm verschijnen. Berichten over beschikbare firmware updates zullen automatisch worden weergegeven wanneer u het product op uw PC aansluit.

# Werken met de Windows Media Player 11

Om het product aan te sluiten op Windows Media Player 11 selecteert u Instellingen > Geavanceerd > Verbindingstype en stelt u het in op MTP.

## Media aan bibliotheek toevoegen

1. Wanneer u voor het eerst met iriver plus 3 werkt, zal de wizard Add Media starten.
2. Volg de instructies op het scherm van de PC om mediabestanden toe te voegen, zoals muziek en beelden aan de bibliotheek.

## Songs van een CD rippen

1. Steek een audio-CD in het CD-station en voer iriver Windows Media Player 11 uit.
2. Selecteer het tabblad Kopiëren van CD in Windows Media Player 11. Selecteer het aanstreepvak naast de muziek om te rippen en klik op Beginnen met kopiëren linksonder.
3. De geripte muziek zal opgeslagen worden in Mijn documenten > Mijn muziek en automatisch aan de bibliotheek worden toegevoegd.

# Werken met de Windows Media Player 11

## Media overzetten op het product

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC en voer Windows Media Player 11 uit.
2. Nadat u het bestand op uw PC hebt geselecteerd, sleept u het en zet het neer op het rechter deelvlak.
3. Klik op Synchronisatie starten links onderaan om de overdracht te starten.
4. U kunt u de geselecteerde muziek in uw bibliotheek vinden.

# Werken met de Windows Media Player 11

## De schijf initialiseren

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC en voer Windows Media Player 11 uit.
2. Nadat u iriver E50 hebt geselecteerd, klikt u met de rechter muisknop en selecteert Format. Klik op OK wanneer de boodschap om initialisatie te bevestigen op het scherm verschijnt.
3. Het initialisatieproces is voltooid en het product is niet meer op uw PC aangesloten.

- U dient een back-up van de noodzakelijke bestanden te maken voordat u initialiseert, want geformateerde bestanden kunnen niet hersteld worden.
- Het wordt aanbevolen de formatteringsfunctie te gebruiken die in de E50 is geïntegreerd.

## Firmware upgrade in Windows Media Player 11

1. Sluit het product aan op de USB-stekkerbus van uw PC.
2. voer de toepassing iriver Firmware Updater uit vanaf de installatie-CD en voltooi het upgradeproces door de instructies op het scherm te volgen.

- Koppel het product niet los van de PC terwijl u een firmware upgrade uitvoert.

# Copyright/certificatie/handelsmerken/beperkte aansprakelijkheid

## Copyright

Alle octrooirechten, handelsmerken, literaire rechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze handleiding behoren toe aan Reigncom Limited. U mag zonder toestemming van Reigncom Limited geen delen uit deze handleiding kopiëren of vermenigvuldigen. Voor onwettig gebruik van delen uit deze handleiding kunt u worden gestraft. De software, audio en video waarop intellectuele eigendomsrechten rusten worden beschermd door het auteursrecht en het internationaal recht. Vermenigvuldiging of verspreiding van de content die met het onderhavige product wordt gemaakt valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bedrijven, instituten, producten, personen en evenementen die in voorbeelden worden gebruikt zijn fictief. Hun verschijning in deze handleiding impliceert geen partnerschap tussen Reigncom en andere partijen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.

©1999–2008 Iriver Limited. Alle rechten voorbehouden.

## Certificering

KCC / FCC / CE

Klasse B digitaal apparaat (apparaat voor huishoudelijke communicatie)  
Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereisten voor een Klasse B digitaal apparaat en is ontworpen voor redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonhuis.

## Handelsmerken

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows Media Player zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corp.



is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

WOW-technologie valt onder licentie van SRS Labs, Inc.

## Beperkte aansprakelijkheid

Noch de fabrikant, noch de importeurs, noch de dealers zijn verantwoordelijk voor schade door ongelukken, met inbegrip van lichamelijke verwondingen, of schade voortvloeiend uit misbruik of een verkeerde bediening door de gebruiker. De informatie in deze handleiding is opgesteld volgens de huidige specificaties van de speler. De fabrikant, Reigncom Limited, voegt constant nieuwe functies aan het product toe en kan ook in de toekomst nieuwe technologieën toepassen. Alle normen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# Veiligheidsinstructies

## Productveiligheid

- Geef dezelfde afbeelding niet te lang weer, deze zou kunnen inbranden op het scherm.
- Do not place objects inside the product such as coin or hair pin.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Maak uw speler niet vochtig met regen (water), dranken, chemicaliën, cosmetica en dergelijke. (Schade die is veroorzaakt door onderdompeling is mogelijk niet gedekt door de garantie, ongeacht de garantieperiode.)  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet in zware omgevingen plaatsen, waaronder ook vochtige, stoffige of rokerige ruimten.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Haal het product nooit uit elkaar, repareer het niet en zet de speler ook niet in elkaar zonder toestemming.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet in direct zonlicht en extreme hitte en koude zetten (-5° - 40°).  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Houd het product niet dichtbij magnetische substanties zoals magneten, TV, beeldscherm en luidspreker.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Niet schoonmaken met chemicaliën of schoonmaakmiddel.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.

# Veiligheidsinstructies

## Productveiligheid

- Druk niet meer knoppen in dan twee.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Koppel het product niet los van uw PC terwijl u gegevens overdraagt.  
Doet u dit wel, dan kan disfunctie mogelijk het gevolg zijn.
- Probeer het product op de achterste USB-poort in uw PC aan te sluiten.  
In sommige apart geconstrueerde PC's kan een niet goed werkende USB-poort tot disfunctie leiden.
- Sluit op de oortelefoonuitgang alleen een oortelefoon aan en geen ander apparaat.  
Doet u dit wel, dan kan beschadiging en disfunctie mogelijk het gevolg zijn.

# Veiligheidsinstructies

## Overig

- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon als u fietst, rijdt of een gemotoriseerd voertuig bedient.  
Het is gevaarlijk en kan illegaal zijn in sommige gebieden.
- Gebruik het product niet in het verkeer of tijdens wandelen of bergbeklimmen.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.  
Gebruik het product alleen op veilige plaatsen om
- ongevallen te voorkomen.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Pas op om tijdens het gebruik niet tegen objecten in de nabijheid te stoten.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Het wordt afgeraden om het product tijdens onweer te gebruiken.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Verlaag het volume of stop met het gebruik van de speler als u uw oren hoort suizen.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Luister niet lange tijd via koptelefoon/oortelefoon met een sterk volume.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Gebruik geen koptelefoon/oortelefoon met een sterk volume.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Houd de snoeren van koptelefoon/oortelefoon in de gaten om te vermijden dat ze achter objecten blijven haken.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.
- Slaap niet met koptelefoon/oortelefoon in uw oren.  
Gebruik niet gedurende excessieve perioden een koptelefoon/oortelefoon.  
Doet u dit wel, dan kan lichamelijk letsel mogelijk het gevolg zijn.



# Problemen oplossen

## Ga het na!

- De speler krijgt geen stroom!
  - Controleer of de batterij leeg is. Laad de batterij op en controleer opnieuw.
  - Steek een dun en puntig object in de reset-opening om het apparaat te resetten.
- Het product kan niet geladen worden nadat u de stroom hebt aangesloten.
  - Controleer of het product en uw PC goed zijn aangesloten.
- Het product kan niet goed aangesloten worden met de USB-kabel.
  - Controleer of het product en uw PC goed zijn aangesloten.
- De geheugenruimte is gewijzigd na formatteren.
  - De geheugenruimte kan veranderd worden afhankelijk van het besturingssysteem.
- Slechte radio-ontvangst met zware ruis!
  - Controleer of de aansluiting van de oortelefoon vuil is.
  - Ga na of er een oortelefoon aangesloten is.
  - Pas de positie van de speler en de oortelefoon aan.
  - Zet elektronische apparatuur die vlakbij staat uit om mogelijke interferentie te vermijden.
- Het scherm wordt regelmatig uitgeschakeld.
  - Het scherm wordt na een ingestelde periode uitgeschakeld om energie te besparen. Stelt de hoeveelheid tijd in in [SETTINGS > Weergave > Achtergrondverlichting].
- Het scherm is niet helder.
  - Controleer of het scherm vuil is.
- Geen geluid tijdens afspelen!
  - Controleer dat het volume niet op "0" staat.
  - Controleer of de stekker of de aansluitsterkerbus van de oortelefoon vuil is.
  - Controleer dat het muziekbestand niet beschadigd is.
- Windows Media Player 11 kan niet geïnstalleerd worden.
  - Controleer of Windows® XP of Windows® Vista op uw PC is geïnstalleerd. Windows Media Player 11 kan alleen werken met Windows® XP of Windows® Vista. Het wordt aanbevolen iriver plus 3 of een verwijderbare schijf te gebruiken voor andere besturingssystemen dan Windows® XP of Windows® Vista.

# Federal Communications Commission

## FCC RF

- **WAARSCHUWING:**

Iedere wijziging of aanpassing in de constructie van dit apparaat waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming van de rechtspersoon verantwoordelijk voor het oordeel betreffende het voldoen aan de eisen werd gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker niet langer bevoegd is om de apparatuur te bedienen.

- **WAARSCHUWING:** Blootstelling aan radiofrequentiestraling.

Antenne moet zodanig worden geplaatst dat er tijdens normaal gebruik zo min mogelijk lichamelijk contact is. De antenne mag niet worden aangeraakt binnen de blootstellingslimiet voor radiofrequentie die is vastgesteld door de FCC.

- Deze apparatuur voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels.

- De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking veroorzaakt. Gebrek aan compliantie kan tot gevolg hebben dat de gebruiker de apparatuur niet meer mag bedienen.

## VEILIGHEID

- **WAARSCHUWING:**

**EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN INCORRECT TYPE.  
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.**

- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat krachtens Deel 15 van de FCC-richtlijnen. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequentie-energie, en kan straling genereren. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan er storende interferentie optreden met radiocommunicatie. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installaties geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur storende interferentie veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, hetgeen vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en in te schakelen, dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te lossen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
  - Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
  - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
  - Sluit de apparatuur aan op een andere stroomgroep dan de ontvanger.
  - Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.