



Gebruikershandleiding

LG KU580

KU580 Gebruikershandleiding

- Nederlands

Dit document is de gebruikershandleiding van de LG KU580 3G mobiele videotelefoon. Alle rechten in verband met dit document zijn voorbehouden door LG Electronics. Het kopiëren, wijzigen en verspreiden van dit document zonder de schriftelijke toestemming van LG Electronics is verboden.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Introductie	6	Hoofdfuncties	28	Vodafone live!	37
Voor uw veiligheid	7	Bellen en gebeld worden		Homepage	
Richtlijnen voor juist en veilig gebruik	8	Tekst invoeren	31	Voer URL in	
KU580 functies	14	Changing the text input mode	32	Favorieten	
Onderdelen van de telefoon		Gebruik T9-modus		Opgeslagen pagina's	38
Aanraakknop	18	De ABC-modus	33	Geschiedenis	
Aan de slag	20	Gebruik 123 (nummer)-modus	34	Browser instellingen	
De USIM-kaart en de batterij plaatsen		Gebruik Symbool-modus		Profielen	
De batterij opladen	21			Tekencodering	
De oplader loskoppelen	22			Scroll-besturing	
Een microSDgeheugenkaart gebruiken				Afbeelding weergeven	39
De geheugenkaart formatteren	23			Cache	
De telefoon aan-/uitzetten	24			Cookies	
Toegangscodes				Javascript	
Display-informatie	25			Beveiliging	
		Overzicht van menufuncties	35	Mobiele tv	40
		Entertainment	36	Muziek	
		Games & toepassingen		Games	
		Mobile tv		Ringtones	
				Image	
				Nieuws!	
				Sport	

Muziek 41

Onlangs afgespeeld

Mijn muziek

Alle nummers

Afspeellijsten

Artiesten

Albums

Genres

Nummers in willekeurige
volgorde afspelen

FM-radio

Muziekwinkel 42

Camera 43

Fotocamera

Videocamera 46

Berichten 49

Nieuw bericht

Bericht

Email 50

MMS per Post 51

Sprakbericht 52

Inbox

Email 53

Concepten 55

Outbox 56

Verzonden

Sjablonen 57

Tekstsjablonen

Multimediasjablonen

Emoticons 58**Bericht instellingen**

Tekstbericht

Multimediabericht 59

Email 60

Info. Service 63

Servicebericht

Mijn items 64

Afbeeldingen

Geluiden 65

Video 66

Game & toepassingen 68

Overige

Extern geheugen

Inhoud

Agenda 69

Snelmenu

Alarm

Kalender 70

Taken 71

Games & toepassingen 72

Memo

Voice recorder

Privémemo 73

Calculator 74

Omrekenen

Valuta

Oppervlak 75

Lengte

Gewicht

Temperatuur 76

Volume

Snelheid

Wereldtijd

Organiserinstellingen 77

Agenda-instellingen

Back-up maken van agenda en taken

Agenda en taken herstellen

Geheugeninfo

Contacten 78

Nieuwe toevoegen

Contactpersonenlijst

Groepen

Snelkiesnummer

Servicenummers 79

Eigen nummer

Mijn visitekaartje

Contacten instellingen

Inst. Contactenijst

Contactp. synchron.

Kopiëren 80

Verpl.

Back-up maken van

contactpersonen

Contactpersonen herstellen

Contactpersonen wissen

Geheugeninfo

Gesprekken 81

Alle oproepen

Gebelde nummers

Ontvangen gesprekken

Gemiste oproep.

SIM Tool Kit/Alarm82

Video oproep 83

Tijdens een video-oproep

Inkomende video-oproep

Instellingen 85

Profielen

Telefoon instellingen 86

Datum & Tijd

Taal 87

Autom. toetsenvergr.

Touchpad-trilling

Vliegtuigmodus

Beveiliging 88

Energiebesparing 90

Geheugenbeheer

Primaire opslaginstelling

Handsetinformatie 91

Instellingen resetten

Display instellingen	91
Hoofdweergave	
Menustijl	92
Lettertype	
Backlight	
Welkomstbericht	
Oproep instellingen	
Duur oproepen	
Oproep blokkeren	93
Vaste oproepnummers	95
Gegevensvolume	
Oproepkosten	
Doorschakelen	96
Wachtstand	98
Voicemail	99
Video oproep	
Algemene instellingen	
Bericht instellingen	101
Contacten instellingen	
Verbindingen	
Bluetooth	
Synchroniseer	106
USB-verbindingsmodus	108
Network	

Toegangspunten	110
Browser instellingen	
Streaming-instell.	111
Java-instellingen	112

Accessoires	113
Technische gegevens	
	114
Index	115

Introductie

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KU580 3G mobiele videotelefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele-communicatietechnologie.



Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan de garantie op het toestel vervallen.

Het gebruik van magnetisch afsluitbare hoesjes voor uitvouwbare telefoons kan problemen opleveren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de telefoon zichzelf uitschakelt of dat het netwerk onbereikbaar wordt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

WAARSCHUWING!

- *Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.*
- *Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.*
- *Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinstations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.*
- *Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.*
- *Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor kunt u elektrische schokken oplopen of de telefoon beschadigen.*
- *Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.*

LET OP!

- *Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken.*
- *Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van de telefoon.*
- *Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires om schade aan uw telefoon te vermijden.*
- *Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.*
- *Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.*
- *Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.*

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Certificatie-informatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RFsignalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is

een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze

richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,71 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RFsignalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste

SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0,839 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Onderhoud

WAARSCHUWING!

Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen.
- ▶ Laat het toestel niet vallen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
- ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Met de volgende tips haalt u een optimale prestatie uit uw telefoon met minimaal stroomverbruik.

- ▶ Houd de antenne niet vast terwijl de telefoon in gebruik is. Als u de antenne vasthoudt, kan dat de kwaliteit van het gesprek beïnvloeden. Ook kan de telefoon dan op een hogere energiestand werken dan nodig is, wat de spreek- en stand-bytijd verkort.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak (bijv. in uw borstzak).
- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.

- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- ▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Vermijd gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

Mogelijk explosieveatmosfeer

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.

- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSMnetwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkeexploitant voor meer informatie.

Informatie en onderhoud batterij

- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.
- ▶ Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- ▶ Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.
- ▶ Uitsluitend gebruiken met de LG-batterij KU580.

KU580 functies

Onderdelen van de telefoon

Vorkant - geopend

Oortelefoon

VGA-camera

LCD-scherm

Navigatietoetsen

► In stand-bymodus:

- ▲ Profielen weergeven
- ▼ Contactpersonenlijst
- ☰ Berichten
- ☰ Agenda

► In menu: Door menu's navigeren.

► **Boven:** signaalsterkte, batterijniveau en diverse functies

► **Onder:** softkeys

Alfanumerieke toetsen

► **In stand-bymodus:** houdt de hieronder weergegeven toets ingedrukt voor de desbetreffende functie.


0 - Internationale oproepen

1 - Menu voor voicemailcentrum activeren

2 - t/m **9** - Snelkiezen

► **In bewerkingsmodus:** cijfers en tekens invoeren



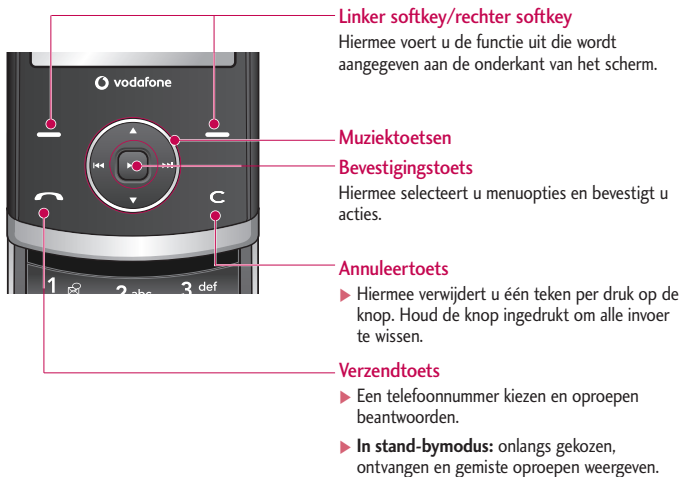

KU580 functies

Linkerkant



Toetsen aan de zijkant

- ▶ **In stand-bymodus:** aanpassing beltoonvolume
- ▶ **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker
- ▶ **Tijdens de weergave van Radio DJ, muziek of FM-radio:** aanpassing geluidsvolume
- ▶ **Tijdens de weergave van achtergrondmuziek:**
 - Toets omhoog (kort drukken): volume omhoog
 - Toets omhoog (lang drukken): het volgende bestand afspelen
 - Toets omlaag (kort drukken): volume omlaag
 - Toets omlaag (lang drukken): het vorige bestand afspelen

Sneltoets Muziek

- ▶ Hiermee opent u het menu Muziek.
 - (lang drukken): de achtergrondmuziek wordt onderbroken/hervat.
 - (kort drukken): wisselt tijdens het afspelen tussen de stand-bymodus en de mediaspeler.

Micro SD memory card slot

Rechterkant



Hoofdtelefoon/Aansluiting voor kabel/oplader

Opmerking

- ▶ Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en in de niet-actieve modus staat voordat u de USB-kabel aansluit.


Endtoets

- ▶ In- en uitschakelen (ingedrukt houden)
- ▶ Een oproep beëindigen of afwijzen.

Multitasking toetsen

- ▶ (Kort drukken) taakbeheer wordt geopend.
- ▶ (Lang drukken) de automatische toetsenverdeling wordt geactiveerd zodra de klep gesloten is.

Achterkant

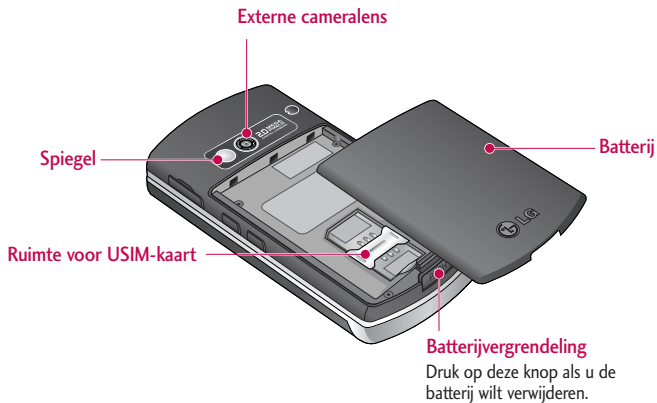

Aanraakknop

- ▶ De knoppen op de klep van dit product zijn aanraakknoppen.
- ▶ Lees "Opmerkingen over aanraakknoppen" voordat u de aanraakknoppen gebruikt.

Opmerkingen over aanraakknoppen

1. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn.
 - Verwijder al het vocht van uw handen of de aanraakknoppen als u zich in een vochtige omgeving bevindt.



2. U hoeft niet hard op de aanraakknoppen te drukken om deze te laten werken. Het product mag niet worden blootgesteld aan zware schokken, omdat deze de sensoren van de aanraaktoetsen kunnen beschadigen.
3. Druk met het **topje** van uw vinger op de gewenste aanraakknop. Let erop dat u geen knoppen voor andere functies aanraakt.
4. Wanneer zowel het standaardscherm als de aanraakknoppen niet verlicht zijn, wordt het standaardscherm niet verlicht als u op een aanraakknop drukt. Druk op **[E]** om de verlichting van het basisscherm in te schakelen (de aanraakknoppen werken niet als deze niet verlicht zijn).
5. Wanneer de klep gesloten is en de **functie Aanraakbeveiliging** is ingeschakeld, wordt tijdens gesprekken de functie **Vergrendeling aanraakknoppen** automatisch ingeschakeld. (Raadpleeg 'Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon' voor meer informatie.)

6. De aanraakknoppen werken mogelijk niet naar behoren als deze worden bedekt door een telefoonhoes of plastic. De aanraakknoppen werken mogelijk ook niet naar behoren als u handschoenen draagt.
7. Houd metaal en ander geleidend materiaal uit de buurt van de aanraakknoppen; als deze met elkaar in contact komen, kan er een fout optreden..

Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon

Wanneer de klep gesloten is, wordt de functie **Aanraakbeveiliging** automatisch ingeschakeld, om ongewenste acties van de aanraakknoppen tijdens het gebruik van de telefoon of tijdens gesprekken te voorkomen. (De aanraakknoppen werken nu niet, zelfs niet als u er op drukt.)

1. Wanneer de klep gesloten is

- Wanneer de klep gesloten is, wordt de functie Aanraakbeveiliging automatisch

ingeschakeld. (Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de klep wordt geopend.)

- To disable Touch protection when the slide is closed, druk op de OK-toets bij het weergeven van de ontgrendelingsleutel. Druk vervolgens nogmaals op de OK-toets.

2. Tijdens gesprekken

De functie Aanraakbeveiliging wordt tijdens gesprekken automatisch ingeschakeld, ongeacht de status van de klep.

- U kunt de Aanraakbeveiliging uitschakelen door tweemaal op de OKtoets te drukken.
- Als na het uitschakelen van Aanraakbeveiliging een bepaalde periode (3 seconden) niet op een knop wordt gedrukt, wordt de functie Aanraakbeveiliging weer ingeschakeld.

Opmerking

- ▶ Voor uw gemak wordt bij de aankoop van dit product de afbeelding van de aanraakknop op het startscherm weergegeven met de bijbehorende functies.

Aan de slag

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1. De USIM-kaart plaatsen

De USIM-kaart bevat uw telefoonnummer, gegevens over de service en uw contactpersonen, en dient in de telefoon te worden geplaatst.

Als de USIM-kaart wordt verwijderd, dan kunt u de telefoon niet gebruiken (behalve voor noodoproepen) totdat er een goede kaart wordt geplaatst. Sluit de oplader en andere accessoires af voordat u de USIM-kaart plaatst of verwijdert. Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de USIM-kaart te verwijderen drukt u voorzichtig op de kaart en trekt u deze uit de houder.



Verwijderen van de
USIM-kaart



Plaatsen van de
USIM-kaart

Opmerking

- ▶ De metalen contactpunten van de USIM-kaart kunnen door krassen snel worden beschadigd. Behandel de USIM-kaart uiterst voorzichtig. Houd u aan de instructies die met de USIM-kaart zijn meegeleverd.

2. Plaats de batterij.


Schuif de batterij omhoog tot deze vastklikt.



De batterij verwijderen.

Zet het toestel uit. (Als het toestel aan blijft, kunnen de opgeslagen telefoonnummers en berichten verloren gaan.)

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij ingedrukt en schuif de batterij omlaag.

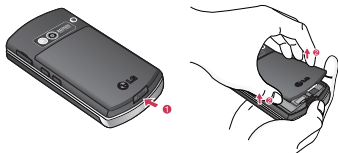

De batterij opladen


Om de reisadapter op de telefoon te kunnen aansluiten, moet er een batterij zijn geplaatst.



1. Druk de aansluiting van de batterijadapter (met de pijl naar boven) in het

aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon, totdat deze vastklikt.

2. Sluit het andere einde van de reisadapter aan op het stroomnet.

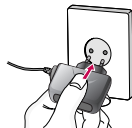

Opmerking

- Gebruik alleen de meegeleverde lader.

3. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.
4. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

LET OP!

- *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.*
- *Als u de oplader in het buitenland wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.*
- *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de USIMkaart.*

OPMERKING!

- Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader uit het stopcontact. Dit om overspanning, kortsluiting en brand te voorkomen.
- Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de laadcontacten. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.

De oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.



Een microSD-geheugenkaart gebruiken



<MicroSD-geheugenkaart>

<Een microSD-geheugenkaart plaatsen>

1. Zet de telefoon uit. Als u een microSD plaatst terwijl de telefoon nog aan staat, kunnen de bestanden op de geheugenkaart beschadigd raken.
2. Til de plastic bescherming van de microSD-sleuf op.



- Plaats de geheugenkaart in de sleuf. De metalen contactpunten dienen zich aan de achterkant van de microSD te bevinden. Druk de microSD niet te hard aan. Als de kaart niet gemakkelijk in de sleuf schuift, is het mogelijk dat u hem verkeerd om probeert te plaatsen, of dat er iets in de sleuf zit.
- Druk de kaart aan nadat hij geplaatst is totdat u een **klik** hoort, wat betekent dat de microSD goed is vergrendeld.



- Sluit de plastic bescherming.
- Om de geheugenkaart te verwijderen, zet u de telefoon uit, opent u de bescherming en drukt u de microSD aan om hem te ontgrendelen. Trek de kaart er voorzichtig uit.

Let op:

- ▶ Gebruik geen Flash-geheugenkaart als de batterij bijna leeg is.
- ▶ Als u iets op de kaart opslaat, wacht dan tot de bewerking is voltooid voordat u de kaart verwijdert.
- ▶ De kaart is zo ontworpen dat hij op maar één manier in het toestel past.
- ▶ Buig de kaart niet en forceer hem niet in de sleuf.
- ▶ Plaats geen geheugenkaarten die niet door microSD zijn gemaakt.
- ▶ Formateer de microSD opnieuw met FAT16 als deze is geformatteerd met FAT32.

Zie de gebruiksaanwijzing van de microSD voor meer informatie over de geheugenkaart.

De geheugenkaart formateren

Voordat u de geheugenkaart kunt gebruiken, dient u deze te formateren. Nadat u de kaart hebt geplaatst, selecteert u **Menu** → **Instellingen** → **Telefooninstellingen** →


Geheugenstatus → **Extern geheugen**, druk vervolgens op de linker softkey .

Deze bewerking is alleen nodig wanneer u de geheugenkaart voor de eerste keer plaatst.


Tijdens het formatteren worden er verschillende mappen voor verschillende gegevenstypes aangemaakt.

De telefoon aan-/uitzetten

De telefoon aanzetten

Zorg ervoor dat de USIM-kaart in de telefoon is geplaatst en dat de batterij is opgeladen. Houd  ingedrukt totdat het toestel aan gaat. Voer de USIM PIN-code in die bij uw USIM-kaart is geleverd, als PIN-codeverzoek is ingesteld op Aan. (Opmerking: zie pagina 85) Na enkele seconden wordt u aangemeld op het netwerk.

De handset uitzetten

Houd  ingedrukt totdat het toestel uit gaat. Het kan een paar seconden duren voordat de handset uit gaat. Zet de handset

ondertussen niet weer aan.

Toegangscodes

U kunt de in dit hoofdstuk omschreven toegangscodes gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon te voorkomen. De toegangscodes (behalve de PUK- en PUK2-code) kunnen worden gewijzigd met de functie Codes wijzigen [menu nr. #.2.6.3].

PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN (Personal Identification Number)-code beschermt uw USIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meestal meegeleverd met de USIM-kaart. Als de instelling PIN-codeverzoek aan staat, moet u de PIN-code steeds invoeren wanneer u de telefoon aanzet. Als PIN-codeverzoek uit staat, maakt de telefoon zonder PIN-code verbinding met het netwerk.

PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code, die bij sommige USIM-kaarten wordt meegeleverd, is nodig om functies als Vast oproepnummer te gebruiken. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door uw USIM-kaart.

PUK-code (4 tot 8 cijfers)

U hebt de PUK-code (PIN Unblocking Key) nodig om een vergrendelde PIN-code te ontgrendelen. De PUK-code wordt soms meegeleverd met de USIM-kaart. Als dat in uw geval niet zo is, vraag de code dan aan bij de klantenservice van uw serviceprovider. Neem ook contact op met de klantenservice van uw serviceprovider als u de code verliest.

PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige USIM-kaarten wordt meegeleverd, is nodig om een


vergrendelde PIN2-code te ontgrendelen. Neem ook contact op met de klantenservice van uw serviceprovider als u de code verliest.

Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt onbevoegd gebruik van uw telefoon. De standaard beveiligingscode is 0000. Deze beveiligingscode is nodig om alle telefooninstellingen te wissen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

Display-informatie


Geen USIM/Geen activiteit

Dit is het eerste scherm dat u ziet wanneer er geen USIM-kaart is geïnstalleerd in de telefoon, of wanneer de geïnstalleerde USIM-kaart niet goed is. Als dit scherm zichtbaar is, kunt u alleen noodoproepen plaatsen of de telefoon uitzetten. Houd  enkele seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

Schermindeling

Als er geen USIM-kaart is geplaatst, verschijnt er een animatie die zegt dat u een USIM-kaart moet plaatsen. Als de geplaatste USIM-kaart ongeldig is, verschijnt er een animatie die zegt dat de USIM-kaart is vergrendeld.

Noodoproepfunctie

De rechter softkey wordt op het scherm aangegeven met "Noodgeval". Druk op de rechter softkey, kies het alarmnummer met de nummertoetsen en druk op  om de noodoproep te plaatsen.

Screensaver

De screensaver verschijnt wanneer er een goede USIM-kaart is geplaatst en de telefoon aan staat.


Schermindeling

De screensaver bevat de naam van de serviceprovider, indicators, en de datum en tijd in een achtergrondafbeelding. U kunt de achtergrond wijzigen in het menu Weergave-instellingen.

Nummerscherm

Het nummerscherm verschijnt wanneer u in de screensaver op een nummertoets drukt.

Schermindeling


Het nummerscherm bestaat uit statusindicators, het gekozen nummer en een softmenu. De statusindicators zijn dezelfde als die op de screensaver. U kunt de grootte en de kleur van het gekozen nummer wijzigen in het menu Weergave-instellingen. U kunt tijdens het kiezen een oproep plaatsen door op  te drukken.

Softkey

U kunt de softkeys gebruiken voor verschillende functies terwijl u een nummer kiest. Met de linker softkey kunt u een video-oproep doen, een bericht verzenden aan het nummer, of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Scherm Handset vergrendelen

Wanneer de functie Handset vergrendelen is geactiveerd, kunt u in dit scherm alleen noodoproepen plaatsen, de vergrendeling

opheffen, of de telefoon uitzetten. U kunt de telefoon zoals altijd uitzetten door  enkele seconden ingedrukt te houden.

Schermindeling

De schermindeling van het scherm Handset vergrendelen is dezelfde als die van de screensaver.

Noodoproepfunctie

U kunt een noodoproep plaatsen door op de rechter softkey te drukken. Net als in het scherm Geen USIM/Geen activiteit kunt u alleen alarmnummers bellen.

Ontgrendelingsfunctie

Als u op een willekeurige toets drukt (behalve de rechter softkey en een cijfertoes), verschijnt er een pop-upscherf waarin u wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren om de telefoon te ontgrendelen. U kunt de beveiligingscode instellen in Codes wijzigen (#. Instellingen → 2. Telefooninstellingen → 6. Beveiliging → 3. Codes wijzigen). Als u een onjuiste beveiligingscode invoert, blijft de telefoon in de status Handset vergrendelen. Als u de

juiste beveiligingscode invoert, wordt de telefoon ontgrendeld en wordt de screensaver weergegeven. Als u de telefoon hebt uitgezet terwijl de status Handset vergrendelen actief was, dan is de telefoon ook in de status Handset vergrendelen wanneer u deze weer aanzet.





Blokkeringswachtwoord

Deze service blokkeert oproepen in sommige omstandigheden. U kunt deze omstandigheden instellen in Oproep blokkeren (#. Instellingen → 4. Oproepinstellingen → 2. Oproep blokkeren). U hebt het blokkeringswachtwoord nodig als u de functie Oproep blokkeren gebruikt. U kunt dit wachtwoord aanvragen bij de klantenservice van uw serviceprovider wanneer u zich abonneert op deze service. Wanneer de service is geactiveerd, hoort de beller het informatiebericht dat de oproep niet wordt verbonden vanwege de blokkering.


Hoofdfuncties

Bellen en gebeld worden

Een spraakoproep plaatsen




1. Voer het nummer met het netnummer in.
 - ▶ Druk op  om een cijfer te wissen. Houd  ingedrukt om alle cijfers te wissen.
2. Druk op  om een oproep te plaatsen.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

Opmerking

- ▶ Om de luidspreker te activeren tijdens een oproep, activeert u de aanraaktoetsen en drukt u op .



Een oproep plaatsen met behulp van het logbestand

1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

2. Kies het gewenste nummer met  / .
3. Druk op .

Een video-oproep plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking. Als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft, wordt de oproep verbonden. U kunt ook inkomende video-oproepen beantwoorden. U kunt als volgt video-oproepen plaatsen/beantwoorden.


1. Voer het telefoonnummer in met het toetsenbord of kies een nummer uit de lijst geplaatste/ontvangen oproepen.
 - ▶ U kunt fouten herstellen door kort op  te drukken om het laatste nummer te wissen of  ingedrukt te houden om alle nummers te wissen.
2. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.

3. Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u Video-oproep plaatsen.

- ▶ U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.




Opmerking

- ▶ Het maken van een videoverbinding kan even duren. Een ogenblik geduld. De verbindingstijd is ook afhankelijk van hoe snel de andere partij de oproep beantwoordt. Terwijl de verbinding voor de video-oproep wordt opgezet, ziet u uw eigen beeld. Wanneer de andere partij de oproep beantwoordt, ziet u zijn of haar beeld.


4. Verstel indien nodig de positie van de camera.
5. Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw Contactpersonen.

1. Druk op  om de lijst met contactpersonen op te vragen.
2. Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.
3. Druk op  om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer Video-oproep plaatsen om een video-oproep te plaatsen.
4. Druk op  om de oproep te beëindigen.



Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.

Hoofdfuncties

3. Druk op .

Volume aanpassen


Gebruik  aan de linkerkant van de telefoon om tijdens een oproep het volume van de luidspreker aan te passen. In de inactieve modus kunt u met  het toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden


Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, indien opgeslagen in Contactpersonen) weergegeven.


1. Schuif de telefoon uit om een binnenkomende oproep aan te nemen.

Opmerking


- ▶ Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u tweemaal op  of de rechter softkey.
- ▶ Als u de Antwoordmodus instelt op Verzendoets indrukken (Menu

#.5.0.4), kunt u oproepen aannemen door na de telefoon te hebben uitgeschoven op  te drukken.


▶ Als de antwoordmodus is ingesteld op Willekeurige toets, dan kunt u het gesprek met elke toets, behalve , beantwoorden.

2. U kunt het gesprek beëindigen door de handset te sluiten of door op  te drukken.

Opmerking

- ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u Contactpersonen of andere menufuncties gebruikt.
- ▶ Wanneer er een compatibele headset is aangesloten, kunt u naast de telefoon ook de toets van de headset gebruiken om de telefoon te beantwoorden. Druk op  om een inkomende oproep te weigeren.
- ▶ U kunt het geluid van de beltoon voor inkomende oproepen dempen door de volumetoets aan de zijkant ingedrukt te houden.

Sneltoets om stille modus te activeren

U kunt de stille modus activeren door  ingedrukt te houden nadat u de telefoon hebt geopend.

Sterkte netwerksignaal

U hoeft de antenne niet uit te trekken, deze zit vast. Als u zich in een gebouw bevindt kan het zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat. U kunt de sterkte van uw netwerksignaal aflezen aan de signaalsterkteindicator op het scherm van uw telefoon.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met het toetsenbord. Het is bijvoorbeeld nodig om tekst in te voeren voor het opslaan van namen in Contactpersonen, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting en het plannen van evenementen. De volgende invoermethoden zijn beschikbaar voor de handset.

T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.

ABC-invoermodus


In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

123-invoermodus (numerieke modus)

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer.

Hoofdfuncties



Changing the text input mode


1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Als T9 is ingeschakeld, kunt u overschakelen naar T9Abc, T9ABC, 123 en T9abc door op  te drukken. Als T9 is uitgeschakeld zijn de opties Abc, ABC, 123 of abc.

Gebruik T9-modus

Met de automatisch aanvullende T9-tekstinvoermodus kunt u woorden eenvoudig invoeren door zo min mogelijk toetsen in te drukken. Wanneer u op een toets drukt, toont de telefoon de tekens die u waarschijnlijk nodig hebt op basis van de ingebouwde woordenlijst. Wanneer nieuwe letters worden toegevoegd, wordt het woord overeenkomstig aangepast om de beste mogelijkheid uit het woordenboek weer te geven.


1. In de T9-modus voor tekstinvoer met


woordenlijst kunt u woorden invoeren met behulp van de toetsen  tot . Druk eenmaal op een toets voor een letter.

- ▶ Het woord verandert naarmate u meer letters invoert. Negeer wat op het scherm staat tot u het volledige woord hebt ingegeven.
- ▶ Als het woord nog niet klopt nadat u het volledig hebt ingetypt, druk dan een of meer keer op  om de overige woordopties langs te kopen.

Voorbeeld

Toets     om **Hond** in te voeren.

Toets  en vervolgens om **Home** in te voeren.

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABCmodus.
2. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
 3. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken.

Druk op **C** om letters te wissen.

De ABC-modus

gebruiken Gebruik **2 abc** tot **9 mnp** om uw tekst in te voeren.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:

- ▶ Eenmaal voor de eerste letter.
- ▶ Tweemaal voor de tweede letter.
- ▶ En zo verder.

2. Druk eenmaal op **0 _** om een spatie in te voeren. Druk op **C** om letters te verwijderen.

Zie de volgende tabel voor informatie over de tekens die u met de alfanumerieke toetsen kunt invoeren.

Key	Characters in the order display	
	Lower case	Upper case
1 _	.,?!' " 1 - () @ / : _	.,?!' " 1 - () @ / : _
2 abc	a b c 2 ä å ä ä ä ç ä å æ	A B C 2 Ä Å Ä Ä Ä Ç Å Å Æ
3 def	d e f 3 ë é è ê	D E F 3 È É Ê Ë
4 ghi	g h i 4 ï î ï ï	G H I 4 Ï Î Ï Ï
5 jkl	j k l 5 £	J K L 5 £
6 mno	m n o 6 ö ó ô õ ö ñ ö ø œ	M N O 6 Ö Ó Ô Õ Ö Ñ Ö Ø Æ
7 pqrs	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8 tuv	t u v 8 ü ú û ü	T U V 8 Ü Ú Û Ü
9 wxyz	w x y z 9	W X Y Z 9
0 _	Spatietoets, 0	Spatietoets, 0

Opmerking


- ▶ De tekens die aan de toetsen worden toegewezen en hun volgorde hangen af van de taal die is gekozen in de optie Invoermethode. De tabel hierboven toont de tekenset voor het Engels.

Hoofdfuncties

Gebruik 123(nummer)-modus

Met de 123-modus kunt u nummers in een bericht invoeren (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Druk op de gewenste nummertoeetsen voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

Gebruik Symbool-modus

De Symbool-modus maakt het mogelijk om speciale karakters in te voeren. Om een symbool in te voeren, kiest u **Opties** → **Invoegen** → **Symbool**. UseGebruik de navigatie- en nummertoeetsen om het gewenste symbool te selecteren en druk op de toets .

Overzicht van menufuncties

U kunt een menu openen door in de screensaver op **Menu** te drukken. Ga naar de gewenste optie en druk op **Enter** om naar het submenu te gaan.

U kunt vanuit het hoofdmenu ook direct submenu's openen door als volgt op de corresponderende numerieke toetsen te drukken. Het hoofdmenu bevat de volgende bovenmenu's en submenu's.

1. Entertainment <ul style="list-style-type: none">1.1 Games & toepassingen1.2 Mobile tv	4. Camera <ul style="list-style-type: none">4.1 Fotocamera4.2 Videocamera	7. Agenda <ul style="list-style-type: none">7.1 Snelmenu7.2 Alarm7.3 Kalender7.4 Taken7.5 Games & toepassingen7.6 Memo7.7 Voice recorder7.8 Privémemo7.9 Calculator7.10 Omrekenen7.11 Wereldtijd7.12 Organiserinstellingen	9. Gesprekken <ul style="list-style-type: none">9.1 Alle oproepen9.2 Gebelde nummers9.3 Ontvangen gesprekken9.4 Gemiste oproep.
2. Vodafone live! <ul style="list-style-type: none">2.1 Homepage2.2 Voer URL in2.3 Favorieten2.4 Opgeslagen pagina's2.5 Geschiedenis2.6 Browser instellingen2.7 Mobiele tv2.8 Muziek2.9 Games2.10 Ringtones2.11 Image2.12 Nieuws!2.13 Sport	5. Berichten <ul style="list-style-type: none">5.1 Nieuw bericht5.2 Inbox5.3 Email5.4 Concepten5.5 Outbox5.6 Verzonden5.7 Sjablonen5.8 Emoticons5.9 Bericht instellingen	8. Contacten <ul style="list-style-type: none">8.1 Nieuwe toevoegen8.2 Contactpersoonlijst8.3 Groepen8.4 Snelkiesnummer8.5 Servicenummers8.6 Eigen nummer8.7 Mijn visitekaartje8.8 Contacten instellingen	*. USIM-werkset *2 / Alarmen (als SAT niet door USIM wordt ondersteund)
3. Muziek <ul style="list-style-type: none">3.1 Onlangs afgespeeld3.2 Mijn muziek3.3 FM-radio3.4 Muziekwinkel	6. Mijn items <ul style="list-style-type: none">6.1 Afbeeldingen6.2 Geluiden6.3 Video6.4 Games & toepassingen6.5 Overige6.6 Extern geheugen	Opmerking <ul style="list-style-type: none">*1. Wordt weergegeven afhankelijk van het land.*2. Wordt alleen weergegeven als de USIM-kaart dit ondersteunt.	0. Video oproep <ul style="list-style-type: none">#.1 Profielen#.2 Telefoon instellingen#.3 Display instellingen#.4 Oproep instellingen#.5 Bericht instellingen#.6 Contacten instellingen#.7 Verbindingen#.8 Java-instellingen

Entertainment [Menu 1]

Games & toepassingen

Menu 1.1

In dit menu kunt u eenvoudig spelletjes en andere toepassingen downloaden. Er zijn standaard twee mappen: Spelletjes en Toepassingen. In elke map staat een ingevoegde koppeling voor het downloaden van spelletjes of toepassingen. Het gebruik van online services kan extra kosten met zich meebrengen. U kunt een map maken met de linker softkey [Opties].

Mobile tv

Menu 1.2

Via dit menu kunt u mobiele tv opvragen.

Vodafone live! [Menu 2]

Homepage

Menu 2.1

U kunt de webbrowser gebruiken en de startpagina van de webservice van Vodafone opvragen.

- ▶ U kunt ook direct Vodafone live! opvragen door op de rechter softkey te drukken in de niet-actieve modus.

Voer URL in

Menu 2.2

U kunt handmatig een URL invoeren om de corresponderende webpagina op te vragen.

- ▶ Als u een symbool wilt invoegen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u 1.Symbool invoegen in het menu Opties om de symbooltabel weer te geven.
- ▶ Als u van invoermodus wilt wisselen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u 2. Invoermethode.


Favorieten

Menu 2.3


U kunt uw favoriete of meest bezochte URLs of pagina's opslaan. Verzenden, Nieuwe

toevoegen, Bewerken, Markeren/Markering opheffen en Verwijderen zijn bewerkingen die u kunt uitvoeren in Favorieten. Verschillende vooraf ingestelde URLs zijn opgeslagen als favorieten.

Een nieuwe favoriet toevoegen

1. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer 2.Nieuwe toevoegen in het menu Opties.
2. Voer de naam en de bijbehorende URL-informatie in.
3. Druk op  om op te slaan.

Een favoriet gebruiken

Druk op  om het adres van een favoriet te openen.


De favoriet naar anderen versturen

Kies Verzenden uit het menu Opties. U kunt de favoriet verzenden via Bericht of E-mail.

Een favoriet verwijderen

Kies Verwijderen uit het menu Opties. U kunt meerdere favorieten tegelijk verwijderen met de optie Markeren/Markering opheffen.

Een favoriet bewerken

Kies Bewerken in het menu Opties. Wijzig de naam en de bijbehorende URL-informatie. Druk op  om op te slaan.

Opgeslagen pagina's

Menu 2.4

De telefoon kan de op het scherm getoonde pagina opslaan als offline-bestand. U kunt tot 20 pagina's opslaan.

Geschiedenis

Menu 2.5

U kunt een lijst met pagina's weergeven die u al hebt bezocht.


Browser instellingen

Menu 2.6

U kunt de instellingen voor browserweergave, beveiliging en certificaten wijzigen.

Profielen

(Menu 2.6.1)

Kies het juiste profiel door op  te drukken. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te starten.

Tekencodering

(Menu 2.6.2)

Hiermee stelt u de standaard tekenset van de browser in op een van de volgende:

Automatisch, Engels (ASCII), Engels (ISO), Engels (LATIN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

Scroll-besturing

(Menu 2.6.3)

Hiermee kunt u de scrollsnelheid instellen met het aantal te scrollen regels.

Kies uit Kort (1 regel), Gemiddeld (2 regels), Lang (3 regels).

Afbeelding weergeven (Menu 2.6.4)

Hiermee kunt u het weergeven van afbeeldingen tijdens het browsen in- en uitschakelen.

Opmerking

Als u deze functie inschakelt, worden de afbeeldingen pas weergegeven wanneer de overdracht is voltooid. Als u deze functie uitschakelt, voorkomt u dat de browser afbeeldingen downloadt van de server, waardoor gegevens sneller worden overgebracht.

Cache (Menu 2.6.5)

U kunt Cache inschakelen om bezochte pagina's op uw telefoon op te slaan. Nadat een pagina is opgeslagen in de cache, wordt de pagina de volgende keer dat u hem bezoekt veel sneller geladen.

Cookies (Menu 2.6.6)

Door Cookies in te schakelen, kunt u cookies die door de server worden verzonden, toelaten. Als u deze functie uitschakelt,

worden cookies niet op uw telefoon opgeslagen.

Javascript (Menu 2.6.7)

Kies of u JavaScript aan of uit wilt zetten.

Beveiliging (Menu 2.6.8)

Certificatenlijst

Indien opgeslagen kunt u hier een lijst basis-/CAT-certificaten vinden die nodig zijn voor WTLS/TLS. U kunt certificaten bekijken vanuit de lijst.

Sessie wissen

Met deze optie kunt u gegevens voor beveiligde (WTLS/TLS-) sessies wissen. Beveiligde gegevens moeten worden gewist voordat u een nieuwe beveiligde verbinding opzet.

Vodafone live!

Mobiele tv

Menu 2.7

Via dit menu hebt u toegang tot de online tv-service. U kunt hier tv-kijken en verschillende mobiele tv-services gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Muziek

Menu 2.8

Via dit menu kunt u muziekbestanden afspelen en luisteren naar stations van Vodafone Radio DJ.

Games

Menu 2.9

U kunt spelletjes downloaden van de Vodafone-website.

Ringtones

Menu 2.10

U kunt beltonen downloaden van de Vodafone-website.

Image

Menu 2.11

U kunt afbeeldingen downloaden van de Vodafone-website.

Nieuws!

Menu 2.12

Via dit menu gaat u naar de Vodafone-website, waar u actueel nieuws kunt downloaden.

Sport

Menu 2.13

Via dit menu gaat u naar de Vodafone-website, waar u actueel sportnieuws kunt downloaden.

Muziek [Menu 3]

Onlangs afgespeeld Menu 3.1

In dit menu vindt u de laatste 20 afgespeelde nummers. Bij het afspelen wordt het menu "Afspelen..." weergegeven. U kunt de mediaspeler activeren tijdens het afspelen via het menu "Afspelen...".

Mijn muziek Menu 3.2

Alle nummers (Menu 3.2.1)

U kunt alle muziekbestanden in de telefoon of het externe geheugen bekijken.

Afspeellijsten (Menu 3.2.2)

U kunt uw eigen afspeellijsten maken door nummers te kiezen in de menulijst Alle nummers.

Artiesten (Menu 3.2.3)

U kunt muziek gesorteerd op Artiesten weergeven en afspelen.

Albums (Menu 3.2.4)

U kunt muziek gesorteerd op Albums weergeven en afspelen.

Genres (Menu 3.2.5)

U kunt muziek gesorteerd op Genres weergeven en afspelen.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen (Menu 3.2.6)

Selecteer deze optie als u de muziek continu en in willekeurige volgorde wilt afspelen.

FM-radio Menu 3.3



Titel	Beschrijvingen
Frequentie	De frequentie wordt met de cursor weergegeven.
Volume	Het volume regelen
Kanaal	De FM-frequentie en het nummer van het station dat wordt beluisterd

Als u op Opties drukt, kunt u de volgende menu's weergeven:

- ▶ **Kanaal bewerken:** het geselecteerde kanaal bewerken.
- ▶ **Automatisch scannen:** de beschikbare kanalen zoeken door middel van de automatische scanfunctie.
- ▶ **Kanalen opnieuw instellen:** de kanalen weer op de beginwaarden terugzetten.
- ▶ **Luisteren via:** naar de FM-radio luisteren via de luidspreker of de headset.

Muziekwinkel

Menu 3.4


Hiermee maakt u verbinding met de muziek-downloadsite van Vodafone.

Opmerking

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het downloaden van muziek. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

Fotocamera

Menu 4.1



Met deze toepassing kunt u foto's maken. U kunt een foto maken van elke gewenste grootte en deze gebruiken in het adresboek, het basisscherm en voor andere doeleinden. Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze verzenden via Bericht, Ansichtkaart, E-mail of Bluetooth. .

Helderheid: van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm.



Druk op  om de foto te maken.


















Zoom: x1, x2 (Let op: het beschikbare zoomniveau is afhankelijk van de grootte.)


► U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  en uitzoomen met .

1. Druk op de linker softkey om naar Opties te gaan en de gewenste omgeving als volgt in te stellen.

- Gebruik  /  om heen en weer te bladeren tussen de optiemenu's.
- Kies de gewenste waarde met  /  en bevestig de selectie met .

Camera

Menu	Omschrijving
Naar:	De map Afbeeldingen wordt geopend en toont de bestaande afbeeldingen en miniaturweergaven. U kunt de afbeeldingen bekijken door op  te drukken. U kunt de geselecteerde afbeelding ook verzenden via Bericht, Ansichtkaart, E-mail of Bluetooth.
Grootte	1600x1200 () , 1280x960 () , 640x480 () , Wallpaper () , 176x144 () , Contactpersoon ()
Kwaliteit	Zeer fijn () , Fijn () , Standaard ()
Burst-opname	Een, Drie () , Zes () , Negen () (Opmerking: hoeveel opnamen er mogelijk zijn, hangt af van de grootte.)
Zoomen	x1 () , x2 () (Opmerking: beschikbare zoom hangt af van de ingestelde resolutie.) ▶ U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  / en uitzoomen met  .
Helderheid	Van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm.

Menu	Omschrijving
Witbalans	U kunt de tint van de achtergrondfoto aanpassen aan het weer. Auto, Daglicht, Bewolk, Oplichten, Binnen
Nachtmodus	U kunt 's nachts betere foto's maken door deze instelling aan te zetten.
Opname inlijst.	U kunt 9 lijsteffecten kiezen wanneer u een foto maakt. (Beschikbaar voor achtergrondformaat)
Timer	Geen, 3 seconden, 5 seconden, 10 seconden "  " wordt weergegeven als de timer actief is.
Effect	Geen, Zwart-wit, Negatief, Sepia
Geluid	Kies het gewenste ontspanninggeluid.
Geheugen	Kies het gewenste geheugen, Handset of Externe.
Spiegel	U kunt het spiegeleffect instellen door Aan te selecteren.
Naar camera	U kunt de camera instellen op Intern of Extern.

2. Nadat u alle instellingen hebt voltooid, drukt u op de rechter softkey [Sluit].
3. Focus de camera op het object waarvan u een foto wilt maken en druk op .
4. Druk op  om de afbeelding op te slaan. De foto wordt opgeslagen in de map Afbeeldingen van Mijn bestanden.

Opmerking

Druk op de rechter softkey [Terug] om terug te keren naar de voorbeeldmodus zonder de foto op te slaan.

Videocamera

Menu 4.2






Met deze toepassing kunt u videoclips opnemen. U kunt een opgeslagen videobestand vanuit dit menu afspelen en bekijken. U kunt een opgenomen videoclip versturen via Bericht, E-mail of Bluetooth.

Helderheid: van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm.



Druk op  om het beeld vast te leggen.




Zoom: x1, x2 (Let op: het beschikbare zoomniveau is afhankelijk van de grootte.)
▶ U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  en uitzoomen met .

1. Druk op de linker softkey om naar Opties te gaan en de gewenste omgeving als volgt in te stellen.
 - ▶ Gebruik  /  om heen en weer te bladeren tussen de optiemenu's.
 - ▶ Selecteer de gewenste waarde met  /  en bevestig de selectie door op  te drukken.

Menu	Omschrijving
Naar:	De map Video's wordt geopend en toont de bestaande afbeeldingen en miniatuurweergaven. U kunt de video's bekijken door op  te drukken . U kunt de geselecteerde video ook verzenden via Bericht, MMS per post, E-mail of Bluetooth.
Grootte	320x240 () , 176x144 () , 128x96 ()
Kwaliteit	Zeer fijn () , Fijn () , Standaard ()
Zoomen	x1 () , x2 () . (Opmerking: de mogelijke zoomsterkte hangt af van de grootte.) ▶ U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  / en uitzoomen met  .
Helderheid	Van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm.

Menu	Omschrijving
Witbalans	U kunt de tint van de achtergrondvideo aanpassen aan het weer: Auto, Daglicht, Bewolkt, Oplichten, Binnen
Nachtmodus	U kunt 's nachts betere opnames maken door deze instelling aan te zetten.
Effect	Geen, Zwart-wit, Negatief, Sepia
Duur	Kies de gewenste opnametijd. Bericht , 30 seconden, 1 min, 2 min, 5 min en 60 min
Geheugen	Kies het gewenste geheugen. Handset of Externe.
Spiegel	U kunt het spiegeleffect instellen door Aan te selecteren.
Dempen	Kies of u geluid wilt opnemen.
Naar camera	U kunt de camera instellen op Intern of Externe.

Camera

2. Nadat u alle instellingen hebt voltooid, drukt u op de rechter softkey [Sluit].
3. Richt de camera op het object dat u wilt opnemen en druk op  om de opname te starten.
Druk op  om de opname te stoppen.
 - ▶ U kunt het opnemen pauzeren door op de rechter softkey [Pauze] te drukken.
4. Druk op  om de videoclip op te slaan. De foto wordt opgeslagen in de map Video's van Mijn bestanden.

Opmerking

Druk op de rechter softkey [Terug] om terug te keren naar de voorbeeldmodus zonder de videoclip op te slaan.

Nieuw bericht

Menu 5.1


Bericht


(Menu 5.1.1)

U kunt een bericht schrijven en bewerken met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio.

1. Typ uw bericht in het berichtveld.

Optiemenu's in het berichtveld

- ▶ **Invoegen:** u kunt de volgende acties uitvoeren:
 1. **Afbeelding:** u kunt een afbeelding invoegen. (bestaande afbeelding/nieuwe foto maken)
 2. **Video:** u kunt een videoclip invoegen. (Eén videoclip per dia)
 3. **Geluid:** u kunt een geluidsbestand invoegen. (Eén geluid per dia)
 4. **Symbolen:** u kunt symbolen invoegen. Voer de gewenste nummers in met de nummertoeets en druk op .
 5. **Sjabloon:** u kunt een in de telefoon opgeslagen tekstsjabloon invoegen.

Kies een sjabloon en druk op . De geselecteerde sjabloon wordt ingevoegd in het berichtveld.


6. **Emoticon:** u kunt tijdens het opstellen van een bericht emoticons invoegen.
 7. **Naam en nummer:** u kunt naam en nummer in het telefoonboek opzoeken en invoegen.
 8. **Nieuwe dia:** kies dit om een nieuwe dia in te voegen.
 9. **Onderwerp:** kies dit om een onderwerpregel in te voegen.
- ▶ **Opslaan in concepten:** als u deze optie selecteert, wordt het bericht opgeslagen in Concepten.
 - ▶ **Invoermethode:** u kunt een woord toevoegen aan het woordenboek.
 - ▶ **Schrijftaal:** u kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.
 - ▶ **Toevoegen aan woordenboek:** kies dit om het bewerken te annuleren.

2. Druk op de rechter softkey [Terug] om het menu te verlaten of om vanuit een submenu naar het voorgaande menu terug te keren.
3. Druk op de rechter softkey [Verzenden] om het bericht te verzenden. Het bericht wordt automatisch opgeslagen in de map Verzonden berichten. Als het bericht niet is verzonden, blijft het in Postvak UIT met de status mislukt.

Email

(Menu 5.1.2)

Om e-mail te kunnen verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen. (Zie pagina 62-63 voor het instellen van een e-mailaccount.)


1. Voer de e-mailadressen van de ontvangers in in de velden Aan, Cc en Bcc. following fields. U kunt de contactpersonen opzoeken door op  te drukken.
2. Verplaats de cursor naar het veld Onderwerp en voer de onderwerpregel in.
3. U kunt de inhoud van het bericht invoeren door de cursor naar het berichtveld te verplaatsen.
4. Gebruik de volgende functies met behulp van de linker softkey [Opties].

Opmerking

- Voer het e-mailadres in waarheen u het bericht wilt doorsturen in het veld Cc.
- Voer een verborgen e-mailadres in waarheen u het bericht wilt doorsturen zonder informatie mee te sturen, in het veld Bcc.
- Alleen geldige e-mailadressen zijn toegestaan voor de ontvanger (Aan), referentieadressen (Cc) en verborgen referentieadressen (Bcc). nt er een nieuw veld waarin u een ander adres kunt opgeven. U kunt maximaal 20 ontvangers voor de adresvelden Aan en Cc en 10 ontvangers voor het veld Bcc opgeven.

- ▶ **Invoegen:** kies dit menu om speciale tekens, sjablonen en contactpersonen in te voeren. Het is ook mogelijk om multimediabestanden (afbeeldingen, video's en geluiden) als bijlage mee te sturen.
- ▶ **Opslaan in concepten:** als u deze optie selecteert, wordt het bericht opgeslagen in Concepten.
- ▶ **Bijlage weergeven:** als u dit selecteert, wordt de bijlage weergegeven. (Dit is alleen beschikbaar als er bijlagen zijn.)
- ▶ **Verwijderen:** het bijgesloten bestand wordt verwijderd. (Dit item is alleen beschikbaar als de bestanden reeds bijgevoegd zijn.)
- ▶ **Invoermethode:** kies de gewenste woordenboekmodus.
- ▶ **Schrijftaal:** u kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.
- ▶ **Toevoegen aan woordenboek:** u kunt een woord toevoegen aan het woordenboek.

- ▶ **Prioriteit mail instellen:** u kunt de prioriteit van de e-mail instellen.

5. Wanneer u klaar bent met het schrijven van de e-mail, Druk op  om de e-mail te verzenden.

MMS per Post (Menu 5.1.3)

(Opmerking: Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

1. Ga naar het menu Ansichtkaart.
2. U hebt de volgende mogelijkheden:

- ▶ **Invoegen:** u kunt de volgende acties uitvoeren:
 - Afbeelding: u kunt een afbeelding invoegen. (bestaande afbeelding/nieuwe foto maken)
 - Symbolen: u kunt symbolen invoegen. Druk op de cijfertoetsen voor het gewenste symbool.
 - Sjabloon: u kunt een op de telefoon opgeslagen tekstsjabloon invoegen. De geselecteerde sjabloon wordt in het berichtvenster invoegd.

- Emoticon: u kunt tijdens het opstellen van een bericht emoticons invoegen.
 - Naam en nummer: u kunt naam en nummer in het telefoonboek opzoeken en invoegen.
 - ▶ **Opslaan in Concepten:** als u deze optie selecteert, wordt het bericht opgeslagen in Concepten.
 - ▶ **Invoermethode:** kies de gewenste woordenboekmodus.
 - ▶ **Schrijftaal:** u kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.
 - ▶ **Toevoegen aan woordenboek:** u kunt een woord toevoegen aan het woordenboek.
3. Nadat u een afbeelding hebt ingevoegd, verandert de berichtindeling in MMS per post.
 4. Voer de volgende velden in: Naam, Extra info, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land.
 5. Druk op de rechter softkey [Verzend.] om de Ansichtkaart te verzenden.

Spraakbericht




(Menu 5.1.4)

U kunt een bericht met een ingesproken boodschap verzenden.

1. Ga naar het spraakberichtenmenu.
2. Druk op de middelste toets om uw spraakbericht op te nemen.
3. Druk op de middelste toets om het opnemen te beëindigen. Als u het bericht onmiddellijk wilt verzenden, drukt u nogmaals op de middelste toets.
4. Als u een voorbeeld van het bericht wilt zien of het bericht in Concepten wilt opslaan, drukt u op de linker softkey [Opties].

Inbox

Menu 5.2

1. U kunt opgeslagen berichten bekijken. Kies een bericht en druk op  om het bericht te bekijken.
2. U kunt de volgende en vorige berichten bekijken met  / .

3. Kies bij multimediberichten met melding de optie Ophalen in het meldingsscherm. Het bestand wordt verzonden en u kunt het bekijken wanneer de verzending is voltooid.

U kunt de volgende functies gebruiken door de linker softkey [Opties] te gebruiken in postvak IN.

- ▶ **Beantwoorden:** hiermee beantwoordt u aan de afzender of aan alle ontvangers van het geselecteerde bericht.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt u het geselecteerde bericht door.

Opmerking

Wordt niet ondersteund voor multimediberichten (melding) en WAP Push-berichten.

- ▶ **Video-oproep plaatsen:** u kunt een video-oproep plaatsen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.

- ▶ **Kopiëren:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM kopiëren.
- ▶ **Verpl.:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM verplaatsen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichtstypen.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.


Opmerking

U kunt opgeslagen e-mailberichten bekijken in E-mail [menu 5.6].

Email

Menu 5.3

Een lijst e-mailberichten bekijken

1. Selecteer een e-mailaccount en druk op  om een lijst ontvangen e-mailberichten te bekijken.

2. In de e-maillijst kunt u de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].

- ▶ **Beantwoorden:** hiermee beantwoordt u de geselecteerde e-mail.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt het e-mailbericht door aan anderen.
- ▶ **Ophalen (alleen POP3):** hiermee haalt u nieuwe e-mailberichten op.
- ▶ **Kopiëren naar (alleen IMAP):** de geselecteerde e-mail wordt gekopieerd.
- ▶ **Zoeken:** zoeken naar een e-mailbericht.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de e-mail.
- ▶ **Verwijderen van server (alleen POP3):** verwijdert het bericht van de server.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** hiermee maakt u een nieuw bericht of nieuwe e-mail.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** gebruik deze optie om meerdere berichten tegelijk te verwijderen.

- ▶ **Instellen als geleze/ongelezen:** u kunt de geselecteerde e-mail instellen op lezen of ongelezen.
- ▶ **Sorteren op:** e-mail sorteren op bepaalde classificaties.
- ▶ **Schrappen (alleen IMAP):** verwijdert alle e-mailberichten die daarvoor zijn gemarkeerd.
- ▶ **Berichtsynchronisatie (alleen IMAP):** synchroniseert E-mail voor het ophalen van berichten van de e-mailserver.
- ▶ **Berichtinformatie:** beknopte informatie over het bericht met onder meer grootte, type, datum en bestandsnamen.

Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer een van de ontvangen e-mails en druk op de toets Openen om de inhoud van de e-mail op te halen.
2. De inhoud van de opgehaalde e-mail wordt automatisch getoond in het weergavescherm.

3. U kunt de inhoud van de vorige of de volgende e-mail bekijken door  te gebruiken.
4. In het e-mailweergavescherm kunt u the de volgende functies selecteren met behulp van de linker softkey [Opties].

- ▶ **Beantwoorden:** hiermee beantwoordt u de geselecteerde e-mail.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt het e-mailbericht door aan anderen.
- ▶ **Adres opslaan:** hiermee slaat u het adres van de afzender op in Contactpersonen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de e-mail.
- ▶ **Ophalen:** Hiermee haalt u het nummer, het e-mailadres of de URL uit het e-mailadres.
- ▶ **Bijlage weergeven:** als u dit selecteert, wordt de bijlage weergegeven.
- ▶ **Ontvangers weergeven:** toont de e-mailadressen van de ontvangers en de referenties (Cc).

- ▶ **Nieuw bericht maken:** hiermee maakt u een nieuw bericht.
- ▶ **Berichtinformatie:** beknopte informatie over het bericht met onder meer grootte, type, datum en bestandsnamen.

Concepten

Menu 5.4

U kunt opgeslagen berichten bekijken. Kies een bericht en druk op  om het bericht te bewerken.

U kunt de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].

- ▶ **Verzenden:** het bericht wordt verzonden.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het huidige bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichttypes.

- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

Outbox

Menu 5.5

Postvak UIT is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die klaar zijn om te worden verzonden. Berichten die niet konden worden verzonden, worden ook in postvak UIT geplaatst. E-mailberichten komen bijvoorbeeld in postvak UIT terecht als de e-mailaccount niet goed is ingesteld.

1. Selecteer een bericht.
2. U kunt de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].

[Voor verzenden van wachtende berichten]

- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.
- ▶ **VerZenden annuleren:** u kunt de status verzenden/wachtende berichten stopzetten.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum, de tijd en het formaat van

het bericht en de plek waar het bericht is opgeslagen bekijken.

[voor een mislukt bericht]

- ▶ **Verz.:** hiermee verzendt u het geselecteerde bericht opnieuw.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Opslaan in concepten:** het bericht wordt opgeslagen in Concepten.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

Verzonden

Menu 5.6

Geeft de berichten weer die u verzendt (Bericht/MMS per post/E-mail).

[Opties]

- ▶ **Beantwoorden:** hiermee beantwoordt u aan de afzender van het bericht of aan alle ontvangers van het geselecteerde bericht.

- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt u het geselecteerde bericht door.
- ▶ **Bewerk.:** u kunt het geselecteerde bericht bewerken.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht schrijven.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichttypes.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

Sjablonen

Menu 5.7

Tekstsjablonen

(Menu 5.7.1)

U kunt nuttige en veelgebruikte woordgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen met de linker softkey [Opties].

Opmerking

Afhankelijk van uw serviceprovider worden er standaard nuttige woordgroepen opgeslagen.

Multimediasjablonen (Menu 5.7.2)

U kunt sjablonen maken, bewerken en bekijken wanneer u multimedieberichten maakt. Er zijn standaard vijf sjablonen opgeslagen (Verjaardag, Begroeting, Vakantie, Bedankt, Sorry).

De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** u kunt een nieuwe multimediasjabloon maken.
- ▶ **Multimediebericht schrijven:** hiermee maakt u een multimediebericht met de geselecteerde sjabloon.
- ▶ **Bewerk.:** hiermee bewerkt u de geselecteerde sjabloon.

Emoticons

Menu 5.8

U kunt emoticons toevoegen, bewerken en verwijderen. U kunt bij het opstellen van een bericht naar wens emoticons invoegen. Als u op de bevestigingstoets drukt, kunt u het pictogram zien.

Bericht instellingen

Menu 5.9

Tekstbericht

(Menu 5.9.1)

U kunt opties voor tekstberichten configureren.

1. **SMS centrale:** voer hier het adres van het tekstberichtencentrum in.
2. **Ontvangstrapport:** als u deze optie inschakelt, kunt u controleren of uw bericht goed is verzonden.
3. **Geldigheidsduur:** via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.

4. Berichttypen: Tekst, Spraak, Fax, X.400, Email

Doorgaans is het berichttype ingesteld op Tekst. U kunt de tekst omzetten in een andere indeling. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

5. Tekencodering: Auto/Standaardalfabet

- ▶ **Auto(standaard):** berichten met tekens van één byte worden normaal gesproken gecodeerd met het standaardalfabet (GSM7). Berichten met tekens van twee bytes worden automatisch gecodeerd in unicode (UCS2).
 - ▶ **Standaardalfabet:** in berichten met tekens van twee bytes worden deze omgezet in tekens van één byte. Accenten en trema's kunnen hierdoor verdwijnen.
6. **Lange tekst verz. Als:** kies of u een lang bericht wilt verzenden als meerdere SMS-berichten of als MMS.

Multimediabericht (Menu 5.9.2)

U kunt opties voor multimediaberichten configureren.

- 1. Ophaalmodus:** u kunt de ophaalmodus instellen voor respectievelijk Eigen netwerk en Roaming-netwerk. Als u Automatisch selecteert, ontvangt u multimediaberichten automatisch. Als u Handmatig selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht in uw postvak IN en kunt u besluiten of u multimediaberichten wilt downloaden.
- 2. Ontvangstrapport:** hiermee kunt u bepalen of u een bevestiging van levering van de ontvanger wilt krijgen en of u zo'n bevestiging naar afzenders wilt sturen.
 - ▶ **Verzoeken om rapport:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging van ontvangst van een multimediabericht wilt aanvragen.
 - ▶ **Rapporten toestaan:** hiermee bepaalt u of u wilt toestaan dat er een bevestiging van ontvangst van een bericht wordt verzonden.
- 3. Antwoord lezen:** hiermee kunt u bepalen of u een bevestiging dat een bericht is gelezen door de ontvanger wilt krijgen en of u zo'n bevestiging naar afzenders wilt sturen.
 - ▶ **Verzoek. om antwoord:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging dat een multimediabericht is gelezen wilt aanvragen.
 - ▶ **Antwoorden toestaan:** hiermee bepaalt u of u wilt toestaan dat er een bevestiging dat een bericht is gelezen wordt verzonden.
- 4. Prioriteit:** u kunt de prioriteit van berichten bepalen (Lage, Normaal en Hoge).
- 5. Geldigheidsduur:** hiermee stelt u in hoelang een verzonden multimediabericht geldig blijft. Het bericht wordt slechts voor de opgegeven tijd opgeslagen in het multimedia-berichtencentrum.
- 6. Duur van dia:** hiermee kunt u de duur van elke pagina instellen terwijl u een bericht schrijft.

- 7. Maakmodus:** hier kunt u verschillende typen inhoud selecteren die door MMS worden ondersteund. (Beperkt, Waarschuwing en Vrij)
- 8. Bezorgtijd:** hiermee stelt u de bezorgtijd van het bericht in. Het multimedia-berichtencentrum bezorgt het bericht na de bezorgtijd.
- 9. MMS berichtencentrale:** hiermee kunt u netwerkinformatie instellen, zoals de MMSC en de WAP-gateway voor het verzenden van multimedieberichten.

Met de linker softkey [Opties] kunt u een profiel activeren, toevoegen of verwijderen. De momenteel geconfigureerde waarde wordt aangegeven met een vinkje. U kunt de inhoud van het profiel bekijken en bewerken met de rechter softkey [Bewerk.]. Het bewerkingsscherm verschijnt ook wanneer er een nieuw profiel wordt gemaakt onder Opties. De betekenis van de verschillende items is als volgt:

- ▶ **Titel:** naam van profiel.
- ▶ **URL naar MMSC:** voer hier de URL van het multimedia-berichtencentrum in.
- ▶ **MMS-proxy:** voer hier het adres en het poortnummer van de WAP-gateway in.
- ▶ **Verbindingsmodus:** kies een van de verbindingssmodi. (TCP with proxy, TCP without Proxy)
- ▶ **Toegangspunten:** geef de naam van het toegangspunt op. (zie WAP-verbindinginstellingen.)

Druk op de rechter softkey [geleze] om de wijzigingen op te slaan en de multimedia-berichtencentruminstellingen te voltooien.


Email

(Menu 5.9.3)

U kunt instellingen opgeven voor het ontvangen en verzenden van e-mail.

- 1. Vodafone CPE:** toegang tot Vodafone Mail.

(**Opmerking:** Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

2. **E-mailaccounts:** u kunt een e-mailaccount maken of instellen, met gegevens over de e-mailserver en gebruikersnaam. U kunt een geselecteerde e-mailaccount bewerken door op de rechter softkey [Bewerken] te drukken. U kunt met  een e-mailaccount instellen die moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mail. U kunt de volgende functies selecteren met de linker softkey [Opties].
 - ▶ **Nw toe:** hiermee maakt u een nieuwe e-mailaccount.
 - ▶ **Bewerken:** hiermee bewerkt u de geselecteerde e-mailaccount.
 - ▶ **Weergev.:** een geselecteerd bericht weergeven.
 - ▶ **Markeren/Mark. oph:** gebruik deze optie om meerdere berichten tegelijk te verwijderen.
 - ▶ **Verwijd:** hiermee verwijdert u het geselecteerde e-mailaccount. Alle e-mails op dit account worden hierdoor ook verwijdert.
3. **Antwoord per Email toestaan:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.
4. **Verzoeken om antwoord per Email:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.
5. **Oorspr. bericht opnemen:** hiermee bepaalt u of u het ontvangen bericht wilt opnemen wanneer u een bericht doorstuurt of beantwoordt.
6. **Bijlage opnemen:** hiermee bepaalt u of u de bijlage bij het doorsturen of beantwoorden van het bericht wilt meesturen.
7. **Autom. ophalen in roaming:** haalt automatisch e-mail op als u buiten dekking van uw eigen serviceprovider bent (roaming).
8. **CPE Downloadoptie:** u kunt de configuratie voor het downloaden van de CPE-inhoud instellen.
9. **Melding bij nieuwe Email:** er wordt een melding weergegeven wanneer er een nieuw e-mailbericht is ontvangen.
10. **Handtekening:** u kunt een teksthandtekening aan het einde van een e-mail toevoegen. De handtekening wordt automatisch of handmatig toegevoegd aan het einde van het bericht wanneer het wordt verzonden.

11. Prioriteit: u kunt de prioriteit van e-mails bepalen (Lage, Normaal en Hoge).

Een nieuwe e-mailaccount maken

1. Selecteer Nieuwe toevoegen uit het menu E-mailaccount.
2. De volgende opties moeten worden ingesteld.

Titel	Voer een titel in.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam voor de e-mailaccount in.
Wachtwoord	Voer een wachtwoord voor de e-mailaccount in.
E-mailadres	Voer een e-mailadres voor de account in.
E-mailadr.v. antw	Voer een e-mailadres in waar antwoorden op uw e-mail heen worden gestuurd.
Server uitg e-mail	Voer de server voor uw uitgaande e-mail in.
Server ink. e-mail	Voer de server voor uw inkomende e-mail in.
Max. ontv.grootte	Voer de maximale grootte in van berichten die u wilt ontvangen. U kunt geen berichten van meer dan 1 MB ontvangen.

Postvaktype	Geef op welk soort server u gebruikt voor inkomende e-mail, POP3 of IMAP4.
Op server opslaan	Geef met de linker softkey aan of u een kopie van de berichten op de server wilt laten staan. Als het mailboxtype is ingesteld op IMAP4 zal er altijd een kopie op de server worden achtergelaten.
Verz. mail opsl in	Geef op waar u de verzonden e-mails wilt opslaan (Als de mailbox is ingesteld op IMAP4). Als het mailboxtype POP3 is worden standaard alle berichten pgeslagen in de telefoon.
Toegangspunten	Kies een toegangspunt voor verbinding met internet. U kunt een geconfigureerd toegangspunt selecteren met de linker softkey.
Geavanceerde instellingen	Stel de configuratie in voor de verbinding met de e-mailserver.
SMTP-poortnummer	Voer het poortnummer van de server in. Meestal gebruiken SMTP-servers (voor uitgaande e-mail) poortnummer 25.
Inkom. serverpoort	Voer het poortnummer van de server in. Meestal gebruiken servers voor inkomende e-mail poortnummer 110 (POP3) of 143 (IMAP4).

SMTP-validatie	Stel met de linker softkey in of de uitgaande mailserver validatie nodig heeft of niet. Als SMTP-validatie is ingeschakeld, kunt u een gebruikersnm en wachtwoord voor de SMTP-server opgeven.
SMTP-gebruikersnaam	Invoer van de SMTP-gebruikersnaam voor vereiste validatie.
SMTP-wachtwoord	Invoer van het SMTP-wachtwoord voor vereiste validatie.
Aanmeld. bev. APOP	Geef op of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP. Als de mailbox is ingesteld op IMAP4 zal APOP veilig inloggen altijd zijn ingesteld op UIT.

- Druk op de rechter softkey [Gereed] om de configuratie van de e-mailaccount te voltooien.

Een e-mailaccount bewerken


- Selecteer een e-mailaccount in de lijst, druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Bewerken.
- U kunt de gewenste velden bewerken door de cursor omhoog en omlaag te verplaatsen.
- Wanneer de configuratie is voltooid, drukt u op de rechter softkey [Gereed].

Opmerking

Als u probeert het mailboxtype te veranderen zullen alle gedownloadde e-mails worden verwijderd.

Info. Service

(Menu 5.9.4)

- ▶ **Cell Broadcast:** u kunt de ontvangststatus instellen.
- ▶ **Kanalen:** u kunt kanalen toevoegen of aanpassen.
- ▶ **Talen:** u kunt de gewenste taal instellen met . De info-dienstberichten worden daarna in de geselecteerde taal weergegeven.

Servicebericht

(Menu 5.9.5)

U kunt de optie voor ontvangst van dienstberichten instellen.

Mijn items [Menu 6]

Afbeeldingen

Menu 6.1

De map Afbeeldingen bevat ingebouwde koppelingen voor het downloaden van afbeeldingen via internet en Standaardafbeeldingen. Afbeeldingen die met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in de map Afbeeldingen en u kunt uw eigen mappen maken om deze te beheren. U kunt ook geselecteerde bestanden opslaan als geanimeerde GIF-bestanden en meerdere bestanden naar andere mensen sturen.

Druk op de bevestigingstoets als u de afbeelding in detail wilt bekijken.

Wanneer er een bestand is geselecteerd, wordt de volgende optie weergegeven als u op de linker softkey [Opties] drukt.

- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via Bericht, MMS per post, E-mail of Bluetooth.
- ▶ **Gebruiken als**
 - **Hoofdachtergrond:** een afbeelding instellen als thema voor het basisscherm.

- Uitgaande oproep

- **Afbeelding van de contactpersoon:** de afbeelding voor een contactpersoon instellen. Bij een inkomende oproep van de contactpersoon wordt deze afbeelding dan weergegeven.

- **Welkomstaafbeelding:** de afbeelding voor het opstartscherm instellen.

- **Uit-afbeelding:** de afbeelding voor het afsluitscherm instellen.

- ▶ **Verpl.:** hiermee kan het bestand worden verplaatst naar een andere map.
- ▶ **Kopiëren:** hiermee kan het bestand worden gekopieerd naar een andere map.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de huidige afbeelding.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** met de markeringsfunctie kunt u meerdere bestanden tegelijk verzenden, verwijderen, verplaatsen en kopiëren.
- ▶ **Bestanden**

- **Naam wijzig.:** u kunt de naam van de afbeelding wijzigen.

- **Bewerk.:** hiermee kunt u afbeeldingen bewerken.

Opmerking

Menu Bewerken wordt niet weergegeven in de standaard afbeeldingenmap.

- **Bestandsinfo.:** hiermee kunt u informatie over de geselecteerde afbeelding opvragen.
- ▶ **Nieuwe map maken:** u kunt een nieuwe map binnen de momenteel geselecteerde map maken.
- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt een diavoorstelling starten.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt bestanden sorteren op datum, type of bestandsnaam.
- ▶ **Lijstweergave/Rasterweergave:** u kunt de afbeeldingen weergeven in een lijstweergave of in een rasterweergave.
- ▶ **Geheugenstatus:** u kunt de geheugenstatus (handset of externe geheugenkaart) bekijken.

Geluiden

Menu 6.2

De map Geluiden bevat ingebouwde koppelingen voor het downloaden van geluiden/muziek van internet, Standaardgeluiden en Spraakopnamen. Hier kunt u geluiden beheren, verzenden of instellen als beltonen.

Wanneer er een bestand is geselecteerd, wordt de volgende optie weergegeven als u op de linker softkey [Opties] drukt.

▶ Gebruiken als


- **Spraakbeltoon:** u kunt het geluidsbestand instellen als beltoon voor een inkomende spraakoproep.
- **Videobeltoon:** u kunt het geluidsbestand instellen als beltoon voor een inkomende video-oproep.
- **Berichttoon:** u kunt het geluidsbestand instellen als beltoon voor een inkomend bericht.
- **Welkomstgeluid:** u kunt het geluidsbestand instellen als beltoon voor wanneer de handset wordt opgestart.

- **Uit-geluid:** u kunt het geluidsbestand instellen als beltoon voor wanneer de handset wordt uitgeschakeld.
- ▶ **Bestandsinfo.:** informatie over het geselecteerde geluidsbestand weergeven.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt bestanden sorteren op datum, type of bestandsnaam.
- ▶ **Geheugenstatus:** de geheugenstatus (van de handset of een externe geheugenkaart) weergeven.

Video

Menu 6.3



Hier kunt u gedownloade of opgenomen videoclips beheren of verzenden.

Als u op  [Verbinding maken] drukt, activeert u het videobestand.



De volgende opties zijn beschikbaar met de linker softkey [Opties] in de videolijst.

- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via Bericht, E-mail of Bluetooth als deze niet is beschermd met Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Gebruiken als:** u kunt een video instellen als spraakbeltoon of videobeltoon.
- ▶ **Verpl.:** hiermee verplaatst u het bestand naar het geheugen van de handset of het externe geheugen.
- ▶ **Kopiëren:** hiermee kopieert u het bestand naar het geheugen op de handset of het externe geheugen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de huidige video.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** met de markeringsfunctie kunt u meerdere bestanden tegelijk verzenden, verwijderen, verplaatsen en kopiëren.
- ▶ **Bestand**
 - **Naam wijzig.:** u kunt de naam van de video wijzigen.
 - **Bestandsinfo.:** hiermee kunt u informatie over de geselecteerde video opvragen.
- ▶ **Nieuwe map maken:** u kunt een nieuwe map maken.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt bestanden sorteren op datum, type of bestandsnaam.

- ▶ **Lijstweergave/Rasterweergave:** u kunt videobestanden laten weergeven in een lijstweergave of een rasterweergave.
- ▶ **Geheugenstatus:** u kunt de geheugenstatus (handset of externe geheugenkaart) weergeven.

U kunt video's bekijken met de videospeler. Videobestanden worden in de lijst weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt de gewenste video selecteren met  /  /  / . Selecteer een video en kies Afspelen om de video te bekijken.

Selecteer de rechter softkey [Verzend.] om de geselecteerde video als bijlage te versturen via Bericht, E-mail of Bluetooth.

Wanneer 1. Afspelen is geselecteerd, wordt er een videoclip afgespeeld met de Media Player. Druk op  tijdens het afspelen om te pauzeren. Druk opnieuw op  om het afspelen te hervatten.

Om een screenshot vast te leggen, drukt u op de rechter softkey [Vastl.] terwijl het afspelen is gepauzeerd.


Om de video schermvullend te zien, drukt u tijdens het afspelen op de rechter softkey.

Om terug te gaan naar de vorige schermgrootte, drukt u in de schermvullende modus opnieuw op de rechter softkey.

Als u videoclips bekijkt met media player zijn de volgende opties beschikbaar:

- ▶ **Brede weergave:** u kunt de video bekijken in brede weergave.

Opmerking

Brede weergave: u kunt de video in brede weergave bekijken door op de toets  te drukken.

- ▶ **Gel.aan/Dempen:** de geluidloze modus wordt geactiveerd zodra het volume hoger dan 0 is ingesteld en de modus met geluid als het volume op 0 wordt ingesteld.
- ▶ **Vastl.:** u kunt het beeld van een gepauzeerd scherm opslaan als een afbeeldingsbestand (alleen mogelijk in de pauzmodus).
- ▶ **Herhalen:** u kunt de herhaaloctie instellen (Geen/Huidig bestand/Alle bestanden).

- ▶ **Bestandsinfo.:** u kunt de informatie van de afgespeelde bestanden controleren (Naam, grootte, datum, type, duur, Bescherming).
- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde video verzenden via Bericht, E-mail of Bluetooth als deze niet is beschermd met Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Verw.:** hiermee wist u de huidige video.
- ▶ **Gebruiken als:** u kunt het videobestand instellen als spraakbeltoon of videobeltoon. Dit is een contextafhankelijk menu.

Games & toepassingen Menu 6.4

In dit menu kunt u eenvoudig spelletjes en andere toepassingen downloaden. Er zijn standaard twee mappen: Spelletjes en Toepassingen. In elke map staat een ingevoegde koppeling voor het downloaden van spelletjes of toepassingen. Aan het gebruik van online services kunnen kosten zijn verbonden. U kunt een map maken met de linker softkey [Opties].

Overige

Menu 6.5

Andere bestanden dan foto's, geluiden, video's, spelletjes en toepassingen worden in deze map opgeslagen.

Extern geheugen

Menu 6.6

U kunt meer inhoud beheren als u een optionele externe microSD-geheugenkaart aanschaft. Raadpleeg het gedeelte Een microSD-geheugenkaart gebruiken voor informatie over het plaatsen en verwijderen van de geheugenkaart. U kunt met de volgende menu's inhoud beheren op dezelfde manier als op uw telefoon.

Agenda [Menu 7]



Snelmenu



Menu 7.1

U kunt functies in het Snelmenu opslaan. U kunt veelgebruikte functies in het Snelmenu weergeven, zodat u deze met een simpele toetsdruk kunt gebruiken.

Alarm

Menu 7.2

Als u het alarm instelt, verschijnt het  op de indicatorbalk. Het opgegeven alarm gaat af op het ingestelde tijdstip. Druk op  om het alarm te stoppen. Het alarm wordt opgeheven. Druk op de rechter softkey [Sluimeren] om het sluimerinterval in te stellen. Het alarmgeluid stopt en gaat na de gekozen sluimertijd weer af. U kunt maximaal 5 alarmen instellen.

1. Selecteer het gewenste alarm in de alarmlijst. Als er nog geen alarm is ingesteld, drukt u op de rechter softkey [Toevoegen] om een nieuw alarm toe te voegen.
2. **Alarm instellen/annuleren:** u kunt het alarm instellen of annuleren met de opties voor het opgeven van het alarm of door de alarmtijd te kiezen.
3. **Alarmtijd invoeren:** voer de gewenste alarmtijd in door Uur en Minuut op te geven. Kies 'AM' of 'PM'. Deze optie wordt weergegeven als de 12-uursnotatie voor de telefoon is opgegeven.
4. **Modus herhalen selecteren:** Selecteer de gewenste herhalingsmodus met  /  of selecteer de gewenste modus in de lijst door op de linker softkey [Lijst] te drukken.
5. **Bel selecteren:** Selecteer het signaal dat moet klinken als het alarm afgaat. Druk hiervoor op de linker softkey [Bewerken].
6. **Memo invoeren:** hiermee kunt u een naam voor het alarm invoeren.
7. **Sluimeren:** u kunt een sluimertijd voor het alarm instellen.
8. Druk op de rechter softkey [Voltooid] als u het alarm hebt ingesteld.

Opmerking

Het alarm gaat af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Kalender

Menu 7.3

Kalender raadplegen en doorzoeken

1. Maandweergave

U kunt uw kalender per maand raadplegen. De cursor staat op de huidige datum en datums met een notitie zijn gemarkeerd. Planningen voor de datum waarop de cursor staat, worden aangeduid met een pictogram. U kunt naar het vorige jaar gaan door op de sneltoets  te drukken voor het voorgaande jaar. Druk op  voor het volgende jaar en op  voor vandaag. Als u op  drukt, gaat u naar de vorige maand en met  gaat u naar de volgende maand. Druk op  om naar de weekkalender te gaan. U kunt de datum verplaatsen met  /  /  / .

2. Gedetailleerde weergave

U kunt een gedetailleerde kalender weergeven, dat wil zeggen de volledige inhoud van de door u ingestelde planning. U kunt de planning naar een andere telefoon of internetsite verzenden via SMS (tekstbericht), MMS (beeldbericht), e-mail of Bluetooth.

Nieuwe gebeurtenis toevoegen

U kunt een planning toevoegen. U kunt een begindatum, einddatum, begintijd, eindtijd, inhoud, type planning, herhaling en een alarm instellen voor een planning.

- ▶ **Type instellen:** Afspraak, Jubileum, Verjaardag, Overige
- ▶ **Herhaling instellen:** Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks, Gebruikersinstelling
- ▶ **Alarm instellen:** Geen alarm, Op tijd, 15 min. ervoor 30 min. tevoren 1 uur van te voren 1 dag van te voren 3 dagen tevoren

Alle schema's verwijderen

Met deze functie kunt u alle verlopen schema's verwijderen.

Vakanties instellen en verwijderen

U kunt vakanties instellen en verwijderen. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Vakantie instellen. De geselecteerde datum wordt rood weergegeven.

Als u de vakantie wilt verwijderen, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u Vakantie verwijderen.

Melding plannen

Als u een alarm hebt ingesteld, gaat het gekozen alarmgeluid af. Indien de tijd van de melding eerder is dan de begintijd van het schema, kunt u het alarm opnieuw instellen.

Taken

Menu 7.4

U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen. Taken worden in chronologische volgorde weergegeven. Taken die zijn voltooid worden anders weergegeven dan taken die nog niet zijn voltooid.

Toevoegen

Druk in het beheerscherm met de Takenlijst op de rechter softkey [Toev.] als u een taak wilt toevoegen. Voer vervolgens een datum, omschrijving en prioriteit voor de taak in. Als u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de rechter softkey [Gereed] om de nieuwe taak op te slaan.

Gedetailleerde weergave en Bewerken

Als u gedetailleerde taakomschrijvingen wilt weergeven, plaatst u de cursor op het gewenste item in de Takenlijst en drukt u op de middentoets. U kunt taken bewerken en verwijderen met de linker softkey [Opties]. U kunt ook meerdere of alle taken tegelijk verwijderen met de optie Markeren/Mark.oph.

Set job status

Taken die als voltooid gemarkeerd staan, worden in de Takenlijst onder de nog niet voltooide taken weergegeven met een kruis erdoorheen. U kunt voltooide taken markeren als niet-voltooid door **Optie** te selecteren.

Games & toepassingen

Menu 7.5

In dit menu kunt u eenvoudig spelletjes en andere toepassingen downloaden. Er zijn standaard twee mappen: Spelletjes en Toepassingen. In elke map staat een ingevoegde koppeling voor het downloaden van spelletjes of toepassingen. Aan het gebruik van online services kunnen kosten zijn verbonden. U kunt een map maken met de linker softkey [Opties].

Memo


Menu 7.6

Met de functie voor memobeheer kunt u de inhoud van opgeslagen memo's weergeven en beheren, en nieuwe memo's toevoegen.

Memo toevoegen

Als u een nieuwe memo wilt toevoegen, drukt u in Opties op de linker softkey [Toevoegen] of [Nieuwe memo toevoegen]. Voer de inhoud van de memo in. U kunt de memo opslaan in de lijst door op de middelste toets [Opslaan] te drukken.







Memo's bewerken en verwijderen

Plaats de cursor op de gewenste memo en druk op  om de volledige inhoud van de memo weer te geven. U kunt de inhoud van een memo bewerken of verwijderen met de linker softkey [Opties]. Met een druk op de rechter softkey [Terug] keert u weer terug naar het memobeheerscherm. U kunt meerdere of alle memo's selecteren met de optie Markeren/Markeren opheffen en memo's vervolgens verwijderen met behulp van de optie Verwijderen.

Voice recorder

Menu 7.7

1. Druk voordat u met opnemen begint op de linker softkey [Opties] als u het pop-upmenu met opties wilt weergeven.
 2. Ga met  /  naar het gewenste menu-item en druk op .
- ▶ **Duur:** u kunt de opnameduur instellen op de lengte van een MMS-bericht grootte 30 sec. 1 min.
 - ▶ **Kwaliteit:** u kunt een van de volgende opnamekwaliteiten selecteren: Zeer fijn, Fijn en Normaal.

- ▶ **Naar mijn geluiden:** hiermee opent u de map Spraakopnamen in Geluiden.
3. De opname begint als u op  drukt. Als er een opname wordt gestart, wordt de opnametijd op het LCD-scherm weergegeven. U kunt de opname stoppen door op [Terug] te drukken.
 4. Als de opname is voltooid, drukt u op  om af te sluiten. Het opgenomen bestand wordt automatisch opgeslagen in de map Spraakopnamen in Mijn bestanden. Als u nogmaals op  drukt, kunt u een nieuwe spraakopname maken.
 5. Druk na het opnemen van de spraakopname op de linker softkey om de verschillende opties te selecteren.
 6. Selecteer het gewenste menu met  /  en druk op .
- ▶ **Afspelen:** de spraakopname afspelen.
 - ▶ **Verzend.:** hiermee kunt u het opgenomen bestand verzenden. Selecteer met  /  een bestand uit Bericht, E-mail of Bluetooth en druk op .

- ▶ **Bestand:** u kunt de naam van het bestand wijzigen en de inhoud bekijken.
 - ▶ **Verwijderen:** selecteer dit menu als u een opgenomen bestand wilt verwijderen.
 - ▶ **Gebruiken als:** u kunt de opname instellen als Spraakbeltoon en Videobeltoon.
 - ▶ **Naar mijn geluiden:** hiermee opent u de map Spraakopnamen in Mijn bestanden.
7. Druk op de rechter softkey om het pop-upvenster van het submenu te sluiten.

Privémemo


Menu 7.8

Om uw privacy te beschermen, kunt u van memo's een privémemo maken. Voer hiervoor via dit menu een beveiligingscode in.

Privémemo toevoegen

Druk op de linker softkey [Toevoegen] of [Opties] om een nieuwe memo toe te voegen. Voer de inhoud van de memo in. U kunt de memo opslaan in de lijst door op de middelste toets [Opslaan] te drukken.

Een privémemo bewerken en verwijderen

Selecteer de gewenste memo en druk op  om de inhoud weer te geven. U kunt de inhoud van een memo bewerken of verwijderen met de linker softkey [Opties]. Met een druk op de rechter softkey [Terug] keert u weer terug naar het memobeheerscherm. U kunt meerdere of alle memo's selecteren met de optie Markeren/Markeren opheffen en memo's vervolgens verwijderen met behulp van de optie Verwijderen.

Calculator Menu 7.9

De telefoon beschikt over een rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen en daarnaast wetenschappelijke functies kunt uitvoeren. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Druk op de linker softkey [Functies].
2. Selecteer de gewenste functie.

U kunt nummers invoeren met de cijfertoetsen en de bewerkingstekens met  / ,  / . Druk op  om een komma toe te voegen. U kunt het laatste teken verwijderen door op  te drukken. Als u  ingedrukt houdt, worden alle tekens in één keer verwijderd.

Als de berekening is voltooid en de uitkomst op het scherm wordt weergegeven, kunt u de uitkomst gebruiken voor een nieuwe berekening door op een symbool te drukken.

Omrekenen Menu 7.10

Met dit menu kunt u valuta, oppervlakte-, lengte-, gewicht-, temperatuur-, volume- en snelheidsmaten converteren.

Valuta (Menu 7.10.1)

1. Selecteer het menu Valuta.
2. Met de menuoptie "Valuta wijzigen" kunt u een wisselkoers instellen.
3. Voer voor maximaal 6 valuta de waarde in die equivalent is met een Britse pond en druk vervolgens op [Opgeslagen]. Vervolgens kunt valuta converteren.

4. U kunt de waarde van maximaal 6 valuta-eenheden weergeven.
5. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen.
6. Als u de functie voor het converteren van valuta wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Oppervlak

(Menu 7.10.2)

1. Selecteer het menu Oppervlak.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Lijst].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van oppervlaktematen wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Lengte

(Menu 7.10.3)

1. Selecteer het menu Lengte.

2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Lijst].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van lengtematen wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Gewicht

(Menu 7.10.4)

1. Selecteer het menu Gewicht.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Lijst].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van gewichtsmaten wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Temperatuur (Menu 7.10.5)

1. Selecteer het menu Temperatuur.
2. Plaats de cursor op de gewenste eenheid met de pijltoetsen omhoog of omlaag.
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van temperatuur wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].
6. U kunt negatieve waarden invoeren met [-].

Volume (Menu 7.10.6)

1. Selecteer het menu Volume.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Lijst].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.

5. Als u de functie voor het converteren van volume wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Snelheid (Menu 7.10.7)

1. Selecteer het menu Snelheid.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Lijst].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van snelheid wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

Wereldtijd Menu 7.11

Met de functie Wereldtijd kunt u de tijd in grote wereldsteden weergeven.

1. U kunt een gewenste stad als standaardstad selecteren met de linker softkey [Opties] → Plaats toevoegen, of [Opties] → Plaats toevoegen → Druk op de linker softkey [Kaart].

2. U kunt de stad wijzigen met behulp van de linker softkey [Opties] → Plaats wijzigen, of [Opties] → Huidige plaats wijzigen.
3. U kunt de zomertijd instellen met behulp van de linker softkey [Opties] → Zomertijd.
4. U kunt de analoge klokmodus instellen via [Opties] → Analoge klok.

Organiserinstellingen

Menu 7.12

Agenda-instellingen (Menu 7.12.1)

U kunt verschillende weergaven voor de agenda instellen.

- ▶ **Standaardweergave:** u kunt de standaardweergave instellen op Maandoverzicht, Weekoverzicht
- ▶ **Wekelijkse starttijd:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Week begint op:** u kunt instellen op welke dag de week begint: Zondag, Maandag

Back-up maken van agenda en taken (Menu 7.12.2)

U kunt back-ups maken van de items in Agenda en Taken wanneer u een extern geheugen in de telefoon plaatst.

Agenda en taken herstellen (Menu 7.12.3)

U kunt de back-ups van items in Agenda en Taken terugzetten wanneer u een extern geheugen plaatst.

Geheugeninfo (Menu 7.12.4)

U kunt informatie over het beschikbare geheugen weergeven voor Agenda, Taken, Memo en Geheime memo.

Contacten [Menu 8]

Nieuwe toevoegen Menu 8.1

U kunt een nieuw adres van een contactpersoon vastleggen. U kunt namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan het adres van de contactpersoon toevoegen en het adres aan groepen toewijzen. Bovendien kunt u een avatar of afbeelding, beltoon, URL, bedrijfsnaam, functie, zakelijk adres en memo toevoegen. Afhankelijk van het geheugengebruik kunt u adressen van contactpersonen invoeren en beheren.

Contactpersonenlijst Menu 8.2

Hiermee kunt u de adresgegevens van een contactpersoon zoeken. De zoekopdracht wordt standaard uitgevoerd op basis van een naam. De huidige zoekmethode en -resultaten worden weergegeven in het venster Zoeken. U kunt een nummer selecteren en dat bellen of een bericht naar het nummer verzenden. U kunt een contactpersoon zoeken op telefoonnummer, e-mailadres of groepsinformatie.

Opmerking

In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Groepen Menu 8.3


Met dit menu kunt u groepsinformatie beheren (zowel groepen die zijn opgeslagen in de handset als op de USIM). Het handsetgeheugen heeft 4 standaardgroepen: Familie, Vrienden, Collega's en School. U kunt groepen toevoegen, bewerken en verwijderen. Als er geen beltoon voor een nummer is opgegeven, wordt de groepsbeltoon gebruikt die aan het nummer voor de groep is toegewezen.

Snelkiesnummer Menu 8.4

Met dit menu kunt u snelkiesnummers beheren. Snelkiesnummers worden aan de cijfers 2 tot en met 9 toegewezen. U kunt een adres van een contactpersoon aan maximaal 5 snelkiesnummers toewijzen en een contactadres kan meerdere snelkiesnummers hebben.

Servicenummers

Menu 8.5

U kunt een lijst met servicenummers weergeven die door uw serviceproviders zijn toegewezen (als dit door de USIM-kaart wordt ondersteund). Het gaat hier bijvoorbeeld om alarmnummers, nummers voor adresinlichtingen en voicemailnummers. Druk, nadat u een servicenummer hebt geselecteerd, op .

Eigen nummer

Menu 8.6

Hiermee kunt u uw telefoonnummer op de USIM-kaart weergeven. U kunt maximaal vier eigen nummers opslaan die op de USIM-kaart worden gebruikt.

Mijn visitekaartje

Menu 8.7

U kunt uw eigen visitekaartje maken door op de linker softkey [Toevoegen] te drukken. Nadat u de naam, het nummer, het e-mailadres en een afbeelding hebt ingevoerd kunt u dit als visitekaartje gebruiken bij het verzenden van berichten.

Contacten instellingen

Menu 8.8

Inst. Contactenlijst

(Menu 8.8.1)

- ▶ **Bekijk contacten in:** Selecteer de informatie over de contactpersoon die u wilt weergeven. U kunt informatie over de contactpersoon selecteren die is opgeslagen in het handsetgeheugen, de USIM-kaart of in beide. **Alle is de standaardinstelling.**
- ▶ **Naamweergave:** u kunt de weergave op volgorde van naam instellen.
- ▶ **Afb./avatar weergeven:** Hiermee kunt u bepalen of de avatar/afbeelding wordt weergegeven.

Contactp. synchron.

(Menu 8.8.2)

(Opmerking: deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.)

U kunt de inhoud van het telefoonboek rechtstreeks naar de server verzenden.

Contacten

Kopiëren

(Menu 8.8.3)

U kunt adresgegevens van een contactpersoon van het telefoongeheugen naar de USIM kopiëren, of andersom. U kunt alleen geselecteerde items of alle items kopiëren.

Verpl.

(Menu 8.8.4)

U kunt adresgegevens van een contactpersoon van het telefoongeheugen naar de USIM verplaatsen, of andersom. U kunt alleen geselecteerde items of alle items verplaatsen.

Back-up maken van contactpersonen

(Menu 8.8.5)

U kunt alle telefoonboekgegevens op de handset opslaan door de kaart te formatteren.

Contactpersonen herstellen

(Menu 8.8.6)

U kunt alle telefoonboekgegevens op een externe geheugenkaart op de handset terugzetten door de kaart te formatteren.

Contactpersonen wissen

(Menu 8.8.7)

Hiermee worden alle adresgegevens van de contactpersoon gewist. U kunt alle adressen van contactpersonen uit het geheugen van de telefoon en van de USIM-kaart verwijderen.

Geheugeninfo

(Menu 8.8.8)

U kunt met dit menu de status van het geheugen voor contactpersonen controleren.

Gesprekken [Menu 9]

Alle oproepen

Menu 9.1

Hiermee kunt u de overzichten van gemiste, ontvangen en gekozen nummers weergeven. U kunt een nummer in het overzicht selecteren en dat bellen of er een bericht naar verzenden. Bovendien kunt u het nummer opslaan in Contactpersonen.

Gemiste oproep.

Menu 9.4

Hiermee kunt u lijsten met gemiste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Gebelde nummers

Menu 9.2

Hiermee kunt u lijsten met geplaatste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

Ontvangen gesprekken

Menu 9.3

Hiermee kunt u lijsten met ontvangen oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

SIM Tool Kit/Alarm [Menu ✱]

Dit menu (menu ✱) kan afwijken als de USIM-kaart geen SAT-services (zoals de USIM Application Toolkit) ondersteunt.

Als de USIM-kaart SAT-services ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart, bijvoorbeeld "Speciaal". Raadpleeg in dat geval de met uw USIM-kaart meegeleverde informatie voor meer informatie over het gebruik van de verwante opties.

Als de USIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Alarmen. Zie pagina 69 voor meer informatie over het menu Alarmen.

Video oproep [Menu 0]

Met dit menu kunt u een video-oproep plaatsen.

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
 - ▶ U kunt het nummer intoetsen.
 - ▶ U kunt het nummer in Contactpersonen zoeken selecteren met behulp van de linker softkey [Opties]
2. Druk op de rechter softkey [Video-oproep] om een video-oproep te plaatsen.

Tijdens een video-oproep

Tijdens een video-oproep wordt de naam van de contactpersoon in het venster weergegeven, evenals de gespreksduur, de afbeelding van de contactpersoon, een volume-indicator, een videobesturingspaneel en uw eigen afbeelding.

De volgende optiemenu's zijn beschikbaar als u op de linker softkey [Opties] drukt.

- ▶ Microfoon aan/uit
- ▶ Luidspreker aan/uit

- ▶ Bluetooth-/handset-gesprek (Als de Bluetooth headset is verbonden)
- ▶ In wachtstand/hervatten
- ▶ Vastleggen
- ▶ Nummer afzender weergeven
- ▶ Naar contactpersonen
- ▶ Naar berichten
- ▶ Instellingen
- ▶ Oproep beëindigen

Inkomende video-oproep

Als u een video-oproep ontvangt, wordt de informatie van de beller als volgt weergegeven.

- ▶ **Afbeelding/animatie:** hiermee wordt een afbeelding-ID weergegeven, een grafische afbeelding die in Contactpersonen is geconfigureerd of een standaardanimatie voor inkomende oproepen.

Video oproep

- ▶ **Naam en nummer van beller:** hiermee wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer in Contactpersonen is opgeslagen, wordt de naam van de contactpersoon weergegeven.

Bij de instelling voor de afbeelding-ID en animatie wordt de volgende volgorde gebruikt: contactpersonen, videobestand gebruikt voor groepsbeltoon en videobestand gebruikt voor profiel.

Bovendien kan er geluid worden ingesteld voor de inkomende video-oproep. Bij de instelling voor geluid wordt de volgende volgorde gebruikt: contactpersonen, groepsbeltoon en profiel.

U kunt een oproep accepteren door op de linker softkey [Accepteren] te drukken. Ook kunt u de inkomende oproep aannemen en de privéafbeelding weergeven door op de linker softkey [Privé] te drukken.

U kunt het geluid van een inkomende oproep dempen door op de rechter softkey [Stil] te drukken. Uw kunt het ook dempen door lang op de onderste volumetoets te drukken .

Als het geluid is gedempt, kunt u op de rechter softkey [Afwijzen] drukken om de oproep te weigeren.

Profielen

Menu #.1

Voor een inkomende oproep kunt u een beltoon of de trilfunctie selecteren en de toon en het volume van de beltoon, de toetstoon en het geluideffect instellen volgens een profiel. De standaardprofielen zijn [Normaal], [Stil], [Alleen trilfunctie], [Buiten], [Headset], [Aangepast 1], [Aangepast 2] en [Aangepast 3]. Selecteer een profiel en druk op  om het te activeren. Selecteer, nadat u op de linker softkey [Opties] hebt gedrukt, het menu Bewerken voor de profielen [Normaal], [Buiten], [Headset], [Aangepast 1], [Aangepast 2] en [Aangepast 3] om de configuratie te wijzigen. Voor elk profiel dat is geselecteerd voor bewerken is een andere lijst met opties beschikbaar.

► Signaal door

Met deze optie kunt u bepalen hoe inkomende oproepen worden gemeld. U kunt kiezen uit [Beltoon], [Trilfunctie], [Stil], [Beltoon & trilfunctie], [Beltoon na trilfunctie], [Max. toon & trilling].

► Spraakbeltoon

U kunt de beltoon voor inkomende spraakoproepen selecteren.

► Videobeltoon

U kunt de beltoon voor inkomende videooproepen selecteren.

► Volume

Hiermee kunt u het volume van de beltoon instellen.

► Berichtsignaal

U kunt instellen hoe vaak de telefoon melding maakt van een ontvangen bericht totdat het is gelezen.

► Berichttoon

U kunt een bestand uit uw eigen bestanden of uit de standaardbestanden selecteren en deze als berichttoon gebruiken.

► Toetsentoon

U kunt instellen welk geluid de toetsen moeten maken als u ze indrukt.

Instellingen

▶ Toetsentoonvolume

U kunt het volume van de gekozen toetstoon instellen op 7 beschikbare niveaus.

▶ Diatoon

Selecteer de gewenste toon die u hoort zodra u de telefoon omhoog of omlaag schuift.

▶ Bevestigingstoon

U kunt de bevestigingstoon instellen die wordt afgespeeld als u acties bevestigt.

▶ Welkomstgeluid

U kunt het effect instellen dat wordt afgespeeld als u de telefoon inschakelt.

▶ Welkomstgeluid sel.

U kunt een bestand selecteren dat wordt afgespeeld als u de telefoon inschakelt.

▶ Uit-geluid

U kunt het effect instellen dat wordt afgespeeld als u de telefoon uitschakelt.

▶ Uit-geluid select.

U kunt een bestand selecteren dat wordt afgespeeld als u de telefoon uitschakelt.

Telefoon instellingen




Menu #.2

Datum & Tijd

(Menu #.2.1)




De huidige **tijd** wordt automatisch ingesteld als de telefoon bij een netwerk wordt geregistreerd. U kunt de datum en tijd echter ook rechtstreeks instellen met dit menu. De tijd die u hebt ingesteld is alleen geldig als de telefoon is ingeschakeld.

Tijd

1. Selecteer Tijd in de lijst Datum & tijd en druk op .
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste veld, Uur, Minuut of am/pm. (Als u 12 uur hebt ingesteld als Tijdnootatie)
3. Gebruik de cijfertoeetsen om Uur en Minuten in te vullen.
4. Selecteer de tijdnootatie met  / .
5. Blader omlaag om de uurmelding te selecteren, zoals Uit, Koekoeksklok of Klokgelui.

6. Druk op de softkey  in het midden om de tijd in te stellen aan de hand van de opgegeven waarde.

Datum

1. Selecteer **Datum** in de lijst Datum & tijd en druk op .
2. Selecteer de datumnotatie met .
3. Gebruik de cijfertoetsen om **Dag**, **Maand** en **Jaar** in te vullen.
4. Druk op de softkey  in het midden om de datum in te stellen aan de hand van de opgegeven waarde.

Autom.bijwerken datum/ tijd

Als Automatische update is ingesteld op Aan, worden de tijd en datum automatisch volgens de huidige tijdzone aangepast. Als u Eerst bevestigen hebt geselecteerd, moet u de aangepaste tijd en datum eerst bevestigen voordat deze automatisch worden aangepast.

Zomertijd

Selecteer of u de functie Zomertijd wilt activeren. U kunt het tijdsverschil van de geselecteerde stad op 1 of 2 uur instellen.

Taal

(Menu #.2.2)

Selecteer de schermtaal. U kunt de taaloptie **Automatisch** selecteren om de weergegeven taal te wijzigen in de taal die door de USIM-kaart wordt ondersteund.

Autom. toetsenvergr.

(Menu #.2.3)

Als u deze functie activeert, worden de toetsen automatisch na de ingestelde tijd vergrendeld wanneer u de klep sluit.

Touchpad-trilling

(Menu #.2.4)

Als u deze functie inschakelt, trilt het toetsenbord wanneer u op de toets drukt.

Vliegtuigmodus

(Menu #.2.5)

Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, kunt u de telefoon gebruiken zonder verbinding te maken met het draadloze 3G-netwerk. Draadloze 3G-signalen, FM-radiosignalen en Bluetooth-verbindingen van de telefoon worden uitgeschakeld, terwijl u toch taken kunt uitvoeren waarvoor geen draadloos netwerk nodig is. In de Vliegtuigmodus kunt u geen oproepen uitvoeren (ook geen noodoproepen) of andere functies gebruiken waarvoor een netwerkverbinding nodig is.

Beveiliging

(Menu #.2.6)

PIN-codeverzoek

Als deze functie is ingeschakeld, moet u telkens uw PIN invoeren als u de telefoon inschakelt.

Opmerking

- ▶ Druk in het invoerveld voor de PIN-code op de rechter softkey om naar de vorige stap terug te keren.
- ▶ Als u drie keer een verkeerde PIN intoetst, wordt de PIN-code ongeldig. Dan dient u de PUK-code (PIN Unblock Key) in te voeren om de PIN-code opnieuw in te stellen.
- ▶ De PUK-code kan maximaal 10 keer worden ingevoerd. (Opmerking: als u 10 keer een foute PUK-code hebt ingevoerd, wordt de USIM-kaart geblokkeerd en moet u deze vervangen.)
- ▶ Als het verzoek om de PIN-code niet door de operatorinstellingen kan worden uitgeschakeld, kunt u dit menu-item niet kiezen.

Handset vergrendelen

U kunt uw telefoon vergrendelen. De volgende vier vergrendelingsopties zijn beschikbaar:

Bij inschakelen: hierdoor wordt de handset vergrendeld zodra die wordt ingeschakeld.

Indien USIM gewijzigd: hierdoor wordt de handset vergrendeld als de USIM-kaart van de telefoon is gewijzigd.

Meteen: hiermee wordt de handset meteen vergrendeld.

Geen: hiermee wordt de vergrendeling uitgeschakeld.

U wordt verzocht de beveiligingscode in te voeren om de selectie te bevestigen.

- ▶ U moet de beveiligingscode invoeren om de handset te ontgrendelen.





Codes wijzigen

U kunt de PIN-code, de PIN2-code, het wachtwoord van de mobiele telefoon en het blokkeringswachtwoord voor oproepen wijzigen.

PIN-code

PIN is de afkorting van Persoonlijk Identificatie Nummer en wordt gebruikt om gebruik door een onbevoegde gebruiker te beperken.

Wijzigingsprocedure PIN-code

1. Selecteer 'PIN-code' in de lijst 'Codes wijzigen' en druk op .
 2. Voer de huidige PIN-code in en druk op .
 3. Voer de nieuwe PIN-code in en druk op .
 4. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en druk op .
- ▶ Als de PIN-code afwijkt van de code in stap 3, wordt de procedure vanaf stap 3 herhaald.
5. Als de PIN-code correct is gewijzigd, wordt het bericht Gewijzigd weergegeven. Indien u bij stap 2 een verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt de procedure vanaf stap 2 herhaald. Het aantal pogingen dat u nog hebt om het nummer in te voeren, is verminderd met 1.

6. Druk in het invoerveld voor de PIN-code op de rechter softkey om naar de vorige stap terug te keren.

Opmerking

- ▶ De PIN-code wordt ongeldig als er drie keer een verkeerde PIN-code is ingevoerd in het PIN-invoerveld. In dat geval dient u de PUK-code (PIN Unblock Key) in te voeren om de PIN-code opnieuw in te stellen. De PUK-code kan maximaal 10 keer worden ingevoerd. (Opmerking: als u 10 keer een foute PUK-code hebt ingevoerd, wordt de USIM-kaart geblokkeerd en moet u deze vervangen.)

PIN2-code

PIN2 is de afkorting van Persoonlijk Identificatie Nummer 2 en wordt, net als de PIN-code, gebruikt om gebruik door een onbevoegde gebruiker te beperken. U kunt de PIN2-code op dezelfde manier wijzigen als de PIN-code. Als u 3 keer een verkeerde PIN2 intoetst, is de PIN2-code ongeldig. In dat geval dient u de PUK2-code in te voeren om de PIN2-code opnieuw te gebruiken. De

Instellingen

PUK2-code kan maximaal 10 keer worden ingevoerd, net zoals de PUK1-code. Als u 10 keer een verkeerde PIN2 intoetst, is de PIN2-code ongeldig.

Beveiligingscode

U kunt de beveiligingscode gebruiken om het wachtwoord van de mobiele telefoon te wijzigen. U kunt onbeperkt proberen de beveiligingscode in te voeren, dit is niet beperkt zoals bij PIN en PIN2.

Energiebesparing (Menu #.2.7)

Hiermee kunt u de energiebesparingsmodus activeren.

Geheugenbeheer (Menu #.2.8)

Gebruikersgeheugen

Met deze functie kunt u de status van het gebruikersgeheugen van de mobiele telefoon weergeven. Dit kan enkele seconden duren, omdat het gehele bestandssysteem wordt doorzocht op statistische gegevens.

Gereserv. gebr. geh

Met deze functie kunt u de status van het gereserveerde gebruikersgeheugen weergeven. De gebruikelijke bestaat uit tekstberichten, contactpersonen, kalender, taken en memo, alarmen, belgeschiedenis en favorieten. Bovendien geeft het een helder beeld van de daadwerkelijke grootte vergeleken met de totale ruimte voor elk item.

USIM-geheugen

Met deze functie kunt u de status van het geheugen van de USIM-kaart weergeven.

Extern geheugen

Met deze functie kunt u de status van het geheugen van de externe kaart weergeven. Met deze functie kunt u de statistieken over het gebruikte en vrije geheugen weergeven.

Primaire opslaginstelling (Menu #.2.9)

Hier kunt u selecteren vanwaar het bestand moet worden gedownload: telefoongeheugen of extern geheugen.

Handsetinformatie (Menu #.2.10)

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van de USIM-kaart, de modelnaam en de softwareversie van de mobiele telefoon weergeven.

Instellingen resetten (Menu #.2.11)

Selecteer deze optie om de telefoon terug te zetten naar de standaardconfiguratie. U wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

Display instellingen Menu #.3

Met dit menu kunt u de weergaveopties van de schermen en de complete grafische interface van de menu's personaliseren.

Hoofdweergave (Menu #.3.1)

U kunt instellen welk geluid de toetsen maken als u ze indrukt.

Basisscherm

- ▶ **Wallpaper:** u kunt een afbeelding selecteren die op het hoofdscherm wordt weergegeven.
- ▶ **Items basisscherm:** u kunt selecteren welke items u wilt weergeven op het scherm: Agenda + klok, Agenda, Klok, Dubbele klok of Niet weergeven.
- ▶ **Kloktype:** u kunt het type klok instellen.
- ▶ **Letterkleur klok:** u kunt de kleur van de klok instellen.

Afbeelding uitgaande oproep

U kunt een afbeelding instellen om weer te geven terwijl u probeert te bellen.

Welkomstaafbeelding

U kunt de afbeelding selecteren die moet worden weergegeven als u de telefoon inschakelt.

Uit-afbeelding

U kunt de afbeelding selecteren die moet worden weergegeven als u de telefoon uitschakelt.

Instellingen


Menustijl

(Menu #.3.2)

U kunt een menustijl selecteren: Rasterstijl of Een-voor-een-stijl.

Lettertype

(Menu #.3.3)

Met  kunt u de stijl van het lettertype en de grootte en kleur van de letters voor het kiezen instellen.

Backlight

(Menu #.3.4)

U kunt de verlichtingsduur en helderheid van het hoofdscherm en de verlichtingsduur van het toetsenblok afzonderlijk instellen.

Welkomstbericht

(Menu #.3.5)

Als u Aan hebt geselecteerd, kunt u een welkomstbericht schrijven.

Oproep instellingen

Menu #.4

Duur oproepen

(Menu #.4.1)

Du kan visa samtalstid sorterat på samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Tryck även på vänster funktionsknapp [Rensa] om du vill nollställa en vald typ av samtalstid. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

De volgende timers zijn beschikbaar.

- ▶ **Alle oproep.:** geeft de gespreksduur van alle oproepen weer.
- ▶ **Gebelde nummers:** geeft de gespreksduur van uitgaande oproepen weer.
- ▶ **Ontv. oproep:** geeft de gespreksduur weer van inkomende oproepen.
- ▶ **Vorige oproep:** geeft de gespreksduur van de vorige oproep weer in uren/minuten/seconden.

Oproep blokkeren (Menu #.4.2)

De telefoon beschikt over menu's voor het blokkeren van spraak- en video-oproepen.

Het menu bestaat uit de opties Spraakoproepen, Video-oproepen en Alles deactiveren. De menu's voor spraak- en video-oproepen hebben de volgende submenu's.


Het menu Oproepblokkering bestaat uit de submenu's Alle uitgaande oproepen, Uitgaand internationaal, Uitgaande internationale oproepen behalve thuisland, Alle inkomende oproepen en Inkomende oproep in buitenland.

De optie Alle uitgaande oproepen blokkeert alle uitgaande oproepen, Uitgaand internationaal blokkeert bellen naar het buitenland en Uitgaande internationale oproepen behalve thuisland blokkeert bellen naar het buitenland behalve naar het PLMN-thuisland. Alle inkomende oproepen blokkeert alle inkomende oproepen en Inkomende oproep in buitenland blokkeert inkomende oproepen tijdens het roamen.

Spraakoproepen


Video-oproepen

Uitgaande oproepen


1. Als  is geselecteerd, dient u het blokkeringswachtwoord in te voeren voordat de blokkeringservice op het netwerk wordt geactiveerd. Er worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.
2. Als u het menu Opties selecteert, wordt met deze functie het menu Uitgaande oproepen geactiveerd. Selecteer in het onderste menu het menu Opties met de softkeys. Vervolgens worden de menu's Deactiveren, Activeren, Alles deactiveren, Status weergeven en Wachtwoord wijzigen weergegeven. Selecteer het menu Activeren om het blokkerings wachtwoord in te voeren en de blokkeringservice op het netwerk te activeren. Met het menu Deactiveren wordt de blokkeringservice gedeactiveerd nadat u

het blokkeringswachtwoord hebt ingevoerd. Met het menu Alles deactiveren deactiveert u alle blokkeringsservices die in het netwerk zijn geconfigureerd nadat u het blokkeringswachtwoord hebt ingevoerd. Met het menu Status weergeven kunt u de huidige netwerkconfiguratie weergeven. Als u het menu Status weergeven selecteert, worden het verzoekbericht, de animatie en het resultaat van de bewerking weergegeven zodra er een reactie van het netwerk is. U kunt het blokkeringswachtwoord wijzigen met het menu Wachtwoord wijzigen.


Internationale oproepen

1. Als u  selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt met deze functie het menu Inkomende oproepen geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.


Internationaal behalve eigen land

1. Als u  selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als u het menu Opties selecteert, wordt het menu Internationaal behalve thuisland geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.

Inkomende oproepen

1. Als u  selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt met deze functie het menu Inkomende oproepen geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.

Inkomende oproep in buitenland

1. Als u  selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt

met deze functie het menu Inkomende oproepen indien in buitenland geactiveerd.

Vaste oproepnummers (Menu #.4.3)

- ▶ **Aan / Uit :** Uit: hiermee kunt u FDN activeren. Hiervoor is PIN-validatie vereist.
- ▶ **FDN-Lijst:** hiermee geeft u de huidige FDN-lijst weer. U kunt vaste oproepnummers bewerken, toevoegen of verwijderen. U dient de PIN2-code op te geven om de lijst te kunnen bewerken. De configuratie-informatie wordt op de USIM opgeslagen. De informatie die op de USIM is opgeslagen, wordt gebruikt als uitgaande oproepen door FDN worden beperkt.

Gegevensvolume (Menu #.4.4)

Hiermee kunt u het volume voor verzonden, ontvangen of alle gegevens controleren.

Druk op de linker softkey [Opties] om gedeeltelijke of volledige initialisatie te selecteren. U kunt ook de rechter softkey [Wissen] gebruiken om het geselecteerde


volumetype te initialiseren. Voor de initialisatie is uw beveiligingscode vereist.

Oproepkosten (Menu #.4.5)

1. Met deze functie geeft u de gesprekskosten weer van de laatste oproep en van alle oproepen.
2. Druk op de rechter softkey [Wissen] om te initialiseren en voer de PIN2-code in.
3. U kunt in Gesprekskosten instellen kiezen tussen Eenheid en Valuta. Afhankelijk van uw instellingen worden de gesprekskosten tijdens een gesprek weergegeven (als USIM en AOC (advice of charge) door het netwerk worden ondersteund).
4. Selecteer Aan in de configuratie Limiet instellen om de kostenlimiet te configureren. Als u een kostenlimiet configureert en het gesprekskosten die limiet bereiken, kunt u geen gesprekken meer voeren.

Doorschakelen (Menu #.4.6)

De telefoon beschikt over menu's voor het doorsturen van spraak- en video-oproepen.

Als u op  drukt, kunt u het doorschakelingsmenu activeren.

Spraakoproepen


Alle spraakoproepen

Indien bezet

Geen antwoord

Onbereikbaar

1. Als er geen lijst met nummers aanwezig is

Verandert in een editor waarmee u een doorschakelnummer kunt invoeren. U kunt het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld rechtstreeks invoeren of dit in het telefoonboek zoeken. Als u drukt op  [Doorschakelen] wordt het verzoek na invoer van het nummer naar de serviceprovider verzonden. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven.

2. Als er wel een lijst met nummers aanwezig is

Geeft het menu Naar ander nummer weer, inclusief de lijst met nummers. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven.


3. Menu Opties

Als u het menu Alle spraakoproepen hebt geactiveerd en het onderste menu, Opties, hebt geselecteerd, worden de menu's Deactiveren, Alles deactiveren, Status weergeven en Lijst wissen weergegeven. In het menu Status weergeven worden de instellingen op het netwerk weergegeven. Als u dit menu selecteert, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Vervolgens worden de netwerkinstellingen weergegeven als de informatie is ontvangen van het netwerk. Als u het menu Deactiveren selecteert, worden de doorschakelnummers die in het netwerk zijn geregistreerd, verwijderd nadat u dit hebt bevestigd. Met de optie Lijst wissen verwijdert u alle gegevens uit de lijst met doorschakelnummers.

Video-oproepen

Alle video-oproepen

1. Als er geen lijst met nummers aanwezig is

Verandert in een editor waarmee u een doorschakelnummer kunt invoeren. U kunt het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld rechtstreeks invoeren of dit in het telefoonboek zoeken. Als u op  [Doorschakelen] drukt, wordt het verzoek na invoer van het nummer naar de serviceprovider verzonden. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven.

2. Als er wel een lijst met nummers aanwezig is

Geeft het menu Naar ander nummer weer, inclusief de lijst met nummers. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven.

3. Menu Opties

Als u het menu Alle video-oproepen hebt geactiveerd en het onderste menu, Opties, hebt geselecteerd, worden de menu's Deactiveren, Alles deactiveren, Status weergeven en Lijst wissen weergegeven. Als u het menu Deactiveren selecteert, worden de doorschakelnummers die in het netwerk zijn geregistreerd, verwijderd nadat u dit hebt bevestigd. Als u het menu Alles annuleren selecteert, worden eerst een verzoekbericht en een animatie weergegeven en vervolgens de resultaten van de bewerking. Met de optie Lijst wissen verwijdert u alle gegevens uit de lijst met doorschakelnummers.

Indien bezet

1. Als het menu Deactiveren is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

2. Als er wel een lijst met nummers aanwezig is

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

3. Als het menu **Opties** is geselecteerd

Het menu Indien bezet wordt geactiveerd.
Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

Geen antwoord

1. Als het menu **Deactiveren** is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

2. Als **Naar een nummer** is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

3. Als het menu **Opties** is geselecteerd

Het menu Geen antwoord wordt geactiveerd. Dit werkt hetzelfde als het menu Alle spraakoproepen, behalve dat u met het menu Wachtijd instellen in de menulijst de vertragingstimer kunt instellen.

Onbereikbaar

1. Als er geen lijst met nummers aanwezig is

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

2. Als er wel een lijst met nummers aanwezig is

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

3. Als het menu **Opties** is geselecteerd

Het menu Indien buiten bereik wordt geactiveerd. Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

Wachtstand

(Menu #.4.7)

- ▶ **Activeren:** hiermee activeert u de wachtstandservice. Als u dit item selecteert, worden een verzoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.
- ▶ **Deactiveren:** hiermee deactiveert u de Wachtstandservice. Als u dit item selecteert, worden een verzoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.
- ▶ **Status weergeven:** hiermee geeft u het geactiveerde groepsitem van de

Wachtstandservice van het netwerk weer. Als u dit item selecteert, worden een zoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

Voicemail (Menu #.4.8)

U kunt een voicemail-centrum toevoegen of bewerken.

Video oproep (Menu #.4.9)

U kunt een schermafbeelding instellen voor het beginnen of ontvangen van een video-gesprek.

- ▶ **Persoonlijke afbeelding gebruiken:**
Bepaal of uw prive afbeelding wil tonen of niet.
- ▶ **Pers. afb. select.:** selecteer de foto die u wilt weergeven.
- ▶ **Spiegelen:** hiermee kunt u het spiegeleffect inschakelen.
- **Aan:** hiermee geeft u de afbeelding gespiegeld weer.

- **Uit:** hiermee geeft u de afbeelding zonder aanpassingen weer.

- ▶ **Mij fotogrootte:** hiermee kunt u de grootte selecteren van mijn afbeelding die u wilt weergeven.
- ▶ **Positie Mijn afb.:** hiermee selecteert u de positie van de weer te geven afbeelding.

Algemene instellingen (Menu #.4.0)

Oproep afwijzen

U kunt instellen dat inkomende worden geweigerd.

1. Selecteer Aan in het menu Afwijzen om in te stellen dat oproepen worden geweigerd. Het menu Afwijslijst wordt weergegeven.
 2. Stel in het menu Afwijslijst de gewenste optie in voor het weigeren van oproepen.
- ▶ **Alle oproepen:** alle oproepen worden geweigerd.
 - ▶ **Contactpersonen:** oproepen van nummers die in Contactpersonen zijn opgeslagen, worden geweigerd.

Instellingen

- ▶ **Groepen:** hiermee stelt u in dat oproepen van groepseenheden in Contactpersonen worden geweigerd.
- ▶ **Niet geregistreerd:** oproepen van nummers die niet in Contactpersonen zijn opgeslagen, worden geweigerd.
- ▶ **Geen nummerherk.:** alle oproepen zonder CLI-informatie worden geweigerd.

Mijn nummer verzend.

- ▶ **Via netwerk instellen:** de standaardinstellingen van de serviceprovider worden gebruikt.
- ▶ **Aan:** het telefoonnummer wordt meegezonden bij uitgaande oproepen.
- ▶ **Uit:** het telefoonnummer wordt niet meegezonden bij uitgaande oproepen.

Opnieuw bellen

Hiermee kunt u de functie instellen voor automatisch terugbellen als een oproep niet is gelukt.

Antwoord modus

Hiermee kunt u de antwoordmethode instellen. U kunt kiezen tussen Verzendtoets indrukken, Omh. sch. en Willekeurige toets.

Minuutmelder

Hiermee kunt u bepalen of u tijdens gesprekken na elke minuut een korte toon wilt horen.

BT-antwoordmodus

- ▶ **Handsfree:** als er een Bluetooth-verbinding is, kunt u een oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset.
- ▶ **Handset:** als u op  op de handset drukt om een oproep te beantwoorden, kunt u via de handset praten. Als u op de Bluetooth-headsettoets drukt om een oproep te beantwoorden, kunt u via de Bluetooth-headset praten.

Deze antwoordmodus is standaard geselecteerd. Tijdens het gesprek kunt u schakelen tussen de handset en de headset.

Nieuw nummer opslaan

In dit menu kunt u het telefoonnummer opslaan bij het beëindigen van een gesprek als dit nummer nog niet in het telefoonboek staat.

Inst. klep sluiten

Als de klep is gesloten kunt u instellen of de oproep is beëindigd of niet.

Bericht instellingen Menu #.5

Zie pagina 51 voor meer informatie.

Contacten instellingen

Menu #.6

Zie pagina 77 voor meer informatie.
(Menu 8.7)

Verbindingen

Menu #.7

Bluetooth

(Menu #.7.1)

Bluetooth QD ID B012668

Bluetooth-verbinding

Uw telefoon beschikt over ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie waardoor u uw telefoon draadloos kunt aansluiten op andere Bluetooth-apparaten, zoals een handsfree-telefoon, computer, PDA of andere telefoon.

U kunt bijvoorbeeld met een draadloze Bluetooth handsfree-telefoon een gesprek voeren of op internet surfen terwijl u draadloos met een mobiele telefoon bent verbonden. Ook kunt u bijvoorbeeld visitekaartjes, kalenderitems en foto's uitwisselen.

Opmerking

- ▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en het Bluetooth-apparaat waarmee u in contact staat niet groter is dan 10 meter. De verbinding is beter als er zich geen voorwerpen tussen uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat bevinden.

Instellingen

1. Aan de slag

- **Menu** → #. **Instellingen** →
7. Connectiviteit → **1. Bluetooth** →
1. In-/uitschakelen

Als u de functie Bluetooth wilt gebruiken, moet u eerst Bluetooth instellen op Aan.

2. Bluetooth-instellingen configureren

- **Menu** → #. **Instellingen** →
7. Connectiviteit → **1. Bluetooth** →
4. Instellingen
- **Mijn zichtbaarheid:** stel de functie [Zichtbaarheid van mijn handset] in op [Aan iedereen weergeven], zodat andere apparaten uw telefoon kunnen opsporen als ze naar Bluetooth-apparaten zoeken.
- **Mijn naam:** u kunt uw telefoon een (nieuwe) naam geven. Deze wordt op andere apparaten weergegeven. De naam van uw telefoon wordt alleen op andere apparaten weergegeven als [Zichtbaarh.handset] is ingesteld op [Aan iedereen weergeven].

- **Ondersteunde services:** u kunt de lijst met apparaten weergeven, zoals headsets en handsfreekits die compatibel zijn met deze Bluetooth-telefoon.

- **Mijn adres:** u kunt het Bluetooth-adres controleren.

Opmerking

- ▶ De veiligheid van uw handset is niet gegarandeerd als u de functie Bluetooth-apparaat ervan gebruikt. Het is daarom raadzaam de zichtbaarheid van Bluetooth in te stellen op Verborgen nadat u de apparaten hebt geconfigureerd of gekoppeld. Voor bestanden die u via Bluetooth van niet-gekoppelde apparaten ontvangt, kunt u de gegevens van de afzender controleren en vervolgens de verbinding al dan niet accepteren.


3. Nieuwe apparaten zoeken en koppelen

<Apparaat zoeken...>

U kunt nieuwe apparaten zoeken via de volgende menuopties.

- **Menu** → **#. Instellingen** → **7. Connectiviteit** → **1. Bluetooth** → **2. Nieuwe apparaten zoeken**

<Apparaten koppelen>

1. Als u wilt zoeken naar een Bluetooth-apparaat om te koppelen, drukt u op Nieuw apparaat toevoegen.
2. Op het scherm wordt Zoeken naar apparaten weergegeven. Bluetooth-apparaten binnen een bereik van 10 meter worden gevonden.
3. De gevonden Bluetooth-apparaten worden in een lijst op het scherm weergegeven. Als er geen Bluetooth-apparaten worden gevonden, wordt u gevraagd of u nogmaals wilt zoeken.
4. Koppelprocedure
 - Druk op . Er wordt een venster op het scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord moet invoeren.
 - Nadat u een wachtwoord (van 1 tot 16 cijfers) hebt gemaakt, dient de gebruiker van het andere apparaat het wachtwoord in te voeren voor de koppeling. De

gebruiker van het andere apparaat moet het wachtwoord van tevoren kennen voor de validatie.

- ▶ KU580 ondersteunt de volgende Bluetooth-services
 - Headsetprofiel
 - Handsfreeprofiel
 - Object-push-profiel
 - Bestandsverdrachtprofiel
 - Inbelnetwerkprofiel
 - Geavanceerd audioprofiel
 - Profiel audio video afstandsbediening (alleen audio)

Opties

- ▶ **Nieuw apparaat toevoegen:** met dit menu kunt u een nieuw Bluetooth-apparaat met uw telefoon koppelen.
- ▶ **Naam wijzig.**
 1. Selecteer de optie Verbinding maken als u een verbinding met een geselecteerd apparaat tot stand wilt brengen.

2. Selecteer de optie **Verbinding verbreken** als u een verbinding met een geselecteerd apparaat wilt verbreken.

- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het gekoppelde Bluetooth-apparaat.
- ▶ **Alles verwijderen:** hiermee verwijdert u alle gekoppelde Bluetooth-apparaten.

<Apparaten koppelen>

1. Als u wilt zoeken naar een Bluetooth-apparaat om te koppelen, drukt u op **Nieuw apparaat toevoegen**.
2. Op het scherm wordt **Zoeken naar apparaten** weergegeven. Bluetooth-apparaten binnen een bereik van 10 meter worden gevonden.
3. De gevonden Bluetooth-apparaten worden in een lijst op het scherm weergegeven. Als er geen Bluetooth-apparaten worden gevonden, wordt u gevraagd of u nogmaals wilt zoeken.

Opties

▶ **Nieuw apparaat toevoegen:** met dit menu kunt u een nieuw Bluetoothapparaat met uw telefoon koppelen.

▶ **Naam wijzig.**

1. Selecteer de optie **Verbinding maken** als u een verbinding met een geselecteerd apparaat tot stand wilt brengen.


2. Selecteer de optie **Verbinding verbreken** als u een verbinding met een geselecteerd apparaat wilt verbreken.

▶ **Verbinding verbreken/Verbinding maken:** selecteer de optie **Verbinding maken** als u een verbinding met een geselecteerd apparaat tot stand wilt brengen.

▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het gekoppelde Bluetooth-apparaat.

▶ **Alles verwijderen:** hiermee verwijdert u alle gekoppelde Bluetooth-apparaten.

4. Koppelprocedure

- Druk op  . Er wordt een venster op het scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord moet invoeren.
- Nadat u een wachtwoord (van 1 tot 16 cijfers) hebt gemaakt, dient de gebruiker van het andere apparaat het wachtwoord in te voeren voor de koppeling. De gebruiker van het andere apparaat moet het wachtwoord van tevoren kennen voor de validatie.

<Apparaten verwijderen>


1. Selecteer in het scherm Gekoppelde apparaten het apparaat dat u wilt verwijderen.
2. U kunt een apparaat verwijderen door op Verwijderen te drukken of door Opties → Verwijderen te selecteren. Selecteer Opties → Alles verwijderen als u alle gekoppelde apparaten wilt verwijderen.

<Gegevens verzenden via Bluetooth>

1. Als u gegevens van uw telefoon naar een ander Bluetooth-apparaat wilt verzenden,

moet u eerst de toepassingen selecteren waar de gegevens worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld gegevens in de map Mijn items naar een ander apparaat wilt verzenden, selecteert u
Menu → 6. Mijn items → 1. Afbeeldingen / 2. Geluiden / 3. Video / 5. Bluetooth-gegevens / 6. Overige bestanden / 7. Extern geheugen → Gegevens selecteren voor verzenden → Verzenden → 3. Bluetooth

2. Gegevens verzenden

- 1) Het gevonden gekoppelde apparaat wordt weergegeven. Selecteer [Vernieuwen] als het gewenste apparaat niet in de lijst staat.
- 2) Selecteer uit de apparaten op het scherm het apparaat waarnaar u de gegevens wilt verzenden en druk op .
- 3) Als de ontvanger [Ja] selecteert bij het [Verbindingsverzoek], worden de gegevens verzonden.


Synchroniseer

(Menu #.7.2)

(Opmerking: Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

Indien uw netwerkoperator Sync-service ondersteunt, kunt u met deze functie de gegevens in een telefoon en op een server, zoals Contactpersonen, Kalender en Taken, synchroniseren via een draadloos netwerk.


Verbinding maken

1. Selecteer het item Verbinding maken en druk vervolgens op .
2. Maak met het geselecteerde serverprofiel verbinding met de server. Tijdens het synchroniseren wordt de synchronisatie-animatie weergegeven.

Logbestanden

Selecteer het item Logbestanden en druk vervolgens op  om het logbestand van de laatste synchronisatie weer te geven.

Synchr.centrum server

1. Selecteer het item Synchr. centrum. server en druk vervolgens op .
2. Met dit menu kunt u het profiel voor een synchronisatieserver configureren.
 - ▶ **Profielnaam:** voer de naam van het profiel in.
 - ▶ **Hostadres:** neem contact op met uw serviceprovider.
 - ▶ **SyncML-proxy:** Geef het WAP gateway adres en poortnummer.
 - ▶ **Gebruikersnaam:** voer uw gebruikers-ID in voor de synchronisatieserver.
 - ▶ **Wachtwoord:** voer uw wachtwoord in.
 - ▶ **Contacten:** selecteer of u Contactpersonen wilt synchroniseren.
 - ▶ **Naam contactpers.:** voer de databasenaam van de contactpersoon in voor toegang tot de server.
 - ▶ **Kalender:** selecteer of u de Kalender wilt synchroniseren.

- ▶ **Agendanaam:** voer de databasenaam van de kalender in voor toegang tot de server.
- ▶ **Taken:** selecteer of u de Taken wilt synchroniseren.
- ▶ **Taaknaam:** voer de databasenaam van de taken in voor toegang tot de server.
- ▶ **Memo:** stel in of u Memo wilt synchroniseren.
- ▶ **Naam memo:** voer de databasenaam van Memo in voor toegang tot de server.
- ▶ **Sync-typen:** selecteer een van de volgende synchronisatietypen.
 - Normaal
De telefoon en de server dienen informatie over de gewijzigde gegevens uit te kunnen wisselen.
 - Reserve
De telefoon verzendt alle gegevens van een database naar de server. De server dient alle gegevens in de doeldatabase te vervangen door de gegevens die door de telefoon zijn verzonden. Dit betekent dat de telefoon alle gegevens in de serverdatabase overschrijft.
 - Herstellen
De server verzendt alle gegevens van een database naar de telefoon. De telefoon dient alle gegevens in de doeldatabase te vervangen door de gegevens die door de server zijn verzonden. Dit betekent dat de server alle gegevens in de telefoondatabase overschrijft.
- ▶ **Toegangspunt:** selecteer het toegangspunt dat u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken.
- ▶ **Sync-modus:** selecteer een van de volgende synchronisatietypen.
 - Handmatig
Synchronisatie vindt alleen plaats als deze door de gebruiker handmatig wordt gestart.
 - Automatisch
Synchronisatie vindt automatisch plaats op basis van de gedefinieerde voorkeuren (ofwel bij een regelmatige herinnering, ofwel nadat er wijzigingen zijn aangebracht.)

USB-verbindingsmodus (Menu #.7.3)

U kunt de USB-verbindingsmodus van de telefoon voor verschillende gebruiksdoeleinden activeren.

Als u een massaopslagfunctie gebruikt, zoals een USB-geheugenkaart, selecteert u Massaopslag in dit menu. Massaopslag is alleen beschikbaar voor een externe geheugenkaart.

Als u een gegevensservice gebruikt, zoals een pc-suite, selecteert u Gegevensservice in dit menu.

Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen voor muziekbestanden beschikbaar. Als u met een extern geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Extern geheugen' als Primaire opslag gebruiken. Als u met het interne geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Intern geheugen' als Primaire opslag gebruiken.

Netwerk (Menu #.7.4)

Netwerk selecteren

Selecteer **Automatisch** of Handmatig.

- ▶ **Automatisch:** hiermee zoekt u automatisch naar het netwerk en wordt de handset op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit.
- ▶ **Handmatig:** Alla nuvarande tillgängliga nätverk för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätverket misslyckas visas listan med alla tillgängliga nätverk igen och du kan välja att registrera dig på något annat.

Opmerking

Als uw handset in de handmatige modus de verbinding met het netwerk kwijtraakt, verschijnt er in het stand-byscherm een pop-upbericht met de beschikbare opties.

Netwerkmodus

In het menu Netwerk selecteren kunt u het netwerktype instellen waarnaar moet worden gezocht als de netwerken worden doorzocht.

- ▶ **Automatisch:** hiermee wordt automatisch gezocht naar alle **netwerken** waarmee u verbinding kunt maken.
- ▶ **UMTS:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die 3G ondersteunen. (Zwitserland uitgezonderd.)
- ▶ **GSM 900/1800:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die de GSM 900/1800-band ondersteunen.
- ▶ **GSM 1900:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die de GSM 1900-band ondersteunen.

Voorkeurlijsten

Indien het netwerk automatisch zoekt, kunt u een voorkeursnetwerk toevoegen waarmee u verbinding wilt maken. De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** u kunt een netwerk toevoegen aan de hand van de volgende opties.
 - **Zoeken:** u kunt een netwerk selecteren in de netwerkenlijst die in de telefoon is opgeslagen.
 - **Nieuw netwerk opgeven:** u kunt de landcode (MCC) en de netwerkcode (MNC) invoeren om toe te voegen. Druk op Voltooid als u klaar bent met de instellingen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk verwijderd.
- ▶ **Bew.:** u kunt de informatie van het geselecteerde netwerk wijzigen.
- ▶ **Omhoog:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk omhoog verplaatst.
- ▶ **Omlaag:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk omlaag verplaatst.

Toegangspunten (Menu #.7.5)

In dit menu wordt de lijst met toegangspunten weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Optie. Standaardconfiguraties kunt u echter, afhankelijk van de landvariatie, niet verwijderen of bewerken.


De volgende configuratie-items kunt u bewerken door op de rechter softkey te drukken.

Verbindingstitel	Profielnaam van toegangspunt
Drager	Kies de drager uit de lijst. (Standaard is UMTS.)
Validatie	Kies de validatiemethode uit de lijst. (Standaard is Geen validatie.)
Gebruikersnaam	Verstrekt door de serviceprovider.
Wachtwoord	Verstrekt door de serviceprovider.
APN	APN-naam voor toegang tot het netwerk. Verstrekt door de serviceprovider.

- ▶ Druk op de bevestigingstoets om de wijzigingen in de configuratie op te slaan.

Browser instellingen (Menu #.7.6)

Profielen

Selecteer het gewenste profiel door op  te drukken. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te openen.

Tekencodering

Hiermee stelt u een van de volgende standaardtekensets van de browser in.

- ▶ Automatisch, Engels (ASCII), Engels (ISO), Engels (LATIJN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF- 8).

Scroll-besturing

Hiermee kunt u de scrollsnelheid instellen met het aantal te scrollen regels. U kunt kiezen tussen Kort 1lijn, Gemiddeld 2lijen, Lang 3lijen.

Afbeelding weergeven

Hiermee kunt u afbeeldingen tijdens het bladeren in- of uitschakelen.

Cache

U kunt Cache inschakelen om bezochte pagina's op uw telefoon op te slaan. Nadat een pagina is opgeslagen in de cache, wordt de pagina de volgende keer dat u hem bezoekt veel sneller geladen.

Cookies

Door Cookies in te schakelen, kunt u cookies die door de server worden verzonden, toelaten. Als u deze functie uitschakelt, worden cookies niet op uw telefoon opgeslagen.

Javascript

Kies of u JavaScript wilt in- of uitschakelen.

Beveiliging

Als u op Certificaten drukt, wordt informatie over certificaten weergegeven.

De gebruiker kan beveiligde sessie-informatie wissen door op Sessie wissen te drukken.

Certificatenlijst

Indien opgeslagen kunt u hier een lijst basis-/CAT-certificaten vinden die nodig zijn voor WTLS/TLS. U kunt certificaten bekijken vanuit de lijst.

Sessie wissen

Met deze optie kunt u beveiligde (WTLS-/TLS-)sessiegegevens wissen. Beveiligde gegevens moeten worden gewist voordat u een nieuwe beveiligde verbinding opzet.

Instelling opnieuw instellen

Selecteer deze optie om de telefoon terug te zetten naar de standaardconfiguratie.

Streaming-instell. (Menu #.7.7)

Stel een andere netwerkinstelling in als u een andere netwerkinstelling om streaming-inhoud af te spelen wilt.

Java-instellingen Menu #.8

Een profiel activeren

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op **▶|◀**.

Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuwe toevoegen uit het menu Opties. De volgende opties moeten worden ingesteld.

Service naam	Voer een accountnaam voor het profiel in.
Verbindingsmodus	Kies een verbindingsmodus uit de lijst. (Standaard is TCP met proxy)
IP-adres	Voer het IP-adres van de WAP-gateway in dat u van de operator hebt ontvangen (bijv. 195. 115. 025. 129)
Proxyserverpoort	Gegevens over poorten worden door de serviceprovider gegeven, afhankelijk van de verbindingsmodus.
Toegangspunt	Kies een toegangspunt uit de lijst. (Zie pagina 110 voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van een nieuw toegangspunt.)

2. Druk op **▶|◀** [Opslaan] om wijzigingen in de configuratie op te slaan.

U kunt een profiel bewerken of verwijderen door Bewerken en Verwijderen te kiezen uit het menu Opties.

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen terwijl u niet thuis of op kantoor bent.



Standaardbatterij



Gegevenskabel/CD

U kunt de telefoon op uw PC aansluiten om gegevens uit te wisselen.



Handsfree oordopjes en regelaar voor de muzikspeler in één

Stereoheadset



Regelaar: toets voor beantwoorden en beëindigen, regelaar voor de muzikspeler, volumeregeling, knop voor wachtstand en microfoon.



Sluit, nadat u de headset en de regelaar hebt aangesloten, het uiteinde van de regelaar aan op de headsetaansluiting aan de rechterkant van de telefoon.

Opmerking

- ▶ Gebruik altijd authentieke LG-accessoires.
- ▶ Als u dit niet doet, kan uw garantie vervallen.
- ▶ Accessoires kunnen per gebied verschillen. Ga naar ons plaatselijke servicebedrijf of agent voor meer informatie.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KU580

Systeem: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Nettogewicht: 67.5g(zonder batterij)

Omgevingstemperaturen

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

A	
Alarm	69
Antwoord modus	100
B	
Backlight	92
Batterij	17
Berichtsignaal	85
Berichttoon	65
Beveiliging	39, 88
Blokkeringswachtwoord	27
Bluetooth	101
Browser instellingen	38
C	
Calculator	74
Camera	43
D	
De batterij opladen	21
De geheugenkaart formatteren	23
Display instellingen	91
Display-informatie	25
Doorschakelen	96
E	
Eigen nummer	79
Email	50, 53, 60
Extern geheugen	68, 90
G	
Gebelde nummers	81
Gegevenskabel	113
Geheugenstatus	65, 66, 67
Gemiste oproep.	81
H	
Handset vergrendelen	88
Handsetinformatie	91

Index

I

- Inbox 52
- Informatie en onderhoud batterij 13

J

- Java-instellingen 35, 111
- Javascript 39, 111

K

- Kalender 70

M

- Memo 72
- Memo toevoegen 72
- MMS per Post 51
- Multimediasjablonen 57

N

- Network 108
- Nieuwe toevoegen 78

O

- Omrekenen 74
- Ontvangen gesprekken 81
- Oproep blokkeren 93

P

- PIN-code 24, 89
- PIN2-code 25, 89
- PIN-codeverzoek 88
- Profielen 38, 85
- PUK-code 25
- PUK2-code 25

S

- SAR 8
- Schermindeling 26, 27
- Servicenummers 79
- SIM Tool Kit 82
- Sjablonen 57
- Snelkiesnummer 78

Spraakoproepen 93
Stereoheadset 113

T

Taal 87
Taken 71
Tekst invoeren 31
Toegangscodes 24
Toegangspunten 109
Toetsentoon 85

U

USIM-geheugen 90

V

Video 66
Voice recorder 72
Voicemail 99
Volume 76, 85

W

Wereldtijd 76

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU580,U580

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 511 V8.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which the declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21.Apr. 2007

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokm @ lge.com


Signature of representative

