

Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold



CE 0434

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RM-429 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE FORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN

BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9210247 / Nummer 2 NL

Inhoudsopgave

VEILIGHEID	6	Mailbox voor e-mail.....	27
Algemene informatie	7	Chatberichten.....	28
Handige tips.....	7	Voicemails	28
Over dit apparaat.....	9	Berichtinstellingen.....	29
Netwerkdiensten	9	5. Contacten	31
Gedeeld geheugen	10	Zoeken naar een contact	31
Toebehoren	10	Namen en telefoonnummers opslaan	32
Toegangscodes.....	10	Gegevens opslaan.....	32
Dienst voor configuratie-instellingen.....	12	Contacten kopiëren of verplaatsen.....	32
Software-updates.....	12	Contactgegevens bewerken	32
Content downloaden	13	Alles synchroniseren.....	33
Nokia-ondersteuning.....	13	Contacten verwijderen	33
Beheer van digitale rechten	13	Visitkaartjes	33
1. Aan de slag	14	Instellingen	33
SIM-kaart en batterij installeren	14	Groepen.....	34
De batterij opladen	14	Snelkeuze.....	34
De telefoon in- en uitschakelen	15	6. Logboek	34
De tijd, zone en datum instellen	15	7. Instellingen	35
Antenne	15	Profielen.....	35
De telefoon op de pc aansluiten	15	Thema's	35
Toetsen en onderdelen	16	Tonen	35
microSD-kaart	17	Hoofddisplay.....	36
Standby-modus.....	18	Minidisplay.....	36
Vluchtmodus	20	Datum en tijd	36
2. Oproepen	21	Snelkoppelingen	36
Bellen	21	Connectiviteit.....	37
Wachtfunctie	22	Oproepen	41
Opties tijdens een gesprek	22	Telefoon	42
3. Tekst invoeren	23	Toebehoren.....	43
Tekstinvoer met woordenboek.....	23	Configuratie.....	43
Normale tekstinvoer	24	Beveiliging.....	44
4. Berichten	24	Fabrieksinstellingen terugzetten	45
Berichten invoeren en verzenden.....	25	8. Operatormenu	45
Berichten lezen en beantwoorden.....	25	9. Galerij	45
Multimediaberichten	25	Afbeeldingen afdrukken	46
Flitsberichten	26	10. Media	46
Nokia Xpress-audioberichten	26	Camera	46
Geheugen vol	27	Video.....	47

Muzikspeler	48	Weergave-instellingen.....	55
Recorder	49	Beveiligingsinstellingen.....	55
Equalizer.....	49	Dienstinbox	55
Stereoverbreiding.....	49	Browserbeveiliging.....	56
11. Organiser.....	50	15. Pc-verbinding.....	58
Wekker.....	50	Nokia PC Suite	58
Agenda.....	50	Packet-gegevens, HSCSD en CSD	58
Takenlijst	51	Bluetooth.....	58
Notities	51	Toepassingen voor datacommunicatie.....	59
Rekenmachine	51	16. Informatie over	
Timer.....	51	de batterij en de lader.....	59
Stopwatch.....	52	Controleren van de echtheid	
12. Toepassingen.....	52	van Nokia-batterijen	60
Start een spel of toepassing.....	52	Behandeling en onderhoud	61
Enkele toepassingsopties.....	53	Aanvullende veiligheids-	
Een toepassing downloaden.....	53	informatie	62
13. SIM-diensten	53	Index.....	67
14. Web	53		
Verbinding maken met een dienst.....	54		
Bookmarks	54		

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

■ Handige tips

Overweeg het volgende voordat u uw telefoon naar een servicepunt brengt

Vraag: Hoe kan ik zelf problemen met de werking van mijn telefoon oplossen?

Antwoord: Probeer het volgende:

- Schakel de telefoon uit; verwijder daarna de batterij en plaats deze opnieuw.
- Herstel de fabriekinstellingen. Kies **Menu** > *Instellingen* > *Fabr.inst. terugz.* De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in Contacten, worden niet verwijderd.
- Werk de software van de telefoon bij met Nokia Software Updater (indien beschikbaar). Zie www.nokia.com/softwareupdate of kijk op uw lokale website van Nokia.

Bluetooth-verbinding

Vraag: Waarom kan er geen Bluetooth-apparaat worden gevonden op de telefoon?

Antwoord: Controleer het volgende:

- Op beide apparaten is Bluetooth-verbinding ingeschakeld en beide apparaten zijn compatibel.
- De afstand tussen de twee apparaten is niet meer dan 10 meter. Er bevinden zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten.
- Het andere apparaat staat niet in de 'verborgen' modus.

Oproepen

Vraag: Hoe kan ik de beltoon wijzigen?

Antwoord: Selecteer voor de eerste contactpersoon **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Nieuw contact*.

Contacten

Vraag: Hoe kan ik een nieuw contact toevoegen?

Antwoord: Kies **Menu** > *Contacten* > *Namen* > *Opties* > *Nieuw contact*.

Vraag: Hoe kan ik extra informatie aan een contact toevoegen?

Antwoord: Zoek het betreffende contact en kies **Gegevens** > *Opties* > *Info toevoegen*.

Menu's

Vraag: Hoe kan ik de weergave van de menu's wijzigen?

Antwoord: Als u de menuweergave wilt wijzigen, kiest u **Menu > Opties > Hoofdmenuwrgave**.

Vraag: Hoe kan ik mijn menu personaliseren?

Antwoord: Als u de menu's anders wilt indelen, kiest u **Menu > Opties > Indelen**. Ga naar de menuoptie die u wilt verplaatsen en kies **Verplaats**. Ga naar de positie waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en kies **OK**.

Berichten

Vraag: Hoe stel ik de e-mailfunctie in?

Antwoord: Om de e-mailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel e-mailsysteem nodig. Controleer uw e-mailconfiguratie-instellingen bij uw e-mailprovider.

Pc-verbinding

Vraag: Waarom ondervind ik problemen met het aansluiten van de telefoon op mijn pc?

Antwoord: Zorg ervoor dat de Nokia PC Suite is geïnstalleerd en op uw pc wordt uitgevoerd. Zie de gebruikershandleiding bij de Nokia PC Suite of the helpfunctie in Nokia PC Suite. Zie ook de supportpagina's op www.nokia.com.

Snelkoppelingen

Vraag: Zitten er snelkoppelingen op mijn telefoon?

Antwoord: Er zijn verschillende snelkoppelingen op uw telefoon:

- Als u de lijst met laatst gebelde of ontvangen telefoonnummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Blader naar het nummer dat of de naam die u wilt bellen, en druk op de beltoets.
- Als u de webbrowser wilt openen, drukt u op **0** en houdt u deze ingedrukt.
- Als u uw voicemail wilt beluisteren, drukt u op **1** en houdt u deze ingedrukt.
- Gebruik de bladertoets als een snelkoppeling. Zie "Snelkoppelingen" op pagina 36.
- Als u wilt overschakelen op Stil profiel of terug wilt gaan naar Normaal profiel, drukt u op **#** en houdt u deze ingedrukt.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 850- en 900-netwerk en het GSM 1800- en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw telefoon. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw telefoon weergegeven. Uw telefoon kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen, e-mailen, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: Galerij, contacten, tekst-, chat- en multimedieberichten, e-mailberichten, agenda, takenlijstnotities, Java™-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Wanneer u een functie probeert in te schakelen waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, is het mogelijk dat op het apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.

■ Toebehoren



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.


Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ Toegangscodes

Als u het gebruik van toegangscodes op uw telefoon wilt instellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging**.

- Met de functie Toetsen blokkeren (toetsblokkering) voorkomt u dat u per ongeluk de toetsen indrukt:

1. Als u de toetsen wilt blokkeren, terwijl de telefoon is opengeklapt, drukt u binnen 3,5 seconden op **Menu > ***.
2. Als u de blokkering van de toetsen wilt opheffen, terwijl de telefoon is opengeklapt, drukt u binnen 1,5 seconde op **Menu > ***.

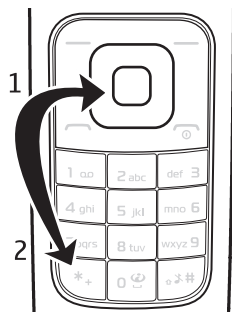

Als u wilt opnemen terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

U kunt ook **Menu > Instellingen > Telefoon > Aut. toets.blokk.** selecteren of **Toetsenblokkering > Aan** of **Uit**. Als de toetsenblokkering is geactiveerd, voert u de beveiligingscode in als hierom wordt gevraagd.

- De beveiligingscode (5-10 cijfers) beveiligt uw telefoon tegen onbevoegd gebruik. U kunt de code maken of wijzigen, en deze instelling in- of uitschakelen. Als u de code vergeet en de telefoon geblokkeerd is, moet de telefoon worden gerepareerd en kunnen daar extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-contactcentrum of uw telefoonleverancier.
- De PIN-code die met de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruik.
- De PIN2-code, die met sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.
- Er kunnen PUK- en PUK2-codes met de SIM-kaart worden geleverd. Als u driemaal achtereenvolgens de verkeerde PIN- of PIN2-code invoert, wordt u gevraagd om de PUK- of PUK2-code. Als u deze codes niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.
- Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is nodig om bepaalde gesprekken naar en van uw telefoon te beperken.
- Als u de instellingen van de beveiligingsmodule (indien geïnstalleerd) wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Inst. beveil.module > Menu > Instellingen > Beveiliging**.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Informeer bij uw netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde Nokia-dealer naar de beschikbaarheid, of zie de supportpagina's op www.nokia.com/support.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt *Configuratie-instellingen ontvangen* weergegeven. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Tonen > Opslaan**. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider werd meegeleverd.

Als u de ontvangen instellingen wilt wegdoen, selecteert u **Afsluiten** of **Tonen > Wegdoen**.

■ Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP, een breedbandverbinding en een compatibele gegevenskabel waarmee het apparaat op de pc is aangesloten.

Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of naar de lokale Nokia-website voor meer informatie of om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Mogelijk kan uw serviceprovider telefoonsoftware-updates via de ether rechtstreeks naar uw telefoon zenden. Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van uw telefoon.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

■ Nokia-ondersteuning

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra raadplegen op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud nodig heeft, kunt u op www.nokia.com/repair de dichtstbijzijnde Nokia-servicevestiging zoeken.

■ Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die beschermd is met WMDRM 10. Als de inhoud niet kan worden beschermd met bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen of de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat is voorzien van OMA DRM-beveiligde inhoud, gebruikt u de back-upfunctie van Nokia PC Suite om een back-up te maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de

inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.


Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

1. Aan de slag

■ SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert. Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden gericht.

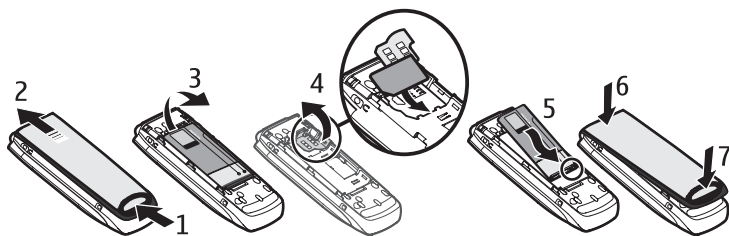

■ De batterij opladen

Uw batterij is vooraf opgeladen, maar de oplaadniveaus kunnen variëren.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de lader aan op uw telefoon.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van de telefoon, en haalt u deze daarna uit het stopcontact.




■ De telefoon in- en uitschakelen

1. Druk op de aan/uit-toets en houdt deze ingedrukt.
2. Als een PIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (bijvoorbeeld weergegeven als ****) en selecteert u OK.

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider.

Bevestig of weiger de aanvraag. Zie "Configuratie" op pagina 44, en "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12.

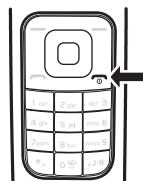


■ De tijd, zone en datum instellen

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u gevraagd de tijd en de datum in te stellen. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

U kunt de tijd- en datuminstellingen wijzigen door **Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd, Datum- en tijdnootatie, or Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst) te selecteren.


■ Antenne

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij verkorten.

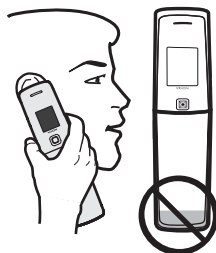

■ De telefoon op de pc aansluiten

De gegevenskabel CA-101 wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en het synchroniseren van uw telefoon en pc. Zie "Gegevensoverdracht" op pagina 39.


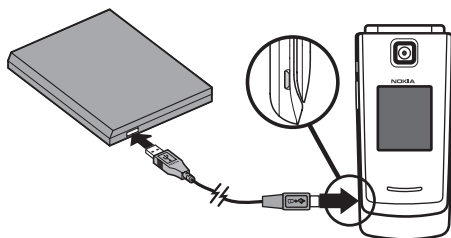


U moet Nokia PC Suite 6.83 downloaden voor gebruik met het apparaat. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

1. Steek de gegevenskabel CA-101 in de micro USB-aansluiting linksonder op de telefoon.
2. Sluit de gegevenskabel CA-101 aan op de pc of laptop. De tekst *USB-gegevenskabel aangesloten. Selecteer modus.* wordt weergegeven op het weergavescherm van de telefoon.
3. Selecteer *OK* en *Nokia-modus*.


■ Toetsen en onderdelen

1. Luistergedeelte
2. Hoofddisplay
3. Middelste selectietoets
4. Linkerselectietoets
5. Rechterselectietoets
6. Navi™ -toets; hierna bladertoets genoemd
7. Beltoets
8. Toets Einde en aan/uit-toets; beëindigt oproepen (snel indrukken) en schakelt uw telefoon in en uit (ingedrukt houden)
9. Toetsen
10. Hoofdtelefoonaansluiting
11. Laderaansluiting
12. Cameratoets of PTT-toets als PTT is ingeschakeld
13. Volumetoets
14. USB-aansluiting

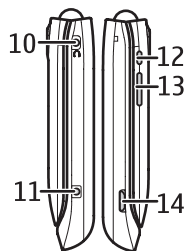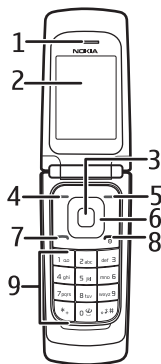

15. Cameralens

16. Minidisplay; analoge klok-screensaver

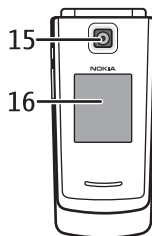

■ microSD-kaart

U kunt een microSD-kaart laden met gegevens als beltonen, thema's, geluiden, beelden en video's. Als u deze kaart wist, vervangt of opnieuw laadt, werken deze functies mogelijk niet meer naar behoren.




Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn goedgekeurd. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kan er schade ontstaan aan de kaart en het apparaat, en kunnen gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken. U kunt een microSD-kaart verwijderen of vervangen tijdens het gebruik van de telefoon zonder deze uit te schakelen.



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Verwijder de batterijcover en batterij. Open de geheugenkaarthouder.
2. Plaats de geheugenkaart met het goudkleurige contactpunt naar boven gericht.
3. Plaats de kaarthouder terug.
4. Sluit de geheugenkaarthouder. Plaats de achtercover terug.

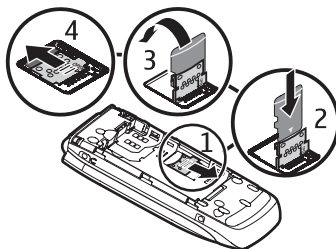


■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.


Minidisplay

- 1 Netwerkmodusindicator
- 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 3 Laadstatus van de batterij
- 4 Indicatoren
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Tijd en datum of profiel

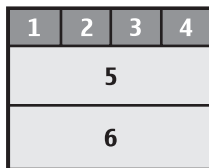

Hoofddisplay

- 1 Netwerkmodusindicator
- 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 3 Laadstatus van de batterij
- 4 Indicatoren
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Klok
- 7 Hoofddisplay
- 8 De linkerselectietoets is **Favoriet** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie "Linker- of rechterselectietoets" op pagina 37.

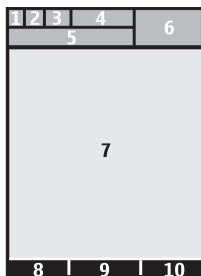

- 9 De middelste selectietoets is **Menu**.

10 De rechterselectietoets kan de volgende functies hebben: **Namen** voor het openen van de lijst met contacten in het menu Contacten, een operator-specifieke naam voor het openen van een operator-specifieke website, of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie "Snelkoppelingen" op pagina 36.

















Actief standby






In de actieve standby-modus wordt op het scherm een lijst met geselecteerde telefoonfuncties en informatie weergegeven waartoe u direct toegang hebt. Als u de modus in- of uit wilt schakelen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Hoofddisplay* > *Actief standby* > *Actief standby* > *Aan of Uit*.

Blader in de actieve standby-modus omhoog of omlaag om door de lijst te navigeren. De pijltjes naar links en naar rechts aan het begin of einde van een regel geven aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is door naar links of naar rechts te schuiven. Selecteer **Afsluiten** om de actieve standby-navigatiemodus te beëindigen.


Als u de modus actief standby wilt indelen en wijzigen, activeert u de navigatiemodus en selecteert u **Opties > Weergave aanpassen**.

Indicatoren

-  Er zijn ongelezen berichten.
-  U hebt nieuwe voicemailberichten ontvangen.
-  Er zijn berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  U hebt een oproep gemist.
-  De telefoon is verbonden met de dienst voor chatberichten en de aanwezigheidsstatus is online of offline.
-  Er zijn één of meer chatberichten.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De telefoon gaat niet over wanneer een oproep of tekstbericht wordt ontvangen.
-  De wekker is geactiveerd.
-  De timer is actief.
-  De stopwatch is actief.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst).
-  Bluetooth-verbinding is ingeschakeld.
-  Er is een PTT-verbinding actief of onderbroken.


- 2 Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  De luidspreker is geactiveerd of de muziekstandaard is op de telefoon aangesloten.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd.
-  Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, oortje of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.

■ Vluchtmodus

U kunt alle functies van de radiofrequentie deactiveren en nog steeds toegang hebben tot de offline spelletjes, agenda en telefoonnummers. Gebruik de vluchtmodus in een omgeving die gevoelig is voor radiosignalen: aan boord van een vliegtuig of in een ziekenhuis. Wanneer de vluchtmodus actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer* of *Aanpassen*.

Selecteer een ander profiel als u de vluchtmodus wilt deactiveren.

 **Waarschuwing:** In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets *Oproepen* selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

2. Oproepen

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Druk op de volume-omhoog- of -omlaagtoets om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

3. Druk op de toets Einde of sluit de telefoon om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Druk voor een snelkoppeling naar onlangs gekozen nummers eenmaal op de beltoets in de standby-modus. Selecteer het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Een oproep aannemen of weigeren

Druk op de beltoets om een oproep aan te nemen. U beëindigt het gesprek door op de toets Einde te drukken.

Druk op de toets Einde om een oproep te weigeren.

Als u het geluid van de beltoon wilt uitzetten, selecteert u **Stil**. Neem vervolgens de oproep aan of weiger deze.

Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan één van de snelkeuzetoetsen, 2 tot en met 9. Zie "Snelkeuze" op pagina 34. U kunt het nummer op één van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als Snelkeuze is geactiveerd, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in "Oproepen" op pagina. 41.

Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze

Met spraakgestuurde nummerkeuze kunt u een nummer kiezen door een naam te zeggen van iemand in de contactlijst. Spraakopdrachten zijn niet taalgevoelig.

Voor informatie over het instellen van de taal, zie *Taal sprkherkenning* in "Telefoon" op pagina 42.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de standby-modus de volume-omlaagtoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding.

Het gebruik van spraakopdrachten voor het uitvoeren van een geselecteerde telefoonfunctie is vergelijkbaar met de spraakgestuurde nummerkeuze. Zie *Spraakopdrachten* in "Snelkoppelingen" op pagina 37.

■ Wachtfunctie

Als u tijdens een gesprek een oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, selecteert u *Opnemen*. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de toets *Einde* te drukken. Als u terug wilt schakelen naar de eerste oproep zonder de tweede oproep te beëindigen, selecteert u *Opties > Wisselen*.

Zie "Oproepen" op pagina 41 voor informatie over het activeren van de *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek *Opties* en selecteer daarna één van de volgende opties; *Dempen*, *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokkeren*, *Opnemen*, *Luidspreker*, of *Telefoon*.

Opties voor netwerkdiensten zijn *Opnemen* of *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conferentie*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten* en de volgende opties:

DTMF verzenden: om toonreeksen te verzenden.

Wisselen: om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden: om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.



Conferentie: om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.

Privé-oproep: om tijdens een conferentiegesprek ruggespraak te houden met één van de deelnemers.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

3. Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren met behulp van normale  tekstinvoer of tekstinvoer  met woordenboek. Bij normale tekstinvoer drukt u op een toets totdat de juiste letter wordt weergegeven. Bij tekstinvoer met woordenboek drukt u eenmaal op de toets voor elke letter en laat u de telefoon het woord voorspellen. Als u de tekst invoert, houdt u **Opties** ingedrukt om te schakelen tussen de tekstinvoermethoden. Tekstinvoer met woordenboek wordt niet voor alle talen ondersteund.

De hoofdletters en kleine letters worden aangegeven met **Abc**, **abc** en **ABC**. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op **#** te drukken. U kunt overschakelen naar de nummermodus, aangegeven met **123**, door **#** ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren. U kunt schakelen tussen nummer- en lettermodus door **#** ingedrukt te houden.

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*.

■ Tekstinvoer met woordenboek



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het invoeren van tekst tweemaal op **#** te drukken.

Als u het type invoer met het woordenboek wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Voorspellingsinst.* > *Voorspellingstype* > *Normaal* of *Woordsuggesties*.

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waaraan u nieuwe woorden kunt toevoegen.

1. Begin een woord te schrijven met behulp van de toetsen 2 tot en met 9. Op de telefoon wordt * weergegeven of de letter als deze letter afzonderlijk de betekenis van een woord heeft. De ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

2. Wanneer u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op **O** te drukken om een spatie in te voegen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het woord uit de lijst.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

Als u samengestelde woorden wilt invoeren, voert u het eerste gedeelte van het woord in en bladert u naar rechts om het te bevestigen. Voer het tweede gedeelte van het woord in en bevestig het woord.

3. Begin met het schrijven van het volgende woord.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 t/m -9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Druk op **O** om een spatie in te voeren. De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder toets **1**.

Als u normale tekstinvoer wilt inschakelen, selecteert u **Opties > Voorspellingsinst. > Voorspelling > Uit**.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt die u hebt ingedrukt, wacht u tot de cursor verschijnt.

4. Berichten

U kunt tekst-, multimedia-, e-mail-, audio- en flitsberichten lezen, invoeren, verzenden en opslaan.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een indicator boven in het display geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan. 673/2 betekent

bijvoorbeeld dat er 673 tekens resteren en dat het bericht in twee gedeelten wordt verzonden.

■ Berichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *SMS-bericht*.
2. Voer één of meer telefoonnummers of e-mailadressen in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u *Toevgn*.
3. Typ uw bericht in het veld *Bericht:* in.
4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

■ Berichten lezen en beantwoorden

1. Als u het ontvangen bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Afsluiten** als u het bericht later wilt bekijken.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Inbox*.
2. Selecteer **Beantw.** als u een bericht wilt beantwoorden. Voer het antwoord in.
3. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

■ Multimediberichten

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimedibericht kan een aantal bijlagen bevatten.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de netwerkdienst voor multimediberichten.

Multimediberichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht* > *Opties* > *Wzgn in MMS-bericht*
2. Voer één of meer telefoonnummers of e-mailadressen in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u *Toevgn*.

- Schrijf het bericht. Als u een bestand wilt toevoegen, bladert u naar de pictogrammen onder in het display. U zoekt het gewenste bestand en selecteert *Invoegen*. Blader naar het gewenste bestand.
- U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door de optie **Opties > Bekijken** te selecteren.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Berichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

- Als u het ontvangen bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Afsluiten** als u het bericht later wilt bekijken.
- Als u het hele bericht wilt weergeven als dit een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.
Als u de bestanden in de presentatie of de bijlage wilt bekijken, selecteert u **Opties > Objecten of Bijlagen**.
- Als u het bericht wil beantwoorden, selecteert u **Opties > Antwoorden > SMS-bericht, E-mailbericht, Flitsbericht of Audiobericht**. Voer het antwoord in.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

■ Flitsberichten

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht**. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en typ dan het bericht.

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

■ Nokia Xpress-audioberichten

U kunt MMS gebruiken om audioberichten te maken en te verzenden. MMS moet zijn geactiveerd voordat u audioberichten kunt gebruiken.

- Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- Spreek uw bericht in.
- Voer één of meer telefoonnummers in het veld **Aan: in**, of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
- Selecteer **Verzndn** of druk op de beltoets.

Als u een ontvangen audiobericht wilt beluisteren, selecteert u **Spelen**. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u **Tonen > Spelen**. Selecteer **Afsluiten** als u het bericht later wilt beluisteren.

■ Geheugen vol

Als u dit bericht ontvangt, *Geheugen vol. Kan geen berichten ontvangen.*, moet u enkele items wissen. Als u oude berichten wilt verwijderen, selecteert u **OK > Ja** en selecteert u de map. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijder**. U verwijdert meerdere berichten door **Markeer** te selecteren. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens **Opties > Gemark. verwdrn.**

■ Mailbox voor e-mail

Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen, moet u een nieuwe e-mail account aanvragen of uw huidige account gebruiken. Informeer bij uw serviceprovider of uw e-mailaccount beschikbaar is.

E-mailinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten > Mijn mailbox > Opties > Mailbox toevoegen > Opgeslagen instell.**

Als u de instellingen handmatig wilt opgeven, selecteert u **Menu > Berichten > Mijn mailbox > Opties > Mailbox toevoegen > Handmatig maken**.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Open de mailbox

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met de mailbox.

Selecteer **Ja** om verbinding te maken met uw mailbox en nieuwe e-mailkoppen of -berichten op te halen. Als u uw berichten online bekijkt, hebt u voortdurend verbinding met een externe mailbox via een gegevensverbinding.

Selecteer **Nee** als u eerder opgehaalde e-mailberichten offline wilt bekijken. Wanneer u e-mailberichten offline bekijkt, heeft uw apparaat geen verbinding met de externe mailbox.

E-mail invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht schrijven voordat u verbinding met de e-mailservice maakt. U kunt echter ook eerst verbinding met de service maken en daarna pas uw e-mailbericht schrijven en verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *E-mail*.
2. Als u meer dan één e-mailaccount hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.
3. Voer het emailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Als u een bestand van de Galerij wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen*.
4. Als u de e-mail wilt verzenden, selecteert u **Verzenden** > *Nu verzenden*.

E-mailberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of pc.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten*, de accountnaam en het gewenste bericht.
2. Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Antwoorden*. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden** > *Nu verzenden*.


■ Chatberichten

Met chatberichten (netwerkdienst) kunt u korte, simpele teksten naar online gebruikers verzenden. Voordat u van deze functie gebruikt kunt maken moet uw telefoon verbonden zijn met internet en moet u zijn geregistreerd voor de chatdienst die u wilt gebruiken. Neem voor meer informatie over het registreren voor een chatdienst contact op met uw serviceprovider.

■ Voicemails

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Voicemails* > *Luist. naar voicemail*. Selecteer *Nr. voicemailbox* om het nummer van uw voicemail in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten te beluisteren.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor tekst- en multimedieberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Algem. instellingen* en daarna één van de volgende opties:

Ver. berichten opsl.: om in te stellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*

Overschr. in Verz.: om in te stellen dat oude berichten worden overschreven door nieuwe berichten wanneer het berichtengeheugen vol is, selecteert u *Toegestaan*. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u *Ver. berichten opsl. > Ja* instelt.

Favoriete ontvanger: om de ontvanger te selecteren en bovenaan de selectielijsten weer te geven.

Lettergrootte: om de lettergrootte in te stellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys: om op tekens gebaseerde smileys te vervangen door grafische smileys.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop SMS- en tekstberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Tekstberichten* en daarna één van de volgende opties:

Afleveringsrapporten: om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Berichtencentrales: om het telefoonnummer en de naam in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten, selecteert u *Centrale toevoegen*. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Ber.centrale in gebrk: om de berichtencentrale te selecteren die u gebruikt

Geldigheid van ber.: om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verz. als: om de indeling van de te verzenden berichten in te stellen: *Tekst, Semafoonoproep of Fax*

Packet-gegev. gebr.: om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager

Tekenondersteuning : om in te stellen dat alle tekens in de verstuurd berichten zichtbaar zijn, selecteert u *Volledig*. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere markeringen mogelijk geconverteerd naar andere tekens.

Antw. via zlfde centr.: om de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid te bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimediaberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediaberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie "Configuratie" op pagina 43.

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > Multimediaberichten** en daarna één van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > Ja: om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

MMS-aanmaakmodus: om het toevoegen aan berichten van verschillende typen multimedia toe te staan of te beperken.

Afb.formaat in MMS: om de afbeeldingsgrootte in multimediaberichten in te stellen.

Standrd timing dia's: om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediaberichten.

Ontv. m.media toest.: als u het multimediabericht wilt ontvangen of blokkeren, selecteert u *Ja* of *Nee*. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. De standaardinstelling van de multimediaberichtenset is *In eigen netwerk*. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Ink. m.mediaberichtn: om in te stellen dat multimediaberichten automatisch of handmatig na bevestiging worden ontvangen of worden geweigerd. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toest.: om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee* of *Ink. m.mediaberichtn* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratie-inst.: om uitsluitend de configuraties te tonen die multimediaberichten ondersteunen, selecteert u *Configuratie*. Selecteer een

serviceprovider, *Standaard of Pers. configuratie* voor multimedialberichten. Selecteer *Account* en een MMS-account in de actieve configuratie-instellingen.

E-mailberichten

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie "Configuratie" op pagina 43.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* en daarna één van de volgende opties:

Nwe e-mailmelding: om melding van nieuwe e-mail in of uit te schakelen

E-mailontv. toestaan: om ontvangst van e-mailberichten altijd toe te staan of alleen in het eigen netwerk.

Antw. mt oorspr. ber.: om te antwoorden met de oorspronkelijke tekst in een e-mail


Afb.formaat in e-mail: om de standaard afbeeldingsgrootte in e-mailberichten in te stellen.

Mailboxen bewerken: om bestaande mailboxen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

5. Contacten

U kunt namen en nummers (contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekstitems. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een beperkt aantal contacten.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

Zie "Connectiviteit" op pagina 37 om te synchroniseren vanaf een pc.

■ Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Als u een naam en een telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*.

■ Gegevens opslaan

In het telefoongeheugen kunt u verschillende typen telefoonnummers, een toon of videoclip en korte tekstitems voor een contact opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie "Instellingen" op pagina 33.

Zoek het contact waaraan u een gegeven wilt toevoegen en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen*.

■ Contacten kopiëren of verplaatsen

U kunt contacten tussen de telefoon en het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Om contacten één voor één te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar het contact en selecteer **Opties** > *Contact verplaatsen* of *Contact kopiëren*.

Om gemarkeerde contactgegevens te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Markeer*. Markeer vervolgens de andere contacten en selecteer **Opties** > *Gemark. verpltsen* of *Gemark. kopiëren*.

Om alle contacten te verplaatsen of te kopiëren selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Cont. verplaatsn* of *Contacten kopiëren*.

■ Contactgegevens bewerken

Zoek het contact en selecteer **Gegevens**. Als u een naam, nummer, tekstitem of de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Bewerken*. Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u

Opties > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

■ Alles synchroniseren

Uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een externe internetserver (netwerkdienst). Zie "Synchroniseren vanaf een server" op pagina 40 voor details.

■ Contacten verwijderen

Als u alle contacten en bijbehorende gegevens uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle cont. verw.* > *Uit tel.geheugen* of *Van SIM-kaart*.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen dat aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Gegevens**. Ga naar de gewenste gegevens en selecteer **Opties** > *Verwijderen*.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, gaat u naar het contact waarvan u de gegevens wilt verzenden, en selecteert u **Opties** > *Visitek. verzenden*.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Afsluiten** > **Ja**.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en daarna één van de volgende opties:

Actiefgeheugen: om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. Wanneer u in dat geval namen en nummers opslaat, worden deze in het telefoongeheugen opgeslagen.

Weergave Contacten: om in te stellen hoe de namen en nummers in de lijst Contacten moeten worden weergegeven.

Naamweergave: om in te stellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven

Lettergrootte: om de lettergrootte voor de lijst met contacten in te stellen.

Geheugenstatus: om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in groepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze* en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is. Selecteer **Zoeken** en zoek vervolgens het contact dat u wilt toewijzen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook *Snelkeuze* in "Oproepen" op pagina. 41.

Zie *Snelkeuze* op pagina 21 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

6. Logboek

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Gemiste oproepn*, *Ontv. oproepen*, or *Gekozen nrs*.

Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt bekijken, selecteert u *Oproeplog*. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u *Ber.ontvangers*.

Als u wilt bekijken hoeveel tekst- en multimedieberichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Berichtenlogbk*.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

7. Instellingen

■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, het gewenste profiel en vervolgens één van de volgende opties:

Activeer: om het geselecteerde profiel te activeren.

Aanpassen: om het profiel aan te passen.

Tijdelijk: om het profiel in te stellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, en om de gewenste eindtijd in te stellen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

■ Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van uw telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en daarna één van de volgende opties:

Thema selecteren: om een thema in te stellen. Er wordt een lijst met mappen in de Galerij weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads: om een lijst te openen met koppelingen voor het downloaden van meer thema's.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*.

Als u voor de beltoon het hoogste volumenniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

Als u de telefoon alleen wilt laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep, selecteert u *Waarschuwen bij*. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.

Selecteer **Opties** > *Opslaan* om de instellingen op te slaan of *Annuleren* om de instellingen ongewijzigd te laten.

■ Hoofddisplay

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Hoofddisplay* en daarna een van de volgende opties:

Achtergrond: om de achtergrondaafbeelding in standby-modus aan het display toe te voegen.

Actief standby: om de modus actief standby in of uit te schakelen, en de modus actief standby in te delen en naar eigen wens aan te passen.

Letterkleur bij stbby: om de kleur te selecteren voor de tekst op het display wanneer de standby-modus actief is.

Nav.toetspictogr. — om de symbolen af te beelden van de huidige navigatietoetsnelkoppelingen in de standby-modus wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld.

Meldingsdetails om gegevens weer te geven of te verbergen, zoals contactgegevens in gemiste oproepen of meldingen van ontvangen berichten.

Animatie (openen): om in te stellen dat er een afbeelding verschijnt wanneer u de telefoon opent of sluit.

Lettergrootte: om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo: om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.

Celinformatie: om de celidentiteit weer te geven, indien deze beschikbaar is in het netwerk.

■ Minidisplay

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay*. U kunt de instellingen wijzigen voor achtergrond, screensaver, energiespaarstand, slaapstand en animatie (openen).

■ Datum en tijd

Als u de instellingen voor datum en tijd wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd*.

■ Snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang realiseren tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linker- of rechterselectietoets

Als u een snelkoppeling wilt toekennen aan een linker- of rechterselectietoets, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Linkerselectietoets* of *Rechterselectietoets* en kiest u vervolgens een functie.

Navigatietoets


Als u andere telefoonfuncties uit een voorgedefinieerde lijst wilt toekennen aan de navigatietoets (bladertoets), selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Navigatietoets*.

Actief standby-toets

Als u functies wilt toekennen aan de navigatietoets die gebruikt worden voor toegang tot de modus actief standby, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Act. standby-toets*.

Spraakopdrachten

Met spraakopdrachten kunt u opdrachten inspreken in plaats van intoetsen om functies uit te voeren. Spraakopdrachten zijn niet taalgevoelig. Voor informatie over het instellen van de taal, zie *Taal sprkherkenning* in "Telefoon" op pagina 42.

U kunt als volgt de telefoonfuncties selecteren die u met een spraakopdracht wilt activeren: selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Spraakopdrachten* en selecteer een map. Blader naar een functie.  geeft aan dat het spraaklabel is geactiveerd. Als u het spraaklabel wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**. Zie "Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze" op pagina 21 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

■ **Connectiviteit**

U kunt de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel. U kunt ook de instellingen definiëren voor EGPRS-inbelverbindingen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR die de volgende profielen ondersteunt: algemene toegang, netwerktoegang, algemene objectuitwisseling, handsfree, hoofdtelefoon, object-push, gegevensoverdracht, dial-up netwerkdienst, SIM-kaarttoegang, personal area-netwerkprofiel, algemene audio/video-distributie, serviceherkenningsprofiel, geavanceerd audio- en distributieprofiel, audio/video-afstandsbedieningsprofiel en seriële poort. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn

van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.


Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Belangrijk bericht:

- Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen.
- Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van de telefoon.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* en daarna één van de volgende opties:

Bluetooth : om de Bluetooth-functie te activeren of deactiveren.  geeft aan dat de Bluetooth-connectiviteit is geactiveerd. Wanneer u voor het eerst Bluetooth-technologie activeert, moet u een naam voor de telefoon invoeren. Gebruik een unieke naam die voor anderen eenvoudig te herkennen is.

Zoeken nr audiotoeb.: om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Gekopp. apparaten: om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Selecteer een apparaat en dan **Koppel**. Voer het overeengekomen Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in (maximaal 16 tekens) om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**. Selecteer *Actieve apparaten* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer *Gekopp. apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Bluetooth-instellingen

U kunt instellen hoe uw telefoon kenbaar wordt gemaakt aan andere Bluetooth-apparaten door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Waarnmb. telefoon** of **Naam telefoon** te selecteren.

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, kunt u de Bluetooth-functie uitschakelen of *Waarnmb. telefoon* op *Verborgen* instellen. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen met wie u daarover overeenstemming hebt bereikt.

Packet-gegevens

GPRS zijn netwerkdiensten waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u instellingen wilt opgeven voor het gebruik van de dienst, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en daarna één van de volgende opties:

Wanneer nodig: om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd.

Altijd online: om de telefoon automatisch verbinding te laten maken met een GPRS-netwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Gegevensoverdracht

U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat is ook mogelijk als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt.

Lijst met contacten voor overdracht

U kunt de gegevens van uw telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met contacten voor overdracht. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibele mobiele telefoon), wordt het bijbehorende

overdrachtscontact automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. *Serversynchr.* en *PC-synchronisatie* zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuw overdrachtscontact (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Geg. overdracht > Opties > Overdr. contact toev. > Telef. synchronisatie** of *Telefoonkopie* en geeft u de instellingen voor de betreffende soort overdracht op.

Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt bewerken, selecteert u een contact in de lijst met contacten voor overdracht en vervolgens **Opties > Bewerken**.

Als u een overdrachtscontact wilt verwijderen, selecteert u het overdrachtscontact in de lijst en kiest u **Opties > Verwijderen**.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Gebruik voor synchronisatie draadloze Bluetooth-technologie of een kabelverbinding. Het andere apparaat moet zijn geactiveerd voor ontvangst van gegevens.

U start de gegevensoverdracht door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Geg. overdracht** te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst het overdrachtscontact (*Serversynchr.* of *PC-synchronisatie* kunnen niet worden gekozen). De geselecteerde gegevens worden op basis van deze instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, moet u de software voor de Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over en de instellingen voor deze dienst. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12 en "Configuratie" op pagina 43.

Als u de synchronisatie van uw telefoon wilt starten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Serversynchr.*. Selecteer Synchronisatie gestart of Kopiëren wordt gestart, afhankelijk van de instellingen. Het synchroniseren kan bij de eerste keer of na een onderbroken synchronisatie wel 30 minuten duren voor het voltooid is.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc. U kunt de USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, dan moet u de gegevenskabel aansluiten. Bevestig *USB-gegevenskabel aangesloten*. Selecteer *modus*. en selecteer daarna één van de volgende opties:

Nokia-modus: om de telefoon te gebruiken met toepassingen op een pc met Nokia PC Suite

Afdrukken/media: om de telefoon aan te sluiten op een pc om de telefoon te synchroniseren met Windows Media Player (muziek, video)

Gegevensopslag: om verbinding met een pc te maken die geen Nokia-software heeft en om de telefoon als gegevensopslag te gebruiken.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* > *Nokia-modus*, *Afdrukken/media* of *Gegevensopslag*.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en daarna één van de volgende opties:

Doorschakelen: om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde oproepblokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in "Beveiliging" op pagina 44.

Opn. met will. toets : om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de cameratoets, de linker- en rechterselectietoets en de toets Einde.

Aut. opn. kiezen: om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging.

Stemhelderheid : om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaiërige omstandigheden.

Snelkeuze : om namen en telefoonnummers te kiezen die aan de snelkeuzetoetsen 2-9 zijn toegewezen, door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties : om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst), selecteert u *Activeer*. Zie "Wachtfunctie" op pagina 22.

Samenv. na oproep : om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verz.: om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

Antw. bij openen tel.: om een inkomende oproep te beantwoorden door de telefoon te openen.

■ Telefoon

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon** en daarna één van de volgende opties:

Taalinstellingen: selecteer *Taal display* om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Selecteer *Automatisch* om de taal overeenkomstig uw SIM-kaart in te stellen. Selecteer *Taal sprkherkenning* om een taal in te stellen voor de spraakgestuurde nummerkeuze. Zie "Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze" op pagina 21 en *Spraakopdrachten* in "Snelkoppelingen" op pagina 36.

Geheugenstatus: om de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar telefoongeheugen weer te geven.

Aut. toets.blokk.: om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen functie wordt gebruikt. Selecteer *Aan*, en stel de tijdsperiode in.

Toetsenblokkering: om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode en in selecteer *Aan*.

Welkomsttekst: om de tekst in te voeren die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates: om de huidige software te controleren of om software-updates te installeren

Operatorselectie : om in te stellen dat automatisch één van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn, selecteert u *Automatisch*. Selecteer *Handmatig* als u een netwerk wilt kiezen dat een registratieovereenkomst met uw eigen serviceprovider heeft.

Automat. Help-tekst: om in te stellen of de telefoon Help-teksten moet weergeven.

Starttoon : om in te stellen of een toon wordt afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Actie bij telef. sluiten: om in te stellen of uw telefoon in de standby-modus gaat of alle toepassingen open blijven wanneer de telefoon wordt gesloten.

Offlineverzoek : steeds wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u gevraagd of u het offlineprofiel wilt gebruiken. Zie "Vluchtmodus" op pagina 20.

■ Toebehoren

De volgende opties worden alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. Selecteer een toebehoren en selecteer, afhankelijk van het toebehoren, een van de volgende opties:

Standaard profiel: om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Verlichting: om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*). Selecteer *Automatisch* om de verlichting gedurende 15 seconden aan te laten nadat op een toets is gedrukt.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en daarna één van de volgende opties:

Std.configuratie-inst.: om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*.

Std. actv. in alle toep.: om dat standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren

Verb. mt onderst.: om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

Pers. config.instell.: om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn** als er nog geen account is toegevoegd. Anders selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen of vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en daarna één van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag: om in te stellen dat uw PIN-code wordt gevraagd telkens wanneer de telefoon is ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

PIN2-codeaanvraag: om in te stellen of de PIN2-code is vereist wanneer een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die met de PIN2-code is beveiligd. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren: om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeringswachtwoord nodig.

Vaste nummers: als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In zo'n geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Bep. grp gebruikers: om een bepaalde groep personen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau : als u wilt dat de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, selecteert u *Telefoon*. Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes: als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het beperkingswachtwoord wilt wijzigen.

Autoris.certificaten of *Gebr.certificaten*: om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie "Certificaten" op pagina 56.

Inst. beveil.module: om gegevens van de beveiligingsmodule weer te geven, selecteert u *Verzoek PIN module*, of wijzigt u de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook "Toegangscodes" op pagina 10.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.. >Alleen inst. herstellen**. Voer de beveiligingscode in. Als u nog geen beveiligingswachtwoord hebt gemaakt, wordt u door de telefoon gevraagd dit te doen. De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in Contacten worden niet verwijderd.

8. Operatormenu

Met dit menu krijgt u toegang tot diensten die door uw netwerkoperator worden aangeboden. De naam en het pictogram zijn afhankelijk van de operator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Selecteer **Menu > Berichten > Inforberichten** om van uw serviceprovider berichten te ontvangen over verschillende onderwerpen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Berichten > Dienstopdrachtn** om serviceaanvragen (USSD-opdrachten) te maken en te verzenden naar uw serviceprovider, zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten.

9. Galerij

In dit menu kunt u afbeeldingen, videoclips, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een aangesloten microSD-kaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle

content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd.

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om een lijst met mappen te bekijken.

Als u een lijst met bestanden in een map wilt bekijken, selecteert u een map en vervolgens kiest u **Openen**.

Als u de mappen van een geheugenkaart wilt weergeven tijdens het verplaatsen van een bestand, dan bladert u naar de geheugenkaart, en drukt u op de rechterbladertoets.

■ Afbeeldingen afdrukken

XpressPrint

Uw apparaat biedt ondersteuning voor Nokia XpressPrint. Als u een afbeelding wilt afdrukken, kunt u het apparaat met een gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp van de Bluetooth-verbinding verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. Zie "Connectiviteit" op pagina 37.

U kunt afbeeldingen afdrukken wanneer deze een JPEG-indeling hebben. De foto's die u met de camera maakt, worden automatisch in de JPEG-indeling opgeslagen.

Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en selecteer **Opties** > *Afdrukken*.

10. Media

Houd u, wanneer u foto's of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en respecteer lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen met inbegrip van auteursrechten.

Met de ingebouwde camera met 1,3 megapixels kunt u foto's maken of live videoclips opnemen.

■ Camera

De camera maakt foto's in de JPEG-indeling en videoclips in 3GPP-indeling.

De cameralens bevindt zich aan de voorkant van de telefoon. Het kleurendisplay fungeert als een zoeker.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* om de zoeker van de camera te openen.

Als u wilt in- of uitzoomen in de cameramodus, drukt u op de volume omhoog - of omlaag-toets.

Selecteer *Vastlggn* of druk op de cameratoets om een foto te nemen. De telefoon slaat de afbeeldingen op de geheugenkaart op.

Als het licht slecht is, selecteert u **Opties** > *Nachtmodus aan*.

Als u snel achter elkaar een reeks foto's wilt nemen, selecteert u **Options** > *Afbld.reeks aan*. Er worden drie tot acht afbeeldingen gemaakt, afhankelijk van de afbeeldingsgrootte.

Als u een afbeelding onmiddellijk na opname wilt weergeven, selecteert u **Opties** > *Instellingen* > *Tijd afbeeldingsvrbld* en de tijdsduur voor de weergave van het voorbeeld. Wanneer een genomen foto op het display wordt weergegeven, kunt u **Terug** selecteren om een andere foto te nemen of **Verzndn** om de foto als multimediebericht te verzenden.

Deze telefoon ondersteunt een beeldresolutie van 1024 x 1280 pixels.

Camera- en video-opties

Om een filter te gebruiken, selecteert u **Opties** > *Effecten* > *Normaal*, *Grijschaal*, *Sepia* of *Negatief*.

Selecteer **Opties** > *Instellingen* om de camera- en video-instellingen te wijzigen.

■ Video

U kunt videoclips in .3GPP-indeling opnemen. De beschikbare opnametijd hangt af van de lengte van de videoclip en de kwaliteitsinstellingen.

De lengte en de bestandsgrootte van de clips kunnen variëren, afhankelijk van de geselecteerde kwaliteit en het beschikbare geheugen. Om de kwaliteit van uw videoclips in te stellen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Kwaliteit videoclips* > *Hoog*, *Normaal* of *Gering*.

Om de bestandsgroottelimit te selecteren, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Lengte videoclip*. *Standaard* houdt in dat de bestandsgrootte beperkt is zodat het bestand in een multimediebericht past (grootte multimediebericht kan per apparaat verschillen). *Maximum* houdt in dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Het beschikbare geheugen is afhankelijk van waar de videoclip wordt opgeslagen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu > Media > Video > Opnemen**. U kunt ook de cameratoets ingedrukt houden. U kunt het opnemen onderbreken door **Pauze** te selecteren. Om door te gaan met opnemen, selecteert u **Activeer**. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. De opname wordt opgeslagen in **Galerij > Videoclips**.

U kunt in- en uitzoomen door de volumetoets omhoog of omlaag te drukken, of door naar links of rechts te bladeren.

■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager, dat deel uitmaakt van Nokia PC Suite. Zie "Nokia PC Suite" op pagina 58.

Muziekbestanden die zijn opgeslagen in een map op de telefoon of op de geheugenkaart worden automatisch toegevoegd aan de standaardafspeellijst.

U opent de muziekspeler door **Menu > Media > Muziekspeler** te selecteren.

Muziek afspeLEN



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Bedien de muziekspeler met de toetsen op de telefoon of met de virtuele toetsen op het display.

Wanneer u het menu Muziekspeler opent, worden de gegevens van de eerste track van de standaardtracklijst weergegeven. Selecteer ► om het nummer af te spelen.

U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Selecteer || om het afspeLEN te onderbreken.

Als u het afspeLEN wilt stoppen, houdt u de toets Einde ingedrukt.

Selecteer ►► om naar de volgende track te gaan. Selecteer ◀◀ om naar het begin van de vorige track te gaan.

Selecteer ◀◀ en houd deze ingedrukt om de huidige track terug te spoelen.

Selecteer ►► en houd deze ingedrukt om de huidige track snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het nummer.




■ Recorder



U kunt stukjes spraak of andere geluiden opnemen en opslaan in de Galerij. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om ze later te noteren.


De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Recorder*.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  op het display door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen alle partijen een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. Selecteer  om het opnemen te onderbreken.

3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in Galerij > Opnamen.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. verzndn* om de laatste opname te verzenden.

Als u de lijst met opnamen in Galerij wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Opnamelijst* > *Opnamen*.

■ Equalizer

Als u de basfrequentiebanden die u hoort met de muziekspeler wilt wijzigen, doet u het volgende: Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

U activeert een equalizerset voor beter muziekgeluid door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

■ Stereoverbreiding

Met stereoverbreiding wordt aan de audio-uitvoer van de telefoon een ruimtelijk stereogeluidseffect gegeven. Selecteer **Menu** > *Media* > *Stereo-verbred.* om de instelling te wijzigen.

11. Organiser

■ Wekker

U kunt instellen dat op een bepaald tijdstip een waarschuwingston klinkt.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u *Aan*.

Selecteer *Alarm herhalen* om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een alarmtoon moet klinken.

Als u de alarmtoon wilt selecteren, kiest u *Alarmtoon*:

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u *Time-out snooze* en de gewenste tijd.

Het alarm stoppen

Er klinkt een waarschuwingssignaal zelfs als de telefoon uitgeschakeld is. Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u de alarmtoon een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de alarmtoon onderbroken voor de tijd die u hebt ingesteld in *Time-out snooze*, en vervolgens weer hervat.

■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.






De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven en wordt onder de agenda het begin van de notitie weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u vervolgens **Opties** > *Verwijder notities*.

Als u de datum- en tijdgegevens wilt wijzigen, selecteert u *Instellingen*.


Met *Notities aut. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > *Notitie maken* en vervolgens één van de volgende notietypen:

 *Herinnering*,  *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag* of  *Memo*. Vul de velden in.

Waarschuwingstoon voor notitie

De notitie wordt weergegeven en, indien ingesteld, klinkt er een waarschuwingstoon. Als een oproepnotitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u de toon 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u **Snooze**.

Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Afsluiten**.

■ Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken als geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**. Terwijl u een notitie schrijft, kunt u de kenmerken bewerken. U kunt ook de geselecteerde notitie verwijderen en alle notities die u als 'gereed' hebt gemarkeerd.

■ Notities

U kunt notities invoeren en verzenden door **Menu > Organiser > Notities** te selecteren. Als u een notitie wilt maken als geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

■ Rekenmachine

De rekenmachine in uw telefoon biedt de basisrekenfuncties.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu > Organiser > Rekenmachine**. Wanneer 0 wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op **#** voor een decimaalteken. Ga naar de gewenste bewerking of functie of selecteer deze uit de **Opties**. Voer het tweede getal in. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

■ Timer

1. Als u de timer wilt activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**; dan voert u het gewenste tijdstip in, en voert u een notitie in

die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timer te wijzigen.

2. U start de timer door **Starten** te selecteren.
3. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Intervaltimer

1. Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
2. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Intervaltimer*.
3. U start de timer door *Timer starten* > **Starten** te selecteren.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Tijdens het opnemen van de tijd kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en daarna één van de volgende opties:

Tussentijden: om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stoppen** om de tijdsopname te beëindigen.

Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Selecteer **Opslaan** als u de opgenomen tijd wilt opslaan.

Rondetijden: om rondetijden op te nemen.

Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren. Select *Doorgaan* om de tijdsopname op de achtergrond weer te geven.

12. Toepassingen

Met dit menu kunt u toepassingen en spelletjes beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of in een microSD-kaart.

■ Start een spel of toepassing

Als u een spel wilt starten, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes*.

Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**. Als u een toepassing wilt starten, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

■ Enkele toepassingsopties

Versiecontrole: om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het web te downloaden (netwerkdienst)

Webpagina: om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een webpagina weer te geven, als dit beschikbaar is.

Toegang toepassing: netwerktoegang door de toepassing beperken.

■ Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen en spelletjes downloaden:

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden of selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Zie "Bookmarks" op pagina 54.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid en tarieven van netwerkdiensten.

13. SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U hebt alleen toegang tot dit menu wanneer dat door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare services. U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

14. Web

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende mobiele-internetdiensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Neem contact op met u serviceprovider voor beschikbaarheid, tarieven en instructies.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (wireless markup language) of XHTML (extensible hypertext markup language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

■ **Verbinding maken met een dienst**

Controleer of de juiste configuratie-instellingen van de dienst zijn geactiveerd.

U selecteert als volgt de instellingen die nodig zijn voor het maken van de verbinding met de dienst:

1. Selecteer **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-inst..**
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor browsen.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

3. Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
4. Selecteer **Term.venster tonen > Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren

Maak op één van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**. Als de telefoon in de standby-modus staat, houdt u **0** ingedrukt.
- Als u een bookmark voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
- Als u het laatste internetadres (URL) wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadr.**
- Als u een adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ **Bookmarks**

U kunt adressen van webpagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Tijdens het browsen, selecteert u **Opties > Bookmarks**.

2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* om de manier waarop webpagina's op uw telefoon worden weergegeven te personaliseren.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies en cache

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instellingen*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. U maakt de cache leeg door **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen* te selecteren.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Inst. WMLScript*.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een SMS-bericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus door **Tonen** te selecteren. Als u **Afsluiten** selecteert,

wordt het bericht verplaatst naar de Dienstinbox. Als u de Dienstinbox later wilt openen, selecteert u **Menu > Web > Dienstinbox**.

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu > Web > Instellingen > Instell. dienstinbox**.

Als u wilt instellen of dienstberichten moeten worden ontvangen, selecteert u **Dienstberichten > Aan of Uit**.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van door de serviceprovider goedgekeurde content-auteurs, selecteert u **Berichtfilter > Aan**. Selecteer **Vertrwde kanalen** om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u wilt dat de browser vanuit de standby-modus automatisch wordt geactiveerd wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u **Automat. verbinden > Aan**. Als u **Uit** selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u **Ophalen** selecteert wanneer een dienstbericht wordt ontvangen.

■ **Browserbeveiliging**

Voor sommige diensten, zoals online bankdiensten of online aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module**.

Certificaten



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging.


De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider.

Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging > Autoris.certificaten of Gebr.certificaten** om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening op een papieren factuur, overeenkomst of ander document.

Als u een digitale handtekening wilt maken, selecteert u een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Opmerking: Als er geen pictogram van de digitale handtekening verschijnt, is de beveiliging geschonden. U kunt dan beter geen persoonlijke gegevens zoals uw handtekening-PIN invoeren.

Lees eerst alle informatie, voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens **Accepteer**.

De tekst past mogelijk niet geheel op het display. Neem daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

15. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u contactgegevens, de agenda, notities en taaknotities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). U kunt aanvullende informatie en PC Suite vinden op de Nokia-website www.nokia.com/support of op uw lokale website van Nokia.

■ Packet-gegevens, HSCSD en CSD

U kunt met uw telefoon de gegevensdiensten GPRS (packet-gegevens), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en CSM (Circuit Switched Data, GSM-gegevens) gebruiken. Informeer bij uw netwerkkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten. Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen.

■ Bluetooth

Gebruik Bluetooth-technologie om via uw compatibele laptop verbinding met het internet te maken. Uw telefoon moet een serviceprovider hebben geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en uw PC moet Bluetooth-technologie PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding heeft gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon, en na het koppelen met de pc wordt er door de telefoon automatisch een GPRS-verbinding met het internet gemaakt. Om de NAP-dienst van de telefoon te gebruiken hoeft u geen software van de PC Suite te installeren. Zie "Draadloze Bluetooth-technologie" op pagina 37.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Zie de documentatie bij het product voor informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie. Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stabiele ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

16. Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is voor gebruik bij dit apparaat is de BL-5C. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3U, AC-4U of AC-5U. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standby-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, exploderen, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen op www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking geeft aan dat binnen de Europese gemeenschap alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden aan het einde van de levensduur. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam

wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplantéerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplantéerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Het draadloze apparaat onmiddellijk uit te schakelen als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er storingen optreden.
- De instructies van de fabrikant van hun geïmplantéerde medische apparatuur door te nemen en op te volgen.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat, doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij tankstations, bijvoorbeeld in de nabijheid van gas- of benzinepompen. Houdt u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in de nabijheid van dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,95 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- aan/uit-toets 15, 16
- achtergrond 36
- actief standby 18, 36
- agenda 50
- alarmnummer kiezen 65
- antenne 15
- audioberichten 26

B

- batterij 14
- bel
 - toets 16
- beltonen 35
- berichten
 - audioberichten 26
 - berichtinstellingen 29
 - flitsberichten 26
 - lengte-indicator 25
- berichtinstellingen 29, 30, 31
- beveiliging
 - instellingen 44
 - module 56
- beveiligingsinformatie 62
- Bluetooth 37, 58
- bookmarks 54
- browser 54, 55

C

- camera
 - effecten 47
 - filter 47
 - instellingen 47
- chatberichten 28
- codes 10
- configuratie 43
 - instellingsdienst 12
- contacten 31, 32, 33, 34
- contactgegevens 13
- cookies 55

D

- data
 - communicatie 59
- de blokkering van toetsen opheffen 11
- de toetsen blokkeren 11

- diensten 53
- display 18
- downloaden 13

E

- EGPRS 39
- einde
 - oproep 21
- equalizer 49

F

- fabrieksinstellingen 45
- flitsberichten 26

G

- galerij 45
- gegevenskabel 41
- GPRS 39

H

- handsfree. Zie luidspreker 22
- hoofdletters en kleine letters 23

I

- in- en uitschakelen 15
- indicatoren 19
- instellingen
 - achtergrond 36
 - berichten 29
 - beveiliging 44
 - camera 47
 - configuratie 43
 - connectiviteit 37
 - dienstinbox 56
 - fabrieksinstellingen terugzetten 45
 - gegevensoverdracht 39
 - GPRS, EGPRS 39
 - oproep 41
 - profielen 35
 - snelkoppelingen 36
 - telefoon 42
 - thema's 35
 - tonen 35
 - USB-gegevenskabel 41
- internet 53

K

klantenservice 13

L

lettergrootte 36

logboek 34

luidspreker 22

M

mails

voicemail 28

minidisplay 36

MMS. Zie multimedieberichten 25

multimedieberichten 25

muziekspeler 48

N

normale tekstinvoer 24

notities 50, 51

O

operatormenu 45

oproep

instellingen 41

logboek 34

opties 22

wachtfunctie 22

oproepen 21

oproepregister. Zie oproeplogboek.

P

packet-gegevens 39

PC Suite 58

PictBridge 41

profielen 35

R

recorder 49

recorder 49

rekenmachine 51

S

SAR 65

signaalsterkte 18

snelkeuze 21, 34

snelkoppelingen 36

software-updates 12

spelletjes 52

spraak

opdrachten 37

spraakgestuurde

nummerkeuze 21

standby-modus 18, 36

stopwatch 52

synchronisatie 39

T

taalinstellingen 42

takenlijst 51

tekst 23

tekst invoeren 23

tekstinvoer met woordenboek 23

telefoon

configuratie 43

instellingen 42

thema's 35

toegangscode 10

toepassingen

toets Einde 16

toetsblokkering 11

toetsen blokkeren 11

tonen 35

V

visitekaartjes 33

voice

mails 28

W

web 53, 54

wekker 50