

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6555



9204365
Issue 1 NL

CE 0434

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RM-271 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™ en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EG, onder restrictie van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische apparatuur.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC

Dit apparaat kan TV- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van de ontvanganapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) kan u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke storingen, en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf die een ongewenste werking tot gevolg hebben accepteren. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9204365/Issue 1 NL

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	5
Algemene informatie.....	8
1. Aan de slag.....	10
2. De telefoon.....	20
3. Algemene functies	26
4. Tekst invoeren	28
5. Navigeren door de menu's	31
6. Berichten	31
7. Contacten	48
8. Logboek	52
9. Instellingen.....	53
10. Galerij	66
11. PTT (Push to Talk).....	67
12. Media	75
13. Organiser	81
14. Toepassingen	85
15. SIM-diensten	88
16. Web.....	89
17. Pc-verbinding.....	96
18. Informatie over de batterij.....	98
Verzorging en onderhoud	100
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	102
Index.....	106

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoonfunctie van het apparaat ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar de stand-by modus. Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het WCDMA 850- en 2100-netwerk, het EGSM 850- en 900-netwerk en het GSM 1800- en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn

ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen, e-mailen, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: de galerij, contacten, tekst-, chat- en multimedial berichten, e-mailberichten, agenda, takenlijstnotities, Java™-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.

- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Overzicht van functies

De telefoon biedt een groot aantal functies die handig zijn in het dagelijks gebruik, zoals tekst- en multimedieberichten, agenda, klok, wekker, radio, Music Player en ingebouwde camera. De telefoon ondersteunt bovendien de volgende functies:

- On line plug-en-play-dienst voor het ophalen van configuratie-instellingen. Zie Plug-en-play-dienst op pagina 17 en Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9.
- Actieve stand-by. Zie Actief standby op pagina 22.
- Audioberichten. Zie Nokia Xpress-audioberichten op pagina 35.
- Chatberichten. Zie Chatberichten op pagina 40.
- E-mailtoepassing. Zie E-mailtoepassing op pagina 37.
- Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze. Zie Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 26 en Spraakopdrachten op pagina 56.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Zie Toepassingen op pagina 85.

■ Toegangscodes

Beveiligingscode

De beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 65 voor meer informatie over beveiligingscodes.

PIN-codes

De PIN-code (Persoonlijk IdentificatieNummer) en de UPIN-code (Universeel Persoonlijk IdentificatieNummer) van 4 tot 8 cijfers

beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 65.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 94.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 96.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. De PUK2-code, die uit 8 cijfers bestaat, is nodig om een geblokkeerde PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw serviceprovider om de codes op te vragen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is nodig wanneer u de *Oproepen blokkeren* gebruikt. Zie Beveiliging op pagina 65.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Neem contact op met uw netwerkoperaator, serviceprovider, dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier of bezoek het supportgedeelte op de website van Nokia op www.nokia.com/support voor meer informatie over beschikbaarheid.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt *Configuratie-instellingen ontvangen* weergegeven.

Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Tonen > Opslaan**. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider werd meegeleverd.

Als u de ontvangen instellingen wilt wegdoen, selecteert u **Uit of Tonen > Wegd..**

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia-ondersteuning

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra raadplegen op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud nodig heeft, kunt u op www.nokia.com/repair de dichtstbijzijnde Nokia-servicevestiging zoeken.

1. Aan de slag

■ SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BL-5C-batterij. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. Zie Controle van de echtheid van Nokia-batterijen op pagina 99.




Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


Als u de achtercover van de telefoon wilt verwijderen, drukt u lichtjes (1) en schuift u de cover (2).

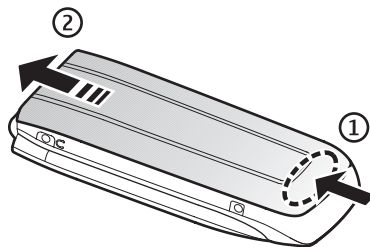

Verwijder de batterij zoals wordt aangegeven.

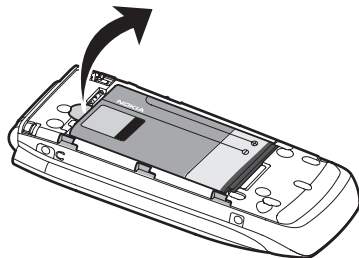


Als u de SIM-kaarthouder wilt openen, drukt u lichtjes (1) en tilt u de (2) op.

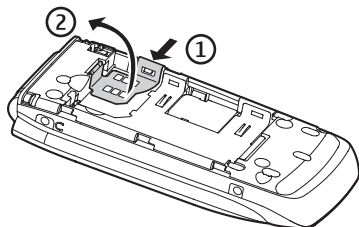


Aan de slag


Plaats de SIM-kaart op de juiste wijze in de houder.

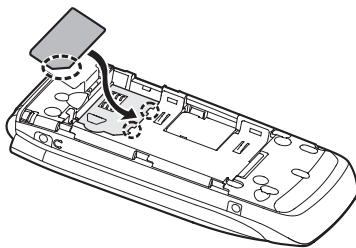


Sluit de SIM-kaarthouder.

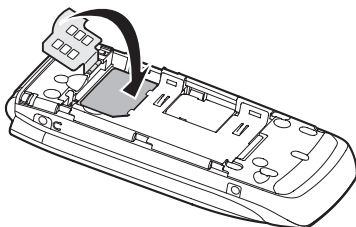


Plaats de batterij terug.

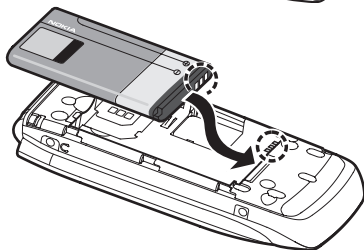

Plaats de achtercover terug (1).

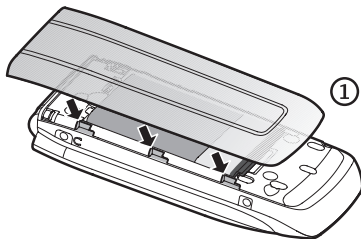

Schuif de achtercover weer op de telefoon (2).

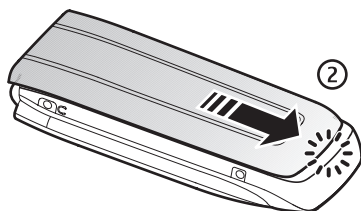

■ Een microSD-kaart plaatsen

Houd alle microSD-geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen.


U kunt een microSD-kaart laden met beltonen, thema's, geluiden, beelden en video's. Als u deze kaart wist, vervangt of opnieuw laadt, werken deze functies mogelijk niet meer naar behoren.



Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard), passen niet in de microSD-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Gebruik alleen microSD-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn goedgekeurd. Nokia hanteert de goedgekeurde industriestandaards voor geheugenkaarten. Het is echter mogelijk dat niet alle andere merken correct functioneren of volledig compatibel zijn met dit apparaat.

1. Verwijder de achtercover en de batterij van de telefoon. Schuif de microSD-geheugenkaart-houder naar beneden (1) en klap de kaarthouder omhoog (2).

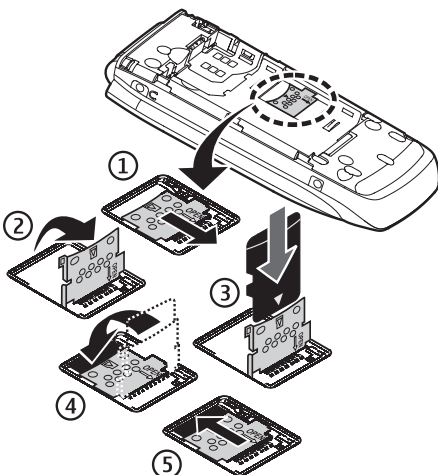

2. Plaats de kaart in de geheugenkaart-houder met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht (3).
3. Sluit de kaarthouder (4 en 5), plaats de batterij terug en schuif de achtercover op zijn plaats.

Geheugenkaart

Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen.

U kunt de microSD-geheugenkaart gebruiken voor het opslaan van multimediatekstbestanden, zoals videoclippen, muziek, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens, en voor het maken van een back-up van gegevens uit het telefoongeheugen.


Sommige mappen van de *Galerij* met content die de telefoon gebruikt, bijvoorbeeld Thema's, kunnen worden opgeslagen op een geheugenkaart.

Zie Een microSD-kaart plaatsen op pagina 13 voor meer informatie over het plaatsen en verwijderen van de microSD-geheugenkaart.

De geheugenkaart formatteren


Wanneer een geheugenkaart wordt geformateerd, gaan alle gegevens op de kaart permanent verloren. Sommige geheugenkaarten worden vooraf geformateerd geleverd en andere moet u zelf formatteren. Neem

contact op met de verkoper om te achterhalen of u de geheugenkaart moet formatteren voordat u de kaart kunt gebruiken.

Als u een geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Menu** > *Galerij of Toepassingen*, de map van de geheugenkaart , **Opties** > *Kaart formatteren* > **Ja**. Voor een niet-geformatteerde geheugenkaart wordt mogelijk NO NAME weergegeven in plaats van de Memory card.

Als het formatteren is voltooid, voert u een naam in voor de geheugenkaart.

De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen voor het vergrendelen van uw geheugenkaart om onbevoegd gebruik tegen te gaan, selecteert u **Menu** > *Galerij of Toepassingen* > de geheugenkaartmap , **Opties** > *Wachtw. instellen*. Het wachtwoord mag maximaal acht tekens lang zijn.

Het wachtwoord wordt op uw telefoon opgeslagen en u hoeft het niet meer in te voeren zolang u de geheugenkaart op dezelfde telefoon gebruikt. Als u de geheugenkaart op een andere telefoon wilt gebruiken, wordt u om het wachtwoord gevraagd. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Wachtwoord verw.*

Geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik van verschillende gegevensgroepen en het beschikbare geheugen voor het installeren van nieuwe toepassingen of software op uw geheugenkaart wilt controleren, selecteert u **Opties** > *Gegevens*.

■ De batterij opladen


Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de lader AC-3, AC-4 of AC-5 als voedingsbron.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Sluit de lader aan op uw telefoon.
Voor oudere ladermodellen kan een CA-44-adapter worden gebruikt.

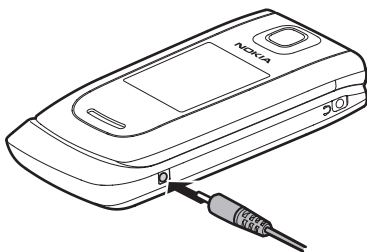

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het display wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader. Het opladen van een batterij van het type BL-5C met de AC-4-lader duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon openen en sluiten

U opent en sluit de telefoon handmatig. Wanneer u de telefoon openklapt, gaat deze ongeveer 165 graden open. Probeer de telefoon niet verder open te klappen.

Afhankelijk van het thema klinkt er een geluid wanneer u de telefoon opent en sluit.


■ De telefoon in- en uitschakelen



Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Zie Toetsen en onderdelen op pagina 20.

Als een PIN- of UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (weergegeven als ****) en selecteert u OK.

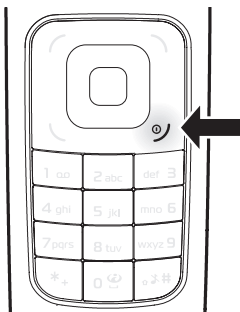

De tijd, tijdzone en datum instellen


Voer de plaatselijke tijd in, selecteer de tijdzone van uw locatie uitgedrukt in tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time), en voer de datum in. Zie Datum en tijd op pagina 55.

Plug-en-play-dienst

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de aanvraag. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9.


■ Een hoofdtelefoon aansluiten

U kunt een Nokia-headset van 2,5 mm op het apparaat aansluiten. Sluit de hoofdtelefoon aan zoals hierna wordt weergegeven.

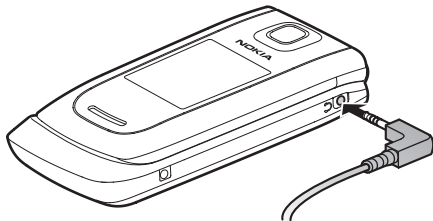

■ De telefoon op de pc aansluiten

De gegevenskabel CA-101 wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en het synchroniseren van uw telefoon en pc.

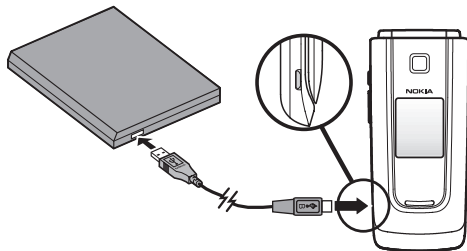


Zie "Gegevensoverdracht," p. 59 voor meer informatie. U moet Nokia PC Suite 6.83 downloaden voor gebruik met het apparaat.

Ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie.

1. Steek de stekker van de CA-101 in de micro USB-aansluiting linksonder op de telefoon.
2. Sluit de CA-101 aan op de pc of laptop. De tekst *USB-kabel aangesloten. Selecteer modus.* wordt weergegeven op het weergavescherm van de telefoon.
3. Selecteer *OK* en *Nokia-modus*.

■ Antenne

Het apparaat heeft een interne antenne onder aan het apparaat. Raak het antennegebied niet aan.




Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.



■ Telefoonkoord

Verwijder de achtercover van de telefoon. Steek een koord door het oog. Plaats het koord rond het haakje van de telefoon zoals weergegeven in de afbeelding. Trek het koord aan. Zet de achtercover weer op zijn plaats.

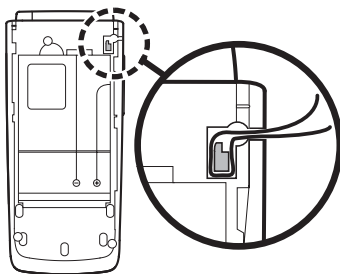


■ Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u mogelijk toegang tot inhoud die beschermd is met WMDRM 10. Als de inhoud niet kan worden beschermd met bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen of de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringsleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert. Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringsleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringsleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringsleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat weer te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen

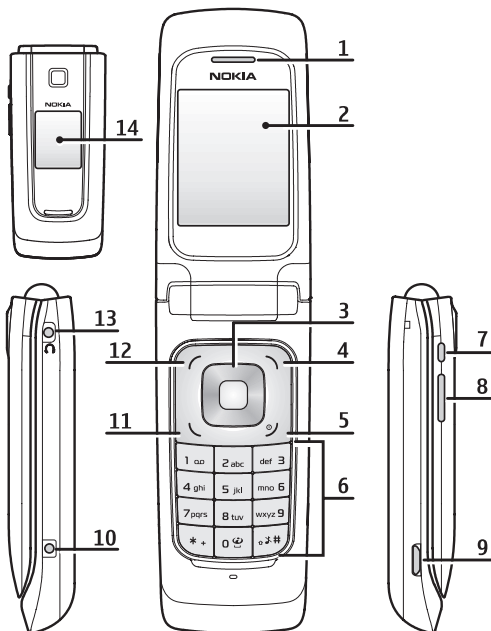


- | | |
|--|---|
| 1) Luistergedeelte | 8) Volumetoets |
| 2) Hoofddisplay | 9) USB-aansluiting |
| 3) Navi™-toets | 10) Laderaansluiting |
| 4) Rechterselectietoets | 11) Beltoets |
| 5) Toets Einde en aan/uit-toets | 12) Linkerselectietoets |
| 6) Toetsenbord | 13) Universele hoofdtelefoonaansluiting |
| 7) Cameratoets of PTT-toets
als PTT is ingeschakeld | 14) Minidisplay |

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn invoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus.

Minidisplay


- 1 Netwerkmodusindicator
- 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 3 Laadstatus van de batterij
- 4 Indicatoren
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Tijd en datum of profiel

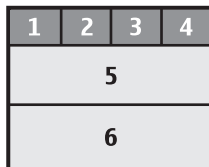

Analoge klok


Tot de Minidisplay-instellingen behoort een analoge klok als screensaver. Als u de klok wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Minidisplay > Screensaver > Analoge klok**.

De standaardtijd waarna de klok wordt weergegeven nadat de telefoon is gesloten, is tien seconden. Als u de klok eerder wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Minidisplay > Screensaver > Timeout** en stelt u de tijd in op vijf seconden.

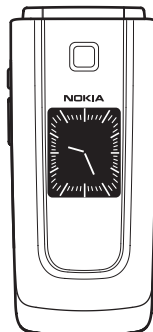

Hoofddisplay

- 1 Netwerkmodusindicator
- 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 3 Laadstatus van de batterij
- 4 Indicatoren
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Klok
- 7 Hoofddisplay
- 8 De linkerselectietoets is **Favor.** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie Linkerselectietoets op pagina 55.

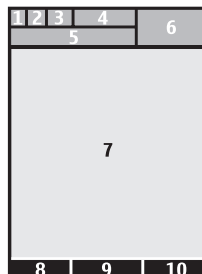

- 9 De modus van de middelste selectietoets is **Menu**.

10 De rechterselectietoets kan de volgende functies hebben: **Namen** voor het openen van de lijst met contacten in het menu *Contacten*, een operator-specifieke naam voor het openen van een operator-specifieke website, of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie Rechterselectietoets op pagina 56.




















Actief standby


In de actieve standby-modus wordt op het scherm een lijst met geselecteerde telefoonfuncties en informatie weergegeven waartoe u direct toegang hebt. Als u de modus in- of uit wilt schakelen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Hoofddisplay* > *Actief standby* > *Actief standby* > *Aan* of *Uit*.


Blader in de actieve standby-modus omhoog of omlaag om door de lijst te navigeren. De pijltjes naar links en naar rechts aan het begin of einde van een regel geven aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is door naar links of naar rechts te schuiven. Selecteer **Uit** om de actieve standby-navigatiemodus te beëindigen.


Als u de modus actief standby wilt indelen en wijzigen, activeert u de navigatiemodus en selecteert u **Opties** > *Weergave aanpassen*.

Indicatoren

-  Er zijn ongelezen berichten.
-  U heeft nieuwe voicemailberichten ontvangen.
-  Er zijn berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd.
-  De telefoon is verbonden met de dienst voor chatberichten en de aanwezigheidsstatus is online of offline.
-  Er zijn één of meer chatberichten.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De telefoon gaat niet over wanneer een oproep of tekstbericht wordt ontvangen.
-  De wekker is geactiveerd.
-  De timer is actief.
-  De stopwatch is actief.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst).
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief.
-  Er is een PTT-verbinding actief of onderbroken.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  De luidspreker is geactiveerd of de muziekstandaard is op de telefoon aangesloten.


 Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.

 Het tijdelijke profiel is geselecteerd.

 of

Er is een hoofdtelefoon, handsfreeeenheid, oortje of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.

■ Vluchtmodus

U kunt alle functies van de radiofrequentie deactiveren en nog steeds toegang hebben tot de offline spelletjes, agenda en telefoonnummers. Gebruik de vluchtmodus in een omgeving die gevoelig is voor radiosignalen—aan boord van een vliegtuig of in een ziekenhuis. Wanneer de vluchtmodus actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer of Aanpassen*.

Selecteer een ander profiel als u de vluchtmodus wilt deactiveren.

In vluchtmodus kunt u een alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in, druk op de beltoets, en selecteer **Ja** als **Vluchtprofiel afsluiten?** wordt gevraagd. De telefoon probeert een alarmnummer te kiezen.

Wanneer dit gesprek is beëindigd, wordt automatisch het algemene profiel geselecteerd.

Als u een nummer wilt kiezen terwijl het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het apparaat mogelijk ontgrendelen en instellen op het belprofiel.



Waarschuwing: In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking vereist is, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets *Oproepen* selecteren. Op het apparaat wordt een

bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

■ Toetsen blokkeren

Selecteer **Menu** of **Vrijgev.** (1) en druk binnen 1,5 seconde op de toets * (2) om de toetsen te blokkeren of de blokkering op te heffen.


Als de toetsenblokkering is geactiveerd, voert u de beveiligingscode in als hierom wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets of opent u de telefoon.

Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Zie Telefoon op pagina 62 voor meer informatie over *Toetsenblokkering*.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

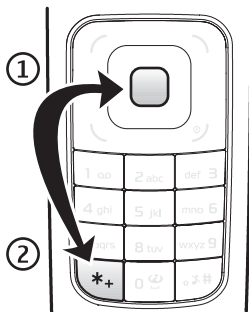

■ Functies zonder een SIM-kaart

U kunt verschillende functies van uw telefoon gebruiken zonder een SIM-kaart te installeren (bijvoorbeeld gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat). Als geen SIM-kaart is geïnstalleerd, worden sommige functies grijs weergegeven om aan te geven dat deze niet kunnen worden gebruikt.

Als u een alarmnummer wilt kiezen, kan in sommige netwerken een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u het volume hoger wilt zetten, drukt u op de volume omhoog-toetsen als u het volume lager wilt zetten, drukt u op de volume omlaag-toets.

3. Druk op de toets Einde of sluit de telefoon om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Zie Zoeken naar een contact op pagina 48 als u wilt zoeken naar een naam of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in *Contacten*. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets in de standby-modus. Selecteer het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan één van de snelkeuzetoetsen 2 tot en met 9. Zie Snelkeuze op pagina 51. U kunt het nummer op één van de volgende manieren kiezen:

- Druk op een snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als *Snelkeuze* is ingesteld op *Aan*, houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie *Snelkeuze* in *Oproepen* op pagina 61.

Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een oproep plaatsen door de naam uit te spreken van de persoon die in de lijst met contacten van de telefoon is opgeslagen.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Voor informatie over het instellen van de taal, zie *Taal sprkherkenning* in Telefoon op pagina 62.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de standby-modus de volume-omlaagtoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding.

Het gebruik van spraakopdrachten voor het uitvoeren van een geselecteerde telefoonfunctie is vergelijkbaar met de spraakgestuurde nummerkeuze. Zie *Spraakopdrachten* in Snelkoppelingen op pagina 56.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

U beantwoordt een inkomende oproep door op de beltoets te drukken of de telefoon te openen. Druk op de toets Einde of sluit de telefoon om het gesprek te beëindigen.

Druk op de toets Einde of sluit de telefoon om een inkomende oproep te weigeren. Als u een inkomende oproep wilt weigeren terwijl de telefoon is gesloten, houdt u een volumetoets ingedrukt.

Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op een volumetoets wanneer de telefoon is gesloten of selecteert u *Stil* wanneer de telefoon is geopend.

Wachtfunctie

Als u tijdens een gesprek een oproep in de wachtstand wilt beantwoorden, selecteert u *Opnemen*. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de toets Einde te drukken. Als u terug wilt schakelen naar de eerste oproep zonder de tweede oproep te beëindigen, selecteert u *Opties > Wisselen*.

Zie Oproepen op pagina 61 voor informatie over het activeren van de *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel van de opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en kies vervolgens één van de volgende opties:

Gespreksopties zijn *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokk.*, *Opnemen*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

Opties voor netwerkdiensten zijn *Opnemen* of *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toev. aan conf.*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten* en de volgende opties:

DTMF verzenden – om toonreeksen te verzenden.

Wisselen – om te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

Doorverbinden – om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

Conferentie – om een conferentiegesprek te voeren waaraan maximaal vijf personen kunnen deelnemen.


Privé-oproep – om tijdens een conferentiegesprek ruggespraak te houden met één van de deelnemers.




Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.

Tijdens het invoeren van tekst worden boven in het scherm aanduidingen van de modus voor tekstinvoer weergegeven.  geeft

normale tekstinvoer aan.  geeft tekstinvoer met woordenboek aan. Met behulp van tekstinvoer met woordenboek kunt u tekst snel invoeren met de cijfertoetsen en een ingebouwd woordenboek. U kunt een letter invoeren met één druk op een toets.  geeft tekstinvoer met woordenboek aan met *Woordsuggesties*. De telefoon probeert het woord te voorspellen op basis van de tekens die u hebt ingevoerd.

Abc, **abc** of **ABC** wordt weergegeven naast de aanduiding van de modus voor tekstinvoer en geeft het gebruik van hoofdletters of kleine letters aan. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # te drukken.

123 geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Als u tekstinvoer met woordenboek wilt inschakelen, selecteert u **Opties** > *Voorspellingsinst.* > *Voorspelling* > *Aan*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het invoeren van tekst tweemaal op # te drukken of door **Opties** te selecteren en ingedrukt te houden.

Als u het type invoer met met woordenboek wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Voorspellingsinst.* > *Voorspellingstype* > *Normaal* of *Woordsuggesties*

1. U begint met het invoeren van een woord door de cijfertoetsen 2 t/m 9 te gebruiken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. De ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

Als u *Woordsuggesties* als type voorspelling heeft geselecteerd, voorspelt de telefoon het woord dat u aan het intoetsen bent. Nadat u enkele letters hebt ingevoerd, en als deze letters samen geen woord vormen, probeert de telefoon langere woorden te voorspellen. Alleen de ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

U kunt een speciaal teken toevoegen door * ingedrukt te houden of **Opties** > *Symbool invoegen* te selecteren. Ga naar een teken en selecteer **Gebruik**.

Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u het eerste gedeelte van het woord in en bevestigt u dit door op de rechterbladertoets te drukken. Voer het tweede gedeelte van het woord in en bevestig het woord.

Druk op 1 om een punt in te voeren.

2. Wanneer u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op 0 te drukken om een spatie in te voegen.

Als het woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op *. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek.

Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Maak het woord af via de methode voor normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

■ Normale tekstinvoer

Als u normale tekstinvoer wilt inschakelen, selecteert u **Opties** > *Voorspellingsinst.* > *Voorspelling* > *Uit*.

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 t/m 9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder toets 1. Druk op * voor meer tekens.

5. Navigeren door de menu's

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Druk op **Menu** om het menu te openen.

U kunt de menuweergave wijzigen door **Opties** > *Hoofdmenuweerg.* > *Lijst* of *Roosterweergave* te selecteren.

Als u de menu's anders wilt indelen, bladert u naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > *Indelen* > *Verpl.*. Ga naar de positie waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > **Ja** om de wijziging op te slaan.

2. Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld *Instellingen*).
3. Als het geselecteerde menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde submenu ook weer submenu's bevat, herhaalt u stap 3.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

6. Berichten



U kunt tekst-, multimedia-, e-mail-, audio- en flitsberichten lezen, invoeren, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

■ Tekstberichten

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen en tevens berichten met afbeeldingen ontvangen (netwerkdienst).

Voordat u een tekstbericht of e-mailbericht via SMS kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtencentrale opslaan. Zie Berichtinstellingen op pagina 45.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS. Zie Gegevens opslaan op pagina 49 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in *Contacten*.


Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een indicator boven in het display geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan. 673/2 betekent bijvoorbeeld dat er 673 tekens resteren en dat het bericht in twee gedeelten wordt verzonden.

Berichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *SMS-bericht*.
2. Voer één of meer telefoonnummers of e-mailadressen in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u **Toevoeg..**
3. Typ uw bericht in het veld *Bericht:* in.
4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie *Berichten verzenden* op pagina 34.



Opmerking: Wanneer u een bericht verzendt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Berichten lezen en beantwoorden

1. Als u het ontvangen bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**.
Selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**.
2. Selecteer **Beantw.** als u een bericht wilt beantwoorden. Voer het antwoord in.
3. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie Berichten verzenden op pagina 34.

■ **Multimediaberichten**

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht kan een aantal bijlagen bevatten.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de netwerkdienst voor multimediaberichten.

Multimediaberichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van multimediaberichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS (multimedia messaging service) kan worden verzonden.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht > Opties > In MMS-bericht**.
2. Schrijf het bericht. Als u een bestand wilt toevoegen, bladert u naar de pictogrammen onder in het display, zoekt u het gewenste bestand en selecteert u **Invoegen**.
3. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt door de optie **Opties > Bekijken** te selecteren.
4. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie Berichten verzenden op pagina 34.


5. Voer één of meer telefoonnummers of e-mailadressen in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u **Toevoeg..**
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Zie Berichten verzenden op pagina 34.

Berichten verzenden

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox* en het verzenden wordt gestart.



Opmerking: Wanneer u een bericht verzendt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map *Outbox* staan. Als u de verzending van een multimediebericht in de map *Outbox* wilt annuleren, bladert u naar het betreffende bericht en selecteert u **Opties > Verz. annuleren**.

Berichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedieberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

1. Als u het ontvangen bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.
2. Als u het hele bericht wilt weergeven als dit een presentatie bevat, selecteert u **Spelen**.

Als u de bestanden in de presentatie of de bijlage wilt bekijken, selecteert u **Opties > Objecten of Bijlagen**.

- Als u het bericht wil beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Antwoorden* > *SMS-bericht*, *E-mailbericht*, *Flitsbericht* of *Audiobbericht*. Voer het antwoord in.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

Berichten invoeren

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en voer dan het bericht in. Als u knipperende tekst aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Symbool invoegen* > *Voeg flitsteken in* om een markering in te stellen. De tekst na de markering knippert totdat u een tweede markering invoegt.

Berichten ontvangen

Een ontvangen flitsbericht kunt u herkennen aan de tekst *Bericht:*, het aantal berichten en de eerste woorden van het bericht. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als u nummers en adressen uit het huidige bericht wilt overnemen, selecteert u **Opties** > *Gebruik geven*. Als u het bericht wilt opslaan, selecteert u **Opslaan** en de map waarin u het bericht wilt opslaan.

■ Nokia Xpress-audioberichten

Met MMS kunt u eenvoudig een audiobericht maken en verzenden. MMS moet zijn geactiveerd voordat u audioberichten kunt gebruiken.

Een bericht maken

- Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Audiobbericht*. De recorder wordt geopend. Zie Recorder op pagina 79 voor informatie over het gebruiken van de recorder.
- Spreek uw bericht in.
- Voer één of meer telefoonnummers in het veld *Aan:* in, of selecteer **Toevoeg.** om een nummer op te halen.
- Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Een bericht beluisteren

Als u een ontvangen audiob bericht wilt beluisteren, selecteert u **Spelen**. Als u meer dan één bericht hebt ontvangen, selecteert u **Tonen** > **Spelen**. Selecteer **Uit** als u het bericht later wilt beluisteren.

■ Geheugen vol

Als een nieuw bericht is binnengekomen terwijl het berichtengeheugen vol is, wordt de tekst *Geheugen vol. Kan geen berichten ontvangen.* weergegeven. Als u oude berichten wilt verwijderen, selecteert u **OK** > **Ja** en selecteert u de map. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Verwdrn**. Als u meerdere berichten wilt verwijderen, selecteert u **Markeer**. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > *Gemark. verwdrn*.

■ Mappen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Berichten die nog niet verzonden zijn, worden opgeslagen in de map *Outbox*.

Als u wilt instellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*, kunt u in *Verzonden berichten opslaan* in Algemene instellingen op pagina 45 lezen hoe u dat kunt doen.

Als u berichten die u hebt ingevoerd en opgeslagen in de map *Concepten* wilt bewerken en verzenden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Concepten*.

U kunt uw berichten verplaatsen naar de map *Opgeslagen items*. Als u *Opgeslagen items* wilt indelen in submappen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items*. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u een map wilt verwijderen of hernoemen, gaat u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

De telefoon beschikt over sjablonen. Als u een nieuwe sjabloon wilt maken, kunt u een bericht als sjabloon opslaan. Als u de lijst met sjablonen wilt openen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Sjablonen*.

■ E-mailtoepassing

De e-mailtoepassing maakt gebruik van een GPRS-verbinding (netwerkdienst) zodat u met de telefoon toegang hebt tot uw e-mailaccount. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS e-mailfunctie. Om de e-mailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel e-mailsysteem nodig.

U kunt met de telefoon e-mail invoeren, verzenden en lezen. De telefoon ondersteunt POP3- en IMAP4-e-mailservers. Deze toepassing ondersteunt geen toetsgeluiden.

Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen, moet u een nieuwe e-mailaccount aanvragen of gebruik uw huidige account. Neem contact op met uw e-mailprovider voor informatie over de beschikbaarheid van uw e-mailaccount.

Controleer uw e-mailinstellingen bij uw e-mailprovider. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9.

U kunt de e-mailinstellingen activeren door **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > E-mailberichten** te selecteren. Zie E-mailberichten op pagina 48.

De instellingenwizard

De instellingenwizard wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Als u de instellingen handmatig wilt opgeven, selecteert u **Menu > Berichten > E-mail mailbox Opties > Ja > Handmatig maken**.

Met de optie *Accounts beheren* kunt u e-mailinstellingen toevoegen, verwijderen en wijzigen. Zorg ervoor dat u het juiste voorkeurs-toegangspunt voor uw operator hebt gedefinieerd. Zie Configuratie op pagina 64.

Voor de e-mailtoepassing is een internettoegangspunt zonder proxy nodig. WAP-toegangspunten hebben meestal een proxy en kunnen niet worden gebruikt met de e-mailtoepassing.

E-mail invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht schrijven voordat u verbinding met de e-mailservice maakt. U kunt echter ook eerst verbinding met de service maken en daarna pas uw e-mailbericht schrijven en verzenden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail*.
2. Als u meer dan één e-mailaccount hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.
3. Voer het emailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Als u een bestand van de *Galerij* wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen*.
4. Als u de e-mail wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Nu verzenden*.

Als u het e-mailbericht wilt opslaan in de map *Outbox* en dit later wilt verzenden, selecteert u **Verzend.** > *Later verzenden*.

Als u uw e-mailbericht later wilt bewerken of voltooiën, selecteert u **Opties** > *Opslaan als concept*. Het e-mailbericht wordt opgeslagen in *Outboxen* > *Concepten*.

Als u het e-mailbericht later wilt verzenden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Nu verzenden* of *Verzenden en ontvangen*.

E-mail downloaden

1. Als u e-mailberichten die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, wilt downloaden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > *Controle op e-mail*.

Als u meer dan één e-mailaccount hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het downloaden van het e-mailbericht wilt gebruiken.

De e-mailtoepassing downloadt eerst de berichtkoppen.

2. Selecteer **Terug** > *Inboxen*, de accountnaam en het nieuwe bericht en selecteer vervolgens **Ophalen** om het volledige e-mailbericht te downloaden.

Als u nieuwe e-mailberichten wilt downloaden en als u berichten wilt verzenden die in de map *Outbox* zijn opgeslagen, selecteert u **Opties > Verzenden en ontvangen**.

E-mailberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

1. Selecteer **Menu > Berichten > E-mail > Inboxes**, de accountnaam en het gewenste bericht.
2. Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw. > Oorspronkelijke tekst of Leeg bericht**. Als u uw antwoord ook aan de andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties > Allen beantwoorden**. Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzend. > Nu verzenden**.

E-mailmappen

De telefoon slaat e-mailberichten die u vanaf uw e-mailaccount hebt gedownload op in de map *Inboxes*. De map *Outboxes* bevat de volgende mappen: 'Accountnaam' voor inkomende e-mailberichten, *Archiveren* voor het archiveren van e-mailberichten, *Aangepast 1–Aangepast 3* voor het sorteren van e-mailberichten, *Ongewenst* voor het opslaan van spamberichten, *Concepten* voor het opslaan van nog niet voltooide e-mailberichten, *Outbox* voor het opslaan van e-mailberichten die nog niet zijn verzonden, en *Verzonden items* voor het opslaan van e-mailberichten die zijn verzonden.

Als u de mappen en hun inhoud wilt beheren, selecteert u **Opties** zodat de beschikbare opties voor de afzonderlijke mappen worden weergegeven.

Spamfilter

Als u een spamfilter wilt inschakelen en instellen, selecteert u **Opties > Spamfilter > Instellingen** in het hoofddisplay voor e-mail. Het spamfilter biedt u de mogelijkheid om specifieke afzenders op een

zwarte lijst of op een witte lijst te plaatsen. Berichten van afzenders die op de zwarte lijst staan worden in de map *Ongewenst* geplaatst. Berichten van overige afzenders worden in de inbox van de account geplaatst. Als u een afzender aan de zwarte lijst wilt toevoegen, selecteert u het desbetreffende e-mailbericht in de map *Inboxen* en vervolgens selecteert u **Opties** > *Afzender op zwarte lijst*.

■ Chatberichten

Met chatberichten (netwerkdienst) kunt u korte, simpele teksten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Neem voor meer informatie over het registreren voor een chatdienst contact op met uw service-provider.

Zie *Verbindingsinstellingen* in Toegang op pagina 40 voor informatie over het definiëren van de juiste instellingen voor de chatdienst. De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de chatdienst.



Opmerking: Afhankelijk van uw chatdienst hebt u mogelijk niet tot alle functies toegang die in deze handleiding worden besproken.

Toegang

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten*. *Chatberichten* kan door een andere term worden vervangen afhankelijk van de serviceprovider. Als er meerdere sets met verbindinginstellingen voor de chatdienst beschikbaar zijn, kiest u de gewenste set. Maak een keuze uit de volgende opties:

Aanmelden – om verbinding te maken met de chatdienst. Als u de telefoon zo wilt instellen dat er automatisch verbinding wordt gemaakt met de chatdienst wanneer u de telefoon aanzet, selecteert u tijdens het aanmelden de optie *Autom. aanmldn:* >. *Aan*, of selecteer **Menu** > *Berichten* > *Chatberichten*, maak verbinding met de chatdienst en selecteer **Opties** > *Instellingen* > *Automatisch aanmelden* > *Aan*.

Opgeslagen conv. – om de chatberichten die u tijdens een sessie hebt opgeslagen te bekijken, te verwijderen of een andere naam te geven.

Verbindingsinstllngn – om de instellingen voor chatberichten en aanwezigheidsweergave te bewerken.

Verbinding maken

Als u verbinding wilt maken met de dienst, opent u het menu Chatberichten, selecteert u de chatdienst als dit nodig is, en selecteert u *Aanmelden*.


Selecteer **Opties** > *Afmelden*, als u de verbinding met de chatdienst wilt verbreken.


Sessies


Als u bent verbonden met de dienst, wordt uw status, zoals deze bij anderen wordt getoond, op een statusregel weergegeven: *Mijn status: Online, Status: Bezet of Stat.: Offl. aang.* Als u uw status wilt wijzigen, selecteert u **Wijzigen**.


Onder de statusregel worden drie mappen met contacten en hun status weergegeven: *Conversaties, Online en Offline*. Als u een map wilt uitvouwen, bladert u naar de desbetreffende map en vervolgens selecteert u **Uitvouw**. (of druk op de pijl-rechts). Als u een map wilt samenvouwen, selecteert u de desbetreffende map en vervolgens selecteert u **Samenv.** (of druk op de pijl-links).

Conversaties – toont tijdens de actieve sessie de lijst met nieuwe en gelezen chatberichten of chatuitnodigingen.

 duidt een nieuw groepsbericht aan.

 duidt een gelezen groepsbericht aan.

 duidt een nieuw chatbericht aan.

 duidt een gelezen chatbericht aan.

 duidt een uitnodiging aan.

De pictogrammen en tekst op het scherm zijn afhankelijk van de chatdienst.

Online – toont het aantal contacten dat online is.

Offline – toont het aantal contacten dat offline is.

Als u een gesprek wilt starten, vouwt u de map *Online* of de map *Offline* uit, vervolgens gaat u naar het contact met wie u wilt chatten en ten slotte selecteert u **Chatten**. Als u een uitnodiging of een bericht wilt beantwoorden, vouwt u de map *Conversaties* uit, vervolgens gaat u naar het contact met wie u wilt chatten en ten slotte selecteert u **Openen**. Zie Chatcontacten toevoegen op pagina 43 als u contacten wilt toevoegen.

Groepen > Openbare groepen (wordt niet weergegeven als het netwerk geen ondersteuning biedt voor groepen) – de lijst met bookmarks voor openbare groepen weergeven die door de netwerkoperator of serviceprovider wordt verstrekt. Als u een chatsessie met een groep wilt starten, selecteert u de gewenste groep en vervolgens selecteert u **Deelnm..** Voer de schermnaam in die u tijdens het gesprek als uw alias wilt gebruiken. Nadat u zich bij de groep hebt aangemeld, kunt u de groepschatsessie starten. U kunt ook een privé-groep maken. Zie Groepen op pagina 44.

Zoeken > Gebruikers of Groepen – om op telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres of naam te zoeken naar andere chatgebruikers of openbare groepen in het netwerk. Als u *Groepen* selecteert, kunt u zoeken naar een groep op de naam van een groepslid, op groepsnaam, op onderwerp of op ID.

Opties > Chatten of Aanmldn bij groep – om het gesprek te starten zodra u de gewenste gebruiker of groep hebt gevonden.

Een uitnodiging accepteren of afwijzen

Als u een chatuitnodiging ontvangt, selecteert u **Lezen** om deze te lezen. Als u meerdere chatuitnodigingen hebt ontvangen, selecteert u een uitnodiging en dan **Openen**. Als u wilt deelnemen aan een privé-groepsgesprek selecteert u **Accept.** en vervolgens voert u de schermnaam in die u als uw alias wilt gebruiken. Selecteer **Opties > Weigeren** of **Verwijderen** als u de uitnodiging wilt afwijzen of verwijderen.

Een chatbericht lezen


Als u een nieuw chatbericht ontvangt dat niet behoort tot een actieve chatsessie, wordt de tekst *Nieuw chatbericht* weergegeven. Selecteer

Lezen om het bericht te lezen. Als u meerdere chatberichten hebt ontvangen, selecteert u een bericht en dan **Openen**.

Nieuwe berichten die u tijdens een actieve chatsessie ontvangt, worden bewaard in *Chatberichten > Conversaties*. Als u een bericht ontvangt van iemand die niet in *Chatcontacten* is opgenomen, wordt de ID van de afzender weergegeven. Als u een nieuw contact wilt opslaan dat nog niet in het telefoongeheugen is opgenomen, selecteert u **Opties > Contact opslaan**.

Deelnemen aan een chatsessie

Als u aan een chatsessie wilt deelnemen of er één wilt starten, voert u de tekst in, en selecteert u **Verzndn**.

Als u tijdens een chatsessie een nieuw bericht ontvangt van iemand die niet bij de huidige chatsessie is betrokken, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

Voer de tekst in en selecteer **Verzndn**. Uw bericht wordt weergegeven en het antwoordbericht wordt eronder weergegeven.

Chatcontacten toevoegen

Selecteer als u met de chatdienst bent verbonden, in het hoofdmenu voor chatberichten **Opties > Contact toev. > Op mobiel nummer, ID handm. opgev., Zoeken op server of Kopiëren van serv.** (afhankelijk van de serviceprovider).

Blader naar een contact. Als u een gesprek wilt starten, selecteert u **Chatten**.

Berichten blokkeren of vrijgeven

Als u tijdens een gesprek berichten wilt blokkeren, selecteert u **Opties > Contact blokkeren**.

Als u berichten van een specifiek contact in uw lijst met contacten wilt blokkeren, bladert u naar het contact in *Conversaties, Online of Offline* en vervolgens selecteert u **Opties > Contact blokkeren > OK**.

Als u een contact wilt vrijgeven, selecteert u in het hoofdmenu voor chatberichten **Opties > Blokkeerlijst**. Blader naar het contact dat u wilt vrijgeven en selecteer **Deblokk. > OK**.

Groepen

U kunt de openbare groepen gebruiken die door de serviceprovider zijn ingesteld of privé-groepen voor een chatsessie instellen.

Openbaar

U kunt bookmarks aanbrengen voor openbare groepen die door uw serviceprovider worden onderhouden. Maak verbinding met de chatdienst en selecteer *Groepen > Openbare groepen*. Selecteer een groep en vervolgens **Deelnm.**. Als u geen deel uitmaakt van de groep, voert u uw schermnaam in als uw alias voor de groep. Als u een groep uit uw lijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Groep verwijderen**.

Als u naar een groep wilt zoeken, selecteert u *Groepen > Openbare groepen > Groepen zoeken*.


Besloten

Maak verbinding met de chatdienst en selecteer in het hoofdmenu **Opties > Groep maken**. Voer de schermnaam in die u tijdens het gesprek als uw alias wilt gebruiken. Markeer de leden van de privé-groep in de lijst met contacten en voer een uitnodiging in.

■ Voicemails

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u **Menu > Berichten > Voicemails > Luist. naar voicemail**. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemail in te voeren, op te slaan of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten te beluisteren.

■ Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Menu > Berichten > Informatieberichten**.

■ Dienstopdrachten

Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Selecteer **Menu > Berichten > Dienstopdrachten**.

■ Berichten verwijderen

Als u berichten wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Berichten > Berichten verwijderen > Per bericht** om afzonderlijke berichten te verwijderen, **Per map** om alle berichten in een specifieke map te verwijderen of **Alle berichten**.

■ SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom. Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor tekst- en multimediaberichten.

Selecteer **Menu > Berichten > Berichtinstellingen > Algem. instellingen** en daarna één van de volgende opties:

Verzonden berichten opslaan > Ja – om in te stellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map **Verzonden items**.

Overschrijven in Verzonden items > Toegestaan – om in te stellen dat oude berichten worden overschreven door nieuwe berichten wanneer het berichtengeheugen vol is. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u **Verzonden berichten opslaan > Ja** instelt.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys > Ja – om op tekens gebaseerde smileys te vervangen door grafische smileys.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop SMS- en e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *Tekstberichten* en daarna één van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > *Ja* – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Berichtencentrales > *Centrale toevgn* – om het telefoonnummer en de naam in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Berichtencentrale in gebruik – om de berichtencentrale te selecteren die u gebruikt.

Geldigheid van berichten – om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verzenden als – om de indeling van de te verzenden berichten in te stellen: *Tekst*, *Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst).

Packetgegevens gebruiken > *Ja* – om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.

Tekenondersteuning > *Volledig* – om in te stellen dat alle tekens in de verstuurde berichten zichtbaar zijn. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere markeringen mogelijk geconverteerd naar andere tekens.

Antwoord via zelfde centrale > *Ja* – om de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid te bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

De berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimediaberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediaberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instellingen* > *Multimediaberichten* en daarna één van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > *Ja* – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

MMS-aanmaakmodus – Hiermee kunt u selecteren of u al dan niet multimediaberichten met content-beperkingen wilt maken. Wanneer u *Beperkt* selecteert, ondersteunt de ontvangende telefoon waarschijnlijk verzonden berichten. Als u *Vrij* selecteert, heeft u de mogelijkheid verschillende typen multimedia aan het bericht toe te voegen.

Afb.formaat in MMS – om de afbeeldingsgrootte in multimediaberichten in te stellen.

Standaard timing dia's – om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediaberichten.

Ontvangst multimedia toestaan – als u het multimediabericht wilt ontvangen of blokkeren, selecteert u *Ja* of *Nee*. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Doorgaans is *In eigen netwerk* de standaardinstelling van de multimediaberichtendienst. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Inkomende multimediaberichten – om in te stellen dat multimediaberichten automatisch of handmatig na bevestiging worden ontvangen of worden geweigerd. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toestaan – om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee* of *Inkomende multimediaberichten* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratieinstellingen > *Configuratie* – alleen de configuraties die multimediaberichten ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimediaberichten. Selecteer *Account* en een MMS-account in de actieve configuratie-instellingen.

E-mailberichten

De instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Berichtinstellingen* > *E-mailberichten* en daarna één van de volgende opties:

Nieuwe e-mailmelding— melding van nieuwe e-mail in- of uitschakelen

E-mailontvangst toestaan— om ontvangst van e-mailberichten altijd toe te staan of alleen in het eigen netwerk

Antw. met tekst oorspr. bericht — om te antwoorden met de oorspronkelijke tekst in de e-mail

Afbeeldingsformaat in e-mail — om de standaard afbeeldingsgrootte in e-mailberichten in te stellen.


Mailboxen bewerken — om bestaande mailboxen toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

7. Contacten



U kunt namen en nummers (contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekstitems. U kunt ook een afbeelding opslaan voor een beperkt aantal contacten.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

■ Zoeken naar een contact


Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam die u zoekt.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Als u een naam en een telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*.

■ Gegevens opslaan

In het telefoongeheugen kunt u verschillende typen telefoonnummers, een toon of videoclip en korte tekstitems voor een contact opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is. Zie Instellingen op pagina 51.

Zoek het contact waaraan u een gegeven wilt toevoegen en selecteer **Gegev.** > **Opties** > *Info toevoegen*. Selecteer één van de beschikbare opties.

■ Contacten kopiëren of verplaatsen

U kunt contacten van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren, en andersom. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Om contacten één voor één te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar het contact en selecteer **Opties** > *Contact verpltsn* of *Contact kopiëren*.

Om gemarkeerde contactgegevens te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Markeer*. Markeer vervolgens de andere contacten en selecteer **Opties** > *Gemark. verpltsen* of *Gemark. kopiëren*.

Om alle contacten te verplaatsen of te kopiëren selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Contacten verplaatsen* of *Contacten kopiëren*.

■ Contactgegevens bewerken

Zoek het contact en selecteer **Gegev.** Als u een naam, nummer, tekstitem of de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Bewerken**. Als u een ander nummertype wilt gebruiken, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u **Opties > Type wijzigen**. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

■ Alles synchroniseren

Uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een externe internetserver (netwerkdienst). Zie Synchroniseren vanaf een server p. 60 voor details.

■ Contacten verwijderen

Als u alle contacten en bijbehorende gegevens uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen wilt verwijderen, selecteert u **Menu > Contacten > Alle contacten verwijderen > Uit tel.geheugen** of *Van SIM-kaart*.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Opties > Verwijder contact**.

Als u een nummer, tekstitem of afbeelding wilt verwijderen dat aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het betreffende contact en selecteert u **Gegev.** Ga naar het gewenste gegevensitem en selecteer **Opties > Verwijderen** en de gewenste optie.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, gaat u naar het contact waarvan u de gegevens wilt verzenden, en selecteert u **Gegev. > Opties > Visitek. verzenden**.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen > Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit > Ja**.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en daarna één van de volgende opties:

Actief geheugen – om het SIM-kaart- of telefoongeheugen te selecteren voor uw contacten. Selecteer *Telefoon en SIM* om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. Wanneer u in dat geval namen en nummers opslaat, worden deze in het telefoongeheugen opgeslagen.

Weergave Contacten – om in te stellen hoe de namen en nummers in de lijst *Contacten* moeten worden weergegeven.

Naamweergave – om in te stellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven

Lettergrootte – om de lettergrootte voor de lijst met contacten in te stellen.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in beller groepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze* en gaat u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is. Selecteer **Zoeken** en zoek vervolgens het contact dat u wilt toewijzen. Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook *Snelkeuze* in *Oproepen* op pagina 61.

Zie *Snelkeuze* op pagina 26 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Informatie nummers, dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > *Contacten* en één van de volgende submenu's:

Infonummers – om te bellen naar de informatie nummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Dienstnummers – om te bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers – om de telefoonnummers weer te geven die zijn toegewezen aan de SIM-kaart, als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

8. Logboek



Oproepen die u hebt gemist, ontvangen en geplaatst, worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functie ondersteunt, de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.

Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* of *Gekozen nrs.* Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt bekijken, selecteert u *Oproeplog*. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u *Berichtontvangers*.

Als u de gegevens van recente oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Gespreksduur*, *Packetgegevensteller* of *Timer pckt-gg.vb.*

Als u wilt bekijken hoeveel tekst- en multimediam berichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Berichtenlogboek*.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



Opmerking: Sommige tijdmeters worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, waarvoor u de telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, het gewenste profiel en vervolgens één van de volgende opties:

Activeer – om het geselecteerde profiel te activeren.

Aanpassen – om het profiel aan te passen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Tijdelijk – om het profiel in te stellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn, en om de gewenste eindtijd in te stellen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

■ Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van uw telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en daarna één van de volgende opties:

Thema selecteren – om een thema in te stellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads – om een lijst te openen met koppelingen voor het downloaden van meer thema's.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*. Zie *Aanpassen* in Profielen op pagina 53.

Als u de telefoon alleen wilt laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep, selecteert u *Waarschuwen bij*. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.

Selecteer **Opties** > *Opslaan* om de instellingen op te slaan of *Annuleren* om de instellingen ongewijzigd te laten.

Stelt u voor de beltoon het hoogste volumeniveau in, dan wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

■ Hoofdscherm

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Hoofddisplay* en daarna een van de volgende opties:

Achtergrond – om de achtergrondaafbeelding in standby-modus aan het display toe te voegen.

Actief standby – om de modus actief standby in of uit te schakelen en de modus actief standby in te delen en naar eigen wens aan te passen.

Letterkleur bij stbby – om de kleur te selecteren voor de tekst op het display wanneer de standby-modus actief is.

Navigatietoetspictogrammen – om de symbolen af te beelden van de huidige navigatietoetsnelkoppelingen in de standby-modus wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld.

Meldingsdetails – om gegevens weer te geven of te verbergen, zoals contactgegevens in gemiste oproepen of meldingen van ontvangen berichten.

Animatie (openen) – om in te stellen dat er een afbeelding verschijnt wanneer u de telefoon opent en sluit.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo – om het operatorlogo weer te geven of te verbergen.

Celinformatie > *Aan* – om de celidentiteit weer te geven, indien deze beschikbaar is in het netwerk.

■ Minidisplay

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Minidisplay*. U kunt de instellingen wijzigen voor *Achtergrond*, *Screensaver*, *Energiespaarstand*, *Slaapstand* en *Animatie (openen)*.

■ Datum en tijd

U kunt de tijd, tijdzone en tijdnotatie wijzigen door **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Instellingen datum en tijd*, *Instelling datum- en tijdnotatie*, or *Datum en tijd autom. aanpassen* (netwerkdienst) te selecteren.

Wanneer u naar een andere tijdzone reist, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Instellingen datum en tijd* > *Tijdzone* en de tijdzone van uw locatie uitgedrukt in tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time) of UTC (Universal Time Coordinated). De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten kan weergeven. Met GMT -5 wordt bijvoorbeeld de tijdzone voor New York (VS) aangeduid. Dit is 5 uur ten westen van Greenwich/London (GB).

■ Snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linkerselectietoets

U kunt in de lijst een functie selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Linkerselect.toets* te selecteren.

Wanneer de linkerselectietoets is ingesteld op **Favor.** en u een functie wilt activeren, selecteert u in de standby-modus **Favor.** > **Opties** en daarna één van de volgende opties:

Selectieopties – om een functie toe te voegen aan de lijst met snelkoppelingen of eruit te verwijderen

Organiseren – om de functies voor uw persoonlijke lijst met snelkoppelingen opnieuw in te delen.

Rechterselectietoets

U kunt in de lijst een functie selecteren door **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Rechter selectietoets* te selecteren.

Navigatietoets


Als u andere telefoonfuncties uit een voorgedefinieerde lijst wilt toekennen aan de navigatietoets (bladertoets), selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Navigatietoets*.

Actief standby-toets

Als u functies wilt toekennen aan de navigatietoetsen die gebruikt worden voor toegang tot de modus actief standby, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Standbytoets*.

Spraakopdrachten

U kunt bellen en telefoonfuncties uitvoeren door spraakopdrachten uit te spreken. Spraakopdrachten zijn niet taalgevoelig. Voor informatie over het instellen van de taal, zie *Taal sprkherkenning* in Telefoon op pagina 62.

U kunt als volgt de telefoonfuncties selecteren die u met een spraakopdracht wilt activeren: selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Mijn snelkoppelingen* > *Spraakopdrachten* en selecteer een map. Blader naar een functie.  geeft aan dat het spraaklabel is geactiveerd. Als u het spraaklabel wilt activeren, selecteert u **Toevoeg..** Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**. Zie Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 26 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

U kunt de spraakopdrachten beheren door naar een telefoonfunctie te bladeren en één van de volgende opties te selecteren:

Bewerken of Verwijderen — om de spraakopdracht van de geselecteerde functie te wijzigen of uit te schakelen.

Alles toevoegen of Alles verwijderen — om de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten in of uit te schakelen.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel. U kunt ook de instellingen definiëren voor EGPRS- of 3G-inbelverbindingen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR die de volgende profielen ondersteunt: algemene toegang, netwerktoegang, algemene objectuitwisseling, handsfree, hoofdtelefoon, object-push, gegevensoverdracht, dial-up netwerkdienst, SIM-kaarttoegang, personal area-netwerkprofiel, serviceherkenningsprofiel, geavanceerd audio/video-distributieprofiel, audio/video-afstandsbedieningsprofiel, algemeen audio/video-distributieprofiel en seriële poort. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en daarna één van de volgende opties:

Bluetooth > Aan of Uit – om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.  geeft een actieve Bluetooth-verbinding aan. Wanneer u voor het eerst Bluetooth-technologie activeert, moet u een naam voor de telefoon invoeren. Gebruik een unieke naam die voor anderen eenvoudig te herkennen is.

Zoeken nr audiotoeb. — om te zoeken naar compatibele Bluetooth-audioapparaten. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Gekoppelde apparaten — om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Selecteer een apparaat en dan **Koppelen**. Voer het overeengekomen Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in (maximaal 16 tekens) om het apparaat af te stemmen op de telefoon. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst afstemt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actieve apparaten* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer *Gekoppelde apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Bluetooth-instellingen

U kunt instellen hoe uw telefoon kenbaar wordt gemaakt aan andere Bluetooth-apparaten door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Instellingen Bluetooth* > *Waarneembaarheid mijn telefoon* of *Naam van mijn telefoon* te selecteren.

Als u zich zorgen maakt over de beveiliging, kunt u de Bluetooth-functie uitschakelen of *Waarneembaarheid mijn telefoon* op *Verborgen* instellen. Accepteer altijd uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen met wie daarover overeenstemming hebt bereikt.

Packetgegevens

GPRS of 3G zijn netwerkdiensten waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u instellingen wilt opgeven voor het gebruik van de dienst, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packetgegevens* > *Packetgegev.verb.* en daarna één van de volgende opties:

Wanneer nodig — om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd.

Altijd online – om de telefoon automatisch verbinding te laten maken met een GPRS-netwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of een USB-kabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om een GPRS- of 3G-verbinding via de pc in te schakelen.

U kunt de instellingen voor EGPRS-verbindingen vanaf uw pc opgeven door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packetgegevens* > *Packetgegevensinstellingen* > *Actief toegangspunt* te selecteren en het gewenste toegangspunt te activeren. Selecteer *Act. toeg.pnt bew.* > *Packetggvns-toegpnt*, voer een naam in om de instellingen van het toegangspunt te wijzigen en selecteer **OK**. Selecteer *Packetggvns-toegpnt*, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.

U kunt de EGPRS-inbelinstellingen (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de Nokia Modem Options-software. Zie Nokia PC Suite op pagina 96. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Gegevensoverdracht

U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Gegevensoverdracht met een compatibele pc of een ander compatibel apparaat is ook mogelijk als de telefoon zonder SIM-kaart wordt gebruikt.

Lijst met contacten voor overdracht

U kunt de gegevens van uw telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met contacten voor overdracht. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibele mobiele telefoon), wordt het bijbehorende overdrachtscontact automatisch aan de lijst

toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. *Serversynchr.* en *PC-synchronisatie* zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuw overdrachtscontact (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Geg. overdracht* > **Opties** > *Overdr. contact toev.* > *Telefoonsynchr.* of *Telefoonkopie* en geeft u de instellingen voor de betreffende soort gegevensoverdracht op.

Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt bewerken, selecteert u een contact in de lijst met contacten voor overdracht en vervolgens **Opties** > *Bewerken*.

Als u een overdrachtscontact wilt verwijderen, selecteert u het overdrachtscontact in de lijst en selecteert u **Opties** > *Verwijderen*.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Gebruik voor synchronisatie draadloze Bluetooth-technologie of een kabelverbinding. Het andere apparaat moet zijn geactiveerd voor ontvangst van gegevens.

U start de gegevensoverdracht door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Geg. overdracht* te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst het overdrachtscontact (*Serversynchr.* of *PC-synchronisatie* kunnen niet worden gekozen). De geselecteerde gegevens worden op basis van deze instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, moet u de software voor de Nokia PC Suite voor uw telefoon op de pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over en de instellingen voor deze dienst. Het is mogelijk

dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9 en Configuratie op pagina 64.

Als u de synchronisatie van uw telefoon wilt starten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegev.overdracht* > *Serversynchr.*. Selecteer *Synchronisatie gestart* of *Kopiëren wordt gestart*, afhankelijk van de instellingen.

Het synchroniseren kan bij de eerste keer of na een onderbroken synchronisatie wel 30 minuten duren voor het voltooid is.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc. U kunt de USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, dan moet u de gegevenskabel aansluiten. Bevestig *USB-kabel aangesloten*. Selecteer *modus*. en selecteer daarna één van de volgende opties:

Nokia-modus – om de telefoon te gebruiken met toepassingen op een pc met Nokia PC Suite

Afdrukken/media – om de telefoon aan te sluiten op een pc om de telefoon te synchroniseren met Windows Media Player (muziek, video)

Gegevensopslag – om verbinding met een pc te maken die geen Nokia-software heeft en om de telefoon als gegevensopslag te gebruiken.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-ggvnskabel* > *Nokia-modus*, *Afdrukken/media* of *Gegevensopslag*.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en daarna één van de volgende opties:

Doorschakelen – om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde oproepblokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in Beveiliging op pagina 65.

Opnemen met willekeurige toets > *Aan* – om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de cameratoets, de linker- en rechterselectietoets en de toets Einde.

Automatisch opnieuw kiezen > *Aan* – om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Stemhelderheid > *Actief* – om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden.

Snelkeuze > *Aan* – om namen en telefoonnummers te kiezen die aan de snelkeuzetoetsen 2 t/m 9 zijn toegewezen, door de desbetreffende cijfer-toets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > *Activeer* – om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wachtfunctie op pagina 27.

Samenvatting na oproep > *Aan* – om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden > *Ja* – om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

Antw. bij openen tel. > *Aan* – een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.

Video delen – om instellingen voor het delen van video te definiëren.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en daarna één van de volgende opties:

Taalinstellingen – selecteer *Taal display* om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Met *Automatisch* selecteert u de taal op basis van de informatie op de SIM-kaart. Als u de taal voor de spraakgestuurde nummerkeuze wilt instellen, selecteert u *Taal sprkherkenning*. Zie Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 26 en *Spraakopdrachten* in Snelkoppelingen op pagina 55.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar telefoongeheugen weer te geven.

Automatische toetsenblokkering – om in te stellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en er geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan*, en stel de tijdsperiode in.

Toetsenblokkering – om in te stellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode en in selecteer *Aan*.

Welkomsttekst – om de tekst in te voeren die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates – om de huidige software te controleren of om software-updates te downloaden en te installeren

Netwerkmodus – tweevoudige modus (UMTS en GSM), UMTS of GSM selecteren. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u aan het bellen bent.

Operatorselectie > Automatisch – om in te stellen dat automatisch één van de cellulaire netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen serviceprovider heeft.

Automatische Help-tekst – om in te stellen of de telefoon Help-teksten moet weergeven.

Starttoon > Aan – om in te stellen of een toon wordt afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Actie bij telefoon sluiten – om in te stellen of uw telefoon in de standby-modus gaat of alle toepassingen open blijven wanneer de telefoon wordt gesloten.

Offlineverzoek > Aan – steeds wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u gevraagd of u het offlineprofiel wilt gebruiken. Als u dit profiel gebruikt, worden alle radioverbindingen uitgeschakeld. Dit profiel moet worden gebruikt in gebieden die gevoelig zijn voor radiosignalen.

■ Toebehoren

Dit menu of de volgende opties worden alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Toebehoren*. Selecteer een toebehoren en selecteer, afhankelijk van het toebehoren, een van de volgende opties:

Standaard profiel – om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Verlichting – om de verlichting permanent in te schakelen (*Aan*).

Selecteer *Automatisch* om de verlichting gedurende 15 seconden aan te laten nadat op een toets is gedrukt.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie *Dienst* voor configuratie-instellingen op pagina 9.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en daarna één van de volgende opties:

Standaardconfig.instellingen – om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*.

Std. activeren in alle toepassingen – om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoegangspunt – om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of-GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. serviceprovider – om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

Persoonlijke config.instellingen – om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te

verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn** als er nog geen account is toegevoegd. Anders selecteert u **Opties** > *Voeg nieuwe toe*. Selecteer het diensttype, selecteer de vereiste parameters en voer deze afzonderlijk in. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > *Verwijderen of Activeer*.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het beperken van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en daarna één van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag en *UPIN-codeaanvraag* – als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

PIN2-codeaanvraag – om in te stellen of de PIN2-code is vereist wanneer een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die met de PIN2-code is beveiligd. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren – om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het beperkingswachtwoord nodig.

Vaste nummers – als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In zo'n geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Beperkte groep gebruikers – om een bepaalde groep personen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau > Telefoon – als u wilt dat de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes – als u de beveiligingscode, de PIN-code, de UPIN-code, de PIN2-code of het beperkingswachtwoord wilt wijzigen.

Code gebruiken – om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

Autorisatiecertificaten of Gebruikerscertificaten – om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie Certificaten op pagina 95.

Instell. beveiligingsmodule – om *Geg. beveil.module* weer te geven, selecteert u *Verzoek PIN voor module*, of wijzigt u de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook Toegangscodes op pagina 8.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** Voer de beveiligingscode in. Als u nog geen wachtwoord hebt gemaakt, wordt u door de telefoon gevraagd dit te doen. De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in *Contacten*, worden niet verwijderd.

10. Galerij



In dit menu kunt u afbeeldingen, videoclips, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een aangesloten microSD-geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om een lijst met mappen te bekijken.

Als u de beschikbare opties van een map wilt bekijken, selecteert u een map en selecteert u > **Opties**.

Als u een lijst met bestanden in een map wilt bekijken, selecteert u een map en selecteert u > **Openen**.

Als u de beschikbare opties voor een bestand wilt bekijken, selecteert u een bestand en selecteert u > **Opties**.

Als u de mappen van een geheugenkaart wilt weergeven tijdens het verplaatsen van een bestand, dan bladert u naar de geheugenkaart, en drukt u op de rechterbladertoets.

■ Afbeeldingen afdrukken

XpressPrint

Uw apparaat biedt ondersteuning voor Nokia XPressPrint.

Als u een afbeelding wilt afdrukken, kunt u het apparaat met een gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp van de Bluetooth-mogelijkheden verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. Zie *Connectiviteit* op pagina 57.

U kunt afbeeldingen afdrukken wanneer deze een JPEG-indeling hebben. De foto's die u met de camera maakt, worden automatisch in de JPEG-indeling opgeslagen.

Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en selecteer **Opties** > *Afdrukken*.

11. PTT (Push to Talk)



Selecteer **Menu** > *Push to Talk*.

PTT (Push to Talk) is een tweerichtingsradiodienst die beschikbaar wordt gesteld via een GPRS-netwerk (netwerkdienst).

U kunt PTT gebruiken om te spreken met één persoon of met een groep personen (kanaal) die over compatibele apparaten beschikken. Tijdens

een verbinding met de PTT-dienst kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.

Informeer bij uw netwerkoperator naar de beschikbaarheid, kosten en abonnementsmogelijkheden voor deze dienst. Bij het gebruik van roamingdiensten gelden wellicht meer beperkingen dan bij gewone oproepen.

Voordat u de PTT-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie PTT-instellingen op pagina 73 en Configuratie-instellingen op pagina 74.

■ PTT-kanalen

Een PTT-kanaal bestaat uit een groep personen (bijvoorbeeld vrienden of collega's) die deelnemen aan het kanaal nadat ze hiertoe zijn uitgenodigd. Wanneer u een oproep naar een kanaal verzendt, horen alle leden van het kanaal tegelijkertijd de oproep.

Er zijn verschillende soorten PTT-kanalen:

Openbaar kanaal – hier kan ieder lid anderen uitnodigen om deel te nemen.

Privé-kanaal – hier kunnen alleen personen deelnemen die een uitnodiging hebben ontvangen van degene die het kanaal heeft ingesteld.

Permanent kanaal – een vast kanaal dat door de serviceprovider is ingesteld.

U kunt de status van elk kanaal instellen op *Actief* of *Niet actief*.

Het aantal actieve kanalen en het aantal leden per kanaal is beperkt. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Een kanaal toevoegen

Als u een kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Kanaal toevoegen* en bewerkt u de instellingen in de formulierelden:

Kanaalnaam: – Geef een naam op voor het nieuwe kanaal.

Status kanaal: – Selecteer *Actief* om het kanaal in te stellen op actief of *Niet actief* om het kanaal uit te schakelen.

Bijnaam in kanaal: – Voer uw alias in die in het nieuwe kanaal wordt weergegeven.

Kanaalbeveiliging: – Selecteer *Openbaar kanaal* of *Privé-kanaal*.

Afbeelding: – Selecteer *Wijzigen* en een afbeelding uit de *Galerij* of de *Stand.afbeelding* om een afbeelding in te stellen voor het nieuwe kanaal.

Als u een uitnodiging naar het kanaal wilt verzenden, selecteert u **Ja** wanneer daarom wordt gevraagd. De ontvanger van de uitnodiging wordt toegevoegd aan de ledenlijst van het kanaal wanneer hij of zij de uitnodiging accepteert. Als u nog meer uitnodigingen wilt verzenden, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Kanaallijst*, selecteert u een kanaal en vervolgens **Opties** > *Stuur uitnodiging*. U kunt de uitnodiging verzenden als tekstbericht.

Als u een permanent kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Push to talk* > *Kanaal toevoegen* > **Opties** > *Adr. hndm. bewrkn.* Voer het *Kanaaladres:* in dat door uw provider is verstrekt.

Een uitnodiging ontvangen

1. Wanneer u een tekstbericht met een uitnodiging voor een kanaal ontvangt, wordt *Kanaaluitnodiging ontvangen:* weergegeven.
2. Selecteer **Bekijk** als u de alias van de persoon die de uitnodiging heeft verzonden en het groepsadres (als het geen privé-kanaal betreft) wilt weergeven.
3. Selecteer **Opslaan** om het kanaal aan de telefoon toe te voegen.
4. U kunt de status voor het kanaal instellen door *Actief* of *Niet actief* te selecteren.

U kunt de uitnodiging weigeren door **Uit** > **Ja** of **Bekijk** > **Wegd.** > **Ja** te selecteren.

■ PTT in- en uitschakelen

Als u verbinding met de PTT-dienst wilt maken, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Push to Talk inschakelen* of houdt de PTT-toets ingedrukt.

 geeft een PTT-verbinding aan.  geeft aan dat de dienst tijdelijk

niet beschikbaar is. Als u kanalen hebt toegevoegd, wordt u automatisch aangemeld bij de actieve kanalen.

U kunt een standaardfunctie toewijzen aan de PTT-toets om de lijst met kanalen of contacten of een enkel kanaal of contact te openen. Zie PTT-instellingen op pagina 73.

Selecteer *Push to Talk uitschakelen* als u de verbinding met de PTT-dienst wilt verbreken.

■ Een PTT-oproep plaatsen en ontvangen




Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een kanaaloproep, een één-op-één-oproep of een oproep naar meerdere ontvangers wilt plaatsen, houdt u de PTT-toets ingedrukt tijdens het spreken. U kunt naar het antwoord luisteren, door de PTT-toets los te laten.


U kunt de aanmeldstatus van uw contacten controleren in **Menu > Push to talk > Contactenlijst**. De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator en is alleen beschikbaar voor geabonneerde contacten. Als u een contact wilt abonneren, selecteert u **Opties > Cont. abonneren** of **Gemrk. abonneren** als al een of meer contacten zijn gemarkeerd.



of  geeft aan dat de persoon niet beschikbaar of onbekend is.



geeft aan dat de persoon niet gestoord wil worden, maar

terugbelverzoeken kan ontvangen.  geeft aan dat de persoon PTT niet heeft ingeschakeld.

Een kanaaloproep plaatsen

Als u een oproep wilt verzenden naar een kanaal, selecteert u *Kanaallijst* in het PTT-menu, gaat u naar het gewenste kanaal en houdt u de PTT-toets ingedrukt.

Een één-op-één-oproep plaatsen

Als u een één-op-één-oproep wilt plaatsen vanuit de lijst met contacten waaraan u het PTT-adres hebt toegevoegd, selecteert u *Contacten >*

Namen of Menu > Push to Talk > Contactenlijst. Ga naar het gewenste contact en houd de PTT-toets ingedrukt.

Als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met PTT-kanalen, selecteert u *Kanaallijst*, gaat u naar het gewenste kanaal en selecteert u *Leden*. Ga naar het gewenste contact en houd de PTT-toets ingedrukt.

Selecteer *Terugbelinbox* als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met ontvangen terugbelverzoeken. Ga naar het gewenste contact en houd de PTT-toets ingedrukt.

Een PTT-oproep naar meerdere ontvangers sturen

U kunt meerdere PTT-contacten selecteren in de lijst met contacten. De ontvangers ontvangen een inkomende oproep en moeten deze accepteren om te kunnen deelnemen. Als dit wordt ondersteund door uw netwerkoperator, kunt u ook contacten selecteren met een telefoonnummer maar zonder PTT-nummer. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

1. Selecteer *Menu > Push to talk > Contactenlijst* en markeer de gewenste contacten.
2. Houd de PTT-toets ingedrukt om de oproep te starten. De deelnemende contacten worden op het display weergegeven zodra ze deelnemen aan het gesprek.
3. Houd de PTT-toets ingedrukt om te spreken. Laat de PTT-toets los om het antwoord te horen.
4. Druk op de toets *Einde* om het gesprek te beëindigen.

Een PTT-oproep ontvangen

Een inkomende PTT-oproep wordt gemeld door een kort geluidssignaal. Informatie zoals de kanaalnaam, het telefoonnummer of de alias (netwerkdienst) van de beller wordt weergegeven.

Als u hebt ingesteld dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, kunt u de oproep accepteren of weigeren.

Als u de PTT-toets ingedrukt houdt wanneer de beller spreekt, hoort u een wachttoon en *In wachtrij* wordt weergegeven. Houd de PTT-toets

ingedrukt en wacht totdat de andere persoon is uitgesproken. Hierna kunt u gaan praten.

■ Terugbelverzoeken

Als u een één-op-één-oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Contactenlijst*. Ga naar een contact en selecteer **Opties** > *Terugbelvrz. verz.*

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, zoekt u het gewenste contact en selecteert u **Gegev.**. Ga naar het PTT-adres en selecteer **Opties** > *Terugbelvrz. verz.*

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met kanalen in het PTT-menu, selecteert u *Kanaallijst* en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, ga naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Terugbelvrz. verz.*

Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met terugbelverzoeken in het menu *Push to talk*, selecteert u *Terugbelinbox*. Ga naar een contact en selecteer **Opties** > *Terugbelvrz. verz.*

Reageren op een terugbelverzoek

Als u een terugbelverzoek ontvangt, wordt *Terugbelverzoek ontvangen* weergegeven in de standby-modus.

U opent de *Terugbel-inbox* door **Bekijk** te selecteren. Er wordt een lijst weergegeven met de aliassen van de personen die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.

Als u een één-op-één-oproep wilt plaatsen, selecteert u het gewenste verzoek en houdt u de PTT-toets ingedrukt.

Als u het terugbelverzoek met een terugbelverzoek wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Terugbelvrz. verz.*

Als u het verzoek wilt verwijderen, selecteert u **Verwdrn**.

Als u een nieuw contact wilt opslaan of het PTT-adres aan een contact wilt toevoegen die u een terugbelverzoek heeft gezonden, selecteert u **Opties** > *Opslaan als of Toev. aan contact*.

■ Een één-op-één-contact toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld één-op-één-oproepen verzendt, op de volgende manieren opslaan:

Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegev.** > **Opties** > *Info toevoegen* > *P2T-adres*. Een contact wordt alleen in de lijst met PTT-contacten weergegeven als het PTT-adres is ingevoerd.

Als u een contact wilt toevoegen aan de lijst met PTT-contacten, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Contactenlijst* > **Opties** > *Contact toevoeg..*

Als u een contact uit de lijst met kanalen wilt toevoegen, maakt u verbinding met de PTT-dienst, selecteert u *Kanaallijst* en gaat u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, ga naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u *Opslaan als*. Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, selecteert u *Toev. aan contact*.

■ PTT-instellingen

Selecteer **Menu** > *Push to Talk* > *P2T-instellingen*.

1-op-1 oproepen > *Aan* – om de ontvangst van één-op-één-oproepen toe te staan. Als u één-op-één-oproepen wel zelf wilt plaatsen, maar niet wilt ontvangen, selecteert u *Uit*. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, selecteert u *Melden*.

Std.functie P2T-toets – om de volgende functies in te stellen voor de PTT-toets: *Cont.lijst openen*, *Kanaallijst openen*, *Cont./groep bellen*. Selecteer een contact, een groep of de optie *P2T-kanaal bellen* en selecteer een kanaal. Wanneer u de PTT-toets ingedrukt houdt, wordt de geselecteerde functie uitgevoerd.

Mijn aanmeldingsstatus weergeven – om het verzenden van de aanmeldstatus in of uit te schakelen.

P2T-status bij opstarten > Ja of Eerst vragen – om in te stellen dat automatisch verbinding met de PTT-dienst wordt gemaakt wanneer u de telefoon inschakelt.

P2T in buitenland – om de PTT-dienst in te schakelen wanneer u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent.

Mijn Push to Talk-adres verzenden > Nee – om uw PTT-adres te verbergen voor kanaaloproepen en één-op-één-oproepen.

■ Configuratie-instellingen

Mogelijk krijgt u de instellingen voor het maken van een verbinding van uw serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Push to talk > Configuratie-instellingen**. Maak een keuze uit de volgende opties:

Configuratie – om een serviceprovider te selecteren, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor de PTT-dienst. Alleen de configuraties die de PTT-dienst ondersteunen, worden weergegeven.

Account – om een account voor een PTT-dienst te selecteren in de actieve configuratie-instellingen.

Andere parameters zijn *Push to Talk-gebruikersnaam*, *Standaardnicknaam*, *Push to Talk-wachtwoord*, *Domein* en *Serveradres*.

■ Web

Selecteer **Menu > Push to Talk > Web** om toegang te krijgen tot de website van uw PTT-provider.

12. Media



Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en respecteer lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen met inbegrip van auteursrechten.

Met de ingebouwde camera met 1,3 megapixels kunt u foto's maken of live videoclips opnemen. De camera maakt foto's in jpeg-indeling en videoclips in 3gpp-indeling. De cameralens bevindt zich aan de voorkant van de telefoon. Het kleurendisplay fungeert als een zoeker.

■ Camera

Houd u, wanneer u foto's of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en respecteer lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen met inbegrip van auteursrechten.

Met de ingebouwde camera met 1,3 megapixels kunt u foto's maken of live videoclips opnemen.

De camera maakt foto's in jpeg-indeling en videoclips in 3gpp-indeling. De cameralens bevindt zich aan de voorkant van de telefoon. Het kleurendisplay fungeert als een zoeker.

Een foto maken


Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* om de zoeker van de camera te openen.

U kunt ook een foto maken wanneer de telefoon is ingeklapt. Druk op de linker of rechter selectietoets en selecteer *Camera*.

Om in en uit te zoomen in cameramodus drukt u op de volume omhoog - of omlaag-toets.

Selecteer *Vastlggn* of druk op de cameratoets om een foto te nemen. De telefoon slaat de afbeeldingen op de geheugenkaart op.

Selecteer **Opties** om *Nachtmodus aan* in te stellen als het licht slecht is, *Zelfontsp. aan* om de zelfontspanner te activeren, *Afbld.reeks aan* om snel achter elkaar foto's te nemen. Als de maximale afbeeldingsgrootte is ingesteld, worden drie foto's achter elkaar genomen. Bij andere instellingen worden acht foto's genomen.

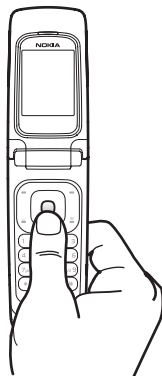

Selecteer **Opties** > *Instellingen* > *Tijd afbeeldings-voorbeeld* en stel een tijdsduur in om de genomen foto's op het display weer te geven. Wanneer een genomen foto op het display wordt weergegeven, kunt u **Terug** selecteren om een andere foto te nemen of **Verzndn** om de foto als multimediebericht te verzenden.

Dit apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1280 x 960 pixels.

Zelfportret

Als u een foto van uzelf wilt maken, selecteert u **Menu** > *Media* > *Camera* en sluit u de telefoon. Druk op de cameratoets om een foto te maken. Open de telefoon om de foto te bekijken.

Camera- en video-opties

Om een filter te gebruiken, selecteert u **Opties** > *Effecten* > *Normaal*, *Grijsschaal*, *Sepia*, *Negatief*.

Selecteer **Opties** > *Instellingen* om de camera- en video-instellingen te wijzigen.

■ Video

U kunt videoclips in .3gp-indeling opnemen. Beschikbare opnametijd hangt af van de lengte van de videoclip en de kwaliteitsinstellingen.

De lengte en de bestandsgrootte van de clips kunnen variëren, afhankelijk van de geselecteerde kwaliteit en het beschikbare geheugen.

Om de kwaliteit van uw videoclips in te stellen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Kwaliteit videoclips* > *Hoog*, *Normaal* of *Gering*.

Om de bestandsgroottelimiet te selecteren, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Lengte videoclip*. *Standaard* houdt in dat de bestandsgrootte beperkt is zodat het bestand in een multimediebericht past (grootte multimediebericht kan per apparaat verschillen). *Maximum* houdt in dat al het beschikbare geheugen wordt gebruikt. Beschikbaar geheugen is afhankelijk van waar de videoclip wordt opgeslagen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > *Opnemen*. U kunt ook de camera-toets ingedrukt houden. U kunt het opnemen onderbreken door *Pauze* te selecteren. Om door te gaan met opnemen, selecteert u *Activeer*. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u *Stoppen*. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Videoclips*.

U kunt in- en uitzoomen door de volumetoets omhoog of omlaag te drukken, of door naar links of rechts te bladeren.

■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager, dat deel uitmaakt van Nokia PC Suite. Zie Nokia PC Suite op pagina 96.

Muziekbestanden die zijn opgeslagen in een map in het telefoon-geheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en aan de standaard tracklijst toegevoegd.

U opent de muziekspeler door **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* te selecteren.

Muziek afspelen



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Bedien de muzikespeler met de toetsen op de telefoon of met de virtuele toetsen op het display.

Wanneer u het menu *Muzikespeler* opent, worden de gegevens van het eerste nummer van de standaard tracklijst weergegeven. Selecteer ► om het nummer af te spelen.

U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Selecteer || om het afspelen te onderbreken.

Als u het afspelen wilt stoppen, houdt u de toets Einde ingedrukt.

Selecteer ►► om naar het volgende nummer te gaan. Selecteer ◀◀ om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Selecteer ◀◀ en houd deze ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen. Selecteer ►► en houd deze ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het nummer.

Opties in Muzikespeler

In het menu *Music player* kan muziek in de volgende categorieën worden opgeslagen:

Alle liedjes – om alle muziknummers te bekijken

Afspeellijsten – om nieuwe afspeellijsten te maken, om te zien welke muziek momenteel wordt afgespeeld, om de recent toegevoegde afspeellijsten of nummers te bekijken, de nummers weer te geven die u het vaakst hebt afgespeeld en om alle afspeellijsten te bekijken

Artiesten – om alle muziknummers gesorteerd op artiestnaam weer te geven

Albums – om alle muziknummers gesorteerd op album weer te geven

Genres – om alle muziknummers gesorteerd op genre weer te geven

Video's – om een lijst met muziekvideo's weer te geven

Instellingen

In het menu *Instellingen* zijn de volgende opties beschikbaar:

Willekeurig – om muziknummers in willekeurige volgorde af te spelen

Herhalen – om het huidige nummer of alle nummers te herhalen, of om het herhalen uit te schakelen

Equalizer media – om een lijst van media-equalizersets te openen. Zie Equalizer op pagina 80.

Stereoverbreiding – wordt aan de audio-uitvoer van de telefoon een ruimtelijk stereo geluidseffect gegeven.

Andere opties

Naar Muz.speler – om naar het muziekhoofdmenu te gaan

Afspelen – om het muzieknummer weer te geven dat momenteel wordt afgespeeld

Tvg aan afs.lst – om het huidige muzieknummer aan de afspeellijst *Favorieten* toe te voegen

Downloads – om muziek vanaf het web te downloaden.

Webpagina – om naar de browser te gaan

Audio dempen – om het geluid te dempen

Afsp. (Bluetooth) – om verbinding te maken en muziek af te spelen met een Bluetooth audiotoebehoren dat gebruikmaakt van een Bluetooth-verbinding.




■ Recorder




U kunt stukjes spraak of andere geluiden opnemen en opslaan in de *Galerij*. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om ze later te noteren.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > *Media* > *Recorder*.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  op het display door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. Selecteer  om het opnemen te onderbreken.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Opnamen*.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. vrzdn* om de laatste opname te verzenden.

Selecteer **Opties** > *Opnamelijst* > *Opnamen* om een lijst met opnamen in *Galerij* te bekijken.

■ Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit van de muzikspeler regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

U activeert een equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Als u een geselecteerde set wilt weergeven, bewerken of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > *Bekijken*, *Bewerken* of *Hernoemen*. U kunt niet alle sets bewerken of hernoemen.

■ Stereoverbreiding

Met stereoverbreiding wordt aan de audio-uitvoer van de telefoon een ruimtelijk stereogeluidseffect gegeven. Selecteer **Menu** > *Media* > *Stereoverbreiding* om de instelling te wijzigen.

13. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op een bepaald tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u het alarmtijdstip wilt wijzigen nadat dit is ingesteld, selecteert u *Aan*.

Selecteer *Alarm herhalen* om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een alarmtoon moet klinken.

Als u de alarmtoon wilt selecteren, kiest u *Alarmtoon*:. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten.

Als u een time-out voor de snoozefunctie wilt instellen, selecteert u *Time-out snoozefunctie* en de gewenste tijd.

Het alarm stoppen

Er klinkt een waarschuwingssignaal zelfs als de telefoon uitgeschakeld is. Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u de alarmtoon een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt de alarmtoon onderbroken voor de tijd die u hebt ingesteld in *Time-out snoozefunctie*, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Snooze** selecteert, wordt het apparaat uitgeschakeld en weer ingeschakeld wanneer de snooze-tijd voorbij is. Als u **Stoppen** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Janiet** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.






De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven en

wordt onder de agenda het begin van de notitie weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.


In *Instellingen* kunt u de datum, de tijd, de tijdzone, de datum- of tijdsnotatie, het datumscheidingsteken, de standaardweergave of de eerste dag van de week instellen.

Met *Notities automatisch verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > *Notitie maken* en vervolgens één van de volgende notitietypen:  *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo* of  *Herinnering*. Vul de velden in.

Waarschuwingstoon voor notitie

De notitie wordt weergegeven en, indien ingesteld, klinkt er een waarschuwingstoon. Als een oproepnotitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u de toon 10 minuten lang wilt stoppen, selecteert u **Snooze**.

Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ **Takenlijst**

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Takenlijst*.

Als u een notitie wilt maken als geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**. Wanneer u een notitie bekijkt, kunt u ook een optie selecteren om de kenmerken van de notitie te wijzigen. U kunt de

geselecteerde notitie ook verwijderen, of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd.

■ Notities

U kunt notities invoeren en verzenden door **Menu** > *Organiser* > *Notities* te selecteren.

Als u een notitie wilt maken als geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u elementaire rekenkundige en trigonometrische functies uitvoeren, het kwadraat, de wortel en de inverse waarde van een getal berekenen, en valuta omrekenen.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rek.machine*. Wanneer 0 wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Ga naar de gewenste bewerking of functie of selecteer deze uit de **Opties**. Voer het tweede getal in. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Als u valuta wilt omrekenen, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Rek.machine*. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Wisselkoers*. Selecteer één van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op # voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Als u de valuta wilt omrekenen, voert u het bedrag in en selecteert u **Opties** > *In eigen valuta* or *In vreemde valuta*.



Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

■ Timer

Als u de timer wilt starten, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Normale timer* dan voert u het gewenste tijdstip in, en voert u een tekst in die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. U start de

timer door **Starten** te selecteren. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timer te wijzigen. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Intervaltimer*. U start de timer door *Timer starten* > **Starten** te selecteren.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en daarna één van de volgende opties:

Tussentijden – om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u de tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stoppen** om de tijdsopname te beëindigen.

Selecteer **Opslaan** als u de opgenomen tijd wilt opslaan.

Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden – om rondetijden op te nemen.

Doorgaan – om de tijdsopname weer te geven die u in de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen – om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of *Tijden verwijderen*. – om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

14. Toepassingen



In dit menu kunt u toepassingen en spelletjes beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een aangesloten microSD-geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Zie Geheugenkaart op pagina 14 voor meer informatie over het formatteren of vergrendelen en ontgrendelen van de geheugenkaart.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIp VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

■ Een spelletje starten

In uw telefoon zijn enkele spelletjes geïnstalleerd.

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes*. Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**.

■ Een toepassing starten

In uw telefoon zijn enkele Java-toepassingen opgenomen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Verzameling**. Ga naar een toepassing en selecteer **Openen**.

■ Enkele toepassingsopties

Versiecontrole – om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst)

Webpagina – om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weer te geven, als dit beschikbaar is.

Toegang toepassing – netwerktoegang door de toepassing beperken.

■ Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen en spelletjes downloaden:

Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden of selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads**. De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven. Zie Bookmarks op pagina 90.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

■ Presenter

Met de Presenter kunt u diapresentaties (compatibel met Microsoft Office PowerPoint), een software-dvd, een MP3-speler of andere pc-toepassingen op afstand met uw telefoon bedienen.

Als u andere toepassingen dan diapresentaties of als u de desktopmodus wilt bedienen, moet u het bijbehorende aangepaste profiel voor de pc-toepassing maken.

U moet voordat u de toepassing kunt gebruiken de volgende procedure volgen:

1. Installeer de pc-toepassing van Nokia Presenter op uw pc.
U kunt dit onderdeel downloaden vanaf de Nokia-website. Zie Nokia-ondersteuning op pagina 10.
2. Start en configureer de pc-component. Zorg ervoor dat de geselecteerde inkomende Bluetooth-poort (COM-poort) overeenstemt met de poort die is ingesteld in de Bluetooth-instellingen van het Bluetooth-apparaat op uw pc. Zie voor meer informatie de documentatie bij de pc-component en Een Bluetooth-verbinding instellen op pagina 57.
3. Open de diapresentatie of start de toepassing die u op afstand vanaf uw telefoon wilt bedienen.

Selecteer *Toepassingen* > *Verzameling* > *Presenter* > **Openen** > **Verb.** en selecteer vervolgens het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Als de Bluetooth-verbinding tot stand komt, wordt er op het pc-scherm een dialoogvenster weergegeven. Klik op de desbetreffende knop om het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding te bevestigen.

Er wordt vervolgens een lijst met beschikbare toepassingstypen weergegeven. Selecteer **Openen** om de gewenste toepassing te openen. Selecteer **Opties** > *Instellingen* om de grootte van de *Sprekersnotities* en de *Presentatietimer (in minuten)* in te stellen, zodat de beschikbare hoeveelheid tijd voor de diapresentatie wordt geoptimaliseerd. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Terug*.

Wanneer u de diapresentatie hebt geselecteerd, kunt u bladeren, dia's overslaan of naar een volgende dia gaan met de navigatietoets. Als u de

sprekersnotities wilt weergeven, selecteert u **Notities**. Als u items in dia's wilt aanwijzen, selecteert u *Aanwijzer*. Hiermee schakelt u een kleine, zwarte, ronde aanwijzer in die u kunt bedienen met de navigatietoets. Selecteer **Opties** > *Lijst met dia's* als u wilt terugkeren naar de lijst met dia's. Selecteer **Opties** > *Lijst met toep.* als u wilt terugkeren naar de lijst met toepassingen.

Als u de muiswijzer (de cursor) op afstand vanaf de telefoon wilt bedienen, selecteert u de desktopmodus. Nadat u deze modus hebt ingeschakeld, kunt u de muiswijzer automatisch vanaf de telefoon bedienen. Als u wilt terugkeren naar de lijst met toepassingen, selecteert u **Opties** > *Lijst met toep.*

Als u de Presenter wilt afsluiten, selecteert u **Opties** > *Afsluiten*.

15. SIM-diensten



Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaardiensten. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *SIM-acties bevest.* > *Vragen*.

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

16. Web



Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende mobiele-internetdiensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, de tarieven en de instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (wireless markup language) of XHTML (extensible hypertext markup language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Browsen instellen

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 9. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer of de juiste configuratie-instellingen van de dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt instellen, selecteert u *Menu > Web > Instellingen > Configuratie-instellingen*.
2. Selecteer *Configuratie*. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor browsen. Zie Browsen instellen op pagina 89.
3. Selecteer *Account* en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

4. Selecteer *Term.venster tonen > Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren

Maak op één van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**. Als de telefoon in de standby-modus staat, houdt u **0** ingedrukt.
- Als u een bookmark voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
- Als u het laatste internetadres (URL) wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadr.**
- Als u een adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ Bladeren door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies op het display van de telefoon.

Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Browsen met telefoontoetsen

Gebruik de navigatietoets om in elke gewenste richting door de pagina's te bladeren.

Als u een item wilt selecteren, drukt u op de beltoets of selecteert u **Select..**

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen **0 t/m**

9. Voor het invoeren van speciale tekens gebruikt u de toets *****.

Direct bellen

Tijdens het browsen kunt u telefoneren en een op een pagina vermelde naam en telefoonnummer opslaan.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Bookmarks*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Bookmarks*.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, bewerken, verwijderen of verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Als u de bookmark wilt bekijken, selecteert u **Tonen**.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-instellingen* en daarna één van de volgende opties:

Tekstterugloop – om te selecteren hoe de tekst op het display wordt weergegeven.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen.

Afbeeldingen tonen > *Nee* – de afbeeldingen op de pagina verbergen.

Waarschuwingen > *Waarschw. onbv. vb.* > *Ja* – om in te stellen dat er een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige verbinding tijdens het browsen verandert in een onveilige verbinding.

Waarschuwingen > *Wrsch. vr onbv. items* > *Ja* – om in te stellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige pagina een onveilig item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 94 voor meer informatie.

Tekencodering > *Inhoudscodering* – om de codering voor de content van de browserpagina te selecteren.

Tekencodering > *Unicode (UTF-8)-adr.* > *Aan* – instellen dat URL's als UTF-8-codering worden verzonden.

Schermformaat > *Volledig* of *Klein* – om de display-layout in te stellen.

Paginatitel weergeven > *Ja* of *Nee* – om in te stellen of de telefoon de titel van de webpagina al dan niet weergeeft.

JavaScript > *Inschakelen* – om de Java-scripts in te schakelen.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie Cachegeheugen op pagina 94.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instell.*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt aangeven of u scripts op een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Als u scripts wilt toestaan, selecteert u tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Inst. WMLScript*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstellingen* > *WMLScripts bev. vb.* > *Toestaan*.

■ Download-instellingen

Als u alle gedownloade bestanden automatisch wilt opslaan in de *Galerij*, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Download-instelling* > *Automatisch opslaan* > *Aan*.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een SMS-bericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de *Dienstinbox* openen vanuit de standby-modus door **Tonen** te selecteren. Als u **Uit** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.

Als u de *Dienstinbox* tijdens het browsen wilt openen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Dienstinbox*. Ga naar het gewenste bericht en selecteer **Downldn** om de browser te activeren en de gemarkeerde inhoud van de pagina te downloaden. Als u gedetailleerde informatie over het dienstbericht wilt weergeven of het bericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > *Details* of *Verwijderen*.

Instellingen dienstinbox

Selecteer **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Instell. dienstinbox*.

Als u wilt instellen of dienstberichten moeten worden ontvangen, selecteert u *Dienstberichten* > *Aan of Uit*.

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen dienstberichten ontvangt van door de serviceprovider goedgekeurde content-auteurs, selecteert u *Berichtfilter* > *Aan*. Selecteer *Vertrwde kanalen* om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u wilt dat de browser vanuit de standby-modus automatisch wordt geactiveerd wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u *Automat. verbinden* > *Aan*. Als u *Uit* selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u *Downldn* selecteert wanneer een dienstbericht wordt ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon.

Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen*. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Cache wissen*.

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals online bankdiensten of online aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels

bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Instell. beveiligingsmodule**.


Certificaten



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld. Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging > Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten** om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.


Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening op een papieren factuur, overeenkomst of ander document.

Als u een digitale handtekening wilt maken, selecteert u een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens in, zoals een ondertekenings-PIN.

Lees eerst alle informatie, voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens **Tekenen**.

De tekst past mogelijk niet geheel op het display. Neem daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

17. Pc-verbinding

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u contactgegevens, de agenda, notities en taaknotities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). U kunt aanvullende

informatie en PC Suite vinden op de Nokia-website www.nokia.com/support of op uw lokale website van Nokia.

■ Packet-gegevens, HSCSD en CSD

U kunt met uw telefoon de gegevensdiensten GPRS (packet-gegevens), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en CSM (Circuit Switched Data, *GSM-gegevens*) gebruiken. Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten. Zie Modeminstellingen op pagina 59.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen.

■ Bluetooth

Gebruik Bluetooth-technologie om via uw compatibele laptop verbinding met het internet te maken. Uw telefoon moet een service-provider hebben geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en uw PC moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding heeft gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon, en na het koppelen met de pc wordt er door de telefoon automatisch een GPRS-verbinding met het internet gemaakt. Om de NAP-dienst van de telefoon te gebruiken hoeft u geen software van de PC Suite te installeren.

Zie Draadloze Bluetooth-technologie op pagina 57.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stabiele ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

18. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het display wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metaal voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de

batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

■ Controle van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekert u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de twee stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk

zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Raak het hoofdscherm niet aan met harde of puntige voorwerpen. Voorwerpen, zoals oorbellen of sieraden, kunnen krassen veroorzaken op het scherm.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contactpersonen en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

De doorgestreepte container op het product, de documentatie of de verpakking geeft aan dat binnen de Europese gemeenschap alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden aan het einde van de levensduur. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm (7/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Fabrikanten van medische apparatuur adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6 inch) tussen een draadloos apparaat en geïmplanteerde medische

apparatuur om mogelijke storing van de medische apparatuur te voorkomen. Personen met zulke apparaten dienen:

- Het apparaat altijd op meer dan 15,3 cm afstand (6 inch) van de medische apparatuur te houden wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Het apparaat bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de medische apparatuur zich bevindt te dragen, om de kans op storingen te minimaliseren.
- Het draadloze apparaat onmiddellijk uit te schakelen als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er storingen optreden.
- De instructies van de fabrikant van hun geïmplanteerde medische apparatuur door te nemen en op te volgen.

Contact op te nemen met de behandeld arts bij vragen over het gebruik van draadloze apparatuur bij aanwezigheid van geïmplanteerde medische apparatuur.

Hoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt

opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (zoals propaan of butaan) om na te gaan of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de directe omgeving van deze voertuigen.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.

3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,88 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- accessoires. Zie toebehoren.
- achtergrond 54
- actief standby 22, 54
- actief standby-toets 56
- agenda 81, 82
- alarmnummer kiezen 104
- analoge klok Minidisplay 21
- animatie openen 54
- antenne 18
- audioberichten 35

B

- band 18
- batterij
 - echtheid 99
 - installatie 10
 - opladen 15
 - opladen, ontladen 98
- batterij opladen 15
- beltonen 53
- berichten
 - audiobericht 35
 - berichtinstellingen 45
 - dienstopdrachten 45
 - flitsbericht 35
 - informatieberichten 44
 - lengte-indicator 32
 - spraakbericht 44
 - tekst 31
 - verwijderen 45
- berichten van de internetdienst 93
- berichten verwijderen 45
- berichtinstellingen 45, 46, 48
- berichtmap 36
- beveiliging
 - codes 8
 - instellingen 65
 - module 94
- beveiligingsinformatie 5, 102
- bladeren 31
- blokkeerwachtwoord 9
- Bluetooth 57, 97
- bookmarks 90
- browser 89, 90, 92

C

- cachegeheugen 94
- camera
 - een foto maken 75
 - effecten 76
 - filter 76
 - instellingen 76
- certificaten 95
- chatberichten 40
- codes 8, 9
- configuratie 64
 - instellingen 17
 - instellingsdienst 9
- contacten 48, 49, 50, 51, 52
- contactgegevens 10
- cookies 92

D

- datuminstellingen 55
- dienst
 - berichten 93
 - inbox 93
 - nummers 52
 - opdrachten 45
- diensten 89
- digitale handtekening 96
- display 21, 22
- downloaden 10, 93

E

- een foto maken 75
- EGPRS 58
- einde
 - oproep 26
- e-mailtoepassing 37
- equalizer 80
- explosiegevaarlijke omgevingen 104

F

- fabrieksinstellingen 66
- flitsberichten 35
- foto 75

G

- galerij 66
- gedeeld geheugen 7
- gegevens
 - communicatie 97
 - overdracht 59
- gegevenskabel 61
- geheugen vol 36
- geheugenkaart 14
- gehoorapparaat 103
- GPRS 58

H

- handsfree. Zie luidspreker.
- hoofddisplay 22, 54
- hoofdletters en kleine letters 28

I

- IMAP4 37
- in- en uitschakelen 16
- indicatoren 23
- informatieberichten 44
- installatie
 - batterij 10
 - SIM-kaart 10
- instellingen
 - achtergrond 54
 - actief standby 54
 - animatie openen 54
 - berichten 45
 - beveiliging 65
 - camera 76
 - configuratie 64
 - connectiviteit 57
 - datum 55
 - dienstinbox 94
 - downloaden 93
 - fabrieksinstellingen terugzetten 66
 - gegevensoverdracht 59
 - GPRS, EGPRS 58
 - hoofddisplay 54
 - klok 55
 - minidisplay 55
 - muziekspeler 79
 - oproep 61
 - profielen 53
 - PTT 73
 - PTT-configuratie 74
 - snelkoppelingen 55
 - telefoon 62

- thema's 53
- tijd 55
- toebehoren 64
- tonen 53
- USB-gegevenskabel 61
- internet 89

K

- klantenservice 10
- klokinstellingen 55

L

- lettergrootte 54
- logboek 52
- luidspreker 28

M

- map voor ongewenste e-mailberichten 39
- medische apparatuur 102
- menu 31
- minidisplay 21, 55
- MMS. Zie multimedieberichten.
- multimedieberichten 33
- muziekspeler 77
 - instellingen 79

N

- navigatie 31
- navigatietoets 66
- netwerk
 - diensten 6
 - naam op het display 22
- netwerkmodus 21, 22
- Nokia-contactgegevens 10
- normale tekstinvoer 30
- notities 82, 83
- nummer van berichtencentrale 32
- nummers 52

O

- offline-modus 25
- onderdelen 20
- onderhoud 100
- oproep
 - functies 26
 - instellingen 61
 - logboek 52
 - opties 28
 - wachtfunctie 27

oproepen 26, 27
oproepregister. Zie oproepinfo.
organiser 81
overzicht van functies 8

P

packetgegevens 58, 97
PC Suite 96
pc-verbinding 96
PictBridge 61
PIN-codes 8, 16
plug-en-play-dienst 17
polsband 18
POP3 37
presenter 87
profielen 53
PTT 67
PUK-codes 9
Push to talk. Zie PTT.

R

recorder 79
rekenmachine 83

S

SAR 105
signaalsterkte 21, 22
SIM
 berichten 45
 diensten 88
 kaart 25
 kaart installeren 10
SMS. Zie tekstberichten.
snelkeuze 26, 51
snelkoppelingen 55
spamfilter 39
spelletjes 85
spraak
 berichten 44
 kiezen 26
 opdrachten 56
 recorder 79
standby-modus 21, 55
statusindicatoren 21, 22
stereoverbreiding 80
stopwatch 84
synchronisatie 59

T

taalinstellingen 62
takenlijst 82
tekst 28, 29, 30
tekst invoeren 28
tekstbericht 31
tekstinvoer met woordenboek 29
telefoon
 configuratie 64
 instellingen 62
 onderdelen 20
 openen 16
 toetsen 20
telefoon blokkeren. Zie toetsen blokkeren.
thema's 53
tijdinstellingen 55
timer 83
toebehoren 7, 64
toegangscode's 8
toepassingen 86
toetsblokkering 25
toetsen 25
toetsen blokkeren 25
toetsenblokkering opheffen 25
tonen 53

U

UPIN 16

V

veiligheid
 gehoorapparaat 103
 medische apparatuur 102
verlichting 64
visitekaartjes 50
voertuigen 103

W

Web 89
wekker 81
wireless markup language 89

X

XHTML 89

Z

zwarte lijst 39