

Gebruikershandleiding Nokia 303

Inhoudsopgave		Tekstinvoer met tekstvoorspelling	20
Veiligheid	4	Berichten	20
Aan de slag	5	Een bericht verzenden	20
Toetsen en onderdelen	5	Een conversatie weergeven	21
Schrijven met het toetsenbord	5	Berichtentoets	21
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	6	Spraakberichten beluisteren	21
Een geheugenkaart plaatsen	9	Een audiobERICHT verzenden	22
De batterij opladen	10	De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	22
Een koord bevestigen	10	Informatie over het startscherm	22
De telefoon in- of uitschakelen	11	Het startscherm aanpassen	22
Antennelocaties	11	Uw telefoontonen aanpassen	23
Basistoepassing	12	Tijdbeheer	24
Toegangscodes	12	De tijd en datum wijzigen	24
De toetsen en het scherm vergrendelen	13	Een alarm instellen	24
Handelingen aanraakscherm	13	Een afspraak toevoegen	25
Symbolen	14	Connectiviteit	25
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	15	Bluetooth	25
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	15	USB-gegevenskabel	26
Oproepen	16	Met een WLAN verbinden	27
Een oproep tot stand brengen	16	Muziek en audio	29
Het laatst gekozen nummer bellen	16	FM-radio	29
Uw gemiste oproepen weergeven	16	Mediaspeler	30
Informatie over internetoproepen	17	Mediatoets	31
Een internetoproep tot stand brengen	17	Foto's en video's	31
Contacten	18	Een foto maken	31
Een naam en een telefoonnummer opslaan	18	Een video opnemen	31
Snelkeuze gebruiken	18	Een foto of video verzenden	32
Tekst schrijven	19	Netwerk	32
Tekstinvoerfuncties	19	Informatie over de webbrowser	32
Schrijven met het toetsenbord	19	Op internet surfen	33
		Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	33
		Een bookmark toevoegen	34
		Uw bladergeschiedenis wissen	34

Contact houden met uw online vrienden 34Over Community's 34**E-mailen en chatten 35**Over E-mail 35Een e-mail verzenden 35E-mail lezen en beantwoorden 36Informatie over Chat 36Chatten met vrienden 36**Nokia Kaarten 36**Informatie over Kaarten 36Kaarten downloaden 37Uw huidige locatie op de kaart weergeven 37Een plaats zoeken 38Uw locatie of een plaats delen 38Een wandelroute maken 38**Nokia-diensten 39**Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten 39Nokia-diensten openen 39**Help zoeken 39**Ondersteuning 39Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen 40Uw telefoonsoftware up-to-date houden 40**Het milieu beschermen 42**Energie besparen 42Recyclen 43**Product- en veiligheidsinformatie 43****Index 50**

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag


Toetsen en onderdelen

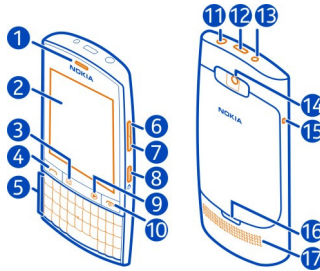





- 1 Luistergedeelte
- 2 Aanraakscherm
- 3 Berichttoets
- 4 Beltoets
- 5 Toetsenbord
- 6 Toets voor volume omhoog/inzoomen
- 7 Toets voor volume omlaag/uitzoomen
- 8 Toetsvergrendelingsknop
- 9 Mediatoets
- 10 Einde / Aan/uit-toets
- 11 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 12 Micro-USB-aansluiting
- 13 Laderaansluiting
- 14 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 15 Polsbandopening
- 16 Ontgrendelingshendeltje voor achtercover
- 17 Luidspreker

Schrijven met het toetsenbord

Uw telefoon is uitgerust met een volledig toetsenbord.





- 1 ↗ **Functietoets.** Als u een speciaal teken wilt invoegen dat bovenaan een toets staat, houdt u de functietoets ingedrukt en drukt u vervolgens op de desbetreffende toets. Als u meerdere speciale tekens na elkaar wilt invoegen, drukt u tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets om terug te keren naar de normale modus.
- 2 ↕ **Shift-toets.** Druk tweemaal op de Shift-toets om tussen de modus voor hoofdletters en kleine letters te schakelen. Als u een hoofdletter wilt invoeren in de modus voor kleine letters of als u een kleine letter wilt invoeren in de modus voor hoofdletters, drukt u op de shift-toets en vervolgens drukt u op de gewenste lettertoets.
- 3  **Sym-toets.** Als u speciale tekens die niet op uw toetsenbord worden weergegeven, wilt invoegen, drukt u op de Sym-toets en kiest u het gewenste teken.
- 4  **Backspace-toets.** Als u een teken wilt wissen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt wissen, houdt u de backspace-toets ingedrukt.
- 5  **Enter-toets.** Druk op de Enter-toets als u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinvuerveld wilt verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In het webadresveld van de webbrowser fungeert de Enter-toets bijvoorbeeld als het pictogram Ga naar.
- 6  **Ctrl-toets**

Verschillende soorten letters invoegen

U kunt bijvoorbeeld letters met accenten invoegen. Als u á wilt invoegen, houdt u de Sym-toets ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op **A** drukt, totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De volgorde en beschikbaarheid van letters is afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

 **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


 **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BP-3L. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.


- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Trek het ontgrendelingshendeltje van de achtercover naar de onderkant van de telefoon en verwijder de cover.

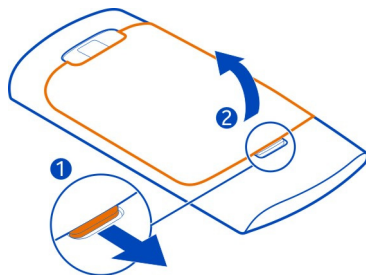

- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

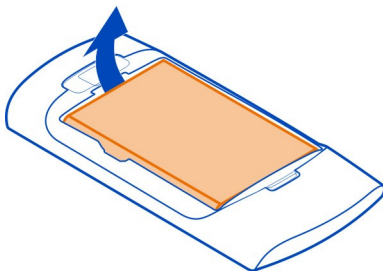


- 4 Til het klepje van de SIM-kaarthouder op, zorg ervoor dat het contactgebied van de SIM-kaart naar beneden is gericht en plaats de kaart in de houder.

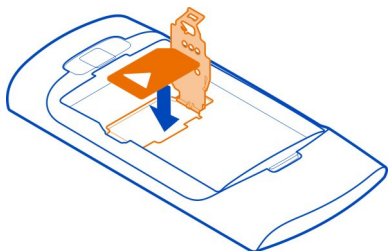

- 5 Laat klepje van de SIM-kaarthouder zakken.
- 6 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.



- 7 Houd de bovenste vergrendelpalletjes in de richting van de bijbehorende sleuven en duw de cover naar beneden totdat deze vastklikt.

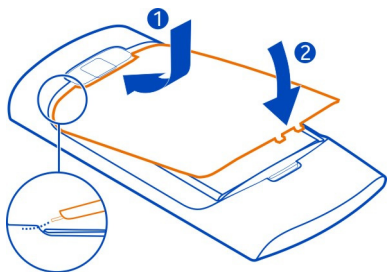


De SIM-kaart verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover.
- 3 Verwijder de batterij (indien geplaatst).
- 4 Til het klepje van de SIM-kaarthouder op en verwijder de SIM-kaart.

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

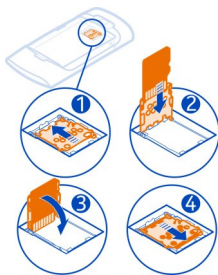


- 1 Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover en de batterij.
- 2 U ontgrendelt de geheugenkaarthouder door de houder in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Til de geheugenkaarthouder op (1).
- 3 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats de kaart (2).
- 4 Laat de geheugenkaarthouder zakken (3).
- 5 Als u de geheugenkaarthouder wilt vergrendelen, schuift u de houder terug in de oorspronkelijke positie (4).

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Schakel de telefoon uit.
- 2 Verwijder de achtercover en de batterij.
- 3 U ontgrendelt de geheugenkaarthouder door de houder in de richting van de pijl op de houder te schuiven. Open de geheugenkaarthouder en verwijder de geheugenkaart.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

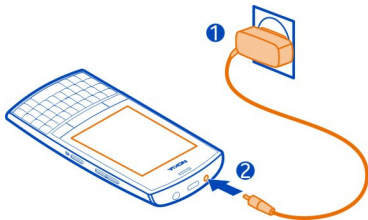

- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.


U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Een koord bevestigen


Verwijder de achtercover, haal de band door de opening en maak met de band een lus om het polsbandhaakje.

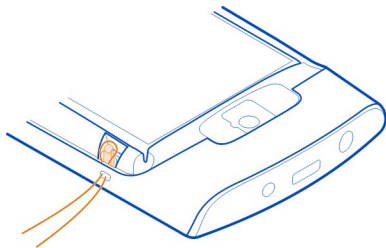

De band is mogelijk apart verkrijgbaar.


De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u de telefoon trilt.

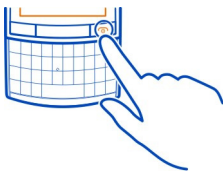

U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Antennelocaties

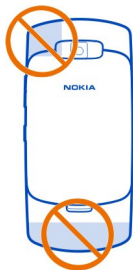

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Basistoepassing

Toegangscode

<p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p>	<p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p>
<p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p>	<p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.</p>
<p>IMEI-nummer (15 cijfers)</p>	<p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren.</p> <p>Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>
<p>Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 5 cijfers)</p>	<p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. De standaardblokkeringscode is 12345.</p> <p>Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).</p> <p>Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in</p>

rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van uw telefoon.

De toetsen en het scherm vergrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Druk op de toetsvergrendelingsknop.

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de toetsvergrendelingsknop en selecteer **Vrijgeven**.

Handelingen aanraakscherm


Voor interactie met de gebruikersinterface van het aanraakscherm, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u het scherm vast.

Een applicatie of andere schermelementen openen

Tik op de applicatie of het element.


Itemspecifieke opties openen

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend.

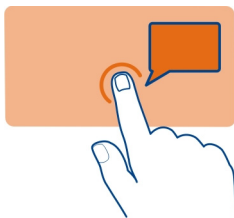

Bladeren in een lijst of menu

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til de vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

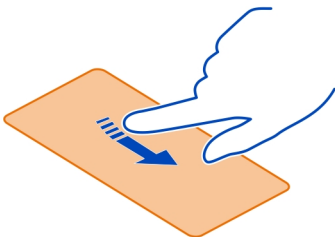











Schuiven

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.



Als u bijvoorbeeld een foto weergeeft, schuift u naar links om de volgende foto weer te geven. Als u snel door uw foto's wilt bladeren, schuift u snel over het scherm en bladert u naar links of rechts door de miniaturen.

Symbolen

-  U hebt ongelezen berichten.
-  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn vergrendeld.
-  De telefoon gaat niet over wanneer oproepen of SMS-berichten worden ontvangen.
-  De wekker is ingesteld.
-  De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).
-  De telefoon is geregistreerd bij een 3G-/UMTS-netwerk.
-  De telefoon is geregistreerd bij een 3.5G-/HSDPA-netwerk.



Bluetooth is geactiveerd.

WLAN is geactiveerd.

Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is de tweede lijn in gebruik. Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.

Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

Er is een headset verbonden met de telefoon.

De telefoon is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een ander apparaat.

Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.



- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Aan.**
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**
- 3 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. naar dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK.**
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspr.**

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u op **+**.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Tip: Als u het virtuele toetsenblok wilt gebruiken om het telefoonnummer in te voeren, drukt u op de beltoets en selecteert u **Bellen**.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer te iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Ga naar het nummer en druk op de beltoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepn.**

Informatie over internetoproepen

U kunt bellen en gebeld worden via internet (netwerkdienst). Internetoproepdiensten kunnen oproepen ondersteunen tussen computers, tussen mobiele telefoons en tussen een VoIP-apparaat (Voice over Internet Protocol) en een traditionele telefoon.

Bepaalde serviceproviders voor internetoproepen bieden gratis internetoproepen aan. Neem contact op met uw serviceprovider voor internetoproepen voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van VoIP of andere diensten. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw telefoon, serviceprovider of lokale autoriteiten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een WLAN of 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

Als u het 3G-netwerk gebruikt om internetoproepen te plaatsen, controleert u dan of uw serviceprovider internetoproepen ondersteunt in het 3G-netwerk. Gegevensdiensten met een vast tarief worden aanbevolen om op de kosten voor gegevensoverdracht te besparen.

Tip: Als u niet beschikt over een gegevensdienst met een vast tarief van uw serviceprovider, kunt u een WLAN gebruiken om internetoproepen te plaatsen en gegevenskosten op uw telefoonrekening te besparen.

Een internetoproep tot stand brengen

Wanneer u bent aangemeld bij een dienst voor internetoproepen, kunt u internetoproepen tot stand brengen.

In Wiz. internettelef. wordt u geholpen uw account in te stellen. Zorg dat u de accountinformatie van de provider van de dienst voor internetoproepen bij de hand hebt voordat u de wizard start.

Een account voor internettelefonie instellen

- 1 Controleer of u een geldige SIM-kaart hebt geplaatst en of de telefoon is verbonden met een WLAN of 3G-netwerk.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Internettelefoon**.
- 3 Selecteer **Verbind** en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Als de wizard is voltooid, wordt de account weergegeven in de accountlijst.

Neem contact op met uw serviceprovider als de instellingen voor internettelefonie niet werken.

Een contact bellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen**.
- 2 Selecteer het contact en **Internetoproep**.

Een telefoonnummer bellen

Voer het telefoonnummer in en selecteer vervolgens **Opties** > **Internetoproep**.

Voor noodoproepen wordt alleen het mobiele netwerk gebruikt.

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Selecteer **Nieuw toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties** > **Info toevoegen**.

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties** > **Info toevoegen** > **Multimedia**.

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer een cijfertoets. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Houd de cijfertoets ingedrukt en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze** > **Uit**.

Tekst schrijven

Tekstinvoerfuncties

Uw telefoon heeft vele functies die u helpen bij het eenvoudig en efficiënt schrijven in de teksteditor. Een manier om de teksteditor te openen is door **Menu > Berichten** en **Bericht maken** te selecteren.

Schrijven met het toetsenbord

Uw telefoon is uitgerust met een volledig toetsenbord.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties > Schrijftaal** en de gewenste taal. U kunt ook op de functietoets en vervolgens op de Ctrl-toets drukken als u de schrijftaal wilt wijzigen.

Schakelen tussen de numerieke en alfanumerieke modus

Druk herhaaldelijk op de functietoets tot het symbool van de gewenste invoermethode wordt weergegeven.

Numerieke modus vergrendelen

Druk tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets om terug te keren naar de normale modus.


Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op de Shift-toets.



Cijfers of tekens invoegen die rechtsboven op toetsen staan afgedrukt

Houd de desbetreffende toets ingedrukt.

Een teken wissen

Selecteer **Wissen**. U kunt ook op de Backspace-toets drukken .

Een speciaal teken of symbool toevoegen

Druk op de symbooltoets en selecteer het gewenste symbool. Als u meer symbolen wilt weergeven, selecteert u  of .

Een nieuwe regel invoegen

Druk op de Enter-toets.

Een spatie invoegen

Druk op de spatietoets.

Tekst kopiëren of knippen

Houd de Shift-toets ingedrukt en blader om een woord, fragment of tekstsectie te markeren. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op **C** (kopiëren) of **X** (knippen).

Tekst plakken

Ga naar de gewenste locatie, houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk op **V**.

Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Tekstinvoer met tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Niet alle talen worden ondersteund.

Tekstinvoer met tekstvoorspelling activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties > Voorspell.instell. > Aan of Uit**.

Schakelen tussen tekstinvoer met tekstvoorspelling en gewone tekstinvoer

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op de spatietoets.

U kunt ook **Opties** geselecteerd houden.

Tekst schrijven met tekstinvoer met tekstvoorspelling

- 1 Begin een woord te schrijven met behulp van de tekentoetsen. Uw telefoon toont mogelijke woorden.
- 2 Druk op de spatietoets als u een woord wilt bevestigen.
Als het woord niet correct is, bladert u door de lijst met suggesties en selecteert u het gewenste woord.
- 3 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 3 Schrijf uw bericht en selecteer **Doorgaan**.
- 4 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.

5 Selecteer Verzndn.

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invgn.**

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een conversatie weergeven

U kunt in één weergave de berichten bekijken die u hebt verzonden naar en ontvangen van een specifiek contact en u kunt de conversatie voortzetten vanuit deze weergave.

Selecteer **Menu > Berichten.**


Een bericht in een conversatie lezen

Selecteer **Conversaties**, een conversatie en een bericht.

Schakel naar de traditionele Inbox-weergave

Selecteer **Opties > Inbox-weergave.**

Berichtentoets

Als u een bericht wilt schrijven of uw berichteninbox wilt controleren, drukt u op de berichtentoets .

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

22 De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren



U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Voicemails > Spraakoproepber. en Nummer voicemail..**
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Andere ber. > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Doorgaan** en een contact.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Informatie over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het maken van een foto of het browsen van het web
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen, SMS of e-mail naar hen verzenden
- Toegang hebben tot uw favoriete diensten voor sociale netwerken

Het startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm opnieuw ordenen om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

De achtergrond wijzigen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave > Achtergrond**.
- 2 Selecteer een map en een foto.
U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een applicatie of snelkoppeling toevoegen

- 1 Tik op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu **Weerg. aanpass..**
- 2 Selecteer de balk, een item uit de lijst en **OK**.

Een snelkoppeling wijzigen

- 1 Tik op de snelkoppeling die u wilt wijzigen en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Snelkopp. wijz.** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer een item in de lijst.

Tip: Als u de tekeninggrootte wilt vergroten in de applicaties Berichten en Contacten of in het hoofdmenu, selecteert u **Menu > Instellingen en Weergave > Lettergrootte**.

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**.



De beltoon wijzigen


Selecteer **Beltoon:** en selecteer vervolgens een beltoon uit Galerij of uit uw gedownloade tonen.





Tip: Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Voor meer informatie over Nokia Winkel gaat u naar www.nokia.com/support.

Nadat u een beltoon hebt geselecteerd, kunt u een gedeelte van de beltoon markeren en het gedeelte als uw beltoon instellen. De originele beltoon of geluidsclip wordt niet gekopieerd of gewijzigd. Vooraf ingestelde beltonen kunnen niet worden gewijzigd en niet alle indelingen van beltonen worden ondersteund.

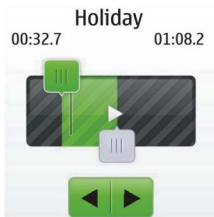Het gedeelte markeren dat u wilt gebruiken

- 1 Selecteer een beltoon. Selecteer **Ja** wanneer ernaar wordt gevraagd.
- 2 Sleep de beginmarkering  naar het beginpunt.
- 3 Sleep de eindmarkering  naar het eindpunt.
Wanneer een markering naar een nieuw punt is verplaatst, wordt de selectie afgespeeld.
- 4 Als u de selectie handmatig wilt afspelen, selecteert u **Spelen**.
- 5 Selecteer **Gereed**.



Tip: Als u de begin- en eindpunten van de selectie wilt afstemmen, selecteert u  of  en houdt u  of  ingedrukt.

Het volume van de toetstonen wijzigen

Selecteer **Tonen toetsenblok**: en sleep de volumebalk.

Tijdbeheer

De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Datum en tijd**.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone van uw locatie.
- 3 Selecteer **Opslaan**.


De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimedieberichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als alarmklok gebruiken.

Selecteer op het startscherm de klok.

- 1 Stel de alarmtijd in.
- 2 Selecteer  om het alarm in te stellen.
- 3 Als u wilt instellen dat het alarm bijvoorbeeld elke dag om dezelfde tijd moet klinken, selecteert u **Instell.** > **Alarm herhalen** > **Aan en de dagen**.

Tip: Als u de wekker wilt openen, kunt u ook **Menu > Toepass. > Wekker** selecteren.

Een afspraak toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken op in uw agenda als vergaderitems.

Selecteer **Menu > Agenda**.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties > Nieuw item maken**.
- 2 Selecteer **Vergadering** en vul de velden in.

Connectiviteit

Bluetooth


Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.


U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

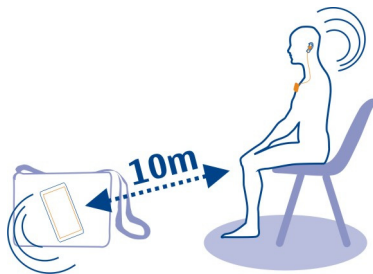

Als uw telefoon is vergrendeld, is het alleen mogelijk met een gekoppeld apparaat te verbinden wat is ingesteld op **Aut. verbinden**.

Tip: Als u snel toegang wilt tot de Bluetooth-instellingen, houdt u op het startscherm de Bluetooth-toets  ingedrukt.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het item dat u wilt verzenden en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Nwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 3 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Suite — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Mediaoverdracht — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.


Massaopslag — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.
Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een USB-geheugenstick

U kunt foto's vanaf uw telefoon naar een compatibele USB-geheugenstick kopiëren. Gebruik dit om back-ups te maken van foto's die u onderweg maakt.

- 1 Sluit de compatibele USB OTG-adapterkabel aan op de micro-USB-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Verbind een geheugenstick met de USB OTG-adapterkabel.

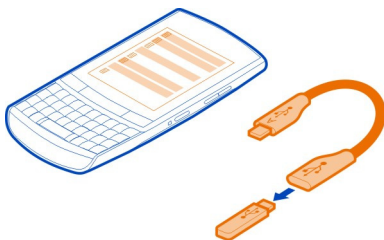


- 3 Selecteer **Menu > Toepass. > Galerij** en houd een bestand of map ingedrukt.
- 4 Selecteer of u de map of het bestand wilt kopiëren of verplaatsen.
- 5 Selecteer de doelmap.

Met een WLAN verbinden

Informatie over WLAN-verbindingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

Maak verbinding met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en beheer uw WLAN-verbindingen.

Tip: Als u snel toegang wilt tot de WLAN-instellingen, houdt u op het startscherm de WLAN-toets  ingedrukt.

! **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Thuis met een WLAN verbinden

Om te besparen op gegevenskosten kunt u thuis verbinding maken met uw WLAN-netwerk om met uw telefoon door webpagina's te bladeren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

De eerste keer verbinding maken


- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar uw eigen WLAN te zoeken.
- 2 Als verbinding wilt maken, selecteert u uw eigen WLAN.
- 3 Als het WLAN is beveiligd , voert u het wachtwoord in.
- 4 Als u uw eigen WLAN opslaat, hoeft u het daarna niet meer elke keer te zoeken. Houd het WLAN ingedrukt en selecteer in het pop-upmenu **Opslaan**.

 geeft een opgeslagen WLAN aan.

Verbinding maken met uw opgeslagen eigen WLAN

- 1 Selecteer **Opgeslagen WLAN's**.
- 2 Selecteer en houd uw eigen WLAN ingedrukt en selecteer **Verbinden** in het pop-upmenu.

De verbinding met een WLAN verbreken

Houd het WLAN  waarmee u bent verbonden geselecteerd en selecteer **Verb. verbreken** in het pop-upmenu.

Onderweg verbinding maken met een WLAN


Het verbinding maken met een WLAN is een handige manier om verbinding te maken met internet wanneer u weg van huis bent. Maak verbinding met openbare WLAN's op openbare locaties, zoals een bibliotheek of een internetcafé.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U hebt een wachtwoord nodig om verbinding te maken met beveiligde WLAN's .

- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer een WLAN.
- 3 Als het WLAN is beveiligd, voert u het wachtwoord in.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer en houd het WLAN  waarmee u bent verbonden ingedrukt en selecteer **Verb. verbreken** in het pop-upmenu.


Met een verborgen WLAN verbinden

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > WLAN**.

U kunt verbinding maken met een verborgen WLAN als u de naam (SSID) en het wachtwoord kent.

- 1 Selecteer **Beschikbare WLAN's** om naar beschikbare WLAN's te zoeken.
- 2 Selecteer **(Verborgен netwerk)**.
- 3 Geef de naam (SSID) en het wachtwoord op.

De verbinding met een WLAN verbreken

Selecteer en houd het WLAN  waarmee u bent verbonden ingedrukt en selecteer **Verb. verbreken** in het pop-upmenu.

Muziek en audio

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.



Naar de radio luisteren

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.

De radio sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergr.**.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zkn**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Selecteer  of .

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Houd de zender geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Naam wijzigen**.

Automatisch schakelen naar een frequentie met een betere ontvangst

- 1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **RDS** > **Aan**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Aut. frequentie** > **Aan**.



Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.



Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek** en **Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .


Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Mijn video's**.


- 1 Selecteer een video.
- 2 Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Mediatoets

Als u de mediaspeler of de radio wilt openen (afhankelijk van welke van de twee als laatste is gebruikt), drukt u op de mediatoets .

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Camera**.
 - 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
 - 3 Selecteer .
- De foto's worden opgeslagen in **Menu** > **Foto's** > **Mijn foto's**.




De camera sluiten

Selecteer .

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu** > **Foto's** > **Videocamera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > **Videocam..**
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in Galerij.

De camera sluiten

Selecteer .



Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimediebericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

- 1 Selecteer de map die de foto of video bevat.
- 2 Selecteer de foto of video en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu **Verzenden** en de verzendmethode.

Meerdere foto's tegelijkertijd verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto's bevat.
- 2 Selecteer  > **Markeren** en markeer de foto's.
- 3 Selecteer  > **Gemark. verzndn** en de verzendmethode.

Meerdere video's tegelijkertijd verzenden

- 1 Selecteer de map die de video's bevat.
- 2 Selecteer **Opties** > **Markeren** en markeer de video's.
- 3 Selecteer **Opties** > **Gemark. verzndn** en de verzendmethode.

Netwerk

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu > Internet**.

Tip: Als u niet beschikt over een gegevensdienst met een vast tarief van uw serviceprovider, kunt u een WLAN gebruiken om verbinding te maken met internet en gegevenskosten op uw telefoonrekening te besparen.

Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen *Geschied.*, *Featured* en *Favorieten*, veegt u naar links op rechts.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

Verplaatsen op de webpagina

Sleep de pagina met uw vinger.

Inzoomen

Selecteer het gewenste gedeelte van de webpagina.

Uitzoomen

Tik tweemaal op het scherm.

Zoeken op internet

Selecteer het zoekveld en voer een zoekwoord in. Selecteer uw standaardzoekmachine als dit wordt gevraagd.

Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina

Open het tabblad *Geschied.* en selecteer de webpagina.

Tip: U kunt webapps downloaden vanaf *Nokia Winkel*. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com.







Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowsen kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaats van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu > Internet**.

Selecteer  > Instrumenten > Kolomweergave.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

-  /  Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina.
-  Meld u aan bij de webpagina.
-  Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina.
-  Doorzoek de webpagina.
-  Lees RSS-feeds.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer tijdens het browsen  > **Aan favorieten toevoegen**.

Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad Favorieten en selecteer een bookmark.

Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad Geschd. en selecteer  > **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer  > Instrumenten > Instellingen > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen**.

Contact houden met uw online vrienden

Over Community's

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Toep. en spell.** > **Community's** en meld u aan bij de toepasselijke diensten voor sociale netwerken.

Met de applicatie Community's kunt u uw ervaring met sociale netwerken verbeteren. De applicatie is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's. Wanneer u bent aangemeld

bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden bekijken
- Uw eigen statusupdates posten
- Foto's die u hebt gemaakt met de camera, direct delen

Alleen de functies die worden ondersteund door de dienst voor sociale netwerken, zijn beschikbaar.

Het gebruik van diensten voor sociale netwerken vereist netwerkondersteuning. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van informatie bij die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

E-mailen en chatten

Over E-mail

Selecteer **Menu > E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia E-mail maken. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Galerij**.
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Van Camera**.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chat

Selecteer **Menu** > **Chatten**.

U kunt chatberichten met uw vrienden uitwisselen. Chatten is een netwerkdienst. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Ovi Chat van Nokia gebruiken.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu** > **Chatten**.

U kunt u aanmelden bij en chatten in verschillende diensten tegelijk. U moet zich afzonderlijk aanmelden bij de verschillende diensten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Selecteer de juiste dienst als er meerdere chatdiensten beschikbaar zijn.
- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzndn**.

Nokia Kaarten

Informatie over Kaarten

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt en helpt u gratis bij het plannen van uw route. U kunt:

- Uw huidige locatie weergeven

- Een route naar een plaats in de buurt plannen
- Naar een plaats of specifiek adres zoeken en dit opslaan
- Uw locatie of een plaats in een SMS naar een vriend verzenden

Uw telefoon beschikt mogelijk over een geheugenkaart waarop op voorhand kaarten voor uw land zijn geladen. Plaats de geheugenkaart in de telefoon voordat u Kaarten gebruikt.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Kaarten downloaden

Als u bladert naar een gebied van de kaart dat niet is opgeslagen op uw geheugenkaart en u een actieve gegevensverbinding met internet hebt, wordt automatisch een kaart voor dat gebied gedownload.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Tip: Sla vóór een reis nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op, zodat u de kaarten zonder internetverbinding kunt raadplegen wanneer u reist. Met de pc-app Nokia Suite kunt u de nieuwste kaarten downloaden en deze vervolgens naar uw telefoon kopiëren. Ga naar www.nokia.com/support als u Nokia Suite wilt downloaden en installeren.

Uw huidige locatie op de kaart weergeven

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Uw huidige locatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Positie bijwerken**.

Uw huidige locatie opslaan

Selecteer **Opties** > **Opsl. als favoriet**.

Tip: Nadat u een locatie hebt gevonden kunt u naar plaatsen in de buurt zoeken. Selecteer **Opties** > **In de buurt zoeken**.

U hebt mogelijk een internetverbinding nodig om uw huidige locatie te bepalen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een plaats zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en adressen.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de plaats of het adres in.
- 3 Selecteer **Start**. Een lijst met corresponderende plaatsen of adressen wordt weergegeven.

Uw zoekopdracht verfijnen

- 1 Selecteer **Geavanceerd > Plaats zoeken of Adres zoeken**.
- 2 Geef meer details voor uw zoekopdracht op en volg de instructies.

Tip: Als u in de hele categorie met plaatsen wilt zoeken, laat u alle naamvelden leeg.

Tip: Als u de plaats die u zoekt, niet kunt vinden, probeert u in een online database te zoeken. Selecteer **Online zoeken naar**. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw locatie of een plaats delen

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar hen verzenden in een SMS.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen Nokia-telefoon te hebben, maar een internetverbinding is echter wel vereist.

- 1 Selecteer **Mijn positie** of een plaats op de kaart en **Opties > Deze plaats verz.**
- 2 Schrijf uw bericht. Het adres van en een koppeling naar de locatie worden automatisch toegevoegd.

Een wandelroute maken

Maak een wandelroute naar een plaats in de buurt. U kunt de route en alle afslagen op de kaart bekijken voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

- 1 Selecteer **Route pl.**

- 2 Selecteer **Startlocatie** en een opgeslagen of recente locatie, een plaats op de kaart of een specifiek adres als beginpunt van uw wandelroute. Als u vanaf uw huidige positie vertrekt, selecteert u **Mijn positie**.
- 3 Selecteer **Bestemming** en het eindpunt van de wandelroute.
De maximale afstand tussen het begin- en eindpunt is 10 kilometer, gemeten als een rechte lijn. Het gebruik van veerboten en sommige speciale tunnels voor wandelroutes is beperkt.
- 4 Selecteer **Start** > **Starten**.
- 5 Als u de route wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Route annuleren**.

Nokia-diensten

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Toep. en spell.** en de gewenste dienst.

Help zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Misschien hebt u ook belangstelling voor het videokanaal van Nokia Support op YouTube.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met Nokia voor reparatieopties. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon ter reparatie verstuurt, aangezien alle persoonlijke gegevens op de telefoon kunnen worden verwijderd.

Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen

Tips en Aanbiedingen is een handige dienst die u helpt optimaal gebruik te maken van uw telefoon door tips en ondersteuningsberichten te verzenden evenals updates voor uw spelletjes en applicaties.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Toep. en spell.** > **Tips/aanbiedingen.**

Er kunnen SMS-kosten in rekening worden gebracht wanneer u zich abonneert of uw abonnement opzegt. Raadpleeg voor de voorwaarden de documentatie die bij uw telefoon wordt geleverd of ga naar www.nokia.com/myntokia.

Uw telefoonsoftware up-to-date houden

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen.**



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details hdg. software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.softw. downl.** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Sw-update installeren**.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Autom. SW-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabr.inst. herst. > Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Selecteer het bestand en houd het ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz.**

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Stel uw telefoon zo in dat de energiespaarstand na een minimale periode van inactiviteit wordt geactiveerd.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/wecycle of neemt u contact op met het Nokia Care-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) en EGSM 850/900/1800/1900 (Quadband).

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformateerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BP-3L-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.

- Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
 - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
 - 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
 - 5 Druk op de beltoets.
 - 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

! **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor

! **Waarschuwing:** Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinstations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn

ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,79 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 ⚠

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-763 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Nokia kunnen de bevoegdheid van de gebruiker deze apparatuur te gebruiken teniet doen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.1 NL

Index**A**

aanraakscherm	13
Agenda	25
alarmen	24
alarmklok	24
alarmnummers	45
antennes	11

B

back-up maken van gegevens	42
batterij	6, 45
— opladen	10
beltonen	23
berichten	21
— audio	22
— verzenden	20
berichttoets	21
bestandsbeheer	42
beveiligingscode	12
blokkeren	
— scherm	13
— toetsen	13
blokkeringscode	12
Bluetooth	25, 26
bookmarks	34
browser	
— Zie <i>webbrowser</i>	

C

camera	
— Foto's en video's verzenden	32
— foto's maken	31
— video's opnemen	31
chatdiensten	36
Chatten	36
connectiviteit	27
contacten	
— kopiëren	15

— opslaan	18
— toevoegen	18
conversaties	21

D

datum en tijd	24
de batterij opladen	45

E

e-mail	35
— lezen en beantwoorden	36
— maken	35
— verzenden	35

F

fabrieksinstellingen, herstellen	41
FM-radio	29, 30
foto's	
— kopiëren	15, 26, 27
— maken	31
— verzenden	26, 32
foto's maken	
— Zie <i>camera</i>	

G

gegevens herstellen	42
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	25
— WLAN	27
geheugenkaart	9

I

IMEI-nummer	12
in/uitschakelen	11
in-/uitschakelen	11
inbox, berichten	21
inhoud kopiëren	15, 26, 27
inhoud overbrengen	15, 26, 27
instellingen	
— herstellen	41
instellingen herstellen	41

internet	
Zie <i>webbrowser</i>	
internetoproepen	17

K

Kaarten	36
— delen	38
— downloaden van kaarten	37
— huidige locatie	37
— routes maken	38
— zoeken	38
kabelverbinding	26
klok	24

L

luidspreker	15
-------------	----

M

mailbox	
— spraak	21
mediatoets	31
milieutips	42
MMS (multimedia message service)	20
multimediaberichten	20
muziek	30

N

Nokia-diensten	39
Nokia-ondersteuningsinformatie	39

O

ondersteuning	39
opnemen	
— video's	31
oproepen	
— internetoproepen	17
— logboek	16
— nood	45
— tot stand brengen	16

P

PIN-codes	12
polsband	10
profielen	
— aanpassen	23
PUK-codes	12

R

radio	29, 30
recycling	42

S

SIM-kaart	6
SMS (short message service)	20
SMS-berichten	20
snelkeuze	18
sociale netwerken	34
software-updates	40, 41
spraakberichten	21
startscherm	22
symbolen	14

T

tekstinvoer	5, 19, 20
tekstvoorspelling	20
telefoon	
— in/uitschakelen	11
Telefoonoverdracht	15
thema's	22
tijd en datum	24
Tips en Aanbiedingen	40
toegangscode's	12
toetsenbord	5, 19
toetsen en onderdelen	5
toetsen vergrendelen	13
tonen	
— aanpassen	23

U

updates	
— telefoonsoftware	40, 41

USB-verbinding	26, 27
uw telefoon aanpassen	22, 23

V

vergaderitems	25
video's	
— afspelen	31
— kopiëren	15, 26, 27
— opnemen	31
— verzenden	26, 32
visitekaartjes	26
volume	15

W

webbrowser	32
— bookmarks	34
— browsen door pagina's	33
— cookies	34
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	27, 28

Z

zoeken	
— radiozenders	30