

# Gebruikershandleiding Nokia X2-02

Uitgave 1.0

<b>Inhoudsopgave</b>	
<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>
<b>Uw telefoon in het kort</b>	<b>6</b>
Uw telefoon met dubbele SIM-kaart	6
Toetsen en onderdelen	6
<b>Aan de slag</b>	<b>8</b>
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	8
Een tweede SIM-kaart plaatsen	9
Een geheugenkaart plaatsen	9
De batterij opladen	10
De telefoon in- of uitschakelen	11
GSM-antenne	12
Een headset aansluiten	13
Een koord bevestigen	13
<b>Basistoepassing</b>	<b>13</b>
Ondersteuning	13
Toegangscodes	14
Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken	14
De toetsen vergrendelen	15
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	15
Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart	16
<b>Oproepen</b>	<b>16</b>
Een oproep tot stand brengen	16
Uw gemiste oproepen weergeven	16
Het laatst gekozen nummer bellen	17
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	17
<b>Contacten</b>	<b>17</b>
Een naam en een telefoonnummer opslaan	17
Snelkeuze gebruiken	18
Uw contactgegevens verzenden	18
<b>Tekst invoeren</b>	<b>19</b>
Schakelen tussen tekstinvoermodi	19
Schrijven met traditionele tekstinvoer	19
<b>Berichten</b>	<b>20</b>
Een bericht verzenden	20
Een bijlage opslaan	21
Spraakberichten beluisteren	21
Een audiobericht verzenden	21
<b>Connectiviteit</b>	<b>22</b>
Bluetooth	22
USB-gegevenskabel	24
<b>Klok</b>	<b>25</b>
De tijd en datum wijzigen	25
Wekker	25
<b>Foto's en video's</b>	<b>26</b>
Een foto maken	26
Een video opnemen	26
Een foto of video verzenden	26
Bestanden ordenen	27
<b>Muziek en audio</b>	<b>27</b>
Mediaspeler	27
FM-radio	28
Afspelen via Radio	30
<b>Web</b>	<b>31</b>
Informatie over de webbrowser	31
Op internet surfen	31
Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	32
Een bookmark toevoegen	32
Uw bladergeschiedenis wissen	32
<b>Telefoonbeheer</b>	<b>33</b>

---

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon	33
Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	34
Oorspronkelijke instellingen herstellen	34
Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart	34
<b>Het milieu beschermen</b>	<b>35</b>
Energie besparen	35
Recyclen	35
<b>Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>36</b>
<b>Index</b>	<b>42</b>

### Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

#### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

#### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

#### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

#### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

#### BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

#### HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

**GEHOORSCHADE VOORKOMEN**

Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

### Uw telefoon in het kort

#### Uw telefoon met dubbele SIM-kaart

U kunt twee SIM-kaarten plaatsen.

#### Enkele voordelen van een telefoon met dubbele SIM-kaart

- U kunt kosten besparen door gebruik te maken van diensten van verschillende serviceproviders.
- Gebruik één telefoonnummer voor persoonlijke oproepen en een ander voor uw werk en neem toch maar één telefoon mee.
- Vermijd verschil in netwerkdekking tussen serviceproviders.


Beide SIM-kaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar als de telefoon niet wordt gebruikt, maar als één SIM-kaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, of een bericht te verzenden of te ontvangen, of gegevens over te brengen, is de andere SIM-kaart niet beschikbaar.

Als er geen SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder zit, kunt u alleen alarmnummers kiezen.


Sommige functies en operatordiensten zijn alleen beschikbaar wanneer de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder wordt gebruikt.

Er kan geen GPRS-verbinding op de achtergrond worden geopend. De verbinding wordt automatisch gesloten als een applicatie een GPRS-verbinding gebruikt en u naar het startscherm teruggaat of naar een andere applicatie, een ander menu of een andere weergave schakelt.

#### Toetsen en onderdelen

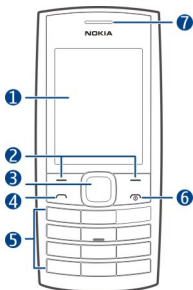

- 2 Selectietoetsen
- 3 Navi™-toets (bladertoets)
- 4 Beltoets
- 5 Toetsenbord
- 6 Einde / Aan/uit-toets
- 7 Luistergedeelte

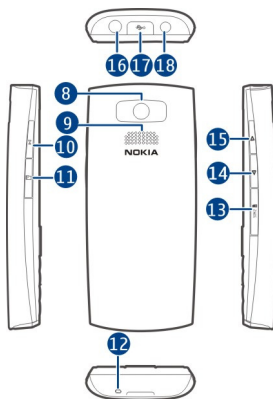

- 8 Cameralens
- 9 Luidspreker
- 10 Mediatoets
- 11 Geheugenkaartsleuf
- 12 Polsbandopening
- 13 SIM-kaartsleuf (SIM 2)
- 14 Toets volume omlaag
- 15 Toets volume omhoog
- 16 Aansluiting voor headset/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 17 Micro-USB-aansluiting
- 18 Laderaansluiting

### Funcities van mediatoetsen


- Houd op het startscherm de mediatoets ingedrukt als u de mediaspeler of de radio wilt openen. De laatst gebruikte applicatie wordt geopend.
- Druk op de mediatoets als de mediaspeler of de radio op de achtergrond al geopend is.

## Aan de slag


### Een SIM-kaart en batterij plaatsen

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-5C. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Als u maar één SIM-kaart hebt, plaatst u de kaart in de interne SIM-kaarthouder.

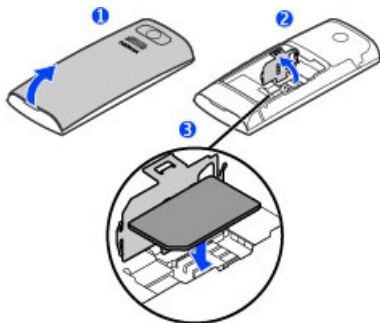

- 1 Plaats uw vinger in de gleuf onder aan de telefoon, til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder het.
- 2 Als de batterij is geplaatst, tilt u deze eruit.
- 3 Open de SIM-kaarthouder (2) en plaats de SIM-kaart (3). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

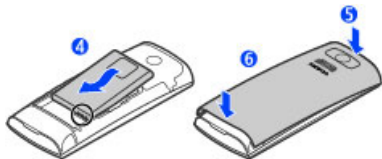


- 4 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (4). Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (5) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt (6).



## Een tweede SIM-kaart plaatsen

Hebt u een tweede SIM-kaart maar wilt u uw eerste SIM-kaart ook behouden? U kunt een tweede SIM-kaart plaatsen of verwijderen zonder de telefoon uit te schakelen.

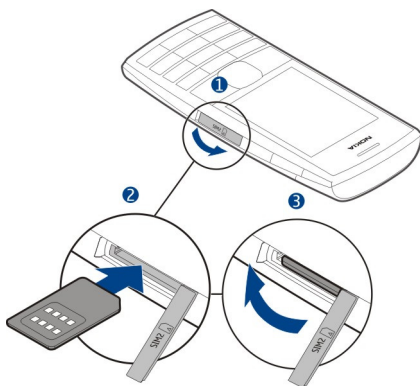


- 1 Open het klepje van de externe SIM-kaartsleuf (1), gemarkeerd met **SIM 2**.
- 2 Plaats de SIM-kaart (2). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt. Sluit de cover (3).

## Een geheugenkaart plaatsen


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

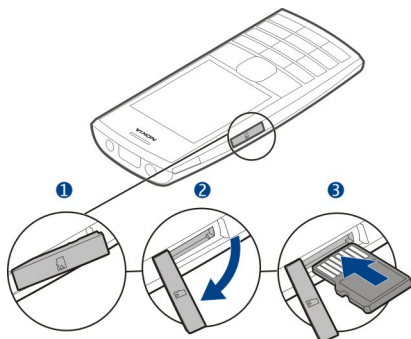

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf (1, 2).
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht. Duw de kaart naar binnen totdat deze op zijn plaats vastklikt (3).
- 3 Sluit de cover.

### De geheugenkaart verwijderen


 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Sluit de cover.

### De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

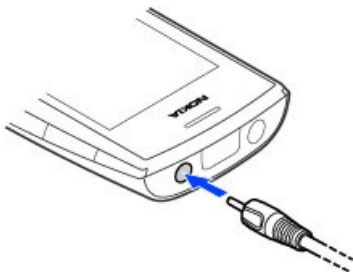


- 1 Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

### De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .



U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


### GSM-antenne



In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.


Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

## Een headset aansluiten

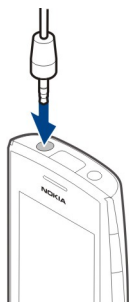

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

## Een koord bevestigen

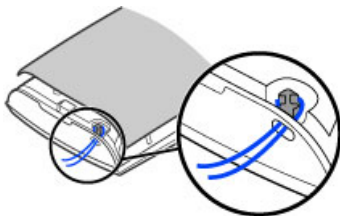

Polsbanden zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

## Basistoepassing

### Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.

- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

### Toegangscodes

Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De ondertekenings-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

### Instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken

U kunt instellen welke SIM-kaart u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen of berichten. Als u uw SIM-kaarten een naam geeft, ziet u onmiddellijk welke bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik en welke voor privégebruik is.

Selecteer **Menu > SIM-beheer**.

Selecteer **SIM1** of **SIM2**. De voorkeurs-SIM-kaart wordt standaard gebruikt voor alle uitgaande communicatie zoals bijvoorbeeld oproepen en berichten.

Selecteer **Elke keer vrgn** om te worden gevraagd een SIM-kaart te selecteren voordat u bijvoorbeeld een oproep wilt plaatsen of een SMS wilt verzenden.

### De naam van een SIM-kaart wijzigen

Selecteer **Opties > Naam wijzigen**.

**Tip:** Als u snel de te gebruiken SIM-kaart wilt wisselen, houdt u op het startscherm \* ingedrukt.

### De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Selecteer **Menu** en druk op \*.

### De toetsen ontgrendelen


Selecteer **Vrijgeven** en druk op \*.

### De toetsen zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Aut. toets.blokk. > Aan.**
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.

### Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.

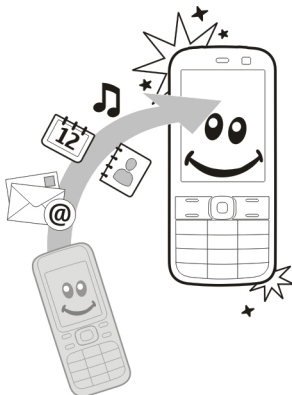

- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.  
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth.**
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**

- 3 Selecteer **Telefoonoverdr.** > **Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.  
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

### Uw telefoon gebruiken zonder SIM-kaart

Willen uw kinderen met de telefoon spelen, maar wilt u niet dat ze per ongeluk een oproep plaatsen? Sommige functies van de telefoon, zoals spelletjes en de agenda, kunnen worden gebruikt zonder dat een SIM-kaart is geplaatst. Functies die gedimd worden weergegeven in de menu's, kunnen niet worden gebruikt.

## Oproepen

### Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer het telefoonnummer in.  
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.  
Voor internationale oproepen selecteert u tweemaal \* voor het plusteken (+), dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laat indien nodig de eerste nul weg) en het telefoonnummer in.
- 2 Druk op de beltoets.
- 3 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.
- 4 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Wanneer u een oproep ontvangt, wordt de gebruikte SIM-kaart aangegeven.

### Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.



**Het contact of nummer terugbellen**

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

**De gemiste oproepen later weergeven**

Selecteer Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepen.

**Het laatst gekozen nummer bellen**

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

- 1 Druk op het startscherm op de beltoets.
- 2 Ga naar het nummer en druk op de beltoets.  
Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

**Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer**

Als u niet kunt beantwoorden, kunt u uw oproepen doorschakelen.

Doorschakelen is een netwerkdienst.

- 1 Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen > Doorschakelen.
- 2 Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer wanneer u de inkomende oproepen wilt doorschakelen:

**Alle spraakoproepen** — Schakel alle inkomende oproepen door.

**Indien in gesprek** — Schakel alle spraakoproepen door bij bezet.

**Bij niet opnemen** — Schakel alleen spraakoproepen door bij niet beantwoord.

**Indien onbereikbaar** — Schakel spraakoproepen door als de telefoon is uitgeschakeld of gedurende een bepaalde periode geen netwerkbereik heeft.

**Bij niet beschikbaar** — Schakel spraakoproepen door als deze niet beantwoord worden, of als de telefoon bezet is, of als de telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

- 4 Selecteer Activeer > Naar voicemail of Naar ander nummer.
- 5 Stel de tijdsduur in waarna een oproep wordt doorgeschakeld, als Bij niet opnemen of Bij niet beschikbaar wordt geselecteerd.

**Contacten****Een naam en een telefoonnummer opslaan**

Selecteer Menu > Contacten.

Selecteer Nieuwe toevoegen.

Selecteer waar u het contact wilt opslaan wanneer dit wordt gevraagd.

### **De details van een contact toevoegen of bewerken**

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties** > **Info toevoegen**.

**Tip:** Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties** > **Info toevoegen** > **Multimedia**.

### **Snelkeuze gebruiken**

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

U kunt snelkeuzes alleen gebruiken voor contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon of op de SIM-kaart in de interne SIM-kaarhouder.

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Meer** > **Snelkeuze**.

### **Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen**

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijs toe**. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

### **Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets**

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties** > **Verwijderen of Wijzig**.

### **Een oproep tot stand brengen**

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

### **Snelkeuze deactiveren**

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze**.

### **Uw contactgegevens verzenden**

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.



Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen**.

- 1 Selecteer de vermelding in de lijst met contacten die uw gegevens bevat.
- 2 Selecteer **Opties** > **Meer** > **Visitekaartje** en de verzendmethode.

**Een ontvangen visitekaartje opslaan**

Selecteer **Tonen** > **Opslaan**.

**Tekst invoeren****Schakelen tussen tekstinvoermodi**

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Met **AbC abc** en **ABC** wordt het hoofdlettergebruik aangegeven. Met **123** wordt aangegeven dat de cijfermodus is geactiveerd.

**Schakelen tussen tekstinvoermethoden**

Selecteer **Opties** > **Voorspelling**. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

**Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters**

Selecteer **#**.

**Schakelen tussen cijfer- en lettermodus.**

Selecteer en houd **#** ingedrukt.

**De schrijftaal instellen**

Selecteer **Opties** > **Schrijftaal**.

**Schrijven met traditionele tekstinvoer**

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

**De cursor verplaatsen**

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

**Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen**

Druk herhaaldelijk op **1**.

**Een speciaal teken invoegen**

Druk op **\*** en selecteer het gewenste teken.

### Een spatie invoegen

Druk op **0**.

## Berichten

### Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten** of **Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Verzndn**.  
Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

**Tip:** Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### Een bijlage opslaan

U kunt bijlagen van multimedia- en e-mailberichten opslaan op uw telefoon.

#### Een bijlage van een multimediebericht opslaan

- 1 Selecteer **Menu > Berichten**.
- 2 Open het bericht.
- 3 Selecteer **Opties > Inhoud weergeven**.
- 4 Selecteer het gewenste bestand en **Opties > Opslaan**.

#### Een bijlage van een e-mail opslaan

- 1 Selecteer **Menu > E-mail**.
- 2 Open de e-mail.
- 3 Selecteer de bijlage.
- 4 Selecteer **Bekijk** en download de bijlage.

Foto's en video's worden opgeslagen in Galerij.

### Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


U kunt de voicemailbox alleen gebruiken wanneer de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder is geplaatst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

### Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

### Connectiviteit

#### Bluetooth


#### Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.


Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

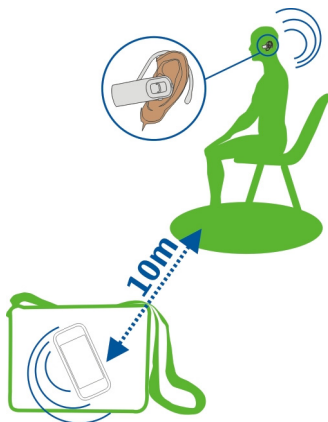

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

**Tip:** Als u de Bluetooth-instellingen vanaf het startscherm wilt openen, voegt u een snelkoppeling toe aan de widget voor snelkoppelingen.

 **Opmerking:** In sommige landen gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. In Frankrijk mag u de Bluetooth-technologie alleen

binnenshuis gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

### **Verbinding maken met een draadloze headset**

Wilt u tijdens een oproep op de computer blijven werken? Gebruik een draadloze headset. U kunt ook oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Als u uw telefoon en de headset wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc..**
- 4 Selecteer de headset. Als de headset niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u **Nieuwe zoekactie**.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de headset voor meer informatie.

### **Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth**

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.  
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### **Automatisch verbinding maken met een gekoppeld apparaat**

Verbindt u uw telefoon regelmatig met een ander Bluetooth-apparaat, zoals een carkit, headset of uw pc? U kunt uw telefoon zo instellen dat het automatisch verbinding maakt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Gekopp. apparaten**.

- 1 Selecteer de telefoon waarmee u automatisch verbinding wilt maken.
- 2 Selecteer **Opties > Instellingen > Autom. vb. zndr bev. > Ja.**

### Uw telefoon beschermen

Wilt u bepalen wie uw telefoon kan zien wanneer u Bluetooth gebruikt? U kunt bepalen wie uw telefoon kan vinden en er verbinding mee kan maken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth.**

### Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarh. apparaat > Verborgen.**

Wanneer uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

### Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth > Uit.**

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

### USB-gegevenskabel

#### Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

**Nokia Suite** — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

**Mediaoverdracht** — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

**Massaopslag** — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.

Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.



## Klok

### De tijd en datum wijzigen

Selecteer Menu > Instellingen en Datum en tijd.

#### De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer Inst. datum en tijd > Tijdzone:.
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer Opslaan.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediberichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

### Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

#### Het alarm instellen


- 1 Selecteer Menu > Toepass. > Wekker.
- 2 Hiermee voert u de alarmtijd in.
- 3 Ga eerst naar **Herhalen**: en blader naar links of rechts om **Aan** te selecteren als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen. Ga vervolgens naar **Herhalingsdag**, blader naar rechts, markeer de gewenste dagen van de week en selecteer **OK**.
- 4 Ga naar **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u een headset op de telefoon aansluiten.
- 5 Ga naar **Time-out snooze**: als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

#### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

## Foto's en video's

### Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu > Foto's > Camera**.
- 2 Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Selecteer .  
De foto's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn foto's**.




### De camera sluiten

Druk op de eindtoets.

### Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > **Videocam..**
- 2 Selecteer  om de opname te starten.  
Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de volumetoetsen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

### De camera sluiten

Druk op de eindtoets.

### Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimediebericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

- 1 Selecteer de map die de foto of video bevat.
- 2 Ga naar de foto of video en selecteer vervolgens **Opties > Verzenden** en de verzendmethode.

### Meerdere foto's of video's tegelijkertijd verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto's of video's bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de items.

3 Selecteer **Opties** > **Gemark. verzndn** en de verzendmethode.

### Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Galerij**.

### Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

### Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Blader naar het bestand en selecteer **Opties** > **Verplaatsen**.

**Tip:** U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in **Galerij**.

## Muziek en audio

### Mediaspeler

#### Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek** en **Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

#### Naar het begin van de huidige track gaan

Blader naar links.

#### Naar de vorige track gaan

Blader tweemaal naar links.

#### Naar de volgende track gaan

Blader naar rechts.

#### Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

#### De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op **#**.

### De muziekspeler sluiten

Druk op de eindtoets.

### De muziekspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp.** in achtergrond.

### De muziekspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindtoets ingedrukt.

## Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

### Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

### De mediaspeler sluiten

Druk op de eindtoets.

## FM-radio

### Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een zender te selecteren.

Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.



## Naar de radio luisteren

Uw telefoon ondersteunt Nokia XpressRadio, zodat u met de ingebouwde antenne naar radiozenders kunt luisteren. Voor een betere ontvangst kunt u een compatibele headset met uw telefoon verbinden. De headset fungeert als antenne.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

### Het volume wijzigen

De volumetoetsen gebruiken.

### Luisteren via de headset of de luidspreker

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Afspelen via** en de juiste optie.

### De radio sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

### De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

### De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindtoets ingedrukt.

## Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

### De volgende beschikbare zender zoeken

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

### Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

### Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

### Schakelen naar een opgeslagen zender

Omhoog of omlaag bladeren.

### De naam van een zender wijzigen

1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.

- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

### **Automatisch schakelen naar een frequentie met een betere ontvangst**

- 1 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **RDS** > **Aan**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Autom. frequentie** > **Aan**.

**Tip:** Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

## **Afspelen via Radio**

### **Informatie over de FM-zender**

Met de FM-zender kunt u tracks in uw telefoon afspelen via een compatibele FM-ontvanger, zoals een autoradio of een stereoset.



**Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van de FM-zender. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten en ga naar [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).

De reikwijdte van de FM-zender is maximaal drie meter. De overdracht kan hinder ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiozenders. De FM-zender kan storingen veroorzaken in nabijgelegen FM-zenders die op dezelfde frequentie werken. Als u storingen wilt voorkomen, dient u voordat u de FM-zender gebruikt altijd een vrije FM-frequentie op de zender te zoeken.

Het frequentiebereik van de zender ligt tussen 88,1 en 107,9 MHz.

De FM-zender kan niet worden gebruikt zolang de headset of de TV-out-kabel is aangesloten.

### **Muziek afspelen via een radio**

Wilt u naar muziek luisteren op een hoger volume, of door hi-fi stereoluidsprekers van betere kwaliteit? U kunt muziek afspelen via een FM-radio.

- 1 Stem de ontvangende radio af op een vrije frequentie.
- 2 Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek**.
- 3 Selecteer een track die u wilt afspelen.
- 4 Selecteer **Opties** > **Afspelen via Radio**.
- 5 Als u de frequentie wilt instellen waarop u de ontvangende radio hebt afgestemd, gebruikt u het toetsenblok om de frequentie in te stellen of bladert u naar links of rechts. Als bijvoorbeeld in uw omgeving de frequentie 107,8 MHz vrij is en u uw FM-radio hierop afstemt, moet u ook de FM-zender op 107,8 MHz afstemmen.

Als u het volume wilt wijzigen, gebruikt u de volumefunctie in de ontvangende radio. Controleer of het volume van uw telefoon niet is gedempt.

## Web

### Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** > **Nokia Browser.**

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

### Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** > **Nokia Browser.**

#### **Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken**

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen **Gesch.**, **Aanbevl.** en **Favoriet**, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

#### **Naar een website gaan**

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

#### **Zoeken op internet**

Selecteer het zoekveld en voer een trefwoord in. Selecteer uw standaard zoekmachine als u hierom wordt gevraagd. Mogelijk moet u de SIM-kaart selecteren die u gebruikt om verbinding met internet te maken.

#### **Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina**

Open het tabblad **Gesch.** en selecteer de webpagina.

**Tip:** U kunt webapps downloaden vanaf **Nokia Winkel**. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com](http://www.nokia.com).







### Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaatst van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** > **Nokia Browser.**

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Kolomweergave.**

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

-  /  Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina.
-  Meld u aan bij de webpagina.
-  Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina.
-  Doorzoek de webpagina.
-  Lees RSS-feeds.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

### Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** > **Nokia Browser.**

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Toevgn aan favorieten.**

### Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad Favoriet en selecteer een bookmark.

### Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Mijn toepass.** > **Nokia Browser.**

Open het tabblad Gesch. en selecteer **Opties** > **Geschiedenis wissen.**

### Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen.**



## Telefoonbeheer

### Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatieupdates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om uw telefoon optimaal te gebruiken. U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

U kunt uw software alleen bijwerken wanneer u de SIM-kaart in de interne SIM-kaarthouder gebruikt.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Als u de huidige softwareversie wilt weergeven en wilt controleren of een update beschikbaar is, selecteert u **Details hdg. software**.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.software downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

### **Automatisch controleren op software-updates**

Selecteer **Automat. sw-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

### **Telefoonsoftware bijwerken met uw pc**

U kunt de pc-applicatie Nokia Suite PC gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de applicatie Nokia Suite te downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

### **Oorspronkelijke instellingen herstellen**

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instellingen**.
- 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

### **Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart**

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

**Een back-up herstellen**

Selecteer **Back-up terugz.**

**Het milieu beschermen****Energie besparen**

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstones) uit.

**Recyclen**

Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of neemt u contact op met het Nokia Care-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

# Product- en veiligheidsinformatie

### Algemene informatie

#### Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in de netwerken EGSM 900 en 1800 MHz . Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

#### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

#### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of voor een mobiel apparaat op [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).

#### Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

### **Batterijen en opladers** **Informatie over de batterij en de lader**

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5C batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

### **Veiligheid van de batterij**

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich

meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

### Aanvullende veiligheidsinformatie

#### Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Een SIM-kaart plaatsen.
  - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
  - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



**Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

#### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

#### Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoor



### Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

### Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### Informatie over certificatie (SAR)

#### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,91 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-694 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.



Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

/Uitgave 1.0 NL

**Index****A**

alarmnummers	38
antennes	12

**B**

back-up maken van gegevens	34
batterij	8, 37
— opladen	10
berichten	
— audio	21
— bijlagen	21
— verzenden	20
bestandsbeheer	27
beveiligingscode	14
Bluetooth	22, 23, 24
bookmarks	32
browser	
<i>Zie <a href="#">webbrowser</a></i>	

**C**

camera	
— Foto's en video's verzenden	26
— foto's maken	26
— video's opnemen	26
contacten	
— kopiëren	15
— opslaan	17
— toevoegen	17
— verzenden	18

**D**

datum en tijd	25
de batterij opladen	37

**F**

fabrieksinstellingen, herstellen	34
FM-radio	28, 29
FM-zender	30

## foto's

— kopiëren	15, 24
— maken	26
— verzenden	23, 26
foto's maken	
<i>Zie <a href="#">camera</a></i>	

**G**

gegevens herstellen	34
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	22, 23
geheugenkaart	9

**H**

headset	13
---------	----

**I**

in/uitschakelen	11
in-/uitschakelen	11
inhoud kopiëren	15, 24
inhoud overbrengen	15, 24
instellingen	
— herstellen	34
instellingen herstellen	34
internet	
<i>Zie <a href="#">webbrowser</a></i>	

**K**

kabelverbinding	24
klok	25

**M**

mailbox	
— spraak	21
milieutips	35
MMS (multimedia message service)	20
multimediaberichten	20
muziek	27, 30

**N**

Nokia-ondersteuningsinformatie	13
--------------------------------	----

**O**

offline profiel	16
ondersteuning	13
opnemen	
— video's	26
oproepen	
— doorschakelen	17
— logboek	16, 17
— nood	38
— tot stand brengen	16, 17
oproepen doorschakelen	17

**P**

PIN-code	14
polsband	13

**R**

radio	28, 29
recycling	35

**S**

SIM-kaart	6, 8, 9, 14, 16
SMS (short message service)	20
SMS-berichten	20
snelkeuze	18
software-updates	33, 34
spraakberichten	21

**T**

tekstinvoer	19
tekstvoorspelling	19
telefoon	
— in/uitschakelen	11
Telefoonoverdracht	15
tijd en datum	25
toegangscodes	14
toetsenblokkering	15
toetsen en onderdelen	6

**U**

updates	
— telefoonsoftware	33, 34
USB-verbinding	24

**V**

vergrendelen	
— toetsen	15
video's	
— afspelen	28
— kopiëren	15, 24
— opnemen	26
— verzenden	23, 26
visitekaartjes	18, 23

**W**

wachtwoorden	14
webbrowser	31
— bookmarks	32
— browsen door pagina's	31, 32
— cookies	32
wekker	25

**Z**

zoeken	
— radiozenders	29