



# **SGH-E740**

## **Gebruiksaanwijzing**





# Belangrijke veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Copyrightgegevens

- Bluetooth<sup>®</sup> is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B012417
- Java<sup>™</sup> is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 47 voor meer informatie over veiligheid.


# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

 Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.

→ U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.

[ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]

< > Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



## • Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

## *Speciale functies op uw telefoon*



## • Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit Windows Media Player overbrengen naar uw telefoon.



## • MP3-speler

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Vliegtuigstand**

Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclipps en geluiden verzenden en ontvangen.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclipps en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Spraakrecorder**

U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.

## **Uitpakken 6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

## **Aan de slag 6**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen .....	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
De telefoon.....	7
Toetsen en display .....	8
Toegang tot menufuncties.....	12
Tekst ingeven.....	13
De telefoon aanpassen .....	14
Geheugenkaart gebruiken (niet meegeleverd) .....	17

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 18**

---

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

Bellen of oproepen beantwoorden.....	18
De camera gebruiken.....	20
Muziekbestanden afspelen .....	21
Luisteren naar FM-radio .....	26
Surfen op internet .....	27
De telefoonlijst gebruiken.....	28
Berichten verzenden .....	29
Berichten bekijken.....	31
Bluetooth gebruiken .....	32

## **Menuopties 34**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 47**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

### 1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Alles wissen
- 6 Gespreksduur
- 7 Gesprekskosten<sup>1</sup>

### 2 Telefoonlijst

- 1 Lijst met contacten
- 2 FDN-contactpersonen<sup>1</sup>
- 3 Contactpersoon toevoegen
- 4 Groep
- 5 Snelkiezen
- 6 Mijn visitekaartje
- 7 Eigen nummer
- 8 Beheer
- 9 Servicenummers<sup>1</sup>

### 3 Muziek

### 4 Yahoo! search/Browser<sup>†</sup>

### 5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Inforberichten
- 8 Geheugenstatus

### 6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Andere bestanden
- 6 Geheugenkaart<sup>2</sup>
- 7 Geheugenstatus

### 7 Organizer

- 1 Agenda
- 2 Notitie
- 3 Wereldklok
- 4 Calculator
- 5 Omrekenen
- 6 Timer
- 7 Stopwatch

### 8 Camera

- 1 Foto maken
- 2 Video opnemen
- 3 Ga naar Mijn foto's
- 4 Ga naar Mijn videoclip

### 9 FM-radio

### \* Extra's<sup>††</sup>

- 1 Spraakrecorder
- 2 Afbeelding bewerken
- 3 Bluetooth
- 4 Browser<sup>†</sup>
- 5 JAVA/Games
- 6 SIM AT<sup>1</sup>

### 0 Alarm

### # Instellingen

- 1 Tijd en datum
- 2 Telefoon
- 3 Display
- 4 Geluid

### # Instellingen

- 5 Verlichting
- 6 Netwerkdiensten
- 7 Beveiliging
- 8 Geheugeninstellingen
- 9 Instellingen terugzetten
- 10 Sleutelbeheer
- 11 VOD-instellingen<sup>3</sup>

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

2. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.

3. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund.

† Als de Yahoo! search-service niet beschikbaar is, wordt **Browser** in menu 4 weergegeven in plaats van in **Extra's**.

†† Als de Yahoo! search-service niet beschikbaar is, verandert de volgorde van de submenu's.

## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing
- Datakabel voor PC

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.




De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.

## Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

### De telefoon installeren en opladen

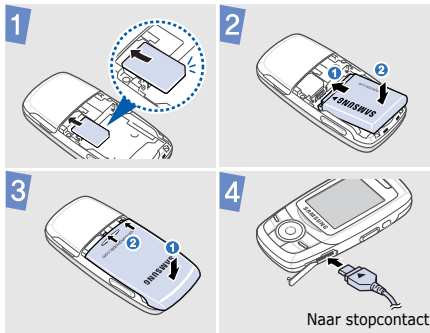




## Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen




## De telefoon in- en uitschakelen

### Inschakelen

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt.
3. Geef indien nodig de pincode in en druk op <OK>.

### Uitschakelen


1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt.


## De telefoon

### Vooraanzicht



## Achteraanzicht

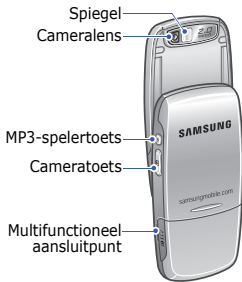

- Bij het sluiten van de telefoon wordt de MP3-speler gestart. Zie pagina 24 voor het afspelen van muziek. Als u de MP3-speler wilt afsluiten, drukt u op [  ].
- Als de telefoon wordt gesloten en het display uitgaat, worden de toetsen vergrendeld. Als u de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op **<Ontgr.>** en vervolgens op **<OK>**.

## Toetsen en display

### Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag/Links/Rechts: Uw favoriete menu's

In de menustand: door menuopties bladeren. U kunt door de genummerde menuopties bladeren door de draaischijf te draaien.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven.



Tekens op het display of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.

In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [**\***] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.



Het volume van de telefoon regelen.



In de standby-stand: muziekbestanden afspelen of pauzeren. Houd de knop ingedrukt om de muzikspeler te starten.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan op het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



Gesprek aan de gang



Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand






Alarm ingesteld



Functie voor SOS-berichten ingeschakeld



Nieuw bericht:

-  : SMS-bericht of Voicemail
-  : MMS-bericht
-  : E-mail



Doorschakelfunctie ingeschakeld



Bluetooth ingeschakeld



Bluetooth-headset of handsfree carkit aangesloten



Status GPRS-netwerk

- Blauw: GPRS-netwerk
- Rood: gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk



Status EDGE-netwerk

- Blauw: EDGE-netwerk
- Rood: gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk



Thuiszone



Kantoorzone



Surfen op internet



Geheugenkaart geplaatst



Muziek wordt afgespeeld



Afspelen van muziek is onderbroken



FM-radio aan









Stille stand (trillen)



Stille stand (dempen)



Belsignaal

- Geen: Melodie
-  : Melodie (steeds luider)
-  : Trillen
-  : Melodie en trillen
-  : Toenemen en trilsignaal
-  : Eerst trillen dan melodie
-  : Melodie daarna trillen



Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [**↵**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.  
Druk op [**⏪**] om terug te keren naar de standby-stand.

Menu-  
nummers  
gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## Tekst ingeven

De tekst invoerstand wijzigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Houd [*] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.</li><li>• Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.</li><li>• Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.</li></ul>
ABC-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <p>Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.</p>

T9-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord.</li><li>2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.</li><li>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen.</li></ol> <p>Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.</p>
Cijferstand	<p>Druk op de gewenste cijfertoetsen.</p>

<b>Symboolstand</b>	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
<b>Andere bewerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op [<b>1</b>] om leestekens of speciale tekens in te geven.</li><li>• Druk op [<b>#</b>] om een spatie in te voegen.</li><li>• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.</li><li>• Druk op [<b>C</b>] om tekens één voor één te verwijderen.</li><li>• Houd [<b>C</b>] ingedrukt om het hele display leeg te maken.</li></ul>

## De telefoon aanpassen

---

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

### Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om een categorie te openen.



- 
3. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om een beltoon te selecteren.
  4. Druk op <**Opslaan**>.

---

#### Toetstoon- volume

Druk in de standby-stand op [▲/▼] om het toetstoonvolume aan te passen.

---

#### Achtergrond standby-stand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Normaal** te selecteren.

- 
3. Selecteer **Achtergrond**.
  4. Selecteer een afbeeldingcategorie.
  5. Selecteer een afbeelding.
  6. Druk op <**Opslaan**>.

---

#### Kleurpatroon menustand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

### Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

### Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

### Telefoon blokkeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aanzetten**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

## Geheugenkaart gebruiken (niet meegeleverd)

---


### Belangrijke informatie over de geheugenkaart

- Door regelmatig naar een geheugenkaart te schrijven of gegevens daarop te wissen, verkort u de levensduur ervan.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.

---

### Een geheugenkaart plaatsen

1. Plaats de kaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

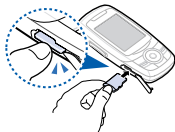

2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt.

---

### De geheugenkaart verwijderen

1. Druk op de kaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Haal de kaart uit de sleuf.

## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

## Bellen of oproepen beantwoorden



---

### Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↩].  
Druk op [▲/▼] om het volume te regelen.
3. Druk op [📞] om het gesprek te beëindigen.



---

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] als de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

---


### Externe luidspreker gebruiken



- Druk op [] en vervolgens op <Ja> om tijdens een gesprek de externe luidspreker aan te zetten.
- Druk nogmaals op [] om deze weer uit te zetten.

---

### Multiparty-gesprekken voeren


1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.  
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Druk op <Opties> en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.

- Druk op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [  ] om het multipartygesprek te beëindigen.

3. Druk op [  ] of [  ] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <**Terug**> om nog een foto te nemen.

## De camera gebruiken






### Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.


### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op [  ] en selecteer **Ga naar Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

### Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [*i*] of [] om de opname te starten.
4. Druk op [*i*], [], of <> om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> als u nog een video-opname wilt maken.

### Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op [] en selecteer **Ga naar Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

## Muziekbestanden afspelen

### Muziekbestanden verkrijgen

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet.
  - Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.

- Ontvangen via Bluetooth.
- Kopiëren naar geheugenkaart. Zie het volgende gedeelte.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie pagina 23.

**Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren.**

1. Plaats een geheugenkaart in de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Massaopslag**.

3. Sluit uw telefoon met een optionele pc-datakabel aan op de pc.
4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er een pop-upvenster wordt geopend op de pc.
5. Kopieer bestanden van de pc naar de geheugenkaart.
6. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de pc.



## Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de geheugenkaart kopiëren door deze met Windows Media Player 11 te synchroniseren. Hiervoor hebt u een geheugenkaart van 128 MB of meer nodig.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Media overbrengen**.
2. Sluit uw telefoon met een optionele pc-datakabel aan op de pc.

3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er een pop-upvenster wordt geopend op de pc.
4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de pc.



- Verwijder de geheugenkaart niet uit de telefoon en koppel de pc-datakabel niet los terwijl het synchroniseren nog bezig is. Dit kan leiden tot verlies van gegevens of fouten in de muziekafspeellijst.
- Als u de telefoon gebruikt om de geheugenkaart te formatteren, worden alle licenties en WM DRM-bestanden gewist.

### Muziek- bestanden afspelen

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt.
2. Druk op [] om muziek af te spelen.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - : hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.

- Links: afspelen opnieuw beginnen. Druk hierop binnen 3 seconden nadat het afspelen is begonnen om terug te gaan naar het vorige bestand. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan in een bestand.
- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
- Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
- ▲/▼: hiermee past u het volume aan.

- 
- Draaischijf: draai de schijf om vooruit of achteruit te gaan in een bestand.
4. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

---

### Een afspeellijst maken

U kunt op een geheugenkaart een afspeellijst met uw favoriete muziek maken.

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <Opties> en selecteer **Afspeellijst openen** → **Alles** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Afspeellijst maken**.

- 
3. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op [**i**].
  4. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
  5. Druk op <Opties> en selecteer **Toevoegen** → een bron.
  6. Selecteer een afspeellijst of selecteer de gewenste bestanden en druk op <VoegToe>.
  7. Druk op [**i**] om muziek af te spelen.

## Luisteren naar FM-radio

---

### Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **FM-radio**.
3. Druk op [**z**] om de radio in te schakelen.
4. Als u de FM-radio voor het eerst inschakelt, kunt u op **<Ja>** drukken om automatisch naar stations te zoeken.

---

De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

5. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan. U kunt ook op **<Opties>** drukken en **Voringestelde kanalen** → een radiostation selecteren.
6. Druk op [**z**] om de radio uit te schakelen.

---

## Radiostations opslaan

### Bij automatisch afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op <**Opties**> en selecteer **Automatisch afstemmen**.
2. Druk ter bevestiging op <**Ja**>. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

### Bij handmatig afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op [Links] of [Rechts] of draai de draaischijf om het gewenste radiostation te zoeken.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen aan vooringestelde kanalen**.

## Surfen op internet

---


### De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

---

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [**i**].
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <**Terug**> of op [**C**].
- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.

- Als u de browseropties wilt gebruiken, selecteert u  of drukt u op [\*].
- Als u andere telefoonmenu's wilt openen, drukt u op [#].


## De telefoonlijst gebruiken

### Contact-persoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer voor **Telefoon**.

4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [*i*] of <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Contact-persoon opzoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contact**>.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen of druk op [*i*] om de contactgegevens te wijzigen.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**✓**].
3. Geef de telefoonnummers in.
4. Druk op [**✓**] om het bericht te verzenden.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**✓**].
4. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.
5. Selecteer **Muziek of geluid** en voeg een muziekbestand of een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.

7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**z**].
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef telefoonnummers of e-mailadressen in.
10. Druk op [**z**] om het bericht te verzenden.

**Een e-mail verzenden**

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van de e-mail in en druk op [**z**].

4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van de e-mail in en druk op [**z**].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziekbestanden of documenten toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef e-mailadressen in.
10. Druk op [**z**] om het bericht te verzenden.



## Berichten bekijken

---

### Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

### Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

---

### Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kan uw telefoon door andere apparaten worden gedetecteerd.

### Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-pincode of de Bluetooth-pincode (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op <OK>. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

---

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-pincode in en druk op **<OK>**.

---

### Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

In dit hoofdstuk vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

Menu	Beschrijving
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.
Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.

### Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Lijst met contacten	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.

Menu	Beschrijving
FDN- contactpersonen	Een lijst met contactpersonen maken die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.
Contactpersoon toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een toets toewijzen aan de nummers die u het meeste belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

Menu	Beschrijving
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en verzenden.
Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

### Muziek

Dit menu geeft toegang tot al uw muziekbestanden, per criterium gesorteerd. Hier kunt u de bestanden afluisteren. Ook kunt u uw eigen muziekafspeellijsten maken.

### Yahoo! search/Browser

Afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt, kunt u hier één van de volgende menu's hebben:

- **Yahoo! search:** De zoekmachine van Yahoo! starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten.
- **Browser:** Toegang tot actuele informatie en andere media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

### Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.
Alles wissen	Alle berichten in één keer uit alle berichtenmappen verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door viermaal op [▲/▼] te drukken. Op dat moment moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn.
Infoberichten	De instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

## Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Menu	Beschrijving
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

### Organizer

Menu	Beschrijving
Agenda	Uw agenda bijhouden.

Menu	Beschrijving
Notitie	Notities maken en beheren.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperaturen.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.



## Camera

Menu	Beschrijving
Foto maken	Foto's maken in verschillende standen.
Video opnemen	Een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven.
Ga naar Mijn foto's	Een lijst openen met foto's die u hebt gemaakt.
Ga naar Mijn videoclip's	Een lijst openen met video's die u hebt gemaakt.

## FM-radio

Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

## Extra's

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Browser <sup>‡</sup>	Toegang tot actuele informatie en andere media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

<sup>‡</sup> Als de Yahoo! search-service in uw land of via uw serviceprovider niet beschikbaar is, wordt **Browser** menu 4.

Menu	Beschrijving
JAVA/Games	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Dit menu kan mogelijk een andere naam hebben. Dit hangt af van uw SIM-kaart.

### Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

## Instellingen

Menu	Beschrijving
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Schuif- instellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
Telefoon → Snelkoppelingen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. [Omhoog] is standaard een snelkoppeling naar Mijn menu.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Geavanceerde snelkoppeling	De functie Geavanceerde snelkoppeling inschakelen, waarmee u specifieke toepassingen kunt openen vanaf het kiesscherf.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.

Menu	Beschrijving
Telefoon → USB-instellingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een ander apparaat aansluit via USB.
Telefoon → Overige instellingen	Aanvullende instellingen voor het gebruik van de telefoon wijzigen.
Telefoon → Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld.

Menu	Beschrijving
Display → Achtergrond	De achtergrondafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Stijl hoofdmenu	Een stijl selecteren voor het scherm van het hoofdmenu.
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Kleur	Een kleurpatroon selecteren voor de menustand.
Display → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Menu	Beschrijving
Display → Display bij kiezen nr.	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display → Agenda	De agenda van de huidige maand op het scherm in de standby-stand weergeven.
Display → Beller-id tonen	De telefoon instellen om informatie over de beller weer te geven of te blokkeren voor alle gemiste oproepen en inkomende berichten.
Geluid → Inkomende oproep	De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.

Menu	Beschrijving
Geluid → Toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.
Geluid → Berichttoon	De geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.
Geluid → Toon bij in-/uitschakelen	Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.
Geluid → Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.
Geluid → Overige tonen	Overige tonen voor de telefoon instellen.

Menu	Beschrijving
Verlichting → Tijd achtergrond- verlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.
Netwerkdiensten → Oproepen doorschakelen	Instellen dat de telefoon inkomende oproepen doorschakelt naar een door u opgegeven telefoonnummer.
Netwerkdiensten → Oproepen blokkeren	Instellen dat de telefoon bepaalde oproepen niet toestaat.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Wisselgesprek	Instellen dat de telefoon u waarschuwt als iemand u belt terwijl u in gesprek bent.
Netwerkdiensten → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerkdiensten → Beller-id	Instellen dat uw telefoonnummer niet zichtbaar is voor degene die door u wordt gebeld.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Voicemail-server	Het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.
Netwerkdiensten → Band kiezen	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Beveiliging → PIN-controle	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → PIN wijzigen	De pincode wijzigen.
Beveiliging → Telefoon-blokkering	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → Privacy	De toegang tot oproepenlijsten, contacten, berichten en bestanden blokkeren.
Beveiliging → SIM blokkeren	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-blokkering toe te wijzen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → PIN2 wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Geheugen- instellingen	Geheugeninstellingen wijzigen en informatie weergeven over het geheugen dat momenteel in gebruik is.



Menu	Beschrijving
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.
Sleutelbeheer	De licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van mediabestanden die zijn vergrendeld door DRM-systemen.
VOD-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een videostreamingserver.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,393 W/kg.

---

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebbruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

### **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

### **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

### **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.


## **Alarmnummer bellen**

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [  ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

### **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.



- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-E740

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

<b>Veiligheid</b>	<b>EN 60950-1: 2001 +A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360:2001</b> <b>EN 50361:2001</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b>

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007.03.26

  
**Yong-Sang Park / Verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-14762A  
Dutch. 06/2007. Rev. 1.0