



SGH-G400 Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om snel aan de slag te gaan, raadpleegt u "Uw mobiele telefoon - introductie", "De telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen en symbolen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen



Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op <Menu> → **Berichten** → **Bericht maken** (staat voor **Menu**, gevolgd door **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [**⏏**] (toets voor aan/uit of menu afsluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (staat voor functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. — Bluetooth QD ID: B013758.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidsmaatregelen	2
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon - introductie	10
Uitpakken	10
Onderdelen van de telefoon	11
Toetsen	12
Display	13
Symbolen	14
De telefoon in gebruik nemen	17
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen ..	17
De batterij opladen	19
Een geheugenkaart plaatsen	20
Basisfuncties gebruiken	21
De telefoon in- en uitschakelen	21
De menu's gebruiken	22
Van toepassing wisselen	22
Het externe display gebruiken	23

De instellingen van de telefoon wijzigen	23	Games en toepassingen op basis van Java ..	48
De basisfuncties voor bellen	26	De RSS-lezer gebruiken	49
Berichten verzenden en bekijken	27	Foto's en video's uploaden naar internet	50
Contactpersonen toevoegen en zoeken	29	Wereldklokken maken en bekijken	51
De camerafuncties gebruiken	30	Alarm instellen en gebruiken	52
Naar muziek luisteren	31	Calculator gebruiken	53
Surfen op internet	34	Munt- of maateenheden omrekenen	53
Geavanceerde functies gebruiken	35	Afteltimer instellen	53
Geavanceerde belfuncties gebruiken	35	Stopwatch gebruiken	53
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken	37	Een nieuwe taak maken	54
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	39	Notities maken	54
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	40	Agenda beheren	54
Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken	43	Problemen oplossen	a
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken	43	Index	d
Foto's afdrukken	45		
SOS-berichten activeren en versturen	46		
De telefoonopsporing activeren	46		
Spraakmemo's opnemen en afspelen	47		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



WARNING

Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u het gesprek of de muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

WARNING

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, wordt u aangeraden de telefoon ontspannen vast te houden, licht op de toetsen te drukken, speciale functies te gebruiken waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals sjablonen en voorspellende tekst) en regelmatig pauze te nemen.



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

CAUTION

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon ernstig beschadigen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstopen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het camerlicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.

- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,298 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om dit product te verwijderen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afvalinzamelsystemen)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden

weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract te raadplegen. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw provider.


Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

Onderdelen van de telefoon

Toetsen en functies op de binnenzijde van de telefoon:

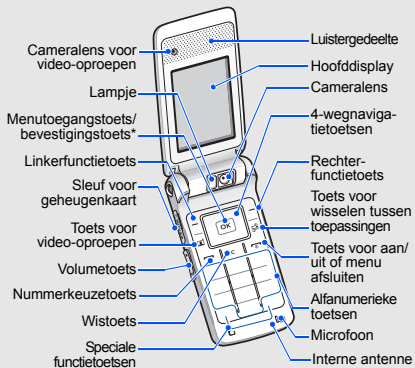



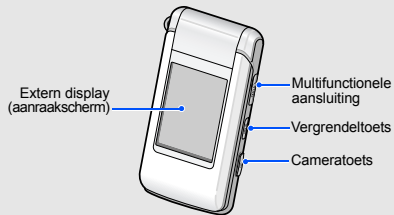



Toetsen en functies op de buitenzijde van de telefoon:



* De functie van deze toets kan per provider en regio verschillen.

Toetsen


Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven
 4-weg-navigatie	In standby-stand: toegang tot door de gebruiker gedefinieerde menu's; in menustand: bladeren door menuopties
 Menutoegang/bevestiging	In standby-stand: overschakelen naar menustand; in menustand: selecteren van de gemarkeerde menuoptie of bevestigen van de invoer De functie van deze toets kan per provider en regio verschillen
 Video-oproep	In het belscherm: een video-oproep tot stand brengen

Toets	Functie
 Wisselen tussen toepassingen	Het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten
 Beltoets	Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: verkrijgen van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen of nummers van binnengekomen gesprekken
 Wissen	Tekens of items in een toepassing verwijderen
 Aan-uit/Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); gesprek beëindigen; in menustand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand

Toets	Functie
	<p>Alfanumerieke toetsen</p> <p>Ingeven van cijfers, letters en speciale tekens; in standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden voor het ingeven van een internationaal toegangsnummer</p>
	<p>Speciale functie</p> <p>Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand [#] voor het profiel Stijl; [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voegen</p>
	<p>Volume</p> <p>Aanpassen van het geluidsvolume</p>
	<p>Vergrendel-toets</p> <p>Het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen</p>
	<p>Camera</p> <p>In standby-stand: camera inschakelen (ingedrukt houden); in camerastand: een foto nemen of video opnemen</p>

Display

Het hoofddisplay van de telefoon bestaat uit drie onderdelen:

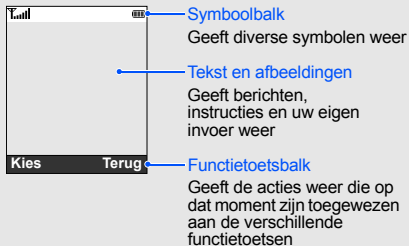

Symbolen

Overzicht van de symbolen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Functie voor SOS-berichten actief
	Verbinding met GPRS-netwerk
	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk
	Verbinding met EDGE-netwerk
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	UMTS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk

Symbol	Betekenis
	HSDPA-netwerk actief
	Gegevensoverdracht via een HSDPA-netwerk
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio onderbroken
	Bluetooth actief

Symbol	Betekenis
	Verbonden met pc
	Alarm ingesteld
	Geheugenkaart geplaatst
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Doorschakelfunctie actief
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Auto profiel ingeschakeld
	Vergadering profiel ingeschakeld
	Buiten profiel ingeschakeld

Symbol	Betekenis
	Vliegtuig profiel ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Geheugen SMS-berichten vol
	Geheugen MMS-berichten vol
	Geheugen e-mailberichten vol
	Geheugen voicemailberichten vol

Symbool	Betekenis
	Geheugen serverberichten vol
	Geheugen configuratieberichten vol
	Batterijsterkte
10:00	Huidige tijd



De telefoon in gebruik nemen


Vorbereiden voor gebruik
en ingebruikname.

De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt. Voor UMTS- of HSDPA-diensten kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

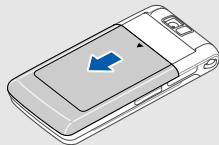


Als de telefoon aan staat, druk dan op [⏏] om hem uit te zetten.

2. Plaats de SIM- of USIM-kaart.

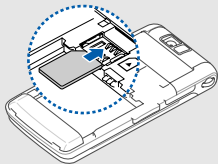


Schuif de SIM- of USIM-kaart in de telefoon en zorg dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

3. Plaats de batterij.

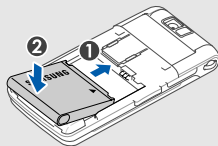


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

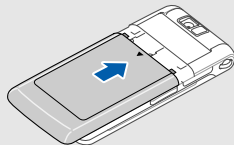

De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen.


1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt en steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de aansluiting.

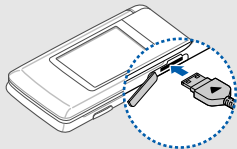

Met de driehoek naar boven



Een onjuiste aansluiting van de reisadapter kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

2. Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Als de batterij volledig is opgeladen (geen beweging meer in het symbool ) , haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Trek de reisadapter uit de telefoon.
5. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.




Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingston horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijsymbool leeg en het knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediatekstbestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

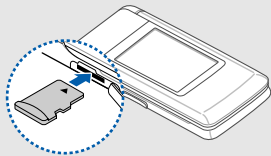

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.


Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op tot de kaart losklikt. Daarna kunt u de geheugenkaart uit de sleuf nemen.

Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.
3. Geef uw PIN-code in en druk op **<Bevest.>** indien nodig.

Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het profiel Vliegtuig

Door over te schakelen naar het profiel Vliegtuig kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Om over te schakelen naar het profiel Vliegtuig , drukt u op **<Menu>** → **Instellingen** →

Telefoonprofielen → **Vliegtuig (Offline)**.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk op een van de functietoetsen voor het gewenste menu.
2. Ga met behulp van de navigatieknop naar een (sub)menu of optie.
3. Druk op <**Kies**>, <**Bevest.**> of [**OK**] om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om een niveau terug te gaan; druk op [**↶**] om terug te gaan naar de standby-stand.

Van toepassing wisselen

U kunt vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.

1. Druk tijdens het gebruik van een menu op [**☰**]. De volgende toepassingen zijn beschikbaar:
 - **Oproep**: het belscherm openen
 - **Berichten**: het menu **Berichten** openen
 - **Internet**: de webbrowser starten
 - **MP3-speler**: de MP3-speler starten
2. Blader naar de toepassing en druk op <**Selecteren**>.
3. Blader naar **Alles beëindigen?** en druk op <**Ja**> wanneer u klaar bent.

Het externe display gebruiken

U kunt het aanraakscherm op het externe display gebruiken terwijl de telefoon gesloten is.

Handeling	Functie
Aanraken ::	<p>De volgende functies zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">: de MP3-speler openen om muziekbestanden af te spelen ▶ p. 33: naar de FM-radio luisteren ▶ p. 32: de camera inschakelen ▶ p. 30: door uw foto's en video's bladeren <p>Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm.</p>
Vinger naar links of rechts slepen	De tijd- en datumweergave wijzigen
Vinger omhoog of omlaag slepen	Schakelen tussen de tijd- en agendaweergave

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen volgens uw individuele voorkeur.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op [▲/▼] om het toetstoonvolume aan te passen.

Het profiel Stil in- of uitschakelen

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de stille stand in of uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.

3. Druk op **<Opties>** → **Bewerken** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
 4. Blader naar links of rechts en selecteer een geheugenlocatie indien nodig.
 5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
 6. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
- Om over te schakelen naar een ander profiel, selecteert u dit in de lijst.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm** → **Hoofddisplay**.
2. Blader naar links of rechts, selecteer **Afbeelding** en druk op **[OK]**.
3. Blader naar links of rechts en selecteer een geheugenlocatie indien nodig.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

5. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Selecteer een thema voor het display (standby-stand)

Een thema maken:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** → **Hoofddisplay** → **Thema maken (voor beginners)** of **Thema maken (voor gevorderden)**.
 2. Pas het thema naar wens aan door de instructies op het scherm te volgen.
 3. Wanneer u klaar bent, geeft u een naam voor het thema in en drukt u op **<Opslaan>**.
 4. Druk op **<Ja>** om het thema toe te passen.
-  Als u dezelfde kleur voor het hele thema selecteert, kunt u het display mogelijk niet lezen.

Doe het volgende nadat u een thema hebt gemaakt:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** → **Hoofddisplay** → **Thema selecteren**.
2. Selecteer een thema en druk op <Opslaan>.
3. Druk op <Ja> om het thema toe te passen.

Het externe display aanpassen

Een achtergrond instellen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm** → **Extern display**.
2. Blader naar links of rechts en selecteer **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op [OK].
4. Blader naar links of rechts en selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
5. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

6. Druk op <Instell.>.

Een themakleur wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** → **Extern display**.
2. Blader naar links of rechts en selecteer een kleur.
3. Druk op <Opslaan>.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer de gewenste toets.
3. Selecteer het menu dat aan de gekozen toets moet worden toegewezen.

De telefoon vergrendelen




1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonvergrendeling**.

2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers op en druk op **<Bevest.>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals op en druk op **<Bevest.>**.


De basisfuncties voor bellen


Oproep tot stand brengen, oproepen beantwoorden en de basisfuncties voor bellen gebruiken.


Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te kiezen.
Voor een video-oproep drukt u op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.


Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.

Voor een video-oproep druk u op [] → **<Mij tonen>**.

2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op [/▼] om tijdens een gesprek het volume te regelen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een oproep op [**OK**] om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op [**OK**] om weer over te schakelen naar de oortelefoon.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de knop op de headset.

Berichten verzenden en bekijken

U kunt SMS-, MMS- of e-mailberichten verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een bestemmingsnummer in en blader omlaag.
3. Geef de tekst voor het bericht in. ► p. 28
Als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden, gaat u naar stap 7.

Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.

4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op **<Opties>** → **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
6. Geef een onderwerp in.
7. Druk op **<Opties>** → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de tekst van de e-mail in.
5. Druk op **<Opties>** → **Multimedia bijvoegen** of **Organizer bijvoegen** voeg een bestand bij (indien nodig).
6. Druk op **<Opties>** → **Verzenden** om de e-mail te verzenden.

Tekst ingeven

Bij het ingeven van tekst kunt u verschillende tekst invoerstanden gebruiken:

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Tekst kan worden ingegeven in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Stand	Functie
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, drukt u op [0] om een ander woord te selecteren.
Nummer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mailberichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Druk op <Opties> → **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van de functie **Telefoonlijst**.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer op en druk op <Opties>.

2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op **[OK]** of druk op <Opties> → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Telefoonlijst**.
U kunt dit ook doen door in de standby-stand <Telefoonlijst> ingedrukt te houden.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken.
- de gegevens van de contactpersoon wijzigen door te drukken op <Opties> → **Wijzigen**.

De camerafuncties gebruiken

De basisprincipes van het maken en bekijken van foto's en video's.

Foto's maken

1. Raak op het externe display → aan om de camera in te schakelen. U kunt ook [] ingedrukt houden.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan:

- Raak aan om de belichting aan te passen
- Raak aan om in- of uit te zoomen

4. Druk op [] om de foto te maken.



De foto wordt automatisch opgeslagen.

5. Raak aan om nog een foto te nemen (stap 3).

Foto van uzelf maken







1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op uzelf en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [**OK**] of op [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <> of [] om nog een foto te nemen. (stap 2).



Foto's bekijken

Raak op het externe display  →  → een fotobestand aan.


Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's opnemen




1. Raak op het externe display  →  aan om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Raak **M** →  aan om over te schakelen naar de videostand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan:
 - Raak  aan om de belichting aan te passen
 - Raak  aan om in- of uit te zoomen
5. Druk op [] om de opname te starten.

6. Raak  aan of druk op [] om de opname te stoppen.

De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

7. Raak  aan om nog een video op te nemen (stap 4).

Video's bekijken

Raak op het externe display  →  →  → een videobestand aan.

Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

FM-radio aanzetten op het hoofddisplay:

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn items** → **FM-radio**.
3. Druk op **<Ja>** om de functie voor het automatisch zoeken naar radiostations te starten. De gevonden stations worden automatisch opgeslagen.






Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd of u automatisch naar radiostations wilt zoeken.

4. Blader naar links of rechts en selecteer een radiostation.
5. Als u de FM-radio wilt uitzetten, drukt u op **[OK]**.

FM-radio aanzetten op het externe display:


1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.

2. Raak op het externe display  →  aan. De FM-radio wordt automatisch aangezet.
3. Druk op  om de functie voor het automatisch zoeken naar radiostations te starten. De gevonden stations worden automatisch opgeslagen.



Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd of u automatisch naar radiostations wilt zoeken.

4. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende handelingen:

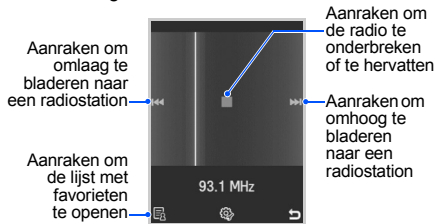

Naar muziekbestanden luisteren

Het eerste dat u moet doen, is bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart.

Dat kan op verschillende manieren:

- Downloaden van internet. ► Surfen op internet
- Downloaden van een pc met het optionele programma Samsung PC Studio. ► p. 40
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ► p. 44
- U kunt muziekbestanden kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 41
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 41



Muziek afspelen via het hoofddisplay

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn items** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.


3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links: afspelen opnieuw beginnen; naar vorig nummer (indrukken binnen 3 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)• Rechts: naar volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)• Omhoog: de afspeellijst openen• Omlaag: afspelen stoppen

Muziek afspelen via het externe display

1. Raak op het externe display  →  aan.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

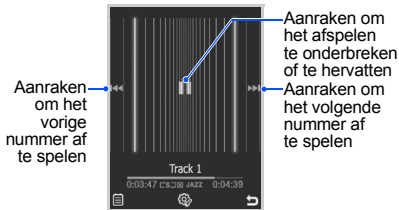

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren in een webpagina
OK	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Openen van een lijst met browser-opties

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan.

Webpagina's bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Browser** → **Ga naar startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Druk in de menustand op <Menu> → **Extra's** → **Browser** → **Favorieten**.
2. Druk op <Opties> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in.
4. Druk op <Opslaan>.

Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken



De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen.

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Druk op **<In wacht>** om een oproep in de wacht te zetten of druk op **<Ophalen>** om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op **<In wacht>** om het eerste gesprek in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [↩].
3. Druk op **<Wissel>** om te schakelen tussen de twee gesprekken.
4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, drukt u op **<Opties>** → **Einde** → **Oproep in de wacht**.
5. Druk op [⏏] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op **<OK>** of [↩] om de tweede oproep te beëindigen.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op **<Wissel>** om te schakelen tussen de gesprekken.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.

- Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op **<Opties>** → **Vergaderoproep**.
- Herhaal stap 1 en 2 als u nog meer personen wilt laten deelnemen indien nodig.
- U beëindigt een telefonische vergadering door op [**⏏**] te drukken.

Internationale nummers bellen

- Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om een plus-teken (+) in te voegen.
- Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [**↵**].

Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers uit de **Telefoonlijst** direct bellen aan de hand van opgeslagen gegevens voor contactpersonen. ► p. 29

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Telefoonlijst**.
U kunt dit ook doen door in de standby-stand **<Telefoonlijst>** ingedrukt te houden.
- Ga naar het gewenste nummer en druk op [**↵**] om dat nummer te bellen.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen van contactpersonen creëren.

Een visitekaartje maken

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Telefoonlijst**.
U kunt dit ook doen door in de standby-stand **<Telefoonlijst>** ingedrukt te houden.
- Druk op **<Opties>** → **Mijn visitekaartje**.

3. Geef uw persoonsgegevens in.
4. Druk op [OK] of druk op <Opties> → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Snelkiesnummers instellen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Telefoonlijst**.
U kunt dit ook doen door in de standby-stand <Telefoonlijst> ingedrukt te houden.
2. Blader naar een contactpersoon waaraan u een snelkiesnummer wilt toewijzen.
3. Druk op <Opties> → **Aan snelkeuze toevoegen**.
4. Ga naar het gewenste nummer (2-9) en druk op <Kies>.

De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu bellen door in de standby-stand het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Groepen van contactpersonen creëren

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep die u definieert een bepaalde beltoon toewijzen, foto's opnemen van de personen in elke groep en berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. De eerste stap is het creëren van een groep:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Telefoonlijst**.
2. Blader naar links of rechts en selecteer **Groepen**.
3. Druk op <Opties> → **Groep maken** → een geheugenlocatie (indien nodig).
4. Geef een groepsnaam in en druk op <Opslaan>.
5. Druk op <Opties> → **Groepsinstellingen**.
6. Om een foto te kiezen voor de desbetreffende persoon, drukt u op [OK] → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

- Om een vaste beltoon voor de groep in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op **[OK]** → een beltooncategorie → een beltoon.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Standaard SMS-berichten maken

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
- Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardbericht te openen.
- Geef de tekst in en drukt u op **[OK]** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard MMS-berichten maken

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
- Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardbericht te openen.
- U kunt een multimediebericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 27
- Druk op **[OK]** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

- Om een nieuw bericht te beginnen, drukt u op **<Menu>** → **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
- Blader omlaag naar het tekstveld en drukt u op **<Opties>** → **Invoegen** → **Standaard SMS-bericht** → een standaardbericht.


Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <Opties> → **Verzenden**.
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

U kunt muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations vastleggen.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Samsung PC Studio**.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de pc naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
5. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** in het pop-upvenster op de computer.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Mediaspeler**.
2. Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - te verbinden met een pc waarop Windows Media Player is geïnstalleerd. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** in het pop-upvenster op de computer.
5. Bewerk of typ de naam van uw telefoon in het pop-upvenster (indien nodig) en klik vervolgens op **Voltooien**.

6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Klik op **Synchronisatie starten**.

Een afspeellijst maken






1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn items** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afspeellijst**.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en druk op **<Opslaan>**.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Druk op **<Opties>** → **VoegToe** → **Tracks**.
6. Selecteer de bestanden die u in de afspeellijst wilt opnemen en druk op **<OK>**.

Radiostations opslaan

U kunt radiostations opslaan in uw Favorieten en beluisteren.


Radiostations automatisch opslaan:




1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.

2. Raak op het externe display  →  aan.
3. Raak  →  aan.
4. Raak  aan ter bevestiging (indien nodig).

De radio zoekt beschikbare stations en slaat deze automatisch op in de Favorieten.

Radiostations handmatig opslaan:

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Raak op het externe display  →  aan.
3. Blader naar links of rechts en selecteer een radiostation.
4. Raak  →  aan om het station op te slaan in de Favorieten.

Als u de FM-radio wilt afstemmen op een van de radiostations in uw Favorieten, raakt u  →  →  aan en vervolgens bladert u omhoog of omlaag in het radioscherf.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Activering**.
4. Blader naar links of rechts en selecteer **Aan**.
5. Blader omlaag en blader naar links of rechts en selecteer **Aan** als u wilt toestaan dat andere apparaten uw telefoon detecteren.
6. Druk op **<Opslaan>**.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Blader naar het gewenste apparaat en druk op **<Kies>**.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen uit een van de telefoontoepassingen.

2. Druk op **<Opties>** → **Visitekaartje verzenden via**, **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het versturen van contactgegevens ook het datatype op).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

Als de externe SIM-modus actief is, kunt u oproepen alleen tot stand brengen of beantwoorden met een verbonden Bluetooth handsfree carkit via de SIM-kaart in uw telefoon.

Externe SIM-modus activeren:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Externe SIM-modus**.
4. Blader naar links of rechts, selecteer **Aan** en druk op **<Opslaan>**.

Als u de externe SIM-modus wilt gebruiken, start u de Bluetooth-verbinding via een Bluetooth handsfree carkit.



De Bluetooth handsfree carkit moet geautoriseerd zijn. Om de carkit te autoriseren, drukt u op **<Opties>** → **Apparaat toestaan**.

Foto's afdrukken

U kunt foto's afdrukken met een los verkrijgbare pc-datakabel of de Bluetooth-functie.

Een foto afdrukken met een pc-datakabel (niet meegeleverd):

1. Sluit het multifunctionele aansluitpunt van de telefoon aan op een compatibele printer.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een foto.
3. Druk op **<Opties>** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrুকopties in en druk op **<OK>**.

Een foto afdrukken met de Bluetooth-functie:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een foto.
2. Druk op **<Opties>** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een printer met ondersteuning voor Bluetooth en koppel uw telefoon aan de printer. ► p. 44
4. Stel de afdrুকopties in en druk op **<OK>**.

SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts en selecteer **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op **[OK]** om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Blader naar een contactpersoon en druk op **[OK]**.
6. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Gereed>** → een nummer (indien nodig) om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
7. Druk op **<Opties>** → **OK** om de ontvangers op te slaan.

8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.

9. Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

Voor het versturen van SOS-berichten moet de telefoon dichtgeschoven zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op **[▲/▼]**, terwijl de telefoon is ingeschoven.



Zodra u een SOS-bericht verstuurt, worden alle andere telefoonfuncties vergrendeld. Dat blijft zo totdat u op **[☎]** drukt.

De telefoonopsporing activeren

Als iemand een andere SIM- of USIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

De telefoonopsporing activeren:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op **<Bevest.>**.
3. Blader naar links of rechts en selecteer **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op **[OK]** om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk **<Opties>** → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Blader naar een contactpersoon en druk op **[OK]**.
7. Selecteer een nummer.
8. Druk op **<Opties>** → **OK** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader naar beneden en geef de naam van de afzender in.
10. Druk op **<Opties>** → **Opslaan** → **<OK>**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

Spraakmemo's opnemen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn items** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op **[OK]** om de opname te starten.
3. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4. Druk op de navigatietoets omlaag wanneer u klaar bent.

Spraakmemo's afspelen

1. Druk vanuit het spraakrecorderscherm op **<Opties>** → **Lijst met spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> • Links: terugspoelen in een bestand • Rechts: vooruitspoelen in een bestand • Omlaag: afspelen stoppen

Games en toepassingen op basis van Java

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.

Games spelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** of **Entertainment** → **Games en meer**.
2. Selecteer een spel uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van regio of provider. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

Toepassingen activeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Mijn bestanden** of **Entertainment** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op <Opties> voor een lijst van opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

De RSS-lezer gebruiken

Met behulp van de RSS-lezer kunt u het laatste nieuws en informatie van uw favoriete websites ontvangen.

Feeds maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <Opties> → **Toevoegen**.
3. Geef het adres van een RSS-feed in en druk op <OK>.
4. Als u meer feeds wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.

RSS-feeds lezen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **RSS-lezer**.

2. Druk op <Opties> → **Bijwerken** → **Geselecteerd** of **Alle** om de nieuwste inhoud op te halen.
3. Selecteer een feed → een bijgewerkt artikel.

Multimedia downloaden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Blader in een feed en druk op <Opties> → **Openen**.
3. Blader in een artikel met multimedia.
4. Druk op <Opties> → **Media** → **Downloaden**.

RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **RSS-lezer**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Pas de instellingen aan uw wensen aan.

Foto's en video's uploaden naar internet

U kunt uw foto's en video's delen op daarvoor bestemde websites en blogs.

De ShoZu-account activeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Toepassingsinstellingen** → **MobileBlog-instellingen** → **ShoZu activeren**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Druk op <Ja> ter bevestiging.
4. Volg de instructies op het scherm om de account te activeren.

Een nieuwe bestemming maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Instellingen** → **Toepassingsinstellingen** → **MobileBlog-instellingen** → **Bestemmingen**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe maken**.
3. Volg de instructies op het scherm om een nieuwe bestemmingssite toe te voegen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer bestemmingen toe te voegen.

Een bestand uploaden

1. Selecteer een mediabestand of neem een nieuwe foto in een toepassing, zoals **Mijn bestanden** of **Camera**.
2. Druk op <Opties> → **Uploaden naar web**.
3. Selecteer de bestemming waarnaar u het bestand wilt publiceren.
4. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <Uploaden>.

Wereldklokken maken en bekijken

Hiermee kunt u zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld en instellen welke wereldklokken op het display worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Druk op <Opties> → **Toevoegen**.
3. Blader naar links of rechts en selecteer een tijdzone.
4. Om de zomertijd in te stellen, bladert u omlaag en drukt u op [OK].
5. Druk op <OK> om de wereldklok op te slaan.
6. Als u meer wereldklokken wilt toevoegen, herhaalt u stap 2-5.

Een wereldklok toevoegen aan het display

In de stand voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones op het display laten weergeven.

Doe het volgende nadat u een wereldklok hebt opgeslagen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen en druk op <Opties> → **Instellen als tweede klok**.
3. Druk op <Opties> → **Display**.
4. Blader naar links of rechts en selecteer **Dubbel**.
5. Blader omlaag en blader vervolgens naar links of rechts en selecteer een dubbele tijdsweergave.
6. Druk op <Opslaan>.

Alarm instellen en gebruiken

U kunt een alarm instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Alarms**.
2. Blader naar een beschikbare alarmlocatie en druk op **[OK]**.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, als deze uitstaat, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm afzetten

Doe het volgende als het alarm afgaat:

- Druk op **[OK]** om het alarm af te zetten als de sluimerfunctie niet is geactiveerd.
- Druk op **<OK>** of **[OK]** om het alarm af te zetten als de sluimerfunctie is geactiveerd of druk op **<Sluimer>** of een willekeurige toets om het alarm voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Alarms**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op **[OK]**.
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts en selecteer **Uit**.
5. Druk op **[OK]**.

Calculator gebruiken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die ook zichtbaar zijn op het display voor eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Omrekenen** → een omrekeningstype.
2. Geef een Munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden in.

Afteltimer instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op **<Instell.>**.
3. Geef de af te tellen uren of minuten in en druk op **<OK>**.
4. Druk op **[OK]** om het aftellen te beginnen of te onderbreken.
5. Als de afteltijd is afgelopen, kunt u het alarm afzetten door op **<OK>** te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op **[OK]** om rondetijden vast te leggen.
3. Druk op **<Stop>** wanneer u klaar bent.
4. Druk op **<Resetten>** om vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Taken**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Notities maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Extra's** → **Notitie**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen**.
3. Geef de tekst van de notitie in en druk op [OK].

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Weergave** → **Dag of Week**.

Afspraken noteren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> → **Agenda**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe toevoegen** → een type afspraak of gebeurtenis.
3. Geef de gegevens in die u wilt noteren.
4. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM- of USIM-kaart juist is geïnstalleerd.
Telefoon-blokkering	Als de blokkeerfunctie van de telefoon is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon heeft ingesteld.
Geef PIN in	Wanneer u de telefoon de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor het vragen om de PIN-code is ingeschakeld, moet

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	u de PIN-code opgeven die is geleverd bij de SIM- of USIM-kaart. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .
Geef PUK in	De SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Geen netwerk" of "Service niet beschikbaar" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U geeft een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na ingeven van het nummer op de beltoets: [📞].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijsymbool knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is zo warm dat u deze niet kunt aanraken.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond

- extern display, 25
- standby-stand, 24

afteltimer

- zie extra's, afteltimer

agenda

- zie extra's, agenda

alarm

- afzetten, 52
- instellen, 52
- uitschakelen, 52

batterij

- batterijsymbool, 19
- installeren, 17
- opladen, 19

d

beltoon 23

berichten

- e-mailberichten bekijken, 29
- e-mailberichten verzenden, 27
- MMS-berichten bekijken, 28
- MMS-berichten verzenden, 27
- SMS-berichten bekijken, 28
- SMS-berichten verzenden, 27

Bluetooth

- externe SIM-modus, 44
- gegevens ontvangen, 44
- gegevens versturen, 44
- inschakelen, 43

browser

- zie webbrower

calculator

- zie extra, calculator

conferentiegesprekken

- zie oproepen, telefonische vergadering

contactpersonen

- groepen creëren, 38
- toevoegen, 29
- zoeken, 29

extra's

- afteltimer, 53
- agenda, 54
- alarm, 52
- calculator, 53

- mobiel blog, 50
- omrekenen, 53
- RSS-lezer, 49
- stopwatch, 53
- FM-radio**
 - beluisteren, 32
 - stations opslaan, 42
- foto's**
 - bekijken, 31
 - eenvoudig maken, 30
- geheugenkaart** 20
- headset** 26
- internet**
 - zie webbrowser
- Java**
 - games, 48
 - toepassingen, 48
- klok**
 - zie wereldklok
- memo**
 - zie tekst- of spraakmemo's
- MP3-speler**
 - afspeellijsten maken, 42
 - muziek beluisteren, 33
 - synchroniseren, 41
- multimedia**
 - zie berichten
- omrekenen**
 - zie extra, omrekenen
- oproepen**
 - basisfuncties, 26
 - beantwoorden, 26
 - geavanceerde functies, 35
 - gemiste oproepen bekijken, 35
- gemiste oproepen terugbellen**, 35
- in de wacht gezette gesprekken terughalen**, 36
- in de wacht zetten**, 36
- internationale nummers**, 37
- recent gekozen nummers**, 35
- telefonische vergadering**, 36
- tot stand brengen**, 26
- tweede nummer kiezen**, 36
- tweede oproep beantwoorden**, 36
- uit telefoonlijst**, 37
- profiel Vliegtuig** 21
- radio**
 - zie FM-radio
- RSS-lezer**
 - zie extra, RSS-lezer

Samsung PC Studio 40

SIM-kaart 17

sjablonen

multimedia, 39

opnemen in bericht, 39

tekst, 39

SMS-berichten 27

snelkoppelingen

zie sneltoetsen

sneltoetsen 25

SOS-bericht 46

spraakmemo's

afspelen, 47

opnemen, 47

stil profiel 23

stopwatch

zie extra, stopwatch

taak 54

tekst

ingeven, 28

memo's opstellen, 54

telefoon blokkeren 25

telefoonopsporing 46

thema

extern display, 25

standby-stand, 24

timer

zie extra's, afteltimer

toetstonen 23

vergrendeling

zie telefoon blokkeren

video's

bekijken, 31

opnemen, 31

visitekaartjes 37

volume

gespreksvolume, 26

toetsvolume, 23

webbrowser

favorieten, 34

startpagina openen, 34

wereldklok

dubbele tijdsweergave

instellen, 51

maken, 51

Windows Media Player 41

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-G400

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168




De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

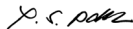

2008.06.09

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19123A
Dutch. 07/2008. Rev. 1.1