



# SGH-J800

## Gebruiksaanwijzing





# Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van de volgende richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Copyrightgegevens

- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B013852
- Java™ is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een gedeponeed handelsmerk van Microsoft Corporation.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Schakel de telefoon uit wanneer u gaat tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Schakel de telefoon uit in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

## Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiofrequentiesignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiofrequentiesignalen van andere apparatuur.

## Let op speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

## Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals hoofdtelefoons en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon zou kunnen ontploffen als de batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.
- Volg bij het verwijderen van oude batterijen de richtlijnen van de fabrikant.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

Zie "Informatie over gezondheid en veiligheid" op pagina 33 voor meer informatie over veiligheid.

# Informatie over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon dient te gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan, en deze vervolgens selecteren.



Een toets op de telefoon.  
Bijvoorbeeld: [↵].



Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: <Kies>.



- **3G**  
Uw telefoon kan worden gebruikt in een 3G-netwerk, wat een grotere snelheid van gegevensoverdracht, videostreaming en videoconferencing mogelijk maakt.

## Speciale functies van de telefoon



- **MobileBlog**  
Deel uw foto's en video's op daarvoor bestemde websites en blogs.



- **RSS-lezer**  
Gebruik de RSS-lezer om het laatste nieuws van uw favoriete websites te ontvangen.



- **Camera en camcorder**  
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



- **Synchroniseren met Windows Media Player**  
U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit Windows Media Player overbrengen naar uw telefoon.



- **MP3-speler**  
U kunt muziekbestanden op uw telefoon afspelen.



- **FM-radio**  
U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Java**  
U kunt games op Java™-basis spelen en nieuwe games downloaden.



- **Afdrukken van digitale gegevens**  
U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Bluetooth**  
Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Webbrowser**  
U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.

# Inhoudsopgave

## **Uitpakken 6**

---

*Controleer of u over alle onderdelen beschikt*

## **Aan de slag 6**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen .....	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
Onderdelen van de telefoon.....	7
Toetsen en symbolen.....	8
Toegang tot menufuncties.....	11
Tekst ingeven.....	11
De instellingen van de telefoon wijzigen .....	12

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 14**

---

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

Bellen of oproepen beantwoorden .....	14
De camera gebruiken.....	15
Foto's en video's uploaden naar internet .....	16
Muziekbestanden afspelen .....	17
Naar de FM-radio luisteren .....	19

Surfen op internet.....	19
De telefoonlijst gebruiken .....	20
Berichten verzenden.....	21
Berichten bekijken .....	22
Bluetooth gebruiken.....	23
Van toepassing wisselen .....	24

## **Menuopties 25**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie over gezondheid en veiligheid 33**

---

# Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op [OK] voor toegang tot de menustand.

## 1 Oproepenlijst

## 2 Telefoonlijst

## 3 MP3-speler

## 4 Internet

- 1 Startpagina
- 2 URL ingeven
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Geavanceerd
- 7 Browserinstellingen

## 5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Postvak IN
- 3 E-mail Postvak IN
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden berichten
- 7 Mijn mappen
- 8 Standaardberichten
- 9 Alles verwijderen
- 10 Instellingen
- 11 Geheugenstatus

## 6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Geluiden
- 4 Games en meer
- 5 Andere bestanden
- 6 Media-album<sup>1</sup>
- 7 Geheugenstatus

## 7 Agenda

## 8 Camera

## 9 Google/Bluetooth<sup>‡</sup>

## \* Extra's

- 1 FM-radio
- 2 Notities
- 3 Taken
- 4 Spraakrecorder
- 5 Wereldklok
- 6 Calculator
- 7 Omrekenen
- 8 Timer
- 9 Stopwatch
- 10 RSS-lezer
- 11 SIM-toolkit<sup>‡</sup>

## 0 Alarm

## # Instellingen

- 1 Telefoonprofielen
- 2 Tijd en datum
- 3 Display- en verlichting
- 4 Telefoon
- 5 Oproepen
- 6 Beveiliging
- 7 Toepassingen
- 8 Netwerk<sup>‡‡</sup>
- 9 Geheugen
- 10 Operator<sup>1</sup>
- 11 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund.

2. Alleen beschikbaar indien ondersteund door uw USIM- of SIM-kaart.

‡ Als de Google-service niet beschikbaar is, wordt **Bluetooth** weergegeven in menu 9 in plaats van in **Netwerk**.

‡‡ Als de Google-service niet beschikbaar is, verandert ook de volgorde van de submenu's.

## Uitpakken

Controleer of u over alle onderdelen beschikt

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.

- De onderdelen die bij de telefoon worden geleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## Aan de slag


De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

### De telefoon installeren en opladen

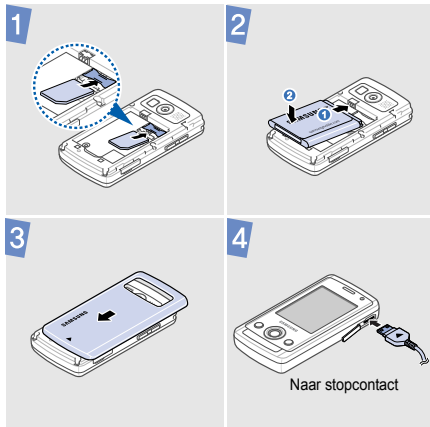



## Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

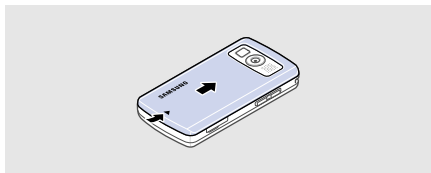

## De telefoon in- en uitschakelen

### Inschakelen

1. Open de telefoon.
2. Houd [Power] ingedrukt.
3. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op <Bevest.>.

### Uitschakelen

1. Open de telefoon.
2. Houd [Power] ingedrukt.

## Onderdelen van de telefoon

### Vooraanzicht




## Achteraanzicht



- Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld, zodat er niets gebeurt als toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Als u de vergrendeling wilt opheffen, drukt u op **<Ontgr.>** en vervolgens op **<OK>**.

## Toetsen en symbolen

### Toetsen

 De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.  
In de menustand bladert u hiermee door menuopties.



In de standby-stand: toegang tot de menustand.  
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.  
In de standby-stand: recent gebelde nummers of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen, weergegeven.



Tekens op het scherm of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om het stille profiel in of uit te schakelen. Houd [**\***] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.



Het volume van de telefoon regelen.



Het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen, zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten.



In de standby-stand ingedrukt houden om de camera in te schakelen, indrukken om een video-oproep tot stand te brengen.

In de camerastand: een foto nemen of een video maken.

In het belscherm: een video-oproep tot stand brengen.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen boven in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en per provider verschillen.














Signaalsterkte





















GPRS-netwerk (2.5G)

---

	Bezig verbinding met een GPRS-netwerk (2.5G) te maken of bezig gegevens in een GPRS-netwerk te verzenden
	EDGE-netwerk
	Bezig verbinding met een EDGE-netwerk te maken of bezig gegevens in een EDGE-netwerk te verzenden
	UMTS-netwerk (3G)
	Bezig verbinding met een UMTS-netwerk (3G) te maken of bezig gegevens in een UMTS-netwerk te verzenden
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Roaming-netwerk
	FM-radio aan
	Bluetooth geactiveerd
	Verbonden met een computer via een USB-poort

---

---

	Surfen op internet
	Verbonden met beveiligde webpagina
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw bericht: <ul style="list-style-type: none"><li>•  : SMS-bericht</li><li>•  : MMS-bericht</li><li>•  : E-mail</li><li>•  : Voicemail</li><li>•  : Serverbericht</li><li>•  : Configuratiebericht</li></ul>
	Profielinstelling: <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Normaal</li><li>•  : Stil</li><li>•  : Auto</li><li>•  : Vergadering</li><li>•  : Buiten</li><li>•  : Vliegtuig</li></ul>
	Batterijsterkte

---

## Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op de gewenste functietoets.</li><li>2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.</li><li>3. Druk op &lt;Kies&gt;, &lt;OK&gt; of [OK] om de weergegeven functie of gemarkeerde optie te bevestigen.</li><li>4. Druk op &lt;Terug&gt; om één niveau omhoog te gaan. Druk op [↶] om terug te keren naar de standby-stand.</li></ol>
Menu-nummers gebruiken	Druk op de cijferstoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## Tekst ingeven

De tekst-invoerstand wijzigen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Houd [*] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.</li><li>• Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.</li><li>• Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.</li></ul>
ABC-stand	<b>Een woord ingeven:</b> Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9-stand	<b>Een woord ingeven:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord.</li><li>2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.</li></ol>

	<p>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen.</p> <p>Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.</p>
Cijferstand	Druk op de toetsen behorende bij de gewenste cijfers.
Symboolstand	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op [1] om leestekens of speciale tekens in te geven.</li> <li>• Druk op [#] om een spatie in te voegen.</li> <li>• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.</li> <li>• Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen.</li> <li>• Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.</li> </ul>

## De instellingen van de telefoon wijzigen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal** → **Schermtkst.**
2. Selecteer een taal.
3. Druk op <Opslaan>.

### Beltoon

#### De profieieigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen.**
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Bewerken.**
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep** → een categorie → een beltoon.
5. Selecteer **Beltoon videooproep** → een categorie → een beltoon.

- 
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.

Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

---

**Toetsvolume**

Druk in de standby-stand op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

---

**Achtergrond standby-stand**

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Display- en verlichting** → **Display** → **Achtergrond** → **Afbeeldingen** → **Afbeeldingen**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op <**Instell.**>.

---

**Sneltoetsen voor menu's**

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer een menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

---

**Stil profiel**

U kunt het stille profiel activeren om te voorkomen dat u andere mensen stoort. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

---

**Telefoonvergrendeling**

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**Bevest.**>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**Bevest.**>.

## Anderere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

### Bellen of oproepen beantwoorden

#### Een oproep tot stand brengen

Een spraakoproep tot stand brengen:

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [☎].  
Druk op [Volume] om het volume aan te passen.
3. Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

Een video-oproep tot stand brengen:

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [☎/📷].
3. Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

#### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [☎] wanneer de telefoon overgaat.  
Als het om een video-oproep gaat, drukt u op <Tonen> om toe te staan dat de beller u via de camera ziet.
2. Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

#### De luidspreekerfunctie

Druk tijdens een spraakoproep op [OK] en vervolgens op <Ja> om de luidspreeker te activeren.  
Druk nogmaals op [OK] om de luidspreeker weer uit te schakelen.

#### Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.  
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Deelnemen**.



3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Druk op **<Opties>** en selecteer **Splitsen** om een privégesprek met een deelnemer te voeren.
  - Druk op **<Opties>** en selecteer **Einde** → **Deelnemer selecteren** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.

## De camera gebruiken

### Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [/] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

### Een foto bekijken

3. Druk op **[OK]** of op [/] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op **<←>** om nog een foto te nemen.

1. Druk in de standby-stand op **[OK]** en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

### Een video opnemen

1. Houd in de standby-stand [/] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op **[1]** om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op **[OK]** of op [/] om de opname te starten.
4. Druk op **[OK]** of op [/] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op **<Terug>** als u nog een video-opname wilt maken.

#### Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip**s.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

## Foto's en video's uploaden naar internet

#### De ShoZu-account activeren

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog-instellingen** → **ShoZu activeren**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Volg de instructies op het scherm om de account te activeren.

#### Een bestemmings-site instellen

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog-instellingen** → **Bestemmingen**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Nieuwe maken**.
3. Volg de instructies op het scherm om een nieuwe bestemmings-site toe te voegen.

#### Een bestand uploaden


1. Open een toepassing, zoals **Mijn bestanden** of **Camera**.
2. Selecteer een mediabestand of neem een nieuwe foto.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Uploaden naar web**.
4. Selecteer een bestemming.
5. Geef de bestandsnaam en een beschrijving in en selecteer een label.
6. Druk op <Uploaden>.

## Muziekbestanden afspelen

### Muziekbestanden verkrijgen

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden van een computer met Samsung PC Studio (optioneel). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie het volgende gedeelte.

 Als u een geheugenkaart plaatst met een groot aantal bestanden, werkt uw telefoon mogelijk gedurende enkele minuten langzamer doordat de database wordt bijgewerkt. Dit kan ook sommige telefoonfuncties beïnvloeden. Dit probleem is tijdelijk en wordt niet veroorzaakt door een defect van de telefoon.

### Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door deze te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Druk in de standby-stand op **[OK]** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-instellingen** → **Mediaspeler**.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er een pop-upvenster wordt geopend op de pc.
4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchroniseren starten**.

7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

#### Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op **[OK]** en selecteer **MP3-speler**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - **OK**: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
  - **Links**: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan in een bestand.
  - **Rechts**: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
  - **Omhoog**: hiermee opent u de huidige afspeellijst.

- **Volume**: hiermee regelt u het volume.

4. Druk op **[Omlaag]** om het afspelen te stoppen.

#### Een afspeellijst maken

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op **<Opties>** en selecteer **Afspeellijst openen** → **Alle** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Afspeellijst maken**.
3. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op **<Opslaan>**.
4. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
5. Druk op **<Opties>** en selecteer **VoegToe** → een bron.
6. Selecteer een afspeellijst of selecteer de gewenste bestanden en druk op **<OK>**.
7. Druk op **[OK]** om muziek af te spelen.

## Naar de FM-radio luisteren

---

### Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **[OK]** en selecteer **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op **[OK]** om de radio in te schakelen.
4. Druk op **[Links]** of **[Rechts]** om naar beschikbare radiostations te zoeken.
5. Druk op **[OK]** om de radio uit te schakelen.

### Radiostations opslaan

#### Via automatisch afstemmen:

Druk in het scherm van de radio op **<Opties>** en selecteer **Automatisch afstemmen**.

De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

#### Via handmatig afstemmen:

1. Druk in het radioscherm op **[Links]** of **[Rechts]** om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **VoegToe**.
3. Druk op **<Opslaan>** om het station op te slaan.

## Surfen op internet

---

### De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op **<Globe>**. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op **[OK]** om een item te selecteren.
- Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op **<Opties>** om de browseropties weer te geven.

## De telefoonlijst gebruiken

### Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.

3. Bij Telefoon selecteert u een nummertype.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op **[OK]** of op **<Opties>** en selecteer **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

### Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op **[OK]** en selecteer **Telefoonlijst**.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op **[↶]** om te bellen of druk op **[OK]** en selecteer **Bewerken** om de gegevens van de contactpersoon te bewerken.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <☒> en selecteer **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op [Omhoog] om naar het veld voor de geadresseerde te gaan.
4. Geef één of meer telefoonnummers in.
5. Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <☒> en selecteer **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Item toevoegen**, **Item maken** of **Bijlage toevoegen**.

4. Voeg een mediabestand, contactpersoon, agenda-item of favoriet toe.
5. Druk op <Opties> en selecteer **Onderwerp toevoegen**.
6. Geef het onderwerp van het bericht in.
7. Druk op [Omhoog] om naar het veld voor de geadresseerde te gaan.
8. Geef één of meer telefoonnummers of e-mailadressen in.
9. Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

#### Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <[Envelope Icon]> en selecteer **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef de tekst van het bericht in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Bijlage toevoegen** of **Item maken**.
4. Voeg een mediabestand, contactpersoon, agenda-item of favoriet toe.
5. Druk op [Omhoog] om naar het veld voor het onderwerp te gaan.
6. Geef het onderwerp van het bericht in.
7. Druk op [Omhoog] om naar het veld voor de geadresseerde te gaan.
8. Geef één of meer e-mailadressen in.
9. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om het e-mailbericht te verzenden.

## Berichten bekijken

#### Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <[Envelope Icon]> en selecteer **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

#### Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <[Envelope Icon]> en selecteer **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

#### Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <[Envelope Icon]> en selecteer **E-mail Postvak IN**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mail of een koptekst.
4. Als u een koptekst hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Ophalen** om de e-mailtekst te bekijken.



## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie, waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden en gegevensuitwisseling met deze apparaten mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** ‡ → **Netwerk** ‡ → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.  
‡ **Bluetooth** is beschikbaar onder **Netwerk** als de Google-service beschikbaar is.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.

### Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op [OK] en selecteer **Instellingen** ‡ → **Netwerk** ‡ → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuwe apparaten zoeken**.  
‡ **Bluetooth** is beschikbaar onder **Netwerk** als de Google-service beschikbaar is.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef uw Bluetooth-PIN-code of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat (indien aanwezig) in en druk op <OK>.  
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

#### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, zoals **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda**, **Notities** of **Taken**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Contactdetails verzenden via**, **Verzenden via** of **Verzenden** → **Bluetooth** of **Via Bluetooth**.
4. Zoek en selecteer een apparaat.
5. Geef indien nodig de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

#### Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang tot uw telefoon probeert te krijgen, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Van toepassing wisselen

U kunt vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder eerst het gebruikte menu te sluiten.

#### Naar een andere toepassing gaan

1. Druk tijdens het gebruik van een menu op [].
2. Selecteer een toepassing.

#### Beschikbare toepassingen

- **Oproep:** hiermee opent u het belscherm.
- **Berichten:** hiermee opent u het menu Berichten.
- **Internet:** hiermee start u de webbrowser.
- **MP3-speler:** hiermee opent u het scherm van de MP3-speler.

#### Alle actieve toepassingen sluiten

1. Druk op [].
2. Blader naar **Alles beëindigen?**
3. Druk op **<Ja>**.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### Oproepenlijst

De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

### Telefoonlijst

Gegevens van contactpersonen opzoeken die in de telefoonlijst zijn opgeslagen.

### MP3-speler

Door uw muziekbestanden bladeren en deze afluisteren. De bestanden zijn op criterium gesorteerd. U kunt ook uw eigen afspeellijsten maken.

## Internet

Menu	Beschrijving
Startpagina	Verbind de telefoon met het netwerk en laad de startpagina van de provider van draadloze netwerkdiensten.
URL ingeven	Een URL ingeven en naar de desbetreffende website gaan.
Favorieten	URL's opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.

Menu	Beschrijving
Geavanceerd	Het buffergeheugen wissen. Cookies verwijderen of instellen dat deze al dan niet worden opgeslagen. De instellingen voor de webbrowser wijzigen en informatie over versie en copyright weergeven.
Browserinstellingen	Selecteer het verbindingsprofiel dat u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot het draadloze web.

## Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Postvak IN	Berichten openen die u hebt ontvangen.

Menu	Beschrijving
E-mail Postvak IN	E-mailberichten openen die u hebt ontvangen.
Concepten	Berichten openen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.
Postvak UIT	Berichten openen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.
Verzonden berichten	Berichten openen die u hebt verzonden.
Mijn mappen	Nieuwe mappen maken en uw berichten ordenen.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Alles verwijderen	Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
Geheugenstatus	Informatie controleren over het geheugen dat op dat moment wordt gebruikt.

## Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Geluiden, Overige bestanden	Toegang tot mediabestanden en andere bestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.
Games en meer	De Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.
Media-album	De dienst Media-album openen. Met deze dienst kunt u uw eigen online media-album inrichten. Dit menu is alleen beschikbaar als dit door uw provider wordt ondersteund.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Informatie controleren over het geheugen dat op dat moment wordt gebruikt.

## Agenda

Uw agenda bijhouden.

## Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

## Google/Bluetooth

Afhankelijk van uw provider of het land waarin u zich bevindt, kunt u hier één van de volgende twee menu's hebben:

- **Google:** de zoekmachine van Google starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten. U kunt ook de e-mailservice gebruiken.
- **Bluetooth:** een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

## Extra's

Menu	Beschrijving
FM-radio	Muziek of nieuws via de FM-radio op de telefoon beluisteren.
Notities	Notities maken en beheren.
Taken	Een lijst maken van uit te voeren actiepunten.
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
Wereldklok	De lokale tijdzone instellen en de huidige tijd in een ander deel van de wereld opzoeken.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een tijdsduur instellen waarin de telefoon aftelt.

Menu	Beschrijving
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
RSS-lezer	Uw favoriete nieuwszenders en blogs opslaan in bibliotheken zodat u op elk gewenst moment het laatste nieuws en bijgewerkte informatie kunt downloaden.
SIM-toolkit	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw USIM- of SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd.

## Alarm

U kunt uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

## Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoonprofielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Display- en verlichting → Display → Achtergrond	De achtergrondafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display- en verlichting → Display → Begroeting	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Menu	Beschrijving
Display- en verlichting → Display → Stijl hoofdmenu	Een stijl selecteren voor het scherm van het hoofdmenu.
Display- en verlichting → Display → Snelmenu	De pop-uplijst met menuopties weergeven.
Display- en verlichting → Display → Beldisplay	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display- en verlichting → Display → Klokweergave	De dubbele tijdsweergave instellen, een weergave voor de lokale tijdzone en een weergave voor een tijdzone naar keuze. Deze worden in de standby-stand weergegeven.
Display- en verlichting → Verlichting → Contrast	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Menu	Beschrijving
Display- en verlichting → Verlichting → Tijd achtergrondverlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Display- en verlichting → Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de toetsverlichting.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Sneltoetsen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.
Telefoon → Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Functie volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [Volume] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Cameratoets	Een standaardfunctie instellen voor [📷/📹].
Telefoon → Schuifinstellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep, en wanneer u deze tijdens het gebruik van een functie sluit.
Telefoon → USB-instellingen	De USB-stand selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een ander apparaat aansluit via USB.
Oproepen	Opties instellen voor oproepfuncties.
Beveiliging → Telefoonblokkering	Uw telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen gebruik door onbevoegden.



Menu	Beschrijving
Beveiliging → SIM-blokkering	De telefoon instellen om alleen met de huidige USIM- of SIM-kaart te werken door er een wachtwoord voor SIM-vergrendeling aan toe te wijzen.
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw PIN-code activeren om uw USIM- of SIM-kaart te beschermen tegen gebruik door onbevoegden.
Beveiliging → Privé blokkeren	Toegang tot berichten, bestanden, oproepenlijsten, contactpersonen, agenda, notities en taken vergrendelen.
Beveiliging → FDN-modus	De telefoon instellen om de uitgaande oproepen te beperken tot een bepaald aantal nummers, als uw USIM- of SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Tel. wachtwoord wijzigen	Een nieuw telefoonwachtwoord instellen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → PIN wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → PIN2 wijzigen	De PIN2-code wijzigen.
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere USIM- of SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Toepassingen	De instellingen aanpassen voor het gebruik van toepassingen die beschikbaar zijn op de telefoon.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Bluetooth‡	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Netwerk → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerk → Netwerkmodus	Het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken.
Netwerk → Voorkeursnetwerken	Een nieuw netwerk aan de lijst met voorkeursnetwerken toevoegen, als uw USIM- of SIM-kaart dit ondersteunt.
Netwerk → Verbindingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen telefoon en netwerk.

Menu	Beschrijving
Geheugen	Informatie over het geheugen dat op dat moment wordt gebruikt controleren. U kunt de geheugenkaart ook wissen.
Operator	Een provider instellen voor de USIM- of SIM-kaart die u gebruikt.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

‡ Als de Google-service niet beschikbaar is, omdat die in uw land of door uw provider niet wordt ondersteund, wordt **Bluetooth** onderdeel van menu 9.

# Informatie over gezondheid en veiligheid

## Informatie over SAR-certificering

---

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) inzake blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet worden overschreden, zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De grenzen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en mate van gezondheid. De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons hanteert de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die wordt aanbevolen door de Raad van de Europese Unie bedraagt 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

---

1. De SAR-grens voor mobiele telefoons die door personen worden gebruikt, is 2,0 watt per kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. De grens houdt rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden voor personen en om rekening te houden met variaties in metingen. SAR-waarden kunnen variëren en zijn afhankelijk van nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon was 0,619 W/kg.

SAR-testen worden uitgevoerd met gebruik van standaard gebruiksposities van de telefoon en op het hoogste gecertificeerde verzendvermogen in alle geteste frequentiebanden. Alhoewel de SAR wordt vastgesteld terwijl het apparaat op maximaal vermogen uitzendt, is de werkelijke SAR van de telefoon tijdens gebruik wellicht aanzienlijk lager dan de maximumwaarde. Dit komt omdat de telefoon op meerdere vermogensniveaus kan werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is voor verbinding met het netwerk. Over het algemeen geldt, dat hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe minder vermogen van de telefoon nodig is.

Voordat een nieuw model telefoon beschikbaar komt voor verkoop aan het publiek, moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de essentiële vereisten in deze richtlijn is de bescherming van gezondheid en veiligheid van de gebruiker en anderen.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

---

- Gebruik nooit een oplader of batterij die op enigerlei wijze is beschadigd.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld.
- Als u de telefoon gebruikt in de nabijheid van het basisstation van het netwerk, verbruikt de telefoon minder stroom. De signaalsterkte van het mobiele netwerk en de parameters die door de serviceprovider zijn ingesteld, zijn van grote invloed op de maximale gesprekstijd en standby-tijd.

- Hoe lang het duurt voordat de batterij is opgeladen is afhankelijk van de resterende batterijlading, het type batterij en de gebruikte oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en gebruikt, maar op den duur moet de batterij worden vervangen. Wanneer de batterij duidelijk korter stroom levert dan normaal, is het tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.
- Wanneer een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze op den duur vanzelf ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Haal het snoer van de oplader uit het stopcontact wanneer de oplader niet wordt gebruikt. Laat de batterij niet langer dan een week in een oplader zitten, aangezien teveel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Extreme temperaturen zijn van invloed op het oplaadvermogen van uw batterij; mogelijk moet de batterij eerst worden afgekoeld of opgewarmd.
- Leg de batterij niet op een koude of warme plek. Dit vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij op kamertemperatuur te bewaren. Een telefoon met een te warme of koude batterij is mogelijk enige tijd buiten werking, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. Met name Li-ion-batterijen kunnen niet goed tegen temperaturen onder 0 °C (32 °F).
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij. Onbedoelde kortsluiting kan optreden als een metaalhoudend voorwerp zoals een munt, paperclip of pen een directe verbinding maakt tussen de + (plus-) en – (min-) polen van de batterij (de metalen strips op de batterij). Draag bijvoorbeeld geen reservebatterij in een zak of tas waar de batterij in aanraking kan komen met metalen voorwerpen. Bij kortsluiting van de polen kan de batterij worden beschadigd. Ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt, kan beschadigd raken.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Maak altijd gebruik van recyclemogelijkheden. Gooi geen batterijen in open vuur.

### **Verkeersveiligheid**

---

Met uw draadloze telefoon bent u in staat bijna altijd en overal met iedereen te communiceren. Maar u draagt daarbij wel een verantwoordelijkheid die door iedereen in acht hoort te worden genomen.

Wanneer u een auto bestuurt, is veiligheid op de weg uw eerste prioriteit. Voldoe aan de wet die geldt in het land waarin u zich bevindt, wat betreft gebruik van mobiele telefoons in het verkeer.

## **Gebruiksomstandigheden**

---

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of bepaalde accessoires van de telefoon aan een ander apparaat wilt aansluiten, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van dat apparaat voor informatie over veiligheid. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Zoals bij andere mobiele radiozendapparatuur wordt uit oogpunt van veiligheid en correct gebruik van de apparatuur aanbevolen om het apparaat alleen in de normale gebruikspositie te gebruiken (tegen het oor met de antenne over uw schouder gericht).

## **Elektronische apparaten**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF). Het is echter mogelijk dat sommige elektronische apparaten niet zijn beschermd tegen de RF-signalen die afkomstig zijn van uw draadloze telefoon. Neem contact op met de fabrikant voor oplossingen voor dit probleem.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers raden aan een minimale afstand van 15 cm (6 inch) te bewaren tussen een draadloze telefoon en een pacemaker teneinde een potentiële storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u reden hebt om aan te nemen dat er een storing optreedt, dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze telefoons veroorzaken storingen bij sommige gehoorapparaten. In het geval van een dergelijke storing kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat voor een mogelijke oplossing.

## **Overige medische apparaten**

Als u gebruik maakt van andere medische apparaten, is het raadzaam contact op te nemen met de fabrikant van dat apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiosignalen.

Uw huisarts kan u mogelijk helpen deze informatie te verkrijgen. Schakel uw telefoon uit in ziekenhuizen en andere zorginstellingen wanneer er voorschriften kenbaar worden gemaakt die dit verzoeken.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen foutief geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in motorvoertuigen storen. Raadpleeg de fabrikant of de dealer aangaande uw voertuig.

Raadpleeg ook de fabrikant van apparaten die in uw voertuig zijn geïnstalleerd.

## **Mededelingen over voorschriften**

Schakel uw telefoon uit in een omgeving wanneer u dit door middel van mededelingen wordt gevraagd.

## Omgevingen met potentieel explosiegevaar

---

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in een omgeving bevindt met mogelijk explosiegevaar en volg alle aanwijzingen en instructies. Een vonk in een dergelijke omgeving kan een explosie of brand veroorzaken die tot lichamelijk letsel of de dood kan leiden.

U dient de telefoon uit te schakelen wanneer u zich bij een tankstation bevindt. U dient de heersende voorschriften op te volgen met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslag- en -distributieplaatsen, chemische fabrieken of waar explosies plaatsvinden.

Wanneer er in een omgeving een potentieel explosiegevaar is, wordt dit niet altijd duidelijk aangegeven. Deze omgevingen zijn bijvoorbeeld benedendeks op schepen, faciliteiten voor chemische opslag en chemisch transport, voertuigen op LPG, zoals propaan of butaan, omgevingen waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeder, en andere omgevingen waar u normaliter zou worden verzocht uw motor af te zetten.

## Alarmnummer bellen

---

Deze telefoon werkt, net als andere draadloze telefoons, door middel van radiosignalen, draadloze en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies, waardoor telefoonverbindingen niet onder alle omstandigheden gegarandeerd kunnen worden. Om die reden moet u nooit geheel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van draadloze telefoons in het geval van noodsituaties.

De telefoon kan alleen worden gebruikt om te bellen en gebeld te worden wanneer de telefoon is ingeschakeld en zich in een servicegebied bevindt met voldoende signaalsterkte. Het bellen van alarmnummers is misschien niet op alle draadloze netwerken mogelijk of kan misschien niet plaatsvinden wanneer bepaalde netwerkdiensten of telefoonfuncties actief zijn. Raadpleeg uw plaatselijke provider.

Ga als volgt te werk om een alarmnummer te bellen:

1. Schakel de telefoon in.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen per land.
3. Druk op [☎].

Bepaalde functies zoals Oproepen blokkeren moeten wellicht worden uitgeschakeld voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg dit document en uw lokale provider.

## Andere belangrijke veiligheidsinformatie

---

- Laat het onderhoud of de installatie van de telefoon in een voertuig alleen over aan gekwalificeerd personeel. Een onjuiste installatie kan gevaar opleveren en kan de garantie van het apparaat nietig maken.
- Controleer regelmatig of alle draadloze telefoonapparatuur in uw voertuig correct is aangebracht en correct functioneert.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

- Vergeet niet dat in voertuigen met een airbag, de airbag zich in geval van een botsing met grote kracht ontvouwt. Plaats geen voorwerpen, inclusief geïnstalleerde of draagbare draadloze apparaten, in de nabijheid van de airbag of de plaats waar deze zich zou ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer de airbag zich ontvouwt.
- Zet uw telefoon uit wanneer u een vliegtuig betreedt. Het is gevaarlijk en verboden om draadloze telefoons in een vliegtuig te gebruiken omdat dit storingen kan veroorzaken in het vliegtuig.
- Wanneer deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot het opschorten van telefoondiensten, het weigeren van telefoondiensten aan de overtreder en/of strafrechtelijke vervolging.
- Pak de telefoon niet vast met een natte hand. Dit kan een elektrische schok veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige, vervuilde omgevingen, aangezien de bewegende delen beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een te warme omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde soorten plastic vervormen of doen smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een te koude omgeving. Wanneer de telefoon weer wordt opgewarmd tot de normale temperatuur, kan zich vocht vormen binnen de telefoon waardoor de elektronische circuits beschadigd kunnen raken.

## Zorg en onderhoud

---

Uw telefoon is een product van hoogstaand design en vakmanschap en moet daarom zorgvuldig worden behandeld. Door het volgen van onderstaande aanbevelingen voldoet u aan alle garantieverplichtingen en kunt u dit product jarenlang probleemloos gebruiken.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die roestafzetting op elektronische circuits veroorzaken.
- Laat de telefoon niet vallen, schud de telefoon niet en stoot de telefoon niet ergens tegenaan. Door ruw gebruik kunnen de interne circuits onderbroken worden.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen om de telefoon schoon te maken. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Door verf kunnen de bewegende delen van het apparaat verstopt raken en kan de werking nadelig worden beïnvloed.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, oven of radiator. De telefoon kan ontploffen wanneer deze oververhit raakt.

- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon, dat waterschade aanduidt, van kleur. In dat geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen tot gevolg hebben.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes of gewijzigde accessoires kunnen de telefoon beschadigen en regels betreffende radioapparaten overtreden.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of andere accessoires niet juist functioneren, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde gekwalificeerde servicecenter. Het personeel daar zal u van dienst kunnen zijn en indien nodig regelen dat het apparaat wordt gerepareerd.

### Correcte verwijdering van dit product

---

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door

ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

**Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

**Mobiele GSM-telefoon: SGH-J800**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+ A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-1V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt  
beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**


en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2008.06.11

(plaats en datum van uitgifte)



Yong-Sang Park / verkoopmanager

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-19195A  
Dutch. 07/2008. Rev. 1.0