
Kodak EasyShare C360 zoom digitale camera



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/c360support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten
© Eastman Kodak Company, 2005

Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en Retinar zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.


O/N 4J3325_nl

Voor-, bovenaanzicht

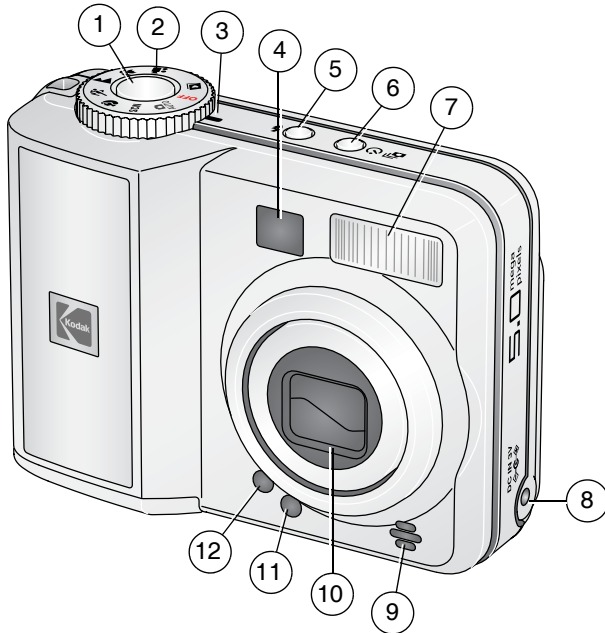

- | | | | |
|---|---------------------------|----|---|
| 1 | Sluiterknop | 7 | Flitser |
| 2 | Keuzeschakelaar | 8 | Gelijkspanningsingang (3 V)  , voor optionele wisselstroomadapter |
| 3 | Voedingslampje | 9 | Microfoon |
| 4 | Zoeker | 10 | Lens |
| 5 | Flitserknop | 11 | Lichtsensor |
| 6 | Zelfontspanner/Burst-knop | 12 | Lampje van de zelfontspanner |

Zij-, achter-, onderaanzicht

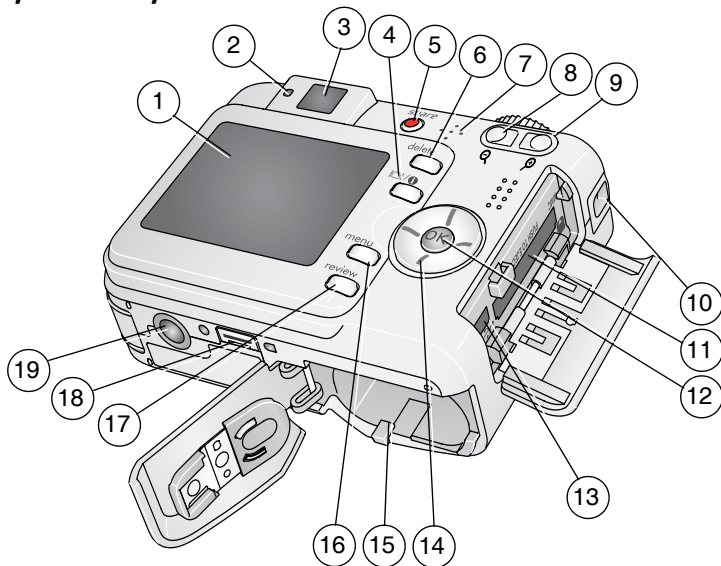

- | | | | |
|----|---------------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | LCD-scherm | 11 | Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart |
| 2 | Klaar-lampje | 12 | OK-knop |
| 3 | Zoeker | 13 | USB, audio/video-uitgang |
| 4 | LCD/Info-knop | 14 | |
| 5 | Share-knop (delen) | 15 | Batterijcompartiment |
| 6 | Delete-knop (verwijderen) | 16 | Menu-knop |
| 7 | Luidspreker | 17 | Review-knop (bekijken) |
| 8 | Groothoekknop | 18 | Connector voor camerastation |
| 9 | Telefotoknop | 19 | Statiefbevestiging |
| 10 | Polsriembevestiging | | |

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De batterijen plaatsen	1
De camera inschakelen.....	2
De datum en tijd instellen – eerste keer	2
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	3
2 Foto's en video's maken	4
Een foto maken.....	4
Foto's en video's op de camera bekijken.....	8
3 Foto's overbrengen en afdrukken	11
De software installeren.....	11
Foto's overbrengen met de USB-kabel	12
Foto's afdrukken	13
Geschikte stations voor uw camera.....	16
4 Meer camerafuncties	17
Optische zoom gebruiken	17
De flitserinstellingen wijzigen	18
Opnamemodi	20
De zelfontspanner gebruiken	22
Burst gebruiken.....	23
Opname-instellingen wijzigen.....	24
Uw camera aanpassen	30
Een diapresentatie afspelen.....	33
Foto's bijsnijden	35
Foto/video-informatie bekijken	35
Foto's en video's kopiëren	36
Vooraf labelen voor albumnamen	36
Uw foto's delen.....	39

5 Problemen oplossen	45
Cameraproblemen.....	45
Problemen met de computer of verbindingen	47
Problemen met de fotokwaliteit.....	48
Problemen met direct afdrucken (PictBridge-compatibele printers)	49
6 Help-informatie	50
Nuttige webadressen	50
Telefonische klantenservice	51
7 Bijlage	53
Cameraspecificaties.....	53
Opslagcapaciteit	57
Belangrijke veiligheidsinstructies	58
Levensduur van de batterij	60
Stroombesparende functies	61
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	61
Extra onderhoud	61
Garantie	62
Voorschriften	65


1

Uw camera instellen

De polsriem bevestigen

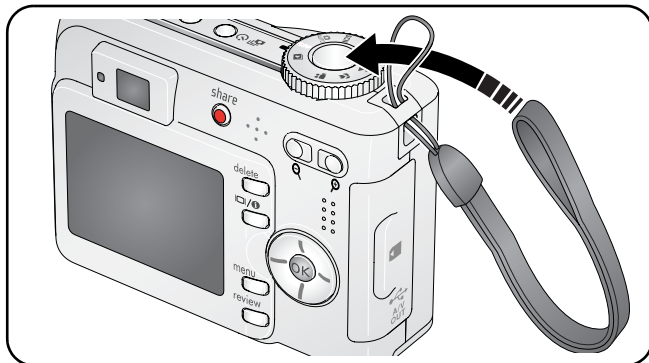

De batterijen plaatsen

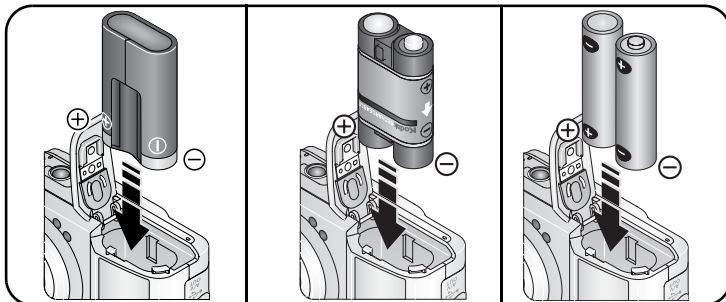


CRV3-lithium (niet-oplaadbaar)

Ni-MH (oplaadbaar)

2 AA lithium of Ni-HM

Zie [pagina 60](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.

De camera inschakelen

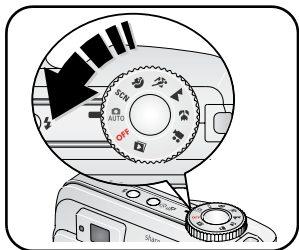

De datum en tijd instellen – eerste keer

1 Druk op OK als daarom wordt gevraagd.

2 ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
◀/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.
OK om de instelling te accepteren.

The diagram shows the camera's LCD screen displaying the 'Date & Time' menu. The screen shows '(set year)', '2009/01/01', and '12:00'. Below the screen, the camera's navigation controls are shown with arrows indicating the sequence of steps: pressing OK (1), using the up/down arrows (2) to change the year, and using the left/right arrows (2) to move to the next field.

De datum en tijd, en taal instellen - op een ander tijdstip

1 Druk op Menu.

2 ▲/▼ om Setup Menu (instelmenu) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

3 ▲/▼ om Language (taal) of Date/Time (datum/tijd) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.


The diagram shows the camera's control panel with the 'menu' button highlighted. The instructions describe how to access the menu and navigate to the 'Language' or 'Date/Time' options. The 'Language' option is shown with 'ABC' and the 'Date/Time' option with '28'.

Als u de datum en tijd instelt, kunt u ▲/▼ gebruiken om de instellingen te wijzigen, ◀/▶ om naar het vorige of volgende veld te gaan, of OK om de instelling te accepteren.

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 32 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD- of MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 33](#)).

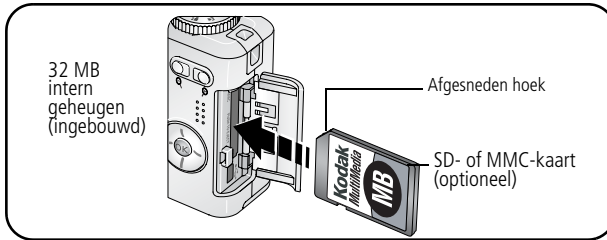

LET OP:


Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u mogelijk de kaart. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 57](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD- of MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c360accessories.

2

Foto's en video's maken

Een foto maken

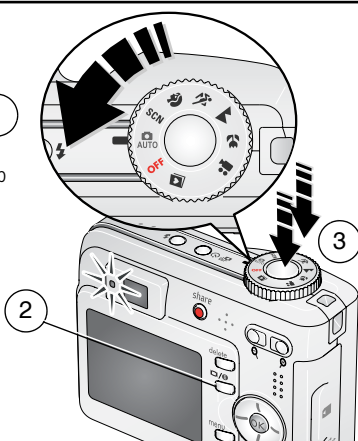


1 Druk op de LCD/Info-knop als u:

- het LCD-scherm of de statuspictogrammen wilt inschakelen
- het LCD-scherm wilt inschakelen en de statuspictogrammen wilt uitschakelen
- het LCD-scherm wilt uitschakelen

2

3 Houd de sluiterknop half ingedrukt om scherp te stellen en de belichting in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk de sluiterknop vervolgens volledig in.

Een video maken

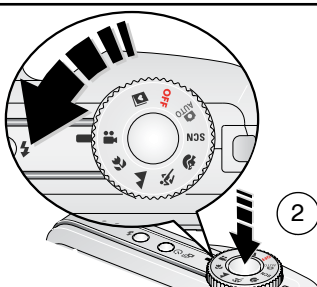

1

2 Druk de sluiterknop helemaal in en laat de knop vervolgens los. Druk als u de opname wilt beëindigen nogmaals op de sluiterknop en laat deze vervolgens weer los.

De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden als quickview op het LCD-scherm weergegeven.



Raadpleeg [pagina 8](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

Pictogrammen die aangeven dat de quickview onscherp is

Als deze functie is ingeschakeld (zie [Blur Warning \(waarschuwing bij onscherpe foto\)](#), [pagina 32](#)) wordt er bij quickview een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de foto onscherp is:

Groen – de foto is scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.


Geel – de foto is mogelijk scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm of de scherpte is niet vastgesteld. (Voordat u de foto afdruckt, kunt u deze het beste eerst op een computerscherm bekijken.)

Rood – de foto is niet scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.


Wit – er wordt nog bepaald of het resultaat een aanvaardbare afdruk is.

Opnamepictogrammen

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als er geen knoppen worden ingedrukt.

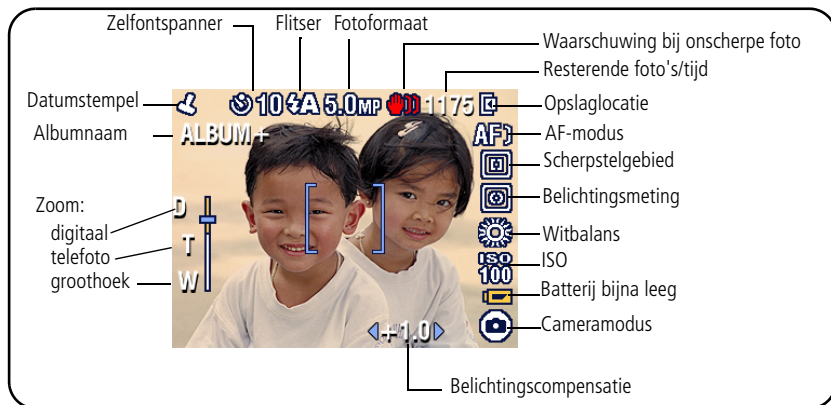

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als de sluiterknop half wordt ingedrukt.

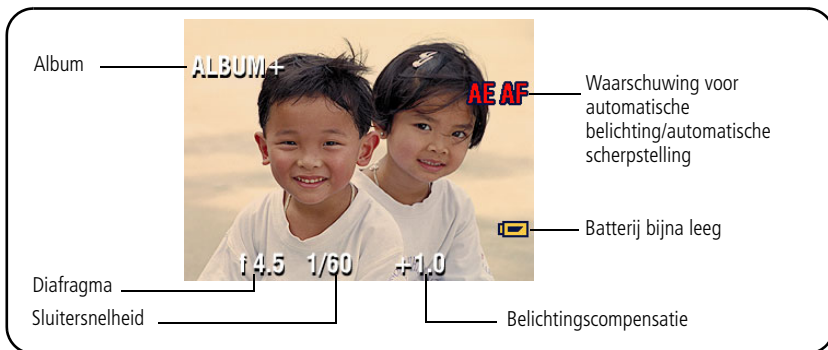

De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen gebruiken (om foto's te maken)

Wanneer u het LCD-scherm gebruikt als zoeker, geven zoekermarkeringen aan waarop de camera wordt scherpgesteld. De camera probeert scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond, ook als deze onderwerpen niet in het midden staan.

1 Druk de sluiterknop **half in**.

Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.

<p>Zoekermarkeringen</p> 	 het midden
	 het midden in groothoek
	 de zijkant
	 het midden en de zijkant
	 links en rechts

2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en maak de beeldcompositie opnieuw.


3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.

OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet in de modi Landscape (panorama) of Video weergegeven.

Wanneer u Focus Zone (scherpstelgebied) ([pagina 28](#)) instelt op Center Zone (centrale doelen) zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.

Foto's en video's op de camera bekijken

Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.

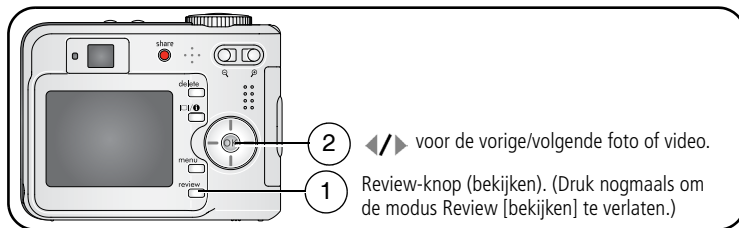

Video's:

OK Afspelen/pauzeren.

▲/▼ Het volume aanpassen.


◀ Terugspoelen naar het begin (tijdens het afspelen).

▶ Volgende foto/video (tijdens het afspelen).


Om de batterijen te sparen kunt u een optioneel Kodak EasyShare-station of een Kodak 3-volt wisselstroomadapter gebruiken. (Ga naar www.kodak.com/go/c360accessories.)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven. De videolengte wordt bovenaan op het LCD-scherm weergegeven.

Een foto vergroten in de modus Review (bekijken)

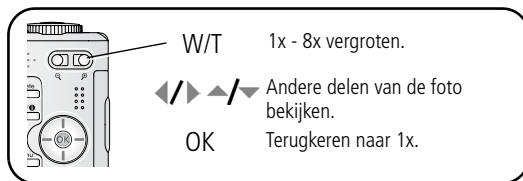


Multifoto (miniaturen) bekijken in de modus Review (bekijken)

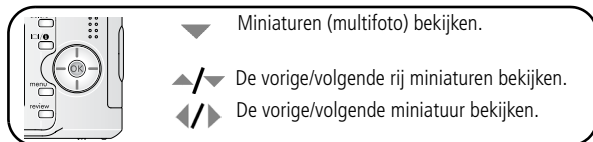


Review-pictogrammen


Foto's

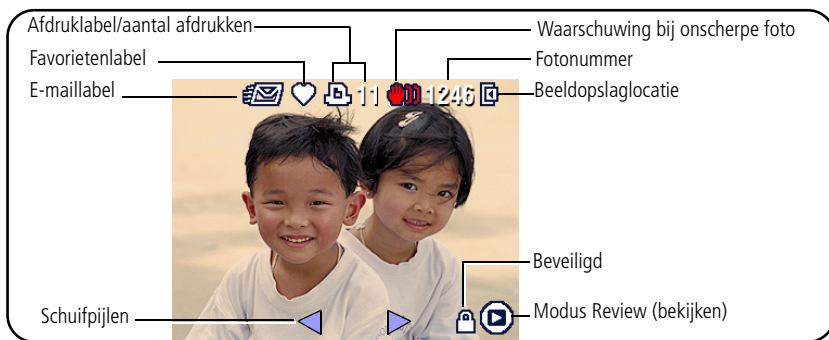

Video's

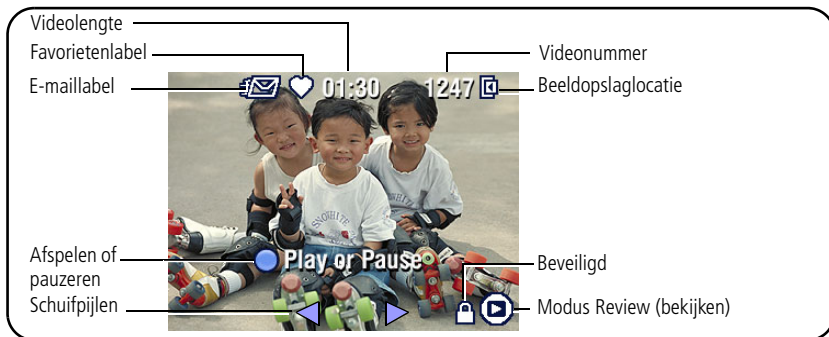



Foto's en video's verwijderen in de modus Review (bekijken)

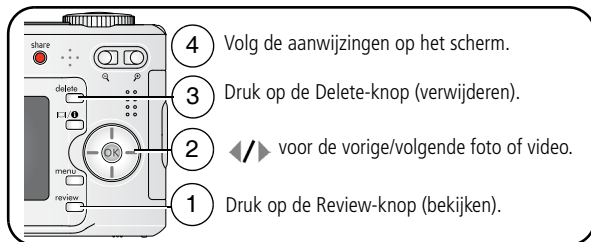

OPMERKING: Beveiligde foto's en video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

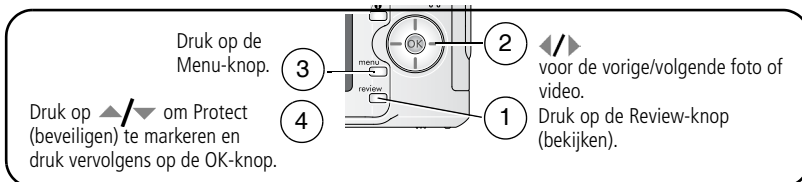

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.

Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formateert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)

3

Foto's overbrengen en afdrukken

De software installeren





LET OP:

Installeer de EasyShare-software *voordat* u de camera op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
 - 2 Plaats de CD met EasyShare-software in het CD-ROM-station.
 - 3 Laad de software als volgt:
 - Windows** – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.
 - Mac OS X** – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.
 - 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.
 - Windows** – selecteer Volledig als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren, of selecteer Aangepast als u zelf de te installeren toepassingen wilt selecteren.
 - Mac OS X** – volg de instructies op het scherm.
 - 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.
- Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor informatie over de toepassingen op de CD met EasyShare-software.

Foto's overbrengen met de USB-kabel

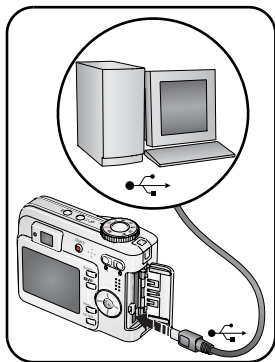

- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Steek het uiteinde van de USB-kabel met het merkteken  in de gemerkte USB-poort op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van de camera. Het pijlpictogram op de kabel dient naar u gericht te zijn.
- 4 Schakel de camera in.

De EasyShare-software wordt op uw computer geopend. Volg de aanwijzingen op het scherm om foto's over te brengen.

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de camera.

Andere beschikbare producten voor overdracht

De volgende Kodak-producten zijn ook geschikt om foto's en video's over te brengen.

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 16](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c360accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c360accessories.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met volledig opgeladen batterijen of met een optionele Kodak 3-volt wisselstroomadapter
- Een PictBridge-compatibele printer
- Een USB-kabel, meegeleverd bij uw camera

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Optioneel: Als u een Kodak 3-volt wisselstroomadapter (optionele accessoire) hebt, sluit u deze aan op een stopcontact.

BELANGRIJK: *Maak geen gebruik van de wisselstroomadapter die met het EasyShare-camerastation of -printerstation is geleverd om de camera van stroom te voorzien.*

- 3 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer of ga naar www.kodak.com/go/c360accessories als u kabels wilt bestellen.

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer en de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

2 Druk op ▲/▼ om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Current Picture (huidige foto) – Druk op ◀/▶ om een foto te selecteren. Selecteer het aantal kopieën.

Tagged Pictures (gelabelde foto's) – Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en u kunt een afdrukformaat kiezen.

Index Print (indexafdruk) – Druk miniaturen af van alle foto's. Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig. Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.

All Pictures (alle foto's) – Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of als Favorites (favorieten) zijn opgeslagen. Selecteer het aantal kopieën.

Image Storage (beeldopslag) – Open het interne geheugen, een kaart of Favorites (favorieten).

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de computer of printer.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

On line fotoafdrukken bestellen

Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de Kodak EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:



- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er passe-partouts aan toevoegen.

- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD- of MMC-kaart

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-aansluiting steekt. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD/MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschiedte stations voor uw camera

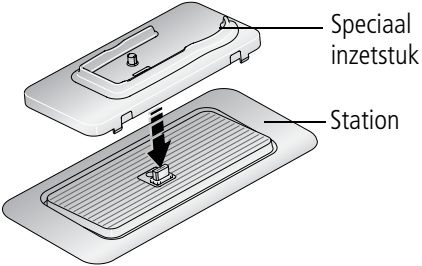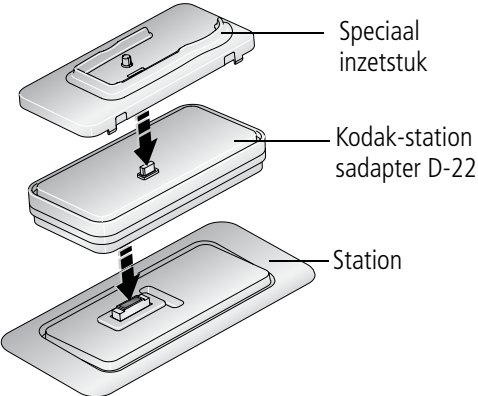Kodak EasyShare-station	Configuratiemogelijkheden
■ printer- en camerastations uit serie 3	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Station</p>
■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Kodak-station sadapter D-22</p> <p>Station</p>
■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation	Niet-compatibel


U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c360accessories.

4

Meer camerafuncties

Optische zoom gebruiken

Met de optische zoom kunt u het onderwerp 3x dichterbij halen. De optische zoom is pas doeltreffend wanneer de lens zich verder dan 60 cm van het onderwerp bevindt of 5 cm in de modus Close-up. U kunt de optische zoom alleen vóór de video-opname wijzigen, niet tijdens het opnemen.

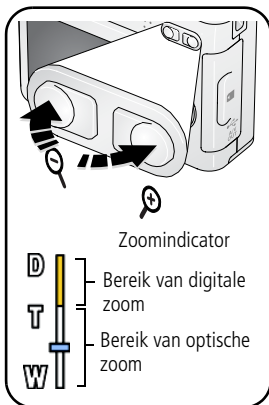

- 1 Gebruik de zoeker of het LCD-scherm om de camera op het onderwerp te richten.
- 2 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen. Druk op de knop W (groothoek) als u wilt uitzoomen.

De zoomindicator geeft de zoomstatus weer.

- 3 Maak de foto of video.


Digitale zoom gebruiken


Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 5x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast.




- 1 Druk op T (telefoto) tot de limiet voor de optische zoom is bereikt (3x). Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 2 Maak de foto of video.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's. Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. De blauwe schuiver op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm bereikt.

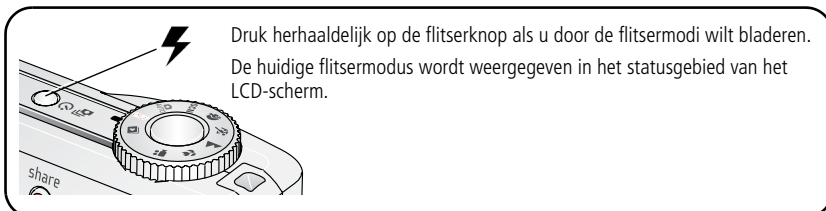De flitserinstellingen wijzigen




Flitsermodi	Flitser
 Auto Flash (automatische flitser)	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.

 Fill (altijd flitser)	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze gebruiken als het onderwerp zich in de schaduw bevindt of in tegenlicht (wanneer de zon achter het onderwerp staat). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.	
 Red-eye (rode ogen)	Als de functie rode-ogenflitser is uitgeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ De flitser gaat eenmaal af. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto. 	Als de functie rode-ogenflitser is ingeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ De flitser gaat één keer af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto.
 Off (uit)	De flitser gaat nooit af.	





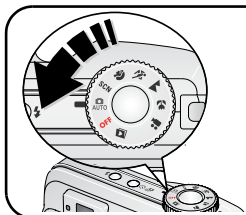

Ga naar [pagina 55](#) voor flitserinstellingen in elke modus.

OPMERKING: De gordijnsynchronisatie wordt automatisch ingeschakeld als de flitser afgaat en de sluitersnelheid is ingesteld op 1/30 seconde of langer. Deze functie werkt alleen in de modus Night portrait (nachtportret). De flitser gaat af net voordat de sluitser wordt gesloten. Hierdoor wordt er achter een bewegend voorwerp een lichteffect gecreëerd en ontstaat een natuurlijkere weergave.



Opnamemodi















Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving.

Gebruik deze modus:	Voor het volgende:
 Auto AUTO (auto-matisch)	Alledaagse opnamen – biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.
SCN Scene (scène)	Eenvoudig richten en foto's nemen als u foto's maakt in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie Scènemodi , pagina 21.)
 Portrait (portret)	Portretfoto's van mensen. Hiermee kunt u scherpstellen op het onderwerp terwijl de achtergrond vaag blijft. Voor de beste resultaten plaatst u zich op tenminste 2 m van de persoon en maakt u een compositie met het hoofd en de schouders van het onderwerp. Met telefoto kunt u de achtergrond extra vaag maken.
 Sport	Bewegende onderwerpen. De sluitertijd is kort.
 Landscape (panorama)	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig). De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.
 Close-up	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. De camera bepaalt automatisch het scherptegebied al naargelang de zoompositie.
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 4 .)


Scènemodi

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Scene (scène) **SCN**.
 - 2 Druk op   om beschrijvingen van de modus Scene (scène) weer te geven.
- OPMERKING: Als de Help-tekst wordt uitgeschakeld, drukt u op de OK-knop.
- 3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.


Gebruik deze scènemodus		Voor het volgende:
	Children (kinderen)	Foto's van spelende kinderen bij helder licht.
	Party	Mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd.
	Beach (strand)	Heldere strandscènes.
	Snow (sneeuw)	Heldere sneeuwscènes.
	Fireworks (vuurwerk)	De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.
	Flower (bloemen)	Close-ups van bloemen of andere kleine onderwerpen bij helder licht.
	Self-Portrait (zelfportret)	Close-ups van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen.
	Backlight (achtergrondlicht)	Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt).
	Night Portrait (nachtportret)	Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.

Gebruik deze scènemodus		Voor het volgende:
	Night Landscape (nachtpanorama)	Vergezichten bij nacht. De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.
	Manner/Museum (stil/museum)	Gelegenheden waarbij rust een vereiste is, zoals bij een huwelijk of lezing. De flitser en het geluid zijn uitgeschakeld.
	Text (tekst)	Documenten.

De zelfontspanner gebruiken




1 Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.

2 Druk in een willekeurige fotomodus op 

- Druk eenmaal voor een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan)
- Druk nogmaals voor een vertraging van 2 seconden (voor het automatisch loslaten van de sluiterknop op een statief)


3 Breng de compositie in beeld.

4 Druk de sluiterknop eerst half in en vervolgens helemaal.

 De foto wordt in 10 of 2 seconden gemaakt.


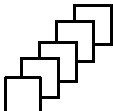

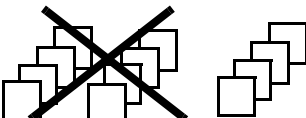
Druk op de zelfontspannerknop om de zelfontspanner te annuleren voordat de foto wordt gemaakt. (De zelfontspanner blijft actief.)

U kunt op dezelfde wijze een video maken, maar:

- Zet de keuzeschakelaar op Video .
- Druk de sluiterknop volledig in.

OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is.

Burst gebruiken

Optie	Beschrijving	Doel
 First Burst (eerste burst)	<p>De camera maakt 5 foto's in een serie (2 per seconde) als de sluiterknop is ingedrukt.</p>  <p>De eerste 5 foto's worden opgeslagen.</p>	<p>Een verwachte gebeurtenis vastleggen.</p> <p>Voorbeeld: Iemand die met een golfclub slaat.</p>
 Last Burst (laatste burst)	<p>De camera maakt maximaal 30 foto's (2 per seconde gedurende maximaal 15 seconden) als de sluiterknop is ingedrukt. Als u de sluiterknop loslaat, worden alleen de laatste 4 foto's opgeslagen.</p>  <p>De laatste 4 foto's worden opgeslagen.</p>	<p>Een gebeurtenis vastleggen als de exacte timing onduidelijk is.</p> <p>Voorbeeld: Een kind dat de kaarsjes op de verjaardagstaart uitblaast.</p>

- 1 Druk in de meeste fotomodi herhaaldelijk op de Burst-knop om een optie te kiezen.
- 2 Druk de sluiterknop **half** in om scherp te stellen en de belichting in te stellen.
- 3 Druk de sluiterknop **geheel in** en houd deze ingedrukt om foto's te maken.

De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als de foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.



OPMERKING: U kunt tijdens quickview alle foto's in de burst-serie verwijderen. In de modus Review (bekijken) kunt u foto's één voor één verwijderen (zie [pagina 10](#)).


Opname-instellingen wijzigen


U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert:


- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een in stelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.



OPMERKING: Sommige instellingen zijn niet in alle modi beschikbaar.





Instelling	Pictogram	Opties
Exposure bracketing (belichtingsstappen) Bepaal het beste belichtingsniveau voor uw omstandigheden op basis van uw evaluatie van deze drie foto's. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>		Off (uit) +/- 0,3 +/- 0,7 +/- 1,0 De camera maakt 3 foto's, één met een belichting van +, één van 0 en één van -.
Exposure Compensation (belichtingscompensatie) Hiermee controleert u hoeveel licht in de camera valt. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>		-0,2 tot +2,0 (in stappen van 1/3)



Instelling	Pictogram	Opties
<p>Picture Size (fotoformaat) Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>5,0 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte.</p> <p>4,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm</p> <p>4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>1,8 MP – voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, internetten, schermweergave of om ruimte te besparen.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>White Balance (witbalans) Hiermee kiest u uw lichtbron. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Daylight (daglicht) – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting.</p> <p>Tungsten (kunstlicht) – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser.</p> <p>Fluorescent (tl-licht) – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser.</p> <p>Open shade (open schaduw) – voor het maken van foto's in de schaduw bij een natuurlijke belichting.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Exposure Metering (belichtingsmeting)</p> <p>Hiermee beoordeelt u de belichting van specifieke gebieden in een compositie.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>		<p>Multi-pattern (multipatroon [standaard]) – beoordeelt de lichtomstandigheden over de gehele foto, zodat de belichting altijd optimaal is. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Center-weight (integraalmeting) – beoordeelt de lichtomstandigheden van het onderwerp dat zich in het midden van de zoeker bevindt. Ideaal voor onderwerpen in tegenlicht.</p> <p>Center-spot (centrale doelen) – vergelijkbaar met Center-weight (integraalmeting), maar de meting concentreert zich op een kleiner gebied van het onderwerp dat zich in het midden van de zoeker bevindt. Ideaal wanneer u in een specifiek gebied van de foto een nauwkeurige belichting nodig hebt.</p>
<p>ISO Speed (ISO-snelheid)</p> <p>Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camerasensor in.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>	<p>ISO</p>	<p>Auto (automatisch [standaard]) ISO 80, 100, 200, 400, 800</p>


Instelling	Pictogram	Opties
<p>Focus Zone (scherpstelgebied) Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>		<p>Multi-zone (meerdere doelen [standaard]) – beoordeelt 3 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Center-zone (centrale doelen) – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de zoeker. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald gebied op de foto.</p> <p>OPMERKING: Voor de beste foto's stelt u de camera in op Multi-zone (meerdere doelen) wanneer deze zich in de modus Landscape (panorama) bevindt.</p>
<p>AF Control (automatisch scherpstellen) Hiermee kiest u een instelling voor automatisch scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Continuuous AF (continu automatisch scherpstellen) – gebruikt externe AF-sensor en TTL-AF (via de lens). Omdat de camera altijd scherpstelt, is het niet nodig om de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen.</p> <p>Single AF (eenmalig automatisch scherpstellen [standaard]) – gebruikt de externe AF-sensor en TTL-AF als de sluiterknop half is ingedrukt.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Color Mode (kleurmodus) Hiermee kiest u kleurtinten. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>		<p>High Color (veel kleuren) Natural Color (natuurlijke kleuren [standaard]) Low Color (weinig kleuren) Black & White (zwart-wit) Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's. OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u ook een kleurenfoto omzetten in een zwartwit- of sepiafoto. Niet beschikbaar in de modus Video.</p>
<p>Sharpness (scherpte) Hiermee kunt u de fotoscherpte instellen. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u de camera uitschakelt.</i></p>		<p>High (hoog) Normal (normaal [standaard]) Low (laag)</p>
<p>Long Time Exposure (lange belichting) Hiermee kiest u hoe lang de sluitersluiter geopend blijft. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u de camera uitschakelt.</i></p>		<p>0,5; 0,7; 1, 1,5; 2; 3; 4; 6; of 8 seconden</p>
<p>Set Album (album instellen) Hiermee kiest u albumnamen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Album instellen uit verschillende mogelijkheden kiezen en deze op uw video's en foto's toepassen.</i></p>		<p>On (aan) of Off (uit). Selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 36.</p>







Instelling	Pictogram	Opties
<p>Image Storage (beeldopslag) Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.</p>
<p>Setup Menu (instelmenu) Hiermee kiest u extra instellingen.</p>		<p>Zie Uw camera aanpassen.</p>








Uw camera aanpassen




Met Setup (instellingen) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Setup (instellingen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

OPMERKING: De instellingen blijven van kracht tot u ze wijzigt.

Instelling	Pictogram	Opties
Return (terugkeren) – hiermee keert u terug naar het vorige menu.		
Liveview Hiermee schakelt u de optie liveview in of uit. OPMERKING: In een aantal modi wordt het LCD-scherf ingeschakeld, zelf als de optie liveview is uitgeschakeld. (Gebruik de LCD/Info-knop als u het LCD-scherf op een willekeurig tijdstip wilt in- of uitschakelen.)		On (aan) [standaard] Off (uit)
Camera Sounds (camerageluiden) Hiermee kiest u de geluidseffecten.		Theme (thema) – hetzelfde geluidseffect wordt toegepast op alle functies. Individual (individueel) – u kunt voor elke functie een ander geluidseffect kiezen.
Sound Volume (geluidsvolume)		Off (uit) Low (laag [standaard]) Medium (normaal) High (hoog)
Auto Power Off (automatisch uitschakelen) Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot de camera wordt uitgeschakeld.		10 seconden (standaard) 5 seconden 3 seconden 1 seconde
Date & Time (datum en tijd)		Zie pagina 2 .



Instelling	Pictogram	Opties
<p>Video-Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een andere extern apparaat aan te sluiten.</p>		<p>NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.</p>
<p>Orientation Sensor (oriëntatiesensor) Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven.</p>		<p>On (aan) [standaard] Off (uit)</p>
<p>Rode-ogenflitser Hiermee bepaalt u of de rode-ogenflitser automatisch afgaat voordat er een foto wordt gemaakt. OPMERKING: De camera corrigeert automatisch rode ogen, zelfs als de rode-ogenflitser is uitgeschakeld.</p>		<p>On (aan) Off (uit [standaard])</p>
<p>Date Stamp (datumstempel) Hiermee dateert u uw foto's.</p>		<p>Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.)</p>
<p>Video Date Display (videodatum weergeven) Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video.</p>		<p>On (aan [standaard]) – hiermee kunt u kiezen uit verschillende dataformaten. Off (uit)</p>
<p>Blur Warning (waarschuwing bij onscherpe foto)</p>		<p>On (aan) [standaard] Off (uit) Zie pagina 5.</p>
<p>Language (taal)</p>		<p>Zie pagina 2.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
Format (formatteren)  LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.		Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart. Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan. Internal Memory (intern geheugen) – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, albumnamen en favorieten; formateert het interne geheugen.
About (info) Hiermee geeft u informatie weer over uw camera.		

Een diapresentatie afspelen

Met Slide Show (diapresentatie) geeft u de foto's en video's op het LCD-scherm weer. Zie [pagina 34](#) als u een diapresentatie op een tv of een ander extern apparaat wilt afspelen. U kunt de levensduur van de batterij verlengen als u een optionele 3-volt wisselstroomadapter van Kodak gebruikt. (Ga naar www.kodak.com/go/c360accessories.)

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Slide Show (diapresentatie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  om Begin Show (diapresentatie starten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto en video wordt één keer weergegeven.

Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op **▲/▼** om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd **▲/▼** ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.
De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op **▲/▼** om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op **▲/▼** om On (aan) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
*De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is.
De instelling Loop (lus) blijft van kracht tot u deze wijzigt.*


Foto's/video's op een televisiescherm weergeven





U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)

OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 32](#)). Als u de videokabel tijdens een diapresentatie aansluit, wordt de presentatie gestopt.

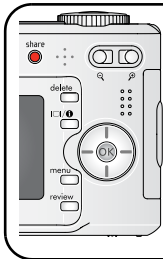- 1 Sluit de meegeleverde audio-/videokabel aan tussen de USB-poort / audio/video-uitgang van de camera en de video-ingang (geel) en audio-ingang (wit) van de televisie. Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor meer informatie.
- 2 Bekijk foto's en video's op de televisie.

Foto's bijsnijden



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2  voor de vorige/volgende foto of video.
- 3 Druk op de Menu-knop, kies Crop (bijsnijden)  , en druk vervolgens op OK.
- 4 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op   als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De foto wordt eerste gekopieerd en vervolgens bijgesneden. Het origineel blijft behouden. Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto/video-informatie bekijken



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op de LCD/Info-knop.

Druk op de Review-knop (bekijken) om de modus Review (bekijken) af te sluiten.




Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. Zie [Image Storage \(beeldopslag\)](#), pagina 30.

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Copy (kopiëren)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 10](#)).

Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Zie [pagina 10](#) voor het beveiligen van foto's en video's.


Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software die bij uw camera is geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. Als u de camera vervolgens op de computer aansluit, kunt u tot 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen kopiëren. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twee – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Set Album (album instellen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.
- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm inschakelt, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan een enkel album geselecteerd.
- 6 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's in het desbetreffende album ondergebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.




Foto's/video's voor albums labelen


Gebruik de functie Album in de modus Review om de foto's en video's in de camera te labelen met albumnamen.

Eén – op uw computer

Gebruik EasyShare-software om albums op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en ga naar de foto of video.
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Druk op  om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op  om een albummap te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Druk op  om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's of video's in het desbetreffende albummap ondergebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop (delen) als u uw foto's en video's wilt labelen.

U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht.



Print (afdrukken) ([pagina 39](#))



Email (per e-mail verzenden) ([pagina 40](#)).



Met Favorites (favorieten) ([pagina 41](#)) kunt u gegevens op uw computer goed ordenen en foto's en video's delen via uw camera.

Wanneer kan ik mijn foto's en video's labelen?

Druk op de Share-knop (delen) om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig moment. (De meest recent gemaakte foto/video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto of video hebt gemaakt, tijdens de quickview (zie [pagina 5](#)).
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt.

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op om een foto te zoeken.
- 2 Druk op om Print (afdrukken) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 3 Druk op om het aantal exemplaren te selecteren (0-99). Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.

Optioneel: U kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op om een foto te zoeken. Druk op om het afdrukaantal te wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.

4 Druk op de OK-knop.

Het afdrukpictogram  verschijnt in het statusgebied.

5 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

* Markeer Print All (alles afdrukken), druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Print All (alles afdrukken) is niet beschikbaar tijdens de quickview. Als u de afdruklabels voor alle foto's in de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren) te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. Cancel Prints (afdrukken annuleren) is niet beschikbaar tijdens de quickview.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de Kodak EasyShare-software geopend. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Zie [pagina 13](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.


OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm zet u de camera op de afdrukkwaliteit 4,4 MP (3:2). Zie [pagina 25](#).

Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer



Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens maximaal 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.


Twee – foto's/video's op de camera labelen

1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op  om een foto of video te zoeken.

2 Druk op  om Email  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.



Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 3 Druk op / om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op / om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt sturen, dient u stap 3 voor ieder adres te herhalen.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres en drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Clear All (alles wissen) als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.
- 5 Druk op / om Exit (afsluiten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 6 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.


Drie – overbrengen en per e-mail verzenden


Wanneer u de gelabelde foto's/video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's/video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik voor meer informatie in de Kodak EasyShare-software op de knop Help.

Foto's als favorieten labelen

U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorites (favorieten)  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.





OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete afbeeldingen - kleinere kopieën van uw originele afbeeldingen - worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en hiervan kunt genieten.

<p>1. Label foto's als favorieten</p>	<p>1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.</p> <p>2 Druk op ▲/▼ om Favorite (favoriet) ♥ te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.</p> <p><i>Het favorietenpictogram ♥ verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i></p> <p>Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.</p>
<p>2. Breng foto's over naar uw computer</p>	<p>1 Laad en gebruik de EasyShare-software die met de camera wordt geleverd voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 11.)</p> <p>2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (zie pagina 12) of een EasyShare-station.</p> <p><i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorites (favorieten) in het interne geheugen van de camera geladen.</i></p>
<p>3. Bekijk favorieten op de camera</p>	<p>1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) .</p> <p>2 Druk op ◀/▶ om door uw favorieten te bladeren.</p>

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van de sectie Favorites (favorieten)  op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik voor meer informatie in de Kodak EasyShare-software op de knop Help.



Optionele instellingen

Druk in de modus Favorites (favorieten) op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	<p>Slide Show (diapresentatie) (pagina 33)</p>		<p>Remove all favorites (alle favorieten verwijderen) (pagina 43)</p>
	<p>Multi-up (multifoto) (pagina 9)</p>		<p>Setup Menu (instelmenu) (pagina 30)</p>

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

Alle favorieten uit de camera verwijderen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) .
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Markeer Remove Favorites (favorieten verwijderen)  en druk vervolgens op de OK-knop.

Alle foto's die in de sectie Favorites (favorieten) van het interne geheugen zijn opgeslagen, zijn verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.






- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de Kodak EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) . Druk op / om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Print (afdrukken)  of Email  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.

5

Problemen oplossen

Cameraproblemen

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de batterij, controleer het type en plaats de batterij vervolgens terug. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij. ■ Sluit de camera aan op een Kodak 3-volt wisselstroomadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) en probeer het opnieuw. Zie pagina 60 voor meer informatie over de batterijen.
De camera kan niet worden uitgeschakeld en de lens wordt niet ingeschoven	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
De lens wordt niet uitgeschoven als de camera wordt ingeschakeld, of de lens wordt niet ingeschoven	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij in de camera is opgeladen. ■ Schakel de camera uit en weer in. (De lens wordt niet uitgeschoven in de modus Favorites [favorieten].) ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 50).
Het LCD-scherm is zwart of kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk op de LCD-knop om van scherm te wisselen.
In de modus Review (bekijken) wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto over naar de computer. ■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (pagina 11). ■ Maak nog een foto. Probeer het interne geheugen en/of een andere geheugenkaart als het probleem zich blijft voordoen.

Status	Oplossing
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. <p>(De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)</p>
De foto-oriëntatie is onnauwkeurig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de oriëntatiesensor in (pagina 32).
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (pagina 18). <p>OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.</p>
De opslaglocatie is (bijna) vol	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng foto's over naar de computer (pagina 11). Verwijder foto's van de kaart (pagina 10) of plaats een nieuwe kaart. ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 30).
De batterij heeft een korte levensduur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (pagina 1). ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij.
U kunt geen foto's maken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat. ■ Druk de sluiterknop volledig in (pagina 4). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en maak vervolgens een volgende foto. ■ Het geheugen is vol. Breng foto's over naar de computer (pagina 11), verwijder foto's (pagina 10) wijzig de beeldopslaglocatie, of plaats een nieuwe kaart.

Status	Oplossing
Er wordt een foutmelding weergegeven op het LCD-scherm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. ■ Verwijder de geheugenkaart uit de camera. ■ Verwijder de batterij en reinig de contacten met een schone, droge doek. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 50).
De geheugenkaart wordt niet herkend of de camera wordt door deze kaart geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ■ De kaart is mogelijk beschadigd. Formateer de kaart in de camera (pagina 33). ■ Gebruik een andere geheugenkaart.

Problemen met de computer of verbindingen

Status	Oplossing
De computer communiceert niet met de camera	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Schakel de camera in. ■ Zorg dat de goede USB-kabel is aangesloten op de camera en de computerpoort (pagina 12). (Controleer alle kabelaansluitingen als u een EasyShare-station gebruikt. Zorg dat de camera op het station is geplaatst.) ■ Zorg dat de EasyShare-software is geïnstalleerd (pagina 11).
De foto's worden niet naar de computer overgebracht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klik in de EasyShare-software op de knop Help.
De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 32). ■ Zorg dat het externe apparaat juist is ingesteld (zie de handleiding van het apparaat).

Problemen met de fotokwaliteit

Status	Oplossing
De foto is onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken. ■ Maak de lens schoon (pagina 61). ■ Zorg dat de camera niet in de modus Close-up staat als u meer dan 0,7 m van het onderwerp bent verwijderd. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief, met name als u foto's maakt met een hoge zoominstelling of bij weinig licht.
De foto is te donker of onderbelicht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er meer licht in de camera valt. ■ Gebruik de optie Fill Flash (altijd flitser) (pagina 18) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt. ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 18). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken. ■ Pas de belichtingscompensatie aan (pagina 24).
De foto is te licht	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verplaats de camera zodat er minder licht in de camera valt. ■ Schakel de flitser in (pagina 18). ■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 18). ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken. ■ Pas de belichtingscompensatie aan (pagina 24).

Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)

Status	Oplossing
Kan de gewenste foto niet vinden.	<ul style="list-style-type: none">■ Schakel de camera in.■ Gebruik het menu Direct print (direct afdrukken) als u de beeldopslaglocatie wilt wijzigen.
Het menu Direct print (direct afdrukken) wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">■ Druk op een willekeurige toets als u het menu opnieuw wilt weergeven.
Er kunnen geen foto's worden afgedrukt.	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer de verbinding tussen de camera en de printer (pagina 13).■ Controleer of de printer en de camera op een voeding zijn aangesloten.
De camera of printer toont een foutmelding.	<ul style="list-style-type: none">■ Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen.

6

Help-informatie

Nuttige webadressen

Camera

Hier vindt u ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, het regelen van reparaties, enz.)	www.kodak.com/go/c360support
Hier vindt u informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.)	www.kodak.com/go/c360accessories
Hier kunt u de nieuwste camera-software en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/c360downloads
Hier kunt u on line demo's van uw camera bekijken	www.kodak.com/go/howto

Software

Hier vindt u informatie over de EasyShare-software	www.kodak.com/go/easysharesw (of klik in de EasyShare-software op de knop Help)
Hier vindt u Help-informatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics

Overige

Hier vindt u ondersteuning voor andere camera's, software en accessoires	www.kodak.com/go/support
Hier vindt u informatie over Kodak EasyShare-printerstations	www.kodak.com/go/printerdocks
Hier vindt u informatie over Kodak-inkjetproducten	www.kodak.com/go/inkjet
Hier kunt u uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Hier kunt u uw camera registreren	www.kodak.com/go/register

Telefonische klantenservice

Neem bij vragen over dit product contact op met een medewerker van de klantenservice.

Australië	1800 147 701
België	02 713 14 45
Brazilië	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Denemarken	3 848 71 30
Duitsland	069 5007 0035
Filipijnen	1 800 1 888 9600
Finland	0800 1 17056
Frankrijk	01 55 1740 77
Griekenland	00800 44140775
Hongkong	800 901 514
Ierland	01 407 3054

Noorwegen	23 16 21 33
Oostenrijk	0179 567 357
Polen	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Singapore	800 6363 036
Spanje	91 749 76 53
Taiwan	0800 096 868
Thailand	001 800 631 0017
Turkije	00800 448827073
Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Zuid-Korea	00798 631 0024
Zweden	08 587 704 21
Zwitserland	01 838 53 51

India	91 22 617 5823
Italië	02 696 33452
Japan	03 5540 9002
Nederland	020 346 9372
Nieuw-Zeeland	0800 440 786

Verenigde Staten	1 800 235 6325
Buiten de Verenigde Staten	585 726 7260
Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op:

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/c360support voor meer specificaties.

CCD – 2,54 cm/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding

Uitvoerformaat –

5,0 MP: 2576 x 1932 pixels

4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 pixels

4,0 MP: 2304 x 1728 pixels

3,1 MP: 2048 x 1536 pixels

1,8 MP: 1552 x 1164 pixels

Kleurenscherm – 50 mm hybride LCD-kleurenscherm; 110 K pixels

Kleuren-EVF (elektronische zoeker) – LCD-scherm

Preview (LCD) – Frame-snelheid: 24 fps

Opnamelens – 3x optische zoom; asferische, geheel glazen Retinar-lens, f/2,7 - 5,2 (35 mm equivalent: 34 mm - 102 mm)

Lensbescherming – Ingebouwd

Digitale zoom – De beschikbare instellingen voor de gecombineerde zoom variëren van 3,2x tot 15x in stappen van 0,2x. (Niet ondersteund voor filmopname.)

Scherpstellen – TTL-AF; automatisch, meerdere doelen, centrale doelen.

Lensbereik:

0,6 m - oneindig bij groothoek

2 m - oneindig bij telefoto

5 cm - 70 cm bij groothoek (close-up)

1,2 m - 2,1 m telefoto (close-up)

Belichtingsmeting – TTL-AE; multi-patroon, centrale doelen, integraalmeting

Belichtingscompensatie – +/-2,0 BW in stappen van 1/3 BW

Sluitersnelheid –

Automatisch: 1/60 - 1/1400 sec.

Lange belichting: 0,7 - 8 sec.

ISO-snelheid –

Auto: 80-160

Instelbaar: 80, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij de beeldkwaliteit Good [goed].)

Elektronische flitser – Automatische flitser met fotosensor

Flitserbereik bij ISO 140:0,6 m - 3,6 m bij groothoek; 0,6 m - 2,1 m bij telefoto

Flitsermodi – Automatisch, altijd flitser, rode ogen, uit

Opnamemodi – Automatisch, portret, sport, nacht, panorama, close-up, video, scènemodi

Foto's in serie maken (burst) – Maximaal 5 foto's bij 2,4 fps (4 foto's bij ISO 400/800); AE, AF en AWB alleen uitgevoerd voor eerste opname

Video-opname –


VGA (640 x 480) bij 24 fps

QVGA (320 x 240) bij 24 fps

Beeldbestandsindeling –

Foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF

Video: QuickTime (CODEC MPEG4)

Beeldopslag – Optionele MMC- of SD-kaart  (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)

Interne opslagcapaciteit – 32 MB intern geheugen

Quickview – Ja

Video-uitgang – NTSC of PAL

Voeding – CRV3; 2 AA lithium; 2 AA Ni-MH; Kodak EasyShare Ni-MH oplaadbaar batterijpakket (KAA2HR); 3-volts wisselstroomadapter

Communicatie met de computer – USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via USB-kabel, EasyShare-camerastation of -printerstation

Ondersteuning voor PictBridge-printers – Ja

Zelfontspanner – 2 of 10 seconden

Witbalans – Automatisch, daglicht, open schaduw, kunstlicht, tl-licht

Kleurmodi – Veel, natuurlijk, weinig, zwart-wit, sepia

Datumstempel – Geen, JJJJMMDD, MMDDJJJJ, DDMMJJJJ





Statiefbevestiging – 6,4 mm














Afmetingen – 102,5 mm x 65 mm x 38 mm indien uitgeschakeld




Gewicht – 286 g zonder batterij of kaart

Flitserinstellingen in elke modus

Elke opnamemodus heeft vaste flitserinstellingen.

Opnamemodi		Standaard-instelling	Beschikbare instellingen
 AUTO	Auto (automatisch)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
 Portrait (portret)	Portrait (portret)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
 Sport	Sport	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
 Landscape (panorama)	Landscape (panorama)	Off (uit)	Off (uit)

Opnamemodi		Standaard-instelling	Beschikbare instellingen
	Close-up	Off (uit)	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
	Video	Off (uit)	Off (uit)
	First burst (eerste burst)	Off (uit)	Off (uit)
	Last burst (laatste burst)	Off (uit)	Off (uit)
SCN Scènemodi			
	Children (kinderen)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
	Party	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
	Beach (strand)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
	Snow (sneeuw)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
	Fireworks (vuurwerk)	Off (uit)	Off (uit)
	Flower (bloemen)	Off (uit)	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
	Self-Portrait (zelfportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
	Backlight (achtergrondlicht)	Fill (altijd flitser)	Fill (altijd flitser)
	Night Portrait (nachtportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)

Opnamemodi		Standaard-instelling	Beschikbare instellingen
	Night Landscape (nachtpanorama)	Off (uit)	Off (uit)
	Manner/Museum (stil/museum)	Off (uit)	Off (uit)
	Text (tekst)	Off (uit)	Auto (automatisch), Off (uit)

* Wanneer u in deze modi kiest voor Auto (automatisch) of Red-eye (rode ogen), blijft de instelling van kracht tot u deze wijzigt.

Opslagcapaciteit

De grootte van bestanden varieert. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Aantal foto's				
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	1,8 MP
32 MB intern geheugen	17	19	21	27	43
32 MB SD/MMC	19	22	24	30	48
64 MB SD/MMC	39	44	48	60	97
128 MB SD/MMC	79	88	97	121	195
256 MB SD/MMC	159	178	196	242	391
512 MB SD/MMC	319	356	392	485	783

Opslagcapaciteit voor video's

	Minuten/seconden video	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
32 MB intern geheugen	1 min. 47 sec.	3 min. 23 sec.
32 MB SD/MMC	1 min. 52 sec.	3 min. 46 sec.
64 MB SD/MMC	3 min. 59 sec.	7 min. 32 sec.
128 MB SD/MMC	7 min. 59 sec.	15 min. 4 sec.
256 MB SD/MMC	15 min. 58 sec.	30 min. 8 sec.
512 MB SD/MMC	31 min. 57 sec.	60 min. 17 sec.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren.


- Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdert. De batterijen kunnen heet zijn.

- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder muntstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Combineer geen nieuwe en gebruikte batterijen. Combineer geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Combineer geen lithium-, Ni-MH- en Ni-Cd-batterijen. Combineer geen batterijen van verschillende chemische samenstellingen, klassen of merken. De batterijen gaan mogelijk lekken als deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Als de batterijen in contact komen met metalen voorwerpen, kunnen deze zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterijen ontstaan.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Levensduur van de batterij

Gebruik onderstaande Kodak-batterijen. (De typen batterijen zijn tevens aangegeven op het klepje van het batterijcompartiment.)

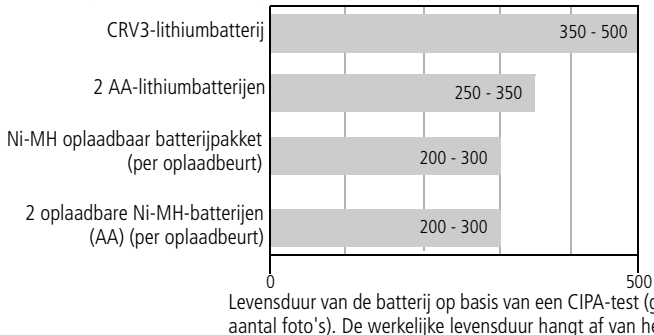

Het gebruik van alkaliebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund. Gebruik de genoemde batterijen omdat deze batterijen lang genoeg meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Bekijken van uw foto's op het LCD-scherm (zie [pagina 8](#))
 - Het LCD-scherm als zoeker gebruiken (zie [pagina 4](#))
 - Veelvuldig gebruik van de flitser
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Stroombesparende functies

Inactiviteit gedurende	De camera	Opnieuw inschakelen
1 minuut	Het camerascherm wordt uitgeschakeld.	Druk op de OK-knop.
10, 5, 3 of 1 minuten (zie Auto Power Off (automatisch uitschakelen) , pagina 31.)	De camera wordt automatisch uitgeschakeld.	Druk op een knop of plaats/verwijder een kaart.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/c360downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.

- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/c360support.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garanteservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimd de bedieningsinstructies in de gebruikershandleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING ALS FOUTEN HET GEVOLG ZIJN VAN TRANSPORTSCHADE, ONGELUKKEN, WIJZIGINGEN, NIET-ERKENDE SERVICE, ONJUIST GEBRUIK, MISBRUIK, GEBRUIK MET NIET-COMPATIBLE ACCESSOIRES, VERZUIM OM DE BEDIENINGS-, ONDERHOUDS- OF VERPAKKINGSINSTRUCTIES VAN KODAK OP TE VOLGEN, VERZUIM OM ITEMS TE GEBRUIKEN DIE ZIJN GELEVERD DOOR KODAK (ZOALS ADAPTERS EN KABELS), OF OP CLAIMS DIE WORDEN INGEDIEND NA AFLOOP VAN DEZE GARANTIE.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.


Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met het huishoudelijk afval te worden weggegooid als er afvalcontainer met een kruis erdoor op het product staat. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com voor informatie over het recyclingprogramma.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Nederlandse vertaling:

Dit is een product van Klasse B volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Index

A

- A/V-uitgang, 34
- AA-batterij, plaatsen, 1
- accessoires, 12
 - batterij, 60
 - kopen, 50
 - printerstation, 13
 - SD/MMC-kaart, 3
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 15
 - met EasyShare-printerstation, 13
 - on line bestellen, 14
 - PictBridge, 13
 - printer optimaliseren, 50
 - vanaf computer, 14
 - vanaf een kaart, 15
- afspelen diapresentatie, 33
- album
 - foto's labelen, 36
 - instellen, 29
- altijd flitser, 18
- automatisch, 20
 - uitschakelen, 61
 - zoekermarkeringen voor scherpstellen, 7
- automatisch scherpstellen, 28
- automatisch uitschakelen, 31
- automatische flitser, 18

B

- batterijcompartiment, ii
- batterijen
 - levensduur verlengen, 60
 - plaatsen, 1
 - typen, 60
 - verwachte levensduur, 60
- beeldopslag, 30
- belichting
 - lange belichting, 29
 - meting, 27
- belichtingscompensatie, 24
- belichtingsstappen, 24
- bibberende hand, 5
- bijlage, 53
- bijsnijden, foto's, 35
- bloemen, 21
- burst, gebruiken, 23
- burst-knop, i

C

- camera in- en uitschakelen, 2
- camerageluiden, 31
- camera-instellingen aanpassen, 30
- camerascherm
 - video's bekijken, 8
- compatibiliteit, station, 16
- conformiteitsverklaring VCCI, 66
- CRV3-batterij
 - plaatsen, 1

D

- datum instellen, 2
- datumstempel, 32
- delete-knop, ii
- diapresentatie
 - afspelen, 33
 - interval, 34
 - problemen, 47
 - voortdurende lus, 34
- diapresentatie weergeven, 33
- digitale zoom, gebruiken, 18
- downloaden, foto's, 11

E

- EasyShare-software
 - installeren, 11
- een foto maken, 4
- een video maken, 4
- extern videoapparaat
 - foto's bekijken, video's, 34

F

- favorieten
 - instellen, 42
 - labelen, 41
 - verwijderen, 43
- firmware, upgrade uitvoeren van, 61
- flitser
 - instellingen in elke modus, 55
- flitser uit, 18
- flitserinstellingen, 18
- formatteren, 33
 - let op, 10

foto

- vergroten, 8
- foto bekijken
 - na het maken, 5, 8
- foto's
 - afdrukken, 14
 - bekijken, 8
 - beveiligen, 10
 - bijsnijden, 35
 - gelabelde foto's per e-mail
 - verzenden, 40
 - kopiëren, 36
 - labelen, 36
 - maken, modi, 20
 - opslagcapaciteit, 57
 - overbrengen, 11
 - verwijderen, 10
- foto's bekijken
 - camerascherm, 8
 - terwijl u ze maakt, 5
- foto's bekijken, video's
 - diapresentatie, 33
- foto's kopiëren
 - geheugen naar kaart, 36
 - kaart naar geheugen, 36
 - naar computer, 11
- foto's, video's
 - beveiligen, 10
 - delen, 39
 - overbrengen, 11
 - per e-mail verzenden, 40
- fotoformaat, 25

G

garantie, 62
geheugen
 kaart plaatsen, 3
 opslagcapaciteit, 57
gelijkspanningsingang, i
geluiden, 31
geluidsvolume, 31
geschikte stations, 16

H

help, 45
 webadressen, 50

I

info over deze camera, 33
info-knop, ii
informatie
 over foto's, video's, 35
installeren
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 3
 software, 11
instellen
 album, 29
 automatisch scherpstellen, 28
 automatisch uitschakelen, 31
 beeldopslag, 30
 belichtingscompensatie, 24
 belichtingsmeting, 27
 belichtingsstappen, 24
 camerageluiden, 31
 datum en tijd, 2
 datumstempel, 32

fotoformaat, 25
geluidsvolume, 31
informatie, 33
instelmenu, 30
ISO, 27
kleurmodus, 29
lange belichting, 29
liveview, 31
opnamemodus, 20
oriëntatiesensor, 32
scherpstelgebied, 28
scherpte, 29
terugkeren, 31
videodatum weergeven, 32
video-uitgang, 32
waarschuwing bij onscherpe foto, 32
witbalans, 26
zelfontspanner, 22

instellingen
 flitser, 55
 opname, 24
instelmenu, 30
intern geheugen
 opslagcapaciteit, 57
interval, diapresentatie, 34
ISO-snelheid, 27

K

kabel
 audio/video, 34
 USB, 12
keuzeschakelaar, i, 20
kinderen, 21
klaar-lampje, ii

klantenservice, 51
kleurmodus, 29
klok, instellen, 2
knop
 burst, i, 23
 flitser, 18
 flitser, flitserknop, i
 groothoek, ii
 info, ii
 LCD/Info, ii
 menu, ii
 OK, ii
 review, ii, 8
 Share, ii
 sluiter, i
 telefoto, ii
 verwijderen, ii, 5
 zelfontspanner,
 zelfontspannerknop, i
 zoom, 17
knop groothoek, ii
knop telefoto, ii
Kodak EasyShare-software
 upgrade uitvoeren van, 61
Kodak-websites, 50

L

labelen
 favorieten, 41
 voor afdrukken, 40
 voor albums, 36
 voor e-mail, 40
laden
 software, 11

lampje van de zelfontspanner, i
lange belichting, 29
LCD/Info-knop, ii
LCD-scherm, ii
lens, i
 reinigen lens, 61
let op, 58
 formatteren, 10
levensduur van de batterij, 60
lichtsensor, i
liveview, 31
luidspreker, ii
lus, diaprojectie, 34

M

Macintosh, software installeren op, 11
meer camerafuncties, 17
menu-knop, ii
microfoon, i
miniaturen, 9
modi
 automatisch, 20
 bloemen, 21
 kinderen, 21
 nachtpanorama, 22
 nachtportret, 21
 party, 21
 SCN, 20
 sneeuw, 21
 stil, 22
 strand, 21
 tegenlicht, 21
 tekst, 22

vuurwerk, 21
zelfportret, 21
multifoto, 9

N

nachtpanorama, 22
nachtportret, 21

O

OK-knop, ii
on line afdrucken, bestellen, 14
onderhoud, camera, 61
ondersteuning, technisch, 51
onscherp, 5
opname-instellingen, 21, 24
opslagcapaciteit, 57
optische zoom, 17
oriëntatiesensor, 32
over foto, video, 35

P

party, 21
PictBridge-printer, 13
pictogram
 onscherp, 5
pictogrammen
 foto's bekijken, 9
 opname, 6
pictogrammen, keuzeschakelaar, 20
plaatsen
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 3
polsriem, 1
polsriembevestiging, ii

printerstation, 13
problemen oplossen, 45
prullenbak, verwijderen, 5

Q

quickview
 gebruiken, 5

R

recyclen, weggoaien, 62
reparatie, 50
review-knop, ii, 8
richtlijnen, batterij, 60
rode-ogenflitser, 18
ruststand, 61

S

scherpstellen
 gebied, 28
scherpte, 29
 zoekermarkeringen, 7
SCN, 20
SD/MMC-kaart
 afdrucken van, 15
 opslagcapaciteit, 57
 plaatsen, 3
 sleuf, ii
setup-modus, gebruiken, 30
Share-knop, ii
sluiter
 problemen, 46
 vertraging zelfontspanner, 22
sluiterknop, i
sneeuw, 21

software
 installeren, 11
 upgrade uitvoeren van, 61
specificaties, camera, 53
statiefbevestiging, ii
station
 connector, ii
 printer, 13
status
 onscherp, 5
stil, 22
strand, 21
stroom
 automatisch uitschakelen, 61

T

tegenlicht, 21
tekst, 22
telefonische ondersteuning, 51
telefoonnummers service en
 ondersteuning, 51
televisie, diapresentatie, 34
terugkeren, 31
tijd, instellen, 2

U

uitschakelen, 31
uitschakelen, automatisch, 61
upgrade uitvoeren van software,
 firmware, 61
URL's, Kodak-websites, 50
USB, audio/video-uitgang, ii
USB-kabel, 12

V

veiligheid, 58
vergroten, foto, 8
verwachte levensduur batterij, 60
verwijderen
 foto's, video's, 10
 foto's, video's beveiligen, 10
 tijdens quickview, 5
verwijderen favorieten, 43
video
 bekijken, 8
 beveiligen, 10
 datum weergeven, 32
 kopiëren, 36
 opslagcapaciteit, 57
 uitgang, 32
video's
 gelabelde video's per e-mail
 verzenden, 40
 overbrengen, 11
 verwijderen, 10
video's bekijken
 camerascherm, 8
voeding
 camera, 2
voedingslampje, i
volume, 31
voor uw camera zorgen, 61
voorschriften, 65
vuurwerk, 21

W

- waarschuwing bij onscherpe foto, 32
- waarschuwingen, 58
- weggooien, recyclen, 62
- Windows-computers
 - software installeren, 11
- witbalans, 26

Z

- zelfontspanner
 - met foto's, 22
- zelfontspanner, sluitervertraging, 22
- zelfportret, 21
- zoeker, i, ii
- zoom
 - digitaal, 18
 - optisch, 17