


HELLOMOTO

Inleiding op uw nieuwe draadloze Motorola-telefoon SLVR GSM. Hier volgt een kort overzicht van de apparaatfuncties.

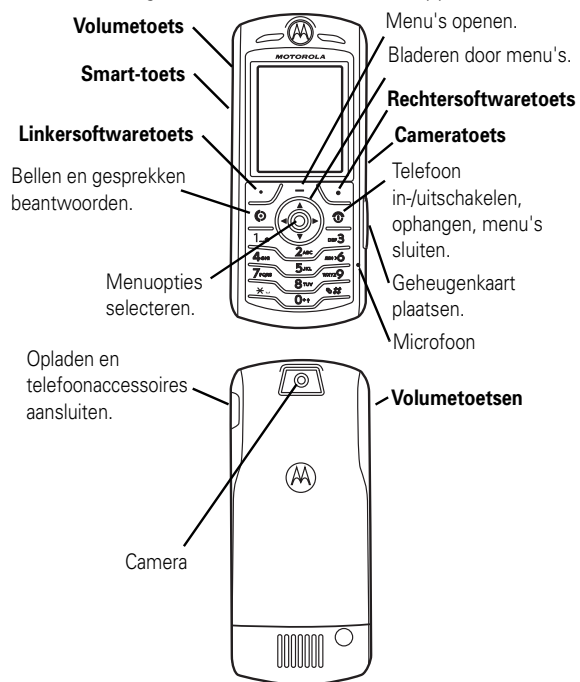

Zie pagina 67 voor meer informatie over Push to Talk (PTT).

www.motorola.com

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies niet door uw service- provider worden geactiveerd en/of dat de instellingen van het netwerk van de provider de werking van een functie beperken. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en werking van functies. Alle functies, werkingen en andere productspecificaties, alsmede de informatie in deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie en worden beschouwd als zijnde correct op het moment van afdrukken. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder enige kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn geregistreerd bij het Amerikaanse Patent & Trademark Office.

De Bluetooth-handelsmerken berusten bij hun eigenaar en worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc. 2005.



De informatie in de gebruikershandleidingen van Motorola wordt geacht juist te zijn op het moment dat deze worden gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. De inhoud van de gebruikershandleidingen van Motorola wordt aangeboden 'in de huidige staat'. Behoudens waar vereist op basis van toepasselijke wet- en regelgeving wordt geen enkele garantie in welke vorm dan ook, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, verleend met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze handleiding.





Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan de telefoon waarvoor niet expliciet toestemming is gegeven door Motorola, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

Funcctieoverzicht

Hoofdmenu






-  **Telefoonboek**
-  **Gespreksinfo**
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden *
 - Gesprekskosten *
 - Datatijden *
 - Datavolumes *
-  **Berichten**
 - Nieuw bericht
 - Inbox
 - Outbox
 - Concepten
 - EasyMMS
 - EasySMS
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast
 - Voicemail
 - E-mails
-  **Toepassingen**
 - SIM-toolkit *
 - Calculator
 - Agenda
 - Wekker
 - Snelkoppelingen
 - Gespreks diensten
 - Beperkt kiezen
 - Service nummers *
 - Quick Dial
 - VoiceDial
-  **Spel&Toepassingen**

-  **Webtoegang**
 - Browser
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser setup
 - Web profielen *
-  **Multimedia**
 - Afbeeldingen
 - Audio
 - Camera
 - Videos
 - Video camera
-  **Bluetooth koppeling**
 - Handsfree
 - Apparaat historie
 - Setup
-  **Instellingen**
 - (zie volgende pagina)


* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. Het menu van uw telefoon kan licht afwijken.

Instellingenmenu

-  **Personaliseer**
 - Startscherm
 - Hoofd Menu
 - Thema
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screensaver
-  **Melding Profielen**
 - Profiel
 - *stijl* Details
-  **Verbinding**
 - Bluetooth koppeling
 - Sync
 - USB instellingen
-  **Gesprek doorschakelen ***
 - Spraakgesprekken
 - Fax
 - Data
 - Alles annuleren
-  **Tijdens gesprek setup**
 - Timer in gesprek
 - Mijn ID
 - Spraak en fax
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
-  **Initiële setup**
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display Time-out
 - Display licht
 - Setup TTY *
 - Scroll
 - Taal
 - Helderheid
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
-  **Telefoonstatus**
 - Mijn tel. nummers
 - Actieve lijn *
 - Batterijmeter
 - Opslag apparaten
 - Software update
 - Meer info

-  **Headset**
 - Autom. aannemen
 - VoiceDial

-  **Carkit instellingen**
 - Autom. aannemen
 - Autom. handsfree
 - Uitschakeltijd
 - Oplaadtijd

-  **Network**
 - Nieuw netwerk
 - Netwerk setup
 - Netwerkenlijst
 - Mijn netwerkenlijst *
 - Netwerk toon
 - Netwerk jingle *
 - Afgebroken toon

-  **Beveiliging**
 - Telefoon slot
 - Toetsen vergrendelen *
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering *
 - SIM-PIN
 - Nieuwe codes
 - Certificaatbeheer *

-  **PTT-instellingen ***
 - PTT-dienst

-  **Java instelling**
 - Java systeem
 - Wis alle apps
 - Applic. vibreren
 - Applic. volume
 - Applic. display licht

* optionele functies

Inhoud

Functieoverzicht	4
Veiligheidsinformatie	9
Conformiteit met EU-richtlijnen	18
Informatie over hergebruik	19
Essentiële zaken	20
Over deze handleiding	20
SIM-kaart	21
Batterij	22
Telefoon in- en uitschakelen	24
Gesprek voeren	25
Gesprek beantwoorden	25
Uw telefoonnummer	25
Hoofdfuncties	26
Foto maken en verzenden	26
Video opnemen	28
Digitale audiospeler	30
Kabelaansluitingen	32
Geheugenkaart	32
Draadloze Bluetooth®-verbinding	35
Basisprincipes	40
Beeldscherm	40
Menu's	44
SMS maken	46
Volume	51
Navigatietoets	52
Handsfree-luidspreker	52
Codes en wachtwoorden	53
Telefoon vergrendelen en ontgrendelen	53
Aanpassen	55
Belstijl	55
Tijd en datum	56
Achtergrond	57
Schermbeveiliging	57
Uiterlijk van het beeldscherm	58
Antwoordopties	59

Gesprekken	60
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	60
Gespreksinfo	60
Opnieuw kiezen	62
Terugbellen	62
Kladblok	63
Een gesprek in de wachtstand zetten of de microfoon uitschakelen	63
Wisselgesprek	64
Beller-ID	64
Alarmnummers bellen	65
Internationale gesprekken	65
Snelkiezen	66
Voicemail	66
Push To Talk (PTT)	67
Overige functies	74
Geavanceerde gespreksfuncties	74
Telefoonboek	77
Berichten	84
Aanpassen	87
Gesprekstijden en -kosten	90
Handsfree	91
Gegevens- en faxgesprekken	93
Netwerk	94
Persoonlijke organizer	95
Beveiliging	96
Spelletjes en ontspanning	97
SAR-gegevens	100
Index	102

Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE TELEFOON. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT.¹

Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld (AAN), ontvangt de telefoon RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Als u telefoneert, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola-telefoon is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en er zeker van wilt zijn dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen op te volgen.

Een externe antenne gebruiken

Gebruik alleen een externe antenne die bij de telefoon is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen en zijn bovendien mogelijk in strijd met de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Veiligheidsinformatie 9

Houd een externe antenne NIET vast als de telefoon IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoneren

Als u iemand belt of als u gebeld wordt, moet u de telefoon net zo vasthouden als een telefoonhoorn met een snoer.

De telefoon op het lichaam dragen

Als u tijdens het telefoneren de telefoon op uw lichaam draagt, dient u de telefoon altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te plaatsen om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan RF-energie binnen de wettelijk vastgestelde richtlijnen blijft. Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn goedgekeurd, worden de richtlijnen inzake blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden.

Als u geen van de door Motorola goedgekeurde of meegeleverde accessoires gebruikt om de telefoon op het lichaam te dragen en als u de telefoon ook niet in de normale positie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon met de antenne tijdens het telefoneren ten minste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gegevens verzenden en ontvangen met de telefoon

Als de voorziening voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u de telefoon met de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF-energie worden overschreden. Op de website van Motorola www.motorola.com vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

10 Veiligheidsinformatie

Storingen door RF-energie

Opmerking: In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan uw telefoon dus storingen veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren, kunnen verdragen.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in alle gebouwen waar u via waarschuwingsborden of anderszins wordt verzocht uw telefoon uit te schakelen. Dit kunnen ziekenhuizen of zorginstellingen zijn waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

Vliegtuigen

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als uw apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare voorziening heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze voorziening tijdens de vlucht. Als uw telefoon een functie heeft waarmee de telefoon automatisch wordt ingeschakeld, moet u deze functie uitschakelen voordat u zich aan boord van een vliegtuig begeeft of voordat u een gebied binnegaat waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt.

Veiligheidsinformatie 11

Medische apparatuur

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden mensen met een pacemaker aan om ten minste een afstand van 15 centimeter aan te houden tussen de mobiele telefoon en een pacemaker.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat de telefoon ALTIJD meer dan 15 centimeter van uw pacemaker is verwijderd wanneer de telefoon AAN is.
- Draag de telefoon NIET in een borstzak.
- Gebruik de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Zet de telefoon onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Gehoorapparaten

Bepaalde draadloze digitale telefoons kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat om na te gaan welke alternatieven er zijn.

Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw huisarts kan u mogelijk helpen om deze informatie te verkrijgen.

Telefoneren tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van de telefoon in de auto in het gebied waar u zich bevindt.

Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u telefoneert tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een telefoon u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik de telefoon handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand gaat bellen of voordat u een telefonische oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden vindt u in het gedeelte met tips voor een veilig gebruik van de mobiele telefoon achter in deze handleiding of op de website van Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele telefoons

Voor voertuigen met een airbag

Plaats een telefoon niet bovenop een airbag of in het gebied waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met grote kracht opgeblazen. Als een telefoon zich binnen het bereik van de airbag bevindt op het moment dat deze wordt opgeblazen, wordt de telefoon mogelijk met grote kracht weggeslingerd en kan de telefoon op die manier ernstig letsel bij de inzittenden van het voertuig veroorzaken.

Tankstations

Lees de waarschuwingsborden bij tankstations en neem alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur bij tankstations in acht. Schakel uw draadloze apparaat uit als gekwalificeerd personeel dat van u vraagt.

Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit voordat u een gebied binnengaat met een potentieel explosieve atmosfeer. U mag in een dergelijk gebied geen batterijen uit de telefoon halen, in de telefoon plaatsen of opladen. In een potentieel explosieve atmosfeer kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken die lichamelijk letsel of zelf de dood tot gevolg kan hebben.

Opmerking: Tot gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, waarnaar hierboven wordt verwezen, behoren onder andere gebieden waar brandstof wordt getankt, zoals het gebied benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of partikels bevat, zoals stof of metaalpoeder. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, gemarkeerd met waarschuwingsborden.

Ontstekingsmechanismen en gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw telefoon UIT in de buurt van elektrische ontstekingsmechanismen, in een gebied waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar op borden de tekst 'Elektronische apparaten uitschakelen' of een vergelijkbare tekst is te lezen om storingen te voorkomen. Neem alle waarschuwingen en aanwijzingen in acht.

Beschadigde producten






Is uw telefoon of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng de telefoon of batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum waar het personeel kan nagaan of de telefoon of batterij is beschadigd. Probeer de telefoon of batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.

Batterijen en batterijladers

Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan dat schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een voorwerp van een geleidend materiaal kan kortsluiting veroorzaken en heet worden. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden. **Gebruik uitsluitend Motorola Original™-batterijen en -batterijladers.**

Waarschuwing: werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op uw telefoon, batterij of batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag uw afgedankte batterij of telefoon niet in het vuur werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de lokale wetgeving te worden gerecycled.
	U dient uw afgedankte batterij of telefoon niet als gewoon huisval in de afvalbak te gooien, maar deze in te leveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingspunten.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Verstikkingsgevaar

Uw telefoon en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd de telefoon en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van uw mobiele telefoon zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u de telefoon laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik de telefoon pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het televisiekijken of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich zelfs voordoen bij iemand die nog nooit eerder een aanval of black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs vaker voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op uw telefoon of voordat u een speciale knipperlichtfunctie op de telefoon inschakelt. (De knipperlichtfunctie is niet op alle producten beschikbaar.)

Ouders dienen kinderen in de gaten te houden die een videospelletje spelen of andere functies van de telefoon gebruiken waarbij knipperend licht wordt geproduceerd. Iedereen dient het gebruik van de telefoon te staken en contact op te nemen met een arts als zich een of meer van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op dergelijke symptomen te beperken:

- Gebruik geen functie waarbij knipperend licht te zien is als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Speel spelletjes in een goed verlichte ruimte.
- Houd het scherm van de telefoon bij het spelen van spelletjes zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u dezelfde handelingen herhaaldelijk uitvoert op uw telefoon, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen, zoals peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Neem bij het spelen van spelletjes op de telefoon elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Als uw handen, polsen of armen tijdens het spelen van spelletjes moe worden of zeer gaan doen, stop dan en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, moet u stoppen met spelen en naar een dokter gaan.


1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 28 januari 2005 zijn gepubliceerd.

EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

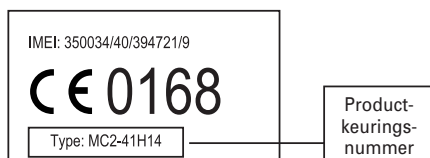

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte – voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Het milieu sparen door te recycelen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dat product niet in een afvalbak gooien bij het gewone huisvuil.


Mobiele telefoons en accessoires recycelen



Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet in de afvalbak bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Als er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.



Essentiële zaken



Over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt vinden:

Optie weergeven: druk op  > **Gespreksinfo** > **Gevoerde**


In dit voorbeeld wordt aangegeven hoe u in het startscherm op  drukt om het menu te openen,  **Gespreksinfo** markeert en selecteert en vervolgens **Gevoerde** markeert en selecteert.

Druk op  om naar een menufunctie te bladeren en deze te markeren. Selecteer de gemarkeerde menufunctie met de *middelste toets* .

Symbolen	
	Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk of het abonnement, en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
	Dit betekent dat voor een functie een optioneel accessoire nodig is.

Batterij

Batterij installeren

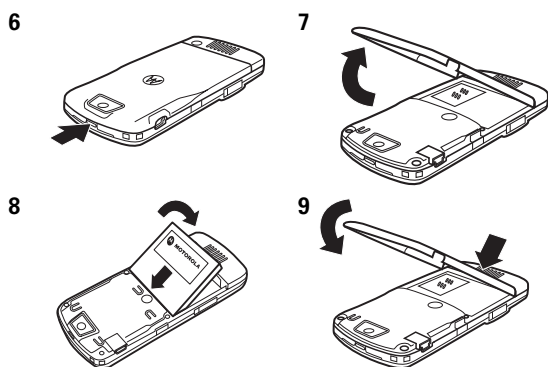

Batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet geheel opgeladen. Sluit de reislader aan op de telefoon en een stopcontact. Op het beeldscherm van uw telefoon wordt **Opladen voltooid** weergegeven wanneer het opladen is voltooid.

Tip: u kunt de batterij niet overladen. De batterij werkt het beste nadat deze een paar keer helemaal is opgeladen en ontladen.




SIM-kaart

Uw *SIM-kaart* (Subscriber Identity Module) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en telefoonboekvermeldingen.

Zie pagina 32 voor meer informatie over het plaatsen en gebruiken van een geheugenkaart.

Let op: buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

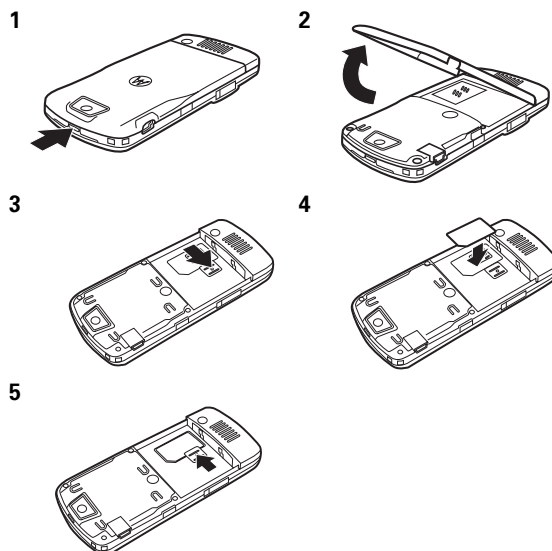

U kunt de batterij van de telefoon opladen door de mini-USB-poort van de telefoon met een kabel aan te sluiten op een USB-poort op een computer. De telefoon en de computer moeten zijn ingeschakeld en op de computer moeten de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. USB-kabels en ondersteunende software van Motorola Original zijn los verkrijgbaar.



Als de batterij van de telefoon helemaal is ontladen, kunt u deze niet met een USB-lader opladen via de computer. U moet dan de reislader gebruiken.

Tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies van het apparaat en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.
- Wilt u de batterij opslaan, bewaar deze dan ontladen op een koele, donkere en droge plaats, zoals een koelkast.




- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10 °C of boven 45 °C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor ze langer moeten worden opgeladen. Als u veranderingen in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.


 Neem contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen


Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in het hoofdstuk 'Veiligheids- en algemene informatie' in deze handleiding voordat u uw telefoon gaat gebruiken.

Telefoon in- en uitschakelen


Om de telefoon in te schakelen, houdt u  enkele seconden ingedrukt, of totdat het beeldscherm wordt ingeschakeld. Voer desgevraagd de slotcode (vier cijfers) in.




Let op: als u driemaal achtereenvolgend een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM op slot** weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider.

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u  twee seconden ingedrukt.

Gesprek voeren


Om een gesprek te voeren, kiest u het gewenste nummer en drukt u op .

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Als u ook tijdens gesprekken wilt profiteren van een hoge geluidskwaliteit, moet u ervoor zorgen dat de microfoon (zie pagina 1) op geen enkele manier wordt geblokkeerd.

Gesprek beantwoorden




Als de telefoon overgaat en/of trilt drukt u op  om te antwoorden.

Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Uw telefoonnummer

Druk in het startscherm op   om uw nummer weer te geven.

Tip: wilt u uw telefoonnummer weergeven terwijl u in gesprek bent? Druk op  > **Mijn tel. nummers**.


U kunt de naam en het telefoonnummer op uw SIM-kaart  bewerken. Druk in het startscherm op  , selecteer een vermelding en druk op **BEWERK**. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Hoofdfuncties

U kunt veel meer met uw telefoon dan alleen maar bellen en gebeld worden.

Foto maken en verzenden

Druk op > **Multimedia** > **Camera** om de camerazoeker weer te geven.

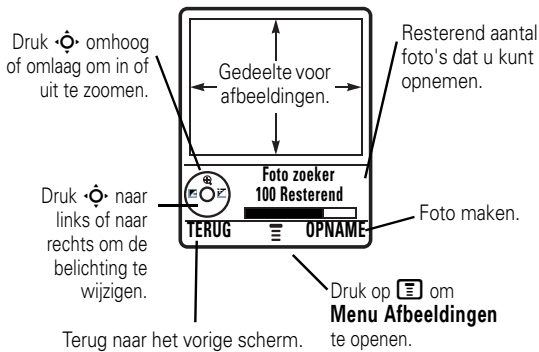

1 Nadat u de cameralens op het onderwerp hebt gericht, voert u de volgende procedure uit:

U kunt op drukken om het **Menu Afbeeldingen** te openen. Zie de tabel na deze procedure.


- 2 Druk op de middelste toets of **OPNAME** om een foto te nemen.
 - Druk op **WEG** om de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.
 - Druk op **OPSLAAN** om de foto op te slaan of te verzenden.

Als de zoekermodus actief is, drukt u op om het **Menu Afbeeldingen** te openen:

Opties	
Ga naar afbeeldingen	Opgeslagen afbeeldingen en foto's bekijken.
Ander opslagapparaat	Kiezen of u afbeeldingen wilt opslaan en bekijken op de telefoon of de geheugenkaart.
Vastleggen (zelfontspanner)	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Afbeeldingen setup	Het instellingenmenu openen om foto-instellingen aan te passen.
Toon vrije ruimte	Bekijken hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is.

Video opnemen

Druk op > **Multimedia** > **Video camera** om de videozoeker weer te geven.

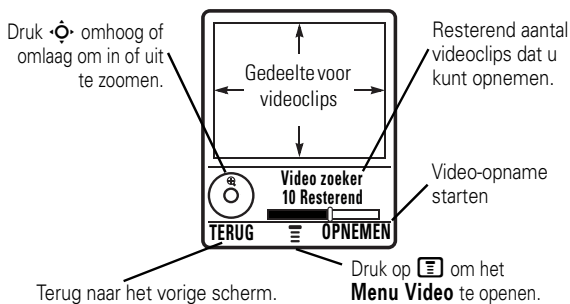

Als u de video wilt verzenden in een MMS-bericht, moet u de videolengte instellen op MMS. Druk op > **Video's setup** > **Video lengte** om de lengte in te stellen.

Nadat u de cameralens op het onderwerp hebt gericht, voert u de volgende procedure uit:

- 1 Druk op de middelste toets of **OPNEMEN** om de video te starten.
 - 2 Druk op **STOP** om de video te beëindigen.
 - 3 Druk op **OPSLAAN** om de video op te slaan.
- of

Druk op **WEG** om de video te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.

De opslagopties voor de video zijn onder andere: **Opslaan als bestand** om de video op te slaan of **Verzenden in bericht** om de video te verzenden in een multimediabericht.

Druk op om het **Menu Video** te openen wanneer de zoekermodus actief is. Het menu kan de volgende opties bevatten:










Opties	
Ga naar video's	Video's bekijken die zijn opgeslagen op de telefoon.
Video's setup	Het instellingenmenu openen om video-instellingen aan te passen. <p>Opmerking: als u de video wilt verzenden in een MMS-bericht, moet u Video lengte instellen op MMS. Als u langere clips wilt opnemen dan op de geheugenkaart kunnen worden opgenomen, moet u Video lengte instellen op Maximum.</p>


Opties	
Toon vrije ruimte	Bekijken hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is. Opmerking: de telefoon slaat inhoud die u toevoegt, zoals beltonen of spelletjes, op in het <i>gebruikersgeheugen</i> . Uw serviceprovider kan wellicht inhoud opslaan in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontvangt.

Digitale audiospeler

De telefoon heeft een audiospeler in **Spel & Toepassingen**:



Optie weergeven: druk op  > **Spel & Toepassingen** > **Digital Audio Player**

Druk  naar links of rechts om een knop te markeren boven op de audiospeler: afspelen , onderbreken , stoppen , vorige , volgende , herhalen , shuffle  en visualizer aan/uit 

Druk  omhoog of omlaag om een optie te markeren:

Opties	
Afspeellijsten	Een playlist met nummers maken of afspelen.
Artiesten	Een artiest selecteren om de nummers weer te geven of af te spelen.
Albums	Een album selecteren om de nummers weer te geven of af te spelen.

Opties	
Nummers	Nummers weergeven en afspelen. Opmerking: alle nummers op de telefoon worden weergegeven in de lijst Nummers . Voor sommige nummers is geen informatie over Artiest , Album of Genre opgeslagen. Daarom worden ze niet in deze lijsten weergegeven.
Genres	Selecteer een type muziek om nummers weer te geven of af te spelen.
Help	Instructies weergeven over het gebruik van de audiospeler.
Over	Versiegegevens van de audiospeler weergeven.

Tip: als u snel muziek wilt afspelen, kunt u een snelkoppeling maken naar de audiospeler. Markeer **Digital Audio Player** in de lijst **Spel & Toepassingen** en houd  ingedrukt. Als u de snelkoppeling wilt gebruiken vanuit het startscherm, drukt u op  en het nummer van de snelkoppeling.

Zie pagina 98 voor meer informatie over het downloaden van nummers naar de telefoon. Zie pagina 32 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden tussen de telefoon en een computer.


Opmerking: uw telefoon kan geen MP3-bestanden afspelen met een bitfrequentie van meer dan 192 kbps. Als u probeert een dergelijk bestand te downloaden of af te spelen, wordt er wellicht een foutbericht weergegeven op de telefoon of wordt u gevraagd of u het bestand wilt verwijderen.

Kabelaansluitingen


Opmerking: Motorola Original-USB-kabels en ondersteunende software worden wellicht met de telefoon verkocht of zijn los verkrijgbaar. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt. Als u **gegevens wilt uitwisselen** tussen uw telefoon en een computer, moet u de software uit de Motorola Original-gegevenskit installeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de gegevenskit voor meer informatie. Zie pagina 93 voor meer informatie over het voeren van **gegevens- en faxgesprekken** via een aangesloten computer.



 Uw telefoon heeft een mini-USB-poort waarmee u de telefoon kunt aansluiten op een computer om gegevens te verzenden.

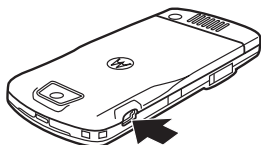

Geheugenkaart


U kunt een verwisselbare geheugenkaart gebruiken in uw telefoon om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan en op te halen. 

Opmerking: als u een bestand downloadt waarop auteursrecht rust en dit opslaat op uw geheugenkaart, kunt u het bestand alleen gebruiken als de geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde bestanden te verzenden, te kopiëren of aan te passen.


Een geheugenkaart plaatsen


Druk de kaart in de telefoon tot deze vastklikt.

Verwijder de geheugenkaart niet als deze wordt gebruikt door de telefoon of als er bestanden worden opgeslagen op de kaart.

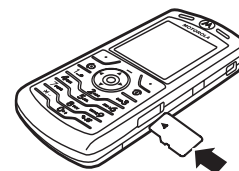

Gegevens op de geheugenkaart bekijken en wijzigen

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Telefoonstatus** > **Opslag apparaten**

- 1 Druk op  om de geheugenkaart te markeren.
- 2 Druk op **DETAILS** om de gegevens op de geheugenkaart weer te geven

of

Druk op  om het menu **Storage Device** weer te geven. In dit menu kunt u kiezen uit de opties **Format** en **Hernoem** voor de geheugenkaart.


Als u geheugenkaartbestanden wilt bekijken, opent u een bestandslijst (bijvoorbeeld **Afbeeldingen** of **Audio**) en drukt u op  > **Geheugenkaart**. Druk op  > **Telefoongeheugen** om de bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen, nogmaals weer te geven.

De geheugenkaart aansluiten op een computer

U kunt toegang krijgen tot de geheugenkaart van de telefoon via een computer.

Opmerking: wanneer de telefoon is aangesloten op een computer, kunt u alleen toegang krijgen tot de geheugenkaart via de computer.

Op de telefoon:

Druk op  > **Instellingen** > **Verbinding** > **USB instellingen** > **Geheugenkaart**.

Hierdoor wordt de USB-verbinding naar de geheugenkaart geleid. Sluit de Motorola Original-USB-kabel aan op de poort voor accessoires van de telefoon en op een beschikbare USB-poort op de computer. Ga vervolgens als volgt te werk:



Op de computer:

- 1 Open het venster 'Deze computer'. Hierin wordt de geheugenkaart van de telefoon weergegeven als een pictogram met de naam 'Verwisselbare schijf'.
- 2 Klik op het pictogram 'Verwisselbare schijf' om de bestanden op de geheugenkaart van de telefoon te openen.

of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Bluetooth in- of uitschakelen

Optie weergeven: druk op  > **Bluetooth koppeling** > **Setup** > **Energie** > **Aan**

Als **Energie** voor de Bluetooth-functie op **Aan** is gezet, kan de telefoon automatisch verbinding zoeken met het handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. U hoeft het apparaat hiervoor alleen maar in te schakelen of binnen het bereik van de telefoon te brengen.

Opmerking: als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, kunt u **Energie** voor de Bluetooth-functie met de bovenstaande procedure op **Uit** zetten wanneer deze functie niet wordt gebruikt. De telefoon zoekt pas weer verbinding met apparaten als u **Energie** voor de Bluetooth-functie weer op **Aan** zet en de telefoon binnen het bereik van de apparaten brengt.

Verbinding zoeken met een headset of handsfree-apparaat

Voor u probeert de telefoon verbinding te laten zoeken met een apparaat, moet u controleren of de Bluetooth-functie is **ingeschakeld** en of het apparaat **ingeschakeld** is en **gereed** staat in de modus voor *koppelen of verbinden* (raadpleeg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor meer informatie). U kunt met slechts één apparaat per keer een verbinding tot stand brengen.

- 3 Gebruik de methode slepen en neerzetten als volgt om de gewenste bestanden op de geheugenkaart op te slaan:
MP3-bestanden: > mobiel > audio
schermbeveiliging: > mobiel > afbeelding
achtergrond: > mobiel > afbeelding
videoclips: > mobiel > video
- 4 Als u klaar bent, verwijdert u het apparaat door in het systeemvak onder in het scherm van de computer het pictogram 'Hardware veilig verwijderen' te selecteren. Selecteer vervolgens 'USB-apparaat voor massaopslag' en 'Stoppen'.
- 5 Selecteer 'USB-apparaat voor massaopslag' en vervolgens 'OK'.

Op de telefoon:

Als u **Data Fax** weer wilt instellen als de standaard-USB-verbinding, drukt u op  > **Instellingen** > **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Wijzig** > **Data/Fax connectie**.

Draadloze Bluetooth®-verbinding

Uw telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-*verbindingen* (ook wel *koppelingen* genoemd). U kunt de telefoon verbinden met een Bluetooth-headset of -carkit om bestanden uit te wisselen en te synchroniseren.


Opmerking: in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden

Optie weergeven: druk op  > **Bluetooth koppeling** > **Handsfree** > **[Zoek naar apparaten]**



Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

- 1 Markeer een apparaat in de lijst en druk op **KIES**.
- 2 Voer zo nodig het wachtwoord van het apparaat in (bijvoorbeeld 0000) en druk op **OK**.



Als de koppeling tot stand is gebracht, wordt de Bluetooth-indicator  weergegeven op het startscherm.

Tip: raadpleeg voor specifieke informatie over de headset of het handsfree-apparaat de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.

Objecten naar een ander apparaat kopiëren

U kunt een Bluetooth-koppeling gebruiken om een mediaobject, telefoonboekvermelding, agenda-item of bladwijzer van uw telefoon naar een computer of ander apparaat te kopiëren.



- 1 Markeer op de telefoon het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op  > **Markeer** (of druk op **0** om objecten te markeren) en druk op  > **Kopieer gemark. best.** (voor mediaobjecten), **Verzenden** (voor agenda-items) of **Verzend telefbk gegeven** (voor telefoonboekvermeldingen).

- 3 Selecteer een herkend apparaat of **[Zoek naar apparaten]** om het apparaat te zoeken waarnaar u het object wilt kopiëren.

Geavanceerde Bluetooth-functies

Functies	
Telefoon zichtbaar maken voor ander apparaat	Onbekende Bluetooth-apparaten toestaan uw telefoon te ontdekken: ☰ > Bluetooth koppeling > Setup > Vind mij
Koppelen met herkend apparaat	Een koppeling met een herkend handsfree-apparaat tot stand brengen: ☰ > Bluetooth koppeling > Handsfree > [Zoek naar apparaten]
Koppeling met apparaat beëindigen	Markeer de naam van het apparaat en druk op VERBREEK .
Tijdens een gesprek overschakelen naar apparaat	Tijdens een gesprek overschakelen naar een headset of carkit: ☰ > Bluetooth gebruiken

Functies	
Multimediaobject verplaatsen naar apparaat	Een multimediaobject verplaatsen naar een ander apparaat: Markeer het object, druk op ☰ > Verplaats en selecteer de naam van het apparaat. Let op: als u een object naar een ander apparaat verplaatst, wordt het oorspronkelijke object uit uw telefoon verwijderd.
Mediaobjecten, agenda-items of telefoonboekvermeldingen afdrukken	Markeer het object dat u wilt afdrukken. Druk op ☰ > Markeer (of druk op 0 om objecten te markeren) en druk op ☰ > Kopieer gemark. best. (voor mediaobjecten), Verzenden (voor agenda-items) of Verzend telefbk gegeven (voor telefoonboekvermeldingen).
Apparaateigenschappen bewerken	De eigenschappen van een herkend apparaat bewerken: Selecteer Apparaat historie , markeer de naam van het apparaat en druk op BEWERK .
Bluetooth-opties instellen	Markeer de naam van het apparaat en druk op ☰ > Bluetooth koppeling > Setup .


Basisprincipes

Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

Beeldscherm

Als u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven. Als u in het startscherm een nummer wilt kiezen, drukt u op de betreffende cijfertoetsen en op


Opmerking: uw startscherm kan er anders uitzien dan de afbeelding hieronder. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider.

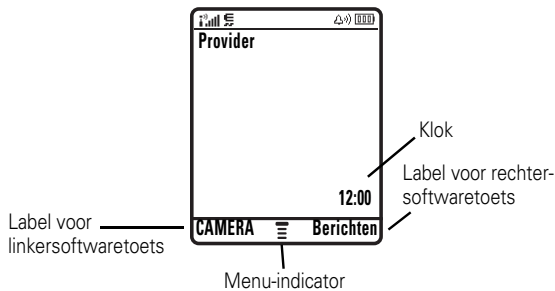

De *menu-indicator* geeft aan dat u op kunt drukken om het menu te openen. Met de labels voor de softwaretoetsen worden de huidige functies van de softwaretoetsen aangegeven. De locaties van de softwaretoetsen worden aangegeven op pagina 1.

Onder aan het startscherm kan nieuws van de serviceprovider worden weergegeven. Als u deze nieuwsweergave wilt wijzigen, drukt u op > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Startscherm**.

Boven aan het startscherm kunnen statusindicatoren worden weergegeven.

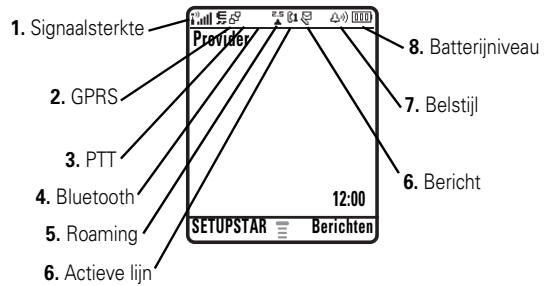

1 Indicator voor signaalsterkte - Met verticale staafjes wordt de sterkte van de netwerkverbinding aangegeven. U kunt geen gesprekken voeren als de indicator of wordt weergegeven.

2 GPRS-indicator - Hiermee wordt aangegeven dat uw telefoon een snelle *EDGE-netwerkverbinding* (Enhanced Data for GSM Evolution) of *GPRS-netwerkverbinding* (General Packet Radio Service) gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- = GPRS PDP-context actief
- = GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

6 Indicator voor actieve lijn - Hier wordt met aangegeven dat er een actief gesprek is of met dat het doorschakelen van gesprekken is ingeschakeld. Bij SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen de volgende indicators worden weergegeven:

- = lijn 1 actief
- = lijn 1 actief, doorschakelen aan
- = lijn 2 actief
- = lijn 2 actief, doorschakelen aan

7 Indicator voor berichten - Hiermee wordt aangegeven dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. Indicators kunnen zijn:

8 Indicator voor belstijl - Hiermee wordt aangegeven welke belstijl is ingesteld.

9 Indicator voor batterijniveau - Met verticale staafjes wordt het laadniveau van de batterij aangegeven. Laad de batterij op als **Batterij bijna leeg** wordt weergegeven.

3 PTT-indicator - Hiermee wordt aangegeven dat u alleen PTT-gesprekken (Push To Talk) kunt voeren () , of dat u PTT-gesprekken kunt voeren en berichten kunt verzenden en ontvangen via Instant Messaging (). Overige indicators:

- = beveiligde overdracht van pakketgegevens
- = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens
- = beveiligde verbinding met toepassing
- = onbeveiligde verbinding met toepassing
- = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data)
- = onbeveiligd CSD-gesprek


4 Bluetooth-indicator - Hiermee wordt aangegeven wanneer een Bluetooth®-verbinding actief is ().

5 Indicator voor roaming - Hiermee wordt aangegeven dat de telefoon een netwerkstelsel buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- = 2G basis
- = 2G roaming
- = 2.5G basis
- = 2.5G roaming

Menu's


Druk in het startscherm op  om het hoofdmenu te openen.

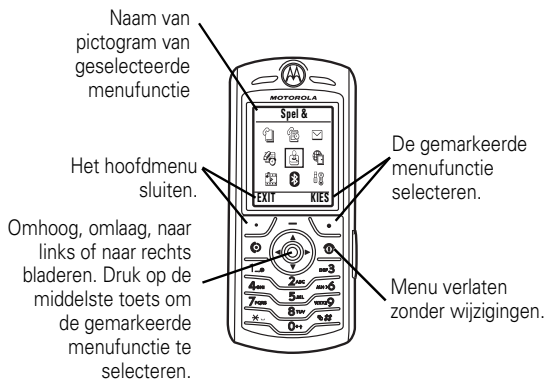

De volgende menupictogrammen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.

Menufuncties	
Telefoonboek	Webtoegang
Gespreksinfo	Multimedia
Berichten	Bluetooth koppeling
Toepassingen	Instellingen
Spel & Toepassingen	


Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

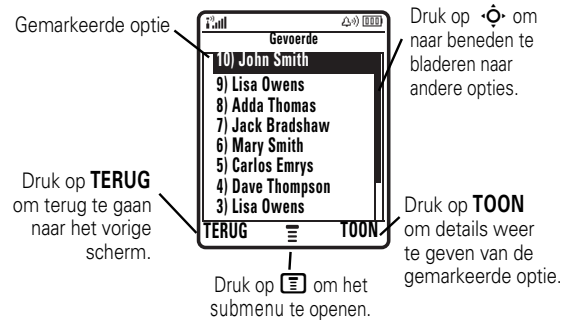


- Blader omhoog of omlaag om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het meest overeenkomt.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, bladert u naar links of rechts om een waarde te selecteren.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.


SMS maken

Voer tekst in om een nieuw bericht te maken.

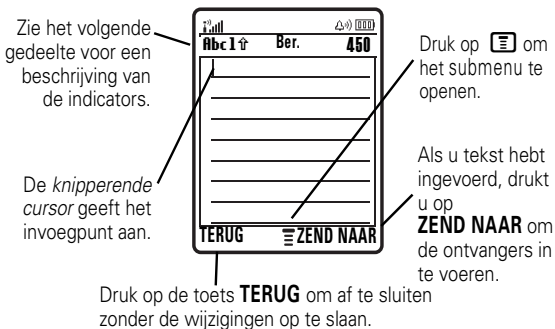


Druk in een tekst invoerscherm op  om een invoermethode te selecteren:





Invoermethoden	
of 1	U kunt de tekst invoermethode Primair instellen op elke gewenste iTAP™-methode of multi-tik-methode 1 .
of 2	U kunt de tekst invoermethode Secundair instellen op elke gewenste iTAP-methode of multi-tik-methode 2 . Als u geen secundaire invoermethode wilt instellen, selecteert u Niet .
123	Met de methode Numeriek kunt u alleen cijfers invoeren.
@	Met de methode Symbool kunt u alleen symbolen invoeren.

Om de primaire en secundaire tekst invoermethode in te stellen, drukt u in een tekst invoerscherm op  > **Invoer setup** en selecteert u **Eerste Voorkeur** of **Tweede voorkeur**.

Tip: WILT U EEN OPVALLEND BERICHT VERSTUREN?

Druk in een tekst invoerscherm op  om over te schakelen naar allemaal hoofdletters (**ABC**), volgende letter hoofdletter (**Abc**) of geen hoofdletters (**abc**).

iTAP®-methode

Druk in een tekst invoerscherm op  om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als u  of  niet ziet, drukt u op  > **Invoer setup** om de iTAP-methode in te stellen als primaire of secundaire tekst invoermethode.

Als u de invoermethode van de iTAP-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, geeft uw telefoon het volgende weer:




- Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**), voert u de resterende letters in met de toetsen.
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u een cijfertoets ingedrukt om tijdelijk naar de numerieke modus te gaan. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de iTAP-methode.
- Druk op **1** om leestekens of andere tekens in te voeren.

Multi-tikmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om over te schakelen naar de multi-tikmethode. Als u **Abc1** of **Abc2** niet ziet, drukt u op **☰** > **Invoer setup** om de multi-tikmethode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Om in de multi-tikmethode tekst in te voeren, drukt u meerdere malen op een toets om de letters en het cijfer van de toets te doorlopen. Herhaal deze stap voor elke letter.

Als u bijvoorbeeld een keer op **8** drukt, geeft uw telefoon het volgende weer:

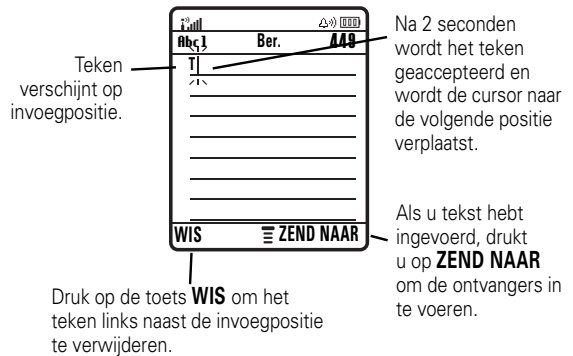

Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de rest van het woord worden 'geraden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kan op het beeldscherm het volgende worden weergegeven:



- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u **⬆** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Druk op **⬆** om de knipperende cursor te verplaatsen voor het invoeren of bewerken van tekst.
- Als u uw tekst of wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op **☑** en stopt u zonder dat u iets opslaat.
- *Met de uitgebreide multi-tikmethode* doorloopt u extra speciale tekens en symbolen terwijl u meerdere keren op een toets drukt.

Numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** tot **123** wordt weergegeven. Druk op de cijfertoetsen om de gewenste cijfers in te voeren.


Symbolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** totdat u **@** ziet. Druk op een toets om de symbolen van de toets onder aan het scherm weer te geven. Markeer het gewenste symbool en druk op **KIES**.

Volume



Druk op de volumetoetsen om:


- het meldingssignaal van een inkomend gesprek uit te schakelen (druk de volumetoets naar beneden)
- tijdens gesprekken het luidsprekervolume te wijzigen
- in het startscherm het beltoonvolume te wijzigen

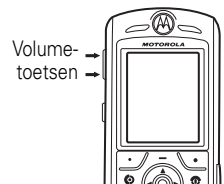

Tip: zwijgen is soms goud. Daarom kunt u de beltoon snel instellen op **VibraCall** of op **Stil** door de onderste volumetoets ingedrukt te houden.

Navigatietoets

Druk de *navigatietoets*  omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om naar items op het scherm te bladeren en deze te markeren. Als u een item hebt gemarkeerd, drukt u op de *middelste toets*  om het item te selecteren. De middelste toets heeft meestal dezelfde functie als de rechtersoftwaretoets.



Handsfree-luidspreker

U kunt de handsfree-luidspreker van de telefoon gebruiken om gesprekken te voeren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.


Druk tijdens een gesprek op **SPEAKER** om de handsfree-luidspreker aan te zetten. Op het beeldscherm wordt **Luidspreker Aan** weergegeven totdat u de telefoon uitzet of het gesprek beëindigt.

Opmerking: de handsfree-luidspreker werkt niet als de telefoon is aangesloten op een handsfree-carkit of headset.

Codes en wachtwoorden

De **slotcode** van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**. De **beveiligingscode** van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u dat zelf doen:

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Nieuwe codes**

Als u de slotcode vergeet: probeer 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren als **Geef slotcode** wordt weergegeven. Als dat niet werkt, drukt u op  en voert u de beveiligingscode van zes cijfers in.

Als u andere codes vergeet: als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, PIN2-code of gespreksblokkeringscode vergeet, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

Telefoon vergrendelen en ontgrendelen



U kunt uw telefoon vergrendelen, zodat anderen de telefoon niet kunnen gebruiken. Om de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen hebt u de slotcode van vier cijfers nodig.

De telefoon **handmatig vergrendelen:** druk op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Nu vergrendelen**.

De **telefoon automatisch vergrendelen** als u deze uitzet: druk op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Autom. vergrendelen** > **Aan**.

Opmerking: als de telefoon is vergrendeld, kunt u wel alarmnummers bellen (zie pagina 65). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij inkomende gesprekken of berichten. **U moet de telefoon echter ontgrendelen om de gesprekken of berichten te beantwoorden.**

Toetsenblok vergrendelen en ontgrendelen


U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat er bewerkingen worden uitgevoerd als u per ongeluk toetsen indrukt. Druk op   om het toetsenblok te vergrendelen of te ontgrendelen.

Belstijl

Elk belstijlprofiel maakt gebruik van een andere set met beltonen of trilsignalen om u te waarschuwen bij inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen. U kunt kiezen uit de volgende profielen:


 **Luid**  **VibraCall**  **VibraCall dan beltoon**
 **Zacht**  **Vibr.& Beltoon**  **Stil**

De indicator van het belstijlprofiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Een profiel kiezen:

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen**
> **Melding Profielen** > **Profiel:** *stijlnaam*

Meldingen in een belstijl wijzigen

U kunt de meldingen voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen wijzigen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in het huidige belstijlprofiel.


Optie weergeven: druk op  > **Instellingen**
> **Melding Profielen** > **Stijl Details**

Opmerking: met *stijl* wordt de huidige belstijl aangegeven. U kunt geen melding instellen voor de belstijl **Stil**.


- 1 Markeer **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met een functie voor een tweede lijn) en druk op **WIJZIG** om de instelling te wijzigen.
- 2 Markeer de gewenste melding en druk op **KIES**.
- 3 Druk op **TERUG** om de instelling voor de melding op te slaan.

Tijd en datum


U kunt de agenda pas gebruiken als u de datum en tijd hebt ingesteld.

De datum en tijd synchroniseren met het netwerk: druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Tijd en datum** > **Autom. updaten** > **Aan**

Opmerking: Autoupdate is afhankelijk van de operator.

U stelt als volgt de tijd en datum in: druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Tijd en datum** > *tijd of datum*.

Als u voor het startscherm een **analoge of digitale** klok wilt instellen, drukt u op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Startscherm** > **Klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Opmerking: als op het startscherm nieuws van de serviceprovider wordt weergegeven, moet u de weergave van nieuws uitschakelen om de analoge klok weer te geven. Druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Startscherm** > **HOOFDPNT** > **Uit**.

Achtergrond

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het startscherm van uw telefoon.


Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Wallpaper**

Opties	
Afbeelding	Selecteer een afbeelding voor de achtergrond of kies Niet als u geen achtergrond wilt instellen.
Lay-out	Selecteer Gecentreerd als u de afbeelding op het midden van het scherm wilt weergeven, Naast elkaar als u het scherm wilt vullen met verkleinde exemplaren van de afbeelding, of Volledig display als u de afbeelding wilt vergroten, zodat deze het scherm geheel vult.

Schermb beveiliging


U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging. De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt.


Tip: deze functie helpt bij het behoud van het scherm, maar de batterij wordt echter wel gewoon gebruikt. Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Screensaver**


Opties	
Afbeelding	Selecteer een afbeelding voor de schermbeveiliging of kies Niet als u geen schermbeveiliging wilt instellen.
Pauze	Geef aan hoe lang de periode van inactiviteit van de telefoon moet duren voordat de schermbeveiliging wordt ingeschakeld.

Uiterlijk van het beeldscherm

U kunt een **skin** kiezen, waardoor het uiterlijk van het beeldscherm wordt gewijzigd: druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Thema**.

De **helderheid** van het beeldscherm instellen: druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Helderheid**.

Teneinde de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de **achtergrondverlichting** uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. Als u op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan. Instellen hoe lang het duurt voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld:

Druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Display licht**.

Teneinde de levensduur van de batterij te verlengen, kan het **beeldscherm** worden uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. Als u op een toets drukt, gaat het beeldscherm weer aan. Instellen hoe lang het duurt voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

Druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup** > **Display Time-out**.

Antwoordopties

U kunt extra, andere methoden gebruiken om een inkomend gesprek te beantwoorden. Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek setup** > **Antwoord opties** > **Multi-toets** > **Aan of Uit**

Gesprekken


Zie pagina 25 voor informatie over het voeren en beantwoorden van gesprekken.

Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

Voordat u het gesprek beantwoordt, kunt u het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen door op de volumetoetsen te drukken.



Gespreksinfo

Uw telefoon houdt lijsten bij van inkomende en uitgaande gesprekken, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De meest recente gesprekken worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd wanneer nieuwe gesprekken worden toegevoegd.

Snelkoppeling: druk op  in het startscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.



Optie weergeven: druk op  > **Gespreksinfo**

- 1 Markeer **Ontvangen** of **Gevoerde** en druk op **KIES**.

- 2 Markeer een gesprek. Een ✓ naast een gesprek betekent dat er verbinding is gemaakt.
 - Druk op  om het nummer te kiezen.
 - Druk op **TOON** om details over het gesprek te bekijken, zoals datum en tijd.
 - Om het **Laatste** weer te geven, drukt u op . Dit menu kan de volgende items bevatten:

Opties	
Opslaan	Een telefoonboekvermelding maken met het nummer in het veld Nr. Opslaan wordt niet weergegeven als het nummer al is opgeslagen.
Wissen	De vermelding wissen.
Alles wissen	Alle vermeldingen uit de lijst wissen.
ID verbergen/ ID weergeven	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Verzend bericht	Een nieuw SMS-bericht maken met het nummer in het veld Naar .
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.
Sprekend dan faxen	Sprekend en vervolgens een fax verzenden tijdens hetzelfde gesprek (zie pagina 93). 


Opnieuw kiezen

- 1 Druk op  in het startscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.
- 2 Markeer de vermelding die u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en het bericht **Gesprek mislukt, Nummer bezet** wordt weergegeven,  drukt u op  of op **OPNIEUW** om het nummer opnieuw te kiezen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.


Terugbellen


Op de telefoon worden de gemiste gesprekken bijgehouden en wordt **XGemiste** weergegeven. Hierbij staat **X** voor het aantal gemiste gesprekken.

- 1 Druk op **TOON** om de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven.
- 2 Markeer de vermelding die u wilt terugbellen en druk op .


Kladblok


De reeks cijfers die u het laatst hebt ingevoerd met het toetsenblok, worden opgeslagen in het *kladblokgeheugen*. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een nummer dat u tijdens een gesprek hebt 'genoteerd' voor later gebruik. Het nummer weergegeven dat is opgeslagen in het kladblok:

Optie weergeven: druk op  > **Gespreksinfo** > **Kladblok**

- Druk op  om het nummer te kiezen.
- Als u een telefoonboekvermelding wilt maken met het nummer in het veld **Nr.**, drukt u op **OPSLAAN**.
- Als u het **Menu Kiezen** wilt openen om een nummer toe te voegen of een speciaal teken in te voegen, drukt u op .

Een gesprek in de wachtstand zetten of de microfoon uitschakelen


Druk op  > **Wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te zetten.


Druk op **MUTE** (als deze optie beschikbaar is) of op  > **Mute** om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

Wisselgesprek


Als u in gesprek bent, hoort u een melding wanneer een tweede gesprek binnenkomt.



Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **WISSEL** om over te schakelen van het ene gesprek naar het andere.
- Als u de twee gesprekken met elkaar wilt verbinden, drukt u op **KOPPEL**.
- Om het gesprek in de wachtstand te beëindigen, drukt u op  > **Einde wachtgesprek**.

De functie voor wisselgesprekken in- of uitschakelen:

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen**
> **Tijdens gesprek setup** > **Wisselgesprek**

Beller-ID

Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) wordt het telefoonnummer van een inkomend gesprek weergegeven op het beeldscherm.



Op de telefoon worden de naam en de foto van de beller weergegeven als deze in het telefoonboek zijn opgeslagen, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen beller-ID beschikbaar is.

U kunt ook een specifieke beltoon-ID instellen voor bepaalde personen in uw telefoonboek (zie pagina 79).

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekvermeldingen tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

U kunt snelkiezen instellen om vermeldingen te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon, het telefoonboek van de SIM-kaart of de lijst met beperkte nummers:

Optie weergeven: druk op  > **Instellingen** > **Initiële setup**
> **Snel kiezen** > **Telefoon, SIM** of **Beperkt kiezen**


Zie pagina 77 om een nieuwe telefoonboekvermelding toe te voegen. Als u het **Speed No.** van een telefoonboekvermelding wilt wijzigen, drukt u op  > **Telefoonboek**, markeert u de vermelding en drukt u op  > **Bewerken**.

Voicemail

De voicemailberichten die u ontvangt, worden opgeslagen op het netwerk. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.



Opmerking: vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Als u een voicemailbericht **ontvangt**, worden de indicator voor voicemailberichten  en



Nieuwe voicemail weergegeven. Druk op **BEL** om het bericht af te luisteren.


Als u uw **telefoonnummer** wilt weergeven of verbergen voor de volgende persoon die u belt, voert u het gewenste telefoonnummer in en drukt u op

 > **ID verbergen/ID weergeven**.


Alarmnummers bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 911 of 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de op uw telefoon geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer te bellen.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

Internationale gesprekken

Als uw abonnement geschikt is voor internationaal bellen, houdt u  ingedrukt om uw internationale toegangscode (+) in te voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.



Voicemailberichten **controleren**:

Optie weergeven: druk op  > **Berichten** > **Voicemail**

Mogelijk wordt u gevraagd het voicemailnummer op te slaan. Als u uw voicemailnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Opmerking: u kunt geen **p** (pauze), **w** (wachten) of **n** (cijfer) opslaan in dit nummer. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekvermelding voor maken. Daarna kunt u de vermelding gebruiken om uw voicemail te bellen.

Push To Talk (PTT)


Met **PTT** (Push To Talk) kunt u de telefoon gebruiken als een walkietalkie en zo met andere PTT-abonnees spreken. U kunt met één persoon of met een groep spreken.

PTT en de andere verwante functies die worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk en zijn alleen beschikbaar in netwerkomgevingen waar PTT wordt ondersteund. U kunt alleen een PTT-verbinding tot stand brengen met een telefoon die compatibel is met PTT.



Opmerking: zie pagina 72 als u de PTT-toets wilt vergrendelen of de PTT-functie wilt in- of uitschakelen.



PTT-gesprek voeren

Als  boven aan het startscherm wordt weergegeven, kunt u PTT-gesprekken voeren en ontvangen. Een PTT-gesprek voeren:

1 Voer het telefoonnummer van een PTT-abonnee in het startscherm in of selecteer een contactpersoon of groep in een lijst:


- **PTT-contacten** (druk op de PTT-toets om de lijst te openen)

Opmerking: als u de instelling **Open** wijzigt, wordt de lijst met contactpersonen niet geopend via de PTT-toets (zie pagina 72).

- **PTT Quick groep** (druk op de PTT-toets en op  > **PTT Quick groep**). U kunt zo meerdere contactpersonen selecteren voor het gesprek.
- **PTT-groepen** (druk op de PTT-toets en op  > **Ga naar groepen**).

2 Houd de PTT-toets ingedrukt en spreek als u de toon hoort. Als u de PTT-toets loslaat, kunnen de anderen spreken.


Als u wilt spreken tijdens een PTT-gesprek, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. Er kan maar één persoon tegelijk spreken.

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op . Als er gedurende 20 seconden niemand spreekt, wordt het gesprek beëindigd.

Als u een PTT-melding wilt verzenden in plaats van een gewoon PTT-gesprek, markeert u een PTT-contactpersoon in **PTT-contacten** en drukt u op **MELDING**. De telefoon van de contactpersoon geeft een beltoon of trilsignaal, en de contactpersoon kan het eerst spreken. Als de contactpersoon niet reageert, wordt het gesprek beëindigd. U kunt meldingen verzenden naar groepen als u geen reactie krijgt van een contactpersoon.

PTT-gesprek beantwoorden

Als u een PTT-gesprek ontvangt, hoort u een toon of melding, gevolgd door de stem van de beller.

- **Als u wilt spreken** wanneer de beller zwijgt, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. Er kan maar één persoon tegelijk spreken.
- **Om het gesprek te beëindigen**, drukt u op .


Als u de instelling **Mijn antwoord modus** wijzigt, beantwoordt uw telefoon het gesprek niet automatisch zoals wordt beschreven (zie pagina 73).

Als u een PTT-melding ontvangt, houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u als u de toon hoort. U kunt ook op **NEGEER** drukken om een gesprek te annuleren.


Als u een PTT-melding mist, wordt **Gemiste oproep** weergegeven. **Gemiste oproep** wordt niet weergegeven als u een gewoon PTT-gesprek mist, tenzij u **Mijn antwoord modus** instelt op **Handmatig** (zie pagina 73).


PTT-contactpersonen en -groepen



U kunt **PTT-contacten** opslaan waarmee u individuele gesprekken kunt voeren, of **PTT-groepen** waarmee u groepsgesprekken kunt voeren.



Om een contactpersoon op te slaan, drukt u op **PTT-toets**  > **Toevoegen nieuw contact**. Geef de **Naam** en het telefoonnummer (**Nr.**) van de contactpersoon op en druk op **KLAAR**. De contactpersoon wordt op het netwerk opgeslagen en de lijst **PTT-contacten** wordt weergegeven met de nieuwe contactpersoon.


Als u een groep contactpersonen wilt maken die u tegelijk kunt bellen, drukt u op **PTT-toets** en  > **Ga naar groepen** > **Toevoegen nieuwe groep**. Voer de **Naam** van de groep in, selecteer de **Leden** en druk op **KLAAR**. De groep wordt op het netwerk opgeslagen en de lijst **PTT-groepen** wordt weergegeven met de nieuwe groep.

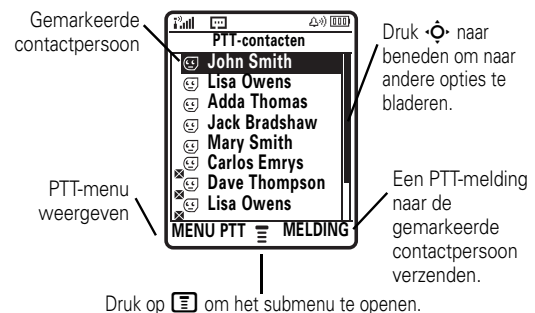
Als u de PTT-contactpersonen wilt weergeven, drukt u op de PTT-toets. Blader naar een contactpersoon en druk op  als u deze wilt **Tonen**, **Bewerken** of **Wissen**.




Als u de PTT-groepen wilt weergeven, drukt u op **PTT-toets** en  > **Ga naar groepen**. Blader naar een groep en druk op  als u deze wilt **Tonen** of **Wissen**. U kunt groepen niet bewerken, maar u kunt wel een groep verwijderen en een nieuwe groep maken met de gewenste leden.


Pictogrammen in de lijsten met PTT-contactpersonen en -groepen geven aan of iemand on line (, ) of off line (, ) is. Ook kunt u zo zien of een contactpersoon geblokkeerd  is (markeer de contactpersoon en druk op  > **Bewerken** > **Blokkeer modus** > **Aan** of **Uit**).

Als u een **on line melding** (🔔) wilt instellen waarmee wordt aangegeven wanneer een contactpersoon on line is, markeert u de contactpersoon en drukt u op  > **On-line melding Aan**. U kunt de meldingen of contactpersonen on line zijn, in- of uitschakelen in het menu **PTT-setup** (zie pagina 73).

Als u de lijst met contactpersonen of groepen op het netwerk wilt vernieuwen, drukt u op  > **Lijst vernieuwen**.

Als u alleen de veelgebruikte contactpersonen of groepen wilt weergeven, drukt u op  > **Regelmatig gebruikt**.


PTT-instellingen

Als u in het startscherm **PTT wilt in- of uitschakelen**, drukt u op  > **Instellingen** > **PTT-instellingen** > **PTT-dienst** > **Aan/Uit**.

U kunt het PTT-menu en de voorkeuren voor gesprekken wijzigen.





Optie weergeven: drukt op **PTT-toets** > **Menu PTT** > **PTT-setup** > **Personaliseer**.

Opties	
Open	In het startscherm kunt u met de PTT-toets het PTT-menu (Menu PTT) openen, of de lijst met contactpersonen, gesorteerd op naam (Contacten), of het meest recente gesprek (Laatst opgeroep. contact).






Opties	
Sorteer op	Hiermee kunt u de contactpersonen en groepen sorteren op Naam , on line Status of belfrequentie (Frequentie).
Mijn antwoord modus	Hiermee kunt u de modus voor inkomende PTT-gesprekken instellen op Handmatig (druk op de PTT-toets om te antwoorden), Automatisch aanvaarden (standaardmodus waarmee alle gesprekken worden geaccepteerd) of Niet storen (waarbij gesprekken niet worden geaccepteerd).
Melding volume	Hiermee stelt u het volume in van de toon die u hoort als het uw beurt is om te spreken.
PTT-luidspreker	Hiermee schakelt u de luidspreker voor PTT-gesprekken in of uit (Aan of Uit).
On-line meld toon	U kunt een on line melding instellen, zodat u wordt gewaarschuwd als een contactpersoon of groep on line komt (markeer de vermelding in PTT-contacten of PTT-groepen en druk op  > On-line melding Aan). Deze instelling geeft aan of deze meldingssignalen wel (Aan) of niet (Uit) moeten worden afgespeeld.

Overige functies

Geavanceerde gespreksfuncties

Functies	
Telefonische vergadering	Tijdens een gesprek: Kies het volgende nummer, druk op  en druk op KOPPEL .
Een gesprek doorverbinden	Tijdens een gesprek:  > Overdragen , kies het telefoonnummer en druk op  .
Een telefoonnummer toevoegen	Kies een kengetal of prefix voor een nummer uit het telefoonboek en selecteer vervolgens:  > Koppel nummer

Functies	
Verkort kiezen	Een telefoonboekvermelding verkort kiezen:  Kies het verkorte nummer, druk op  en druk op  Zie pagina 77 om een nieuwe vermelding aan het telefoonboek toe te voegen. Tip: als u het verkorte nummer van iemand bent vergeten, drukt u op  > Telefoonboek , markeert u de betreffende vermelding en drukt u op TOON .
Gesprekken doorschakelen	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:   > Instellingen > Gesprek doorschakelen
Gespreksblokkering	Uitgaande of inkomende gesprekken beperken:   > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering

Functies	
Actieve lijn wijzigen	Als de telefoon een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn heeft, kunt u de actieve lijn wijzigen om op uw andere telefoonnummer gesprekken te voeren en te ontvangen.   > Instellingen > Telefoonstatus > Actieve lijn De indicator geeft aan welke telefoonlijn actief is (zie pagina 43).
Beperkt kiezen	Als u de functie voor beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers.  Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen De lijst met beperkte nummers gebruiken:  > Toepassingen > Gespreks diensten > Beperkt kiezen

Functies	
DTMF-tonen	DTMF-tonen inschakelen:   > Instellingen > Initiële setup > DTMF Als u DTMF-tonen wilt verzenden tijdens een gesprek, drukt u op de cijfertoetsen of markeert u een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken en drukt u op  > Tonen verzenden .

Telefoonboek

Functies	
Nieuwe vermelding toevoegen	 > Telefoonboek  > Nieuw telefoonnummer of E-mail adres Snelkoppeling: voer in het startscherm een telefoonnummer in en druk op OPSLAAN om een vermelding voor het nummer te maken. Tip: sommige mensen hebben meer dan één telefoon. Als u een telefoonboekvermelding maakt, kunt u door MEER te selecteren nog een nummer voor dezelfde Naam opslaan.

Functies	
Nummer kiezen	Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: ☰ > Telefoonboek , markeer de telefoonboekvermelding en druk op ☑ Snelkoppeling: voer in het telefoonboek de eerste letters van een vermelding in met het toetsenblok en druk op ZOEK om naar de vermelding te gaan.
VoiceDial-naam opnemen	Opmerking: de optie VoiceDial is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
VoiceDial-nummer	VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: ☰ > Toepassingen > Gespreks diensten > VoiceDial

Functies	
Beltoon-ID voor vermelding instellen	Een beltoon (beltoon-ID) instellen voor een vermelding: ☰ > Telefoonboek > <i>vermelding</i> ☑ > Bewerken > Beltoon-ID > <i>beltoonnaam</i> Opmerking: de optie Beltoon-ID is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Beltoon-ID's inschakelen: ☰ > Instellingen > Melding Profielen > <i>stijl</i> Details > Beltoon-ID's
Afbeelding voor telefoonboek-vermelding instellen	Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven als u een gesprek ontvangt van iemand uit het telefoonboek: ☰ > Telefoonboek > <i>vermelding</i> ☑ > Bewerken > Afbeelding > <i>naam afbeelding</i> Opmerking: de optie Afbeelding is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Functies	
Weergave van beller-ID instellen	Vermeldingen weergeven als tekst of weergeven met foto's voor beller-ID: ☰ > Telefoonboek ☑ > Setup > Tonen als > <i>Afbeelding</i>
Categorie voor vermelding instellen	☰ > Telefoonboek > <i>vermelding</i> ☑ > Bewerken > Categorie > <i>categoriennaam</i> Opmerking: de optie Categorie is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Categorieweergave instellen	☰ > Telefoonboek ☑ > Categorieën > <i>categorieweergave</i> U kunt Alle vermeldingen, vermeldingen in een vooraf opgegeven categorie (Bedrijf, Persoonlijk, Algemeen, VIP) of vermeldingen in een door u gemaakte categorie weergeven.

Functies	
Primair nummer of adres instellen	Primair nummer voor vermelding met meerdere nummers instellen: ☰ > Telefoonboek , markeer de vermelding, druk op ☑ > Instellen primair > <i>nummer of adres</i> . Opmerking: de optie Instellen primair is niet beschikbaar voor vermeldingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Tip: in de nummerweergave Primair kunt u nog wel kijken naar andere nummers die u voor dezelfde naam hebt opgeslagen. Markeer de naam en druk ◂ naar links of rechts om de andere nummers weer te geven.

Functies	
Mailinglijst voor groepen maken	<p>U kunt meerdere telefoonboekvermeldingen in een mailinglijst voor groepen invoeren en een multimedibericht verzenden aan de lijst. Een lijst maken:</p> <p>☰ > Telefoonboek ☰ > Nieuw > Mailinglijst</p> <p>U kunt de lijstnaam selecteren als een adres voor multimediberichten.</p> <p>Opmerking: een Mailinglijst kan geen vermeldingen bevatten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.</p>
Telefoonboeklijst sorteren	<p>De volgorde voor vermeldingen instellen:</p> <p>☰ > Telefoonboek ☰ > Setup > Sorteer op > <i>sorteervolgorde</i></p> <p>U kunt de telefoonboeklijst sorteren op Naam, Verkort nr., VoiceDial of E-mail. Als u op naam sorteert, kunt u Alle nummers weergeven of alleen het Primair nummer voor elke naam.</p>

Functies	
Telefoonboekvermelding kopiëren	<p>Een vermelding kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of vice versa:</p> <p>☰ > Telefoonboek, markeer de vermelding en druk op ☰ > Kopiëren > Gegevens > Naar</p>
Telefoonboekvermelding verzenden in een SMS-bericht	<p>Een telefoonboekvermelding verzenden in een SMS- of e-mailbericht:</p> <p>☰ > Invoegen > Contactgegevens > Telefoonboek (markeer de telefoonboekvermeldingen), druk op Toevoegen > klaar</p>
Een telefoonboekvermelding verzenden in een multimedibericht	<p>Een telefoonboekvermelding verzenden in een multimedibericht:</p> <p>☰ > Telefoonboek, markeer de vermelding en druk op ☰ > Verzend telefbk gegeven > MMS</p>
Telefoonboekvermelding verzenden via Bluetooth®-verbinding	<p>Een telefoonboekvermelding naar een telefoon, computer of apparaat kopiëren:</p> <p>☰ > Telefoonboek, markeer de vermelding en druk op ☰ > Verzend telefbk gegeven > Bluetooth > [Zoek naar apparaten]</p>

Berichten

Functies	
SMS-bericht verzenden	<p>☰ > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS </p> <p>> voer tekst in > ZEND NAAR > druk op de middelste toets  om de ontvanger te selecteren > Verzenden</p>
Multimedia-bericht verzenden	<p>☰ > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS </p>
E-mail verzenden	<p>☰ > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe e-mail </p>
Voicemailbericht verzenden	<p>☰ > Berichten > Nieuw bericht > Nieuw spraakbericht </p> <p>Druk op de toets OPNEMEN, spreek het bericht in en druk op de toets STOP om het voicemailbericht op te nemen. De voicemailopname wordt ingevoegd in een bericht en u wordt gevraagd de e-mailadressen of telefoonnummers in te voeren waarnaar het bericht moet worden verzonden.</p>
Een multimedia-sjabloon gebruiken	<p>Een multimedibericht met standaardanimaties openen: </p> <p>☰ > Berichten > Nieuw bericht > EasyMMS</p>

Functies	
Berichten lezen	<p>☰ > Berichten > Inbox </p> <p>Naast elk bericht staat een pictogram dat aangeeft of het bericht is gelezen  of niet is gelezen . Er kan met de pictogrammen ook worden aangegeven of het bericht geblokkeerd is , urgent is , niet urgent is  of een bijlage heeft .</p> <p>Als u berichtopties, zoals Vergrendelen of Wissen, wilt weergeven, markeert u een bericht en drukt u op ☰.</p>
Oude berichten lezen	<p>☰ > Berichten > E-mails </p> <p>Druk op ☰ om bewerkingen uit te voeren voor een bericht.</p>
Berichtobjecten opslaan	<p>Ga naar een pagina van een multimedibericht of markeer een object in een bericht en druk op: </p> <p>☰ > Opslaan</p>
SMS-berichten opslaan op de SIM-kaart	<p>Inkomende SMS-berichten opslaan op de SIM-kaart: </p> <p>☰ > Berichten > Inbox > ☰ > Setup Inbox > SMS setup > Opslaan op > SIM</p>
Browserberichten	<p>Berichten lezen die zijn ontvangen door de browser: </p> <p>☰ > Berichten > Browser berichten</p>


Functies	
Informatie-services	Berichten lezen van informatieservices waarop u bent geabonneerd: [] > Berichten > Cell Broadcast
Meerdere e-mailaccounts instellen	U kunt meer dan één e-mailaccount instellen, bewerken en gebruiken op de telefoon. Van elke account worden het protocol, de host, de poort en andere gegevens opgeslagen. [] > Berichten > E-mails > Setup > Account instellingen > [Nieuw] Selecteer Maak nieuw om een nieuwe account te maken. Opmerking: op het beeldscherm wordt voor elke account een map weergegeven bij [] > Berichten > E-mails .
Nummer voor het service center voor berichten wijzigen	U kunt het nummer voor het service center voor berichten wijzigen: [] > Berichten > [] > Bericht setup > SMS setup > Servicecentrumnr.

Functies	
Nieuwsweergave	Als uw serviceprovider nieuwsberichten verzendt die standaard worden weergegeven op het startscherm van de telefoon, kunt u het nieuws naar keuze in- of uitschakelen: [] > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > HOOFDPNT > Aan of Uit
Menuweergave	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst: [] > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Toon
Hoofdmenu	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen: [] > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren

Aanpassen

Functies	
Taal	Menutaal instellen: [] > Instellingen > Initiële setup > Taal
Bladeren	De balk waarmee u menuopties markeert, instellen om te stoppen of verder te gaan in een lijst met menuopties: [] > Instellingen > Initiële setup > Scroll
Beltoon-ID's inschakelen	Beltoon-ID's inschakelen die aan telefoonboekvermeldingen en categorieën zijn toegewezen: [] > Instellingen > Melding Profielen > stijl Details > Beltoon-ID's
Volume beltoon	[] > Instellingen > Melding Profielen > stijl Details > Beltoonvolume
Volume van het toetsenblok	[] > Instellingen > Melding Profielen > stijl Details > Toetsvolume
Herinneringen	Herinneringsmeldingen instellen voor berichten die u ontvangt: [] > Instellingen > Melding Profielen > stijl Details > Herinneringen






Functies	
Menu-pictogrammen weergeven of verbergen	Pictogrammen voor menufuncties in het startscherm weergeven of verbergen: [] > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie toetsen > Pictogrammen Opmerking: selecteer in het menu Startscherm de optie Setup with News of Setup without News als uw serviceprovider nieuwsberichten verzendt.
Snelkoppelingen	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens [] ingedrukt. Een snelkoppeling gebruiken: Druk op [] en vervolgens op het nummer van de snelkoppeling.
Alles opnieuw instellen	De telefoon herstellen naar de standaardinstellingen: [] > Instellingen > Initiële setup > Fabriekinstelling Deze telefoon wordt hersteld naar de standaardinstellingen.

Functies	
Alles wissen	<p>Alle gedownloade bestanden verwijderen en alle gemaakte instellingen en vermeldingen behalve de SIM-kaartgegevens, de slotcode, beveiligingscode en levensduurtimer opnieuw instellen:</p> <p> > Instellingen > Initiële setup > Alles wissen</p> <p>Let op: met Alles wissen wist u alle door u ingevoerde gegevens (inclusief de telefoonboek- en agendavermeldingen) en gedownloade gegevens (inclusief foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.</p>





Gesprekstijden en -kosten

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd


Functies	
Automatisch beantwoorden (carkit of headset)	<p>Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:</p> <p> > Instellingen > Carkit instellingen of Headset > Autom. aannemen</p>
Spraakkeuze (headset)	<p>Spraakkeuze met aan/uit-toets van headset inschakelen:</p> <p> > Instellingen > Headset > VoiceDial</p>
Automatisch handsfree (carkit)	<p>Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:</p> <p> > Instellingen > Carkit instellingen > Autom. handsfree</p>
Uitschakelvertraging (carkit)	<p>De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor van de auto is uitgezet:</p> <p> > Instellingen > Carkit instellingen > Uitschakeltijd</p>
Oplaadtijd (carkit)	<p>De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor van de auto is uitgezet:</p> <p> > Instellingen > Carkit instellingen > Oplaadtijd</p>

op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

Functies	
Gesprekstijden	<p>Gesprekstimers weergeven: </p> <p> > Gespreksinfo > Gesprekstijden</p>
Timer tijdens gesprek	<p>Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek: </p> <p> > Instellingen > Tijdens gesprek setup > Timer in gesprek</p>

Handsfree

Opmerking: in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functies	
Luidspreker	<p>Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen:</p> <p>Druk op SPEAKER (indien beschikbaar, of op  > Luidspreker Aan).</p>

Gegevens- en faxgesprekken

Zie pagina 32 als u een USB-kabel wilt aansluiten op de telefoon.

Functies	
Gegevens of fax verzenden	<p>Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat. </p>
Gegevens of fax ontvangen	<p>Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord het gesprek vervolgens via de toepassing van het apparaat. </p>
Spreken-dan-faxen	<p>Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het faxnummer in, druk op  > Spreken dan faxen en druk vervolgens op  om het gesprek te starten. </p>

Functies	
Synchronisatie gebruiken	<p>U kunt bellen naar een internet-server om de telefoonboek- en agendavermeldingen te synchroniseren met de server.</p> <p>Als u een internetsynchronisatie-partner wilt instellen, drukt u op [Menu] > Instellingen > Verbinding > Sync > [Nieuw]. Voer de gegevens van de server in, waaronder Server URL (u kunt http:// weglaten) en Data folders (de map bij de URL waarin uw gegevens zijn opgeslagen).</p> <p>Als u bestanden wilt synchroniseren met een partner, selecteert u de partner in de lijst in [Menu] > Instellingen > Verbinding > Sync.</p>

Netwerk

Functies	
Netwerkinstellingen	<p>Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:</p> <p>[Menu] > Instellingen > Netwerk</p>

Persoonlijke organizer

Functies	
Alarmsignaal instellen	[Menu] > Toepassingen > Wekker
Alarmsignaal uitschakelen	<p>Wanneer er een alarmsignaal wordt weergegeven: druk op de toets UIT of [Uitschakelen] om het alarmsignaal uit te schakelen. Druk op de toets SNOOZE om een vertraging van 8 minuten in te stellen.</p>
Nieuw agenda-item toevoegen	[Menu] > Toepassingen > Agenda , markeer de dag, druk op [Nieuw] en [Menu] > Nieuw
Agenda-items bekijken	<p>Details van een agenda-item weergeven of bewerken:</p> <p>[Menu] > Toepassingen > Agenda, markeer de dag, druk op [Nieuw] en druk op TOON</p>
Herinnering aan item	<p>Wanneer er een herinnering voor een agenda-item wordt weergegeven: druk op TOON om de details van de herinnering weer te geven. Druk op EXIT om de herinnering te sluiten.</p>
Agenda-item naar een ander apparaat verzenden	<p>Een agenda-item naar een telefoon, computer of apparaat verzenden:</p> <p>[Menu] > Toepassingen > Agenda, markeer de dag, druk op [Nieuw], markeer het item en druk op [Menu] > Verzenden</p>

Functies	
Calculator	[Menu] > Toepassingen > Calculator
Valutafunctie	<p>[Menu] > Toepassingen > Calculator [Menu] > Wisselkoers</p> <p>Voer de wisselkoers in, druk op OK, voer het bedrag in en druk op [Menu] > Valuta conversie.</p>

Beveiliging


Functies	
SIM PIN	<p>De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:</p> <p>[Menu] > Instellingen > Beveiliging > SIM-PIN</p> <p>Let op: als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM op slot weergegeven.</p>
Blokkeringsfunctie	[Menu] > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

Functies	
Certificaatbeheer	<p>Op uw telefoon opgeslagen certificaten voor internet-toegang in- of uitschakelen:</p> <p>[Menu] > Instellingen > Beveiliging > Certificaatbeheer</p> <p>Certificaten worden gebruikt om de identiteit en veiligheid van websites te controleren wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.</p>

Spelletjes en ontspanning

Zie pagina 26 voor basisinformatie over de camera.

Functies	
Afbeeldingen beheren	<p>Animaties en afbeeldingen beheren:</p> <p>[Menu] > Multimedia > Afbeeldingen</p>
Videoclips beheren	[Menu] > Multimedia > Videos
Geluiden beheren	<p>Beltonen en zelf gecomponeerde of gedownloade muziek beheren:</p> <p>[Menu] > Multimedia > Audio</p>

Functies	
Beltonen maken	<p>Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken:</p> <p>☰ > Multimedia > Audio > [Nieuwe iMelody]</p> <p>Opmerking: als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst, gaat u naar Telefoongeheugen om beltonen te maken met [Nieuwe iMelody]. Druk op ☰ > Multimedia > Audio > ☰ > Telefoongeheugen > [Nieuwe iMelody].</p>
Browser starten	☰ > Webtoegang > Browser 
Objecten van een webpagina downloaden	<p>Een afbeelding, geluid of ander object van een webpagina downloaden: </p> <p>☰ > Webtoegang > Browser, ga naar de pagina die de koppeling naar het bestand bevat, markeer de koppeling en selecteer deze.</p> <p>Opmerking: hieraan zijn de normale verzend- en/of providerkosten verbonden.</p>
Websessies	<p>Een websessie selecteren of maken: </p> <p>☰ > Webtoegang > Web profielen</p>

Functies	
Spelletje of toepassing downloaden	<p>U kunt een Java™-spelletje of -toepassing downloaden op dezelfde manier als u afbeeldingen en andere objecten downloadt: </p> <p>☰ > Webtoegang > Browser, ga naar de pagina die de koppeling naar het bestand bevat, markeer de koppeling en selecteer deze.</p> <p>Opmerking: hieraan zijn de normale verzend- en/of providerkosten verbonden.</p>
Spelletje of toepassing starten	<p>Een Java™-spelletje of -toepassing starten: </p> <p>☰ > Spel & Toepassingen, markeer het spelletje of de toepassing en druk op KIES.</p> <p>Opmerking: als u spelletjes wilt installeren en uitvoeren die op uw geheugenkaart zijn opgeslagen, drukt u op ☰ > Spel & Toepassingen > [Geheugenkaart].</p>

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is **0,95 W/kg**.¹ Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding². In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde **0,49 W/kg**.¹

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

Index

A

aan/uit-toets 1, 24, 25
aanpassen 87
accessoires 20, 91
achtergrond 57
achtergrondverlichting 58
actieve lijn wijzigen 76
afbeelding 97
afbeelding beller-ID 64, 79
agenda 95
alarmnummer 65
alles opnieuw instellen 89
alles wissen 90
animatie 97
audiospeler 30

B

batterij 22
Batterij bijna leeg, bericht 43
batterij, indicator 43
beantwoorden, gesprek 25, 59
beeldscherm 40, 58, 88
beller-ID 61, 64, 79
belstijl instellen 51, 55
belstijl, indicator 43

102 Index

J

Java-toepassingen 99

K

kabels 32
kladblok 63
klok 56
kopiëren, bestanden 37
koppelen. Zie
Bluetooth-verbinding

L

levensduur van de batterij
verlengen 23, 36,
57, 58, 59
luidspreker 91
luidsprekervolume 51

M

mailinglijst voor groepen 82
mediaobjecten downloaden
85, 98
melding
instellen 51, 55
uitschakelen 51, 60
menu 44, 87, 88
menu-indicator 40
menupictogrammen 44,
88, 89
menutoets 1, 20

104 Index

beltoon 97, 98
beltoon-ID 64, 79, 87
beperkt kiezen 76
bericht 84, 85
bericht, indicator 43
berichterinneringen 87
beveiligingscode 53
beëindigen, gesprek 25
beëindigingstoets 1, 25
Bluetooth
indicator 42
Bluetooth-verbinding 35,
38, 83, 95
browser 85, 98, 99
browserberichten 85

C

calculator 96
camera 26
carkit 91
certificaatbeheer 97
codes 53
connectorpoort voor
accessoires 1

microfoon uitschakelen 63
middelste toets 1, 52
MP3-geluidsbestanden 30,
31
multimediabericht 84, 85
multi-tik-tekstinvoer-
methode 49
muziek 97

N

navigatietoets 1, 20, 52
netwerkinstellingen 94
nieuws 41, 88
74
numerieke invoermethode
51
nummer. Zie
telefoonnummer 74

O

objectuitwisseling 37
ontgrendelen
SIM-kaart 96
telefoon 24, 53
toepassing 96
toetsenblok 54
ontvangen gesprekken 60
opnieuw kiezen 62
opslaan, uw nummer 25
optioneel accessoire 20
optionele functie 20

D

datum instellen 56
digitale audio 30
doorschakelen, gesprekken
75
doorverbinden, gesprek 74
draadloze verbinding. Zie
Bluetooth-verbinding
DTMF-tonen 77

E

e-mail 84, 85, 86
e-mailadres 77

F

faxgesprek 61, 93
foto 26, 97

G

gegevensgesprek 93
gegevens-indicator 42
geheugenkaart 32
Gemiste gesprekken,
bericht 62
gesprek
beantwoorden 25, 59
beëindigen 25
voeren 25, 78
gesprekken doorschakelen
75

P

PIN-code 24, 96
PTT 67
contactpersonen en
groepen 70
gesprekken
beantwoorden 69
gesprekken voeren 68
in-/uitschakelen 72
indicator 42
instellingen 72
pictogrammen 71
Quick Groups 68
Push To Talk. Zie PTT

R

roaming, indicator 42

S

schermbeveiliging 57
signaalsterkte, indicator 41
SIM 85
SIM geblokkeerd, bericht
24, 96
SIM-kaart 21, 24, 96
skin 58
slotcode 53
Slotcode invoeren, bericht
53
SMS 84, 85

gespreksblokkering 75
gespreksinfo 60
gesprekstimers 91
gevoerde gesprekken 60
GPRS, indicator 41

H

handsfree-luidspreker 52
headset 91
headset-aansluiting 1
helderheid 58
herinneringen 87

I

in-/uitschakelen 24
indicator tijdens gesprek 43
indicator voicemailbericht
66
indicator voor actieve lijn 43
indicator voor gesprekken
doorschakelen 43
informatieservices 86
Inkomend gesprek, bericht
64
internationale
toegangscode 65
invoermethode voor
symbolen 51
iTAP-tekstinvoermethode
47

Index 103

snelkiezen 66
snelkoppelingen 89
softwaretoetsen 1, 40
spelletjes 99
spraakkeuze 78, 92
startscherm 40, 88, 89
synchroniseren 94

T

taal 87
tekstinvoer 46
telefonische vergadering
74
telefoonboek 61, 66, 74,
75, 77
telefoonnummer 25, 76, 77
telefoonnummer kiezen 25,
76, 78
telefoonnummer toevoegen
61, 74
terugbellen 62
timers 91
toetsenblok 54, 87
tijd instellen 56

U

USB-kabels 32
uw telefoonnummer 25

Index 105

V

verbinden. Zie
 Bluetooth-verbinding
vergrendelen
 SIM-kaart 96
 telefoon 53
 toepassing 96
 toetsenblok 54
verkort kiezen 75
verzendtoets 1, 25
video's 28
videoclip 97
VoiceDial-naam opnemen
 78
voicemail 66
voicemailbericht 84
volume 51, 87
volume beltoon 51, 87

W

wachtstand, gesprek 63
wachtwoorden. Zie codes
webpagina's 98
websessies 98
wekker 95
wisselgesprek 64

6803560D07