

BenQ·SIEMENS



S81

BENQ-SIEMENS S81
mobiele telefoon
Gebruikershandleiding

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een opslagsysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, in welke vorm of met welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

Afwijzing van aansprakelijkheid

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG geeft geen garantie en doet geen toezeggingen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De informatie in dit document was correct op het moment waarop het werd gedrukt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen

Max. SAR measurement

hoofd 900 MHz (EGSM): 0,952 W/Kg
hoofd 1800 MHz (DCS): 0,512 W/Kg
hoofd 2.1GHz (WCDMA): 0,74 W/Kg
hoofd 1900 MHz (PCS): 0,978 W/Kg;
lichaam 1900 MHz (PCS): 0,381 W/Kg

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848
- Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V inzake Radiofrequente elektromagnetische energie
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Deze normen zijn gebaseerd uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze normen.

Specifieke beperkingen aangaande de bediening

Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen accessoires.

Bediening van de telefoon

- Normale positie: houd de telefoon zoals u elke andere telefoon zou houden.
- Om mogelijke radiofrequentiestoringen te voorkomen, wordt u aangeraden de telefoon niet langdurig om uw nek of voor uw borst te dragen.

Batterijen

- Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de temperatuur ervan boven 45 °C (113F) of onder 0 °C (32F), komt.
- Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder -10 °C (14F) of boven 45 °C (113F). Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.
- Gebruik uitsluitend originele BenQ batterijen om te zorgen dat de telefoon naar behoren functioneert.

Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt, kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin deze oorspronkelijk zat.

Rijden

Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden bovendien op het volgende:

- Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.
- Gebruik de handsfree-modus, indien beschikbaar.
- Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien de omstandigheden op de weg dit vereisen.

Elektronische apparaten

De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met pacemakers:

- moeten de telefoon **ALTIJD** ten minste vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt, moet u uw telefoon onmiddellijk **uitschakelen**.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te bespreken.

Andere medische hulpmiddelen

Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel uw telefoon **uit** in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd. Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig. Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig hebt aangebracht.

Officiële meldingen

Schakel uw telefoon **uit** op alle plaatsen waar dit door middel van meldingen wordt gevraagd.

Vliegtuigen

De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen. Schakel uw telefoon **uit** voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt

Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te voorkomen, moet u uw telefoon **uitschakelen** wanneer u zich in een gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en instructies op.

Mogelijk explosiegevaar

Schakel uw telefoon **uit** en verwijder de batterij niet wanneer u zich op een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zouden in een dergelijke omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinestations; benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitschakelen.

Voor voertuigen uitgerust met airbags

Een airbag blaast zich met grote kracht op. **Plaats GEEN** voorwerpen, waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Verklaring omtrent storing van de Federal Communications Commission

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel van klasse B, overeenkomstig deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in huisinstallaties. Dit toestel wekt radiofrequentie-energie op, gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Als het toestel niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kunnen er storingen ontstaan die schadelijk zijn voor radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing zal plaatsvinden. Als dit toestel een schadelijke storing veroorzaakt met betrekking tot radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door het toestel uit- en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of zet deze op een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
- Sluit het toestel aan op een stopcontact dat zich op een ander circuit bevindt dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een erkende radio- /TV- technicus voor hulp.

Let op:

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om dit toestel te gebruiken.

Waarschuwing aangaande blootstelling aan RF-straling

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend overeenkomstig de meegeleverde instructies en moet niet op dezelfde plaats worden gezet of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Eindgebruikers en installateurs moeten worden voorzien van installatie-instructies voor de antenne en gebruiksomstandigheden voor de zender om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF-straling.

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de klantenservice een kopie van het origineel worden aangevraagd: www.BenQMobile.com/conformity

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie

Hierbij verklaart BenQ Mobile dat het toestel S81 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.BenQMobile.com/conformity

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI EN 301 489-1/-7

EN 60950-1

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

EN 301 908-1 & EN 301 908-2

ETSI EN 301 489-24(WCDMA)



Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	i
1. Telefoon gereedmaken voor gebruik	1
Een SIM-kaart plaatsen	1
Een batterij plaatsen	2
Achterklep installeren.....	2
Batterij van de telefoon laden.....	3
Het toestel inschakelen	4
De microSD-kaart.....	5
2. Hoe werkt uw telefoon?	6
Uw telefoon in een oogopslag	6
Stand-byscherm	8
Toetsen gebruiken in stand-bystand	10
Navigeren in menu's.....	14
Beschrijving LED's.....	14
3. Uw telefoon gebruiken	15
Gespreksfuncties	15
Telefoneren	15
Een gesprek beëindigen	15
Een oproep aannemen.....	15
Een inkomende oproep weigeren	15
Het volume instellen.....	15
Naar het buitenland bellen.....	16
Een alarmnummer bellen.....	16
Een toestelnummer bellen.....	16

Snelkiezen.....	16
Voicemails beluisteren	17
Handelingen tijdens een gesprek	17
Een video-oproep doen	21
Een video-oproep beantwoorden	23
Instellingen voor video-oproepen	23
De beeldbron wijzigen	23
De display wijzigen	24
Opties voor beeldontvangst	24
Opties tijdens een video-oproep	25
Telefoonboek	26
Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen	26
Contactpersonen zoeken in het telefoonboek.....	28
Laatste gemiste, gekozen en ontvangen oproepen	29
Het profiel Stil gebruiken	30
Camera en camcorder	31
Foto's nemen.....	31
Instellingen van de cameramodus	32
Pictogrammen in de cameramodus.....	34
Bladeren door foto's	35
Videoclips opnemen	35
Instellingen in de camcordermodus	36
Pictogrammen in de camcordermodus	38
Video's afspelen	38
Sneltoetsen	39
Sneltoetsen instellen	40
Sneltoetsen gebruiken	41

Berichten	41
SMS.....	41
MMS.....	43
E-mail.....	46
Voicemail	47
Cell Broadcast	48
Invoermethoden	49
Wijzigen van de invoermethode	49
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters	49
Invoermodus voor letters (Abc)	49
T9-invoermodus (iTap)	50
Invoermodus voor cijfers (123)	51
Symbolen invoeren	51
4. Menu's	52
Telefoonboek	52
Lijst	52
Zoeken.....	52
Toevoegen	52
Kopiëren.....	53
Verwijderen.....	53
Bellergroep	53
Mijn nummer	53
Geheugenstatus.....	53
Geheugen in gebruik	53
Berichten	53

Oproepoverzicht	54
Gemist	54
Ontvangen.....	54
Gekozen.....	54
Alles verwijderen.....	54
Duur	54
Kosten.....	55
Games	56
Games.....	56
Instellingen.....	56
Entertainment	57
Camera	57
Camcorder	57
MP3-speler	57
Muziek naar uw telefoon uploaden	59
Media Center	59
Digital Right Management	59
Afbeeldingen	59
Video's.....	60
Muziek.....	61
Standaard	61
MP3	62
Andere	62
Geheugenstatus.....	62
Extra	62
Alarm.....	62
Bluetooth.....	63
Agenda.....	65


Sneltoetsen	66
Rekenmachine	66
Valutaconvert.....	66
Stopwatch.....	67
Afteltimer	67
USB-aansluiting.....	67
Flits	70
Diensten	70
WapURL	71
WAP-dienst.....	71
Instellingen NAP.....	73
Servicenummer	73
STK-menu.....	73
Instellingen.....	74
Datum & tijd.....	74
Automatisch in-/uitschakelen.....	74
Profielen	75
Weergave.....	76
Audio.....	77
Beltonen	77
Berichttonen	77
Agendatonen.....	77
Toetstonen	77
Belvolume	77
Sprakvolume	77
Sleuteltoewijzing.....	77


Oproepinstell.	78
Antwoordmodus.....	78
Melding bij antwoord ontvanger	78
Minuuttoon.....	78
Nummer tonen	78
Oproep doorschakelen	79
Oproep blokkeren.....	79
Oproep in wachtrij	80
Automatisch opnieuw oproepen	81
Vast nummer	81
Netwerk.....	81
Netwerkmodus	82
Verbinding.....	82
Beveiliging.....	83
PIN-code	83
Toestelvergrendeling	83
Autom. toetsenbordvergrendel.....	84
Energiebesparende modus	84
Taal.....	84
Vliegtuigmodus.....	84
Herstellen	84
5. Verzorging en onderhoud.....	85
6. Problemen oplossen	86
7. Klantenservice	90
8. Licentieovereenkomst	94

1 Telefoon gereedmaken voor gebruik

Een SIM-kaart plaatsen

Schuif de SIM-kaart in de sleuf, in de richting van de pijl, met de metalen contactpunten naar beneden gericht en de uitgesneden hoek rechtsonder, zoals afgebeeld.


 In deze gebruikershandleiding verwijst "SIM-kaart" naar een SIM- of een USIM-kaart, tenzij anders aangegeven. Een USIM-kaart is nodig voor 3G-netwerken. Zie pagina 82, "Netwerkmodus" voor informatie over het kiezen van de juiste netwerkmodus.

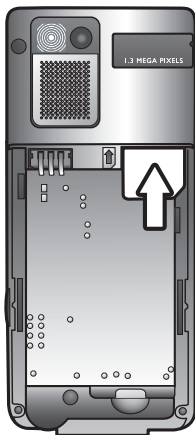

Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.

Een batterij plaatsen

1. Plaats de batterij aan de achterkant van het toestel, met de contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje.
2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar beneden zodat de batterij vastklikt

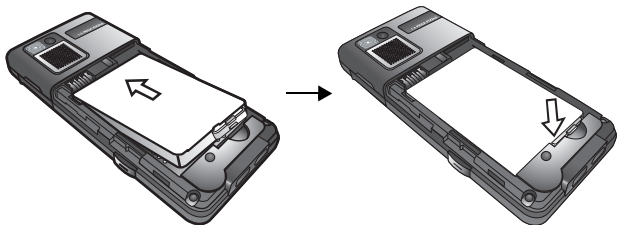

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan.


Achterklep installeren

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.



Batterij van de telefoon laden

1. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.
2. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker in de juiste stand is ingestoken, met de zijde met het pijlpictogram naar boven gericht.

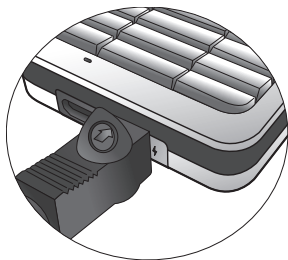

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.


3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het stopcontact en van het toestel.




Let op:


- Het duurt ongeveer 3 uur om een batterij helemaal te laden.
- Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.
- Wanneer de batterij leeg is, begint het laden misschien niet onmiddellijk wanneer u de stekker aansluit. Wacht 10 tot 15 minuten om te zien of het toestel begint met opladen.

Het toestel inschakelen

1. Houd  ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

 In deze gebruikershandleiding betekent "ingedrukt houden" dat u een toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en deze onmiddellijk weer loslaat.

2. Voer uw PIN-code in en druk op de joystick om te bevestigen.

 De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw operator hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.




Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokken. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

 Als u wachtwoordcontrole met PIN-code wilt in-/uitschakelen, gaat u naar **Instellingen > Beveiliging > PIN-code > PIN1-code > Instellingen > Aan/Uit**. Zie pagina 83.

3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.

4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu gebruiken.

 Als de telefoon het aangegeven netwerk niet kan vinden of verbinding maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter geen balkjes weer. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.


De microSD-kaart


Uw toestel heeft een microSD-opening die speciaal bedoeld is voor het gebruik van een microSD-kaart (een uitneembare flashgeheugenkaart waarmee u meer opslagcapaciteit aan uw toestel kunt toevoegen).


Met de microSD-kaart kunt u multimediategegevens, zoals afbeeldingen, foto's, MP3-geluidsbestanden, beltonen en Java-games opslaan.

Installatie van de microSD-kaart

1. Maak het klepje open.
2. Steek de microSD-kaart in de opening. Zorg dat de metalen contactpunten van de kaart omlaag wijzen.
3. Sluit het klepje.

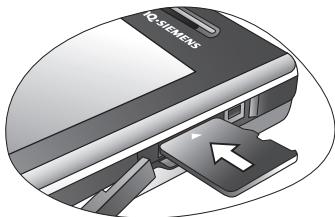

 Let op:

-  verschijnt op de statusbalk wanneer de microSD-kaart is geplaatst.
- Uw toestel ondersteunt geen microSD-kaart met **FAT32**- of **NTFS**-indeling.


De microSD-kaart verwijderen

1. Maak het klepje open.
2. Druk op de microSD-kaart om deze vrij te maken.

2 Hoe werkt uw telefoon?


Uw telefoon in een oogopslag

Vooraanzicht

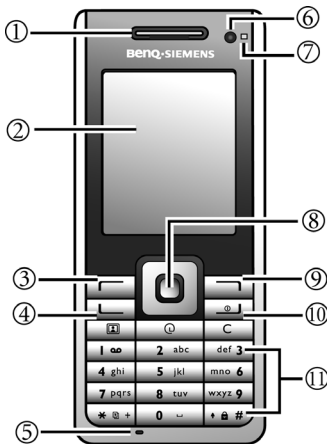

1. Oortelefoon
2. Display
3. Linkerdisplaytoets
4. Toets Kiezen/antwoorden
5. Microfoon
6. Lens ingebouwde camera
7. Status/paging-LED
8. Joystick
9. Rechterdisplaytoets
10. Aan/uit-toets
11. Alfnumerieke toetsen

Achteraanzicht

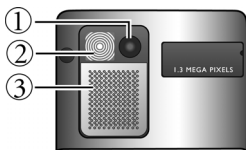

1. Externe cameralens
2. Flits
3. Luidspreker


Zijaanzichten



1. Handsfree headset/
datakabelaansluiting
2. Laderaansluiting
3. Camerasluiting
4. microSD-sleuf
5. Volumetoetsen



Stand-byscherm

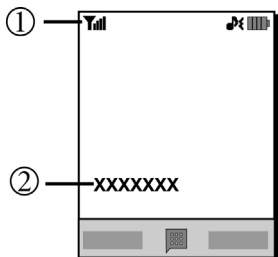








1. Statusbalk
2. Naam van de provider





- Als u de achtergrond van het beeld wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Display > Achtergrondafbeelding**. Ga anders naar **Media Center > Beelden**. Zie pagina 59 en pagina 76.
- Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze worden weergegeven, gaat u naar **Instellingen > Datum & uur**. Zie pagina 74.
- Als u tekst (zoals de gebruikersnaam) wilt invoeren die moet worden weergegeven in het stand-byscherm, gaat u naar **Instellingen > Display > Persoonlijke groet**.






Pictogrammen op de statusbalk






Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
	Status batterij	Geeft de resterende lading van de batterij weer. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te meer lading in de batterij.
	GPRS in gebruik	GPRS is ingeschakeld.
	3G in gebruik	3G is ingeschakeld.
	Bericht	U hebt nieuwe of ongelezen berichten.
	WAP-bericht	U hebt nieuwe of ongelezen WAP-berichten.
	E-mail	U hebt nieuwe of ongelezen e-mailberichten.
	Voicemail	U hebt nieuwe voicemailberichten (dit pictogram verschijnt alleen als de functie door uw provider wordt ondersteund).
	Alarm	Het alarm is ingeschakeld.
	Toetsvergrendeling	Toetsen zijn vergrendeld.
	Normaal	Profiel Normaal is ingeschakeld.
	Meeting	Profiel Meeting is ingeschakeld.
	Stil	Profiel Stil is ingeschakeld.
	Buitenshuis	Profiel Buitenshuis is ingeschakeld.



Pictogram	Functie	Beschrijving
	Persoonlijk	Profiel Persoonlijk is ingeschakeld.
	Vliegtuigmodus	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Headset	Er is een headset aangesloten op het toestel.
	Doorschakelen	Oproep doorschakelen is ingeschakeld.
	Roamen	Roamen is ingeschakeld (dit verschijnt wanneer u zich niet binnen het dekkinggebied van uw reguliere netwerk bevindt).
	Bluetooth®	Bluetooth is ingeschakeld.
	microSD-kaart	Er is een MicroSD-kaart geplaatst.

Toetsen gebruiken in stand-bystand






Toets	Opdrachten en functies
	<p>Aan/uit-toets</p> <ul style="list-style-type: none"> Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomende oproep te weigeren of het kiezen van een nummer te annuleren.
	<p>Toets Kiezen/antwoorden</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk hierop om een bericht te versturen of een oproep te beantwoorden. Druk hierop om toegang te krijgen tot het oproepoverzicht.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Linkerdisplaytoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren.
	<p>Rechterdisplaytoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren. • Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
	<p>Joystick</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de joystick om het hoofdmenu te openen. • Duw omhoog/omlaag/links/rechts om de functies die hieraan zijn toegewezen te starten. Zie pagina 77, "Sleuteltoewijzing" voor het toewijzen van functies aan de vierweg-joystick.
	<p>Sterretjestoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om een sterretje (*) in te voeren. • Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.
	<p>Voicemail-toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd deze ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen.

Toets	Opdrachten en functies
	<p># -toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een hekje (#) in te voeren. • Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te voeren, waarna u het toestelnummer invoert. • Houd deze toets ingedrukt om de toetsvergrendeling in te schakelen.
	<p>Alfanumerieke toetsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om cijfers in te voeren. • Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 39, "Sneltoetsen".
	<p>Volume-toets (Aan de linkerkant van het toestel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd de bovenste of onderste toets ingedrukt om het volume in te stellen.
	<p>Sneltoets voor video-oproep</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een video-oproep te beantwoorden/doen.
	<p>WAP-sneltoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop voor toegang tot WAP en andere diensten die worden aangeboden door uw netwerkprovider.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Wistoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om invoer te wissen.
	<p>Camerasluitertoets (Aan de rechterkant van het toestel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd deze ingedrukt om de cameramodus in te schakelen. • In de cameramodus werkt de toets als een sluitertoets.

Navigeren in menu's

1. Druk in de modus Niet actief op  om het hoofdmenu te openen.
 2. Gebruik de joystick om door het menu omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te navigeren, bijvoorbeeld om naar **Instellingen** te bladeren en druk op  om het menu ervan te openen.
 3. Gebruik de joystick om naar een submenu te bladeren, bijvoorbeeld **Profielen**, en druk op  om het submenu-item te openen.
-  U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op  druk, opent u **Profielen**.

Beschrijving LED's

- Knippert paars: het toestel is bezig met opladen.
- Paars: het opladen is voltooid.
- Oranje: er is een ongelezen SMS/MMS-bericht of een gemiste oproep.
- Blauw: netwerkservice beschikbaar.
- Geen licht: geen netwerkservice beschikbaar/beperkte service/**Vliegtuigmodus** ingeschakeld.


Uw telefoon gebruiken

Gespreksfuncties


Telefoneren


Voer in de modus Standbystand het telefoonnummer in. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Oproep** om het nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen


Druk op  om het gesprek te beëindigen. Op het display wordt de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar de modus Standbystand.

Een oproep aannemen

Druk op  om een oproep aan te nemen.


 Als u op een willekeurige toets wilt drukken om een oproep aan te nemen, gaat u naar **Instellingen > Oproepinstellingen > Antwoordmodus > Willekeurige toets**.

Een inkomende oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op .


Het volume instellen

Als u tijdens een gesprek het spraakvolume wilt instellen, kunt u op de volumetoets aan de linkerkant van het toestel drukken.


 Let op:

- Wanneer er een inkomende oproep is, kunt u de beltoon uitschakelen door het onderste deel van de volumetoets ingedrukt te houden.
- Het instellen van het spraakvolume werkt alleen tijdens een gesprek.



Naar het buitenland bellen

1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd  ingedrukt totdat "+" op het display verschijnt.
2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene die u wilt bellen. Kies het nummer door op  te drukken.


Een alarmnummer bellen

Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale alarmnummer) in en drukt u op  om het nummer te kiezen. Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

Een toestelnummer bellen


Wanneer u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houd u  ingedrukt totdat "P" op het display verschijnt. U kunt nu het gewenste toestelnummer invoeren en vervolgens op  drukken om het te kiezen.

Snelkiezen


 U moet een cijfertoets als sneltoets aanwijzen voor een bepaald telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen gebruiken. Zie pagina 39, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het instellen van een sneltoets.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als sneltoets voor een bepaald telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in de modus Niet actief staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen.


Voicemails beluisteren

Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te kiezen en uw voicemails te beluisteren.


 Let op:


- Als de provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram op het display wanneer u nieuwe voicemails hebt.
- Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u uw voicemail niet bellen door 1 ingedrukt te houden . In dit geval moet u het nummer handmatig instellen door te gaan naar **Berichten** > **Voicemail** > **Nummer instellen**.

Handelingen tijdens een gesprek



 De volgende opties waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.





Luidspreker

Druk op  (**Luidspr.**) voor het inschakelen van de luidspreker.


Druk op  (**Handset**) om de luidspreker uit te schakelen.

Een gesprek in de wachtstand zetten*

- Wanneer slechts één gesprek actief is:
 - a. Druk op  (**In de wacht**) om dit gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.






- Wanneer slechts één gesprek in de wachtstand staat:
 - a. Druk op  (**Niet in de wacht**) om het gesprek te hervatten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
- Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is.
 - a. Druk op  (**Wisselen**) om het gesprek in de wachtstand te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om een lijst van actieve gesprekken die u kunt beëindigen weer te geven.

Een tweede gesprek voeren*

Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of oproepenlijst, en druk vervolgens op  om het te kiezen. Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.


Oproep in de wachtrij*

Als er een inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, meldt het toestel met een toon dat er een oproep in de wachtrij staat. Als u

- de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden, drukt u op . Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de oproep uit de wachtrij aan te nemen.
- de oproep in de wachtrij wilt weigeren, drukt u op  of  (Beëindigen). Als u  (Beëindigen) indrukt, wordt het gesprek in de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u  indrukt, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen.

Oproepenmenu

Als u tijdens een gesprek op de joystick duwt, opent u een oproepenmenu met een aantal functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

 Items waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.

Hoofdtelefoon gebruiken

Hiermee kunt u zoeken naar een Bluetooth-headset.

Luidspreker gebruiken/handset gebruiken

Hiermee schakelt u de luidsprekerfunctie aan/uit.

Telefoonboek

Hiermee kunt u in het telefoonboek zoeken naar een nummer.

Oproep

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane oproepen.

Conferenties*

Met behulp van conferenties kunt u met meer dan één persoon tegelijk spreken.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen*

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Deelnemen/Privé


Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

Doorverbinden

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.

DTMF versturen

Wanneer het toestel is aangesloten op andere apparaten of diensten, kunt u DTMF-reeksen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden om te communiceren met een antwoordapparaat, semafoon, geautomatiseerde telefoondiensten, en soortgelijke voorzieningen.

Voer het nummer in en druk op  om de DTMF-reeks te verzenden.

Oproep beëindigen

Alles beëindigen

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de wachtstand.

Actief beëindigen

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

Wacht beëindigen

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

Eén beëindigen

Hiermee beëindigt u slechts één gesprek per nummer of per contact.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Gedempt/Dempen opheffen

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.

SMS

Hiermee kunt u tijdens een gesprek een SMS-bericht lezen of schrijven. Zie pagina 41, "SMS" voor meer informatie.

Rekenmachine


Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 66, "Rekenmachine" voor meer informatie.




STK

Alleen beschikbaar indien dit door uw netwerkprovider wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


Een video-oproep doen

Bij een video-oproep kunt u een directe tweeweg-videoverbinding hebben tussen u en de ontvanger. Het videobeeld dat wordt opgenomen met de interne of externe camera, wordt op het toestel van de ontvanger weergegeven.

 Als u video-oproepen wilt doen, hebt u een USIM-kaart en UMTS-netwerkdekking nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Als u een video-oproep wilt doen, voert u het telefoonnummer in, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u Video-oproep; of u drukt op  en selecteert de gewenste contactpersoon in het telefoonboek door te drukken op  (**Bladeren**).

Er is een videoverbinding tot stand gebracht wanneer u de twee videobeelden kunt zien en geluid kunt horen uit de luidspreker.

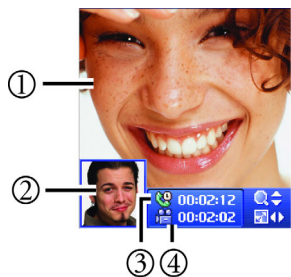






1. Hoofddisplay video-oproepen
2. Subdisplay bij video-oproep
3. Gesprekstijd
4. Opnametijd

- ☞ Duw de joystick naar links/rechts om te schakelen tussen hoofddisplay en subdisplay.
- ☞ Duw de joystick omhoog/omlaag om het videobeeld in/uit te zoomen (alleen beschikbaar wanneer u **Interne camera** in **Beeldbron**) selecteert.

Zie pagina 23, "Instellingen voor video-oproepen" voor meer informatie over de instellingen voor video-oproepen.


Een video-oproep beantwoorden

Als u een video-oproep wilt beantwoorden, drukt u op  of op  wanneer er een bericht verschijnt dat er een inkomende video-oproep is.

 Als u kiest voor **Interne camera** of **Externe camera** bij **Beeldbron**, en **Eerst waarschuwen** bij **Beeldontvangst**, verschijnt de melding "Video-oproep inschakelen?" waarmee u wordt gevraagd of u het verzenden van videobeelden vanaf uw toestel wilt weigeren of accepteren. Druk op  (**Ja**) als u videobeelden wilt verzenden of druk op  (**Nee**) om dit te weigeren. Zie pagina 24, "Opties voor beeldontvangst". Als u kiest voor **Camera uit** of **Multimedia** in **Beeldbron**, wordt op het toestel van de beller niets getoond of verschijnt uw geselecteerde beeld of video. Zie pagina 23, "De beeldbron wijzigen".

Instellingen voor video-oproepen


De beeldbron wijzigen

Druk tijdens een video-oproep op  en selecteer **Beeldbron**.

- **Interne camera:** het videobeeld wordt vastgelegd door de camera met het scherm naar u toe gericht.
- **Externe camera:** het videobeeld wordt vastgelegd door de camera aan de kant van de luidspreker.
- **Camera uit:** de ontvanger ziet uw videobeeld niet.
- **Multimedia:** selecteer een beeld of video om de ontvanger te tonen.

☞ Als u een videobestand wilt selecteren tijdens een video-oproep, gaat u naar **Beeldbron** > **Multimedia** > **Video's**. Let op dat tijdens een video-oproep, alleen de video-indelingen 176 x 144 en. 3gp worden ondersteund. Afhankelijk van de compatibiliteit van de mobiele apparaten, kan uw videobestand al dan niet op het toestel van de ontvanger worden afgespeeld.



De display wijzigen

Druk tijdens een video-oproep op  en selecteer **Display**.

- **PIP:** met PIP (Picture-in-Picture) kunt u de videobeelden van de beller en van de ontvanger tegelijkertijd op het display weergeven. Het ene beeld verschijnt op het hoofddisplay en het andere op het subdisplay. Duw de joystick naar links/rechts om te schakelen tussen hoofddisplay en subdisplay.
- **Voll.:** alleen het actuele videobeeld van de beller of ontvanger wordt weergegeven.

☞ Als u kiest voor **Multimedia** bij **Beeldbron**, staat het video-oproepdisplay altijd in de **PIP**-modus en kunt u niet schakelen tussen hoofd- en subdisplay.


Opties voor beeldontvangst

Druk in de modus Niet actief op  en vervolgens op . Kies **Beeldontvangst**.


- **Eerst waarschuwen:** wanneer een video-oproep binnenkomt, verschijnt de melding "Video-oproep inschakelen?" waarmee u wordt gevraagd of u het verzenden van videobeelden vanaf uw toestel wilt weigeren of toestaan.
- **Automatische ontvangst:** wanneer een video-oproep binnenkomt en wordt beantwoord, wordt uw videobeeld automatisch naar de beller verzonden.

Opties tijdens een video-oproep


Int. cam/Ext. cam

Druk tijdens een gesprek op  (**Int. cam/Ext. cam**) om de camera in te schakelen, of schakel naar interne camera of externe camera.

Opnemen

Als u tijdens een gesprek op  (**Opnemen**) drukt, worden de videobeelden van zowel de beller als de ontvanger op het display opgenomen.

Oproepenmenu

Als u tijdens een gesprek op  duwt, opent u een oproepenmenu met een aantal functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

Telefoonboek

Hiermee kunt u in het telefoonboek zoeken naar een contactpersoon.

Oproep

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane oproepen.

Oproep beëindigen

Hiermee beëindigt u het actieve gesprek.

Gedempt/Dempen opheffen

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.

SMS

Hiermee kunt u tijdens een gesprek een SMS-bericht lezen of schrijven. Zie pagina 41, "SMS" voor meer informatie.

Rekenmachine

Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 66, "Rekenmachine" voor meer informatie.

Beeldbron

Zie pagina 23, "De beeldbron wijzigen".

Weergave


Zie pagina 24, "De display wijzigen".

STK




Alleen beschikbaar indien dit door uw netwerkprovider wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


Telefoonboek



Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen

 De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van het type SIM-kaart dat uw operator heeft geleverd.

1. Voer in de modus Niet actief het telefoonnummer in dat u wilt opslaan, druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan**.
2. Selecteer het geheugen waar het contact moet worden opgeslagen. Kies tussen **Naar SIM** of **Naar telefoon**.

  verschijnt boven aan het scherm als de contactpersoon is opgeslagen op uw SIM-kaart;  verschijnt als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op  om gegevens in te voeren.

4. Druk op  om terug te gaan naar het gegevensveld in het telefoonboek na het invoeren van de gegevens.
5. Blader naar het volgende gegevensveld dat u wilt bewerken en herhaal stap 3 en 4.
6. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op  (**Opslaan**) om de contactgegevens op te slaan.

Telefoonboekinvoer op SIM-kaartgeheugen


Naam	De naam van de contactpersoon.
Nummer	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Bellergroep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Bellergroep . Zie pagina 53.

Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel


Naam	De naam van de contactpersoon.
Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
Kantoor	Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.
E-mail	Het e-mailadres van de contactpersoon.
Bellergroep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Bellergroep . Zie pagina 53.

Afbeelding-ID	<p>Wordt gebruikt om de foto in te stellen die verschijnt op het display van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de contactpersoon is.</p> <p> De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>
Beltoon-ID	<p>Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.</p> <p> Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>
Memo	<p>Wordt gebruikt om memo's voor de contactpersoon te bewerken.</p>



Contactpersonen zoeken in het telefoonboek

In de stand-bystand drukt u op  om de contactpersonen weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

- Druk het juiste aantal keren op de alfanumerieke toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt.
- Blader indien nodig naar het gewenste item.


 U kunt ook naar **Telefoonboek > Zoeken** gaan en vervolgens de volledige naam of de eerste letter van de naam van de contactpersoon invoeren.

Wanneer het item hebt gevonden dat u zoekt, kunt u het volgende:



- Druk op  om het nummer van de contactpersoon te kiezen. Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, selecteert u het nummer dat u wilt kiezen.
- Druk op  voor beschikbare opties: **Video-oproep, Bellen, Bericht verzenden, Bewerken, Toevoegen, Kopiëren naar SIM/telefoon, Verwijderen, Verzenden, Alles verwijderen en Geheugen in gebruik.**



Laatste gemiste, gekozen en ontvangen oproepen

Er zijn twee manieren waarop u de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen op uw telefoon kunt bekijken.


1. Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen. Duw op de joystick om het nummer van de gemiste oproep te bekijken.
2. Druk in de modus Niet actief op  om de lijst van meest recente gemiste, gedane en ontvangen oproepen te bekijken.





Blader naar het gewenste nummer en

- Druk op  om terug te bellen.
- Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

 Het pictogram  wordt weergegeven naast gemiste oproepen;  staat naast gedane oproepen;  staat naast ontvangen oproepen.


Het profiel Stil gebruiken

In de modus Niet actief kunt u  ingedrukt houden om het profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.


1. Wanneer u  ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen, trilt de telefoon een seconde. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk.
 2. Als u het profiel Stil wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt.
-  Als u een profiel wilt selecteren of definiëren, gaat u naar **Instellingen** > **Profielen**. Zie pagina 75, "Profielen".

Camera en camcorder

Uw telefoon is een handset met camera die dus beschikt over een digitale camera waarmee u in horizontale positie foto's kunt nemen of videobeelden kunt opnemen, zoals afgebeeld.

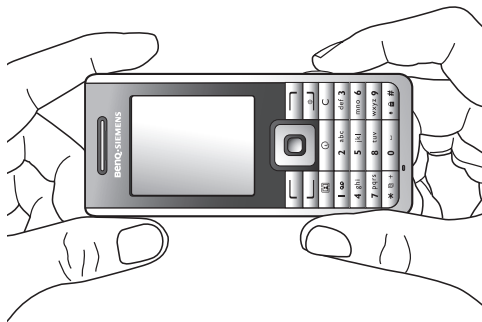


Foto's nemen

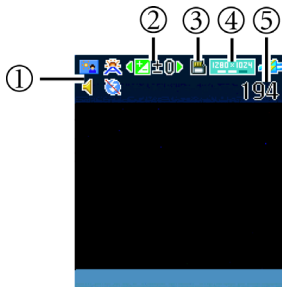


Beeldzoeker camera

1. Statusbalk
2. Belichtingswaarde
3. Geheugen in gebruik
4. Beeldformaat
5. Aantal foto's dat u nog kunt nemen

1. Houd in de modus Niet actief de sluitertoets ingedrukt om de cameramodus in te schakelen.


 U kunt de cameramodus ook inschakelen door naar **Entertainment > Camera te gaan**.

2. De beeldzoeker wordt weergegeven.


3. Druk op  om het menu **Optie** te openen. Zie pagina 32, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.

4. De pictogrammen op het scherm variëren, afhankelijk van uw instellingen. Zie pagina 34, "Pictogrammen in de cameramodus" voor een beschrijving van elk pictogram.

5. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, duwt u links of rechts om de belichtingswaarde aan te passen. Duw omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

6. Druk op  of de sluitertoets om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen in het telefoongeheugen of de microSD, afhankelijk van uw instellingen. Zie pagina 35, "Bladeren door foto's" voor de opties die beschikbaar zijn voor de foto die u zojuist hebt genomen.

Instellingen van de cameramodus aanpassen


1. Druk op  om het menu Optie te openen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Interne camera:** schakel de cameralens die naar u toe gericht is in.
- **Flits insch./uitsch.:** schakel de flits in of uit. Deze optie is alleen beschikbaar bij gebruik van de externe lens.
- **Instellingen:** hiermee stelt u de instellingen in overeenkomstig de cameramodus.

Functie van elke instelling:

Naam	Functies
Beeldgrootte	Stel de gewenste beeldgrootte in.
Kwaliteit	Stel de kwaliteit (compressieverhouding) in.
Geluid	Schakel de foto-opnametoon in of uit.
Opslaan naar	Wijzig het standaardgeheugen in telefoon of microSD.
Scène	Laad voorinstellingen die het beste overeenkomen met de omgeving waarin u zich bevindt.
Effect	Pas een tint of kleur toe op uw foto om een artistiek effect te verkrijgen.
Witbalans	Laad voorinstellingen voor specifieke lichtomstandigheden.
Contrast	Stel het contrastniveau in.



- **Foto's weergeven:** blader door de foto's die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon/microSD-kaart.

2. Druk op  om terug te keren naar de beeldzoeker.



Pictogrammen in de cameramodus

De pictogrammen op het scherm variëren, afhankelijk van uw instellingen.





Opslaan naar

Pictogram	Functie
	microSD
	Telefoongeheugen


Scène

Pictogram	Functie
	Binnenshuis
	Buitenshuis

Witbalans




Pictogram	Functie
	Auto
	Gloeilampen
	Fluorescent (TL-licht)
	Daglicht

Bladeren door foto's


1. Druk op  voor de opties die beschikbaar zijn voor de genomen foto.

Functie van elke optie:

Naam	Opties
Verzenden	Verzend de foto per MMS, e-mail of Bluetooth (zie pagina 65, "Een item via Bluetooth versturen" voor meer informatie)
Instellen als	Stel de foto in als achtergrond of beeld-ID voor een nieuwe/bestaande contactpersoon.
Wijzgn	De foto een andere naam geven
Details	Geeft de naam, datum, grootte en resolutie weer.
Foto's weergeven	Blader door de foto's die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon/microSD-kaart.



2. Druk op  om het menu **Optie** af te sluiten.
3. Druk op  om foto's te verwijderen of op  om terug te keren naar de beeldzoeker.

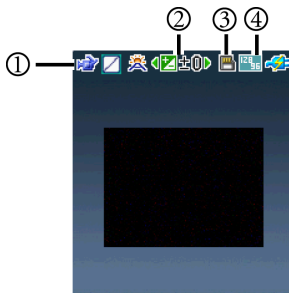Videoclips opnemen




Beeldzoeker camcorder

1. Statusbalk
2. Belichtingswaarde
3. Geheugen in gebruik
4. Beeldformaat

1. Ga naar **Entertainment > Camcorder**.
2. De beeldzoeker wordt weergegeven.
3. Druk op  om het menu **Optie** te openen. Zie pagina 36, "Instellingen in de camcordermodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.
4. De pictogrammen op het scherm variëren, afhankelijk van uw instellingen. Zie pagina 38, "Pictogrammen in de camcordermodus" voor een beschrijving van elk pictogram.
5. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, duwt u links of rechts om de belichtingswaarde aan te passen. Duw omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
6. Druk op  om het opnemen te starten/stoppen.
7. De video wordt automatisch opgeslagen. Zie pagina 38, "Video's afspelen" voor meer informatie over het bekijken van de video die u zojuist hebt opgenomen.

Instellingen in de camcordermodus aanpassen


1. Druk op  om het menu **Optie** te openen. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Pictogrammen verbergen:** toon/verberg de pictogrammen die worden weergegeven op het display.
 - **Instellingen:** stel de instellingen in overeenkomstig de camcordermodus.

Functie van elke instelling:

Naam	Functies
Beeldgrootte	Stel de gewenste beeldgrootte in.
Kwaliteit	Stel de kwaliteit (compressieverhouding) in.

Naam	Functies
Opslaan naar	Wijzig het standaardgeheugen in telefoon of microSD.
Effect	Pas een tint of kleur toe op uw video om een artistiek effect te verkrijgen.
Witbalans	Laad voorinstellingen voor specifieke lichtomstandigheden.
Contrast	Stel het contrastniveau in.
Trillingvrij	Voorkom trillingen voor een betere beeldkwaliteit.



- **Video's weergeven:** blader door de video's die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon/microSD-kaart.

2. Druk op  om terug te keren naar de beeldzoeker.





Pictogrammen in de camcordermodus

De pictogrammen op het scherm variëren, afhankelijk van uw instellingen.



Opslaan naar

Pictogram	Functie
	microSD
	Telefoongeheugen

Witbalans



Pictogram	Functie
	Auto
	Gloeilampen
	Fluorescent (TL-licht)
	Daglicht

Video's afspelen

1. Op  drukken om de video af te spelen
2. Druk op  voor de opties die beschikbaar zijn voor de genomen video.



Functie van elke optie:

Naam	Opties
Verwijderen	De video-opname verwijderen
Verzenden	Verzend de video per MMS, e-mail of Bluetooth (zie pagina 65, "Een item via Bluetooth versturen" voor meer informatie)
Wijzgn	De video een andere naam geven
Video's weergeven	Blader door de video's die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon/microSD-kaart.

3. Druk op  om het menu **Optie** af te sluiten.
4. Druk op  om terug te keren naar de beeldzoeker.

Sneltoetsen





Hiermee kunt u 8 alfanumerieke toetsen toewijzen als sneltoetsen voor veelgebruikte functies of vaakgekozen nummers.

  wordt toegewezen aan voicemail kiezen en kunt u niet wijzigen.

In de modus Niet actief drukt u de joystick omhoog om **Sneltoetsen** te openen. De nummers 2 t/m 9 op het scherm geven de betreffende 8 alfanumerieke toetsen op de telefoon weer.


Sneltoetsen instellen

Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of telefoonnummers instellen.

1. Gebruik de joystick om het selectievakje te verplaatsen naar de cijfertoets die u als sneltoets wilt gebruiken. U kunt ook op de daadwerkelijke alfanumerieke toets drukken om deze te selecteren.
2. Druk op  en selecteer **Functie toevoegen/Tel. toevoegen**. Zie stap 3 als **Functie toevoegen** is geselecteerd. Zie stap 4 als **Tel. toevoegen** is geselecteerd.
3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te wijzigen.
6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en drukt u op . Selecteer **Verwijderen** om de sneltoets te annuleren.

Sneltoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:




1. Houd in de modus Niet actief een alfanumerieke toets ingedrukt om toegang te krijgen tot de hieraan toegewezen sneltoets.
2. In de modus Niet actief drukt u de joystick omhoog om Sneltoetsen te openen. U kunt dan het volgende doen:
 - a. Blader om het selectievakje te verplaatsen naar het pictogram dat hoort bij de gewenste toets en op  drukken om de hieraan toegewezen sneltoets te openen.
 - b. Druk op de overeenkomstige alfanumerieke toets om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

Berichten

Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS (Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met SMS kunt u korte tekstberichten verzenden, en met MMS kunt u multimediabestanden verzenden vanaf uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


SMS


Een nieuw bericht ontvangen

1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het berichtenpictogram  en een tekstbericht met het aantal berichten op het display.
2. Druk op  om het bericht te lezen. Als u het bericht wilt beheren, drukt u op . Voor meer informatie over het beheren van ontvangen berichten, zie pagina 42, "Inbox beheren".

Een nieuw bericht maken






1. Als u het berichtenbewerkingsscherm wilt openen, duwt u de joystick naar links in de modus Niet actief, of gaat u naar **SMS > Nieuw**. Gebruik de alfanumerieke toetsen om tekst in te voeren.

 Zie pagina 49, "Invoermethoden" voor informatie over de invoermodus.

2. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bericht, drukt u op  voor **Verzenden, Opslaan in Concepten, of Naar archief**.

Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Inbox**.

 Gelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of . Ongelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of .

Verzonden items beheren

In de map Verzonden worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u Verzonden berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Verzonden**.

Concepten beheren

In de map Concepten worden niet-afgeleverde berichten en concepten opgeslagen. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Concepten**.

Archief beheren

Ga naar **SMS > Archief**.

Verwijderen

Voor het opruimen van alle berichten in een map, gaat u naar **SMS > Verwijderen**.

Instellingen

Uw telefoon is al ingesteld om berichten te verzenden of ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.


MMS

Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Neem contact op met de provider voor informatie over MMS-instellingen.



Nieuwe berichten downloaden

Als u **MMS > Instellingen > Downloaden uitgesteld** inschakelt, zal de provider u een melding van een nieuw bericht sturen en het bericht niet downloaden. Druk op  als u het bericht wilt downloaden.

Een bericht lezen

Als u het MMS-bericht hebt gedownload, schakelt het display automatisch naar **Inbox**. Druk op  om pagina voor pagina afspelen van het MMS-bericht te starten/stoppen.

Een nieuw bericht maken

1. Als u een nieuw MMS-bericht wilt opstellen en verzenden, gaat u naar **MMS > Nieuw**. Gebruik de alfanumerieke toetsen om het bericht op te stellen. Druk op  om het volgende te doen:
 - **Voorbeeld:** speelt alle pagina's in het bericht achter elkaar af.
 - **Invoegen:** voegt beelden, video's, muziek, foto's nieuwe pagina's, vCard of vCalendar in.
 - **Vewijderen:** verwijdert het bericht.
 - **Onderwerp:** voer tekst in voor het onderwerp.
 - **Prioriteit:** stel de prioriteit voor dit bericht in.
 - **Paginaduur:** stel de tijd in dat elke pagina wordt weergegeven bij het afspelen van het bericht.
 - **Opslaan in concepten:** sla het bericht op in de map Concepten.
2. Druk op  en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Inbox**.

Verstuurde items beheren

In de map **Verzonden** worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u verzonden berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Verzonden**.

Concepten beheren

In de map **Concepten** worden niet-afgeleverde berichten en concepten opgeslagen. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Concepten**.

Archief beheren

Ga naar **MMS > Archief**.

Verwijderen

Voor het opruimen van alle berichten in een map, gaat u naar **MMS > Verwijderen**.

Instellingen

Voor geavanceerde instellingen gaat u naar **MMS > Instellingen**.

Filter

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.

Vervaldatum

Stel de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de server moet blijven voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

Maximale grootte

Stel de maximumgrootte in voor een bericht dat de telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de telefoon het niet downloaden.

Server-info

Schakel de MMS-server in die wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.

Downloaden uitgesteld

Wanneer dit is ingesteld op Aan, downloadt het toestel alleen de gegevens van de verzenden, in plaats van het hele bericht.

Afleverrapport

Vraag de ontvanger om een bevestiging na ontvangst van uw MMS-bericht.

Leesrapport

Vraag de ontvanger om een bevestiging na het lezen van uw bericht.







E-mail

Voor het gebruik van deze service zijn een e-mailaccount en toegang tot een GPRS- of UMTS-netwerk nodig.


Nieuwe berichten ontvangen

Ga voor het verzenden en ontvangen van e-mail naar **Berichten** > **E-mail** > **Ontvangen**. Gedownloade berichten worden opgeslagen in de **Inbox**.


Een nieuw bericht maken

1. Als u een e-mailbericht wilt opstellen en verzenden, gaat u naar **Berichten** > **E-mail** > **Nieuw**. Als u de inhoud van het bericht wilt bewerken, bladert u naar **Inhoud** en drukt u op . Druk op  om het volgende te doen:
 - **Tekst invoegen:** voeg vooringestelde teksten in het bericht in.
 - **Bijlagen:** druk op  en selecteer **Invoegen** om beelden, video's, muziekbestanden, een nieuwe foto, een nieuwe pagina, een visitekaartje of een contactpersoon in te voegen in uw telefoonboek of een geplande gebeurtenis in uw agenda.
2. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het e-mailbericht, drukt u op  om de lijst met bijlagen weer te geven. Druk op  om terug te keren naar het bericht.
 - **Naar:** voer het e-mailadres van de ontvanger in of selecteer het e-mailadres van een contactpersoon uit het telefoonboek door op  te drukken. Als u uw bericht wilt verzenden, kan dit veld niet leeg worden gelaten.
 - **Inhoud:** de inhoud van het bericht.

- **Onderwerp:** voer tekst in voor het onderwerp.
- **Cc:** verzend het bericht als kopie naar anderen.
- **Bcc:** verzend het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen.
- **Prioriteit:** stel de prioriteit voor dit bericht in.

3. Druk op  en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.



Instellingen

Neem voor informatie over de instellingen van uw e-mailverbinding contact op met uw e-mailprovider. Als u de instellingen handmatig wilt configureren, drukt u op  en selecteert u **Toevoegen**.

Voicemail

Voicemail beluisteren

Hiermee kiest u het voicemail-nummer dat u ontvangen hebt van uw provider om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

 Houd in de modus Niet actief  ingedrukt om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

Nummer instellen

Hiermee kunt u het telefoonnummer van uw voicemail opslaan.

Cell Broadcast

Cell Broadcast-berichten zijn berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort. U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursoronderwerpen en -taal selecteren.



Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

Status instellen

Als u de functie Cell Broadcast wilt inschakelen, stelt u deze optie in op **Aan**.

Items

De onderwerpen die in de lijst **Items** vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.

Taal

U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw provider beperken tot een specifieke taal.

Invoermethoden

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoerwijze aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. De telefoon heeft de volgende invoermethoden.

ABC	Invoermodus voor letters
T9	T9-invoermodus
123	Invoermodus voor cijfers

Wijzigen van de invoermethode

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op totdat de gewenste invoermethode verschijnt.




Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, houdt u ingedrukt om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.

Invoermodus voor letters (Abc)


Gebruik van de invoermodus voor letters



- U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee keer drukken de tweede letter, enzovoort.

- Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende tekst invoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de volgende letter.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  om een teken te verwijderen; houd  ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

T9-invoermodus (iTap)











Gebruik van iTap

- Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
- Als het eerste gemarkeerde in aanmerking komende woord niet het juiste woord is, bladert u verder om andere mogelijke woorden te bekijken en het gewenste woord te vinden.
- Zodra het juiste woord is gevonden, drukt u op  om het woord in te voeren.



- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  om een teken te verwijderen; houd  ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

Voorbeeld van het gebruik van iTap





Om "Come home" in te voeren met iTap:

1. Druk op     om C, o, m, e te selecteren.
2. Druk op  om "Come" in te voeren.
3. Druk op     om "home" in te voeren.
4. Omdat "good" niet het woord is dat u wilt invoeren, bladert u naar het volgende aannemelijke woord "home".
5. Druk op  om "home" in te voeren.

Invoermodus voor cijfers (123)

In de invoermodus voor cijfers kunt u de alfanumerieke toetsen  t/m  gebruiken om getallen in te voeren.

Symbolen invoeren

Als u de symbolentabel wilt openen, drukt u op . Druk op  om de volgende pagina te openen. Druk op  om het symbool in de tekst te plaatsen. Druk op  om de tabel te verbergen.

4 Menu's

De telefoon beschikt over verschillende functies en deze zijn gerangschikt in menu's en submenu's. Het hoofdmenu bestaat uit negen categorieën. Elke categorie heeft bijbehorende submenu's.

Zie pagina 14, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het navigeren in menu's.



Telefoonboek

Lijst

Geef een lijst weer van alle contactpersonen die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en/of SIM-kaart.

Zoeken

Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken. Voer de eerste letter in om een lijst te bekijken van contactpersonen waarvan de naam begint met die letter. Blader naar de contactpersoon die u wilt vinden. Zie pagina 28, "Contactpersonen zoeken in het telefoonboek" voor meer informatie over wat u moet doen nadat u een contactpersoon hebt gevonden.

Toevoegen

Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek toe te voegen. Zie pagina 26, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.


Kopiëren

Dit wordt gebruikt om contactpersonen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen te kopiëren naar de SIM-kaart, of andersom. U kunt ook afzonderlijke contactpersonen kopiëren.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer verwijderen.

Bellergroep

Bellergroepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren. Druk op  om de beltoon of foto te selecteren die hoort bij een bepaalde oproepende groep of om de oproepende groep een andere naam te geven.

Mijn nummer

Hiermee slaat u uw naam en telefoonnummer op.

Geheugenstatus

Hiermee geeft u het aantal items weer dat is opgeslagen alsmede het maximumaantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart als in het telefoongeheugen.

Geheugen in gebruik

Selecteer het telefoonboekgeheugen dat u wilt gebruiken. U kunt het telefoongeheugen, het SIM-kaartgeheugen of beide gebruiken.



Berichten

Zie pagina 41, "Berichten" voor een beschrijving van functies die beschikbaar zijn in het berichtenmenu.



Ooproepoverzicht

Dit menu bevat een lijst van gemiste, gekozen en ontvangen oproepen. Gesprekskosten en gespreksduur worden ook vastgelegd.

Gemist

Hiermee worden de laatste gemiste oproepen aangegeven.

Zie pagina 29, "Laatste gemiste, gekozen en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Ontvangen

Hiermee worden de laatste ontvangen oproepen aangegeven.

Zie pagina 29, "Laatste gemiste, gekozen en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Gekozen


Hiermee worden de laatste gedane oproepen aangegeven.

Zie pagina 29, "Laatste gemiste, gekozen en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Alles verwijderen

Hiermee verwijdert u het hele oproepoverzicht.

Duur

 Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt ondersteund.

Laatste

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hiermee wordt de totale tijd van alle gesprekken aangegeven.

Ontvangen

Hiermee wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken aangegeven.

Gekozen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken aangegeven.

Wissen

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

Kosten

 Kostenberekening moet door de provider worden ondersteund.

Laatste


Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken aangegeven.

Wissen

Hiermee verwijdert u alle kostenvermeldingen.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de totale gesprekskosten.

Instellingen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor het berekenen van de gesprekskosten.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.




Games

Uw telefoon beschikt over leuke toepassingen en games. U kunt de games spelen die al op het toestel aanwezig zijn of u kunt Java-toepassingen rechtstreeks naar uw toestel downloaden.

Games

Reeds aanwezige games en gedownloadde Java-games worden in dit menu opgenomen.

Als u wilt weten hoe u deze games moet spelen, kunt u de instructies op het scherm lezen.

 Voor het aanpassen van het volume gaat u terug naar de modus Niet actief en houdt u de bovenste of onderste volumetoets ingedrukt.

Instellingen

Standaard-URL

Stel de standaardsite in voor het downloaden van games.

Downloadgrootte

Stel de limietgrootte in voor elke game-download.

Java-versie

Dit toont de Java Virtual Machine Version van het toestel.

Geheugenstatus

Geeft aan hoeveel geheugen beschikbaar is voor Java-toepassingen.



Entertainment

Camera


Ga voor meer informatie over het gebruik van de camera naar pagina 31, "Foto's nemen".

Camcorder

Ga voor meer informatie over het gebruik van de Camcorder naar pagina 35, "Videoclips opnemen".



MP3-speler

Uw telefoon beschikt over een MP3-speler waarmee u onderweg uw lievelingsmuziek kunt afspelen.

 De MP3-speler kan alleen geluidsbestanden afspelen die zijn opgeslagen in de volgende indelingen:
MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3),
AAC/AAC+ (ADTS Format (LC & HE-AAC Profile)), en BP3.


Een afspeellijst samenstellen

De eerste keer dat u de MP3-speler gebruikt, moet u een afspeellijst samenstellen.


1. Druk in het scherm van de MP3-speler op  en selecteer **Afspeellijst bewerken** om uw afspeellijst samen te stellen.
2. Blader naar het nummer dat u wilt toevoegen en druk op de joystick om het te selecteren. Herhaal deze stap als u nog meer nummers aan de afspeellijst wilt toevoegen. Druk op  om uw keuzes te bevestigen.


 Selecteer **Alle** om alle nummers te selecteren of deselecteren.

De muziek afspelen

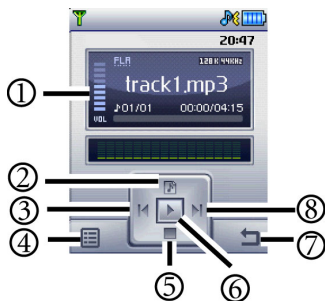


1. Volume
2. Afspeellijst weergeven
3. Het vorige nummer afspelen
4. Opties
5. Stop het afspelen van muziek
6. Afspelen/pauze
7. MP3-speler afsluiten
8. Het volgende nummer afspelen

☞ De nummers worden afgespeeld in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen. Als u de nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op  en selecteert u **Shuffle**.

☞ Als u tijdens het afspelen het volume wilt instellen, drukt u op .

Instellingen voor de MP3-speler

Druk op  om toegang te krijgen tot de beschikbare instellingen voor de MP3-speler.

Hoofdtelefoon gebruiken

Zoeken naar een Bluetooth-headset. Zie pagina 64, "Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset" voor meer informatie.

De EQ (Equalizer)-modus instellen

Selecteer **EQ instellen** om de EQ-modus waaraan u de voorkeur geeft te kiezen, waarmee u het geluid tijdens het afspelen beïnvloedt.

Herhalen

Selecteer **Herhalen** als u één of alle nummers meerdere keren wilt afspelen.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer **Shuffle** om nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

De afspeellijst bewerken

Selecteer **Afspeellijst bewerken** om een afspeellijst samen te stellen en uw nummers te beheren.



Als een bestand in de afspeellijst een andere naam heeft gekregen of verplaatst is, kan de MP3-speler dit niet vinden. Zie pagina 89 voor meer informatie.

Details

Details weergeven over het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld.

Muziek naar uw telefoon uploaden

Het uploaden van muziek naar uw microSD is eenvoudig met de meegeleverde USB-kabel. Raadpleeg pagina 67, "USB-aansluiting" voor meer informatie.



Media Center

Digital Right Management



Digital Rights Management

Dit toestel voorziet in de Digital Rights Management (DRM)-technologie (OMA DRM versie 1.0). Met DRM is het mogelijk auteursrechtelijk beschermd geluids-/beeldmateriaal af te spelen op computers, draagbare apparaten en netwerkapparaten, terwijl deze beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik.

Afbeeldingen


Met Afbeeldingen worden afbeeldingen en foto's die u hebt genomen opgeslagen.


1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar het gewenste bestand.

2. Druk op  om het geselecteerde bestand weer te geven. Blader omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.
3. Druk op  om de volgende taken uit te voeren met het bestand:
 - **Verzenden:** verzend het bestand per MMS, e-mail of Bluetooth.
 - **Verwijderen:** verwijder de geselecteerde foto.
 - **Instellen als:** stel het bestand in als de achtergrond of een beeld-ID voor een beller.
 - **Bewerken:** voeg een kader, stempel en draai de foto.
 - **Verplaatsen naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u de foto van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Kopiëren naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u de foto van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Diavoorstelling:** geef alle foto's weer in diavoorstellingsindeling.
 - **Wijzgn:** geef de foto een andere naam.
 - **Bladermodus:** geef de foto's weer in een lijst of als miniaturen.
 - **Alles verwijderen:** verwijder alle foto's
 - **Details:** geef de naam, datum, grootte en resolutie weer van de geselecteerde foto.

Video's

Met Video's slaat u videoclips op die u hebt opgenomen met de camcorder of hebt overgebracht van andere apparaten.

1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar de gewenste videoclip.
2. Druk op  om het afspelen van de video te starten.
3. Duw de joystick naar links/rechts en houd deze vast om snel terug/vooruit te spoelen.
4. Druk op de volumetoets om het geluidsvolume van de video aan te passen.


5. Wanneer het afspelen stopt, drukt u op  om de volgende taken uit te voeren met uw video.

- **Verwijderen:** verwijder de geselecteerde video.
- **Als afbeeld.-ID instellen:** stel deze video in als afbeeldings-ID beller voor een bepaalde contactpersoon.
- **Verzenden:** verzend het bestand per MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Kopiëren naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u de video van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Verplaatsen naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u de foto van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Wijzgn:** geef de video een andere naam.
- **Alles verwijderen:** verwijder alle video's
- **Details:** geef de naam, datum, tijd, resolutie en grootte van de geselecteerde video weer.

Muziek


In Muziek worden beltonen, MP3-muziek en andere ondersteunde audiobestanden opgeslagen.

Standaard

In Standaard worden beltonen opgeslagen. Selecteer een beltoon en druk op  om het volgende uit te voeren:

- **Verzenden:** verzend de beltoon per MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** stel de beltoon in als beltoon-ID voor een inkomende oproep van een contactpersoon.
- **Details:** geef gegevens weer over de beltoon.

MP3

In MP3 worden MP3-bestanden opgeslagen. Selecteer een MP3-bestand en druk op  om het volgende uit te voeren:

- **Verwijderen:** verwijder het geselecteerde MP3-bestand.
- **Alle verwijderen:** verwijder alle bestanden.
- **Verzenden:** verzend de MP3 per e-mail/Bluetooth
- **Instellen als:** stel de MP3 in als beltoon-ID voor een inkomende oproep van een contactpersoon.
- **Kopiëren naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Verplaatsen naar microSD/telefoon:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
- **Wijzgn:** geef het bestand een andere naam.
- **Details:** geef gegevens weer over het bestand.

Andere

Andere wordt gebruikt voor het opslaan van gedownloade bestanden waarvan de indeling niet wordt ondersteund door de handset.

Geheugenstatus

Deze geeft aan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel er beschikbaar is op de telefoon en op de microSD-kaart.



Extra

Alarm

Voer de volgende stappen uit als u een alarm wilt instellen:

1. Selecteer een alarm.
2. Blader naar rechts om de status in te schakelen.
3. Blader naar een optie en wijzig desgewenst de instelling ervan.

Frequentie

Selecteer de dagen waarop u het alarm wilt laten afgaan.

Tijd






Voer de tijd in waarop het alarm moet klinken.

Duur

Stel de tijdsduur in van het alarm.

Wektoon

Stel de beltoon in van het alarm.



- Als u alle huidige alarminstellingen wilt opslaan, drukt u op .
 - Wanneer de instelling is opgeslagen, verschijnt  op de statusbalk van het display.
-  Wanneer het alarm afgaat, drukt u op  (**Sluimr.**) om de sluimerfunctie in te schakelen. Het alarm gaat vijf minuten later opnieuw af. Druk op  om het alarm uit te schakelen. Het alarm klinkt pas weer op de volgende geprogrammeerde tijd.

Bluetooth






Uw telefoon beschikt over de Bluetooth-functie waarmee u een draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en uw Bluetooth-apparaten.

Een Bluetooth-apparaat aan uw telefoon toevoegen


- Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  om het zoeken te starten.

2. U kunt ook kiezen voor **Toepassingen > Bluetooth > Apparaat toevoegen**. De telefoon begint te zoeken.
3. Wanneer er een lijst van beschikbare apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
4. Wanneer wordt gevraagd om toestemming voor pairen, drukt u op  om de verbinding tot stand te laten brengen.
5. Voer de code in voor het apparaat, zowel in de telefoon als in het apparaat waarmee u verbinding maakt.
6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt het apparaat gepaird.


Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset

1. Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen.
2. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  om het zoeken te starten. Zorg dat de Bluetooth-headset is ingeschakeld en in de "pair-modus" staat.
3. Wanneer er een lijst van apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
4. Wanneer een bericht verschijnt, drukt u op  om de verbinding tot stand te brengen.
5. Voer de code van de Bluetooth-headset in en druk op .
-  Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bluetooth-headset voor deze code.
6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt de headset gepaird. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

Een item via Bluetooth versturen

U kunt de items in uw telefoon, zoals foto's, muziek, vCards (telefoonboekvermeldingen), of vCalendars (Agenda-gebeurtenissen) naar een ander Bluetooth-apparaat versturen. Wanneer u **Op Bluetooth** selecteert als **versturingsmethode**, verschijnt er een lijst van Bluetooth-apparaten die ooit verbinding hebben gemaakt en gegevens kunnen overdragen. Selecteer een beschikbaar apparaat om verbinding mee te maken en druk op .

Uw Bluetooth-apparaten beheren

Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer een apparaat uit de lijst en druk op  om een lijst met opties te openen.

Wanneer u verbinding hebt met een Bluetooth-apparaat dat het FTP-profiel ondersteunt, selecteert u **Verkenner** om naar bestanden en mappen te zoeken, en deze draadloos te verplaatsen, kopiëren en verwijderen.

Instellingen




Stel de status **Zichtbaar** in op **Aan** om het apparaat te laten vinden. U kunt het apparaat ook een naam geven.

Agenda

Met Agenda kunt u komende gebeurtenissen bijhouden. U kunt instellen dat het alarm afgaat wanneer de datum zich aandient.

Een nieuw memo maken

1. Wanneer u de agenda opent, markeert de telefoon de huidige datum. Als u een memo op een andere datum wilt invoeren, verplaatst u de cursor om die datum te markeren. U kunt ook de gewenste datum invoeren door **Ga naar datum** te selecteren onder **Optie**.





2. Wanneer de gewenste datum is gemarkeerd, drukt u op  en selecteert u **Toevoegen** om de memo-editor te openen.
3. Bewerk desgewenst de gegevensvelden in de memo-editor. Druk op  om het memo op te slaan.
4. Als u de memo's na een bepaalde tijd automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  en selecteert u **Wissen na**. Selecteer de periode waarna u de verwijdering automatisch wilt laten uitvoeren.

Sneltoetsen

Zie pagina 39, "Sneltoetsen" voor informatie over sneltoetsen.


Rekenmachine


Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine.

1. Voer met de alfanumerieke toetsen cijfers in.
2. Gebruik de joystick om berekeningen uit te voeren. Duw omhoog voor + (optellen); duw omlaag voor - (aftrekken); duw naar rechts voor / (delen); duw naar links voor x (vermenigvuldigen); druk op  om het resultaat te krijgen (is gelijk).
3. Druk op  om ingevoerde cijfers en symbolen te verwijderen. Druk op  om een decimaalsymbool in te voeren. Druk op  om het rekenmachinescherm te sluiten.

Valutaconvert.




Met Valutaconverter kunt u valuta's omrekenen en de wisselkoers instellen.

1. Als u valuta's voor omrekening wilt instellen, drukt u op  en selecteert u **Munt 1** (om de valuta boven aan het scherm in te stellen) of **Munt 2** (om de valuta onder aan het scherm in te stellen).

2. Als u de wisselkoers wilt instellen, drukt u op  en selecteert u **Koers instel.**
3. Voer de hoeveelheid van de valuta in. Het resultaat verschijnt in het andere valutaveld.




Stopwatch

Met Stopwatch kunt u tijdsintervallen meten.

1. Druk op  om de stopwatch te starten/stoppen.
2. Terwijl de stopwatch loopt, kunt u  indrukken om elke rondetijd op te slaan.
3. Blader om de lijst van rondetijden te bekijken.
4. Als u de stopwatch wilt terugzetten op nul, drukt u op .

Afteltimer

Met de afteltimer kunt u de duur van het aftellen opgeven.

1. Voer de tijdsduur voor het aftellen in.
2. Druk op  om de timer te laten beginnen met aftellen tot nul.
3. Druk op  om de afteltimer stil te zetten.
4. Als u de afteltimer wilt terugzetten op nul, drukt u op .

USB-aansluiting

Gegevens overdragen tussen de telefoon en een computer

1. Schakel de telefoon in.
2. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer. Steek het kleinste uiteinde van de kabel in de gegevenskabelaansluiting aan de onderkant van de telefoon en het grootste uiteinde in de USB-poort van de computer.


3. Op de telefoon verschijnt het menu **USB-aansluiting**. Selecteer de gewenste taak uit de volgende opties:


- **PC Sync**

Selecteer deze optie om de telefoon te synchroniseren met uw computer om multimediate bestanden, gegevens uit het telefoonboek of agendamemo's over te dragen.

- **Modem**

Uw telefoon kan dienst doen als modem, waarmee u uw computer verbinding kunt laten maken met internet.

 Voordat u de gegevenssynchronisatie of de modemfunctie inschakelt, moet u er zeker van zijn dat u op de computer het softwareprogramma hebt geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met de telefoon.

4. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk van Windows rechtsonder op het computerscherm, ten teken dat de verbinding tot stand is gebracht.

Bestanden overdragen tussen de computer en de microSD-kaart of het telefoongeheugen

1. Schakel de telefoon in. Controleer of de microSD-kaart in het toestel is geplaatst.
2. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer.
3. Selecteer in het menu **USB-aansluiting** van het toestel de optie **Massaopslag**.
4. Zodra de verbinding tot stand is gebracht en door uw computer is herkend, functioneert de microSD-kaart als verwisselbaar opslagapparaat.

5. Dubbelklik op uw computer op het pictogram **Deze computer** om het venster **Deze computer** te openen, waar het pictogram van een verwisselbare schijf eenheid wordt weergegeven. Dit pictogram geeft de opslagcapaciteit van de microSD-kaart weer.
6. Dubbelklik op het pictogram en het computerscherm geeft alle opgeslagen mappen weer.
7. De multimediate bestanden worden op categorie in mappen opgeslagen. Zo worden beelden en grafische afbeeldingen opgeslagen in de map **Beelden**.

De standaardmappen zijn als volgt:

- **Camerafoto's**

Hierin worden foto's opgeslagen die met de camera zijn genomen.

- **Afbeeldingen**

Hierin worden grafische en andere afbeeldingen opgeslagen.

- **MP3**

Hierin worden MP3-, AAC-, WMA-, ASF (alleen audio)-bestanden opgeslagen.

- **Andere**

Hierin worden bestanden opgeslagen die u hebt gedownload via MMS, WAP of Bluetooth waarvan de indeling niet door de telefoon wordt ondersteund.

- **Video's**

Hierin worden video-opnamen die zijn genomen met de camcorder, alsmede gedownloade videobestanden opgeslagen.

8. U kunt nu beginnen met het overdragen van bestanden tussen uw pc en de microSD. Dit doet u met de opdrachten Kopiëren/Plakken op uw pc, of door de geselecteerde bestanden naar de gewenste map of schijf eenheid te slepen.

☞ Wanneer u een bestand van uw computer kopieert naar de microSD-kaart, moet u het bestand in de map plaatsen die bedoeld is voor dit type bestanden. Een MP3-bestand moet bijvoorbeeld in de map **MP3** worden geplaatst om op de telefoon te kunnen worden gebruikt.

Flits

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde flits voor extra verlichting.



Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.

☞ Als u mobiele internetverbinding wilt activeren, vraagt u bij uw provider naar WAP- en GPRS-services. Over het algemeen zal de provider automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon zenden. Als dit niet het geval is, moet u de benodigde instellingen handmatig configureren. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

WapURL

Hiermee kunt u URL's opslaan.

1. Selecteer **Profiel toevgn** om als volgt handmatig de serverinstellingen te configureren:

- **Profielnaam**

Hiermee geeft u de WAP-server een naam.

- **Startpagina**

Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.

- **IP-adres**


Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.


- **Poort**


Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.

- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan. Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.

2. Druk op  om de instellingen op te slaan.



3. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  om uw keuze te bevestigen.

WAP-dienst


Browser starten

Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.


Bladeren in een webpagina

Bekijk de opdrachten van de displaytoetsen op het scherm en druk op  en  om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren door een webpagina. Blader omhoog of omlaag totdat het gewenste item is gemarkeerd en druk op de joystick om dit te selecteren.

De onlinesessie beëindigen

Wanneer u online bent, houdt u  ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de modus Standbystand

WAP-bericht


Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, verschijnt  op het display. Met deze optie start u de browser zodat u het WAP-bericht kunt lezen.

Ga naar URL

Hiermee kunt u verbinding maken met de ingevoerde URL.

WAP-instellingen

Hiermee kunt u de instellingen configureren voor de WAP-servers van de verschillende providers en vervolgens de gewenste server selecteren om online te gaan.

1. Blader naar de gewenste server en druk op .
2. Selecteer **Profiel toevgn** om als volgt handmatig de serverinstellingen te configureren:
 - **Profielnaam**
Hiermee geeft u de WAP-server een naam.
 - **Startpagina**
Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.

- **IP-adres**

Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.


- **Poort**


Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.


- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan

.Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.

3. Druk op  om de instellingen op te slaan.

4. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Instellingen NAP

Deze worden gebruikt om GPRS- of CSD-instellingen te configureren overeenkomstig het type netwerk dat door de telefoon wordt gebruikt.

Servicenummer

Dit wordt u door de provider verstrekt als de dienst wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

STK-menu

Dit wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



Instellingen

Datum & tijd

Dit wordt gebruikt om de tijd en de datum in te stellen, alsmede de manier waarop deze worden weergegeven op het scherm.

Datum

Stel de datum van vandaag in.

Tijd

Stel de huidige tijd in.

Formaat

Stel in hoe de datum en de tijd worden weergegeven.

Automatisch in-/uitschakelen

Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld.



Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, moet u de functie **Automatisch in-/uitschakelen** deactiveren.

1. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen**.
2. Blader om de status in of uit te schakelen.
3. Als de status wordt ingesteld op **Aan**, geeft u een tijd op.

Profielen

Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de telefoon inkomende oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

1. Blader naar het gewenste profiel en druk op de joystick om dit profiel te activeren. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

Normaal

Het standaardprofiel.

Meeting

Dit is geschikt voor een vergaderomgeving.

Stil


Dit is geschikt voor een omgeving waarin stilte vereist is.


Buitenshuis

Dit is geschikt voor een omgeving buitenshuis.

Persoonlijk

Gebruik dit profiel voor een groep aangepaste instellingen.

2. Als u instellingen wilt aanpassen, bladert u naar een profiel en drukt u op .

 U kunt instellingen in de modus Stil niet wijzigen.

Trilsignaal

Hiermee bepaalt u of de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetstonen

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume

Hiermee kunt u het belvolume instellen.

Herstellen

Hiermee kunt u het profiel terugzetten op de standaardconfiguratie. (Vereiste telefooncode: 1234)

Weergave

Achtergrondafbeelding

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het stand-byscherm.

Persoonlijke groet

Voer tekst in die moet worden weergegeven in het stand-byscherm.

Contrast

Blader omhoog/omlaag om het contrast van het display in te stellen.

Helderheid

Blader omhoog/omlaag om de helderheid van het display in te stellen.

Duur achtergrvl

Stel in hoelang de achtergrondverlichting aan blijft.

Paging-LED

Wanneer dit is ingesteld op **Aan**, zendt de LED een knipperend licht uit, zodat de telefoon eenvoudig te vinden is in het donker.

Audio

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetstonen

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume



Hiermee stelt u het belvolume in. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.


Spraakvolume

Hiermee stelt u het spraakvolume in. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.

Sleuteltoewijzing

Hiermee kunt u functies toewijzen aan de vierweg-joystick. Wanneer functies zijn toegewezen, kunt u deze gebruiken door in de modus Niet actief omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te duwen.


1. Blader naar een navigatietoets en druk op .
2. Selecteer een functie uit de lijst en druk op .

3. Wanneer u klaar bent om de toewijzingen op te slaan, drukt u op .


Oproepinstell.

Antwoordmodus

Zend-toets:


Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.

Willekeurige toets:

Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen.

Automatisch:

Als de modus Automatisch opnemen is ingeschakeld, gaat het toestel vijf seconden lang over en wordt de inkomende oproep vervolgens automatisch beantwoord.

 Dit is alleen beschikbaar wanneer een headset op het toestel is aangesloten.

Melding bij antwoord ontvanger

Met deze functie kan de telefoon bellen, trillen, of de paging-LED laten knipperen wanneer de persoon die u belt heeft opgenomen.

Minuuttoon

Als de status is ingesteld op Aan, gaat de telefoon over volgens de duur van de tijdsperiode die is ingesteld voor de minuuttoon.

Nummer tonen

Hiermee bepaalt u of uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van uw gesprekspartner wanneer u een oproep doet. Selecteer **Voorkeuze** als u dit wilt laten bepalen door de standaardinstelling van de provider.

Oproep doorschakelen

Met deze functie kunt u oproepen doorschakelen naar een bepaald telefoonnummer of voicemailbox.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alles doorsturen

Hiermee stuurt u alle inkomende oproepen door.

Indien in gesprek

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u bezig bent met een ander gesprek.

Geen antwoord

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u niet antwoordt.

Onbereikbaar

Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Alles annuleren

Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde nummers te blokkeren. Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alle uitgaande

Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de telefoon.

Internationaal uit

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen nummers in een ander land worden gebeld.

Internationaal behalve thuisnetw.

Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn geblokkeerd.

Alle inkomende

Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

Inkomende bij roamen

Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle inkomende oproepen weigert.

Alles annuleren

Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen geannuleerd. U moet het netwerk wachtwoord invoeren om deze instellingen te annuleren.

Wachtwoord wijzigen

U kunt het netwerk wachtwoord dat u van de provider hebt gekregen, wijzigen.

Oproep in wachtrij

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig bent, wordt op het scherm het nummer van de inkomende oproep weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of de status ervan bekijken.




Dit moet door de provider worden ondersteund.

Automatisch opnieuw oproepen

Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen, kiest de telefoon automatisch opnieuw.

Vast nummer



Wanneer deze functies is ingeschakeld, kan de telefoon alleen nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in de lijst staat, kan het niet worden gekozen.

 Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de PIN2-code invoeren.




Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokken. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Als u een lijst met vaste nummers wilt maken,

1. Druk op , vervolgens op  en selecteer **Toevoegen**.
2. U moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan uw lijst Vaste nummers toevoegen.

Netwerk

Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, kunt u handmatig het lokale netwerk selecteren.

 U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

Netwerkmodus

Hiermee stelt u het zoeken naar netwerken in op automatisch of handmatig.

Automatisch:

Het toestel scant automatisch naar het beschikbare netwerk wanneer u zich buiten het dekkinggebied van uw reguliere netwerk bevindt.

Handmatig:

Het toestel toont een lijst van alle beschikbare netwerken van telecomproviders wanneer u zich buiten het dekkinggebied van uw reguliere netwerk bevindt.

Verbinding

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

3G & GSM:

Het toestel zoekt naar beschikbare 3G- en GSM-netwerken.

Alleen GSM:

Het toestel zoekt alleen naar beschikbare GSM-netwerken.

Alleen 3G:

Het toestel zoekt alleen naar beschikbare 3G-netwerken.

Beveiliging

U kunt verschillende codes en vergrendelingen gebruiken om ongeoorloofd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

PIN-code

De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.



Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

PIN1-code

Deze wordt gebruikt om de PIN1-code in/uit te schakelen of te wijzigen. Als u de PIN1-code wilt wijzigen, selecteert u **Status instellen** en stelt u deze in op **Aan**. Voer PIN1 in.

PIN2-code

Deze wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is gelijk aan die voor de PIN1-code.

Toestelvergrendeling

Zodra de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u de telefooncode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de standaard telefooncode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen alarmnummers bellen.

Autom. toetsenbordvergrendel.

Dit wordt gebruikt om het toetsenbord te vergrendelen. Wanneer u het toetsenbord een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het toetsenbord vergrendeld. Blader om de status op **Aan** te zetten en selecteer de tijd die moet verstrijken zonder activiteit voordat de toetsenbordvergrendeling wordt geactiveerd.

Energiebesparende modus

Als u deze modus inschakelt, schakelt u de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit en wordt de helderheid van de verlichting van het display verminderd om de batterij te sparen.

Taal

Selecteer de taal die het toestel moet gebruiken.

Vliegtuigmodus

De telefoon zoekt in deze modus niet naar een netwerk.

Herstellen

Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen. (Vereiste telefooncode: 1234)

5 Verzorging en onderhoud

Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een omgeving met een temperatuur tussen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ en $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Bij hoge of lage temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige of vuile omgeving.
- Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een officiële dealer dit niet doen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.
- Gebruik uitsluitend originele BenQ-accessoires zoals batterijen, batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u andere accessoires dan die van BenQ gebruikt, levert uw telefoon geen optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de productgarantie ongeldig.
- Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none">• Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie - bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw - want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies.	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	<ul style="list-style-type: none">• Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen).	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	<ul style="list-style-type: none">• U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw netwerkprovider.	U kunt een plattegrond met servicebereiken aanvragen bij uw netwerkprovider.
Echo of ruis	<ul style="list-style-type: none">• Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider.	Hang op en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	<ul style="list-style-type: none">• Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn.	

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kortere stand-bytijd	<ul style="list-style-type: none"> De stand-bytijd is gerelateerd aan de systeemconfiguratie van uw netwerkprovider. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt met systemen van verschillende netwerkproviders krijgt u niet dezelfde stand-bytijd. 	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee. 	Gebruik een nieuwe batterij.
	<ul style="list-style-type: none"> Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn. 	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. 	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	<ul style="list-style-type: none"> Defecte of beschadigde SIM-kaart. 	Laat de SIM-kaart testen door uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM-kaart niet correct geplaatst. 	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	<ul style="list-style-type: none"> Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart. 	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	• SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	• U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerkservice.	Controleer wat het servicebereik is van uw netwerkprovider.
	• Zwak signaal.	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichterbij een raam staan.
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
	• U hebt de functie Vast nummer geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Vast nummer en selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	• U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider. Als de netwerkprovider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.
De batterij laadt niet op.	• De batterij of de batterijlader is beschadigd.	Neem contact op met de dealer.
	• De temperatuur van de telefoon ligt onder 0 °C of boven +45 °C.	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	• Slecht contact tussen de batterij en de lader.	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	<ul style="list-style-type: none"> • Het geheugen van het telefoonboek is vol. 	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	<ul style="list-style-type: none"> • Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden. 	Neem contact op met uw netwerkprovider.
Kan geen tracks afspelen op de MP3-speler .	<ul style="list-style-type: none"> • Als een muziekbestand een andere naam heeft gekregen of verplaatst is in Media Center, kan de MP3-speler het bestand niet vinden en dus niet afspelen. U moet de afspeellijst in de MP3-speler bijwerken. 	Verwijder het oude MP3-bestand uit de afspeellijst en voeg de track met de bijgewerkte bestandsnaam aan de afspeellijst toe.

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.BenQMobile.com/customercare



Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingsstelsel aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Problemen oplossen", s. 86.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi.....	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië	13 00 55 76 68
Bahrein.....	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België.....	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49

Brunei.....	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja.....	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili.....	8 00 53 06 62
China.....	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 65 29
Dubai.....	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte.....	0 23 33 41 11
Estland.....	56 64 54 00
Filippijnen.....	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong.....	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 20 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81
Italië.....	02 45 27 90 36
Ivoorkust.....	05 02 02 59
Jordanië.....	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit.....	2 45 41 78

Kroatië.....	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië.....	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	40 66 61 56 40
Macedonië.....	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko.....	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria.....	0 14 50 05 00
Noorwegen.....	22 57 77 46
Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk.....	05 17 05 17
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal.....	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië.....	0 22 26 00 43

Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 29 53 50 00
Tsjechië.....	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Uruguay.....	00 04 05 46 62
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	08 57 92 90 49
Zwitserland	08 48 84 08 45

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouders") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en

u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk

zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouders.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de

productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse “Export Administration”, dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line “click-wrap”-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde

ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com