

# **P990i**

## **Gebruikershandleiding**

# Inhoud

## Welkom ..... 9

## Overzicht van de telefoon ..... 10

Pakket ..... 10

Overzicht..... 11

Voor u de telefoon in gebruik neemt ..... 12

Eerste keer inschakelen..... 13

De telefoon in- en uitschakelen ..... 13

Klep gesloten ..... 14

Klep open..... 14

Klep verwijderd ..... 15

Items uit het telefoonboek importeren..... 15

Navigatie..... 16

Applicaties vinden ..... 17

De applicaties gebruiken..... 18

Taakbeheer..... 19

Functies van het toetsenblok en toetsenbord ... 19

Pictogrammen statusbalk..... 22

Memory Stick PRO Duo..... 23

De bijgevoegde accessoires aansluiten ..... 24

Software updaten ..... 25

Algemene functies ..... 25

Tekstinvoer ..... 27

Tekstopties met de klep gesloten..... 27

Tekst invoeren met de klep open ..... 29

Vergrendelingen ..... 35

Geluid ..... 35

Gegevens overdragen naar een andere telefoon 36

## Telefoon..... 37

Bellen..... 37

Een oproep ontvangen ..... 38

Twee of meer gesprekken afhandelen ..... 39

Gesprekkenlijst ..... 40

Meer opties ..... 41

## Videotelefoon..... 45

Demonstratiemodus ..... 45

Een video-oproep plaatsen ..... 45

Een video-oproep ontvangen ..... 46

Opties voor video-oproepen ..... 46

## Berichten..... 49

Vorbereiding voor het gebruik..... 49

Mappen ..... 49

SMS .....	51	<b>RSS-feeds.....</b>	<b>75</b>
MMS .....	51	Abonnement op RSS-feeds .....	75
E-mail .....	52	Nieuwe items lezen .....	76
Meer informatie over Berichten .....	53	Feeds updaten.....	76
<b>Camera.....</b>	<b>56</b>	Instellingen.....	77
Foto's en videoclips maken .....	57	<b>Media player .....</b>	<b>78</b>
Foto's en videoclips bekijken .....	59	Muziek.....	78
De instellingen wijzigen.....	60	Video .....	81
<b>Contacten.....</b>	<b>62</b>	FM-radio .....	83
Contacten gebruiken.....	62	On line.....	85
Contacten maken en bewerken.....	63	<b>PlayNow™.....</b>	<b>86</b>
Beheer van contacten .....	65	<b>Afbeeldingsgalerie en</b>	
<b>Kalender .....</b>	<b>67</b>	<b>Afbeeldingseditor .....</b>	<b>87</b>
Kalender-items maken .....	68	Afbeeldingsgalerie .....	87
Kalender-items beheren .....	68	Afbeeldingseditor .....	89
Instellingen .....	69	<b>Scanner voor visitekaartjes .....</b>	<b>92</b>
<b>Internet .....</b>	<b>70</b>	Kaartjes scannen.....	92
Werken met pagina's .....	71	<b>Geluidsrecorder.....</b>	<b>94</b>
Instellingen-menu .....	72	Opnemen .....	94
Weergaven-menu .....	72	Afspelen .....	94
De browser configureren.....	73	Opnames beheren .....	94
		Voorkeuren.....	94

<b>MusicDJ™</b> .....	<b>95</b>
<b>Games</b> .....	<b>96</b>
<b>Quickoffice en Pdf+</b> .....	<b>97</b>
Quickoffice .....	97
Pdf+.....	98
<b>Notities en taken</b> .....	<b>99</b>
Notities.....	99
Taken .....	99
<b>Rekenmachine en converter</b> .....	<b>101</b>
Rekenmachine.....	101
Converter .....	102
<b>Tijd, timer en stopwatch</b> .....	<b>103</b>
Tijd.....	103
Timer.....	103
Stopwatch .....	104
<b>Bestanden en applicaties beheren</b> .....	<b>105</b>
Bestandsbeheer .....	105
Applicaties installeren .....	106
Wizard Opslagruimte.....	107
<b>PC Suite</b> .....	<b>108</b>
PC Suite installeren.....	108

Launcher voor applicaties.....	108
--------------------------------	-----

<b>Verbinding maken met andere apparaten</b> .....	<b>109</b>
Draadloze Bluetooth-technologie .....	109
Infraroodpoort.....	110
USB-poort.....	110
Draadloos LAN.....	111
Verbindingbeheer .....	111
Computermodem .....	112

<b>Synchroniseren en reservekopieën maken</b> .....	<b>113</b>
Lokale synchronisatie .....	113
Reservekopieën maken .....	114
Gegevens terugzetten.....	114
Externe synchronisatie.....	114

<b>Internet, e-mail en MMS instellen</b> .....	<b>116</b>
Accounts instellen.....	116
Internet handmatig instellen .....	117
E-mail handmatig instellen .....	121
MMS handmatig instellen .....	124

<b>Configuratiescherm</b> .....	<b>128</b>
Gespreksinstellingen.....	128
Oproepen accepteren .....	128



Toevoegen aan Contacten .....	128	Hardwareknoppen .....	142
Telefoonkaarten.....	129	Locatie.....	142
Wisselgesprek .....	130	Cijfernotaties .....	143
Doorschakelen.....	130	Energiebesparing.....	143
Oproep markeren.....	131	Schermb beveiliging.....	143
Handsfree-instellingen .....	131	Geluiden en signalen.....	144
Weigeren met SMS .....	131	Wizard Opslagruimte .....	145
Gesprekken beperken .....	131	Tekst invoer.....	145
Nummer weergeven of verbergen .....	132	Thema's .....	146
TTY-instellingen .....	132	Tijd/datum .....	146
Stembesturing.....	132	Gebruikersgroet.....	146
Voicemail .....	133	Achtergrond.....	147
ALS-instellingen .....	133	<b>Berichtinstellingen.....</b>	<b>147</b>
Gespreksteller .....	133	Lokale informatie .....	147
<b>Verbindingen .....</b>	<b>134</b>	E-mailaccounts .....	147
Draadloze Bluetooth-technologie.....	134	MMS-accounts .....	147
Infraroodpoort .....	136	SMS .....	147
Internetaccounts .....	136	Wap-push .....	147
Mobiele netwerken.....	136	<b>Beveiliging .....</b>	<b>148</b>
USB .....	137	Certificaatbeheer en Java-certificaten .....	148
Draadloos LAN .....	137	Vergrendeling.....	148
<b>Apparaat .....</b>	<b>140</b>	Instellingen MIDlet .....	150
Schermverlichting .....	140	VPN-accounts .....	151
Apparaatbeheer .....	141	<b>Overige .....</b>	<b>151</b>
Flight mode .....	142		

Schijf formatteren .....	151
Installeren .....	151
Taal .....	151
Master reset.....	151
Instellingenwizard.....	152
Verwijderen .....	152
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>153</b>
<b>Belangrijke informatie.....</b>	<b>154</b>
<b>Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....</b>	<b>158</b>
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers...	162
Beperkte garantie .....	163
Declaration of Conformity.....	165
<b>Technische gegevens.....</b>	<b>166</b>
<b>Index .....</b>	<b>168</b>

## Sony Ericsson P990i

### Gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding wordt zonder garantie uitgegeven door Sony Ericsson Mobile Communications AB. Verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding die noodzakelijk zijn vanwege typografische fouten, onjuistheden in de informatie, ofwel door verbeteringen van de programma's en/of apparatuur, kunnen door Sony Ericsson Mobile Communications AB op ieder moment en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen echter wel in de nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding worden opgenomen.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006. Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: NL/LZT 162 77 R3A

Het *Bluetooth*<sup>™</sup>-woordmerk en -logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Sony Ericsson heeft een licentie voor het gebruik van deze handelsmerken.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken van Symbian Limited.

Memory Stick<sup>™</sup>, Memory Stick Duo<sup>™</sup> en Memory Stick PRO Duo<sup>™</sup> zijn handelsmerken van Sony, het moederbedrijf of aangesloten bedrijven.

PlayNow<sup>™</sup> en MusicDJ<sup>™</sup> zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Beatnik is een handelsmerk van Beatnik, Inc.

Opera is een handelsmerk van Opera Software ASA. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice en Quickword zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Quickoffice, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple is een handelsmerk van Apple Corporation, Inc.

Lotus Notes is een handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, andere landen, of beide.

Dit product bevat software met copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java en alle op Java gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun<sup>™</sup> Java<sup>™</sup> J2ME<sup>™</sup>.

1. Beperkingen: op de informatie van de software rust copyright van Sun, en Sun en/of diens licentiehouders behouden het eigendomsrecht van alle kopieën. Het is de klant niet toegestaan de software te wijzigen, te decompileren, uit elkaar te halen, te decoderen, te extraheren of op enige andere wijze reverse engineering toe te passen. De software mag niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, overgedragen of in sublicentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: de software, inclusief technische gegevens, is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van exportcontrole, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de hiermee samenhangende voorschriften en kan onderworpen zijn aan export- en importvoorschriften in

## P990i

andere landen. De klant stemt ermee in zich strikt aan al deze voorschriften te houden, en erkent dat hij verantwoordelijk is voor het verkrijgen van licenties voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van de software. Software mag niet worden gedownload of op ander wijze worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (i) naar, of naar een inwoner van of een persoon afkomstig uit, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (deze lijst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd) of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft; of (ii) naar iemand op de lijst Specially Designated Nations van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.

3. Beperkte rechten: het gebruik, de vermenigvuldiging of de onthulling door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen zoals beschreven in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing. Copyright © SyncML Initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Gedeelten van software © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer en het PacketVideo-logo zijn handelsmerken van PacketVideo Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren.

Eventuele rechten die niet expliciet in dit document worden verleend, zijn voorbehouden.

**Opmerking** Sommige diensten in deze gebruikershandleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit is ook van toepassing op de het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst al dan niet kunt gebruiken.

# Welkom

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson P990i, de telefoon-PDA met entertainmentfuncties.

Lees voor gebruik van uw nieuwe telefoon deze instructies zorgvuldig door, zodat u het toestel ten volle kunt benutten en deze zo lang mogelijk meegaat.

Het hoofdstuk *Overzicht van de telefoon* in deze Gebruikershandleiding geeft een beknopt overzicht van de hoofdfuncties van de telefoon, de snelkoppelingen en algemene informatie.

De volledige gebruikersdocumentatie bestaat uit de volgende componenten:

- **Beknopte handleiding** – de informatie die nodig is om te beginnen.
- **Gebruikershandleiding** – een overzicht van de telefoon met gedetailleerde informatie over de instellingen.
- **Helpfunctie in de telefoon** – de telefoon beschikt over ingebouwde Help-teksten die toegankelijk zijn wanneer de klep is geopend. In de meeste applicaties biedt het applicatiemenu u toegang tot de **Help**. In bepaalde dialoogvensters, zoals dialoogvensters waarin u belangrijke instellingen opgeeft, zijn er specifieke Help-onderwerpen

beschikbaar. Als u deze Help-onderwerpen wilt weergeven, tikt u op .


- **Handleiding op internet** – er is een up-to-date Gebruikershandleiding beschikbaar op het internet: [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). U kunt deze website openen vanaf uw computer of met de browser van uw telefoon.



Dit pictogram geeft aan dat functie afhankelijk is van het netwerk of abonnement. Het is mogelijk dat de dienst niet in alle landen of tijdens roaming beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.

# Overzicht van de telefoon

## Pakket

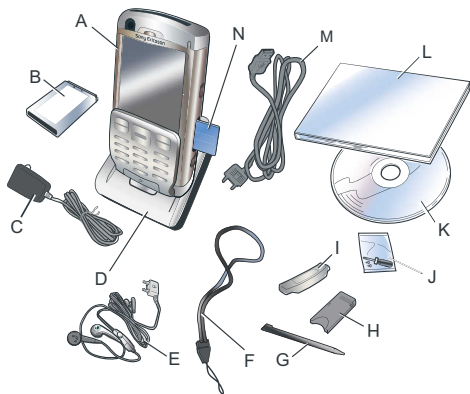


- A. Telefoon
- B. Batterij
- C. Oplader
- D. Bureaustandaard
- E. Stereoheadset

- F. Riem
- G. Extra stylus
- H. Memory Stick-adapter
- I. Vervangende kap voor klep
- J. Onderdelen voor vervangende kap
- K. CD met Sony Ericsson PC Suite (in het documentatiepakket)
- L. Pakket met documentatie
- M. USB-kabel
- N. Memory Stick PRO Duo™ in de Memory Stick-sleuf. De Memory Stick bevat Try and Buy-applicaties.

Neem contact op met uw leverancier wanneer het pakket niet alle bovengenoemde artikelen bevat.


**Opmerking:** Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen. Ontkoppel altijd de oplader voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdt.

# Overzicht

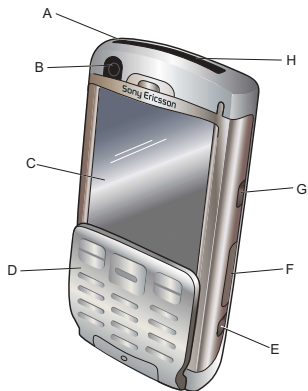

- A.** Aan-uitknop
- B.** Camera voor video-oproepen
- C.** Scherm
- D.** Klep met toetsenblok
- E.** Cameraknop
- F.** Sleuf voor Memory Stick
- G.** Internetknop
- H.** Infraroodpoort

- I.** Cameralensdop
- J.** Cameralens
- K.** Aansluiting voor externe antenne
- L.** Luidspreker
- M.** Flitser
- N.** Aansluiting voor accessoires en oplader
- O.** Microfoon
- P.** Schuif voor toets- en schermvergrendeling
- Q.** Terug-toets
- R.** Jog Dial
- S.** Media player-knop
- T.** Stylus

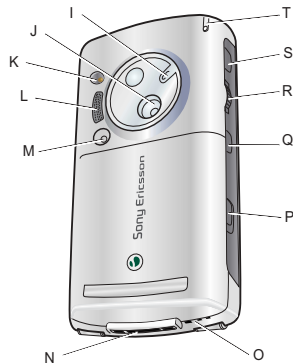


# Voor u de telefoon in gebruik neemt

## SIM-kaart

U ontvangt uw SIM-kaart zodra u zich bij een netwerkoperator hebt geregistreerd. Op de SIM-kaart worden onder meer uw telefoonnummer, de diensten waarop u bent geabonneerd en uw telefoonboekgegevens bijgehouden.


Een PIN-code wordt met de SIM-kaart meegeleverd en moet worden ingevoerd wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt.

Verwijder de batterij (als deze geplaatst is) en plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder.

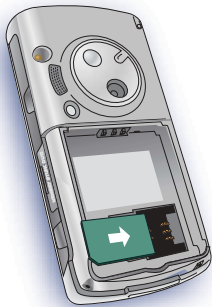

## Batterij


Druk zachtjes op het bovenste gedeelte om het klepje van de batterij te openen en schuif het naar beneden. Plaats de batterij en sluit de klep.

Voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij ten minste vier uur opladen. Wanneer de batterij nieuw is of volledig is ontladen, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram  op het scherm verschijnt.

## De batterij opladen

U dient de batterij op te laden als het indicatielampje rood knippert. Als de batterij bijna leeg is, wordt dit ook aangegeven door een melding op het scherm en een pieptoon.

Zorg dat de batterij in de telefoon is geplaatst en sluit de oplader aan op de telefoon. Sluit de oplader vervolgens aan op een stopcontact. De batterij is opgeladen wanneer

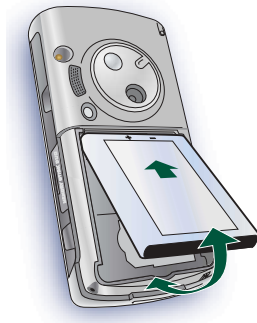



het indicatielampje permanent groen brandt en het batterijpictogram een volle batterij aangeeft.

## Onderhoudsinstructies

Volg de onderstaande instructies op voor het onderhouden van uw telefoon:

- Gebruik een vochtige doek om het scherm te reinigen.
- Gebruik alleen de meegeleverde stylus om op het scherm te tikken.
- Voor gedetailleerde onderhoudsinstructies, zie *Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)* op pagina 158.

## Eerste keer inschakelen

Lees *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* op pagina 158 voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Druk op de aan-uitknop om uw telefoon in te schakelen en houd de klep gesloten. Selecteer **Telefoon aan** wanneer het Voedingmenu wordt geopend.

U wordt nu gevraagd om een taal te selecteren. Lees meer over het selecteren en installeren van talen in *Taal* op pagina 151.

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, kunt u de instellingenwizard uitvoeren. Open de klep en volg de instructies.

## De telefoon in- en uitschakelen

### Normale werking

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt u gevraagd te kiezen tussen **Telefoon aan** en **Flight mode**. Kies **Telefoon aan** voor normaal gebruik.

Druk op de aan-uitknop en kies **Telefoon uit** om de telefoon uit te schakelen.

### Flight mode

Wanneer u **Flight mode** selecteert, worden de radiofuncties van de telefoon uitgeschakeld. U kunt de applicaties van de organizer en applicaties die gebruikmaken van een draadloze LAN-verbinding, blijven gebruiken.

**Opmerking:** *Als u het draadloze LAN gebruik in Flight mode, moet u controleren of Flight mode is ingeschakeld*

voordat u het draadloze LAN kiest, omdat draadloos LAN standaard is uitgeschakeld in Flight mode.

Gebruik de Flight mode op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen. Zie *Flight mode* op pagina 142.


## Klep gesloten

Wanneer de klep met het toetsenblok is gesloten, kunt u de telefoon als een gewone mobiele telefoon gebruiken, door nummers te kiezen met het toetsenblok en te navigeren met de Jog Dial. Zie *Navigatie* op pagina 16.

### Schermgebieden

Wanneer de klep is gesloten, is het scherm niet aanraakgevoelig. Het scherm is verdeeld in de volgende gebieden:

- A. Statusbalk met statuspictogrammen.
- B. Titelbalk van de applicatie.
- C. Applicatiegebied.
- D. Selectietoetsenbalk. Een groot aantal opties is ook beschikbaar vanuit het **Meer**-menu.
- E. Contextbalk.

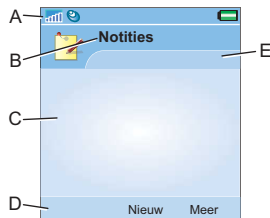

## Klep open

U kunt de klep openen om toegang tot meer applicaties te krijgen terwijl u blijft werken met elke gewenste actieve applicatie.


Wanneer de klep open is, zijn het grote touchscreen en het toetsenbord beschikbaar. Zie *Navigatie* op pagina 16 voor informatie over het navigeren in menu's en lijsten.

### Schermgebieden

Wanneer de klep open is, is het scherm aanraakgevoelig. Het scherm is verdeeld in een aantal gebieden die worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

In de volgende afbeelding worden de gebieden en een aantal termen weergegeven:

- A. Applicatie-titelbalk, met het applicatiemenu ▼.
- B. Applicatiegebied.
- C. Statusbalk, met statuspictogrammen en het statusbalkmenu ▲.
- D. Selectietoetsenbalk.
- E. Knoppenbalk.
- F. Contextbalk, met tabs.

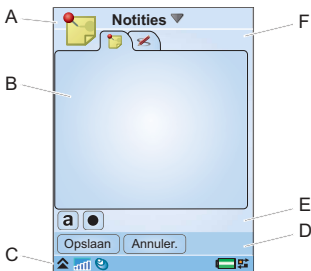

## De klep sluiten

Als u de klep sluit terwijl er een applicatie wordt uitgevoerd, wordt de applicatie doorgaans afgesloten en worden de gegevens opgeslagen. Uitzonderingen hierop zijn onder meer spraak-/video-oproepen, datasessies en multimedia-applicaties, die actief blijven.

## Klep verwijderd

De klep kan worden verwijderd zodat applicaties van de organizer eenvoudiger toegankelijk zijn. Wanneer de klep is verwijderd, werkt de telefoon op dezelfde manier als met een geopende klep.

**Opmerking:** *Schakel de telefoon uit voordat u de klep verwijdert om schade aan de telefoon te voorkomen.*

Raadpleeg de afzonderlijke instructies voor het verwijderen en bevestigen van de klep.

**Opmerking:** *Sony Ericsson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren onderdelen of productdefecten die het gevolg zijn van het demonteren of wijzigen van het product.*

## Items uit het telefoonboek importeren

U kunt op verschillende manieren contactinformatie importeren:

- Kopieer telefoonboekitems die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie *Contacten van en naar een SIM-kaart kopiëren* op pagina 66.

- Breng telefoonboekitems met de synchronisatiefunctie over van een computerapplicatie. Zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 113.
- Verzend telefoonboekitems van een andere telefoon met bijvoorbeeld de draadloze Bluetooth™-technologie. Zie *Verbinding maken met andere apparaten* op pagina 109.


## Navigatie

U kunt op diverse manieren door menu's navigeren en items selecteren. Wanneer de klep gesloten is, kunt u de Jog Dial, de Terug-knop of de Terug-toets, Navigatietoets en Selectietoetsen gebruiken.



Wanneer de klep open is, zijn de Jog Dial, Terug-knop en stylus toegankelijk. De telefoon beschikt ook over een functie voor handschriftherkenning zodat u met de stylus op het scherm kunt schrijven.

### Jog Dial

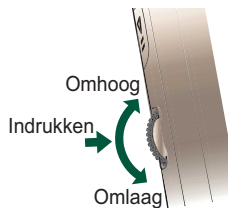Draai de Jog Dial om door lijsten te bladeren, het geluidsvolume aan te passen of door een multimediebericht te bewegen. Druk de Jog Dial in om een gemarkeerd item te selecteren.



### Terug-toets

De Terug-knop  aan de zijkant heeft dezelfde functies als de Terug-toets  op de klep. Zie *Functies van het toetsenblok* op pagina 19.

### Toetsen op de klep

De navigatietoetsen op de klep worden gebruikt wanneer de klep gesloten is. Zie *Functies van het toetsenblok* op pagina 19.

### Stylus


De stylus wordt gebruikt wanneer de klep open is. Tik op het scherm om te navigeren en de vereiste items te selecteren. U kunt er ook op klikken om te pannen in multimedia-afbeeldingen.

# Applicaties vinden

## Activiteitenmenu


Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het Activiteitenmenu weergegeven. Dit menu is het beginpunt voor diverse taken wanneer de klep gesloten of geopend is. Het Activiteitenmenu is afhankelijk van de operator en wordt in de *Beknopte handleiding* beschreven.


## Stand-byweergave

De stand-byweergave is de eerste weergave in het Activiteitenmenu en is actief wanneer er geen applicatie is geopend. Met behulp van snelkoppelingen in de stand-byweergave kunt u de meestgebruikte applicaties rechtstreeks openen. U kunt ook de snelkoppeling  selecteren om naar alle applicaties in het Hoofdmenu te gaan.

## Statusbalk

De statusbalk bevat pictogrammen die de status van de huidige instellingen en activiteiten weergeven. Zie *Pictogrammen statusbalk* op pagina 22.

Als u het statusbalkmenu  selecteert, hebt u toegang tot bepaalde instellingen die niet worden weergegeven

op de statusbalk. Vanuit het statusbalkmenu kunt u ook naar de instellingen voor Verbindingen en bepaalde applicaties gaan wanneer de snelkoppeling  is verborgen.




## Hoofdmenu

U vindt alle applicaties van de telefoon in het Hoofdmenu, dat u kunt weergeven als een lijst of een raster. De applicaties zijn ingedeeld in mappen zoals wordt weergegeven in het volgende overzicht.

# De applicaties gebruiken

## Een applicatie openen


U vindt de volgende opties in het Hoofdmenu:

- **Klep open** – draai de Jog Dial om een applicatie te markeren. Druk op de Jog Dial of tik op het pictogram of de naam van de applicatie om de applicatie te starten.
- **Klep gesloten** – draai de Jog Dial of druk op  of  om een applicatie te markeren. Druk op de Jog Dial of druk op  om de applicatie te starten.





## Een applicatie afsluiten

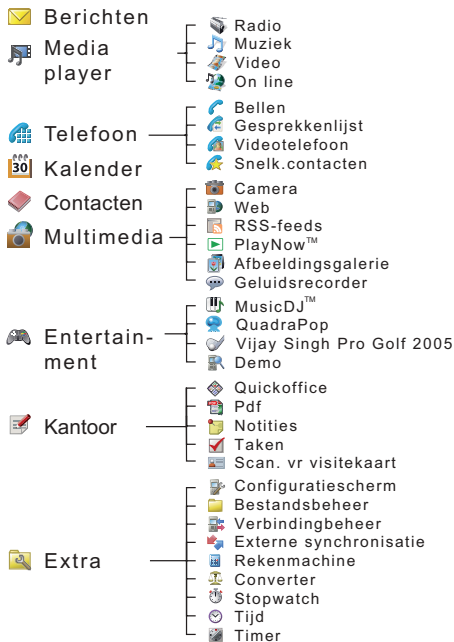U kunt een applicatie op twee manieren afsluiten:

- Sluit de applicatie met de Terug-toets of Terug-knop. Alle gegevens worden opgeslagen. De volgende keer dat u de applicatie start, wordt deze geopend in de basisweergave.
- Laat de applicatie geopend en ga met behulp van Taakbeheer naar een andere applicatie. Zie *Taakbeheer* op pagina 19. Wanneer u teruggaat, keert u terug naar de weergave die u hebt verlaten.



## Een applicatie afsluiten

- **Klep open** – tik vanuit de basisweergave van de applicatie op  of druk op  aan de zijkant van de telefoon.
- **Klep gesloten** – druk vanuit de basisweergave van de applicatie op  op het toetsenblok of op .

## Taakbeheer

Taakbeheer helpt u om tussen applicaties te schakelen. Door het via Taakbeheer verlaten van een applicatie in plaats van het te sluiten, kunt u als u de applicatie weer inschakelt, naar dezelfde weergave terugkeren. Dit is bijvoorbeeld handig bij het knippen en plakken van de tekst van de ene applicatie naar een andere. Taakbeheer openen:

- **Klep open** – tik op  op de statusbalk.
- **Klep gesloten** – houd de toets **Meer** ingedrukt.

Selecteer het tabblad **Recent** terwijl de klep open is. U kunt u tussen onlangs gebruikte applicaties wisselen of u kunt **Hoofdmenu** selecteren en een nieuwe applicatie openen vanuit dit menu. U kunt ook direct naar een lopend gesprek wisselen. Om naar een applicatie in de lijst te gaan, kunt u op de applicatie tikken of deze

markeren, waarna u **Wisselen** selecteert. Deze opties zijn ook beschikbaar als de klep gesloten is.

Wanneer de klep open is, hebt u ook toegang tot bepaalde geavanceerde functies op het tabblad **Open**. Dit tabblad bevat een overzicht van alle geopende applicaties en alle applicaties die gesloten zijn maar die nog wel geheugen gebruiken. Selecteer een applicatie en kies **Sluiten** om de applicatie af te sluiten en het verbruikte geheugen vrij te maken. In het menu van Taakbeheer kunt u de applicaties in de lijst sorteren op tijd, grootte of naam.

## Functies van het toetsenblok en toetsenbord


### Functies van het toetsenblok



#### Navigatietoets

Druk de navigatietoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in de vereiste richting te gaan. Druk bijvoorbeeld naar rechts om het rechtertabblad te openen. Druk in het midden om de opdracht uit te voeren die juist boven de

toets wordt weergegeven op het scherm of om een gemarkeerd item te selecteren.

In deze gebruikershandleiding betekent  bijvoorbeeld dat u de navigatietoets omhoog moet drukken.



### Selectietoets

- Deze twee toetsen zijn afhankelijk van de applicatie en met deze toetsen voert u de opdracht uit die juist boven de toets wordt weergegeven op het scherm.
- Houd de rechterselectietoets ingedrukt om Taakbeheer weer te geven.



### Terug-toets

- Naar het vorige scherm of menu terug te keren.
- Een dialoogvenster sluiten.
- Een ingesprektoon verzenden naar een beller. Hiermee wordt een gesprek niet beëindigd.
- Houd de toets ingedrukt om terug te gaan naar de stand-byweergave.



### Wistoets

- De ingevoerde tekens of cijfers een voor een verwijderen.
- Houd de toets ingedrukt om ingevoerde woorden een voor een te verwijderen.

- Een item verwijderen uit bijvoorbeeld Contacten of de Kalender.
- Houd de toets ingedrukt om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek.
- De ringtone tijdens een inkomende oproep uit te schakelen.




### Sterretje

- Het teken \* invoeren.
- Druk op de toets om te schakelen tussen verschillende invoertypen (Abc, ABC ...).
- Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen Tekstsuggestie (voorspellende tekst) en Multitik.



### Hekje

- Het teken # invoeren.
- Houd de toets bij het invoeren van tekst ingedrukt om de symbolentabel te openen.
- Het invoeren van PIN- en beveiligingscodes afsluiten.
- Een SIM-kaartitem ophalen. Het geheugenpositienummer (1-999) invoeren en vervolgens op  drukken.
- Houd de toets ingedrukt om de telefoon in de stille modus te zetten wanneer de telefoon in stand-byweergave staat.





### Numerieke toetsen

- Cijfers invoeren.
- Bijbehorende tekens invoeren of bijbehorende functies uitvoeren.
- Houd "1" ingedrukt in de stand-byweergave om een oproep naar uw voicemailbox te plaatsen.
- Houd een van de cijfertoetsen 2 tot 9 ingedrukt om Contacten te openen. Met de toets 2 markeert u het item dat zich het dichtste bij "a" bevindt en met de toets 9 markeert u het item dat het dichtste bij "w" staat.

### Functies van het toetsenbord

Wanneer de klep open is, kunt u bepaalde toetsenbordtoetsen in alle applicaties ook voor andere functies gebruiken dan het invoeren van tekst.



Houd de toets ingedrukt om het virtuele toetsenblok te openen en direct nummers te kiezen.



of Gebruik de pijltoetsen om in de applicatie te navigeren. Druk op een **pijltoets** om bijvoorbeeld:

- Het volgende of vorige tabblad te openen.
- Door contacten met meerdere telefoonnummers te bladeren.

Druk op **ALT** + en een **pijltoets** om bijvoorbeeld in lijsten omlaag en omhoog te navigeren.



+











Druk tegelijkertijd op **ALT** + **Shift**/**CapsLock** om het applicatiemenu van de geopende applicatie te openen.

Als u in de stand-byweergave een willekeurige tekentoets ingedrukt houdt, wordt de contactenlijst geopend bij het desbetreffende teken.

# Pictogrammen statusbalk

Hieronder ziet u een verzameling pictogrammen die worden weergegeven op de statusbalk. Wanneer de klep open is, kunt u op een pictogram tikken om meer informatie te ontvangen of een applicatie te starten.

<i>Picto-gram</i>	<i>Functie</i>
	3G beschikbaar
	Batterijvermogen
	Bluetooth-headset aangesloten
	Bluetooth aan
	Selectie huidige lijn (wanneer Alternate Line Service beschikbaar is op de SIM-kaart)
	Alle oproepen doorschakelen, melding
	E-mailmelding
	Flight mode
	Infrarood ingeschakeld
	Internetverbinding is actief (knippert wanneer er dataverkeer is)

<i>Picto-gram</i>	<i>Functie</i>
	Toetsvergrendeling geactiveerd
	Gemiste oproep, melding
	MMS-melding
	Microfoon uit
	Tekstsuggestie geactiveerd
	Belvolume ingesteld op nul
	Signaalsterkte, packet-data beschikbaar
	Stille modus
	SMS-melding
	SMS-overloop
	Luidspreker geactiveerd
	Statusbalkmenu
	Taakbeheer
	Draadloos LAN actief
	Voicemailmelding

# Memory Stick PRO Duo

Er zijn Try and Buy-applicaties beschikbaar. Deze bestaan uit een uitgebreide reeks bedrijfs- en entertainmentapplicaties die zijn opgeslagen op de meegeleverde Memory Stick PRO Duo™. Daar vindt u ook informatie over hoe u de applicaties kunt kopen. U kunt de opgeslagen applicaties van de Memory Stick verwijderen om opslagruimte vrij te maken.

De Memory Stick biedt tevens extra opslagruimte, waarin u afbeeldingen, muziek, applicaties, documenten en dergelijke kunt opslaan. Als u de Memory Stick in de telefoon wilt plaatsen, opent u het klepje en duwt u de Memory Stick in de sleuf.


Als u de Memory Stick wilt verwijderen, drukt u de rand eerst naar binnen en maakt u deze vervolgens los.

**Belangrijk:** *Verwijder nooit de Memory Stick als deze in gebruik is. Hierdoor kan uw telefoon blijven 'hangen' of kan het bestandssysteem op de Memory Stick beschadigd raken.*


U kunt de Memory Stick een nieuwe naam geven en formatteren en er tevens gegevens naartoe verplaatsen of ervan afhalen. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 105.

## Memory Stick-adapter

De telefoon maakt gebruik van de kortere Memory Stick Duo- of Memory Stick PRO Duo-varianten. Gebruik de Memory Stick-adapter wanneer u de Memory Stick in een apparaat plaatst dat is voorzien van een gewone Memory Stick-sleuf.

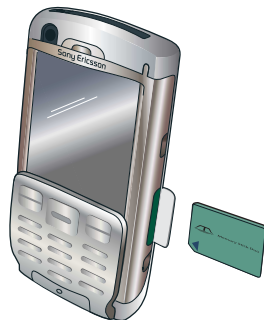

## De bijgevoegde accessoires aansluiten

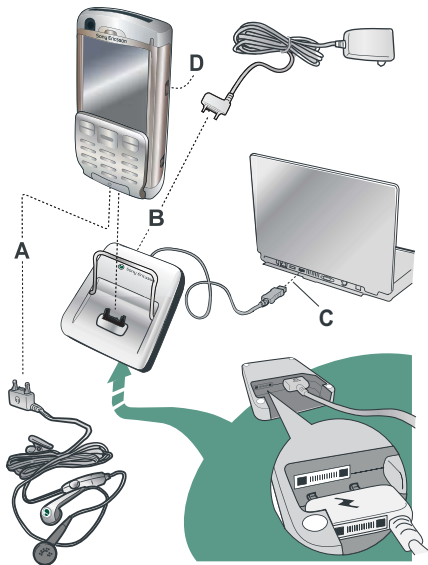


- A. Sluit de headset en andere accessoires aan op de onderkant van de telefoon.
- B. Sluit de reisoplader aan op de bureaustandaard of de onderkant van de telefoon.
- C. Verbind de bureaustandaard met een USB-aansluiting op een computer.
- D. Sluit de autohouderantenne aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de telefoon.

**Tip** U kunt de stylus gebruiken om de kunststofkap van de antenneaansluiting te verwijderen.

### De polsriem bevestigen

U kunt de polsriem door de gaatjes naast de aansluiting aan de onderkant van de telefoon rijgen.

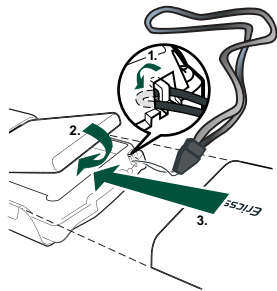

# Software updaten

Zodra er een verbeterde softwareversie voor uw telefoon beschikbaar is, kunt u de telefoon updaten met de Sony Ericsson Update Service op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). De webpagina bevat aanvullende instructies en biedt u richtlijnen bij het proces.

Om een update uit te voeren hebt u een PC met een internetverbinding nodig. U dient ook de Sony Ericsson PC Suite geïnstalleerd te hebben en een USB-verbinding tussen uw telefoon en de PC te hebben.

# Algemene functies

## Verzenden via

U kunt vanuit een groot aantal applicaties items zoals contacten, afspraken en afbeeldingen uitwisselen. Gebruik de opdracht **Verzenden via** in het Meer-menu om een van de volgende overdrachtopties te kiezen.


- SMS
- MMS
- Infrarood
- Bluetooth
- E-mail

**P990i**

## Zoomen

In de meeste applicaties kunt u de optie Zoomen selecteren in het applicatiemenu. Hiermee kunt u inzoomen op afbeeldingen of de grootte van schermlettertypen wijzigen. U beschikt over de instellingen Klein, Gemiddelde en Groot.

## Help-onderwerpen in de telefoon

De telefoon beschikt over ingebouwde Help-teksten die toegankelijk zijn wanneer de klep is geopend. In de meeste applicaties biedt u het applicatiemenu u toegang tot de **Help**. In bepaalde dialoogvensters, zoals dialoogvensters waarin u belangrijke instellingen opgeeft, zijn er specifieke Help-onderwerpen beschikbaar. Als u deze Help wilt weergeven, tikt u op  in de rechterbovenhoek.

## Gegevens ordenen

### Het Map-menu gebruiken

In sommige applicaties worden mappen gebruikt om gegevens te ordenen, zoals uw contacten, taken, notities of RSS-feeds.

**Opmerking:** *Deze applicaties beschikken over een eigen specifieke reeks mappen. Een map die is gemaakt in de ene applicatie, is niet zichtbaar in de andere.*

**Overzicht van de telefoon 25**

A. Map-menu.

B. Map **Alle items**.


Wanneer dit is geselecteerd, worden items uit alle mappen weergegeven.

**Opmerking:** De map **Alle items** in *Contacten* geeft de items op de SIM-kaart niet weer.

C. Map **Overig**. Elke applicatie heeft een standaardmap, dus als u geen eigen mappen maakt, worden uw items opgeslagen in de map **Overig**.

D. **Mappen bewerken**. Selecteer deze optie om de naam van een map te wijzigen, een map te verwijderen of er een toe te voegen. U kunt alleen mappen die u zelf hebt gemaakt een nieuwe naam geven en verwijderen. Een map kan alleen worden verwijderd als deze leeg is.

Als u items uit een bepaalde map wilt weergeven, selecteert u de map in het mappenmenu. Er wordt een nieuw item gemaakt in de huidige map van de applicatie. U kunt items op een later moment naar een andere map verplaatsen.

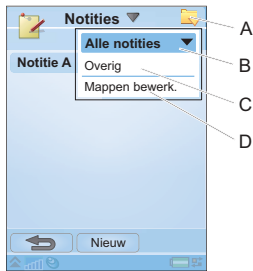

## De multimediate bestanden beheren

U kunt uw mediabestanden rechtstreeks ordenen in de desbetreffende multimedia-applicatie. De mediamappen worden op twee tabbladen weergegeven.

A. Tabblad  
Telefoon-  
geheugen.

B. Tabblad  
Memory Stick.



In het respectievelijke applicatiemenu vindt u functies voor kopiëren, verplaatsen, namen wijzigen en bestanden verwijderen. Wanneer u met bestanden werkt, kunt u een of meer bestanden in een map selecteren. U kunt daarnaast mappen toevoegen, verwijderen en een nieuwe naam geven.

## De bestanden in Bestandsbeheer beheren

Met Bestandsbeheer kunt u de mediacontent en beheren en ordenen in zowel het telefoongeheugen als op de Memory Stick. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 105.


# Tekstinvoer

U kunt op vier manieren tekst invoeren:

## Klep gesloten

- Gebruik het toetsenblok.

## Klep open

- Gebruik het virtuele toetsenbord  in de statusbalk.
- Schrijf rechtstreeks met de stylus op het scherm.
- Gebruik het toetsenbord onder het scherm.

# Tekstopties met de klep gesloten








Wanneer de klep gesloten is, voert u tekst in met de toetsen van het toetsenblok.

## Tekst bewerken

Selecteer **Meer** om toegang te verkrijgen tot bewerkingsfuncties zoals tekst kopiëren, knippen en plakken of om tekst op te maken indien van toepassing (grootte, stijl en uitlijning).

## Tekstopties met de klep gesloten

Wanneer u een tekst bewerkt, kunt u **Meer > Tekstopties** selecteren om het Tekstopties-menu te openen:

- **Symbool toevoegen** – de tabel met symbolen en leestekens openen. Selecteer een item met de navigatietoets.  
**Opmerking** *U kunt de symbolentabel ook openen door de knop  ingedrukt te houden.*
  - **Invoertype** – het tekstinvoertype wijzigen van  (beginhoofdletter en de rest met kleine letters) in  (kleine letters),  (hoofdletters) of  (alleen cijfers).  
**Opmerking** *U kunt het invoertype ook wijzigen door de knop  ingedrukt te houden.*
  - **Automatisch hoofdletters** – automatisch gebruik van hoofdletters in- en uitschakelen.
  - **Tekstsuggestie** – schakelen tussen Tekstsuggestie,  op de statusbalk en Multitik. Zie verderop.
- Wanneer u Tekstsuggestie selecteert, kunt u het volgende ook selecteren:
- **1e taal** – wijzig de eerste taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.
  - **2e taal** – wijzig de tweede taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.
  - **Woord spellen** – spel een nieuw woord dat u wilt invoeren in het gebruikerswoordenboek.

- **Mijn woorden** – geef het gebruikerswoordenboek weer waar u woorden kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.
- **Woordsuggesties** – schakel de woordsuggestielijst in en uit.

## Tekst invoeren met Multitik

Wanneer u op een toets drukt, wordt er in de titelzone een voorbewerkingsvakje met de verschillende tekens voor deze toets weergegeven: **WXYZ9**

Als u dezelfde toets nogmaals indrukt, wordt het volgende teken in het voorbewerkingsvakje geselecteerd.

**Opmerking:** *Als u cijfers wilt invoeren, kunt u de desbetreffende toets ook ingedrukt houden.*

Druk op de toets **C** om de tekens links van de cursor te wissen. Als u meerdere malen op de toets drukt worden eerst meerdere tekens verwijderd en vervolgens gehele woorden.

## Tekstsuggestie met de klep gesloten

Bij tekstsuggestie worden maximaal twee taalwoordenboeken gebruikt om de meestgebruikte woorden te herkennen voor elke reeks toetsaanslagen. Bovendien wordt er software voor het aanvullen en


voorspellen van woorden gebruikt om woorden aan te vullen of te voorspellen voordat alle letters zijn ingevoerd. Hierdoor hoeft u slechts eenmaal op elke toets te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u begint met het typen van een tekst.


### Woorden invoeren met tekstsuggestie

1. Selecteer bijvoorbeeld **Berichten > Nieuw bericht maken > SMS maken**.
  2. Als u het woord “tomorrow” wilt typen, drukt u op **TUV** **MNO** **MNO** **MNO**. Tijdens het invoeren van de tekst wordt een suggestielijst met alternatieve woorden weergegeven. Het meest gebruikte woord wordt weergegeven op de plaats waar u typt en wordt ook gemarkeerd in de suggestielijst.
  3. Als het gewenste woord wordt weergegeven:
    - Druk op **[ ]** of druk de Jog Dial naar binnen om het woord te accepteren. (Voor het woord *tomorrow* hoeft u slechts viermaal op een toets te drukken met tekstsuggestie.)  
Als u het woord wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op **[ ]**.
- Als het gewenste woord niet wordt weergegeven:




- Blader naar boven of beneden met de navigatietoets of de Jog Dial om andere woordsuggesties te bekijken. Druk op  om het woord te accepteren.

Als u het gewenste woord niet kunt vinden:

- Selecteer **Meer > Tekstopties > Woord spellen**.
- Bewerk het woord met behulp van Multitiek en selecteer . Het woord wordt toegevoegd aan het gebruikerswoordenboek. De volgende keer dat u het woord invoert, verschijnt het als een van de suggesties.

4. U kunt het bericht verder schrijven.

5. Druk op  om een punt in te voeren. Als u andere leestekens wilt invoeren, bladert u naar boven of beneden met de navigatietoets of de Jog Dial om andere symbolen weer te geven.

## Tekst invoeren met de klep open

### Tekst bewerken


Selecteer het applicatiemenu om toegang te krijgen tot bewerkingsfuncties zoals tekst kopiëren, knippen en plakken of om de tekst op te maken indien van toepassing (grootte, stijl en uitlijning).

### Kopiëren en knippen

Indien u tekst wilt kopiëren of knippen, dient u deze eerst te markeren. Wanneer u de tekst met de stylus wilt markeren, houdt u de stylus aan het begin van de tekst, wacht u een moment en sleept u vervolgens de stylus over de tekst in kwestie. Als u de tekst wilt markeren met het toetsenbord, raadpleegt u *Tekst markeren* op pagina 31.

### Tekstopties met de klep open

De tekstopties met de klep open komen behoudens enige uitzonderingen overeen met de opties met de klep gesloten. Wanneer u tekst bewerkt, selecteert u **Tekstopties** in het applicatiemenu om toegang te verkrijgen tot de volgende opties:

- **Symbool toevoegen** – de tabel met symbolen en leestekens openen.
- **Automatisch hoofdletters** – automatisch gebruik van hoofdletters in- en uitschakelen.
- **Tekstsuggestie** – het aanvullen en voorspellen van woorden in- of uitschakelen,  op de statusbalk.

Wanneer u Tekstsuggestie selecteert, kunt u het volgende ook selecteren:

- **1e taal** – wijzig de eerste taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.

- **2e taal** – wijzig de tweede taal voor het woordenboek voor de taalsuggesties.
- **Mijn woorden** – geef het gebruikerswoordenboek weer waar u woorden kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.



## Toetsenbord


Wanneer de klep open is, kunt u tekst invoeren en navigeren met het toetsenbord.



Wanneer u op een toets drukt en er extra tekens zijn voor deze toets, worden deze weergegeven in een voorberekingsvakje in de titelzone: e ee é èë ê ëë

Als u dezelfde toets nogmaals indrukt, wordt het volgende teken in het voorberekingsvakje geselecteerd. (Zolang u de toets ingedrukt houdt, wordt het voorberekingsvakje op het scherm weergegeven.) Wanneer u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken geselecteerd.


Druk op  om de tekens of spaties links van de cursor te wissen. Houd  ingedrukt om eerst enkele tekens en vervolgens hele woorden te wissen.

Druk op  om rechts van de cursor een spatie in te voegen.



## Het invoertype wijzigen


U kunt het tekstinvoertype wijzigen aan de hand van de onderstaande instructies. Het geselecteerde invoertype wordt weergegeven met een pictogram op de statusbalk:

### *Eerste letter als hoofdletter*



Druk *eenmaal* op , gevolgd door bijvoorbeeld **E** om een hoofdletter **E** te typen. Elke volgende toets wordt weergegeven in kleine letters.




### *Alles in hoofdletters*

Druk *tweemaal* op , om Caps Lock te activeren. Elke volgende toets zal in hoofdletters worden weergegeven totdat u nogmaals op  drukt om Caps Lock uit te schakelen.

- 12** Druk *eenmaal* op , gevolgd door bijvoorbeeld **E** om het cijfer **3** te typen. Wanneer u vervolgens nogmaals op een toets drukt, wordt het standaardteken op de toets weergegeven.






### 123 *Alle tekens geven bovenste gedeelte van toets weer*

Druk *tweemaal* op  om de gekleurde tekens te vergrendelen. Wanneer u vervolgens op andere toetsen drukt, worden er gekleurde tekens getypt totdat u nogmaals op  drukt.

**Opmerking:** Druk tegelijkertijd op  en een tekentoets om een hoofdletter in te voeren. Laat  vervolgens los als u weer kleine letters wilt invoeren. Hetzelfde principe geldt wanneer u  samen met een toets indrukt om een symbool op een toets in te voeren.



### **Symbolen invoeren**




Er zijn verschillende manieren om symbolen met het toetsenbord in te voeren.

- Druk op de toets  of  om extra symbolen weer te geven in het voorberekingsvakje in de titelzone.
- Gebruik de toets  als u de symbolen op de toetsen wilt typen.
- Druk op  en  om het applicatiemenu weer te geven. Selecteer **Tekstopties > Symbool toevoegen** om de symbolentabel te openen. Gebruik Jog Dial om door de tabel te bladeren en selecteer




het symbool door op Jog Dial te drukken. U kunt ook met de stylus een symbool selecteren.

### **Navigeren in de tekst**



Druk op  of  voor horizontale navigatie in de ingevoerde tekst.

Druk op  en  of  voor verticale navigatie in de ingevoerde tekst.

### **Tekst markeren**


Druk tegelijkertijd op  en  of  om de tekst links of rechts van de cursor te selecteren.

### **Tekst laten inspringen**

Druk op  en  om de tekst te laten inspringen (tabfunctie).

## Virtueel toetsbord.

- A.** Selecteer het pictogram voor het in- of uitschakelen van het virtuele toetsbord.
- B.** Vervolgkeuze-menu. Selecteer **> Instelling** om de taal van het virtuele toetsbord te wijzigen.
- C.** Het huidige invoerveld. Tik op de pijlen of draai aan de Jog Dial om het invoerveld te wijzigen.
- D.** Tekensets. **abc** - standaardtekens, **åëó** - internationale tekens, **123** - numerieke tekens en valuta's.

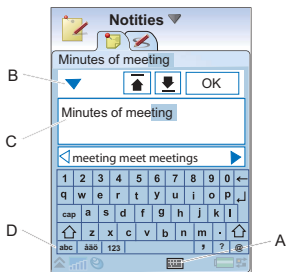


- A.** Pijl waarmee het scherm van de tekstmodus wordt verdeeld in een boven- en ondergedeelte.

- B.** Schrijf cijfers en symbolen boven de pijl.
- C.** Schrijf ter hoogte van de pijl hoofdletters.

- D.** Schrijf kleine letters onder de pijl.

Als u pictogrammen of knoppen wilt selecteren, tikt u met de stylus en houdt u de pictogrammen of knoppen vast.

**Opmerking:** De meeste letters kunnen op verschillende manieren worden geschreven. Zie onderstaande overzichten. De stijl bepaalt niet of het hoofd- of kleine letters moeten zijn. De positie op het scherm bepaalt de lettergrootte, niet de stijl.

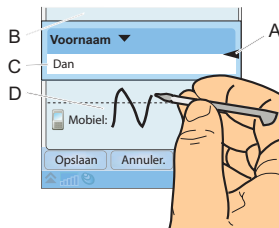

## Letters

Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven.

a	a a A A	n	n n N N	.	.
b	b b B B	o	o o O	,	,
c	c c C C	p	p p P P	?	?
d	d d D D	q	q q Q Q	!	!
e	e e E E	r	r r R R	&	&
f	f f F F	s	s s S S	@	@
g	g g G G	t	t t T T	'	'
h	h h H H	u	u u U U	"	"
i	i i I I	v	v v V V	→	→
j	j j J J	w	w w W W	└	└
k	k k K K	x	x x X X	←	←
l	l l L L	y	y y Y Y	↶	↶
m	m m M M	z	z z Z Z		

**Opmerking:** *Begin iedere penstreek bij de punt.*

## Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

0	0 0 0	8	8 8 8	=	=
1	1 1 1	9	9 9 9	.	.
2	2 2 2	+	+	,	,
3	3 3 3	*	*	└	└
4	4 4 4	/	/	~	~
5	5 5	\	\	←	←
6	6 6	(	(	→	→
7	7 7	)	)		

**Opmerking:** *Begin iedere penstreek bij de punt.*

## Letters met accenten

Schrijf een teken zoals hierboven is aangegeven en schrijf vervolgens het accent boven de pijl. Voor andere tekens, zoals ö en ü, volgt u hetzelfde principe.



**Opmerking:** *Begin iedere pennestreek bij de punt.*

## Uitgebreide tekens

Zie *Uitgebreide tekens* in het Help-onderwerp *Handschriftherkenning* in uw telefoon voor het schrijven van symbolen en tekens die niet in de overzichten staan vermeld of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Tekstsuggestie met de klep open


Wanneer de klep open is, kunt u Tekstsuggestie gebruiken voor alledrie de tekst invoermethoden: Toetsenbord, Virtueel toetsenbord en Handschriftherkenning. De voorspelling van het huidige of volgende woord wordt weergegeven waar u typt en in het tekstsuggestievenster, maar in tegenstelling tot wanneer de klep gesloten is, zijn deze suggesties *aanvullend*. Tijdens het invoeren van tekst hebt u de



optie om ofwel een van de voorgestelde woorden te selecteren of om deze te negeren en met de door u gekozen methode van het invoeren van tekst door te gaan.

**Opmerking:** *Als een tekstsuggestie wordt weergegeven als u een tekst aan het verzenden bent of opslaat, zal dit woord niet worden verzonden of opgeslagen.*

## Woorden selecteren

Afhankelijk van de gekozen methode selecteert u woordsuggesties op een andere manier:

- **Handschriftherkenning of & Virtueel toetsenbord** – Tik op het geselecteerde woord met de stylus of tik op de linker- en rechterpijltjes aan beide kanten van het tekstsuggestievenster om door de lijst met aanvullende woorden te bladeren (indien beschikbaar).
- **Toetsenbord** – Druk op de toets  om de eerste woordsuggestie te selecteren.

Als u de tweede en volgende woordsuggesties wilt selecteren, drukt u op de toets  om het woord te markeren en drukt u op vervolgens op  om het te selecteren.

**Opmerking:** *De Jog Dial kan met alle tekst invoermethoden worden gebruikt om de voorgestelde woorden te markeren en te selecteren.*

# Vergrendelingen


De telefoon beschikt over vier beveiligingsvergrendelingen die vanuit het Configuratiescherm kunnen worden ingesteld. Zie *Vergrendelingen* op pagina 148.

## Toetsvergrendeling

U kunt de toetsvergrendeling in- en uitschakelen met de schuif voor toets- en schermvergrendeling aan de linkerkant van de telefoon. Zie *Automatische toetsvergrendeling* op pagina 150 voor meer informatie over de automatische toetsvergrendeling.




# Geluid

## Volume aanpassen


De gemakkelijkste manier om het volume aan te passen tijdens gesprekken of tijdens het beluisteren van muziek of de FM-radio, is door de Jog Dial te draaien. Wanneer u een Bluetooth-headset gebruikt, kunt u de Jog Dial gebruiken of de volumeregeling van de headset. Als u met een andere applicatie werkt en u het geluidsniveau van bijvoorbeeld een gesprek of muziek moet aanpassen, selecteert u  > **Volume** om het

dialogoogvenster voor volume te openen. Als de klep gesloten is en de stand-byweergave actief is, selecteert u **Meer > Volume**.


## Stille modus

Tik op  op de statusbalk terwijl de klep open is, selecteer **Volume** en markeer **Stille modus**. Als u de stille modus wilt afsluiten, tikt u op  en heft u de markering van **Stille modus** op. Wanneer de klep gesloten is, houdt u  ingedrukt vanuit de stand-byweergave. U kunt ook **Meer > Stille modus aan** selecteren.

## Geluiden selecteren

Selecteer  > **Volume > Instellingen** op de statusbalk of selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen** om toegang te verkrijgen tot instellingen zoals ringtones, geluiden voor knoppen en de equalizer. Zie *Geluiden en signalen* op pagina 144. U kunt tevens belsignalen kiezen voor afzonderlijke contacten, zie *Beheer van contacten* op pagina 65.

## Geluid doorschakelen

Tijdens een gesprek of tijdens het afspelen van muziek kunt u het geluid doorschakelen, bijvoorbeeld van de luidspreker naar een Bluetooth-headset. Tik op 

terwijl de klep open is om het statusbalkmenu te openen en selecteer **Volume > Doorschakelen**. Als de klep gesloten is en in de stand-byweergave, selecteert u **Meer > Volume > Meer > Geluid doorschakelen**. De doorschakelfunctie is ook binnen de desbetreffende applicaties beschikbaar. Het is mogelijk dat geluid niet kan worden overgezet tijdens het afspelen of indien het materiaal auteursrechtelijk is beschermd.

## Gegevens overdragen naar een andere telefoon

Als u een oude smartphone upgradet, kunt u gegevens zoals kalenderitems en taken naar uw nieuwe smartphone overdragen.

### *Gegevens behouden bij het vervangen van een oude smartphone*

1. Synchroniseer met behulp van de oude Sony Ericsson PC Suite uw *oude* telefoon met de relevante computerapplicaties en kopieer andere vereiste bestanden naar de computer.
2. Verwijder de oude Sony Ericsson PC Suite en start uw computer opnieuw op.

3. Installeer de nieuwe Sony Ericsson PC Suite Zie *PC Suite installeren* op pagina 108 voor meer informatie.
4. Synchroniseer met behulp van de nieuwe Sony Ericsson PC Suite uw *nieuwe* telefoon met de relevante computerapplicaties en kopieer andere vereiste bestanden naar de computer. Zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 113 voor meer informatie.

Alle gegevens van uw oude telefoon zijn nu naar de nieuwe telefoon overgezet.



# Telefoon

U kunt de Telefoon-applicatie gebruiken in combinatie met andere functies van de telefoon, waaronder applicaties van andere producenten. Voorbeelden van speciale functies zijn:

- Persoonlijke polyfone ringtones.
- Multitasking – andere applicaties gebruiken tijdens een gesprek.
- Twee lijnen op de SIM-kaart gebruiken (ALS).
- Twee oproepen met stembesturing verwerken.

## Bellen

U kunt bellen vanuit een groot aantal applicaties. In dit hoofdstuk komen vooral de opties voor bellen met de applicatie Telefoon aan de orde.

### Bellen vanuit de applicatie

Open **Telefoon** en voer het gewenste telefoonnummer in met het toetsenblok of met het virtuele toetsenblok als de klep open is. Selecteer **OK**.

### Bellen vanuit de stand-byweergave



Wanneer er geen applicaties zijn geopend, kunt u rechtstreeks vanaf het toetsenblok bellen. Wanneer u op

de cijfertoetsen drukt, wordt de Telefoon-applicatie automatisch geopend. Voer het gewenste nummer in en selecteer **Bellen**.

**Opmerking:** *Als de klep open is, houdt u de spatiebalktoets op het toetsenbord ingedrukt om het virtuele toetsenblok van de Telefoon-applicatie te openen. Voer het gewenste nummer in en selecteer **OK**.*

### Opties tijdens het bellen

Er zijn enkele opties beschikbaar wanneer u een nummer kiest:

- **Tekens wissen** – druk op  om tekens te wissen.
- **Landcode** – houd  ingedrukt voor de internationale landcode.
- **Nummer weergeven/verbergen** – kies de opties onder **Bellen en nummer verbergen/Bellen en nummer weergeven** in het **Telefoon**-menu om uw nummer op de telefoon van de persoon die u belt weer te geven of te verbergen. U kunt deze optie alleen selecteren nadat u het nummer hebt ingevoerd, maar voordat u het gesprek begint.

- **Snelkiezen** – druk op de cijfertoets voor uw snelkeuzecontact en selecteer **Bellen** om de verbinding tot stand te brengen.
- **DTMF-tonen verzenden** – druk op toetsen op het toetsenblok wanneer u bijvoorbeeld een bank belt. *Zie Diensten gebaseerd op toonbesturing op pagina 41.*

## Andere manieren om te bellen

### Bellen vanuit andere applicaties

U kunt ook bellen vanuit andere applicaties. Als een telefoonnummer beschikbaar is als koppeling, kunt u het nummer selecteren waarna u het direct kunt bellen.

### Bellen met stembesturing

Als u stembesturing hebt geactiveerd en de vereiste instellingen hebt opgegeven, kunt u een contact bellen door de naam van het contact uit te spreken. *Zie Stembesturing op pagina 42.*

### Een noodoproep plaatsen

U kunt op de volgende manieren een noodoproep plaatsen:


- Voer het alarmnummer in met het toetsenblok. Druk op de Jog Dial of selecteer **Bellen**.
- Selecteer een vooraf ingesteld SOS-nummer in het **Telefoon**-menu. Druk op de Jog Dial of selecteer **Bellen**.

Voor noodoproepen is doorgaans geen SIM-kaart of PIN-code nodig, maar dat zou u bij uw operator moeten navragen.

## Een oproep ontvangen

### Een inkomende oproep verwerken

U kunt op verschillende manieren een inkomende oproep verwerken:

- **Beantwoorden** – kies **Ja** of antwoord met behulp van stembesturing. *Zie Stembesturing op pagina 42.*
- **In-gesprektoon verzenden** – u kunt de oproep weigeren door op  te drukken of met behulp van stembesturing.
- **Weigeren met SMS** – u kunt de oproep weigeren door een SMS-bericht naar de beller te verzenden. Selecteer **Telefoon**-menu > **SMS verzenden** > **Verzenden**. *Zie Weigeren met SMS op pagina 131.*
- **Weigeren en een herinnering instellen** – selecteer **Nee** als u de oproep wilt weigeren en stel desgewenst een herinnering in om op een later tijdstip een vervolgooproep uit te voeren. *Zie Oproep markeren op pagina 131.*

## Opties tijdens en na een gesprek

U kunt de volgende opties in het **Telefoon-** en **Meer-** menu of op de selectietoetsen vinden:

- **Microfoon uitschakelen** – de microfoon uitschakelen nadat u de oproep hebt beantwoord.
- **Luidspreker aan** – het geluid tijdens een gesprek naar de luidsprekers overbrengen. Zie *Luidspreker* op pagina 41.
- **Contact tonen** – het desbetreffende item in Contacten weergeven of DTMF-toonreeksen gebruiken die zijn opgeslagen in Contacten.
- **Gesprek toevoegen/Gesprek in wacht/Gesprek ophalen** – tijdens een gesprek iemand anders bellen, een actief gesprek in de wacht zetten of een gesprek uit de wacht ophalen.
- **Geluid doorschakelen** – gesprek overbrengen naar een Bluetooth-headset, een gewone headset of de luidspreker. Zie *Handsfree-instellingen* op pagina 131.
- **Tonen aanzetten/Tonen uitzetten** – geef aan of u DTMF-tonen wilt in- of uitschakelen.
- **Taak maken** – een taak in Taken maken.
- **Notitie maken** – een notitie in Notities maken (Gespreksgegevens worden automatisch ingevoerd).
- **Voicemail bellen** – de berichten in uw voicemailbox controleren. Zie *Voicemail* op pagina 133.

## Twee of meer gesprekken afhandelen

U kunt op de volgende manier meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen:

- Zet een lopend gesprek in de wacht en begin een nieuw gesprek, of beantwoord een inkomende oproep.
- Start een telefonische vergadering tijdens een gesprek (afhankelijk van de operator).
- Haal een deelnemer uit een telefonische vergadering voor een privégesprek en zet de telefonische vergadering in de wacht.
- Plaats een oproep op een andere lijn (indien ALS beschikbaar is).
- Haal een gesprek in de wacht op of geef het vrij.

## Telefonisch vergaderen


U kunt een telefonische vergadering starten wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht hebt.

Selecteer **Telefonische vergadering starten** in het **Telefoon**-menu om de vergadering te starten. Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden tijdens een telefonische vergadering, wordt de telefonische vergadering in de wacht gezet. Er kunnen maximaal vijf mensen aan een telefonische vergadering deelnemen.

**Opmerking:** *De optie voor telefonisch vergaderen is alleen beschikbaar als deze door uw operator wordt ondersteund.*

## Een nieuwe oproep plaatsen op een andere lijn

Wanneer ALS (Alternate Line Service) beschikbaar is op uw SIM-kaart, beschikt u over twee lijnen en twee telefoonnummers binnen uw abonnement. U kunt kiezen

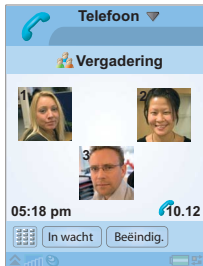





welke lijn u gebruikt voor uitgaande oproepen. Zie *ALS-instellingen* op pagina 133.

Een van de lijnen wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en telefoongesprekken terwijl de andere lijn alleen wordt gebruikt voor gesprekken. U kunt tegelijkertijd op beide lijnen inkomende oproepen ontvangen.. De huidige lijn wordt ook weergegeven door het pictogram ALS, 1 of 2, op de statusbalk. Als u wilt overschakelen naar de andere lijn, tikt u op het pictogram.

## Gesprekkenlijst

Al uw gesprekken worden vastgelegd in de applicatie **Gesprekkenlijst**. In deze lijst vindt u gespreksinformatie, zoals het gesprekstype en tijdstip, en de datum, telefoonnummers en duur van gesprekken. U kunt een van de vier tabbladen kiezen om vastgelegde gegevens weer te geven:

-  Alle oproepen
-  Alleen beantwoorde oproepen
-  Alleen gekozen oproepen
-  Alleen gemiste oproepen

U kunt ook rechtstreeks vanuit deze applicatie bellen en belnotities toevoegen.

## Meer opties

### Luidspreker



U kunt de luidspreker op twee manieren activeren tijdens een gesprek:

- Draai de Jog Dial om het dialoogvenster **Geluid doorschakelen** te openen. Selecteer deze optie om het geluid door te schakelen naar de luidspreker. (U kunt ook het volume aanpassen.)
- Selecteer **Luidspreker aan/uit** in het **Telefoon-** of **Meer-**menu.

**Opmerking:** *De luidspreker werkt niet wanneer de telefoon in de stille modus staat.*

**WAARSCHUWING!** *Het volume kan op de hogere volumenniveaus onaangenaam hoog zijn als de telefoon zich dicht bij uw oor bevindt. Hierdoor kunnen ook gehoorbeschadigingen optreden.*

### Snelkiesnummers instellen

Snelkiesnummers zijn verkorte nummers, cijfertoetsen  tot en met , die u kunt gebruiken om uw negen snelkeuzecontacten vanaf het toetsenblok te

bereiken. Voor het instellen van uw snelkeuzecontacten, zie *Een snelkeuzecontact maken* op pagina 64.

### Verkorte nummers en snelkoppelingen

Als u snel toegang wilt hebben tot uw voicemail en andere functies, kunt u verkorte nummers en snelkoppelingen instellen. Zie *Functies van het toetsenblok en toetsenbord* op pagina 19.

### Diensten gebaseerd op toonbesturing

U kunt uw telefoon gebruiken voor telebankieren of andere diensten die gebruikmaken van DTMF-tonen (Dual Tone Multi Frequency).


U kunt op de volgende manieren tijdens een gesprek tonen versturen:

- Tijdens een actief gesprek op toetsen van het toetsenblok drukken.
- Een tonenreeks invoegen tijdens het bellen.
- Cijferreeksen gebruiken die zijn opgeslagen in de lijst Contacten. Zie *Een DTMF-tonenreeks toevoegen* op pagina 65.

Om het gebruik van telefoonservices eenvoudiger te maken, kunt u tonenreeksen opslaan in velden in Contacten. Elke tonenreeks moet beginnen met een **p** en eindigen met een spatie.

**Opmerking:** *Sla geen geheime persoonlijke codes op in de telefoon, voor het geval dat deze wordt gestolen of verloren raakt.*

U kunt een tonenreeks opslaan in Contacten door bijvoorbeeld een oproep voor telebankieren te plaatsen en vervolgens de optie **Kopiëren** in **Telefoon** te gebruiken om de reeks te **Plakken** in **Contacten**.

Als u een pauze van drie seconden in een tonenreeks wilt invoegen, gebruikt u de letter **p** door  ingedrukt te houden terwijl de klep gesloten is. Gebruik zoveel **p**:s in een rij als vereist.

**Tip** *Bel het servicenummer van uw bank en controleer hoe lang de gesproken instructies duren, zodat u weet hoe lang de pauzes moeten zijn die u opneemt in uw tonenreeks.*

## Stembesturing

Met stembesturing kunt u gesprekken met uw stem afhandelen. Met stembeantwoorden kunt u woorden gebruiken die zijn opgenomen voor "beantwoorden" en "in gesprek" om een inkomend gesprek te beantwoorden of om een bezetton te verzenden. Met stemkiezen kunt u bellen door de naam van het contact uit te spreken.

U moet stemkiezen eerst activeren met het zogenaamde toverwoord, zodat de telefoon niet automatisch de nummers kiest van namen die worden genoemd. (Zie *Stembesturing* op pagina 132 voor meer informatie over het toverwoord). U kunt stemkiezen op de volgende manieren activeren.

- Noem het toverwoord (alleen beschikbaar als een gewone headset of een carkit op de telefoon is aangesloten).
- Houd de gespreksknop op de headset ingedrukt of druk op de knop op de Bluetooth-headset.
- Houd de Jog Dial ingedrukt in de stand-byweergave (ook beschikbaar als geen apparatuur op de telefoon is aangesloten).

Als u wilt bellen, geeft u na de toon de stemopdracht die aan het desbetreffende contact is gekoppeld. Zie *Stembesturing* op pagina 132 voor meer informatie over de instellingen.

## Telefoonkaarten

Er zijn twee soorten telefoonkaarten: bedrijfstelefoonkaarten en commerciële telefoonkaarten. Met een bedrijfstelefoonkaart kunt u uw telefoon voor bedrijfsdoeleinden gebruiken en toegang krijgen tot speciale diensten, omdat al uw

gesprekken via de telefooncentrale van een bedrijf lopen.

Een commerciële telefoonkaart is ofwel een "echte" plastic kaart met nummerinformatie of gewoon een telefoonnummer dat via het internet wordt geleverd. De gesprekken die u voert, gaan via een telefoonkaartserver, waardoor u doorgaans in staat bent om internationaal tegen lagere tarieven te bellen. Zie *Telefoonkaarten* op pagina 129.

### **Bedrijfstelefoonservices**

U kunt uw mobiele telefoon met de telefooncentrale van uw bedrijf gebruiken. Zie *Bedrijfstelefoonservices* op pagina 129 voor informatie over het instellen van zakelijke telefoonservices.

### **Handsfree en Bluetooth**

U kunt naar wens een gewone headset of een Bluetooth-headset gebruiken met de telefoon. Zie *Handsfree-instellingen* op pagina 131 en *Draadloze Bluetooth-technologie* op pagina 134.

### **Oproepen doorschakelen**

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer als u om bepaalde redenen geen oproepen kunt aannemen. Zie *Doorschakelen* op pagina 130.

### **Oproepen accepteren**

U kunt aangeven wie u wel kunnen bereiken. Alle andere bellers worden geblokkeerd. Zie *Oproepen accepteren* op pagina 128.

### **Gesprekken beperken**

U kunt beperkingen instellen voor oproepen die naar of vanaf uw telefoon worden geplaatst. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat de telefoon wordt gebruikt voor interlokale gesprekken. Zie *Gesprekken beperken* op pagina 131.

### **Wisselgesprek**

U kunt kiezen of u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer u een nieuwe oproep ontvangt tijdens een telefoongesprek. Zie *Wisselgesprek* op pagina 130.

### **Gesprekstellerdienst**

Met de Gesprekstellerdienst kunt u de kosten van gesprekken bijhouden en voorkomen dat u oproepen

plaatst wanneer een bepaalde kredietbeperking is overschreden. Zie *Gespreksteller* op pagina 133.

**Opmerking:** *Deze service is alleen beschikbaar als deze wordt ondersteund door de operator.*

### **Ondersteuning voor TTY**

Als u een TTY-apparaat wilt gebruiken met de telefoon, sluit u het apparaat aan op de onderkant van de telefoon. Zie *TTY-instellingen* op pagina 132. Raadpleeg de productinformatie van de leverancier van het TTY-apparaat voor meer informatie.

**Opmerking:** *Als de telefoon in de TTY-modus staat, kunt u wel bellen, maar andere accessoires, zoals de handsfreekit, werken niet goed.*



# Videotelefoon

Tijdens een video-oproep kunt u de persoon met wie spreekt, zien op het scherm. Met de Videotelefoon kunt u:

- Kennismaken met de applicatie in de demonstratiemodus (off line).
- Inzoomen op de uitgaande videobeelden.
- Zowel inkomende als uitgaande videobeelden weergeven.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de applicatie gebruikt met de klep open, tenzij anders wordt aangegeven.

## Demonstratiemodus

Wanneer u de **Videotelefoon** opent, wordt de applicatie in de demonstratiemodus gestart (off line), wat betekent dat u kunt kennismaken met de functionaliteit voordat u een oproep plaatst. Alle opties zijn beschikbaar.

## Een video-oproep plaatsen

### Voordat u een video-oproep plaatst

Controleer het volgende voordat u een video-oproep plaatst:

- Uw gesprekspartner en u beschikken beiden over 3G SIM-kaarten en 3G-telefoons.
- Er is een 3G-netwerk beschikbaar.

**Opmerking:** *Deze functie is afhankelijk van het netwerk of abonnement. Het is mogelijk dat de dienst niet in alle landen of tijdens roaming beschikbaar is. Neem contact op met de operator voor informatie over uw abonnement en video-oproepen.*

### Bellen vanuit de applicatie



Selecteer **Videotelefoon** en kies de juiste optie:

- **Klep gesloten** – voer het nummer in met het toetsenblok en selecteer **OK**.

- **Klep open** – tik op  om het virtuele toetsenblok te openen. Voer het telefoonnummer in en selecteer **OK**.

## Bellen vanuit de stand-byweergave

U kunt een video-oproep plaatsen vanuit de stand-byweergave:

- **Klep gesloten** – voer het nummer in met het toetsenblok en selecteer **Video-oproep**.
- **Klep open** – selecteer de snelkoppeling Telefoon  en tik op de tab voor video-oproepen . Voer het gewenste nummer in en selecteer **OK**.

## Andere manieren om video-oproepen te plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen vanuit andere applicaties. Als een telefoonnummer beschikbaar is als koppeling, kunt u het nummer selecteren waarna u het direct kunt bellen.

## Een video-oproep ontvangen

Wanneer de telefoon aangeeft dat u een inkomende video-oproep ontvangt, kunt u de oproep accepteren of afwijzen:

- **Accepteren** – selecteer **Ja**. De voorcamera wordt standaard ingeschakeld.
- **Afwijzen** – selecteer **Nee** om een video-oproep af te wijzen.

## Opties voor video-oproepen

### Schakelen tussen de voor- en achtercamera

De uitgaande videobeelden worden standaard vastgelegd met de voorcamera en weergegeven in een klein venster.


Als u **Camera** selecteert in deze standaardstatus, worden de uitgaande videobeelden vastgelegd met de voorcamera en weergegeven in het grote venster, terwijl de inkomende videobeelden worden weergegeven in het kleine venster. Als u opnieuw **Camera** selecteert, keert u terug naar de standaardstatus.

## Zoomen

U kunt in het grote venster in- en uitzoomen op de uitgaande videobeelden aan de hand van vier zoomniveaus.

Gebruik de knoppen ▲ en ▼ om in en uit te zoomen.

Wanneer u volledig bent uitgezoomd op het beeld, wordt er een vergrootglas weergegeven. Wanneer u in- of uitzoomt, wordt het zoomniveau weergegeven.

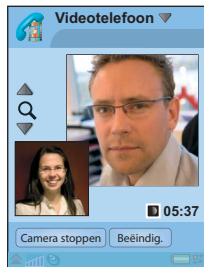

## Pauzeafbeelding

Wanneer de uitgaande videobeelden worden onderbroken, wordt er een pauzeafbeelding naar de andere persoon verzonden. U kunt een pauzeafbeelding instellen in **Videotelefoon**-menu > **Geavanceerd** > **Gepauzeerde afbeelding**. U kunt elke afbeelding gebruiken die u hebt opgeslagen op de telefoon. Als u geen pauzeafbeelding instelt, wordt de standaardafbeelding weergegeven.

## Opties in het Videotelefoon-menu

U vindt deze opties in het **Videotelefoon**-menu wanneer u een video-oproep *plaatst*:

- **Camera starten/Camera stoppen** – hiermee start u of stopt u de uitgaande videobeelden. Wanneer de camera wordt gestopt, wordt de pauzeafbeelding verzonden.
- **Afbeelding wisselen** – hiermee verwisselt u de inkomende en uitgaande videobeelden tijdens een oproep. Het grote en kleine beeld verwisselen van plaats.
- **Voorcamera gebruiken/Achtercamera gebruiken** – geef aan welke camera (voor of achter) wordt gebruikt voor uitgaande videobeelden. De uitgaande videobeelden worden weergegeven in het grote venster.
- **Kleine afbeelding verbergen/Kleine afbeelding weergeven** – geef aan of het kleine beeld al of niet wordt weergegeven.
- **Nachtmodus inschakelen** – gebruik deze optie om een lichter beeld te verkrijgen wanneer er weinig licht is.
- **Gegevens delen** – verzend een Vcard, een SMS- of een MMS-bericht.

Wanneer u een video-oproep *ontvangt*, kunt u aanvullende opties selecteren:

- **Luidspreker uit/Luidspreker aan** – schakel de luidspreker in of uit.

- **Microfoon uitschakelen/Microfoon inschakelen** – schakel de microfoon in of uit.
- **Geluid doorschakelen** – kies een van de opties om het geluid door te schakelen.
- **Taak maken** – maak een taak in de Taken-applicatie.
- **Notitie maken** – maak een notitie in de Notities-applicatie.





## Opties in het Geavanceerd-menu

U kunt deze instellingen opgeven in **Videotelefoon**-menu > **Geavanceerd**. U kunt dit het beste doen voordat u de applicatie gebruikt.



- **Antwoordmodus** – u kunt aangeven of de camera automatisch moet worden ingeschakeld wanneer er een oproep wordt gestart. U kunt aangeven of de achter- of voorcamera wordt gebruikt als standaardcamera wanneer er een video-oproep wordt gestart.
- **Afbeelding spiegelen** – het beeld van de voorcamera wordt gespiegeld zodat u uzelf ziet zoals in een spiegel. Dit heeft geen gevolgen voor het beeld dat naar de andere telefoon wordt verzonden.
- **Gepauzeerde afbeelding** – u kunt een van de afbeeldingen die zijn opgeslagen op de telefoon, gebruiken als een alternatieve pauzeafbeelding.

# Berichten

U kunt verschillende typen berichten maken, verzenden en ontvangen:

-  SMS (Short Message Service). Dit zijn tekstberichten.
-  MMS (Multimedia Message Service). Dit kunnen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen en geluiden zijn.
-  E-mailberichten.
-  Gebeamde berichten. Dit zijn bestanden die u ontvangt via infrarood of via Bluetooth.
-  Automatische installatie van bestanden voor het configureren van internet, e-mail en MMS.

U kunt ook de volgende typen berichten ontvangen:

-  Lokale informatieberichten. Dit zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een netwerkcel worden gezonden, bijvoorbeeld berichten over het plaatselijke verkeer. (Lokale informatiediensten zijn niet bij alle serviceproviders beschikbaar).
- 



WAP-pushberichten. Hiermee krijgt u de beschikking over bepaalde webpagina's in de browser van uw telefoon.

## Vorbereiding voor het gebruik

Voordat u berichten (behalve SMS) kunt verzenden en ontvangen, moet u de benodigde accounts instellen. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 116 en secties waarin de instellingen voor SMS- en lokale informatieberichten worden beschreven in *Berichtinstellingen* op pagina 147. U kunt ook extra instellingen vinden in Configuratiescherm.

## Mappen

De verschillende typen berichten worden door afzonderlijke accounts verwerkt. Het standaardaccount, **Berichten**, verwerkt alle berichten behalve e-mail. E-mailberichten worden verwerkt door e-mailaccounts die u tijdens de installatie maakt. Alle accounts bestaan uit

een aantal mappen. U kunt ook uw eigen, lokale mappen maken.

De volgende mappen worden gebruikt:

- **Postvak IN** in Berichten – bevat alle ontvangen berichten behalve e-mailberichten. In Configuratiescherm kunt u instellen hoe u wordt geïnformeerd als een bericht wordt ontvangen.
- **Postvak IN** in een e-mailaccount – bevat de ontvangen e-mailberichten voor dat specifieke account. In Configuratiescherm kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd wanneer u een bericht ontvangt.
- **Postvak UIT** – bevat berichten die gereed zijn om te worden verzonden. U kunt een bericht van dit postvak verplaatsen naar de map met concepten.
- **Concepten** – bevat berichten die nog niet gereed zijn om te worden verzonden. Als u een bericht maakt en het bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt u gevraagd of u het bericht wilt opslaan. Als u Ja selecteert, wordt het bericht automatisch opgeslagen in deze map.
- **Verzonden** – bevat berichten die u hebt verzonden.
- **SIM-kaart** – een map die zich op de SIM-kaart bevindt.

U vindt mogelijk ook de volgende typen mappen:

- Lokale mappen die u zelf hebt gemaakt.

- Externe e-mailmappen op de e-mailserver waarop u bent geabonneerd (hiervoor is noodzakelijk dat u het verbindingstype IMAP tijdens de installatie hebt geselecteerd).

In de afbeelding wordt het hoofdscherm van Berichten weergegeven.

- A.** Snelkoppelingen voor het oproepen van voicemail en het maken van een nieuw bericht.


- B.** Account voor alle berichttypen behalve e-mail.

- C.** Mapregel. Selecteer de pijl om een andere map te kiezen. Selecteer de mapnaam om de map te openen.

- D.** E-mailaccount. U kunt zoveel e-mailaccounts hebben als u wilt.

- E.** Nieuw bericht ontvangen.

- F.** **Berichten**-menu. Selecteer de titel om menuopties te vinden.

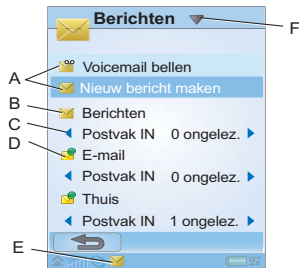

## SMS

Een bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Als u een langer bericht maakt, wordt dit verzonden als twee of meer afzonderlijke berichten (gecombineerd), maar wordt het meestal als één bericht ontvangen. Als u afbeeldingen, geluidsfragmenten en andere items toevoegt aan het bericht, wordt dit een EMS-bericht (Enhanced Message Service).

U kunt een SMS beantwoorden met een MMS. U kunt ook een bezorgbevestiging ontvangen: zie *SMS* op pagina 147.

## MMS

Multimediaberichten kunnen afbeeldingen, video-opnamen en geluid bevatten, die als diaprojectie zijn georganiseerd, met op tijd gebaseerde besturing voor het afspelen. U kunt antwoorden met een SMS.

Als het verzenden of ontvangen van berichten wordt onderbroken, zal het verzenden of ontvangen hervatten als dit mogelijk is, zonder informatie te verliezen.

## MMS maken en verzenden

Selecteer **Berichten**

> **Nieuw bericht**

**maken** > **MMS** of


**Nieuwe** > **MMS** als u

het account

Berichten hebt

geopend.

**A.** Menuopties. U kunt een sjabloon selecteren of selecteren wat u wilt toevoegen

aan het bericht. (Selecteer  als het menu niet is geopend).


**B.** Invoerveld (op het tabblad Detail). Maak hier uw bericht.

**C.** Afspeelknoppen.

**D.** Pictogram voor nieuwe pagina. Selecteer dit als u een nieuwe pagina wilt openen.

**E.** Pictogram voor de weergave van de tijd. Selecteer dit als u een scherm wilt openen waarin u kunt instellen wanneer en voor hoe lang de door u toegevoegde items worden weergegeven.

**F.** Tabblad Adres. Selecteer dit voor het invoeren van de ontvanger en andere gegevens.

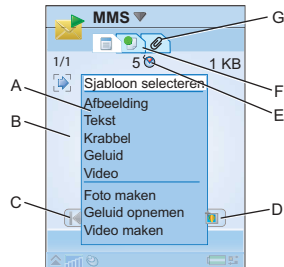

**G.** Tabblad Bijlagen. Selecteer dit voor het toevoegen van bijlagen. (Het tabblad is alleen zichtbaar als **Creatiemodus** is ingesteld op **Vrij** of **Waarschuwing**. Zie *Tabblad Verzenden* op pagina 126.)

U kunt afbeeldingen bewerken die u hebt toegevoegd. Wanneer u een bericht typt, kunt u dit onderbreken om een foto of videofilm te maken. Vervolgens kunt u weer terug gaan naar het bericht om de foto of film toe te voegen.

Selecteer **Verzenden als** u klaar bent.

## Inkomende MMS-berichten

Selecteer het nieuwe bericht. De eerste keer dat u een bericht opent, wordt het automatisch afgespeeld. Daarna moet u de afspeelknoppen gebruiken om het af te spelen. U kunt een multimediebericht doorsturen en beantwoorden.


## E-mail

U kunt e-mailberichten maken vanaf elk e-mailaccount.

## E-mail maken en verzenden

Selecteer **Berichten > Nieuw bericht maken > uw e-mailaccount** of **Nieuwe** als u een e-mailaccount hebt geopend.

- A.** Veld Adres. Selecteer dit voor het invoeren van het adres.
- B.** Veld Onderwerp. Selecteer dit veld om het onderwerp van het bericht in te voeren.
- C.** Invoerveld (op het tabblad Detail). Voer het bericht hier in.
- D.** Tabblad Adres. U kunt het adres hier opgeven, samen met andere gegevens zoals de prioriteit van het bericht.
- E.** Tabblad Bijlagen. Selecteer dit voor het toevoegen van bijlagen.

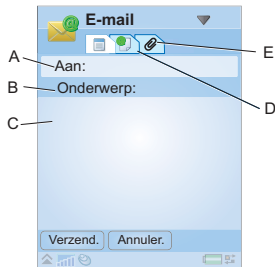

Selecteer **Verzenden**

**als** u klaar bent. U kunt kiezen of u het bericht onmiddellijk wilt verzenden of wilt opslaan in Postvak UIT.



## E-mailberichten ontvangen

E-mailberichten moeten worden opgehaald op de e-mailserver op het internet of op kantoor. U kunt dit handmatig doen met behulp van de functie **Ophalen en verzenden** of u kunt dit automatisch doen door in te stellen dat er op bepaalde momenten wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn.

Als u een speciaal IMAP-account hebt, kunt u automatisch berichten vanaf de server ontvangen. Deze service is afhankelijk van de serviceprovider.

Wanneer u een e-mailbericht doorstuurt, kunt u kiezen of u de bijlage ook wilt doorsturen. Grote bijlagen leiden tot grotere e-mailberichten waardoor het meer tijd kost om het bericht te verzenden.

U kunt ervoor kiezen om geen grote berichten te ontvangen en alleen een header te ontvangen.

Selecteer **Instellingen > MHTML weergeven** als u de inhoud van een geopend HTML-mailbericht met MHTML-indeling wilt weergeven. Als u de tekst wilt aanpassen aan de breedte van het scherm, selecteert u ook **Instellingen > Altijd aanpassen aan venster**.

U ziet de prioriteit van de berichten in de verschillende Postvakken IN.

Als u een bijlage wilt weergeven, hebt u een viewer nodig voor dat bestandstype. Uw telefoon bevat vooraf geïnstalleerde viewers voor Microsoft® Word®, Excel®, PowerPoint®- en Adobe® Acrobat®-bestanden.

## E-mail verwijderen

U kunt een bericht zowel lokaal als op de e-mailserver verwijderen. Als u het lokaal verwijdert, worden de inhoud en de bijlagen van het bericht verwijderd. De berichtkop blijft echter staan. U kunt het bericht later opnieuw ophalen met de optie **Ophalen en verzenden**. Als u het bericht op de server verwijdert, wordt het zowel op uw telefoon als op de server verwijderd.

## Meer informatie over Berichten

Enkele algemene berichten- en e-mailfuncties worden hieronder beschreven.

### Berichten zoeken

Selecteer **Berichten**-menu > **Bericht zoeken** in als u wilt zoeken in de onderwerpregels, afzendergegevens en de

berichttekst. Als u een bericht hebt geopend, kunt u zoeken in het bericht met **Bericht zoeken**.

## Ophalen en verzenden

Als u berichten wilt ophalen en verzenden voor al uw accounts, het standaardaccount voor berichten en al uw e-mailaccounts, selecteert u **Berichten**-menu > **Ophalen en verzenden**. Open eerst het account en selecteer vervolgens het menu van *uw account* > **Ophalen en Verzenden** als u berichten wilt ophalen en verzenden vanaf een specifiek account, bijvoorbeeld een e-mailaccount.

## Contactgegevens opslaan

Als u een bericht ontvangt, kunt u de contactgegevens van de afzender opslaan.


## Meer dan één ontvanger invoeren

Als u een bericht maakt en het bericht wilt verzenden naar meerdere ontvangers, typt u een komma tussen elk adres. U kunt ook adressen en adreslijsten vanuit Contacten toevoegen.

## Volledige schermweergave

U kunt uw e-mailberichten en MMS-berichten weergeven en bewerken in volledige schermweergave.

## Verbinding met internet verbreken

Selecteer een verbindingspictogram, bijvoorbeeld , in de statusbalk. Selecteer de verbinding in het verbindingenbeheer en vervolgens **Verbinding sluiten**.

## Accounts voor e-mailsynchronisatie

Met deze accounts kunt u e-mailberichten maken op de telefoon en de computer deze berichten laten verzenden. Er wordt automatisch een account voor gesynchroniseerde e-mail gemaakt op uw telefoon als u de e-mailsynchronisatie instelt met uw computer. Als u een e-mailbericht op uw telefoon hebt gemaakt, wordt dit bericht de volgende keer dat u e-mail synchroniseert automatisch door uw computer verzonden.

## Uitnodigingen

Als u een uitnodiging voor een afspraak via een e-mailbericht ontvangt, kunt u de afspraak met gebruik van uw telefoon accepteren of afslaan. Als u de uitnodiging accepteert, wordt uw kalender automatisch geüpdated. U kunt ook op een uitnodiging antwoorden en een uitnodiging doorsturen.

## **Push e-mail**

U kunt een push e-mailapplicatie installeren op uw telefoon. Met push e-mail worden e-mailberichten die u hebt ontvangen in uw normale postbus automatisch verzonden naar uw telefoon. U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon en ook Kalender en Contacten gebruiken alsof u de normale e-mailapplicatie op uw computer gebruikt. Voor verdere informatie kunt u het beste contact opnemen met uw e-mailprovider.

# Camera

De telefoon is voorzien van een digitale camera waarmee u ook videoclips kunt opnemen. U kunt foto's maken, videoclips opnemen, deze opslaan op een Memory Stick of in het telefoongeheugen, deze weergeven en deze rechtstreeks verzenden als een MMS-bericht. U kunt ook foto's en clips verzenden met Verzenden via. Zie *Verzenden via* op pagina 25.

De belichting wordt automatisch ingesteld maar u kunt deze handmatig compenseren zodat u bijvoorbeeld de helderheid van foto's kunt aanpassen.

U kunt de camera instellen op automatische scherpstelling Met de instelling voor de macromodus kunt u extreme close-ups maken.

Het zoomniveau is instelbaar tussen 100 en 250 procent.

U kunt foto's en clips opslaan in verschillende framegrootten (pixelresoluties). Hiermee kunt u de juiste kwaliteit van een foto of clip kiezen voor de wijze waarop u deze wilt gebruiken. Het aantal foto's en clips dat u kunt opslaan op de Memory Stick of in de telefoon, varieert afhankelijk van de framegrootte van uw foto's en clips.

De ingebouwde flitser is handig wanneer u foto's neemt bij weinig licht. Er is ook een instelling voor een nachtmodus beschikbaar.

Door de camera-instellingen te wijzigen kunt u foto's nemen met frames die er overheen zijn geplaatst, met filtereffecten zoals sepiatinten of in zwart-wit.

Gebruik de camera met geopende of gesloten klep. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de camera gebruikt met gesloten klep.

## *De camera activeren*

U kunt de camera op twee manieren activeren:



- Open de lensdop.
- Druk op de cameraknop.





Zie *Overzicht* op pagina 11 geheel onderaan. De camera wordt ook geactiveerd als u **Multimedia > Camera** selecteert. Een indicator naast de cameraknop gaat branden wanneer de camera wordt geactiveerd. Wanneer u de camera activeert, wordt deze ingesteld op de opnamemodus (een van de volgende vier modi: foto's, video-opname, vier achtereenvolgende foto's, foto's met frames) die het laatst is gekozen via **Instellingen > Opneemmodus**.



# Foto's en videoclip maken


Wanneer de camera is geactiveerd, kunt u de volgende informatie zien:



- A.** Hier ziet u de zoominstelling: druk op  om het zoomniveau te verhogen of op  om het zoomniveau te verlagen wanneer u een foto of clip maakt.
- B.** Hier ziet u het resterende aantal foto's of de resterende opnametijd voor de huidige opslaglocatie, de framegrootte en de kwaliteitsinstellingen.

- C.** Hier ziet u de belichtingscompensatie: druk op  om de helderheid te verhogen of op  om deze te verlagen.
- D.** Hier ziet u het type foto of opname waarop de camera is ingesteld. Gebruik de Jog Dial om te wisselen tussen video-opnamen  en afzonderlijke foto's .

Als u snel vier achtereenvolgende foto's  of een foto met een frame  wilt nemen, moet u de instelling voor **Opneemmodus** wijzigen. Zie *De instellingen wijzigen* op pagina 60

- E.** Is constant groen wanneer de camera gereed is:
- Druk de cameraknop half in om de camera scherp te stellen voor een afzonderlijke foto. Een geluidssignaal en het pictogram  geven aan dat de camera is scherp gesteld.
  - Druk de cameraknop geheel in om de foto of clip te maken.
  - Druk op de Jog Dial om een video-opname te pauzeren of voort te zetten.
  - Druk de cameraknop geheel in om een video-opname te beëindigen.


F. Een rij met indicatorpictogrammen biedt snel een overzicht van de huidige instellingen:

**Grootte kader** (resolutie) voor foto's kan de volgende waarden hebben:


 **1600 x 1200** (UXGA)


 **1280 x 960**

 **640 x 480** (VGA)


 **320 x 240** (QVGA)

**Grootte kader** (resolutie) voor videoclips kan de volgende waarden hebben:




 **128 x 96** (SQCIF)

 **160 x 120** (QQVGA)

 **176 x 144** (QCIF)

 **320 x 240** (QVGA)

U kunt de **Kwaliteit** instellen op:

   **Fijn, Normaal of Economisch.**  
Het aantal foto's of de beschikbare opnametijd voor de huidige opslaglocatie (Memory Stick of telefoongeheugen), varieert op basis van deze instelling.



U kunt foto's en clips met de instelling **Opslaan in** opslaan op de Memory Stick of in het telefoongeheugen.

Er zijn vijf instellingen voor **Witbalans** beschikbaar voor verschillende lichtomstandigheden:



**Bewolkt, Daglicht, TL, Gloeilamp of Automatisch.**



Wanneer u foto's neemt: het fotolampje gaat branden wanneer u de foto neemt.



Wanneer u videoclips opneemt: de camera wordt ingesteld op de opname van een clip die via MMS kan worden verzonden. U stelt dit in met **Lengte video > Berichten.**



De **Zelfontspanner** wordt ingesteld. Wanneer u op de cameraknop drukt, gaat het pictogram knipperen terwijl de timer aftelt.



**Nachtmodus** is ingeschakeld. De belichtingstijden zijn langer als compensatie voor omstandigheden met weinig licht, maar de camera is ook gevoeliger voor bewegingen.





Wanneer u foto's neemt:  
De camera wordt zodanig ingesteld dat de lens automatisch wordt scherp gesteld op normale afstanden.  
De camera wordt zodanig ingesteld dat de lens automatisch wordt scherp gesteld op extreme close-ups (macromodus).



Wanneer u videoclips opneemt:  
De microfoon wordt uitgeschakeld en er wordt geen geluid opgenomen.



### Alle pictogrammen verbergen

Druk op  om alle pictogrammen te verbergen.  
Druk nogmaals op  om de pictogrammen opnieuw weer te geven.


### Een zelfportret maken

Houd de camera zodanig vast dat u uw reflectie kunt zien in de ronde spiegel naast de lens. U kunt de zelfontspanner gebruiken. Selecteer **Instellingen** >



**Zelfontspanner** > **Aan** om deze instelling te selecteren.

## Foto's en videoclips bekijken

U kunt foto's of videoclips die zijn opgeslagen in de huidige cameramap (op de Memory Stick of in de telefoon), rechtstreeks in de camera bekijken. Selecteer **Weergave** en draai de Jog Dial om naar de foto's en clips in afspeelweergave te bladeren. Als u de camera zodanig wilt instellen dat de foto's en clips automatisch worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt, selecteert u **Instellingen** >  **Autom. weergeven** > **Aan**.

### Foto's en videoclips verzenden

Selecteer **Verzenden** wanneer u een foto of clip bekijkt om deze als een MMS-bericht te verzenden via de functie Berichten. Hiermee wordt de editor voor MMS-berichten gestart. U kunt ook foto's en clips verzenden met Verzenden via door **Meer** > **Verzenden via** te selecteren.

## Opties

Selecteer **Meer** om een menu met opties te openen. U kunt de foto draaien, in- en uitzoomen, de foto verzenden met Verzenden via, een nieuwe clip of foto verzenden of alle pictogrammen verbergen.

Wanneer u inzoomt op een foto, kunt u het zoomniveau wijzigen door de Jog Dial te draaien en naar een gedeelte van de foto pannen met de navigatietoets, zodat u het ingezoomde gedeelte van de foto kunt bekijken.

U kunt op de Jog Dial drukken om videoclip af te spelen, te pauzeren en te beëindigen.

## Een foto bewerken in de afbeeldingseditor

Geef de foto weer met de klep open en selecteer **Meer > Bewerken** om de foto te openen en te bewerken. *Afbeeldingseditor* op pagina 89.

## De instellingen wijzigen

Selecteer **Instellingen** om een lijst met camera-instellingen weer te geven waar u doorheen kunt bladeren. Draai de Jog Dial om door de lijst te bladeren en opties voor elke instelling weer te geven.

Selecteer **Info** om een korte omschrijving voor de instelling weer te geven.

Als u een instelling wilt wijzigen, drukt u op de Jog Dial en draait u deze om de gewenste optie te markeren. Vervolgens drukt u opnieuw op de knop.

De instellingen blijven opgeslagen totdat u deze wijzigt, ook als u de camera of telefoon uitschakelt.



**Opneemmodus** – Selecteer het soort foto's dat u wilt nemen:

**Burst4**: neem vier foto's snel achter elkaar.

**Met kader**: hiermee wordt een frame over afzonderlijke foto's heen geplaatst.



**Grootte kader** – Selecteer het foto- of videoformaat dat u wilt gebruiken. U hebt de keuze uit vier foto- en vier videoclipformaten.



**Autom. scherpstelling** – Hiermee wordt de cameralens automatisch scherp gesteld. Selecteer **Macro** voor extreme close-ups.



**Lengte video** – Selecteer **Berichten** om de lengte en het formaat van videoclips (tijdens opnamen) te beperken zodat deze kunnen worden verzonden via MMS.





**Witbalans** – Selecteer een optie voor de witbalans in overeenstemming met de lichtomstandigheden.

Selecteer **Gloeilamp** voor normale omstandigheden met kunstmatig licht binnenshuis.



**Licht** – Alleen voor foto's:

Selecteer **Aan** om de flitser in te schakelen.



**Microfoon dempen** – Alleen voor opnamen van videoclips:

Selecteer **Gedempt** om de opname van geluid uit te schakelen.



**Effecten** – Stel verschillende effecten in en bekijk deze voordat u een foto neemt.



**Kwaliteit** – Selecteer kwaliteitsniveau (**Fijn**, **Normaal** of **Economisch**) dat geschikt is voor de wijze waarop u de clip of foto wilt gebruiken.



**Nachtmodus** – Hiermee gebruikt u een langere belichtingstijd voor omstandigheden met weinig licht.



**Opslaan in** – Geef aan of foto's en clips worden opgeslagen op de Memory Stick of in het telefoongeheugen. Als u **Bij voorkeur Memory Stick** selecteert, worden deze opgeslagen op de telefoon wanneer de Memory Stick vol is.



**Autom. weergeven** – Hiermee wordt de camera automatisch in de weergavemodus gezet nadat u een foto of clip hebt gemaakt.



**Sluitergeluid** – Selecteer een sluitergeluid (of schakel dit uit). De optie **Gedempt** is mogelijk niet beschikbaar indien het wettelijk vereist is dat alle camera's een hoorbaar geluid weergeven wanneer er een foto wordt gemaakt.



**Zelfontspanner** – Selecteer **Aan** om foto's en clips na een wachttijd te maken.



**Bestandsnr. resetten** – Hiermee stelt u het bestandsnummer voor foto's en clips op de ingestelde opslaglocatie opnieuw in.

# Contacten

Contacten is uw persoonlijke telefoonboek waarin u namen, telefoonnummers, e-mailadressen, afbeeldingen en andere contactgegevens kunt opslaan.

De informatie die is opgeslagen op de SIM-kaart is eveneens toegankelijk. Items op de SIM-kaart kunnen worden gekopieerd naar en van Contacten.

## Contacten gebruiken

Elk item in Contacten kan worden weergegeven op vier tabbladen:



**Tabblad Koppelingen** – bevat velden voor de naam, foto, telefoon- en piepernummers, e-mails en webpagina's.



**Tabblad Adres** – bevat velden voor adressen, geboortedatum, plaats, postcode, bedrijf en functie.



**Tabblad Notities** – hier maakt u persoonlijke notities voor elk contact.



**Tabblad Audio** – hier stelt u een persoonlijke ringtone in en een stemopdracht die kan worden gebruikt voor stemkiezen.

U kunt de contacten in drie weergaven bekijken:

- **Lijstweergave** – biedt een alfabetische lijst met contacten.
- **Detailweergave** – biedt de gegevens van een contact.
- **Bewerkingsweergave** – hier kunt u de contactgegevens toevoegen en wijzigen.

Als u van de lijstweergave naar detailweergave wilt wisselen, tikt u op de naam van een contact terwijl de klep is geopend. Als u wilt doorgaan naar de bewerkingsweergave, selecteert u **Contacten-menu** > **Contact bewerken**.

**Tip** Druk op een toets op het toetsenblok of toetsenbord en houd deze ingedrukt om Contacten te openen.

## Contact opnemen met anderen vanuit Contacten

U kunt rechtstreeks vanuit Contacten bellen, videooproepen houden en berichten verzenden.


### Een nummer kiezen vanuit Contacten

Kies de gewenste optie:

- **Klep open** – blader naar een item in de lijst. Tik op de naam om deze te openen. Tik op een telefoonnummer om te bellen.
- **Klep gesloten** – blader naar een item in de lijst. Druk op de Jog Dial om het item te openen. Blader naar een telefoonnummer en druk op de Jog Dial om te bellen.


### Bellen vanaf de SIM-kaart

Kies de gewenste optie:

- **Klep open** – selecteer **Contacten**-mappenmenu  > **SIM-kaart** om toegang te krijgen tot de SIM-kaart. Start een oproep op dezelfde manier als vanuit Contacten.
- **Klep gesloten** – Selecteer **Meer > Map weergeven > SIM-kaart** om toegang te krijgen tot de SIM-kaart. Plaats een oproep op dezelfde manier als vanuit Contacten.

**Opmerking:** *De map Alles bevat geen items die op de SIM-kaart staan.*

### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

U kunt een SMS- of MMS-bericht naar een contact verzenden door in de detailweergave te tikken op het pictogram  naast een telefoonnummer.

### 'Mijn kaart' maken


U kunt uw eigen elektronische visitekaartje maken dat u kunt verzenden naar een ander apparaat. Maak een

nieuw contact en voer uw gegevens in. Selecteer vervolgens **Instellingen > Als Mijn kaart instellen** in het **Contacten**-menu.

### Servicenummers

Bepaalde operators hebben hun servicenummers opgeslagen op de SIM-kaarten. Als u deze servicenummers wilt vinden, selecteert u **Servicenummers** in het **Contacten**-mappenmenu.

### Mijn nummers

U kunt zelf telefoonnummers opslaan zodat u deze later op elk moment kunt opzoeken. Als u de instellingen wilt opgeven, selecteert u **Contacten**-mappenmenu  > **SIM-kaart > SIM-menu > Mijn nummers**.

## Contacten maken en bewerken

### Een nieuw contact maken


Als u de contactgegevens handmatig wilt invoeren, kiest u de optie **Nieuw contact** vanuit het **Contacten**- of **Meer**-menu. Voer de gegevens in met het toetsenbord, het virtuele toetsenbord of het toetsenblok.

U kunt ook contactgegevens gebruiken van een recente oproep. Zie *Toevoegen aan Contacten* op pagina 128.

**Tip** *Als u de nummers van uw contacten opslaat als internationale nummers, beginnend met +, kunt u rechtstreeks een nummer kiezen vanuit Contacten als u zich in het buitenland bevindt.*

## Een contact bewerken


### Een veld toevoegen aan een contact

Selecteer het tabblad Koppelingen . Selecteer **Veld toevoegen** in het **Contacten**-menu. Selecteer een veld in de lijst en kies **Toevoegen**.

### Een veld bewerken

Selecteer het gewenste tabblad en markeer het veld dat u wilt bewerken. Bepaalde nuttige bewerkingsoopdrachten zijn ook beschikbaar in het vervolgkeuzemenu van het veld. Zie *Tekstinvoer* op pagina 27 voor meer informatie over het invoeren van tekst.

### Een contact aan de SIM-kaart toevoegen of deze bewerken

Als u een nieuw contact wilt toevoegen aan de SIM-kaart, selecteert u **Contacten**-mappenmenu  > **SIM-kaart** > **Nieuw**. Als u een contact wilt bewerken op de SIM-kaart, selecteert u **Contacten**-mappenmenu > **SIM-**

**kaart**. Selecteer het gewenste contact en houd de Jog Dial ingedrukt. Selecteer het **SIM-kaart**-menu > **Contact bewerken**.

### Een snelkeuzecontact maken

Als u sneller nummers wilt kiezen of berichten wilt verzenden, kunt u 1 tot 9 snelkoppelingen maken voor contacten die u vaak belt.


Selecteer **Snelkeuzecontacten** in het mappenmenu. Selecteer het nummer dat u hiervoor wilt gebruiken. Selecteer **Contacten**-menu >


### **Snelkeuzecontact bewerken**

en selecteer een contact in de lijst. Selecteer **OK**.

**Opmerking:** *Door copyright zijn afbeeldingen beveiligd tegen weergeven in Snelkeuzecontacten. Zie Beveiligde bestanden op pagina 105.*

### Een opdracht voor stemkiezen toevoegen


Als u de functie voor stemkiezen wilt gebruiken, moet u de namen opnemen en opslaan van de contacten die u spraakgestuurd wilt bellen. Selecteer het tabblad Audio  om de instellingen op te geven.

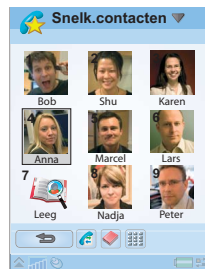


### Een foto of een afbeelding toevoegen aan een contact

Als u een foto of afbeelding wilt toevoegen aan het veld Afbeelding van een contact, kunt u een afbeelding selecteren in de **Afbeeldingsgalerie**.


### Een verjaardagsherinnering toevoegen

Selecteer het tabblad Adres  en voer de datum in het veld voor de geboortedatum van het contact in. U kunt vervolgens een verjaardagsherinnering instellen in **Kalender**. Zie *Kalender-items maken* op pagina 68.

### Een notitie toevoegen aan een contact

Selecteer het tabblad Notities  en voer de tekst in. Als u niet wilt dat de notitie wordt meegezonden bij het verzenden, beamen of synchroniseren van het contact, schakelt u het selectievakje **Privé** in.

### Een persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact


U kunt een koppeling naar een ringtone opslaan voor alle contacten zodat alle contacten over verschillende ringtones kunnen beschikken. Selecteer het tabblad Audio  om de gewenste ringtone in te stellen.

### Een DTMF-tonenreeks toevoegen

U kunt een DTMF-tonenreeks aan het telefoonnummer van een contact toevoegen of de tonenreeks in een apart veld opslaan. U kunt bijvoorbeeld uw bankrekeningnummers opslaan zodat u eenvoudiger

elektronisch kunt bankieren. Begin een tonenreeks altijd met **p** en beëindig de reeks met een spatie. Als u tonen tijdens een gesprek wilt verzenden, opent u het desbetreffende item in Contacten en selecteert u een opgeslagen tonenreeks. Zie *Diensten gebaseerd op toonbesturing* op pagina 41.

## Beheer van contacten

Als u alle items wilt weergeven (behalve items op de SIM-kaart), selecteert u **Alles** in het **Contacten**-mappenmenu . U kunt de contacten sorteren op voornaam, achternaam of bedrijf. U kunt deze bovendien filteren op map of groep.

### Een groep met contacten maken

Als u een groep wilt maken, selecteert u **Contacten**-menu > **Nieuwe groep**. Selecteer de contacten die moeten worden opgenomen in de groep door deze te markeren, en selecteer **OK**. Voer de naam in van de groep en selecteer **Opslaan**.

### Een contact kopiëren of verwijderen

U kopieert een contact door het contact te markeren en **Contacten**-menu > **Toevoegen aan** > gewenste map te

selecteren. Als u een contact wilt verwijderen, markeert u dit en selecteert u **Contacten**-menu > **Verwijderen**.

## Contacten van en naar een SIM-kaart kopiëren

### *Items van Contacten naar de SIM-kaart kopiëren*

1. Selecteer de items in Contacten.
2. Selecteer **Contacten**-menu > **Toevoegen aan** > **SIM-kaart**.

### *Items van de SIM-kaart naar Contacten kopiëren*

1. Selecteer **Contacten**-mappenmenu > **SIM-kaart** om toegang te krijgen tot de SIM-kaart.
2. Selecteer de items.
3. Selecteer **SIM-kaart**-menu > **Kopiëren naar contacten**.

Als de klep is gesloten, gebruikt u het **Meer**-menu en volgt u dezelfde procedure. Als u toegang tot de SIM-kaart wilt krijgen, selecteert u **Meer**-menu > **Map weergeven** > **SIM-kaart**.

**Opmerking:** *Alleen items op de 3G SIM-kaart kunnen meerdere telefoonnummers bevatten.*


# Kalender



Met de Kalender kunt u afspraken, herinneringen, dagvullende gebeurtenissen en verjaardagen bijhouden. U kunt verjaardagen gebruiken voor jaarlijkse herinneringen aan belangrijke datums, zoals verjaardagen of andere feesten. U kunt een alarm instellen dat u aan de afspraken herinnert.

U kunt deelnemers uitnodigen voor een afspraak of een dagvullende gebeurtenis. De uitnodigingen worden verzonden via e-mail. Als de ontvangers de uitnodigingen openen in Berichten, kunnen ze deze uitnodigingen accepteren en toevoegen aan Kalender of deze afwijzen.

**Opmerking:** *Voordat u deelnemers kunt uitnodigen, moet u het e-mailaccount op de telefoon instellen: zie E-mail handmatig instellen op pagina 121.*

Items in uw kalender weergeven

- Selecteer **Meer > Weergave instellen** terwijl de *klep is gesloten* als u wilt wisselen tussen **Maandweergave** en **Weekweergave**. Blader met de navigatietoets of de Jog Dial.
- Als de *klep is geopend*, kunt u wilt wisselen tussen de weergaven door de maandweergave  of

weekweergave  te selecteren. Gebruik de Jog Dial om te bladeren. Selecteer  de huidige dag te openen.






Selecteer een dag die al items bevat zodat u de dagweergave kunt gebruiken. De dag kan worden weergegeven met of zonder lege sleuven. Selecteer een item waarvan u details wilt weergeven.

U kunt snel naar elke datum in de kalender gaan.

- Terwijl de *klep is gesloten*, selecteert u **Meer > Ga naar datum** en voert u de gewenste datum in de invoervelden van het weergegeven dialoogvenster in.
- Terwijl de *klep is geopend*, kunt u boven het werkblad op de kop van de week, de month of het jaar tikken. Tik op de pijl naar rechts of de pijl naar links boven het kalenderblad als u wilt bladeren in het weergegeven dialoogvenster. U kunt ook een maand selecteren door op het jaar en de maand te tikken.


## Kalender-items maken

Selecteer **Nieuw** en vervolgens een van de itemtypen:

**Afspraak** , **Herinnering** , **Dagvullende gebeurtenis**  of **Verjaardag** . U kunt opmerkingen toevoegen op het tabblad .

**Opmerking:** *Als u de geboortedatum van een contact invoert in Contacten, kunt u tegelijkertijd een verjaardag toevoegen. Zie Een contact bewerken op pagina 64.*

## Uitnodigingen

Als het item een afspraak of een dagvullende gebeurtenis is, kunt u andere personen uitnodigen voor de afspraak op het tabblad . U nodigt deelnemers uit door hun e-mailadressen in te voeren.

Ontvangers krijgen een uitnodiging die ze kunnen accepteren of afwijzen. Als de uitnodiging wordt geaccepteerd, wordt de huidige kalenderapplicatie (bijvoorbeeld Kalender of Outlook) geüpdated. Er wordt een ontvangstbevestiging van de uitnodiging gegenereerd.

**Opmerking:** *De ontvangstbevestiging van een deelnemer wordt ontvangen als een normaal e-mailbericht.*

Als u wilt zien of een uitnodiging is geaccepteerd, opent u de uitnodiging en selecteert u **Meer > Reactiestatus**.

## Kalender-items beheren

U kunt zoeken naar een bepaald item door een zoektekst in te voeren. U kunt een afzonderlijk item of alle items in een bepaalde periode verwijderen. U kunt items kopiëren van de ene datum naar de andere in Kalender en items verplaatsen naar Taken. U kunt een item verzenden of een hele categorie van kalenderitems naar andere apparaten: zie *Verzenden via* op pagina 25.

**Opmerking:** *Als u het tabblad voor notities selecteert, kunt u in het menu **Meer** een kalenderitem als **Privé** markeren. Dergelijke items worden uitgesloten als u deze wilt verzenden.*

## Ontvangen uitnodigingen beheren

U ontvangt mogelijk uitnodigingen voor een afspraak als u e-mailberichten ophaalt van de e-mailserver. U kunt de uitnodigingen accepteren of afwijzen. Als u een uitnodiging accepteert, wordt Kalender automatisch geüpdated. Zie *E-mail* op pagina 52.



## Synchroniseren en reservekopieën maken

U kunt Kalender via de desbetreffende applicatie op uw computer synchroniseren. U kunt een externe synchronisatie uitvoeren via het telefoonnetwerk.

Selecteer **Meer > Kalenderbeheer > Synchroniseren**, zie *Externe synchronisatie* op pagina 114.

**Opmerking:** *Informatie over welke mappen u gebruikt voor het organiseren van de items wordt niet gesynchroniseerd.*

Naast het maken van een gewone reservekopie (zie *Reservekopieën maken* op pagina 114) kunt u een kalenderitem ook op de Memory Stick opslaan.

Selecteer **Meer > Kalenderbeheer > Back-up**.

## Instellingen

U kunt bijvoorbeeld standaardwaarden voor het alarm, de dagweergave en de duur van afspraken instellen.

Selecteer **Meer > Instellingen > Alarm en weergave**.

**Opmerking:** *Door de eerste dag van uw week op te geven, worden de week- en maandweergave gewijzigd.*

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Datum/tijd > Datum/tijd > Werkdagen instellen**.

# Internet


De geïntegreerde browser biedt u met uw telefoon toegang tot internet. De browser ondersteunt zowel frames als JavaScript™.

U kunt eenvoudig wisselen van Staand naar Liggend en van Normaal naar Volledig scherm. De browser kan de inhoud van de pagina aanpassen aan de breedte van het scherm.

U kunt pagina's opslaan om deze off line weer te geven.

De browser heeft afzonderlijke downloadmanagers voor bestanden waarvoor een beveiligde download nodig is en voor andere bestanden. Het beheer voor beveiligde downloads is vooral handig voor het downloaden van commerciële mediaobjecten.

U kunt de browser instellen zodat pop-ups worden geblokkeerd.

De browser kan een beveiligde en gecodeerde koppeling bieden naar de website. Het pictogram  in de contextbalk van het browservenster geeft aan of een beveiligde verbinding tot stand is gebracht.

**Opmerking:** *Voordat u de webapplicatie kunt gebruiken om een internetverbinding tot stand te brengen, moet u*


*de internetaccounts op de telefoon instellen: zie Accounts instellen op pagina 116.*

Wanneer u een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord invoert als u zich aanmeldt bij een site, worden deze onthouden door de browser zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken.

# Werken met pagina's



Gebruik de browser met de geopende klep. Selecteer **Multimedia > Internet** om de browser te openen:

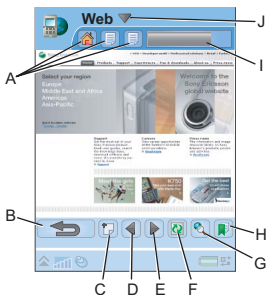- Er wordt een startpagina van Sony Ericsson weergegeven als er geen pagina extern is ingesteld.



- A.** Pagepictogrammen worden weergegeven in de contextbalk. De pictogrammen worden gewijzigd als de pagina is geladen.
- Tik om van pagina te wisselen.
  - Tik op een menu met opties voor de huidige pagina en houd de stylus er op gedrukt. Selecteer **Pagina sluiten** om een pagina te sluiten.
- B.** Terug.
- C.** Webpagina openen.

**P990i**

- D.** Naar de volgende pagina gaan.
- E.** Naar de volgende pagina gaan.
- F.** De pagina **Vernieuwen**  of **Stoppen**  met het laden van de pagina.
- G.** Zoeken (op internet of op de huidige pagina).
- H.** Naar de weergave **Favorieten** gaan.
- I.** Voortgangsbalk, geeft voortgang van laden aan.
- J.** Selecteer de titel om menuopties te vinden.

Navigeren is snel en gemakkelijk:


- Selecteer een koppeling of favoriet om te navigeren. De startpagina is altijd de eerste pagina in de lijst met favorieten.
- Tik op een koppeling en houd de stylus er op gedrukt om een menu met opties te openen dat is gebaseerd op het type koppeling.
  - Als de koppeling is verbonden met een RSS-feed (zie *RSS-feeds* op pagina 75), wordt **RSS-feeds** geopend zodat u zich kunt abonneren op de feed.
- Gebruik de Jog Dial om in de pagina's te scrollen. Koppelingen worden gemarkeerd als u aan het scrollen bent.
- Als u zich wilt aanmelden bij een site en de velden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord met een gele kleur zijn gemarkeerd, kunt u **Web > Aanmelden** selecteren om de gebruikersnaam en het


**Internet 71**

bijbehorende wachtwoord te gebruiken die u eerder hebt opgeslagen.

- Als u niet in de tekstmodus bevindt, kunt u een pagina met de stylus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Als u het zoomniveau wilt wijzigen, selecteert u **Web > Zoomen**, draait u de Jog Dial en selecteert u **Opslaan**.

## Werken met favorieten

Als u een lijst met favorieten in de favorietenweergave wilt openen, selecteert u  in het hoofdscherm. Selecteer een item in de lijst om te openen.

Als u een favoriet in de lijst markeert, kunt u de opties in het Web-menu gebruiken om de favoriet te verwijderen, te bewerken of zodanig in te stellen dat deze altijd wordt geopend op een nieuwe pagina. Gebruik het Map-menu  om de favoriet te ordenen in een map.

Als u een favoriet voor een pagina wilt toevoegen, selecteert u **Web > Huidige pagina > Toevoegen aan favorieten**

## Werken met tekst

Selecteer **Web > Instellingen** en markeer **Tekstmodus selecteren** als u tekst op een pagina wilt selecteren.

Selecteer **Web > Bewerken** voor tekstbewerkingsopties voor de geselecteerde tekst.

## Instellingen-menu

Selecteer **Web > Instellingen** om opties te vinden die u mogelijk wilt wijzigen terwijl u met pagina's werkt. U kunt de modi Aanpassen aan venster, Volledig scherm en Liggend inschakelen of uitschakelen. U kunt ook de tekstmodus selecteren.

## Weergaven-menu

Selecteer **Web > Weergaven** als u lijstweergaven wilt openen voor het werken met opgeslagen pagina's, geschiedenis of downloads.

### Pagina's opslaan

U kunt de huidige pagina opslaan om deze later off line te openen. Selecteer **Web > Huidige pagina > Pagina opslaan** om de pagina op te slaan.

Selecteer **Web > Weergaven > Opgeslagen pagina's** om een lijst te bekijken met uw opgeslagen pagina's. U kunt een pagina in de lijst openen, verwijderen of de naam ervan wijzigen.

## De historielijst gebruiken

Selecteer **Web > Weergaven > Geschiedenis** als u een pagina wilt openen die u eerder hebt bezocht. Er wordt een lijst weergegeven waarmee u de gegevens kunt bekijken en de pagina kunt openen.

## Downloaden

Als u een downloadkoppeling in de browser selecteert en de download accepteert, verschijnt er een nieuw item in de desbetreffende downloadlijst: **Beveiligde downloads** of **Andere downloads**.

U kunt het downloaden desgewenst pauzeren en hervatten (als de server dit ondersteunt).

U krijgt geen melding als het downloaden is voltooid. Ga terug naar de betreffende lijstweergave om de status van uw downloads te controleren. Selecteer **Web > Weergaven > Downloads > Beveiligde downloads** of **Web > Weergaven > Downloads > Andere downloads** om terug te gaan.

## De browser configureren

Selecteer **Web > Instellingen > Configuratie** om een dialoogvenster te openen waarin u de configuratie-instellingen van de browser kunt wijzigen.

Op het tabblad **Algemeen** kunt u kiezen om:

- Voorvoegsels en achtervoegsels toe te voegen aan of te verwijderen uit de lijst die de browser gebruikt als deze een webadres voorstelt.
- JavaScript in te schakelen of uit te schakelen. Als u JavaScript uitschakelt, kunnen pagina's sneller worden geladen, maar is het mogelijk dat sommige pagina's niet correct werken.
- De browserfunctie voor het blokkeren van pop-ups in te schakelen.

Op het tabblad **Weergave** kunt u kiezen om:

- Afbeeldingen wel of niet weer te geven. Pagina's worden sneller geladen als u geen afbeeldingen weergeeft.
- De presentatie van animaties uit te schakelen.
- Plug-ins in te schakelen of uit te schakelen.

Op het tabblad **Geavanceerd** kunt u kiezen om:

- Cookies toe te staan.
- De cacheafhandeling te configureren. U kunt de cachegrootte kiezen en elke keer als u de verbinding verbreekt de cache laten legen.
- Alle cookies te verwijderen.
- Stel de browser zodanig in dat er een waarschuwingsdialoogvenster wordt weergegeven voordat er een formulier via een onveilige internetverbinding wordt verzonden.

## Persoonlijke gegevens verwijderen

Selecteer **Web > Instellingen > Persoonlijke gegevens verwijderen** om een dialoogvenster te openen waarin u selectievakjes kunt inschakelen om het volgende te verwijderen:

- Alle geschiedenisgegevens (waaronder interne beveiligingsgegevens en de lijst met eerder ingevoerde webadressen).
- De inhoud van de cache.
- Alle cookies.
- Alle gebruikersnamen met bijbehorende wachtwoorden die u hebt opgeslagen.

## RSS-feeds

RSS voorziet in een manier voor websites om de content buiten een webbrowser om te verspreiden. Een nieuwswebsite kan een RSS-feed hebben die de laatste nieuwtjes bevat, terwijl een website voor tijdschriften een RSS-feed met fragmenten van recente artikelen kan hebben.

Een RSS-feed is een bestand dat een lijst met nieuwsitems bevat, waarvan elk artikel een titel en een koppeling naar een webpagina bevat.

De toepassing RSS-feeds maakt het mogelijk om informatie van het internet in een gemakkelijke opmaakweergave te krijgen, zonder dat u door de webpagina's hoeft te bladeren. U kunt door informatie van een dozijn of zelfs honderden webpagina's bladeren, zonder deze ooit te bezoeken.

**Opmerking:** *Voordat u RSS-feeds kunt gebruiken, dient u uw internetaccounts op de telefoon in te stellen, zie Accounts instellen op pagina 116.*

## Abonnement op RSS-feeds


Selecteer **Multimedia > RSS-feeds > RSS-feeds > Feed toevoegen** om een RSS-feed aan uw applicatie toe te voegen en voer het webadres van een feed in.

**Tip** *Een eenvoudige manier om uzelf op een nieuwe feed te abonneren, is door in de webbrowser naar een RSS/XML-koppeling te bladeren. Selecteer de koppeling om het dialoogvenster Toevoegen te openen, waarin het webadres van de feed al is ingevoerd.*

# Nieuwe items lezen

Wanneer u de applicatie start, wordt er een lijst met RSS-feeds weergegeven waarop u bent geabonneerd.

- A. Titel van een abonnement op een RSS-feed en tijd van de laatste update.
- B. Nummers tussen haakjes geven aan dat een feed ongelezen is.
- C. Feeds met nieuwe nieuwsitems worden vet weergegeven.

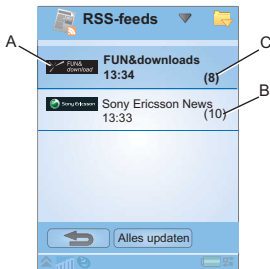

Selecteer de RSS-feed die u in de lijst met nieuwsitems wilt opnemen. Selecteer vervolgens de headline van een nieuwsitem om de volledige headline en omschrijving weer te geven.

- A. Tussen de diverse nieuwsitems vooruit- en terugbladeren.
- B. Meer details over het nieuwsitem weergegeven in de webbrowser.



# Feeds updaten

U kunt een feed handmatig of via geplande updates updaten. Selecteer **Alles updaten** om alle feeds tegelijkertijd te updaten.

**Tip** *Alles updaten kan enige tijd in beslag nemen als u over een groot aantal RSS-feeds beschikt. U kunt overschakelen naar een andere applicatie terwijl het updaten wordt voortgezet op de achtergrond.*



Als de lijst met nieuwsitems van een bepaalde feed wordt weergegeven, selecteert u **Updaten** om de huidige feed te updaten.

Selecteer **Instellingen > Update-schema** om de updates te plannen. U kunt de feeds per tijdstip of per interval updaten. Als de feeds automatisch worden geüpdated, wordt het statusbalkpictogram **RSS** weergegeven. Als u op dit pictogram tikt, wordt de RSS-applicatie weergegeven.

## Instellingen


Selecteer **Instellingen > RSS-opties** om toegang te verkrijgen tot de volgende opties:

- **Items opslaan voor** – hier kunt u instellen hoe lang u items wilt opslaan.
- **Internetaccount** – hier kunt u de gewenste internetverbinding instellen.

**Tip** *Stel het internetaccount op dezelfde verbinding in als de webbrowser.*

# Media player

De Media player kan fungeren als audio player, video player en FM radio. U kunt muziek en video-opnamen afspelen die op uw telefoon zijn opgeslagen. U kunt ook streaming van video en muziek van het internet ontvangen. Voor een lijst met ondersteunde media-indelingen: zie *Media-indelingen* op pagina 167.

U kunt de audio player of FM-radio eenvoudig inschakelen door de Media player-knop  ingedrukt te houden. Zie *Hardwareknoppen* op pagina 142 voor meer informatie over het configureren van de Media player-knop .

## Muziek

**Opmerking:** *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd is of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven bij de bestandsnaam.*

Selecteer **Media player > Audio**. Tik op de knop **Updaten** of selecteer **Meer > Muziek updaten** wanneer u Audio voor de eerste keer opent om in het

telefoongeheugen en op de Memory Stick te zoeken naar geluidsbestanden. Het zoeken kan enige tijd in beslag nemen, vooral als u een Memory Stick met een grote capaciteit hebt waarop een groot aantal geluidsbestanden staat. U kunt selecteren dat deze update elke keer als u de media player opent automatisch moet worden uitgevoerd of u kunt selecteren dat u dit handmatig wilt doen. Als u ervoor kiest om het handmatig te doen, is de opdracht **Updaten** als knop en in het menu beschikbaar. U kunt ook selecteren naar welke typen geluidsbestanden een update moet zoeken. Zie *Voorkeuren* op pagina 80.

Alle tracks, inclusief die welke geen albuminformatie of informatie over de artiest bevatten, kunnen worden gevonden onder **Tracks**.

**Mijn opnames** bevat clips die u met de geluidsrecorder hebt opgenomen. U kunt **playlists** maken als u uw muziekbestanden verder wilt organiseren.

## Playlists

Een playlist is een lijst met koppelingen naar enkele van uw muziekbestanden en in deze lijst ziet u welke tracks worden afgespeeld en in welke volgorde. Dit betekent

ook dat het geluidsbestand zelf niet wordt verwijderd als u een track verwijdert uit de playlist.

Een playlist kan zowel koppelingen naar de telefoon als naar een Memory Stick bevatten en u kunt een track aan meer dan een playlist toevoegen.

Als een playlist koppelingen naar tracks bevat die op een Memory Stick zijn opgeslagen die u uit uw telefoon hebt verwijderd, worden de titels van de tracks cursief weergegeven en worden de tracks overgeslagen.

Afspeelijsten kunnen worden verplaatst of gekopieerd van en naar het telefoongeheugen en een Memory Stick met behulp van Bestandsbeheer. De playlists die u maakt op de telefoon worden opgeslagen in *Audio\Playlists*.

### **Een playlist maken**

Open **Playlists** en selecteer **Nieuwe playlist**.

### **Tracks toevoegen aan een playlist**


Blader naar de gewenste track en selecteer **Muziek > Beheren > Toevoegen aan playlist**. Selecteer **Meer > Beheren > Toevoegen aan playlist** terwijl de klep gesloten is.

U kunt verschillende tracks in één keer toevoegen. Zie *Tracks beheren* op pagina 80.

Ook in de afspeelweergave kunt u de track waar u momenteel naar luistert, toevoegen door **Muziek > Toevoegen aan playlist** te selecteren. Selecteer **Meer > Toevoegen aan playlist** terwijl de klep gesloten is.


### **Afspelen**


Als u wilt beginnen met afspelen, selecteert u een album, artiest, playlist of een afzonderlijke track en drukt u op de Jog Dial of selecteert u **Afspelen** of de aanraakoptie. U kunt ook eenvoudig op een afzonderlijke track tikken om deze af te spelen.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de Media player-knop  wanneer de klep open is, of selecteert u de softkey **Pauze** wanneer de klep gesloten is.

Tik op de voortgangsindicator en sleep deze om in een track vooruit of achteruit te gaan.


Als het afspelen wordt gepauzeerd, kunt u door het roteren van de Jog Dial door de tracks van de huidige playlist, album of artiest bladeren.

U kunt Audio verlaten en doorgaan met het beluisteren van muziek door op  te tikken. Selecteer **Meer > Minimaliseren** terwijl de klep gesloten is. Het afspelen wordt ook voortgezet als u via Taakbeheer naar een andere applicatie gaat.

Wanneer Muziek is geminimaliseerd, start en onderbreekt u het afspelen door op de Media player-knop te drukken. Als u wilt terugkeren naar Audio, tikt u op  op de statusbalk of opent u het via Hoofdmenu of Taakbeheer.

Het afspelen wordt ook onderbroken wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u een andere applicatie opent waarmee geluid wordt weergegeven. U kunt instellen of de audioweergave automatisch moet worden hervat wanneer de oproep is beëindigd. Zie *Voorkeuren* op pagina 80.

## Volume en geluid aanpassen

Draai de Jog Dial tijdens het afspelen om het volume aan te passen. U kunt het geluid ook aanpassen door **Muziek > Instellingen > Equalizer** te selecteren of door te tikken op . Selecteer **Meer > Instellingen > Equalizer** terwijl de klep gesloten is.

## Tracks beheren

Als u meerdere tracks tegelijkertijd wilt selecteren, bladert u naar een van de tracks en selecteert u **Muziek > Beheren > Selecteren**. Selecteer **Meer > Beheren > Selecteren** terwijl de klep gesloten is. U kunt nu extra tracks selecteren door op de selectievakjes te tikken of

door naar de gewenste track te bladeren en de Jog Dial in te drukken. Druk op de softkey **Selecteren** terwijl de klep gesloten is.

Binnen een categorie kunt u tracks op verschillende manieren sorteren:

## Voorkeuren

Selecteer **Muziek > Instellingen > Voorkeuren** om toegang te verkrijgen tot de volgende opties:

### Afspelen

- **Shuffle** – de tracks in een playlist, van een album of van een artiest worden willekeurig 'geschuffled' voordat het afspelen begint.
- **Loop** – de playlist wordt opnieuw gestart als de laatste track is afgespeeld.
- **Muziek hervatten:** – deze instelling bepaalt hoe het afspelen moet worden hervat nadat het afspelen is onderbroken door bijvoorbeeld een inkomend telefoongesprek. **Automatisch** wil zeggen dat het afspelen automatisch wordt hervat als u het gesprek hebt beëindigd. Bij **Handmatig** moet u op de Media player-knop drukken of teruggaan naar de Media player en het afspelen hervatten vanuit deze applicatie.

### Bestanden

- **Bestandsupdate** – selecteer of u wilt dat de media player automatisch gaat zoeken naar nieuwe

geluidsbestanden als u Media player opent of selecteer dat u dit handmatig wilt doen.

- **Filterbestanden** – stel een filter in om kleine bestanden of bestandstypen met een lage geluidskwaliteit uit te sluiten van de zoekopdracht. Ringtones en andere geluiden die worden opgeslagen in de map `\Audio\Geluiden` worden altijd uitgesloten.
- **Volledige update** – een normale update zoekt alleen naar nieuwe geluidsbestanden. Een volledige update zal de lijst met tracks opnieuw samenstellen en wijzigingen van bestaande bestanden traceren, zoals bijv. nieuwe artiest- en albuminformatie.

## Video

**Opmerking:** *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd is of als een toegangsleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven bij de bestandsnaam.*

U kunt opnamen bekijken die zijn opgeslagen op uw telefoon of Memory Stick en u kunt videostreams vanaf internet bekijken.

### Een videoclip afspelen

1. Open de klep en selecteer **Media player > Video**.



2. Navigeer naar de opname die u wilt bekijken. De eerste map in de lijst bevat de clips die u hebt opgenomen met de camera.
3. Tik op de clip of druk op de Jog Dial om het afspelen te starten.


### Videostreams afspelen

Uitgaande van het feit dat u een internetaccount hebt ingesteld, kunt u ook videostreams vanaf internet bekijken. Selecteer **Video > Beheren > URL openen** en voer het adres naar de stream in. U kunt snelkoppelingen naar de 'content stream' opslaan. Deze worden in de map On line opgeslagen, die u ziet zodra u de Media player opent.

### Bedieningselementen voor afspelen

Roteer de Jog Dial om het geluidsniveau aan te passen.

Tik op  om het afspelen te pauzeren. Tik op  om het afspelen te hervatten. U kunt ook tussen afspelen en pauzeren wisselen, door op de Jog Dial te drukken.

Tik op  om over te schakelen naar volledige schermweergave. U kunt ook rechtstreeks op een afspeelgebied klikken.

Tik op de voortgangsbalk en sleep de voortgangsindicator binnen de opname naar voren of naar achteren.

Als het afspelen word gepauzeerd, tikt u op de pijlen en het afspiegelgebied of roteert u de Jog Dial om een andere opname in de huidige map te selecteren.

## Afspeelopties

Selecteer in de afspiegelweergave **Video > Afspeelopties** om toegang te verkrijgen tot de volgende instellingen:

- **Doorlopend afspelen** – alle clips in de huidige map afspelen.
- **Herhalen** – de huidige clip steeds herhalen.

## Opnamen beheren

Geef aan hoe de clips worden gesorteerd in **Video > Voorkeuren**.

Selecteer **Video > Beheren** om clips te verplaatsen, te kopiëren, te verwijderen of de naam ervan te wijzigen.

## Instellingen

Selecteer in de afspiegelweergave **Video > Instellingen** om toegang te verkrijgen tot de volgende opties:

### Het tabblad Weergave

- **Standaardweergave** – selecteer of u wilt dat videoclips worden geopend in de weergave Staand of Liggend.
- **Grootte** – videoclips die zijn bedoeld voor grotere weergaven worden altijd verkleind zodat deze passen op het scherm van de telefoon. Als u **Passend in scherm** selecteert, worden video's die kleiner zijn dan het scherm van telefoon ook uitgerekt zodat deze zoveel mogelijk ruimte op het scherm innemen, zonder de hoogte-breedteverhouding te wijzigen.

### Het tabblad Bufferen

- **Mediabuffer** – bepaalt de hoeveelheid gegevens die moet zijn opgeslagen voordat het afspelen kan beginnen. Normaal gezien gebruikt u hiervoor de standaardinstelling. Het selecteren van een hogere instelling kan het afspelen verbeteren, dit kost echter meer geheugen.
- **Cache** – cachegeheugen wordt gebruikt om videostreams tijdelijk op te slaan zodat de data niet opnieuw hoeft te worden gedownload als u een clip terugspoelt en deze opnieuw bekijkt. Selecteer **Wiscache** om geheugen vrij te maken.

### Het tabblad Proxy

Gebruik de internetinstellingen tenzij u instructies van bijv. uw operator of de IT-afdeling van uw bedrijf hebt om een handmatige configuratie uit te voeren.

## FM-radio

De telefoon beschikt over een FM-radio met RDS-functionaliteit (Radio Data System). U kunt maximaal twintig favorieten opslaan als voorkeuzen.


U kunt overschakelen naar een andere applicatie en blijven luisteren naar de radio op de achtergrond.

De handsfreetkit fungeert als antenne en moet worden aangesloten voordat u de radio inschakelt.

Het geluid van de radio kan worden gebruikt als alarmsignaal (als de handsfreetkit is aangesloten). Het geluid wordt automatisch doorgegeven aan de luidspreker. Ga naar de applicatie Tijd en stel het alarm in. Zie *Alarmen instellen* op pagina 103.

**Opmerking:** *U moet de telefoon inschakelen om de radio te gebruiken. (U kunt deze niet in Flight mode gebruiken.) Schakel de radio niet in op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is. Zie Flight mode op pagina 13.*

U kunt de FM-radio met de klep open en met de klep gesloten gebruiken. Hier wordt beschreven hoe u deze met de klep gesloten gebruikt. In de afbeelding wordt een typisch dialoogvenster van de FM-radio weergegeven met indicatoren en bedieningselementen:

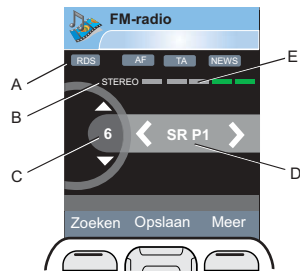




- A. Status voor RDS, AF, TA en NEWS. Als er geen indicator wordt weergegeven, is de functie uitgeschakeld. Zie *De RDS-functies gebruiken* op pagina 84.
- B. Stereo/mono-indicator.
- C. Geeft het nummer van de voorkeuzezender die momenteel wordt weergegeven in de lijst met voorkeuzen aan.
- D. Zendernaam (of afgestemde frequentie).
- E. Indicator voor de signaalsterkte.

## Beginnen met het beluisteren van de radio

Als u de radio wilt gebruiken, moet u de handsfreetkit aansluiten op de telefoon. De handsfreetkit fungeert als antenne. Open **Media player** en selecteer **Radio**. De eerste keer dat u de radio gebruikt, wordt gevraagd of u automatisch zenders wilt zoeken (**Autom. opslaan**).

## Afstemmen op een zender

U kunt handmatig of automatisch zenders zoeken en u kunt maximaal twintig favorieten opslaan als voorkeuzen. U beschikt over de volgende opties:

- Selecteer **Zoeken** om automatisch de volgende zender op de band te zoeken.
- Houd  of  ingedrukt om automatisch de band in stappen van 0,1 MHz te scannen totdat u de toets loslaat.
- Druk op  of  om vooruit en achteruit te gaan tussen voorkeuzezenders die u hebt opgeslagen. Het nummer van de voorkeuzezender in de lijst met voorkeuzen wordt weergegeven op het scherm.
- U kunt ook op de knop op de handsfreetkit drukken om naar de volgende voorkeuzezender te gaan.
- Selecteer **Meer > Frequentie instellen** en voer de gewenste frequentie in. De cijfers die u invoert, worden automatisch aangepast aan een geldige frequentie.

## Kanalen opslaan

Als u het huidige kanaal wilt opslaan als een voorkeuze, selecteert u **Opslaan**. U kunt met de Jog Dial bladeren in de lijst **Positie selecteren**. U beschikt over de volgende opties:

- Markeer een lege positie en selecteer **Invoegen**.
- Markeer een voorkeuze die u wilt vervangen. Selecteer **Vervangen**.

Selecteer **Meer > Autom. opslaan** om automatisch twintig zenders te zoeken en op te slaan. Elk gevonden kanaal wordt weergegeven en er wordt om een bevestiging gevraagd voordat een bestaande lijst met voorkeuzen wordt overschreven.

## Voorkeuzen beheren

Selecteer **Meer > Voorkeuze** om de lijst met voorkeuzezenders te beheren. U kunt een item in de lijst markeren om het te verplaatsen, te verwijderen of de naam te wijzigen met de opties in het **Meer**-menu. Als een positie in de lijst bezet is, kunt u deze vervangen door een andere voorkeuze.

## De RDS-functies gebruiken

Met de RDS-functionaliteit kunt u de radio zodanig instellen dat er automatisch wordt overgeschakeld naar



een zender waarop een verkeersbericht (**TA**) of nieuwsbericht (**NEWS**) wordt weergegeven. De radio kan ook automatisch afstemmen op de alternatieve frequentie die de beste ontvangst biedt voor de zender die u hebt ingesteld (AF).

Selecteer **Meer > Instellingen > RDS-opties** in het menu: In het dialoogvenster kunt u de functies RDS, TA en NEWS in- of uitschakelen en het volumeniveau voor de desbetreffende aankondigingen instellen.

Als u de RDS-radiotekstinformatie wilt lezen die via de huidige zender wordt verzonden, opent u de klep en tikt u op de tekst. Er worden maximaal 64 tekens weergegeven.

## Terwijl u de radio beluistert

### *Het volume aanpassen*

Draai de Jog Dial om het volume aan te passen.

### *Geluid doorschakelen*

Als u het geluid wilt doorschakelen naar het apparaat dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld de luidspreker of de Bluetooth-headset, selecteert u

**Meer > Instellingen > Geluid doorschakelen** om het dialoogvenster **Geluid doorschakelen** te openen. Zie *Geluid doorschakelen* op pagina 35.

### *Overschakelen naar een andere applicatie terwijl de radio wordt weergegeven op de achtergrond*

U kunt de radio beluisteren terwijl u andere applicaties gebruikt:

- Selecteer **Meer > Minimaliseren**. De radio wordt weergegeven op de achtergrond en de telefoon schakelt over naar het stand-byscherm.
- U kunt ook **Meer > Taakbeheer** selecteren om Taakbeheer te openen waarmee u kunt overschakelen naar andere applicaties.

## On line

**On line** bevat de koppelingen van mediastreams die u hebt opgeslagen in Video of Audio. Mediakoppelingen kunnen ook zijn voorgeladen door de operator. Selecteer een koppeling en tik op **Koppeling openen** of selecteer **On line > Nieuwe koppeling** en voer het webadres in. U moet het volledige pad naar de stream opgeven.

# PlayNow™

Met PlayNow™ kunt u topmuziekhits, video's, games en afbeeldingen naar uw telefoon downloaden. U kunt de gedownloade bestanden vervolgens als waarschuwingssignalen, ringtones, achtergronden of schermbeveiliging instellen, of deze aan uw contacten toevoegen.

Alle content van de PlayNow-service is beschikbaar op een webpagina die regelmatig door Sony Music Entertainment wordt geüpdated. Voordat u besluit iets te kopen, kunt u een preview van een groot deel van de content weergeven.

**Opmerking:** *Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangssleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.*

## Voordat u PlayNow gaat gebruiken


Voor PlayNow hebt u het volgende nodig:

- Een telefoonabonnement dat GPRS- of 3G-dataoverdracht ondersteunt. U kunt ook een draadloze LAN-verbinding gebruiken.

- Een internetaccount en de juiste instellingen voor uw telefoon, zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 116.
- Voldoende vrij geheugen op de telefoon.

### De content weergeven

1. Selecteer **Multimedia > PlayNow™** om PlayNow te openen.
2. Selecteer de webkoppeling die u wilt weergeven. De content wordt naar uw telefoon gedownload en u kunt de afbeeldingen en ringtones weergeven. Druk op **Verder**.

**Tip** U kunt overal op de website van PlayNow naar de startpagina van PlayNow terugkeren door op  te drukken.

### De content aanschaffen

1. Als u de content wilt aanschaffen, selecteert u **Ja**. Uw telefoonrekening of prepaid-telefoonkaart wordt door uw netwerkoperaator in rekening gebracht. U ontvangt een tekstbericht waarin wordt vermeld dat het item is betaald en beschikbaar is. De content wordt automatisch in de map voor dat mediatype opgeslagen.
2. Afhankelijk van het bestandstype wordt u gevraagd of u wilt installeren, afspelen of de inhoud nu wilt gebruiken. Selecteer **Ja** en bepaal vervolgens hoe u de inhoud wilt gebruiken.

# Afbeeldingsgalerie en Afbeeldingseditor

## Afbeeldingsgalerie

In Afbeeldingsgalerie kunt u alle afbeeldingen die in het interne en extern geheugen van uw telefoon zijn opgeslagen, bekijken, verzenden en ordenen. De afbeeldingen kunnen zijn gemaakt met de camera van de telefoon of vanaf een andere plaats zijn geladen. De Afbeeldingsgalerie biedt ondersteuning voor afbeeldingstypen met de bestandsextensies .jpg, .bmp, .gif (met inbegrip van GIF-animaties), .mbm (SymbianOS Multi BitMap Image), .png en .wbmp. U kunt een van de volgende opties uitvoeren:



- De afbeeldingen naar anderen verzenden (via de MMS-berichtenservice of de optie Verzenden via).
- Afbeeldingen aan de contacten in uw telefoonboek toevoegen.
- Een afbeelding als achtergrondafbeelding (wallpaper) of schermbeveiliging gebruiken.
- Een reeks afbeelding in een diavoorstelling weergeven.

U kunt ook de Afbeeldingseditor in de Afbeeldingsgalerie starten om een afbeelding te bewerken.


**P990i**

Selecteer hiervoor **Hoofdmenu > Multimedia > Afbeeldingsgalerie**.

- A.** Selecteer een van de twee tabbladen en ga naar de desbetreffende mappen en afbeeldingen op de geheugenkaart of op de telefoon. (Als de klep gesloten is, gebruikt u


 of  om te schakelen tussen tabbladen.)

- B.** Camerafoto's en videoclips worden opgeslagen in de **Cameramap**.
- C.** Draai aan de Jog Dial om door de mappen en bestanden in de lijst te bladeren. Als u een detailweergave van een gemarkeerde afbeelding in de lijst wilt openen, drukt u op de Jog Dial.
- D.** Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht.

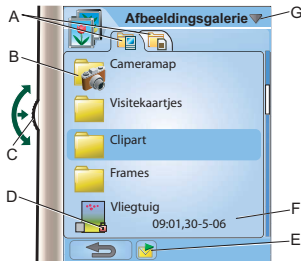

**Afbeeldingsgalerie en Afbeeldingseditor 87**

Als een bestand is beveiligd, of als een toegangssleutel verlopen of onbeschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven.

- E.  – een geselecteerde afbeelding via de MMS-berichtenservice verzenden. Deze functie is ook in de detailweergave van een afbeelding beschikbaar.
- F. U kunt de lijst op naam, grootte of datum sorteren, in oplopende of aflopende volgorde. Selecteer **Afbeeldingsgalerie > Sorteren op** om de sorteeringstelling te wijzigen.
- G. Selecteer de titel om menuopties te vinden.

## Opties voor het selecteren van afbeeldingsbestanden

De opties voor het gebruiken van afbeeldingen vindt u onder **Afbeeldingsgalerie > Gebruiken**.

- **Verzenden via** – zie *Verzenden via* op pagina 25.
- **Afbeelding bewerken** – een afbeelding openen in **Afbeeldingseditor**.
- **Extern scherm** – schakel het selectievakje in om afbeeldingen die u in de detailweergave opent, naar een extern apparaat te verzenden.
- **Instellen als achtergrond** – een afbeelding openen in **Achtergrond** om deze in te stellen als achtergrond.
- **Instellen als schermbeveiliging** – het dialoogvenster **Schermb beveiliging** openen waarin u de afbeelding kunt instellen als schermbeveiliging.


- **Instellen als afbeelding van contact** – een dialoogvenster openen om de afbeelding in te stellen als afbeelding van een contact.
- **Instellingen Diavoorstelling** – het dialoogvenster **Instellingen Diavoorstelling** openen waarin u kunt instellen hoe de inhoud van de huidige map wordt weergegeven als een diavoorstelling.


## Opties voor het beheren van afbeeldingsbestanden

Selecteer **Afbeeldingsgalerie > Bestanden beheren** om geselecteerde bestanden en mappen te beheren. In dit menu kunt u:

- de **Afbeeldingseditor** openen om een nieuwe afbeelding te maken.
- een nieuwe map maken.
- bestanden kopiëren, verplaatsen, hernoemen en verwijderen.
- afbeeldingen kopiëren en verplaatsen (Importeren en Exporteren) tussen de cameramap op een Memory Stick en de interne cameramap.
- **Bestandsbeheer** openen. Zie *Bestandsbeheer* op pagina 105 voor meer informatie.

## Detailweergave


Markeer en selecteer een afbeelding in de lijst om de detailweergave weer te geven. Selecteer  om de weergave uit te vouwen tot volledige schermgrootte.

Als u de functie **Zoomen** wilt inschakelen in de detailweergave, markeert u **Zoomen** in het **Afbeeldingsgalerie**-menu. Als de afbeelding is uitgevouwen, drukt u op  en markeert u **Zoomen** in het pop-upmenu. Draai de Jog Dial om het zoomniveau aan te passen. In de miniatuur van de zoomindicator wordt het gedeelte van de afbeelding weergegeven waarop is ingezoomd. U kunt het miatuurpictogram verplaatsen om de afbeelding te pannen. Hef de markering van Zoomen als u de zoomfunctie wilt uitschakelen.

## Diavoorstellingen

U kunt de inhoud van een map als diavoorstelling weergeven, en deze automatisch of handmatig afbeelding na afbeelding afspelen. Een diavoorstelling kan een bijbehorende soundtrack bevatten en u kunt uit diverse overgangseffecten tussen de afbeeldingen kiezen.

## Afbeeldingen verzenden via de MMS-berichtenservice

Als u een geselecteerde afbeelding wilt verzenden of een afbeelding in de detailweergave wilt verzenden met behulp van de MMS-berichtenservice, selecteert u .

## Afbeeldingseditor

U kunt de Afbeeldingseditor vanuit de Afbeeldingsgalerie, Berichten en Camera starten. Met de **Afbeeldingseditor** kunt u afbeeldingen bijnijden, roteren en het formaat hiervan wijzigen. U kunt ook fun toevoegen, zoals clipart en frames. Er zijn tools voor het met verschillende pendiktes en kleuren van de stylus tekenen op de afbeelding, evenals een tekstoptie voor opmaak en het invoegen van tekst in de afbeelding. Er zijn een aantal filters voor het maken van effecten en het corrigeren van afbeeldingen.





Als u MMS-berichten maakt, gebruik dan uw **Afbeeldingseditor** voor het bewerken van ingevoegde afbeeldingen met de bestandsextensies .jpg, .png, .gif and .bmp, en voor het maken van nieuwe, eenvoudige .jpg-afbeeldingen.

U gebruikt de **Afbeeldingseditor** met de klep open.




A. Als u een modus selecteert op de taakbalk, worden de beschikbare tools gewijzigd.



B. Afhankelijk van de modus is het aantal beschikbare tools anders:

 **Krabbel** – stel de pendikte in met , selecteer een kleur met het kleurenpalet  of de kleurendruppelaar .

 **Rechthoek selecteren** – herstel het verwijderen van roge ogen , kopieer een geselecteerd gedeelte van de afbeelding , of snijd de afbeelding bij .

 **Zoomen** – inzoomen  of uitzoomen .

C. Selecteer de titel om menuopties te vinden.

## Afbeeldingen corrigeren

Selecteer **Afbeeldingseditor > Correctie** om de helderheid, het contrast, de intensiteit of de kleurbalans

van een afbeelding aan te passen. De kleurbalans wordt automatisch aangepast, gebruik de Jog Dial om de andere aan te passen.

## Zoommodus

In de miniatuurweergave van de zoomindicator wordt het deel van de gehele afbeelding weergegeven waarop is ingezoomd. Met de stylus kunt u de afbeelding op het scherm verslepen. U kunt het zichtbare gedeelte van de afbeelding vastleggen: selecteer **Afbeeldingseditor > Bewerken > Bijsnijden**.

## Opties bewerken

Selecteer **Afbeeldingseditor > Bewerken** om het menu met bewerkingsopties weer te geven. U kunt een afbeelding roteren, spiegelen of omdraaien, de inhoud van het klembord in de afbeelding plakken en de afbeelding verkleinen of vergroten om deze voor een ander doel te gebruiken zoals een MMS-bericht of achtergrond.

U kunt uw wijzigingen ongedaan maken.

## Clipart, tekst of frames toevoegen

Selecteer **Afbeeldingseditor > Toevoegen** om clipart, opgemaakte tekst of een frame aan een afbeelding toe te

voegen. Nadat u de clipart hebt gekozen of de tekst hebt opgemaakt, kunt u deze in de afbeelding plaatsen en de positie van de clipart of tekst aanpassen met de verschillende tools op de taakbalk. Frames worden op de gehele afbeelding toegepast.

## Effecten toevoegen

Selecteer **Afbeeldingseditor > Effecten** om een afbeelding te filteren. U kunt kiezen uit deze effecten:

- Reliëf
- Matglas
- Verdraai
- Solariser
- Sepia
- Zwart-wit
- Negatief

Voor sommige filters kunt u het niveau van dit effect aanpassen.


## Voorkeuren

Selecteer **Afbeeldingseditor > Voorkeuren** om de grootte, achtergrondkleur en kwaliteit in te stellen (**Goed**, **Gemiddeld** of **Hoog** - dit is van invloed op de bestandsgrootte) voor nieuwe afbeeldingen die u met de **Afbeeldingseditor** maakt.

# Scanner voor visitekaartjes

Met de scanner voor visitekaartjes kunt u visitekaartjes die u ontvangt, scannen om de contactgegevens toe te voegen aan uw contacten.

- A. Selecteer het **Kaartscanner**-menu om de gebruikte taal in te stellen.
- B. De momenteel geselecteerde talen.
- C. Start de camera.
- D. Zoek de visitekaartjes die u al hebt gescand.

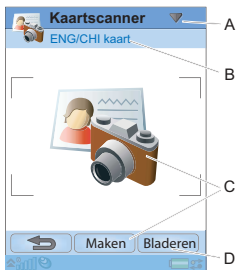

## Kaartjes scannen

1. Selecteer **Kantoor > Scanner voor visitekaartjes**.
2. Selecteer **Maken** of tik op het grote pictogram van de scanner voor visitekaartjes in het midden om de camera te starten.
3. Houd het visitekaartje voor de camera en maak een foto van het kaartje *Camera* op pagina 56. Er zijn enige camera-instellingen beschikbaar. De foto

wordt weergegeven in de scanner voor visitekaartjes.

4. Als de foto goed genoeg is, kunt u deze verwerken als een contactitem of kunt u de foto behouden om deze later te verwerken.

Wanneer u de foto van een visitekaartje verwerkt, verschijnt de meeste tekst in de juiste velden voor contactitems. Als bepaalde gegevens niet in een veld kunnen worden geplaatst door de scanner voor visitekaartjes, vindt u deze gegevens op het tabblad van het contactitem. Op dit tabblad kunt u de tekst naar de juiste velden van het contactitem kopiëren. Zie *Contacten maken en bewerken* op pagina 63 voor meer informatie.

## Groepen met gescande kaarten verwerken

U kunt groepen met foto's van visitekaartje verwerken als contactitems.

1. Selecteer **Bladeren** om de lijst met gescande visitekaartjes weer te geven. (Kaartjes die al zijn verwerkt, beschikken over contactnamen.)
2. Markeer de kaartjes die u wilt verwerken en selecteer **OK**. De contactnamen van de verwerkte groep worden weergegeven in Contacten. De



contacten zijn ingedeeld in een groep met de naam **Visitekaartjes n**. Hierbij is n het serienummer van de groep.

**Tip** Zie *Afbeeldingsgalerie op pagina 87 of Bestandsbeheer op pagina 105 als u foto's van visitekaartjes wilt verwijderen.*

# Geluidsrecorder

Selecteer **Multimedia > Geluidsrecorder**. U kunt de geluidsrecorder met de klep gesloten of open gebruiken. In de volgende beschrijving wordt verondersteld dat de klep gesloten is. Als de klep open is, zijn de meeste opdrachten toegankelijk vanuit het **Geluidsrecorder**-menu en kunt u op de schermknoppen tikken om audio op te nemen, af te spelen, te pauzeren en te stoppen.

**Tip** *U kunt de internetknop instellen om de Geluidsrecorder te starten en de opname te starten of te stoppen. Zie Hardwareknoppen op pagina 142.*

## Opnemen

Als u een nieuwe opname wilt starten, selecteert u **Nieuwe opname** en drukt u op **Opnemen**. De opname start na de pieptoon.

U kunt ook met een vorige opname doorgaan. Blader naar de gewenste clip en selecteer **Opnemen**. De opname wordt weer hervat op het punt waar de vorige opname eindigde.

Druk op **Stoppen** als u klaar bent met opnemen.

## Afspelen

Blader naar de gewenste clip en selecteer **Afspelen**. Als de klep open is, kunt u op de voortgangsindicator tikken en deze verslepen om binnen de opname te navigeren.

Draai aan de Jog Dial om het afspeelvolumen aan te passen.

## Opnames beheren

In het **Meer**-menu vindt u opties waarmee u een opname kunt hernoemen, verzenden en verwijderen.

Alle opnames die u in de Geluidsrecorder maakt, zijn ook beschikbaar in **Media player** onder **Muziek > Mijn opnames**.

**Tip** *U kunt een opname als ringtone gebruiken.*

## Voorkeuren

Selecteer **Meer > Voorkeuren**. U kunt zelf bepalen waar u uw opnames wilt opslaan. **Bij voorkeur Memory Stick** betekent dat de opname op de Memory Stick wordt opgeslagen indien deze is geplaatst. Anders wordt de opname in het telefoongeheugen opgeslagen.

# MusicDJ™

Met MusicDJ™ kunt u melodieën componeren en deze als ringtone gebruiken. MusicDJ™ is alleen toegankelijk met de klep open.

Een melodie bestaat uit vier sporen: Drumstel, Bas, Snaren en Blazers. U componeert de melodie door een vooraf gearrangeerde geluidssample aan de sporen toe te voegen. Iedere sample is één balk lang. De samples worden onderverdeeld in Intro, Couplet, Refrein en Intermezzo.

## Een melodie componeren

1. Selecteer **Entertainment > MusicDJ™**.
2. Selecteer **MusicDJ™ > Tempo instellen** en pas het tempo van de melodie in beats per minuut (BPM) aan.
3. Tik op een balk in een van de sporen en selecteer een sample om in te voegen. Wanneer u op eerder ingevoegde samples tikt, kunt u in een pop-upmenu aangeven of u deze wilt kopiëren, plakken of



verwijderen of dat u een nieuwe sample wilt invoegen.

Met de transportbalk kunt u afspelen, pauzeren, stoppen, vooruit of terug. Als u een compositie maakt, kunt u ook tussen balken schakelen door de Jog Dial te draaien of **MusicDJ™ > Ga naar** te selecteren en de nummers van het gewenste spoor en de balk op te geven.

In het MusicDJ™-menu kunt u ook melodieën opslaan, openen en verzenden.

# Games

Uw telefoon wordt geleverd met twee games die al zijn voorgeladen in de map **Entertainment**.

*Vijay Singh Pro Golf 2005™* is een 3D-game waarmee u golf kunt spelen op een van de spectaculairste 18-hole golfbanen van Amerika: de Harbour Town Golf Links in het Sea Pines Resort. Het spel bevat een ingebouwde tutorial.

*Quadrapop* is een puzzelgame. Selecteer **Entertainment** > **Quadrapop** > **Help** voor meer informatie.

# Quickoffice en Pdf+

U vindt Quickoffice™ en Pdf+ in de map Kantoor. Met Quickoffice kunt u Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten, en tekstbestanden weergeven en bewerken. Met Pdf+ kunt u Adobe Acrobat-documenten (PDF) bekijken.

## Quickoffice

In Quickoffice vindt u een lijst met alle Quickoffice- of tekstdocumenten die zich in de map bevinden. Gebruik de tabbladen om een lijst met een bepaald Quickoffice-documenttype weer te geven. In het **Telefoongeheugen**-menu kunt u tussen het telefoongeheugen en de Memory Stick wisselen. U kunt documenten sorteren, verplaatsen, kopiëren en verwijderen en mappen maken en verwijderen.

Selecteer **Weergeven** om op te geven hoe u het document wilt weergeven. U kunt documenten weergeven in de modus **Liggend** of **Volledig scherm**.

## Quickword

Als u een nieuw Quickword™-document wilt maken, selecteert u **Kantoor > Quickoffice > Nieuwe >**

**Quickword**. Voer de naam en locatie van het nieuwe document in. U kunt een document in Word (.doc)- of tekst (.txt)-indeling opslaan.

Als u een bestaand document opent, moet u **Bewerken** selecteren om de bewerkingsfunctie in te schakelen. Tik op **Opslaan** om een document op te slaan nadat u wijzigingen hebt aangebracht.

Quickword beschikt over een werkbalk Opmaak die u kunt inschakelen met **Weergeven > Opmaakwerkbalk**.

## Quicksheet

Als u een nieuw Quicksheet™-document wilt maken, selecteert u **Kantoor > Quickoffice > Nieuwe > Quicksheet**.

Er zijn twee werkbalken beschikbaar in Quicksheet: de werkbalk Bewerken en de werkbalk Opmaak. Als u de werkbalk Bewerken snel wilt inschakelen, kunt u twee keer op een spreadsheetcel tikken.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, kunt u een spreadsheet opslaan door op **Opslaan** te tikken.

## Quickpoint

Met Quickpoint™ kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties bekijken en tekst hierin bewerken, maar kunt u geen nieuwe presentaties in Quickpoint maken.

Quickpoint bevat drie verschillende weergaven van een diapresentatie: Dia, Notities en Overzicht.

Als u een presentatie wilt weergeven via presentatiehardware, selecteert u **Quickpoint > Presentatie starten**.

## Pdf+

In Pdf+ gebruikt u de twee tabbladen bovenaan om tussen het telefoongeheugen en de Memory Stick te wisselen.

In een geopend PDF-document kunt u de weergave instellen met de werkbalk onder aan het scherm.

- ▼ Het volgende gedeelte van het scherm wordt weergegeven. Als u **Weergave > Kolommodus** hebt geselecteerd, wordt het bovenste gedeelte van iedere kolom van een pagina weergegeven. Een kolom is gedefinieerd als de breedte van het scherm.



Hier wordt het venster Favorieten weergegeven als het document een favoriet bevat. Selecteer een berichtkop (heading) om naar de overeenkomstige pagina te gaan. U kunt de Jog Dial ook gebruiken om een favoriet te selecteren. Gebruik vervolgens onderstaande knop om naar de overeenkomstige pagina te gaan.



Hiermee komt u op de geselecteerde pagina.



Hiermee keert u terug naar de paginaweergave.



Volledig scherm.



Selecteer het pictogram en maak de selectie van het vakje **Volledig scherm** ongedaan om naar de normale weergave terug te keren.



Hier wordt het document ingevouwen. De tekst past in het scherm, maar afbeeldingen en lijnen zijn niet zichtbaar.



Hier wordt het document uitgevouwen.



Hier wordt het dialoogvenster **Zoeken** weergegeven.





Hier gaat u naar de volgende koppeling in het document.


# Notities en taken

## Notities

Notities werkt als een notitieboekje waarin u notities kunt opschrijven en schetsen kunt tekenen. U kunt uw notities in verschillende mappen onderbrengen, bijvoorbeeld in een map met zakelijke en één met persoonlijke notities.

### Notities maken en beheren

Selecteer **Kantoor > Notities > Nieuwe**. Een aantekeningssitem bestaat uit twee tabbladen: het tabblad  voor tekst en het tabblad  voor schetsen.





Als u een aantekening maakt, kunt u met **a** de tekst vet en met  een opsomming maken. In de notitielijst worden de eerste woorden van elke notitie weergegeven.

Selecteer een notitie in de lijst om deze weer te geven of te bewerken. Wanneer de klep gesloten is, kunt u de tekst lezen en bewerken maar niet de schetsen.

Gebruik de menuopdrachten om bijvoorbeeld de notities te doorzoeken, te sorteren in mappen, te kopiëren en te plakken, te verwijderen en tekstopties te selecteren. U kunt notities naar andere apparaten verzenden met

**Verzenden via.** Zie *Verzenden via* op pagina 25. Met een SMS-bericht wordt alleen de tekst verzonden.



### Schetsen tekenen

Selecteer het tabblad  en gebruik de stylus als pen om schetsen te tekenen. Stel de penbreedte in met  en selecteer de kleur met het kleurenpalet . Tik op  om de gumfunctie in te schakelen. Tik nogmaals op de gumfunctie om naar de pen terug te keren.

## Taken

Met Taken kunt u een lijst maken van de zaken die u nog moet doen. U kunt taakitems in verschillende mappen gescheiden bewaren, zoals bijv. zakelijke en persoonlijke activiteiten.

### Taken maken en beheren

Selecteer **Kantoor > Taken > Nieuwe**. Een taakitem bestaat uit twee tabbladen: het tabblad  met details over de taak en het tabblad  voor notities.


Wanneer u een taakitem maakt, voert u een beschrijving voor de taak in. Het begin van deze beschrijving wordt

in uw itemlijst weergegeven. Naast het toevoegen van een beschrijving aan alle items, kunt u ook een keuze maken uit een van de volgende opties:

- **Prioriteit** – een prioriteit toewijzen.
- **Begindatum** – een begindatum instellen.
- **Einddatum** – een einddatum instellen waarop de taak moet zijn voltooid. (Te late items worden vet weergegeven.)
- **Alarm** – een alarmtijd en -datum instellen.
- **Map** – een map selecteren of een nieuwe maken.

Selecteer een taak in de lijst om deze weer te geven of te bewerken. Gebruik de menuopdrachten om bijvoorbeeld de taakitems te doorzoeken, te kopiëren en te plakken, te verwijderen en tekstopties te selecteren. U kunt ook items tussen Taken en Kalender verplaatsen, hetgeen handig kan zijn als u een item uit Taken wilt inplannen.

U kunt een map met taakitems verzenden naar andere apparaten met de functie **Deze map verzenden**. Zie *Verzenden via* op pagina 25.

Als u het tabblad  selecteert, kunt u een taak als **Privé** markeren in het **Taken**-menu. Als u een taakitem wilt verzenden, worden de items die u als Privé hebt gemarkeerd, uitgesloten.

## Synchroniseren en reservekopieën maken

U kunt taken via de desbetreffende applicatie op uw computer synchroniseren. U kunt een externe synchronisatie uitvoeren via het telefoonnetwerk. Selecteer **Taakbeheer > Synchroniseren**, zie verder *Externe synchronisatie* op pagina 114.

**Opmerking:** *Mappen worden niet gesynchroniseerd.*

Naast het maken van een gewone reservekopie (zie *Reservekopieën maken* op pagina 114) kunt u een taakitem ook op de Memory Stick opslaan. Selecteer **Taakbeheer > Reservekopie**.



# Rekenmachine en converter


## Rekenmachine

U kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken en percentages berekenen. Verder beschikt de rekenmachine over een geheugenfunctie.

Selecteer **Extra >**

**Rekenmachine.** Alle berekeningen (behalve percentageberekeningen) worden uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden ingevoerd, bijvoorbeeld:  $5+5 \times 5=50$ , in plaats van 30.

Percentageberekeningen worden achterwaarts uitgevoerd. Om bijvoorbeeld 10% van 50 uit te rekenen, voert u  $50 \times 10\%$  in. Het resultaat wordt weergegeven wanneer u op de %-toets tikt.

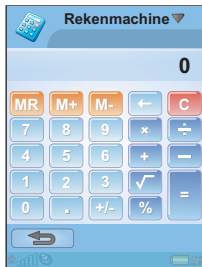

### *Toets*   *Functionaliteit*

---

- MR** Tik hier één keer op om een getal vanuit het geheugen op het scherm invoeren.  
Tik hier twee keer op om het geheugen leeg te maken.
- M+** Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde in het geheugen op te slaan.  
Als u reeds een waarde in het geheugen hebt opgeslagen, wordt de waarde op het scherm aan de waarde in het geheugen toegevoegd.
- M-** Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde af te trekken van de waarde in het geheugen. De waarde in het geheugen wordt gewijzigd, maar niet weergegeven.
- ← Tik hier één keer op om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
- C** Tik hier één keer op om het scherm op 0 terug te zetten.

U kunt waarden kopiëren en plakken van en naar andere applicaties.

Waarden die zijn opgeslagen in het geheugen, blijven bewaard terwijl u andere applicaties gebruikt.

# Converter

Met Converter kunt u de verschillende waarden van de volgende categorieën converteren: Afstand, Volume, Gewicht, Temperatuur, Snelheid, Oppervlakte en Valuta.

U kunt nieuwe valuta's aan de lijst toevoegen en u kunt de wisselkoers van verschillende valuta's invoeren.

## Eenheidsmaten converteren

Als u bijvoorbeeld een afstand wilt converteren van kilometers naar zeemijlen, selecteert u **Extra > Converter > Afstand** en selecteert u vervolgens het tabblad **Metrisch**, waarop u de waarde kunt invoeren. Selecteer **Converteren** en vervolgens het tabblad **Nautisch** om het resultaat te zien.

## Decimalen instellen

U kunt het aantal decimalen voor alle categorieën instellen. Selecteer hiervoor **Decimalen** in het **Converter**-menu.

## Valuta's converteren

Selecteer **Extra > Converter > Valuta** en selecteer de valuta's voor de velden *converteren van* en *converteren naar* in de lijst met valuta's. Voer het bedrag in dat u wilt converteren en selecteer **Converteren**.

## Wisselkoersen invoeren

De standaard wisselkoers in Converter is ingesteld op 0. U dient de actuele koers handmatig in te stellen. Selecteer **Extra > Converter > Valuta > Valuta > Wisselkoers** om de huidige wisselkoers voor een valuta in te voeren, bijvoorbeeld die van Japanse yen in Amerikaanse dollars.

## Valuta's toevoegen

Als u de telefoon voor het eerst gebruikt, bevat de Converter een aantal veelgebruikte valuta's. Selecteer **Extra > Converter > Valuta > Valuta > Valuta toevoegen** om aanvullende valuta's en de wisselkoersen toe te voegen aan de valutalijst.

# Tijd, timer en stopwatch

## Tijd

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Tijd/datum** om de tijd en de datum in te stellen. Zie *Tijd/datum* op pagina 146 voor meer informatie.

### Alarmen instellen

U kunt maximaal drie verschillende alarmen in de telefoon instellen.

Tik op een van de alarmen om een nieuw alarm in te stellen. U kunt opgeven wanneer en hoe vaak het alarm mag afgaan.

U hebt drie mogelijkheden wanneer een alarm afgaat:

- Er wordt een geluid afgespeeld. Selecteer een van de geluiden op uw telefoon.
- De FM-radio wordt ingeschakeld. Deze functie werkt net als een klokradio.

**Belangrijk:** *U moet de handsfreetkit aansluiten op de telefoon, die fungeert als antenne. Wanneer het alarm afgaat, wordt de radiozender weergegeven via de luidspreker.*

- Een stil alarm. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven.

Als u **Standaardmelodie** selecteert, worden de instellingen in **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Alarmen** gebruikt.

Alarmen werken alleen als de telefoon is ingeschakeld. Wanneer het alarm afgaat, selecteert u **Sluimeren** om het alarm vijf minuten uit te stellen of **Stil** om het alarm uit te schakelen. Tik op **OK** om het alarm volledig uit te schakelen.

## Timer

Via **Extra > Timer** kunt u een herinnering binnen een bepaalde tijdsperiode laten afspeelen. Er wordt een bericht weergegeven en een geluid afgespeeld wanneer deze tijd is verstreken. Selecteer **Doorgaan** om het alarm te stoppen.



# Stopwatch

Via **Extra > Stopwatch** kunt u bepalen hoe lang een gebeurtenis duurt.

Als u **Nieuwe ronde** selecteert, kunt u de tijd voor negen verschillende gebeurtenissen afzonderlijk meten, bijvoorbeeld tijdens een race of voor afzonderlijke deelnemers aan een race.

# Bestanden en applicaties beheren

## Bestandsbeheer

Met behulp van Bestandsbeheer kunt u de bestanden in het telefoongeheugen en op Memory Sticks beheren. De weergave Bestandsbeheer wordt geactiveerd op twee tabbladen: tabblad  voor het telefoongeheugen en tabblad  voor de Memory Stick.

### Beveiligde bestanden

Gedownloade of ontvangen bestanden kunnen door copyright zijn beschermd. Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand is beveiligd, of als een toegangssleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven naast de bestandsnaam.

### Bestanden en mappen gebruiken

Met behulp van Bestandsbeheer kunt u mappen en bestanden bekijken, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen. Selecteer **Extra > Bestandsbeheer**.

Veel bewerkingen in Bestandsbeheer kunnen ook worden geactiveerd via **Extra > Configuratiescherm > Overige**.

### Gegevens delen met andere apparaten

Uw telefoon maakt een eigen mapstructuur op de Memory Stick. Andere apparaten hebben toegang nodig tot dezelfde mapstructuur om met de telefoonbestanden te kunnen werken. Op een computer kunt u bladeren naar de gewenste map op de Memory Stick. Met een apparaat waarmee u niet door mappen kunt bladeren (bijvoorbeeld een camera), gebruikt u Bestandsbeheer om het gewenste bestand in een map te plaatsen die toegankelijk is via dat apparaat.

### Mediabestanden starten

U kunt mediabestanden direct starten via Bestandsbeheer door deze bestanden te selecteren.

### Een Memory Stick hernoemen

U kunt een Memory Stick hernoemen om deze een meer betekenisvolle naam te geven. Deze naam wordt weergegeven in het mappenmenu. Selecteer **Extra >**

**Bestandsbeheer > Bestandsbeheer > Apparaat > Memory Stick formatteren > Naam wijzigen.**

## Een Memory Stick formatteren

Normaal gesproken worden nieuwe Memory Sticks de eerste keer dat ze worden geplaatst geformatteerd.

**Opmerking:** *Verwijder tijdens het formatteren de Memory Stick niet. Het formatteren kan enige tijd in beslag nemen.*

Selecteer **Extra > Bestandsbeheer > Bestandsbeheer > Apparaat > Memory Stick formatteren > Formatteren.**

**Opmerking:** *Alle informatie op de Memory Stick wordt verwijderd tijdens het formatteren.*

## Applicaties installeren

U kunt de volgende twee typen applicaties installeren op uw telefoon:

- Applicaties die specifiek zijn bedoeld voor uw telefoon of compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Deze installatiebestanden hebben de extensie .sis.
- Java™-applicaties die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem. Deze installatiebestanden hebben de extensie .jar of .jad.

Installeer een applicatie door **Extra > Bestandsbeheer > Bestandsbeheer > Apparaat > Installeren** te selecteren. Selecteer de gewenste applicatie en selecteer **Gegevens** voor de weergave van informatie over het certificaat. Als de details van de handtekening OK zijn, selecteert u **Installeren** en volgt u de aanwijzingen op de telefoon. De applicatie wordt geïnstalleerd in de map **Extra**. Desgewenst kunt u de applicatie naar een andere map verplaatsen.

**Opmerking:** *Installeer alleen applicaties waarvan de identiteit van de leverancier en de afkomst van het bestand kunnen worden geverifieerd. Als u zeker wilt weten dat een certificaat niet is ingetrokken, kunt u **Beveiliging** selecteren, **Controle intrekking inschakelen** markeren en het **URL-adres** invoeren waar het certificaat kan worden gecontroleerd.*

## Applicaties verwijderen

Selecteer **Extra > Bestandsbeheer > Bestandsbeheer > Apparaat > Verwijderen**. Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen en selecteer **OK**.

# Wizard Opslagruimte

Het dialoogvenster *Weinig opslagruimte* wordt weergegeven als er op uw telefoon geen opslagruimte meer beschikbaar is voor het opslaan van informatie. Via dat dialoogvenster kunt u de wizard Opslagruimte starten om opslagruimte op te schonen door ongewenste applicaties en bestanden te verwijderen.

Desgewenst kunt u de wizard Opslagruimte ook starten via **Extra > Bestandsbeheer > Bestandsbeheer > Apparaat > Wizard Opslagruimte** of via **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Wizard Opslagruimte**.

**Opmerking:** *Zorg dat u over reservekopieën van belangrijke gegevens beschikt voordat u opslagruimte vrijmaakt.*

# PC Suite

**Opmerking:** *Als u een oude smartphone vervangt en uw gegevens wilt behouden, gaat u naar Gegevens overdragen naar een andere telefoon op pagina 36.*

De **Sony Ericsson PC Suite** is een set softwarehulpprogramma's die met uw telefoon worden meegeleverd. U kunt deze hulpprogramma's gebruiken voor diverse taken, zoals:

- synchronisatietaken, bijvoorbeeld van contacten, e-mail en kalenderitems tussen de telefoon en de computer.
- telefoongegevens op een computer opslaan en gegevens op de telefoon terugzetten via een reservekopie op de computer.
- nieuwe software en talen op de telefoon installeren.
- een computer via de telefoon op internet aansluiten.
- telefoonbestanden vanaf een computer beheren en deze tussen de telefoon en de computer uitwisselen.

Zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 113 voor meer informatie over synchronisatie, het maken van reservekopieën en het terugzetten van reservekopieën.

## PC Suite installeren

**Opmerking:** *Controleer of er geen Sony Ericsson-apparaten op uw computer zijn aangesloten als u de installatie start.*

Installeer de PC Suite op uw computer via de meegeleverde cd. De installatie wordt automatisch gestart. U kunt de installatie ook starten door op de cd op **start.exe** te klikken.

U kunt de PC Suite downloaden van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Launcher voor applicaties

De verschillende applicaties in de PC Suite worden vanaf de Launcher voor applicaties gestart. Selecteer **Start > Programma's > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones**.

U kunt via Bluetooth, de infrarode poort of de USB-kabel verbinding maken met de telefoon. Voor sommige applicaties is mogelijk een speciale verbinding vereist.



# Verbinding maken met andere apparaten

Als u informatie wilt uitwisselen tussen uw telefoon en een ander apparaat, verbindt u deze met elkaar via Bluetooth, een infraroodverbinding of een USB-kabel.

Met een dergelijke verbinding kunt u bijvoorbeeld:

- Een bestand verzenden (bijvoorbeeld een afbeelding) naar een computer of naar een andere telefoon.
- Een Bluetooth-headset gebruiken bij telefoongesprekken.
- Kalender-items en contacten synchroniseren met de overeenkomstige applicaties op een computer.
- Telefoongegevens op een computer opslaan.
- De telefoon als een computermodem gebruiken.

Voor meer informatie over synchroniseren en reservekopieën maken: zie *Synchroniseren en reservekopieën maken* op pagina 113.

## Draadloze Bluetooth-technologie

De draadloze Bluetooth™-technologie maakt gebruik van radiogolven om apparaten te verbinden binnen een

bereik tot tien meter. De verbinding kan worden verbeterd als er zich geen vaste obstakels tussen uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat bevinden.

Zie *Draadloze Bluetooth-technologie* op pagina 134 voor informatie over hoe u Bluetooth moet instellen.

### Items uitwisselen

U kunt vanuit elke applicatie met de optie **Verzenden via** een bestand verzenden via Bluetooth zonder dat u eerst hoeft te koppelen aan het ontvangende apparaat. Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Verzenden via > Bluetooth**. Hierna worden er beschikbare apparaten gezocht door de telefoon. Selecteer een apparaat.

Als een ander Bluetooth-apparaat een bestand verzendt naar uw telefoon, wordt er mogelijk een dialoogvenster weergegeven (afhankelijk van de serviceprovider) met opties voor het accepteren of weigeren van de bestandsoverdracht. Selecteer de bestandsnaam en bepaal waar u het bestand wilt opslaan nadat de overdracht is voltooid. Als u echter **Opslaan** selecteert, kunt u vervolgens niet aangeven waar u het bestand wilt opslaan. U moet onder **Berichten** zoeken om het bestand

te vinden. Als het apparaat is gekoppeld aan uw telefoon, kunt u **Dit apparaat vertrouwen** markeren als wilt toestaan dat het apparaat voortaan zonder bevestiging verbinding met uw telefoon maakt.

## Infraroodpoort

Als u uw telefoon verbindt met een ander apparaat via een infraroodverbinding, moeten de poorten van beide apparaten zich op een afstand van niet meer dan één meter van elkaar af bevinden. Daarnaast moeten de poorten zich vrij tegenover elkaar bevinden en onder een hoek van maximaal circa 30 graden.

Zie *Infraroodpoort* op pagina 136 voor informatie over hoe u de infraroodpoort moet activeren.

**WAARSCHUWING!** *Richt een actieve infraroodpoort nooit op iemands ogen of op de poort van andere infraroodapparaten dan het apparaat waarmee u verbinding maakt.*

### Bestanden verzenden en ontvangen

U kunt een bestand verzenden via de infraroodpoort vanuit elke applicatie met de optie **Verzenden via**. Selecteer **Verzenden via > Infrarood** als u een bestand wilt verzenden.

Als de overdracht van een bestand dat is verzonden naar uw telefoon is voltooid, selecteert u de bestandsnaam en bepaalt u waar u het bestand wilt opslaan. Als u echter **Opslaan** selecteert, kunt u vervolgens niet aangeven waar u het bestand wilt opslaan. U moet onder **Berichten** zoeken om het bestand te vinden.

## USB-poort

Met een USB-kabel (Universal Serial Bus) kunt u uw telefoon verbinden met de USB-poort van een ander apparaat.

Zie *USB* op pagina 137 voor informatie over hoe u de USB-instellingen moet maken.

**Opmerking:** *Installeer Sony Ericsson PC Suite eerst op de computer en verbind daarna de USB-kabel met een computer.*

Er is een USB-verbinding vereist, met de instelling **Telefoonmodus** ingeschakeld, voor het opslaan van telefoongegevens op een computer en voor het terugzetten van gegevens van een reservekopie.

Er is een USB-verbinding vereist, met de **Bestandsoverdracht**-instelling, als u gebruikmaakt van de computerapplicaties Sony Disc2Phone en Adobe

Photoshop Album SE voor de overdracht van muziek- en afbeeldingsbestanden respectievelijk naar en van de telefoon.

**Opmerking:** *Wijzig tijdens de gegevensoverdracht via USB de USB-instellingen niet en verbreek de verbinding van de telefoon met het andere apparaat niet. Dit kan leiden tot verlies van gegevens.*

## Batterij opladen via USB

Als uw telefoon bijvoorbeeld via een USB-aansluiting is verbonden met een computer, kunt u de batterij van de telefoon tegelijkertijd opladen.

**Opmerking:** *Gebruik alleen een hub met een eigen externe voeding voor het opladen van de batterij via een USB-hub.*

## Draadloos LAN

Vanuit elke applicatie die gebruikmaakt van internet (bijvoorbeeld Web) kunt u toegang tot internet verkrijgen via een draadloos LAN (WLAN). De eenvoudigste manier om vanuit een applicatie toegang tot internet te verkrijgen, is verbinding maken met het draadloze LAN van een hotspot (geen configuratie vereist). U kunt ook verbinding maken met een

draadloos LAN waarvoor al een account is gedefinieerd in de telefoon.

**Opmerking:** *In Frankrijk mag u alleen binnen gebruikmaken van een draadloos LAN.*

Zie *Draadloos LAN* op pagina 137 voor informatie over de wijze waarop u verbinding maakt met een draadloos LAN.

## Verbindingbeheer

Met het verbindingbeheer kunt u alle open internetverbindingen weergeven en sluiten en de lijsten weergeven voor zowel open als gesloten verbindingen.

Selecteer **Extra > Verbindingbeheer** om de verbindingen en de lijsten weer te geven.

Selecteer een verbinding of een lijst om de gegevens over de verbinding of de lijst weer te geven. Als u bijvoorbeeld een lijst opnieuw wilt resetten, markeert u deze en selecteert u **Log resetten** in het **Verbindingsbeheer**-menu.

# Computermodem

Met Sony Ericsson PC Suite kan een computer uw telefoon als een modem gebruiken om verbinding te maken met internet.

# Synchroniseren en reservekopieën maken

Met Sony Ericsson PC Suite kunt u uw telefoon met een gewone computerapplicatie synchroniseren (lokale synchronisatie) en een reservekopie van gegevens maken.


Zonder Sony Ericsson PC Suite kunt u uw telefoon via een mobiel netwerk met een externe server synchroniseren (externe synchronisatie).

## Lokale synchronisatie

Lokale synchronisatie vindt plaats tussen de telefoon en de verbonden computer. E-mail, contacten, kalenderitems, taken, notities (alleen tekst) en favorieten in een browser worden op deze manier gesynchroniseerd.

**Opmerking:** *Sony Ericsson PC Suite moet op de computer zijn geïnstalleerd en de geselecteerde verbindingsmethode moet zijn ingesteld.*

Sluit uw telefoon op de computer aan via een USB-, Bluetooth- of infraroodverbinding om te synchroniseren.

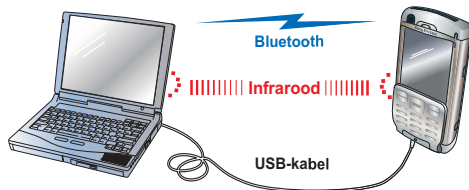

**Opmerking:** *Als u gebruikmaakt van USB, selecteert u de instelling **Telefoonmodus**.*

Selecteer op de computer **Start > Programma's > Sony Ericsson > Sony Ericsson PC Suite for Smartphones** om Sony Ericsson PC Suite te openen. Selecteer **Sync Manager** in het menu **File**.

## Synchronisatie-instellingen

Selecteer **Settings** in het venster **Sync Manager** om te bepalen wat u hoe wilt synchroniseren.

## De synchronisatie starten

Selecteer **Synchronize now** in het venster **Sync Manager** om de synchronisatie te starten. Na iedere

synchronisatie kunt u de resultaten in het overzicht weergeven.

## Reservekopieën maken

In Sony Ericsson PC Suite kunt u een reservekopie van gebruikersgegevens op de telefoon maken. Uw reservekopie wordt op de computer opgeslagen en kan later op de telefoon worden opgeslagen. Maak regelmatig een reservekopie, vooral voordat u een upgrade voor de telefoon uitvoert. Door een upgrade worden namelijk alle gebruikersgegevens gewist.

**Opmerking:** *Zelfs van de door copyright beschermde bestanden wordt een reservekopie gemaakt, maar niet van de hierbij behorende toegangsleutels. Als u bijvoorbeeld een Master Reset uitvoert nadat u een reservekopie hebt gemaakt, gaan de toegangsleutels verloren. U dient vervolgens deze sleutels opnieuw aan te vragen (en hiervoor opnieuw te betalen) om de bestanden te kunnen gebruiken.*

## Gegevens terugzetten

Als u telefoongegevens wilt terugzetten, selecteert u **Backup Manager** zoals bij het maken van een

reservekopie, maar vervolgens selecteert u de optie voor terugzetten. U kunt gegevens handmatig terugzetten of dit via een wizard doen.

**Belangrijk:** *Alle telefoongegevens worden tijdens het terugzettingsproces overschreven. Als u dit proces onderbreekt, kan uw telefoon beschadigd raken.*

## Externe synchronisatie



Externe synchronisatie vindt tussen de telefoon en een synchronisatieserver op internet of in een intranet plaats. Zo blijft uw telefoon altijd gesynchroniseerd, ook als u

onderweg bent. Ga naar **Extra > Externe synchronisatie** om de externe synchronisatie in te stellen en te starten.

Synchronisatiediensten kunnen worden aangeboden door mobiele-telefoonoperators, externe serviceproviders en als extra mogelijkheid voor bedrijfsapplicaties voor Personal Information Management (PIM).

# Internet, e-mail en MMS instellen

Met uw telefoon hebt u toegang tot internet, en kunt u e-mailberichten en MMS-berichten verzenden en ontvangen. Hiervoor hebt u een internetaccount nodig.

## Accounts instellen

Toegang tot internet via een provider. U hebt een internetaccount nodig om de volgende handelingen te kunnen verrichten:

- Verbinding maken met internet.
- E-mailberichten verzenden en ontvangen.
- MMS-berichten verzenden en ontvangen.
- Een Virtual Private Network (VPN) instellen en gebruiken.

Er zijn vier typen internetaccounts:

- **Data** – maakt gebruik van een packet-dataverbinding op een 3G- of een GSM/GPRS-netwerk. De hoeveelheid data die u downloadt of verzendt, wordt in rekening gebracht.
- **Inbel (via CSD of HSCSD)** – brengt een circuitgeschakelde dataverbinding tot stand. De hoeveelheid tijd die u met internet bent verbonden, wordt in rekening gebracht.

- **Bluetooth PAN** – maakt gebruik van een Bluetooth Personal Area Network-profiel om verbinding te maken met een apparaat (bijvoorbeeld een computer) dat met internet is verbonden.
- **WLAN** – maakt gebruik van een draadloos LAN om verbinding te maken met internet.

**Belangrijk:** *Als u de browser wilt gebruiken of e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen, moet u een internetaccount toevoegen aan een internetgroepsaccount. Zie Groepsaccounts: op pagina 120. Als u MMS wilt gebruiken, hoeft u **GEEN** internetaccount voor MMS toe te voegen aan een groepsaccount.*

U kunt een nieuw account automatisch of handmatig maken. Als u de telefoon koopt, is het internetaccount mogelijk al ingesteld.

## Voordat u gaat instellen

Uw provider heeft u waarschijnlijk al de benodigde gegevens over de desbetreffende accounts toegezonden, bijvoorbeeld de e-mailaccountnaam en het wachtwoord.



## Een account automatisch instellen

Een handige manier om een internetaccount in te stellen is om uw serviceprovider te vragen u een bericht met een automatische instelling te sturen. Neem contact op met uw serviceprovider om te achterhalen of een dergelijke service beschikbaar is. Op [www.sonericsson.com/support](http://www.sonericsson.com/support) vindt u diverse installatiewizards waarmee u accounts bij de meeste gangbare providers kunt instellen.

U vindt de automatische setupberichten in **Berichten > Berichten > Postvak IN**. Voor een automatische setup selecteert u het bericht en volgt u de instructies op het scherm.

## Internet handmatig instellen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts** om de gegevens handmatig in te voeren of een bestaand account te bewerken.

Maak het internetaccount zoals wordt beschreven in de volgende gedeelten. Als u klaar bent, wordt u gevraagd om het account op te slaan in een groepsaccount. Tik op **Ja**, selecteer een groepsaccount en tik op **Opslaan**.

### P990i

## Nieuw data-account

Als u een data-account wilt maken, selecteert u **Internetaccounts**-menu > **Nieuw account** > **Data** en geeft u de instellingen voor het data-account op.

### Data-account

---

**Accountnaam** – voer voor uzelf ter referentie de accountnaam in, bijvoorbeeld de naam van uw provider.

**Adres** – voer het internetadres van het toegangspunt van de provider in.

**Gebruikersnaam** – als dit vereist is voor uw provider, schakelt u het selectievakje **Gebruikersnaam en wachtwoord vereist** in en voert u de gebruikersnaam in die u hebt ontvangen van uw provider.

**Wachtwoord** – voer uw wachtwoord in.

---

Als u aanvullende instellingen wilt opgeven, selecteert u het account en volgt u de onderstaande instructies.

Selecteer **Data-account**-menu > **TCP/IP** > **IP-configuratie**.

### IP-configuratie

---

Selecteer de IP-versie – Automatisch, IPv4, IPv6, IPv4-compatibel of IPv4-toegewezen.

**IP-adres** – een IPv4-adres bestaat uit vier vakken voor drie cijfers en in elk vak kunt u waarden tussen 000 en 256 invoeren.

Een IPv6-adres bestaat uit acht vakken voor vier cijfers in hexadecimale notatie tussen 0 en ffff. In hexadecimale getallen kunt u de cijfers 0-9 en de letters a, b, c, d, e, f gebruiken.

---

Selecteer **Data-account**-menu > **TCP/IP** > **IP DNS-adres**.

#### **IP DNS-adres**

Selecteer de IP-versie – Automatische, IPv4, IPv6, IPv4-compatibel of IPv4-toegewezen.

**Primair DNS-adres, Secundair DNS-adres** – met het DNS-adres (Domain Name Server) worden op cijfers gebaseerde IP-adressen omgezet in op tekens gebaseerde namen. Sommige providers gebruiken een secundaire DNS-server voor het geval er problemen optreden met de primaire DNS-server.

---

Selecteer **Data-account**-menu > **Proxy**.

#### **Proxy**

**Proxyserver gebruiken** – schakel dit selectievakje in. Een proxyserver is een computer tussen de telefoon en de computer waarmee u communiceert.

**Adres proxyserver** – voer de naam van de proxyserver in.

**Poort proxyserver** – voer een getal tussen 0 en 65535 in.

**Proxy-uitzonderingen** – als u een proxyserver gebruikt, kunt u een lijst opgeven met websites die u nog steeds vanaf de oorspronkelijke locatie wilt

raadplegen. Voer het internetadres van elke website op een aparte regel in.

---

Wanneer u **Opslaan** hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om het data-account op te nemen in een groepsaccount. Zie *Groepsaccounts*: op pagina 120.

#### **Nieuw inbelaccount**

Als u een inbelaccount wilt maken, selecteert u **Internetaccounts**-menu > **Nieuw account** > **Inbel** en geeft u de instellingen voor het inbelaccount op.

#### **Inbelaccount**

**Accountnaam** – voer voor uzelf ter referentie de accountnaam in, bijvoorbeeld de naam van uw provider.

**Telefoonnummer** – voer het telefoonnummer van de inbelverbinding van uw provider in. Om te voorkomen dat u het telefoonnummer moet wijzigen als u in het buitenland bent, kunt u het internationale voorvoegsel + en de landcode van de provider toevoegen.

**Gebruikersnaam** – voer de gebruikersnaam in die u hebt ontvangen van de provider.

**Wachtwoord** – voer uw wachtwoord in.

---

Wanneer u **Opslaan** hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om het inbelaccount op te nemen in een groepsaccount. Zie *Groepsaccounts*: op pagina 120.

Als u aanvullende wijzigingen wilt aanbrengen aan het account, selecteert u het nieuwe account en selecteert u vervolgens het **Inbelaccount**-menu.

#### **Inbelaccount**-menu

---

**TCP/IP** – voer dezelfde gegevens als voor data-accounts in, die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven.

**Proxy** – voer dezelfde gegevens als voor data-accounts in, die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven.

**Snelheid** – geef de snelheid van uw lokale telefoonverbinding op.

**Aanmelden** – geef aan wat er moet gebeuren wanneer u bent aangemeld bij het account.

**Server** – als de server waarmee u verbinding maakt, de functie Terugbellen gebruikt, kunt u dat aangeven in dit dialoogvenster.

---

#### **Nieuw Bluetooth PAN-account**

Als u een Bluetooth PAN-account (Personal Area Network) wilt maken, selecteert u **Internetaccounts**-menu > **Nieuw account** > **Bluetooth Internet (PAN)** om een account te maken via welke verbinding met internet wordt gemaakt, bijvoorbeeld een geschikte geconfigureerde computer.

#### **Bluetooth Internet (PAN)-account**

---

**Accountnaam** – voer op het tabblad **Instellingen** de accountnaam voor uzelf ter referentie in.

**Laat het weten als alle apparaten in de lijst problemen hebben of als de lijst leeg is** – schakel dit selectievakje op het tabblad **Instellingen** in als u een waarschuwing wilt ontvangen zoals wordt beschreven.

**Apparaat toevoegen** – selecteer deze instelling op het tabblad **Apparaten** en zoek het Bluetooth-apparaat (doorgaans een computer) waarmee u verbinding wilt maken met internet. Markeer het apparaat en tik op **OK**.

---

Selecteer **Internetaccounts**-menu > **Nieuw account** > **Bluetooth Local (PAN)** als u een account wilt maken voor lokaal gebruik.

#### **Bluetooth Local (PAN)-account**

---

**Accountnaam** – voer op het tabblad **Instellingen** de accountnaam voor uzelf ter referentie in.

**Laat het weten als alle apparaten in de lijst problemen hebben of als de lijst leeg is** – schakel dit selectievakje op het tabblad **Instellingen** als u een waarschuwing wilt ontvangen zoals wordt beschreven.

**Apparaat toevoegen** – selecteer deze optie op het tabblad **Apparaten** om apparaten te zoeken

waarmee u verbinding kunt maken. Markeer de apparaten en tik op **OK**.

---

Wanneer u **Opslaan** hebt geselecteerd, wordt u gevraagd om het Bluetooth PAN -account op te nemen in een groepsaccount. Zie *Groepsaccounts*: op pagina 120.

Als u aanvullende wijzigingen wilt aanbrengen aan het account, selecteert u het nieuwe account en selecteert u vervolgens het **Bluetooth Internet (PAN)**- of **Bluetooth Local (PAN)**-menu.

**Bluetooth Internet (PAN)**- en **Bluetooth Local (PAN)**-menu

---

**TCP/IP > IP configuratie** – zie verderop.

**TCP/IP > IP DNS-adres** – voer dezelfde gegevens als voor data-accounts in, die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven.

**Proxy** – voer dezelfde gegevens als voor data-accounts in, die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven.

**Rollen** – selecteer rollen.

- **Lokale rol** – geef aan wat de rol van de telefoon is: **Client**, **Server** of **Onbekend**.
  - **Peer rol** – geef aan wat de rol van het apparaat is waarmee u verbinding maakt: **Toegangspunt**, **Client**, **Server** of **Onbekend**.
- 

## **IP-configuratie**

---

Selecteer de IP-versie – Automatisch, IPv4, IPv6, IPv4-compatibel of IPv4-toegewezen.

**IP-adres** – een IPv4-adres bestaat uit vier vakken voor drie cijfers en in elk vak kunt u waarden tussen 000 en 256 invoeren.

Een IPv6-adres bestaat uit acht vakken voor vier cijfers in hexadecimale notatie tussen 0 en ffff. In hexadecimale getallen kunt u de cijfers 0-9 en de letters a, b, c, d, e, f gebruiken.

**Gateway** – wordt alleen gebruikt wanneer de geselecteerde IP-versie IPv4 is.

**Netmasker** – wordt alleen gebruikt wanneer de geselecteerde IP-versie IPv4 is.

---

## **Nieuwe WLAN-account**

Zie *Draadloos LAN* op pagina 137.

## **Groepsaccounts:**

Een groepsaccount is een verzameling van internetaccounts. Als u een verbinding met het internet maakt of een e-mailaccount instelt moet u de verbinding opgeven voor een groepsaccount. Als u een draadloos LAN-account op uw werk en een ander draadloos account thuis hebt, kunt u beide toevoegen aan een groepsaccount.

De volgorde van de accounts binnen een groepsaccount bepaalt welke volgorde de telefoon gebruikt bij het maken van een verbinding. Als er bijvoorbeeld geen WLAN-verbinding tot stand kan worden gebracht, wordt automatisch gepoogd verbinding te maken met het volgende account in de groep, dat een 3G-gegevensaccount kan zijn.

De telefoon bevat een vooraf geconfigureerd groepsaccount met de naam **Internet**. U kunt dit groepsaccount niet verwijderen of een andere naam geven. Wanneer u een nieuw internetaccount toevoegt, kunt u dit toevoegen aan het groepsaccount **Internet**. U kunt ook zelf een groepsaccount maken en dit instellen als voorkeursaccount.

### *Nieuwe groepsaccounts maken*

1. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts > Internetaccounts**-menu > **Nieuw account > Groepsaccount** in het **Internetaccounts**-menu.
2. Voer een naam in voor het account en selecteer **Volgende**.
3. Selecteer **Nieuw account toevoegen** en markeer de internetaccounts die u in het groepsaccount wilt opnemen. Selecteer **OK**.
4. Tik op een internetaccount om de verbindingsprioriteit in te stellen. Selecteer **OK**.

5. Tik op **Opslaan** om het groepsaccount op te slaan.

### **Een groepsaccount instellen als voorkeursaccount**

Als u de voorkeur voor een groepsaccount wilt opgeven, selecteert u **Internetaccounts > Voorkeursgroep**. Selecteer een account en tik op **Opslaan**.

### **Groepsaccounts verwijderen**

Tik op het tabblad **Groepen**, tik op het groepsaccount dat u wilt verwijderen en selecteer **Bewerken**-menu > **Groep verwijderen**.

**Opmerking:** *Als u een groepsaccount verwijdert, worden de internetaccounts in de groep niet verwijderd.*

## **E-mail handmatig instellen**

Voordat u uw e-mail instelt, dient u verbinding met internet te hebben, zie *Accounts instellen* op pagina 116.

Het e-mailaccount dat u wilt instellen, moet het POP3- of IMAP-protocol ondersteunen om e-mailberichten te kunnen ontvangen, en het standaard SMTP-protocol voor het verzenden van e-mailberichten.

Webgebaseerde e-mailservices kunnen niet in Berichten worden verwerkt. Gebruik de internetbrowser voor toegang tot dergelijke services.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichten > E-mailaccounts**.

In het venster E-mailaccounts wordt een lijst met e-mailaccounts op uw telefoon weergegeven. U kunt een nieuw account aan de lijst toevoegen of een account verwijderen. Als u een bestaand account wilt wijzigen, selecteert u het en brengt u de gewenste wijzigingen aan.

In het **E-mailaccounts**-menu kunt u het voorkeursaccount voor e-mail selecteren. Dit account wordt gebruikt als u **Verzenden via > E-mail** vanuit een applicatie selecteert.

Selecteer **Nieuw** om het dialoogvenster voor e-mailinstellingen te openen. U kunt instellingen opgeven op drie verschillende tabbladen en in dialoogvensters die u opent vanuit het **E-mailaccount**-menu.

Uw provider heeft u waarschijnlijk alle gegevens over uw account toegezonden, en die kunt u nu invoeren.

#### Tabblad **Basis**

---

**Accountnaam** – voer de accountnaam voor uzelf in, bijvoorbeeld Thuis of Kantoor.

**Uw naam** – voer de naam in die u op uw uitgaande berichten wilt weergeven.

**E-mailadres** – dit is het e-mailadres dat u van uw provider hebt gekregen. Het adres bevat altijd het @-teken.

**Verbindingstype** – POP3 en IMAP zijn de verbindingprotocollen als u e-mail vanaf de e-mailserver ontvangt. POP3 is het meest gebruikelijk. IMAP biedt een uitgebreide functionaliteit waarmee u bijvoorbeeld uzelf kunt abonneren op servergebaseerde mappen. Vraag uw provider welk protocol wordt ondersteund.

**IMAP Idle toestaan** – als u een IMAP-account hebt, kunt u uw telefoon op de server laten zoeken naar nieuwe berichten in uw postvak IN. Als er nieuwe berichten zijn, worden deze naar de telefoon verzonden.

---

#### Tabblad **Postvak IN**

---

**Adres inkomende server** – voer de naam of het IP-adres van de server van uw provider in voor inkomende e-mailberichten. Dit adres geeft de computer weer waarop uw inkomende e-mailberichten worden opgeslagen. Normale indelingen zijn *pop.example.org* en 123.123.123.123.

**Gebruikersnaam, Wachtwoord** – u ontvangt deze van uw provider.

**Downloadbeperkingen** – selecteer deze optie om regels in te stellen voor het downloaden van berichten en hoeveel berichten in uw postvak IN kunnen worden opgeslagen. Als u het dataverkeer

wilt beperken, kunt u ervoor kiezen **alleen headers** te ontvangen (alleen afzender, onderwerp en datum) of een maximale berichtgrootte in te stellen (als een bericht groter is dan de limiet die is ingesteld via **E-mails kleiner dan**, worden alleen de headers gedownload). U wordt gevraagd de rest van een bericht te downloaden zodra u dit opent.

**Kleiner dan** – voer de maximale berichtgrootte in als u hierboven **E-mails kleiner dan** hebt geselecteerd.

**Aantal e-mailberichten beperken** – selecteer deze optie om het totaal aantal berichten in uw postvak IN te beperken. Als uw postvak IN vol is en u een nieuw bericht downloadt, wordt het oudste bericht in uw postvak IN van de telefoon verwijderd. De berichtheader blijft echter op de telefoon behouden en het gehele bericht op de server.

**Limiet is ingesteld op** – voer een limiet voor berichten in uw postvak IN in als u hierboven

**Aantal e-mailberichten beperken** hebt geselecteerd.

**Gebruikersgroep ontvangen** – selecteer het internetgroepsaccount dat u wilt gebruiken om voor inkomende e-mailberichten verbinding te maken met de e-mailserver. Als u **Voorkeursgroep** selecteert, gebruikt de telefoon het door u opgegeven internetvoorkeursgroepsaccount. Zie *Een groepsaccount instellen als voorkeursaccount* op pagina 121.

---

## Tabblad **Postvak UIT**

---

**Adres uitgaande server** – voer de naam of het IP-adres van de server van uw provider in voor uitgaande e-mailberichten (SMTP-server). Via dit adres wordt de computer weergegeven waardoor uitgaande berichten worden verzonden. Normale indelingen zijn *smtp.example.org* en 123.123.123.123.

**Gebruik SMTP-authenticatie** – voor sommige SMTP-servers is verificatie vereist, ook als u een e-mailbericht verzendt. Selecteer in dat geval dit vakje en voer uw **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in.

**Gebruik aanmeldingsgegevens Postvak IN** – als de SMTP-server de aanmeldingsinformatie van uw **Postvak IN** voor verificatie accepteert, selecteert u dit vakje.

**Gebruikersgroep verzenden** – selecteer welk internetgroepsaccount u wilt gebruiken om verbinding te maken met de e-mailserver voor uitgaande e-mailberichten. Als u **Voorkeursgroep** selecteert – de telefoon gebruikt het door u opgegeven internetvoorkeursgroepsaccount. Zie *Een groepsaccount instellen als voorkeursaccount* op pagina 121.

Selecteer *uw e-mailaccount > uw e-mailaccountmenu > Downloaden plannen* om het automatische downloaden van berichten in te stellen.

## Geplande download

---

**Downloaden plannen** – markeer en selecteer **Per interval** en selecteer downloadintervals tussen 1 minuut en 999 minuten, of **Per tijd** en geef maximaal drie downloads per dag op.

**Opmerking:** als u downloads plant, moet u ook de optie **Verbindingsdialoogvenster weergeven uitschakelen** in **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccount-menu > Opties**. Anders stopt iedere geplande download in het dialoogvenster **Verbinden met internet totdat u Verbinding maken** selecteert.

---

Selecteer uw *e-mailaccount* > uw *e-mailaccountmenu* > **Geavanceerd** om aanvullende instellingen op te geven.

## Geavanceerd – tabblad *Inkomend*

---

**Beveiligde socket** – uw provider vertelt u of u de opties **Beveiligde socket** of **Beveiligd-wachtwoordverificatie** (zie hieronder) kunt gebruiken.

Een beveiligde socket houdt in dat alle informatie (inclusief uw gebruikersnaam, wachtwoord en berichten) wordt versleuteld om een maximale beveiliging te bieden terwijl u met het internet verbonden bent.

**Poort inkomende e-mail** – normaal 110 voor POP3-servers en 143 voor IMAP-servers. Gebruik de

standaardwaarde tenzij uw provider een andere waarde opgeeft.

**Beveiligd-wachtwoordverificatie** – in vergelijking met **Beveiligde socket** (zie hierboven) betekent dit dat alleen uw wachtwoord wordt gecodeerd.

---

## Geavanceerd – tabblad *Uitgaand*

---

**Beveiligde socket** – zie het tabblad **Inkomend** hierboven.

**Poort uitgaande e-mail** – normaal 25. Gebruik poort 25 tenzij door uw provider anders wordt opgegeven.

**MIME-codering gebruiken** – MIME-codering is een standaard waarmee niet-tekstuele informatie (zoals afbeeldingen) en tekens met accenten via e-mailberichten kunnen worden verzonden.

---

## MMS handmatig instellen

Als u MMS handmatig wilt instellen, dient u eerst een internetaccount voor MMS te maken en vervolgens MMS verder in te stellen. Volg dezelfde procedure als u een bestaand MMS-account wilt instellen.

### Internetaccount voor MMS

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts > Internetaccounts-menu > Nieuw account > Data**.



## **Data-account**

---

**Accountnaam** – voer voor uzelf ter referentie de accountnaam in, bijvoorbeeld de naam van uw MMS-serviceprovider.

**Adres** – voer het internetadres van het toegangspunt van uw MMS-serviceprovider in.

**Gebruikersnaam** – als dit vereist is voor uw MMS-serviceprovider, schakelt u het selectievakje

**Gebruikersnaam en wachtwoord vereist** in en voert u de gebruikersnaam in die u hebt ontvangen van uw MMS-serviceprovider.

**Wachtwoord** – voer uw wachtwoord in.

---

Selecteer **Data-account**-menu > **Proxy**.

## **Proxy**

---

**Proxyserver gebruiken** – schakel dit selectievakje in.

**Adres proxyserver** – voer het adres van de proxyserver in.

**Poort proxyserver** – voer het poortnummer van de proxyserver in.

**Proxy-uitzonderingen** – doorgaans hoeft u hier niets op te geven. Als dat wel het geval is, ontvangt u de gegevens van de MMS-serviceprovider.

---

Selecteer **Opslaan**. U wordt gevraagd om het account op te slaan in een groepsaccount. Kies **Nee**. Als u het account toevoegt aan een internetgroepsaccount, werkt

de automatisch selectie van internetaccounts niet goed. Zie *Groepsaccounts*: op pagina 120.

## **MMS-account**

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichten > MMS-account** om een MMS-account in te stellen.

## **MMS-account**

---

**Adres servicecentrum** – dit is het internetadres van de server waardoor uw multimedieberichten worden verwerkt. Uw MMS-serviceprovider kan u het adres van het servicecentrum verstrekken.

**Internetaccount** – selecteer het account dat u voor MMS-berichten hebt gemaakt.

**Automatisch downloaden** – selecteer een van de volgende opties:

- **Alleen eigen serviceprovider** - berichten worden automatisch gedownload wanneer u verbonden bent met uw eigen serviceprovider.
- **Aan** - berichten worden ook automatisch gedownload wanneer roaming buiten uw eigen netwerk plaatsvindt.
- **Uit** - automatisch downloaden staat uit. U ontvangt meldingen over inkomende berichten en u moet deze handmatig downloaden.

**Downloadgrootte** – geef aan of er een maximumgrootte geldt voor inkomende berichten:

- **Geen beperkingen** – de grootte van de inkomende berichten doet niet ter zake, alle berichten worden ontvangen.
  - **Kleiner dan** – berichten die kleiner dan de limiet zijn, worden ontvangen, grotere berichten worden geweigerd.
- 

## MMS-account – geavanceerde instellingen

Selecteer **MMS-account**-menu > **Geavanceerde instellingen** om aanvullende instellingen op te geven. De waarden die u opgeeft op het tabblad **Verzenden**, worden gebruikt als standaardinstellingen voor alle berichten die u verzendt. In Berichten kunt u andere waarden kiezen voor afzonderlijke berichten.

### Tabblad **Verzenden**

---

**Geldigheidsperiode** – stelt in hoe lang uw berichten voor de ontvanger beschikbaar moeten zijn.

**Prioriteit** – geef u berichten een lage, gemiddelde of hoge prioriteit.

**Creatiemodus** – hiermee kunt u content controleren met de telefoon (deze instellingen zijn afhankelijk van de serviceprovider):

- **Vrij** – geen beperkingen.
- **Waarschuwing** – er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven als u een niet-overeenkomend item toevoegt aan een

multimediabericht. U kunt het bericht desondanks toch verzenden.

- **Beperkt** - het bericht wordt niet op de manier zoals hierboven beschreven verzonden.

**Bezorgbevestiging** - hiermee vraagt u een bezorgingsbericht aan ontvangers van uw berichten.

**Leesbevestiging** - hiermee vraagt u een leesbericht aan ontvangers van uw berichten.

**Nummer verbergen** - hiermee voorkomt u dat uw nummer wordt weergegeven in het verzonden bericht.

**Beantwoorden met geschiedenis** - voegt het oorspronkelijke bericht toe aan uw antwoord.

---

De volgende instellingen zijn van toepassing op de multimediaberichten die u ontvangt:

### Tabblad **Ontvangen**

---

**Volledig scherm** – de telefoon speelt ontvangen berichten in een volledig scherm af.

**Bezorgingsbericht** – de telefoon verzendt een melding wanneer u een bericht hebt ontvangen.

**Leesbericht** – de telefoon verzendt een melding wanneer u een ontvangen multimediabericht hebt gelezen.

**Uitsluiten** – u kunt de ontvangst van inkomende berichten filteren op berichttype. Schakel selectievakjes in om het volgende weg te filteren:

- **Advertenties** – verzend advertenties.

- **Informatie** – andere verzendinginformatie.
- **Anonieme afzenders** – afzenders die niet in **Contacten** zijn weergegeven.

Als u alleen multimedial berichten wilt ontvangen van afzenders die worden vermeld in **Contacten**, schakelt u alle selectievakjes in.

---

# Configuratiescherm

In **Extra > Configuratiescherm** vindt u alle instellingen die voor de telefoon als geheel gelden en die vaak van invloed zijn op meerdere applicaties. Hier gaat u naar toe als u de eerste basisinstellingen van uw telefoon invoert en waar u de instellingen later kunt wijzigen.

**Opmerking:** *Sommige instellingen kunnen door uw operator zijn vergrendeld of verborgen.*

## Gespreksinstellingen

### Oproepen accepteren

In **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Oproepen accepteren** kunt u specificeren van welke personen u wel en niet oproepen wilt accepteren door de geaccepteerde bellers in te stellen.

#### Tabblad Besturing

Specificeer of uw telefoon moet reageren met een ingesprektoon of door de verbinding te verbreken.

#### **Oproepen accepteren van**

---

**Alle bellers** – iedereen die u belt, kan u bereiken.

**Alleen bellers in lijst** – alleen personen (telefoonnummers) die u in de lijst met geaccepteerde bellers hebt opgenomen, kunnen u bereiken.

**Contacten** – alleen personen in uw adresboek in Contacten kunnen u bereiken.

**Snelkiezen** – alleen personen in uw lijst Snelkeuzecontacten kunnen u bereiken.

**Niemand** – niemand kan u bereiken.

---

#### Tabblad Lijst

Stel een lijst op met geaccepteerde bellers. Selecteer **Toevoegen** en selecteer vervolgens een van uw **Contacten** of voer een naam en telefoonnummer in.

### Toevoegen aan Contacten

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Toevoegen aan Contacten** en schakel het selectievakje in als u wilt worden gevraagd of u een nieuw contact wilt toevoegen wanneer u een nieuw nummer gebruikt of ontvangt.

# Telefoonkaarten

Met een telefoonkaartaccount verlopen uw gesprekken via een telefoonkaartserver. Dit houdt in dat uw telefoon als een zakelijke telefoon kan worden gebruikt. Omdat uw gesprekken dan via een besloten bedrijfstelefooncentrale verlopen, zijn PABX-functies, diensten zoals telefonische vergaderingen, beschikbaar.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Telefoonkaarten** voor het opgeven van de instellingen.

Voer de vergrendelingscode van de telefoon in (de standaardcode is 0000) en geef de volgende instellingen op:

- **Telefoonkaartmodus** – selecteer hoe u gebruik wilt maken van de geselecteerde telefoonkaart.
- **Telefoonkaarten** – een lijst met uw telefoonkaarten.
- **Actieve kaart** – stel de actieve telefoonkaart in.

Neem contact op met uw telefoonkaartleverancier voor meer informatie.

## Een nieuw telefoonkaartaccount maken

Selecteer **Nieuw** en voer de volgende accountgegevens in.

---

### Het tabblad *Toegang*

---

**Naam** – voer een naam in voor het telefoonkaartaccount.

**Toegangsnummer** – voer het telefoonnummer in van de telefoonkaartserver.

**Verificatiecode** – voer de verificatiecode in.

**Landcode** – voer het internationale voorvoegsel in dat door de server wordt gebruikt.

---

### Het tabblad *Instellingen*

---

**Zendvolgorde** – selecteer of het telefoonnummer of de verificatiecode eerst moet worden verzonden.

**Vertraging voor nummer/Vertraging code** – stel in hoe lang het duurt voordat de telefoon het nummer of de code moet verzenden.

**Nummer directe toegang gebruiken** – als deze optie is gemarkeerd, kunt u een nummer voor directe toegang gebruiken indien de telefoonkaart van het PBX-type is.

---

## Bedrijfstelefoonservices


U kunt bedrijfstelefoonservices instellen door een configuratiebestand van het type .pbx via de telefonie/IT-beheerder van uw bedrijf te importeren.

### *Bedrijfstelefoonservices instellen*

1. Maak de map **Telefoonkaarten** in de map **Document** van uw telefoon of Memory Stick en

kopieer het configuratiebestand met de .pbx-extensie naar die map.

2. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen. > Telefoonkaarten > Importeren.**
3. Selecteer het .pbx-bestand dat u wilt importeren en tik op **Importeren.**
4. Activeer de kaart door de Telefoonkaartmodus in te stellen op **Direct bellen, Altijd telefoonkaart gebruiken** of **Voor oproep om kaart vragen.**

Het pictogram voor telefoonkaarten  is nu zichtbaar in de statusbalk. U kunt het .pbx-bestand zodanig instellen dat u opdrachten naar de telefooncentrale kunt sturen door op dit pictogram te tikken.

## Wisselgesprek

U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden wanneer u tijdens een lopend gesprek een oproep ontvangt.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Wisselgesprek** en zet deze optie **Aan** of **Uit** voor spraak- en video-oproepen.

Indien ALS (twee lijnen op de SIM-kaart) beschikbaar is, kunt u deze optie **Aan** of **Uit** zetten op twee afzonderlijke spraaklijnen.

De instellingen worden opgegeven in het netwerk. Selecteer **Vernieuwen** om de huidige instellingen te bekijken.

## Doorschakelen

De telefoon kan inkomende oproepen naar een ander nummer doorschakelen als u in gesprek bent, niet bereikbaar bent of de oproep niet beantwoordt. U kunt desgewenst ook alle oproepen doorschakelen.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Doorschakelen** en kies welk type oproepen u wilt doorschakelen en waarheen ze moeten worden doorgeschakeld.

### Doorschakelopties

---

Een veld voor een telefoonnummer waarin u een nummer invoert waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.

**Opzoeken in Contacten** – Selecteer een item uit Contacten.

**Uit** – Uw inkomende oproepen worden niet doorgeschakeld.

---

De instellingen voor doorschakelen worden opgegeven in het netwerk. Selecteer **Vernieuwen** om de huidige instellingen te bekijken.

## Oproep markeren


Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Configuratiescherm > Oproep markeren** en geef aan of u later wilt reageren op een geweigerde oproep. Als u het selectievakje inschakelt, wordt er automatisch een taak ingesteld en wordt gevraagd of u een oproep wilt plaatsen na een vooraf gedefinieerde periode die u kunt selecteren in het vervolkeuzemenu.

## Handsfree-instellingen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Handsfree** om in te stellen hoe u een inkomende oproep wilt beantwoorden indien de handsfree-apparatuur is aangesloten.

### Antwoordmodus

**Normaal** – Oproepen op de gebruikelijke manier beantwoorden.

**Willekeurige toets** – Oproepen beantwoorden door op een willekeurige toets (met uitzondering van ) te drukken.

**Na 5 seconden** – De telefoon beantwoordt automatisch na vijf seconden.

**Altijd beantwoorde oproepen naar Bluetooth leiden** – Kruis het selectievakje aan om

beantwoorde oproepen naar een Bluetooth-headset te leiden.

---

## Weigeren met SMS

Als u een oproep wilt weigeren, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, kunt u de telefoon zo instellen dat een SMS-bericht met een vooraf bepaalde tekst naar de beller wordt gestuurd.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Weigeren met SMS** voor het opgeven van de instellingen.

## Gesprekken beperken

U kunt beperkingen instellen voor inkomende en uitgaande oproepen. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat de telefoon wordt gebruikt voor interlokale gesprekken of tijdens roaming. Voor het opgeven van de instellingen onder **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Gesprekken beperken** hebt u een speciale PIN code nodig, die u ontvangt van uw operator.

## Nummer weergeven of verbergen

U kunt opgeven of u wilt dat de persoon die u belt uw telefoonnummer te zien krijgt. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Nummer weergeven of verbergen** voor het opgeven van de instellingen. Wanneer **Netwerkstandaard** is geselecteerd, worden deze instellingen bepaald door het netwerk.

## TTY-instellingen

Een TTY-apparaat is een teksttelefoon. Dit is een hulpmiddel voor mensen met gehoor- of spraakproblemen.


## Stembesturing

Met behulp van stembesturing kunt u bellen en gesprekken ontvangen. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Stembesturing** voor het opgeven van de instellingen.

## Stemopdrachten opnemen

Als u in dit dialoogvenster instellingen wilt opgeven, moet u van tevoren de stembesturingswoorden voor *beantwoorden* en *in gesprek* en het *toverwoord* hebben opgenomen. Als u dat niet hebt gedaan, wordt u nu gevraagd dat alsnog te doen.

Het toverwoord is een woord waarmee u een spraakoproep kunt plaatsen wanneer een gewone headset of carkit is aangesloten op de telefoon. U moet het woord zeggen voordat u de naam van een contact uitspreekt, zodat de telefoon "begint te luisteren" naar de naam van het contact. Kies een lang, ongebruikelijk woord, dat goed te onderscheiden is van achtergrondconversatie.

Selecteer **Bewerken > Opnemen** om een gemarkeerde stemopdracht op te nemen. Selecteer **Bewerken > Afspelen** om een gemarkeerde stemopdracht te beluisteren. Het pictogram  naast een woord geeft aan dat er een stemopdracht is opgenomen en opgeslagen.

### Instellingen voor **Stembesturing**

---

**Draagbaar handsfree** – stembesturing in combinatie met een handsfreeset.



**Draagbaar auto** – stembesturing in combinatie met een carkit.

**Stembeantwoorden** – aannemen met stembesturing (opgenomen woorden voor “beantwoorden” en “in gesprek”).

**Naam beller afspelen** – indien opgeslagen in Contacten, speelt de telefoon de opgenomen naam van de beller af.

---

## Voicemail

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksinstellingen > Voicemail** en voer het nummer in waarmee uw telefoon toegang heeft tot de voicemailserver. Voicemail is een dienst die door uw operator wordt geleverd en werkt als uw persoonlijke antwoordapparaat.

U kunt instellen of het virtuele toetsenbord wordt weergegeven tijdens oproepen naar de voicemail.

## ALS-instellingen

ALS (Alternate Line Service) betekent dat u de beschikking hebt over twee afzonderlijke lijnen (twee telefoonnummers) op uw SIM-kaart.

## Gespreksteller

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Gespreksteller** voor het opgeven van de instellingen voor de Gespreksteller.

Met deze dienst (door sommige operators ook wel Advice of Charge, of AoC, genoemd) kunt u:

- De gesprekskosten bijhouden.
- Automatisch zorgen dat u geen uitgaande gesprekken waarvoor kosten in rekening worden gebracht meer kunt voeren zodra een bepaalde kredietbeperking wordt overschreden.

**Gespreksteller** heeft twee tabbladen, **Krediet** en **Tarief**.

### Tabblad Krediet

Op dit tabblad kunt u de volgende instellingen opgeven:

- **Beperkt krediet** – als u dit selectievakje inschakelt, kunt u geen uitgaande oproepen waarvoor kosten in rekening worden gebracht meer plaatsen zodra de ingestelde kredietbeperking is overschreden. Wanneer dit selectievakje niet is ingeschakeld, is er geen kredietbeperking en worden de gesprekskosten tijdens een gesprek op het scherm weergegeven.
- **Resterend krediet** – u kunt dit veld bewerken en een kredietbeperking instellen. Wanneer er een kredietbeperking is ingesteld, wordt het resterende

krediet tijdens een gesprek op het scherm weergegeven.

## Tabblad Tarief

Op dit tabblad kunt u de volgende instellingen opgeven:

- **Kosten weergegeven in** – selecteer **Valuta** of **Eenheden**.
- **Tarief** – stel een waarde tussen 0,01 en 9999999 in.
- **Valuta** – selecteer het soort valuta (drieletterige code).

Als u deze instellingen wilt opslaan, moet u na het invoeren van de instellingen een geldige PIN 2-code opgeven die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen.

**Opmerking:** *De Gesprekstellerdienst is niet beschikbaar indien u naar een netwerk hebt geroamd dat geen informatie over belkosten doorgeeft.*

## Verbindingen

De instellingen van de verbinding bepalen hoe uw telefoon met andere apparaten communiceert.

# Draadloze Bluetooth-technologie

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth** voor het opgeven van de Bluetooth-instellingen en om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

**Opmerking:** *Maak alleen verbinding met betrouwbare apparaten.*

Voor alle taken, behalve het overdragen van één bestand, is het nodig een permanente en betrouwbare verbinding tussen uw telefoon en het andere apparaat te maken. Dit wordt koppelen (pairing, of bonding) genoemd. Gekoppelde apparaten worden door uw telefoon onthouden zodat het koppelen niet steeds opnieuw hoeft te worden gedaan. Dit vergemakkelijkt en beveiligt toekomstige verbindingen omdat gekoppelde apparaten elkaar reeds authenticatie hebben verleend.

## Tabblad Instellingen

Hier kunt u alle Bluetooth-instellingen van uw telefoon opgeven.

---

**Mijn telefoonnaam** – voer de naam in die moet worden weergegeven wanneer uw telefoon verbinding maakt met andere Bluetooth-apparaten.

**Bluetooth aan** – hiermee wordt Bluetooth geactiveerd.

**Zichtbaar voor andere apparaten** – met deze instelling kunnen andere Bluetooth-apparaten uw telefoon vinden.

**Energiebesparing inschakelen** – bespaart energie door de activiteit van uw telefoon te beperken. Met uw telefoon worden verzoeken voor extra verbindingen van andere Bluetooth-apparaten niet langer geaccepteerd nadat een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, maar u kunt nog steeds andere Bluetooth-apparaten zoeken en verzoeken om daarmee te worden verbonden.

---

## Tabblad Apparaten

Op dit tabblad vindt u een lijst met alle apparaten die al met uw telefoon zijn gekoppeld, zelfs als ze niet binnen bereik zijn en ze de Bluetooth-functie niet hebben ingeschakeld.

### Koppelen aan een apparaat

Selecteer **Nieuw apparaat** om uw telefoon aan een nieuw apparaat te koppelen. Vervolgens wordt naar zichtbare Bluetooth-apparaten binnen bereik gezocht. Om te koppelen aan een van deze apparaten, selecteert u

dit in de lijst en voert u de sleutelcode in zodra u hierom wordt gevraagd. Vraag de persoon die het andere apparaat heeft of levert om de sleutelcode.

Indien u koppelt aan een Bluetooth-headset, beschikt deze mogelijk over een functie voor automatisch koppelen. Dit houdt in dat u het koppelen niet hoeft te initiëren; dit wordt gedaan door de headset zodra deze wordt ingeschakeld. Bovendien hoeft u in dat geval geen sleutelcode in te voeren. U moet nog wel de koppeling bevestigen.

Wanneer u een apparaat uit de lijst selecteert, wordt een lijst met opties zichtbaar:

### Apparaatopties

---

**Mijn telefoonnaam** – selecteer deze optie om de naam van het apparaat te wijzigen. Hiermee wordt alleen de manier waarop het apparaat in uw telefoon wordt weergegeven, beïnvloed.


**Dit apparaat vertrouwen** – hiermee kan een apparaat verbinding maken met uw telefoon zonder dat u dat telkens hoeft te bevestigen.

**Voor audio inschakelen** – het apparaat (bijvoorbeeld een Bluetooth-headset) in audioapplicaties te gebruiken. Apparaten die ondersteuning bieden voor audio, staan op het tabblad Audio .

---

## Bluetooth-diensten

De diensten (ook wel profielen genoemd) die door het verbonden apparaat worden ondersteund, worden in de detailweergave voor het apparaat weergegeven.

Selecteer het apparaat op het tabblad , en selecteer vervolgens het rechterscherm **Services**.

Zie *Draadloze Bluetooth-technologie* op pagina 109 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

## Tabblad Audioapparaten

Hier worden alle gekoppelde apparaten weergegeven die als gemarkeerd zijn met **Voor audio inschakelen**. Op een later tijdstip kunt u een apparaat voor audio uitschakelen om te voorkomen dat uw telefoon er geluid naar overbrengt.

## Infraroodpoort

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Infrarood** voor het activeren van de infraroodpoort.

### Infrarood-opties

---

**Aan** of **Aan gedurende 10 minuten** – schakelt de poort in.

**Uit** – schakelt de poort uit.

---

## Internetaccounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 116.

## Mobiele netwerken

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Mobiele netwerken** om in te stellen op welke manier uw telefoon een beschikbaar netwerk moet kiezen wanneer u zich buiten het dekkingsgebied van uw operator bevindt. **Mobiele netwerken** heeft twee tabbladen, **Zoeken** en **Voorkeurslijst**.

### Tabblad Zoeken

Er wordt naar een netwerk gezocht. U kunt kiezen tussen **Automatisch** of **Handmatig** zoeken.

### Mobiele netwerken-menu

---

**Netwerk selecteren** – beginnen met het zoeken naar een netwerk.

**Opnieuw zoeken** – naar het volgende netwerk in de voorkeurslijst zoeken.

---

### Het tabblad Voorkeurslijst

U kunt een lijst met voorkeursnetwerken instellen. Het netwerk met de hoogste prioriteit dat beschikbaar is, wordt geselecteerd. Als u een netwerk wilt toevoegen

aan de lijst, selecteert u **Toevoegen** en selecteert u een netwerk. Stel de gewenste prioriteit in en selecteer **OK**. Als u een netwerk wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u het netwerk en selecteert u **Verwijderen**. Bevestig met **Ja**.

### **Mobiele netwerken**-menu

---

**Netwerken filteren** – filtercriteria instellen om de netwerktypen te kiezen die in de lijst moeten worden weergegeven. U hebt de keuze uit **GSM**, **3G** en **Beide**.

---

**Opmerking:** *Mogelijkerwijs geeft uw operator u geen toestemming om van alle beschikbare netwerken gebruik te maken.*

## **USB**

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > USB** voor het weergeven van de USB-instellingen van uw telefoon.

### Opties voor **USB-functionaliteit**

---

**Telefoonmodus** – biedt de mogelijkheid voor synchronisatie, back-ups, opslag, bestandsbeheer en modemgebruik.

**Bestandsoverdracht** – hiermee kunnen muziekbestanden en afbeeldingen van en naar de telefoon worden overgedragen met behulp van

computerapplicaties zoals Sony Disc2Phone en Adobe Photoshop Album SE. Daarnaast kunt u de telefoon als een algemene opslagruimte gebruiken voor een aangesloten computer.

---

Selecteer **USB-laden toestaan** om het opladen van de batterij via de USB-verbinding in te schakelen. Het wordt aanbevolen op deze functie niet te gebruiken wanneer u verbinding maakt met een USB-hub die niet wordt gevoed of een apparaat dat alleen door batterijen wordt gevoed.

**Opmerking:** *Wijzig tijdens de gegevensoverdracht via USB de USB-instellingen niet en verbreek de verbinding van de telefoon met het andere apparaat niet. Dit kan leiden tot verlies van gegevens.*

## **Draadloos LAN**

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN** om de telefoon te activeren voor draadloos LAN, om een draadloos te zoeken LAN en ermee verbinding te maken, en om een account voor een draadloos LAN te maken. U kunt ook draadloze LAN-accounts op basis van internetaccounts maken en beheren in het scherm Verbindingen. Zie *Accounts instellen* op pagina 116 voor meer informatie.

## Het draadloze LAN activeren

**Opmerking:** *In Frankrijk mag u alleen binnen gebruikmaken van een draadloos LAN.*

Als u het draadloze LAN wilt activeren, markeert u **WLAN inschakelen** in het **WLAN**-menu. Als u batterijvermogen wilt besparen, schakelt u het draadloze LAN uit wanneer u dit niet nodig hebt.

**Opmerking:** *Als u het draadloze LAN gebruikt in Flight mode, moet u controleren of Flight mode is ingeschakeld voordat u het draadloze LAN kiest, omdat draadloos LAN standaard is uitgeschakeld in Flight mode.*

### Een netwerk zoeken

Selecteer **Scan** om beschikbare draadloze LAN-netwerken te vinden. De aangetroffen netwerken worden in alfabetische volgorde weergegeven en de netwerkqualiteit en het netwerktype worden aangegeven met pictogrammen:



Goede verbindingskwaliteit



Gemiddelde verbindingskwaliteit



Lage verbindingskwaliteit



Het netwerk is geconfigureerd en de telefoon beschikt over een account voor het netwerk



Het netwerk is een beveiligd netwerk, waarvoor u een coderingssleutel moet opgeven om toegang te verkrijgen

Als u een specifiek netwerk wilt gebruiken, selecteert u dit en tikt u op

### Een specifiek netwerk zoeken

Selecteer **SSID zoeken** in het **WLAN**-menu om een specifiek netwerk te zoeken in plaats van ernaar te scannen. Op deze manier kunt u netwerken zoeken waarvan de namen niet zichtbaar zijn. Het is ook nuttig om te zoeken naar een SSID als er meer netwerken in uw nabijheid zijn dan door de telefoon kunnen worden weergegeven en een vereist netwerk niet wordt weergegeven na het scannen.

### Soorten netwerken

Het soort netwerk bepaalt, hoe de telefoon verbinding maakt met het netwerk (ongeacht eventuele internetgroepsaccounts in de telefoon):

- **Hot spot** – hiermee maakt u tijdelijk verbinding met een account dat automatisch wordt gemaakt op de achtergrond.
- **Geconfigureerd netwerk** – hiermee maakt u verbinding met een bestaand account.

- **Niet geconfigureerd netwerk** – hiermee opent u de accountinstellingen omdat er een account vereist is voor het netwerk.

### Account voor een draadloos LAN instellen

U kunt op verschillende manieren het account voor een draadloos LAN instellen, bijvoorbeeld:

- Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetaccounts** en selecteer vervolgens **Nieuw account > WLAN** in het **Internetaccounts**-menu.
- Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN** en selecteer vervolgens **Nieuw account** in het **WLAN**-menu.
- Als u verbinding maakt met een netwerk waarvoor geen account bestaat, worden de accountinstellingen automatisch geopend.


Het zojuist genoemde WLAN-menu is ook de plaats waar u het MAC-adres van de telefoon vindt.

Het instellen van het account omvat meerdere stappen, die verderop worden beschreven.

**Opmerking:** *De informatie over verificatiemethoden, codering- en andere netwerkconfiguratie-instellingen moeten worden geleverd door de netwerkprovider.*

#### Eerste stap: basisgegevens

In het eerste instellingen scherm worden basisgegevens voor het account gedefinieerd:

- **Accountnaam** – voer een naam in voor het account.
- **Netwerknnaam (SSID)** – tenzij het netwerk al is ingevuld, voert u een SSID in of selecteert u  om netwerken te scannen en vervolgens een van de netwerken te selecteren.
- **Authenticatie** – kies een authenticatiemodus.
- **Netwerkmodus** – selecteer **Infrastructure** wanneer u verbinding maakt met een draadloos toegangspunt.
- **Ad-hockanaal** – deze optie is alleen bestemd voor de netwerkmodus **Ad hoc**, waarin de telefoon rechtstreeks verbinding maakt met een ander apparaat.

#### Tweede stap: authenticatie en codering

Deze stap is afhankelijk van de authenticatiemodus die is geselecteerd in de vorige stap. Voor bepaalde modi moet u aanvullende parameters voor codering en authenticatie definiëren.

#### Derde stap: instellingen bevestigen en geavanceerde instellingen wijzigen

Bevestig uw instellingen in het laatste scherm. Zo nodig gebruikt u het **WLAN-installatie**-menu om bijvoorbeeld het IP-adres van de telefoon en de DNS-adressen te bewerken.

Selecteer **Geavanceerd** in hetzelfde menu om de energiebesparing in te schakelen en de RTS-

drempelwaarde te wijzigen. Het wordt aangeraden om de energiebesparing in te schakelen, maar in bepaalde gevallen moet deze voor het beschikbare LAN-toegangspunt zijn uitgeschakeld om een betrouwbare gegevensdoorvoer te bieden.


*Tip Deze geavanceerde instellingen zijn niet alleen vanuit dit scherm maar tijdens het gehele configuratieproces toegankelijk.*

### **De instellingen voor een draadloos LAN-account wijzigen**

Als u een bestaand draadloos LAN-account wilt wijzigen, selecteert u **Extra > Configuratiescherm > Internetaccounts**. Selecteer vervolgens het account en breng de wijzigingen aan.

**Opmerking:** *Als u de authenticatie wijzigt, moeten de gedetailleerde instellingen worden geconfigureerd.*

### **Verbinding met een netwerk verbreken**

Als u de verbinding met een netwerk wilt verbreken, tikt u op  op de statusbalk. Markeer de verbinding en selecteer **Verbinding sluiten** in het **Verbindingsbeheer**-menu. Als u batterijvermogen wilt besparen, schakelt u **WLAN inschakelen** uit via **Extra > Configuratiescherm > WLAN**.

Zie *Draadloos LAN* op pagina 111 voor meer informatie over LAN-verbindingen.

## **Apparaat**

### **Schermverlichting**

U kunt de verlichting van het scherm en het toetsenbord instellen voor handheld-gebruik en gebruik in de auto. Hoe lager u de instelling voor de helderheid hebt ingesteld, des te langer duurt het voordat u de batterij moet opladen. Stel de niveaus voor de autohouder zo laag in dat u natuurlijk nachtzicht behoudt.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermverlichting** voor het opgeven van de instellingen.

### **Tabblad Instellingen**

---

**Automatisch** – schermverlichting wordt ingeschakeld als u op het scherm tikt, een toets indrukt of een binnenkomend gesprek ontvangt. Wanneer de telefoon na een korte tijd niet meer actief is, wordt de schermverlichting uitgeschakeld.

**Aan** – de schermverlichting is continu aan, maar na een korte periode van inactiviteit wordt het gedimd



tot een niveau dat u op het tabblad Helderheid kunt aanpassen.

---

## Tabblad Helderheid

Selecteer de schermverlichtingsmodus in het vervolgkeuzemenu, tik op **Helderheid** en pas de helderheid aan met de schuifregelaar of de Jog Dial.

Selecteer **Standaard** om de standaardwaarden van alle lichtniveaus te terug te zetten.

## Apparaatbeheer

Apparaatbeheer maakt de externe distributie van de instellingen van uw telefoon mogelijk, zoals internet, e-mail, SMS en MMS. Daarnaast kunt u thema's en clientsoftware op de telefoon beheren (weergeven in een lijst, installeren, updaten en de installatie ervan ongedaan maken). Apparaatbeheer is erg nuttig indien een bedrijf bijvoorbeeld een set met standaardsoftware heeft bepaald die op de telefoons van alle medewerkers gebruikt dient te worden.

Om de instellingen te openen of de software in de telefoon te beheren, wordt een beheersessie tussen de telefoon en een apparaatbeheerserver ingesteld. De sessie kunt u vanaf de telefoon of de server starten.

## Dialogvenster Apparaatbeheer

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Apparaatbeheer**. U treft een lijst aan van de profielen van de apparaatbeheerserver voor zover die aanwezig zijn. De instellingen van de profielen bepalen hoe het profiel de start van een apparaatbeheersessie en de meldingen tijdens een sessie afhandelt. In het dialoogvenster van apparaatbeheer kunt u:

- De beheersessie van de telefoon starten door een profiel te markeren en **Verbinding maken** te selecteren.
- Handmatig een nieuw profiel voor de apparaatbeheerserver maken door **Nieuw** te selecteren.
- Een nieuwe configuratie starten voor een nieuwe operator door **ACL wissen** te selecteren. Dit kan noodzakelijk zijn als uw telefoon al voor een andere operator is geconfigureerd.
- Profielen van apparaatbeheerservers bewerken of verwijderen.

**Opmerking:** *Een profiel kan door de operator zijn vergrendeld. Als dit het geval is, kunt u het profiel niet bewerken of verwijderen of ACL wissen.*

Het dialoogvenster apparaatbeheer bestaat uit twee tabbladen, het tabblad **Gegevens** en het tabblad **Instellingen**. Op het tabblad **Gegevens** kunt u gegevens



voor de verbinding bewerken, zoals de gebruikersnaam voor het account op de apparaatbeheerserver en het ID en het adres van de server. In het tabblad **Instellingen** kunt u instellen wat er gebeurt bij de apparaatbeheersessie.

## Flight mode

In de Flight mode zijn de radiofuncties van de telefoon en de FM-radio uitgeschakeld. U kunt de applicaties van de organizer en applicaties die gebruikmaken van een draadloze LAN-verbinding, blijven gebruiken.

**Opmerking:** *Als u het draadloze LAN gebruikt in Flight mode, moet u controleren of Flight mode is ingeschakeld voordat u het draadloze LAN kiest, omdat draadloos LAN standaard is uitgeschakeld in Flight mode.*

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Flight mode** en stel hier in of u altijd wilt worden gevraagd om te kiezen tussen *Flight mode* of *Telefoon aan* wanneer u op de aan-uitknop drukt.

In Flight mode is het pictogram voor Flight mode  zichtbaar in de statusbalk. Wilt u de modus wijzigen, dan kunt u op dit pictogram of in de Telefoonmodus op het pictogram voor Signaalsterkte  tikken.

## Hardwareknoppen

U kunt de functie van de knoppen voor snelkoppelingen en de media player aanpassen. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Hardwareknoppen** om de instellingen op te geven.

U kunt instellen dat een van de volgende items wordt geopend met de **internetknop**: Activiteitenmenu, Internet, Hoofdmenu, Media player, Geluidsrecorder, Taakbeheer of Videotelefonie.

De instelling voor de **Media player-knop** bepaalt wat er gebeurt wanneer u op deze knop drukt en deze ingedrukt houdt terwijl de audio player en de FM-radio zijn uitgeschakeld. U hebt drie keuzen: Muziek afspelen, Radio inschakelen of Laatste afspelen. Als u Laatste afspelen kiest, wordt de radio ingeschakeld of wordt er muziek afgespeeld wanneer u de knop ingedrukt houdt, afhankelijk van de applicatie die u als laatste hebt gebruikt. Het afspelen vindt plaats op de achtergrond zodat de applicatie die u gebruikt, actief blijft.

## Locatie

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Locatie** om de **Huidige tijdzone** en **Interessante zone** in

te stellen die in combinatie met hun huidige tijd en datum in de applicatie **Tijd** worden weergegeven.

Selecteer het vereiste veld en selecteer vervolgens een tijdzone of een stad in de tijdzone die u wilt weergeven.

De Tijdzone thuis wordt niet in Tijd weergegeven maar door deze functie kunt u uw telefoon makkelijker resetten als u terugkeert uit een andere tijdzone.

#### Opties in het **Locatie**-menu

---

**Updates instellen** – wanneer u door tijdzones reist, kan uw telefoon informatie van het netwerk ontvangen en de klok automatisch instellen op de lokale tijd.

---

## Cijfernotaties

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Cijfernotaties** om de notatie in te stellen voor het weergeven van afstanden, decimale scheidingstekens, scheidingstekens voor duizendtallen, valuta's en symboolposities. De standaardwaarden zijn afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd.

## Energiebesparing

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Energiebesparing** voor het instellen van de energiebesparing.

Indien u **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermverlichting** hebt ingesteld op **Automatisch**, wordt de schermverlichting automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Als u Schermverlichting hebt ingesteld op **Aan**, kunt u alsnog energie besparen door **Energiebesparing ingeschakeld** te selecteren. Hierdoor wordt het scherm na een inactieve periode leeggemaakt.

**Activeren na** bepaalt na hoeveel tijd er een leeg scherm wordt weergegeven als u de telefoon niet gebruikt.

## Schermb beveiliging


Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Schermb beveiliging** om het gewenste type schermb beveiliging te selecteren. U kunt de standaardschermb beveiliging of een afbeelding selecteren. U kunt ook een map met afbeeldingen selecteren die worden gebruikt als een diavoorstelling.

Stel een tijd in voor **Automatische invoervergrendeling** als u de toetsenvergrendeling wilt inschakelen na een

bepaalde periode van inactiviteit. U kunt een tijd tussen 1 en 30 minuten selecteren.

## Geluiden en signalen

### Ringtones

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Ringtones** om ringtones voor inkomende spraakoproepen en gegevens- en faxberichten te selecteren in de vervolkeuzemenu's. Tik op de volumeregelaar en sleep deze om het ringtone-niveau aan te passen of draai aan de Jog Dial. Wilt u een geluid beluisteren, tik dan op . Als u **Toenemend belvolume** selecteert, begint het belsignaal zacht en neemt het volume van het signaal langzaam toe.

U kunt uw telefoon verder aanpassen door verschillende ringtones aan verschillende contacten toe te kennen, zie *Een persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact* op pagina 65.

### Berichtsignalen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Berichtsignalen** om voor de verschillende berichten af te spelen geluiden te

selecteren. Als u **Melding weergeven** selecteert, verschijnt er een dialoogvenster op het scherm zodra u een bericht ontvangt.

### Alarmen

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Alarmen** om geluiden te selecteren en het volume voor kalender- en klokalarmen aan te passen. Alarmen werken alleen als de telefoon is ingeschakeld. Wilt u wel alarmen horen maar niet door inkomende oproepen of berichten worden gestoord, stel de telefoon dan in op Flight mode.

**Opmerking:** *De FM-radio is uitgeschakeld in Flight mode. Als u de FM radio als alarm instelt maar vervolgens de flight mode inschakelt, wordt het standaardalarm weergegeven.*

### Trilalarm

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Trilalarm** en selecteer dan voor welke gebeurtenissen de telefoon moet trillen. **Aan indien stil** betekent dat de telefoon alleen zal trillen als de stille modus is ingeschakeld. Zie *Stille modus* op pagina 35 voor meer informatie.

## Knoppen en scherm

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Knoppen en scherm** en selecteer vervolgens geluiden voor wanneer u op toetsen en knoppen drukt en op het scherm tikt.

## Equalizer

Met de equalizer wordt de frequentiebalans van het geluid van de media player gewijzigd. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Equalizer** voor het opgeven van de instellingen. Het vervolgkeuzemenu bevat voorkeuzes voor verschillende muziekgenres. Mega Bass is een instelling waarmee de lage tonen krachtiger worden, ongeacht het volume.

## Wizard Opslagruimte

Zie *Wizard Opslagruimte* op pagina 107.

## Tekstinvoer

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Tekstinvoer** voor de onderstaande handelingen:

- De instellingen in het menu van tekstopties van de tekstinvoerapplicaties wijzigen, zie *Tekstinvoer* op pagina 27.
- Tekstinvoersoftware selecteren en instellen.

---

**Voorspellende tekst** – selecteer talen voor tekstsuggesties en geef aan of u de optie Voorspellende tekst wilt activeren wanneer de klep is gesloten en/of geopend.

Als tekstsuggestie is ingeschakeld en de klep is gesloten, kunt u aangeven of er een keuzelijst met woordsuggesties moet worden weergegeven.

**Automatisch hoofdletters** – geef hier aan of het automatische gebruik van hoofdletters actief moet zijn wanneer de klep is gesloten en/of geopend.

**Handschrift** – selecteer hier of de software voor handschripherkenning actief moet zijn. De telefoon wordt met JotPro-software geleverd en deze vormt de standaardoptie.

De JotPro-software neemt met de hand geschreven invoer tegelijkertijd met het toetsenbord mee. Het kan zijn dat een handschripherkenningsoftware van derden wilt installeren, maar het toetsenbord wordt alleen ingeschakeld als het in die software is ingeschakeld. Als de software over een configuratieoptie beschikt, kunt u deze openen via de knop **Instellingen**.

**Virtueel toetsenbord** – selecteer deze optie als u wilt dat het virtuele toetsenbord beschikbaar is wanneer u tekst invoert met de klep open. Gebruik

de knop **Instellingen** om de taal voor de toetsenbordindeling te selecteren.

**Toetsenbord bij gesloten klep** – selecteer de software die u bij voorkeur wilt gebruiken voor tekstinvoer met een gesloten klep.

---

## Thema's

U kunt een thema selecteren om het uiterlijk van uw telefoon te verfraaien. Door thema's te gebruiken kunt u bijvoorbeeld de kleur van het scherm en de tekst, de pictogrammen, de achtergrond en de skins bepalen. Thema's bevatten tevens een aantal geluiden die u als ringtones en als waarschuwingssignalen voor SMS- en MMS-berichten kunt gebruiken.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Thema's** om een thema in de lijst te kiezen en te bekijken. Selecteer **Thema gebruiken** om het thema toe te passen.

Het **Thema's**-menu biedt u toegang tot de opties **Thema verwijderen** en **Thema verzenden**. U kunt geen thema verwijderen dat momenteel in gebruik is of vooraf is ingesteld.

Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als

een bestand is beveiligd is of als een toegangssleutel verlopen of niet beschikbaar is, wordt er een pictogram weergegeven bij de bestandsnaam.

## Tijd/datum

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Tijd/datum** om de huidige tijd en datum in te stellen. U kunt hier tevens de datum- en tijdnotatie selecteren. Selecteer het vereiste veld en geef de instellingen op.

### Opties in het menu **Tijd/datum**

---

**Updates instellen** – wanneer u door tijdzones reist, kan uw telefoon informatie van het netwerk ontvangen en de klok automatisch instellen op de lokale tijd.

**Werkdagen instellen** – geef de werkdagen op en de eerste dag van de week.

---

## Gebruikersgroet

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Gebruikersgroet** om in te stellen of u desgewenst een gebruikersgroet wilt laten weergeven als de telefoon wordt ingeschakeld. Deze tekst mag uit maximaal 32 tekens bestaan.

## Achtergrond

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Apparaat > Achtergrond** om een achtergrond voor de stand-byweergave in te stellen. U kunt verschillende achtergrondaafbeeldingen instellen voor wanneer de klep is geopend en gesloten. Selecteer **Vervangen** en blader naar de afbeelding die u wilt gebruiken.

Gebruik de schuifregelaar om het formaat van de afbeelding aan te passen of schakel het selectievakje **Rangschikken** in om het scherm volledig te vullen met meerdere exemplaren van de gekozen afbeelding.

Opties in het **Achtergrond**-menu

---

**Afbeelding verwijderen** – verwijder de achtergrondaafbeelding.

**Afbeelding van thema** – selecteer een afbeelding uit een thema.

---

## Berichtinstellingen

### Lokale informatie

Lokale informatieberichten zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een netwerkcel worden gezonden, bijvoorbeeld berichten van uw serviceprovider of

weerberichten. Deze service is afhankelijk van de serviceprovider. Met de hieronder beschreven instellingen kunt u zich abonneren op verschillende informatiekanalen en deze activeren.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > Lokale info** en geef de instellingen op.

### E-mailaccounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 116.

### MMS-accounts

Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* op pagina 116.

### SMS

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > SMS-account** voor het instellen van tekst-, SMS- en EMS-berichten.

### Wap-push

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Berichtinstellingen > Wap-push** om in te stellen hoe

inkomende berichten worden afgehandeld die aangeven dat de Wap-pushservice wordt geladen.

### **WAP-push**

**Automatisch** – selecteer deze optie indien u altijd een bericht dat de service wordt geladen, wilt ontvangen en indien u wilt dat de content waarvoor u zich hebt aangemeld indien mogelijk automatisch in de webbrowser wordt geladen. U ontvangt een notificatie indien de browser niet beschikbaar is.

**Eenmalig** – selecteer deze optie om een notificatie te ontvangen indien een service kan worden geladen. U wordt ook geïnformeerd bij service-indicatieberichten.

**Nooit** - alle berichten over het laden van Wap-pushservice worden genegeerd.

## **Beveiliging**

### **Certificaatbeheer en Java-certificaten**

Digitale certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van de oorsprong van de webpagina's die u bezoekt en de software die u installeert. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Certificaatbeheer**

om de huidige certificaten van de Certificatie instantie en uw gebruikerscertificaat in de telefoon weer te geven. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Java-certificaten** om de huidige Java-certificaten weer te geven. De certificaten zijn gemaakt en uitgegeven door een onafhankelijke organisatie die de betrouwbaarheid van de certificaten garandeert.

## **Vergrendelingen**

De telefoon beschikt over vier beveiligingsvergrendelingen die u in het configuratiescherm kunt instellen door **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > Vergrendelingen** te selecteren.

### **Telefoonvergrendeling**

Deze vergrendelingscode kunt u gebruiken om uw telefoon tegen onbevoegd gebruik te beveiligen. Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt, is de vergrendelingscode 0000, maar deze code kunt u in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen in een vier- tot achtcijferige code. Uw opties voor de instellingen voor **Telefoonvergrendeling** zijn:



- **Bij inschakeling** – telkens wanneer u de telefoon inschakelt, dient u de code in te voeren.
- **Uit** – de vergrendeling wordt uitgeschakeld en u hoeft geen code in te voeren.
- **Wanneer SIM is gewijzigd** – u hoeft de code enkel in te voeren indien de SIM-kaart is gewijzigd.

## Vergrendeling SIM-kaart

De PIN-code (Personal Identification Number) bestaat uit vier tot acht cijfers en dient ter beveiliging van uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. U hebt de code nodig voor toegang tot de SIM-kaart. U ontvangt de code van uw operator bij de SIM-kaart, maar u kunt de code in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen. Uw opties voor de instellingen voor **Vergrendeling SIM** zijn:

- **Bij inschakeling** – telkens wanneer u de telefoon inschakelt, dient u de PIN-code in te voeren.
- **Uit** – de vergrendeling wordt uitgeschakeld en u hoeft geen code in te voeren.

Als u een foute PIN-code invoert, krijgt u een foutmelding. Doorgaans wordt de SIM-kaart geblokkeerd na drie foute pogingen (het aantal pogingen is afhankelijk van de operator). U moet de PUK-code invoeren om de SIM-kaart vrij te geven.

De PUK-code bestaat uit acht cijfers. Als u de juiste PUK-code hebt ingevoerd, moet u een nieuwe PIN-code

invoeren. U hebt tien pogingen om de juiste PUK-code in te voeren. Als al deze pogingen mislukken, wordt de SIM-kaart buiten werking gesteld. U moet dan contact opnemen met uw netwerkoperator. Het is niet mogelijk de PUK-code te wijzigen.

### De PIN2-code

Bepaalde speciale SIM-kaartdiensten, zoals Gespreksteller en Vaste nummers, kunnen door een tweede pincode worden beveiligd, de PIN2-code. De eigenschappen van de code zijn:


- **PIN2** kan niet worden uitgeschakeld, maar de vier- tot achtcijferige code kunt u in het **Vergrendelingen**-menu wijzigen.
- **PIN2** wordt na drie foute pogingen geblokkeerd. Wilt u de code vrijgeven, dan dient u een PUK2-code in te voeren.
- Na 10 mislukte pogingen om PIN2 vrij te geven, kunt u nog steeds gebruikmaken van de kaart maar is toegang tot de SIM-functies die worden beveiligd door de PIN2-code, permanent geblokkeerd.
- Niet elke SIM-kaart beschikt over een PIN2-vergrendeling.

## Schermsgrendeling

Indient u **Schermsgrendeling** selecteert en de vereiste code voor **Telefoonvergrendeling** invoert, wordt deze vergrendeling geactiveerd. Hiermee voorkomt u dat er

per ongeluk op het scherm wordt gedrukt en beschermt u de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik wanneer de klep is geopend of verwijderd. Het scherm wordt automatisch vergrendeld na 60 seconden van inactiviteit. Om het te openen, kunt u op een willekeurige toets drukken. Er verschijnt dan een dialoogvenster waarin u de code voor **Telefoonvergrendeling** in kunt voeren.

## Automatische toetsvergrendeling

Indien u **Automatische toetsvergrendeling** selecteert, wordt het toetsenbord na een periode van inactiviteit automatisch vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat er per ongeluk op een toets wordt gedrukt. U heft de toetsvergrendeling op met de schuif op de telefoon of door  **> Ontgrendelen** te selecteren.

## Instellingen MIDlet

Een MIDlet suite is een Java-applicatie. In sommige gevallen worden door MIDlets acties gestart waarvoor u toestemming moet geven. Dit kunnen acties zijn zoals:

- Een verbinding openen.
- Automatisch de MIDlet starten als reactie op een inkomende verbinding.

- Een SMS verzenden.

Het dialoogvenster **Verzoek machtiging MIDlet** wordt weergegeven. Hierop kunt u de machtiging al dan niet toestaan, bijvoorbeeld omdat privé- of netwerkkosten in rekening worden gebracht.

Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging** voor toegang tot de twee applicaties waarmee u MIDlet-instellingen in de telefoon kunt opgeven, te weten **MIDlet-accounts** en **MIDlet-machtigingen**.

### MIDlet-accounts

Aan een bepaald internetaccount kan een MIDlet-suite worden gekoppeld. In **MIDlet-accounts** vindt u een overzicht van alle momenteel geïnstalleerde MIDlet-suites. U kunt het internetaccount van een MIDlet-suite wijzigen door het account te selecteren en een van de andere internetaccounts of VPN-accounts in uw telefoon te kiezen.

### MIDlet-machtigingen

In **MIDlet-machtigingen** kunt u instellen onder welke voorwaarden in uw telefoon een verzoek wordt gegeven wanneer een MIDlet-suite een bepaalde actie wil starten. U kunt een MIDlet-suite wijzigen door het te selecteren en de **Gebruikersmachtigingen** en de manier waarop

moet worden gereageerd op deze gebruikersmachtigingen, de **Interactiemodus**, te wijzigen.

## VPN-accounts

Virtual Private Network (VPN) is een veilige manier om via het internet, toegang tot het netwerk van een organisatie te bieden. Selecteer **Extra > Configuratiescherm > Beveiliging > VPN-accounts** om een VPN-account te maken.

## Overige

### Schijf formatteren

Zie *Een Memory Stick formatteren* op pagina 106.

### Installeren

Zie *Applicaties installeren* op pagina 106.

## Taal

Selecteer een taal uit de lijst om de taal van de telefoon te wijzigen. De taal die momenteel in gebruik is, wordt gemarkeerd. U kunt alle talen verwijderen behalve Engels.

U kunt extra talen downloaden op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Master reset

Gebruik **Master reset** om uw telefoon opnieuw in te stellen.

**Belangrijk:** *Nadat u de taal hebt geselecteerd, worden alle gebruikersgegevens verwijderd, evenals alle vooraf geïnstalleerde mediabestanden en bestanden met applicatiegegevens (inclusief achtergrondafbeeldingen, ringtones en afbeeldingen). Alle instellingen worden teruggezet naar de toestand waarin deze zich bevonden. De geselecteerde lokale taal wordt teruggezet.*

Als u van de gebruikersgegevens reservekopieën hebt gemaakt, kunt u deze naderhand weer terugzetten. Zie *Gegevens terugzetten* op pagina 114.

U kunt mediabestanden en applicatiegegevensbestanden terugzetten van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Als u geïnstalleerde applicaties wilt behouden, schakelt u het selectievakje **Geïnstalleerde applicaties verwijderen** uit.

## Instellingenwizard


De Instellingenwizard wordt standaard uitgevoerd wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt. De Wizard begeleidt u door enkele basisinstellingen van de telefoon en toont u enkele nuttige tips. U kunt de Instellingenwizard ook altijd openen door **Configuratiescherm > Overige > Instellingenwizard** te selecteren. Wanneer u de Instellingenwizard opent vanuit het Configuratiescherm, bevat deze ook een stap om het scherm te kalibreren.

## Verwijderen

Zie *Applicaties verwijderen* op pagina 106.

# Problemen oplossen

Bezoek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor het oplossen van mogelijke problemen met uw telefoon. Selecteer uw regio, locatie en telefoontype om nuttige informatie weer te geven.

De telefoon beschikt ook over ingebouwde Help-teksten die toegankelijk zijn wanneer de klep is geopend. In de meeste applicaties biedt het applicatiemenu u toegang tot de **Help**. In bepaalde dialoogvensters, zoals dialoogvensters waarin u belangrijke instellingen opgeeft, zijn er specifieke Help-onderwerpen beschikbaar. Als u deze Help-onderwerpen wilt weergeven, tikt u op .

U kunt de software van uw telefoon updaten om de prestaties te verbeteren. Zie *Software updaten* op pagina 25.

Als u uw telefoon moet inleveren voor reparatie kunt u informatie en content verliezen die u op uw telefoon hebt opgeslagen. U wordt aangeraden een kopie van dergelijke informatie te maken, zie *Reservekopieën maken* op pagina 114.

# Belangrijke informatie

## Consumentenwebsite van Sony Ericsson

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Supportsectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de nieuwste computersoftware-updates en tips over hoe u het product efficiënter kunt gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- Wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden.
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- Een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson.

Een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in het ondersteuningsgedeelte voor de taal van uw keuze de nieuwste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase,

telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de onderstaande lijst voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met een plaatselijke leverancier als uw regio of land niet in de lijst staat. (De onderstaande telefoonnummers waren correct bij het te perse gaan. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de recentste informatie vinden.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of met een van onze servicepartners. Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs; u hebt dit nodig wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale tarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij sprake is van een gratis telefoonnummer.

<i>Land</i>	<i>Telefoonnummer</i>	<i>E-mailadres</i>
Argentinië	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australië	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
België	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazilië	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Centraal-Afrika	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chili	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Filipijnen	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810 210-89 91 919 (vanaf mobiele telefoon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongarije	06 1 437 7300	questions.HU@support.sonyericsson.com

<i>Land</i>	<i>Telefoonnummer</i>	<i>E-mailadres</i>
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
India	39011111 (STD-code toevoegen wanneer wordt gebeld via een GSM- verbinding)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722 (nationaal, gratis nummer)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Oekraïne	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Oostenrijk	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Polen	0 (prefix) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com



<i>Land</i>	<i>Telefoonnummer</i>	<i>E-mailadres</i>
Singapore	67440733	
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Turkije	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
Verenigde Staten	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Zweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Zwitserland	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als een of meer van de onderstaande omstandigheden van toepassing zijn op het product of als u er niet zeker van bent dat het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



**Belangrijk:** *Verminder het volume voordat u de mobiele telefoon aan uw oor plaatst als u een oproep beantwoordt.*

## Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)

- Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

**WAARSCHUWING!** *Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.*

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60°C.



- Breng de mobiele telefoon niet in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.



- Beschilder de mobiele telefoon niet.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel van Sony Ericsson.



- Vraag toestemming voordat u de mobiele telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in of rond een vliegtuig of op plaatsen waar uitdrukkelijk gevraagd wordt tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet op plaatsen waar er gevaar voor ontploffing is.
- Plaats de telefoon of andere draadloze apparatuur niet in de ruimte boven de airbag in uw auto.

## KINDEREN

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRE BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRE KAN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



## Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden. Koppel het toestel los van de voeding voordat u het reinigt, om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiestandaarden.

## Batterij

U wordt geadviseerd de batterij 4 uur op te laden voordat u de mobiele telefoon voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij mag alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C en +45°C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

De gespreks- en stand-bytijd zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de signaalsterkte, bedrijfstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies, en het gebruik van spraak of dataverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdt. Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt

aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, dient u de mobiele telefoon onmiddellijk uit te schakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Als u andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen.

## **Autorijden**

Houd u aan de plaatselijke wetten en/of regels inzake het gebruik van mobiele telefoons terwijl u rijdt. In vele landen/staten is het gebruik van handsfree of portable carkits verplicht. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree of portable carkits van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Daarnaast verbieden sommige fabrikanten (met het oog op mogelijke interferentie) het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer het voertuig voordat u een nummer kiest of een gesprek beantwoordt.

## **Alarmnummers**

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde

netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## **Antenne**

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Het gebruik van antenne-apparaten die niet speciaal door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan leiden tot beschadiging van de mobiele telefoon en tegenvallende prestaties. Ook kunt u hierdoor worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de vastgestelde limieten (zie hieronder).

## **Efficiënt gebruik**

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de totale gespreks- en stand-bytijd verkort.

## **Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR**

Uw mobiele telefoon is een lagespanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook wel radiogolven of radiofrequentievelden genoemd). Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (CNIRP) en The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden. Specific Absorption Rate (SAR) is de mate van blootstelling voor de hoeveelheid radiofrequentie energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zo ontworpen dat ze binnen de aanbevolen grenzen te werken.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt

gedragen, voldoet de telefoon aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

## Toegankelijkheidsoplossingen/speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met mobiele telefoon van Sony Ericsson als u gebruikmaakt van de noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten

Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet moet worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden



overhandigd aan het desbetreffende inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Als u ervoor zorgt dat dit product op een correcte manier wordt verwijderd, draagt u ertoe bij dat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kunnen worden voorkomen wat anders door een onjuiste afvalverwerking van dit product niet mogelijk zou zijn geweest. Het recyclen van materiaal draagt ertoe bij dat natuurlijke hulpbronnen in stand worden gehouden. Voor meer informatie over het recyclen van dit product neemt u contact op met het plaatselijke stadskantoor, de dienst voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

## Batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Breng gebruikte batterijen naar een kringloopbedrijf.



## Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit draadloze apparaat, daaronder begrepen maar niet beperkt tot media die is geleverd bij het apparaat, ("Apparaat") bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile

Communications AB en de aangesloten bedrijven ("Sony Ericsson"), en de externe leveranciers en licentieverleners ("Software").

Als een gebruiker van dit Apparaat, verleent Sony Ericsson u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software uitsluitend in combinatie met het Apparaat waarop deze is geïnstalleerd en/of is meegeleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat. U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigen van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Zweden, verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel Ericsson- of Sony Ericsson-accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna "product" genoemd).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

### Wat wij doen

Indien dit toestel gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony

Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor kosten in rekening te brengen als een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens onderstaande voorwaarden. Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen, wellicht onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle gegevens op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten voordat u uw Sony Ericsson-product aanbiedt ter reparatie of vervanging.

### Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien het originele aankoopbewijs dat door een door Sony Ericsson geautoriseerde leverancier voor dit product aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overgelegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt voor het gerepareerde of vervangende

- product de resterende garantieperiode of, als dat langer is, een garantie voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product). Bovendien is de garantie niet van toepassing op tekortkomingen van het product als gevolg van ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade als gevolg van contact met vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen. De batterij zal uiteindelijk gaan slijten. Dit is echter geen defect. Als de spreektijd of stand-bytijd aanzienlijk korter is, dient u uw batterij te vervangen. Sony Ericsson raadt u aan om alleen batterijen en opladers te gebruiken die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd. Er kunnen tussen telefoons kleine verschillen optreden bij de weergave van helderheid en kleur. Er kan sprake zijn van zeer kleine heldere of donkere punten op het beeldscherm. Deze punten worden foutieve pixels genoemd en komen voor als afzonderlijke punten defect zijn en niet kunnen worden aangepast. Twee foutieve pixels worden als acceptabel beschouwd. Er kunnen kleine verschillen tussen camerabeelden van telefoons optreden. Dit is niet ongebruikelijk en wordt niet beschouwd als een defecte cameramodule.
  4. Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
  5. Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door software-installaties, aanpassingen, service of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
  6. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originale Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur die niet geschikt zijn voor gebruik met het product.
  7. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
  8. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, ANDERS DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF ZIJN LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande



bepkeringen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of aankoopcontact.

\* EUROPESE UNIE (EU)

Als u het product in een EU-land hebt gekocht, kunt u het volgens bovenstaande voorwaarden binnen de garantieperiode laten repareren in elk EU-land waar een identiek product wordt verkocht door een bevoegde Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het Sony Ericsson Call Center bij u in de buurt voor meer informatie. Bepaalde reparaties zijn wellicht alleen mogelijk in het land van aanschaf. Het product kan bijvoorbeeld aan de binnen- of buitenzijde afwijken van de equivalente modellen die in andere EU-landen verkrijgbaar zijn. Mobiele telefoons met een SIM-vergrendeling kunnen mogelijk niet worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's is aanvullende informatie vereist. In dat geval is dit duidelijk op het aankoopbewijs aangegeven.

## FCC-verklaring

Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking van het toestel kan verstoren.



## Draadloze Bluetooth-technologie

Bluetooth Qualified Design ID is B011112.

**P990i**

**Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 165**

This is the Internet version of the user guide. © Print only for private use.

# Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type FAD-3022011-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 300328, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301489-24, EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

**CE 0682** 

*Shoji Nemoto*

*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

# Technische gegevens

## Algemeen

Formaat	114 x 57 x 25 mm
Gewicht	155 g met batterij en klep
Systeem en vermogensklasse	E-GSM 900 Klasse 4 GSM 1800 Klasse 1 GSM 1900 Klasse 1 UMTS 2100 Klasse 3
Besturingssysteem	Symbian OS versie 9.1 met UIQ 3.0-gebruikersinterface en applicatieomgeving
Interne opslagruimte voor gebruiker	Tot 60 MB gebruikersgegevens
Extra opslagruimte	Memory Stick PRO Duo, tot 8 GB ondersteund. 64 MB Memory Stick PRO Duo meegeleverd.

## Connectiviteit

Kabel	Snelle poort USB 2.0-compatibel, lage snelheid (1,5 Mbps) en volle snelheid (12 Mbps)
Draadloos LAN	Compatibel met 802.11b
Draadloze Bluetooth™-technologie	Dit product is geproduceerd om te voldoen aan de Bluetooth-specificatie 2.0
Infrarood	IrDA-SIR en IrObex ondersteund

## Media-indelingen

Afbeelding	BMP (.bmp), GIF (.gif, inclusief animaties), JPEG (.jpg), MBM (.mbm), PNG (.png), WMBMP (.wbm)
Audio	3GPP (.3ga), AAC-LC (.aac), AAC+ (.aac), E-AAC+ (.aac), AMR-NB (.amr), AU (.au), iMelody (.imy), MIDI (.mid), SP-MIDI (.mid), MP3 (.mp3), Beatnik (.rmf), WAV (.wav), XMF (.mxmf), DLS, Real Audio (.ra), M3U-playlists
Video	3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), Real Media (.ram, .rm)

## Document-indelingen

Microsoft Word	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft Excel	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Microsoft PowerPoint	97, 2000, 2002 (XP), 2003
Adobe Acrobat (PDF)	1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

## Achtercamera

Resolutie	2 megapixels
Autofocusbereik	Normaal: ~40 cm - oneindig Macro: ~12 cm - oneindig

## FM-radiofrequentiebereik

87,5-108,0 MHz

# Index

## A

- Aan/uit 13
- Aansluiten, accessoires 24
- Accessoires aansluiten 24
- Achtergrond 147
- Achtergrondverlichting 140
- Afbeeldingen 87
  - beeldbestanden beheren 88
- Afspelen 79
- Alarmen 103, 144
- ALS-instellingen 133
- Apparaatbeheer 141
- Apparaatinstellingen 140
- Apparaten vertrouwen 109
- Applicaties
  - installeren 106
  - overzicht 18
  - starten en verlaten 18
  - verwijderen 106
  - wisselen tussen 19
- Applicaties installeren 106
- Automatische installatie 49
- Automatisch koppelen 135
- Automatische installatie 117

## B

- Back-up 113, 114
- Backup Manager 114
- Batterij 12
  - opladen 137
  - opladen via USB 111, 137
- Batterij opladen 12, 111
- Berichten 49
  - automatische installatie 117
  - e-mail 52
  - e-mailinstellingen 116, 121
  - HTML-mail 53
  - IMAP-account 50, 53
  - instellingen 147
  - instellingen lokale informatie 147
  - lokale informatie 49
  - mappen 49
  - MMS 51
  - MMS-instellingen 116, 124
  - SMS 51
  - SMS-instellingen 147
- Bestanden downloaden 73
- Bestandsbeheer 105
- Bestandsoverdracht 108, 110, 137

## Beveiliging 148

- Bluetooth 109, 134
  - headset 43
  - PAN-accounts 119
  - services 136
- Browser, zie Web 70

## C

- Camera 56
  - Indicatorpictogrammen in zoeker 58
  - instellingen wijzigen 60
  - macro-instelling (extreme close-up) 60
- Certificaatbeheer 148
- Cijfernotaties 143
- Computermodem 112
- Configuratiescherm 128, 141
  - apparaatinstellingen 140
  - berichtinstellingen 147
  - beveiliging 148
  - geluiden en signalen 144
  - oproepinstellingen 128
  - overige instellingen 151
  - verbindingen 134, 141

Conformiteitsverklaring 165  
Contacten 62  
- beheren 65  
- bewerken 64  
- eigenaarkaart 63  
- foto's bij contacten 65  
- items importeren 15  
- kopiëren vanaf en naar een SIM-kaart 66  
- maken 63  
- stemkiezen 64  
Converter 102

## D

Datum 146  
Diavertoningen 88, 89  
Diensten gebaseerd op toonbesturing 41  
Digitaal visitekaartje, zie Eigenaarkaart 63  
Eigenaarkaart 63  
Documentviewers 97  
Doorschakelen 130  
Draadloos LAN 111, 137, 140  
Draadloze Bluetooth-technologie, zie Bluetooth 134

## E

Eigenaarkaart 63

E-mail 52  
- account voor synchronisatie 54  
- instellingen 116, 121  
- push e-mail 55  
EMS, zie SMS 51  
Energiebesparing 140, 143  
Equalizer 80, 145  
Externe synchronisatie 114

## F

Fax 51  
Flight mode 13, 142  
FM-radio 83  
- voorkeuzezenders 84  
Functies van het toetsenblok 19

## G

Games 96  
Garantie 163  
Geaccepteerde oproepen 43  
Gebeamde berichten 49  
Gebruikersgroet 146  
Gegevens ordenen  
- bestandsbeheer 105  
- mappenmenu 25  
- multimedialbestanden 26  
Gegevens overdragen 36  
Gegevens overdragen naar een

andere telefoon 36  
Gegevens terugzetten 114  
Gegevens verplaatsen 36  
Geluid op de telefoon 35  
Geluidsrecorder 94  
Gesprekkenlijst 40  
Gespreksteller 133  
Groepsaccounts 120

## H

Handschriftherkenning 32, 145  
Handsfree 43  
- instellingen 131  
Help-onderwerpen in de telefoon 25  
Hot spot 138  
HTML-mail 53

## I

IMAP-account 50, 53  
Inbelaccounts 118  
Infraroodpoort 110, 136  
Instellingenwizzard 152  
Internet  
- accounts 116  
- browsen 70  
- instellingen 116

## J

Java-certificaat 148

Jog Dial 16

## K

Kaartscanner 92

Kalender 67

- uitnodigingen 68

Klep gesloten 14

Klep open 14

Klep verwijderd 15

Klok, zie Tijd 103

Klokradio 83, 103

Knopinstellingen 142

Koppelen 134

- apparaten koppelen 135

- sleutelcode 135

Koppelen ('pairing') 109

## L

Launcher voor applicaties 108

Locatie 142

Lokale informatie 49

- instellingen 147

Lokale synchronisatie 113

Luidspreker 41

## M

Mappen 49

- menu 25

Master reset 151

Media player 78

Melodie componeren 95

Memory Stick PRO Duo 23

- formatteren 106

- naam wijzigen 105

MIDlet-instellingen 150

Mijn kaart 63

MMS 51

- instellingen 116, 124

Mobiele netwerken 136

Modem, telefoon gebruiken als 112

Multimediabestanden 26

MusicDJ 95

Muziek

- afspelen 79

- beluisteren 78

- geluid instellen 80

- playlist 78

- track beheren 80

## N

Navigatie 16

Netwerk zoeken, WLAN 138

Noodoproepen 38

Notaties 143

Notities 99

Nummer verbergen 132

## O

On line 85

Oproep markeren 131

Oproepen

- beperken 43

- doorschakelen 43

- geaccepteerd 43

- inkomende 38

- meer dan een 39

- noodoproep 38

- onvangen 38

- plaatsen 37

- telefonische vergadering 40

- uitgaande 37

- video, zie Videotelefoon 45

- wachtstand 43

Oproepen accepteren 128

Oproepen beperken 43

- instellingen 131

Oproepen doorschakelen 43

Oroepinstellingen 128

Overige instellingen 151

Overzicht 11

## P

PC Suite 108

Pdf+ 98

Pictogrammen 22

Playlist 78  
PlayNow 86  
Polsriem bevestigen 24  
Problemen oplossen 153

## Q

Quickoffice 97

## R

RDS-functies 84  
Rekenmachine 101  
Reservekopieën maken 114  
RSS-feeds 75

## S

Scanner voor visitekaartjes 92  
Schermbeveiliging 143  
Schermtoetsenbord 32  
Schrijfblok, zie Notities 99  
Services, Bluetooth 136  
SIM-kaart  
- SIM-kaart plaatsen 12  
SMS 51  
- antwoorden met MMS 51  
- bezorgbevestiging 51, 147  
- instellingen 147  
Snelkiezen 41  
Software updaten 25  
Sony Ericsson PC Suite, zie PC

Suite 108  
SSID, zoeken 138  
Stembesturing 38, 42, 132  
Stemkiezen 64  
Stille modus 35  
Stopwatch 104  
Streaming media 85  
Synchronisatie 113  
- extern 114  
- lokaal 113

## T

Taakbeheer 19  
Taken 99  
Talen 151  
Technische gegevens 166  
Tekst invoeren 27, 29  
- handschripherkenning 32  
- toetsenbord 30  
- virtueel toetsenbord 32  
Tekstberichten, zie SMS 51  
Tekstinvoer 27, 29, 145  
Tekstsuggestie 145  
- klep gesloten 28  
- klep open 34  
Telefonisch vergaderen 40  
Telefoon 37  
- bedrijfstelefoonservices 43

- snelkiezen 41  
- snelkoppelingen 41  
- stembesturing 38, 42  
- telefoonkaarten 42  
- TTY 44  
Telefoon resetten 151  
Telefoonboek, zie Contacten 62  
Telefooninstellingen 128  
Telefoonkaarten 42  
- instellingen 129  
Telefoonmodus 110, 112, 113, 137  
Thema's 146  
Tijd 103, 146  
Tijd/datum 146  
Tijdzones 142  
Timer 103  
Toetsenbord 30  
- virtueel 32  
Toetsenbordfuncties 21  
Toevoegen aan Contacten 128  
Trilalarm 144  
Try and Buy-applicaties 23  
TTY 44  
- instellingen 132

## U

Updaten, software 25  
Upgraden 36

- USB 110, 137
  - batterij opladen 137
- USB-poort 110
- V**
- Verbindingbeheer 111
- Verbindingen 134
- Vergrendelingen 148
- Verzenden via 25, 109
- Verzoek om vergadering, zie
- Uitnodigingen 68
- Video
  - afspelen 81
  - clips beheren 82
- Video-oproepen
  - inkomend 46
  - uitgaand 45
  - voorkeuren 48
- Videotelefoon 45
- Viewers 97
- Virtueel toetsenbord 32, 145
- Visitekaartje, zie Eigenaarkkaart 63
- Voicemail 133
- VPN
  - accounts 151
  - instellingen 116

- W**
- Wap-push 147
- Web
  - accounts 116
  - beveiligde verbinding (https) 70
  - browsen 70
  - favorieten 72
  - geschiedenis 72
  - instellingen 116
  - pagina's off line bekijken 72
  - persoonlijke gegevens verwijderen 74
  - pop-ups blokkeren 73
- Wisselgesprek 130
- Wizard Opslagruimte 107
- WLAN, zie Draadloos LAN 111, 137
- Z**
- Zoomen 25