

# Inhoudsopgave

## **Aan de slag** ..... 4

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, opstartscherm.

## **De functies van de telefoon** ..... 10

Overzicht van de telefoon, pictogrammen, overzicht van de menu's, invoer van letters, bestandsbeheer.

## **Bellen** ..... 19

Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

## **Berichten** ..... 34

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

## **Afbeeldingen** ..... 39

Camera, videorecorder, foto's.

## **Entertainment** ..... 42

Walkman®, radio, PlayNow™, ringtones, MusicDJ™, VideoDJ™, spellen en nog veel meer.

# Sony Ericsson W300i

## **Verbindingen** ..... 51

Instellingen voor internet en e-mail, synchroniseren, Bluetooth, infrarood, USB-kabel, updateservice.

## **Meer functies** ..... 58

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

## **Problemen oplossen** ..... 64

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

## **Belangrijke informatie** ..... 66

Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

## **Index** ..... 79

## **Sony Ericsson**

GSM 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Publicatienummer: NL/LZT 108 8688 R1A

Let op: Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik en Beperkte garantie voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten.

U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of enige andere inhoud van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™, PhotoDJ™ en VideoDJ™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

De Bluetooth woordmerken en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door Sony Ericsson is onder licentie.

Memory Stick™ en Memory Stick Micro™ M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Het logo en symbool van Walkman® zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, Windows en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen of regio's.

Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hongkong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ JME™.

**1** Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant

is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

- 2** Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.
- 3** Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights

## Aan de slag

in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.


## Aan de slag


*De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, opstartscherm.*

## Symbolen in de gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:


- ▶ Gebruik de navigatietoets om te bladeren en ➡ *11 Werken met de menu's* te selecteren.
- ⊙ Druk op het midden van de navigatietoets.
- ⊕ Druk de navigatietoets omhoog.
- ⊖ Druk de navigatietoets omlaag.
- ⊙ Druk de navigatietoets naar links.
- ⊙ Druk de navigatietoets naar rechts.
- ➡ Zie ook pagina...

 **Opmerking.**

 Hiermee wordt aangegeven dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## De telefoon in elkaar zetten

U moet eerst de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen om uw telefoon te kunnen gebruiken.

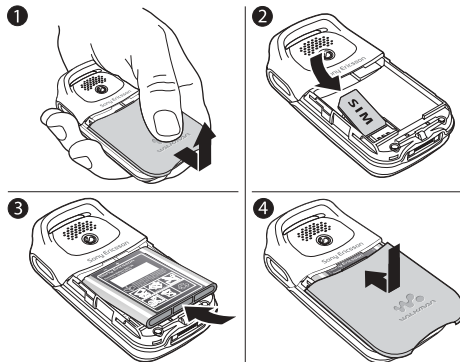
 *Contacten opslaan op uw SIM-kaart voordat u de kaart uit een andere telefoon verwijdert. Contacten kunnen in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.*

➡ 21 Contacten.

### SIM-kaart

Als u zich registreert als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Deze bevat een computerchip waarop onder andere uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement horen en de namen en telefoonnummers in uw contacten worden bijgehouden.

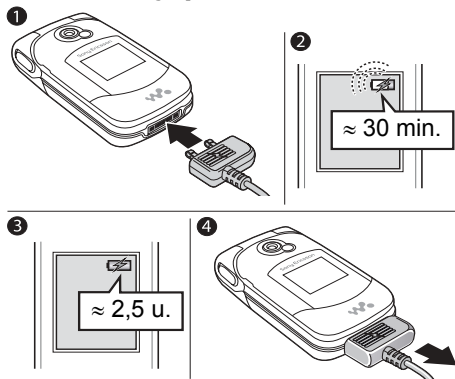
## De SIM-kaart in de telefoon plaatsen




- 1 Schuif de afdekking open en verwijder deze.
- 2 Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders.
- 3 Plaats de batterij in de telefoon met het label omhoog en met de twee connectors tegenover elkaar.
- 4 Plaats de afdekking op de telefoon en schuif deze op zijn plaats.


## Aan de slag

### De batterij opladen



- 1 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
- 2 Het kan 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.

- 3 Wacht ongeveer 2,5 uur of tot het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op  om het scherm te activeren waarbij een aanduiding van het laden wordt weergegeven.
- 4 Trek de oplader uit de telefoon.

 Door slijtage kunnen de spreektijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, waardoor de batterij wellicht moet worden vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd ➔ 70 Batterij.

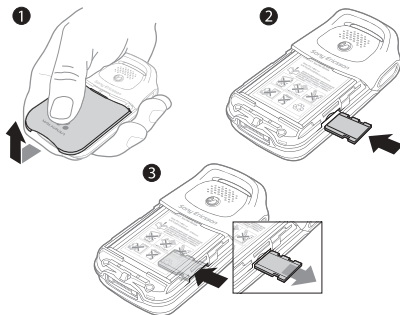
### Memory Stick Micro™ (M2™)

Gebruik een geheugenkaart om bijvoorbeeld foto's op te slaan.

Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u de telefoon zo instellen dat alle foto's automatisch op de kaart worden opgeslagen ➔ 40 Cameraopties.

 Het medium 64MB Memory Stick Micro™ (M2™) is volledig compatibel met de Memory Stick™-reader die bij deze handset is geleverd. Het M2™-medium is mogelijk niet compatibel met andere apparaten of functies van apparaten met Memory Stick™-mogelijkheden. De juiste werking van het M2™-medium op andere producten kan niet worden gegarandeerd.


## De geheugenkaart plaatsen en verwijderen



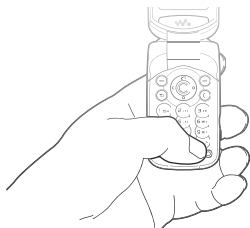
- 1 Schuif de afdekking open en verwijder deze.
- 2 Plaats de geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de rand van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te halen.


## PIN-code

Soms is een PIN-code (Persoonlijk Identificatienummer) van de netwerkexploitant nodig om de services in uw telefoon te activeren. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een \*, tenzij u de cijfers van het alarmnummer invoert, bijvoorbeeld 112 of 911. Daardoor kunt u altijd het alarmnummer bellen zonder dat eerst de PIN-code moet worden ingevoerd. ➔ *20 Alarmnummers*. Druk op **C** om fouten te corrigeren.

 *Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd*  
➔ *61 SIM-kaartblokkering*.

### De telefoon aan- en uitzetten



- 1 Houd  ingedrukt om de telefoon aan- of uit te zetten.
- 2 Selecteer of u alle functies of alleen de Walkman<sup>®</sup>-speler op de telefoon wilt gebruiken ► 8 *Opstartscherm*.
- 3 Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt.
- 4 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.

- 5 ► Ja als u hulp wilt van de Setup wizard voor instructies en tips, of druk op ► Nee. De Setup wizard kan ook worden geopend via het menusysteem, ► Instellingen ► Algemeen ► Setup wizard.

### Opstartscherm

Steeds wanneer u de telefoon aanzet, wordt het opstartscherm weergegeven en kunt u ervoor kiezen alleen naar muziek te luisteren in plaats van de telefoon met alle functies te gebruiken. Dit betekent dat alle zenders van de telefoon worden uitgeschakeld, hetgeen storing van gevoelige apparatuur, in bijvoorbeeld vliegtuigen of ziekenhuizen, voorkomt. U kunt de telefoon dan niet gebruiken om gesprekken te voeren, berichten te verzenden enzovoort. U kunt alleen de Walkman<sup>®</sup>-speler gebruiken. Als u **All. muziek** hebt geselecteerd, kunt u nog steeds kalender- en taakherinneringen ontvangen. Ook is het bijbehorende herinneringssignaal nog te horen.



*Houd u altijd aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van een vliegtuig op.*

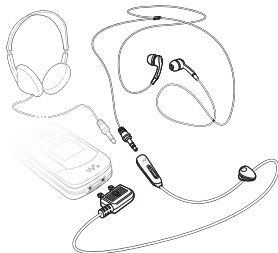



**Het opstartscherm uitschakelen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Opstartmenu.
- 2 Selecteer Nooit weerg.

**Bellen en gesprekken ontvangen**

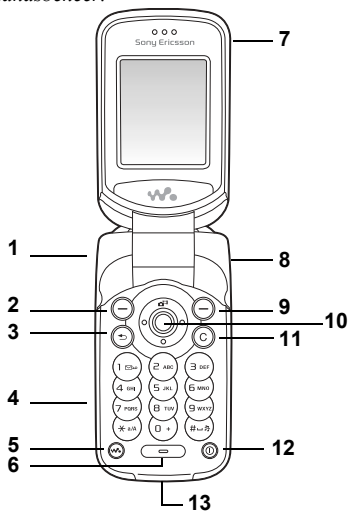
Voer het netnummer en het telefoonnummer in ▶ **Bellen** om het gesprek tot stand te brengen.  
▶ **Beëindig** om het gesprek te beëindigen. Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op ▶ **Aannemen** om het gesprek aan te nemen. Zie ➡ **19 Bellen** voor meer informatie.

**Handsfree stereoheadset**

 *Wanneer andere compatibele accessoires worden gebruikt, kunt u nog steeds gesprekken beantwoorden en de microfoon gebruiken.*

# De functies van de telefoon


Overzicht van de telefoon, pictogrammen, overzicht van de menu's, invoer van letters, bestandsbeheer.












- 1 Toets Afspelen/Pauze en volumetoets
- 2 Linkerselectietoets
- 3 Toets Terug
- 4 Geheugenkaart
- 5 Walkman®-toets
- 6 Microfoon
- 7 Gehoorgedeelte
- 8 Infraroodpoort
- 9 Rechterselectietoets
- 10 Navigatietoets (snelle toegang tot camera)
- 11 Toets Wissen
- 12 Toets Aan/uit
- 13 Aansluiting oplader/USB







## Werken met de menu's

De hoofdmenu's worden als pictogrammen op het bureaublad weergegeven. Sommige submenu's hebben ook tabbladen die op het scherm worden weergegeven.



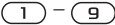
- Druk in het midden of in een bepaalde richting op de navigatietoets:  
Druk op  om naar het bureaublad te gaan of om items te selecteren.  
Druk op , ,  of  om menu's en tabbladen te doorlopen.
- Druk op  om één niveau terug te gaan in een menu of om een functie of toepassing te beëindigen. Houd  ingedrukt om terug te gaan naar stand-by.
- Druk op  om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
- Druk op  om items te verwijderen.
- Blader naar een menuoptie ► **Info** voor hulp bij geselecteerde functies.
- ► **Meer** om een lijst met opties te openen.

## Toetsen en knoppen

	Druk hierop om items zoals afbeeldingen, geluiden en contacten te verwijderen. Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
	Druk hierop om de Walkman <sup>®</sup> -speler te openen of te minimaliseren.
	Druk hierop om de camera te activeren.
	Houd deze toets ingedrukt om de voicemailservice (indien ingesteld) te bellen.
 - 	Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan wiens naam met een bepaalde letter begint. Druk op meerdere toetsen om snel naar een specifiek contact te gaan.

## De functies van de telefoon

---

 Druk op een van deze toetsen en druk op **Bellen** om snel een nummer te kiezen.

---



Druk hierop om het volume tijdens een gesprek te verhogen of wanneer u de Walkman<sup>®</sup>-speler gebruikt. Houd deze toets ingedrukt om één nummer vooruit of achteruit te gaan. Druk hierop in de stand-bymodus om statusinformatie weer te geven. Druk tweemaal kort hierop om een gesprek te weigeren. Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld).

---



Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet. Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt.

---

- 
- **Info** Meer informatie krijgen, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies in de telefoon. Blader naar een menuoptie ► **Info**.
- 
- **Meer** Een lijst met opties openen. De lijst met opties kan verschillende alternatieven bevatten, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.

## Menuoverzicht

 PlayNow™\*

 Camera

 Bestandsbeheer\*\*\*

Alle bestanden  
In telefoon  
Op Memory Stick

 Internetservices\*

 Berichten

Nieuw bericht  
Postvak IN  
Mijn vrienden\*  
E-mail  
Voicemail bellen  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzonden items  
Opgeslag. items  
Sjablonen  
Instellingen

 Telefoonboek\*\*

**Opties:**  
Snelkeuze  
Mijn visitekaartje  
Groepen  
SIM-nummers  
Speciale nummers  
Geavanceerd  
**Nieuw contact**

 Entertainment

On line services\*  
Games  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour

 WALKMAN

 Radio

## De functies van de telefoon



### Gesprekken\*\*\*

Alle  
Beantwoord  
Uitgaand  
Gemist



### Agenda

Wekker instellen  
Kalender  
Taken  
Notities  
Rekenmachine  
Synchronisatie  
Timer  
Stopwatch  
Applicaties  
Codememo



### Instellingen

#### Algemeen

Profielen  
Tijd en datum  
Taal  
Updateservice  
Spraaakbesturing  
Snelkoppelingen  
Afspelen/Pauze  
Opstartmenu  
Blokkeringen  
Setup wizard  
Tips en trucs  
Telefoonstatus  
Master reset

#### Geluiden & sign.

Volume  
Ringtone  
Stil  
Bel wordt luider  
Trilalarm  
Geluid open telefn.  
Berichtsignaal  
Toetsgeluid

#### Display

Achtergrond  
Thema's  
Opstartscherm  
Screensaver  
Helderheid  
Slaapstandklok  
Lijnlabel bewerken\*

#### Gesprekken

Gespr. omleiden  
Wijzigen in lijn 2\*  
Gespreksbeheer  
Tijd & kosten  
Mijn nummer tonen  
Aann. door openen  
Handsfree

#### Verbindingen

Bluetooth  
IR activeren  
USB-verbinding  
Synchronisatie  
Telefoonbeheer  
Mobiele netwerken  
Datacomm.  
Internetinstell.  
Streamingopties  
Java™-instellingen  
Accessoires

\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.


\*\* Opties als de telefooncontacten standaard zijn ingesteld. De opties zijn anders als de SIM-contacten standaard zijn ingesteld.


\*\*\* Blader met de navigatietoets door de tabbladen in submenu's. Meer informatie vindt u in ► 11 Werken met de menu's.


## Pictogrammen op de statusbalk


Pictogram Beschrijving

 Geeft de sterkte van het GSM-netwerksignaal aan.


 GPRS-netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.


 EDGE-netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.

 Geeft de status van de batterij aan.


 Geeft de status van de batterij aan die wordt opgeladen.

 U hebt een inkomend gesprek gemist.


 U hebt een spraakbericht ontvangen.


 Oproep- en berichtsignalen zijn uitgeschakeld, de wekker staat nog aan.


 U hebt een SMS-bericht ontvangen.


 U hebt een e-mailbericht ontvangen.

 U hebt een MMS-bericht ontvangen.

 U bent een gesprek aan het voeren.

 U wordt aan een afspraak herinnerd.







 U wordt aan een taak herinnerd.

 Het toverwoord is geactiveerd.

## Snelkoppelingen





Met de snelkoppelingen kunt u snel een menu openen. Met de vooraf gedefinieerde snelkoppelingen met de navigatietoets kunt u snel naar bepaalde functies gaan. U kunt de snelkoppelingen met de navigatietoets aanpassen aan uw eigen wensen.

### Snelkoppelingen gebruiken

Open de menu's door op  te drukken en geef vervolgens het nummer op van het menu dat u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld naar het vijfde menu-item wilt gaan, drukt u op . Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op ,  of . Houd  ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus.

## De functies van de telefoon

### **Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken**

Druk in stand-by op , ,  of  om naar een menu met snelkoppelingen of direct naar een bepaalde functie te gaan.


### **Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets**

► Instellingen ► Algemeen ► Snelkoppelingen  
en selecteer de snelkoppeling die u wilt bewerken  
► Bewerken.

### **Menu Afsluiten**

Gebruik het menu Afsluiten om de telefoon af te sluiten, op Stil te zetten of een profiel te activeren. Zie ► *58 Profielen* voor meer informatie over profielen.

### **Het menu Afsluiten openen**

Druk op  en selecteer een optie in de lijst.

## **Bestandsbeheer**

Bestanden van bijvoorbeeld foto's, video's, geluiden, thema's, games en applicaties worden in mappen in het telefoongeheugen opgeslagen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, kunt u de bestanden op de geheugenkaart opslaan. Bestanden die niet worden herkend, worden in de map **Overig** opgeslagen.

### **Tabbladen van het menu Bestandsbeheer**

Bestandsbeheer heeft drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** – alle content in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart.
- **In telefoon** – alle content in het telefoongeheugen.
- **Op Memory Stick** – alle content op de geheugenkaart.



### Bestandsgegevens

Als er auteursrechten rusten op een bestand, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. U kunt de bestandsgegevens bekijken door het bestand te selecteren, ► **Meer** ► **Informatie**.

### Een bestand verplaatsen of kopiëren

- 1 ► **Bestandsbeheer**. Selecteer een map en blader naar een bestand ► **Meer** ► **Beheer bestanden**.
- 2 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.
- 3 ► **Memory Stick** of ► **Telefoongeheugen**.
- 4 Selecteer een map of ► **Nieuwe map**, geef de map een naam, ► **OK**.
- 5 ► **Plakken**.

### Meerdere bestanden selecteren

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een bestand ► **Meer** ► **Selecteren**.
- 2 ► **Diverse select.** of ► **Alles selecteren**. Om bestanden te selecteren bladert u en ► **Selecteer of** ► **Deselect**.

### De geheugenstatus controleren

► **Bestandsbeheer** ► **Meer** ► **Geheugenstatus**.

### De geheugenkaart formatteren

U kunt de geheugenkaart formatteren als u alle gegevens van de kaart wilt verwijderen of als deze is beschadigd.

### De geheugenkaart formatteren

► **Bestandsbeheer** ► **Meer** ► **M.S. formatteren**  
► **Ja** en voer de code voor telefoonblokkering in. Zie ► **62 Telefoonblokkering** voor meer informatie.

### Bestanden overdragen

Zie ► **57 Bestanden overdragen** voor meer informatie.

### Talen

Selecteer de taal waarin de telefoonmenu's moeten worden weergegeven en waarin u wilt schrijven.

### De taal van de telefoon wijzigen

- ► **Instellingen** ► **Algemeen** ► **Taal** ► **Telefoontaal**, selecteer een taal.
- Druk in stand-by op ☎ 0000 ☎ voor Engels, of druk op ☎ 8888 ☎ om de taal automatisch te laten instellen.

## De functies van de telefoon

### **Invoertalen selecteren**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Taal ▶ Invoertaal.
- 2 Blader en ▶ Selecteer om talen te selecteren.  
▶ Opslaan.

## Letters invoeren

### **Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekst invoer**

- Druk op (2) – (9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op (\*a/A) om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Houd (0+) – (9) ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op (C) om letters en cijfers te wissen.
- Druk op (#→?) om een spatie toe te voegen.
- Druk op (1) voor de meest gebruikte interpunctietekens.
- Houd (\*a/A) ingedrukt om van invoermethode te wisselen.





### **T9™-tekstinvoer**

De T9™-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.


### **Letters invoeren met T9-tekstinvoer**

- 1 Blader naar een functie waarin tekst invoer mogelijk is, bijvoorbeeld ▶ Berichten  
▶ Nieuw bericht ▶ SMS.
- 2 Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (3).
- 3 Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u herhaaldelijk op (⊙) of (⊙) om alternatieve woorden weer te geven. Druk op (#→?) om een woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op (⊙) om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen.
- 4 Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op (1) en vervolgens herhaaldelijk op (⊙) of (⊙). Als u de tekst wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op (#→?).

### Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- 1 Tijdens het invoeren van letters ► **Meer**  
► **Woord bewerken**.
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Navigeer door de tekens met  en . Druk op  om een teken te verwijderen. Houd  ingedrukt om het hele woord te verwijderen.
- 3 Als u het woord hebt bewerkt ► **Invoegen**. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het weergegeven als een van de alternatieve woorden.

### Een andere invoermethode selecteren

Houd voor of tijdens het invoeren van letters  ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren.

### Opties bij het invoeren van letters

► **Meer** om opties voor het invoeren van letters weer te geven.

## Bellen

*Gesprekken, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.*

### Bellen

Zet de telefoon aan en zorg ervoor dat u zich binnen bereik van een netwerk bevindt om te kunnen bellen en gesprekken te kunnen ontvangen ► *8 De telefoon aan- en uitzetten*. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als het nummer in **Contacten** is opgeslagen, worden de naam, het nummer en de afbeelding weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt **Privé-nummer** weergegeven.

### Bellen

Voer het telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer) ► **Bellen** om het gesprek te beginnen. ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.

## Bellen

### **Een nummer opnieuw kiezen**

Als de verbinding is mislukt, wordt **Opnieuw?** weergegeven ► **Ja**.



*Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.*

### **Een gesprek aannemen of weigeren**

Open de telefoon of ► **Aannemen** als de telefoon al open is.



### **Een gesprek weigeren**

Sluit de telefoon, ► **Bezet** of druk snel tweemaal op de volumetoets.

### **Meer opties kiezen tijdens een gesprek**

► **Meer** en selecteer een optie.

### **De microfoon uitzetten**

Houd de toets  ingedrukt. Houd  nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten.

### **De speaker gebruiken tijdens een gesprek**

► **Meer** ► **Speaker AAN** of ► **Speaker UIT**.

## **Gesprekkenlijst**

Informatie over de laatste gesprekken wordt opgeslagen in de gesprekkenlijst.

### **Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen**


► **Gesprek** in stand-bymodus en selecteer een tabblad. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen ► **Bellen**.

### **Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten**

- 1 ► **Gesprek** in stand-bymodus en selecteer een tabblad. Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen aan het telefoonboek ► **Meer** ► **Nummer opslaan**.
- 2 Selecteer een contact waaraan u het nummer wilt toevoegen of ► **Nieuw contact**.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

 In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

### **Een alarmnummer bellen**

Voer bijvoorbeeld 112 in ► Bellen.

### **Lokale alarmnummers bekijken**

► Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers  
► Alarmnummers.

## **Contacten**


Kies **Contacten** voor gedetailleerde informatie die in het telefoongeheugen is opgeslagen of **SIM-nummers** voor namen en nummers op de SIM-kaart.

### **Standaardcontacten selecteren**

- 1 ► Telefoonboek ► Opties ► Geavanceerd  
► Stand.telefoonb.
- 2 Selecteer **Contacten** of **SIM-nummers**.

### **Een contact toevoegen**

- 1 ► Telefoonboek ► Nieuw contact ► Toevoeg.
- 2 Selecteer **Naam:** ► Toevoeg. voer de naam in ► OK.
- 3 Selecteer **Nieuw nummer:** ► Toevoeg. voer het nummer in ► OK.
- 4 Selecteer voor telefooncontacten een nummertype. Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen zoals @ wilt invoeren, ► Meer ► **Symbool toev.** en selecteer het symbool ► **Invoegen**. Om het contact op te slaan, ► **Opslaan**.

 Voer het plusteken + en de landcode in voor alle nummers.

### **Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact**

- 1 ► Telefoonboek en selecteer het contact ► Meer ► **Bewerk contact**.
- 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer **Afbeelding** of **Ringtone** ► **Toevoeg**. Selecteer een bestand en ► **Opslaan**.

### **Het standaardnummer instellen voor een contact**

Om het telefoonnummer in te stellen dat eerst voor een contact wordt weergegeven, ► **Telefoonboek** en blader naar het contact ► **Meer** ► **Stand. nummer** en selecteer een nummer.



### **Uw eigen visitekaartje toevoegen**

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Mijn visitekaartje** en voer de gegevens voor het visitekaartje in ► **Opslaan**.

### **Uw visitekaartje verzenden**

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Mijn visitekaartje** ► **Kaartje verzenden**.

### **Een telefooncontact bellen**

► **Telefoonboek**. Ga naar het eerste contact dat u wilt bellen of voer de eerste letters van het contact in. Gebruik  of  om een nummer te selecteren ► **Bellen**.

### **Een SIM-contact bellen**

- Als **SIM-nummers** standaard is, ► **Telefoonboek** selecteer de naam en het nummer in de lijst ► **Bellen**.
- Als **Contacten** standaard is, ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **SIM-nummers** selecteer de naam en het nummer in de lijst ► **Bellen**.

### **Contacten beheren**

U kunt contacten van en naar het telefoongeheugen en de SIM-kaart kopiëren.

### **Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren**

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Kopiëren naar SIM**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Nummer kopiëren**.



*Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

### **SIM-contacten kopiëren naar telefooncontacten**

- 1 ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Kopiëren van SIM**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Nummer kopiëren**.

**Automatisch opslaan op de SIM-kaart**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd  
▶ Auto. opsl. op SIM.
- 2 Selecteer Aan.

**Kopieën van contacten maken op de geheugenkaart**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Back-up op M.S. ▶ Ja.

**Contacten herstellen vanaf de geheugenkaart**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Herstellen via M.S. ▶ Ja ▶ Ja.

**Contacten verzenden**

- Om het geselecteerde contact te verzenden,  
▶ Meer ▶ Contact verz. en selecteer een  
overdrachtmethode.
- Om alle contacten te verzenden, ▶ Telefoonboek  
▶ Opties ▶ Geavanceerd ▶ Alle contact. verz.


**Een telefooncontact bewerken**

- 1 ▶ Telefoonboek en selecteer een contact ▶ Meer  
▶ Bewerk contact.
- 2 Selecteer een tabblad en bewerk de informatie  
▶ Opslaan.

**Een SIM-contact bewerken**

- 1 Als SIM-nummers standaard is, ▶ Telefoonboek  
of als Contacten standaard is, ▶ Telefoonboek  
▶ Opties ▶ SIM-nummers.
- 2 Selecteer de naam en het nummer dat u wilt  
bewerken.
- 3 ▶ Meer ▶ Bewerk contact en bewerk de naam  
en het nummer.

**Contacten verwijderen**

- Als u een geselecteerd contact wilt verwijderen,  
drukt u op .
- Om alle contacten te verwijderen,  
▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd  
▶ Alle cont. verwijd. ▶ Ja en ▶ Ja. Namen  
en nummers op de SIM-kaart worden niet  
verwijderd.

**De geheugenstatus controleren**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Geavanceerd
- ▶ Geheugenstatus.



*Hoeveel items u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.*

**Contacten synchroniseren**

Zie ➡ 53 *Synchroniseren* voor meer informatie.

## Bellen

### **Snelkiezen**

Telefoonnummers die u snel wilt kunnen bellen, kunt u opslaan onder de nummers 1-9 op de telefoon.

### **Snelkiesnummers instellen of vervangen**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Snelkeuze.
- 2 Blader naar een positie ▶ Toevoeg. of Vervang en selecteer een telefoonnummer.

### **Snelkiezen**

Voer vanuit stand-by een snelkiesnummer in (van 1 tot 9) ▶ Bellen.

### **Groepen**

U kunt een groep met nummers en e-mailadressen maken om berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk te verzenden. U kunt ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt.

### **Een groep met nummers en e-mailadressen maken**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Groepen  
▶ Nieuwe groep ▶ Toevoeg.
- 2 Voer een naam voor de groep in ▶ Doorgaan.

- 3 Nieuw ▶ Toevoeg. om het nummer van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer nummers toe te voegen.  
▶ Gereed.

## **Voicemail**

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### **Uw voicemailnummer invoeren**

Houd  ▶ Ja ingedrukt en voer het nummer in ▶ OK. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

### **Uw voicemailservice bellen**

Houd  ingedrukt als u uw voicemailnummer hebt opgeslagen.

### **Uw voicemailnummer controleren**

▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ Voicemailnummer.



## Spraakbesturing



Gesprekken beheren met uw stem door spraakopdrachten te maken voor de volgende functies:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen;
- spraakbesturing activeren door een "toverwoord" te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt.

## Voordat u met uw stem een nummer kiest (voicedialling)

Activeer de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

## Kiezen met stem activeren en namen opnemen

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Spraakbesturing  
▶ Kiezen met stem ▶ Activeren ▶ Ja  
▶ Nieuw. spraakopdr. en selecteer een contact.
- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met  en  weergeven. Selecteer het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Een spraakopdracht opnemen zoals "Jan mobiel".

- 3 Er worden instructies weergegeven. Wacht op de toon en zeg de opdracht die u wilt opnemen. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 4 Als de opname goed klinkt ▶ Ja. Als dat niet zo is ▶ Nee en herhaal stap 3.

Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact, gaat u nogmaals naar ▶ Nieuw. spraakopdr. ▶ Toevoeg. en herhaalt u stap 2 tot en met 4 hierboven.

## Tips voor kiezen met stem (voicedialling)

Gebruik de volgende tips om spraakopdrachten op te nemen. Als de telefoon uw spraakopdracht niet herkent, probeert u de opdracht opnieuw op te nemen door:

- de opdracht op te nemen in een stille omgeving met zo weinig mogelijk achtergrondgeluiden.
- luid en duidelijk te spreken.
- de telefoon iets verder van uw gezicht te houden.

## De naam van de beller

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

## Bellen

### **De naam van de beller in- of uitschakelen**

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Spraakbesturing
- ▶ Naam beller afspel.

### **Kiezen met stem (voicedialling)**

U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbare handsfree, een Bluetooth headset of door het toverwoord uit te spreken.

#### **Bellen**


- 1 Houd vanuit stand-by een van de volumeknoppen ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

#### **Bellen met een handsfree-product**

Druk vanuit stand-by op de handsfree-knop of de knop van de Bluetooth headset ➡ 55 Een Bluetooth headset toevoegen.

### **Het toverwoord**

U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder de toetsen te gebruiken. Het toverwoord kan alleen worden gebruikt met een handsfree-apparaat.

 Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

### **Het toverwoord activeren en opnemen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Toverwoord ▶ Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven. ▶ **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 ▶ **Ja** om de opname te accepteren of ▶ **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Er worden instructies weergegeven. ▶ **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren.

**Aannemen met stem**

Als u een handsfree-apparaat gebruikt, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren met uw stem.



*Als u gesprekken met uw stem wilt aannemen, kunt u alleen MIDI-, WAV- (16 kHz), EMY- en IMY-bestanden gebruiken als ringtone.*

**De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Aannemen m. stem ▶ Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven.
  - ▶ Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Opnemen' of een ander woord.
- 3 ▶ Ja om de opname te accepteren of ▶ Nee voor een nieuwe opname.
- 4 Er worden instructies weergegeven
  - ▶ Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 ▶ Ja om de opname te accepteren of ▶ Nee voor een nieuwe opname.

- 6 Er worden instructies weergegeven.
  - ▶ Doorgaan en selecteer de omgevingen waarin u wilt dat het aannemen met stem wordt geactiveerd.

**Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten**

Wanneer de telefoon overgaat, zegt u:

- 'Opnemen' om het gesprek aan te nemen of
- 'Bezet' om het gesprek te weigeren.

**Spraakopdrachten bewerken**

- ▶ Telefoonboek selecteer het contact ▶ Meer ▶ Bewerk contact. Ga naar het desbetreffende tabblad.

**Een spraakopdracht opnieuw opnemen**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Spraakbesturing ▶ Kiezen met stem ▶ Namen bewerken.
- 2 Selecteer een opdracht ▶ Meer ▶ Spraak verv.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.

## Bellen



### Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



*Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor Omleiden niet beschikbaar.*

#### Een omleiding activeren

- 1 ▶ Instellingen ▶ Gesprekken  
▶ Gespr. omleiden.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidoptie  
▶ Activeren.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw gesprekken moeten worden omgeleid ▶ OK,  
of ▶ Opzoeken om een contact te selecteren.

#### Een omleiding deactiveren

Ga naar de omleidingsoptie ▶ Deactiveren.

#### Alle omleidingsopties controleren

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespr. omleiden  
▶ Controleer alles.



### Meer dan één gesprek

Meerdere gesprekken tegelijk voeren.

### Gesprek in wacht

U hoort een pieptoon als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt.

#### De dienst Gesprek in wacht inschakelen

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespreksbeheer  
▶ Gesprek in wacht ▶ Activeren.

#### Een tweede gesprek voeren

▶ Meer ▶ In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten. Voer het nummer in dat u wilt bellen ▶ Bellen.

#### Een tweede gesprek ontvangen

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- ▶ Aannemen om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- ▶ Bezet als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten.
- ▶ Ander actief gespr. om het gesprek aan te nemen en het lopende gesprek te beëindigen.

### **Twee gesprekken tegelijk afhandelen**

Wanneer u een lopend gesprek hebt en een gesprek in de wachtstand, kunt u:

- ► **Meer ► Wisselen** om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- ► **Meer ► Gespr. koppelen** om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen.
- ► **Meer ► Doorschakelen** om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken;



*Neem contact op met uw netwerkexploitant om te controleren of deze functie wordt ondersteund.*

- ► **Beëindig ► Ja** om het gesprek uit de wachtstand te halen.
  - ► **Beëindig ► Nee** om beide gesprekken te beëindigen (afhankelijk van exploitant).
- U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.



### **Conferentiegesprekken**

U kunt een conferentiegesprek starten door een actief gesprek samen te voegen met een gesprek in de wachtstand. U kunt de conferentie in de wachtstand zetten en maximaal vijf deelnemers toevoegen of gewoon een ander gesprek voeren.

### **De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen**

- **Meer ► Gespr. koppelen.**

### **Een nieuwe deelnemer toevoegen**

- 1 ► **Meer ► In wacht** om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 ► **Meer ► 2e gesprek** en bel de volgende persoon.
- 3 ► **Meer ► Gespr. koppelen.**
- 4 Herhaal de procedure als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### **Een deelnemer vrijgeven**

- **Meer ► Deelname beëind.:** en selecteer de deelnemer.

### **Een privé-gesprek voeren**

- 1 ► **Meer ► Bellen** met en selecteer de deelnemer.
- 2 ► **Meer ► Gespr. koppelen** om de telefonische vergadering te hervatten.



### **Twee telefoonlijnen**

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

#### **Een lijn selecteren**

► Instellingen ► Gesprekken en selecteer lijn 1 of 2.

#### **De naam van een lijn wijzigen**

1 ► Instellingen ► Display ► Lijnlabel bewerken en selecteer de lijn waarvan u de naam wilt wijzigen.

2 ► Gespr. koppelen om het conferentiegesprek te hervatten.



### **Twee telefoonlijnen**

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

#### **Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken**

► Instellingen ► Gesprekken en selecteer lijn 1 of lijn 2.

#### **De naam van een lijn wijzigen**

► Instellingen ► Display ► Lijnlabel bewerken en selecteer de lijn waarvan u de naam wilt wijzigen.

### **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

#### **Uw eigen telefoonnummers controleren**

► Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers  
► Mijn nummers en selecteer een van de opties.

### **Gesprekken accepteren**

Met de functie Gesprekken accepteren kunt u instellen dat u alleen van bepaalde telefoonnummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. Als de optie voor het omleiden van gesprekken **Indien bezet** is geactiveerd, worden gesprekken omgeleid in plaats van geweigerd via de bezettoon. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen.

## Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespreksbeheer  
▶ Gesprekken acc. ▶ Alleen van lijst  
▶ Bewerken ▶ Toevoeg. Selecteer een contact.
- Als u een groep contacten wilt toevoegen aan de lijst met geaccepteerde bellers ▶ Groepen (u moet wel groepen hebben gemaakt, ➡ 24 Groepen).

## Alle gesprekken accepteren

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Gesprekken acc. ▶ Alle bellers.



## Gesprekken beperken

U kunt de service voor het beperken van gesprekken gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. U moet voor deze service een wachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider.



*Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gesprekken beperken niet beschikbaar.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- **Alle uitgaande** – Alle uitgaande gesprekken.
- **Uitg. internat.** – Alle uitgaande internationale gesprekken.

- **Uitgnd intl roaming** – Alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land.
- **Alle inkomende** – Alle inkomende gesprekken.
- **Ink. indien roaming** – Alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming).

## Een beperkt gesprek activeren of deactiveren

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespreksbeheer  
▶ Gespr. beperken en selecteer een optie.
- Selecteer Activeren of Deactiveren, voer uw wachtwoord in ▶ OK.



## Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



*U kunt nog steeds internationale alarmnummers bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.*

## Bellen

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



*Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen niet bekijken of beheren.*

### **Vaste nummers activeren of deactiveren**

- 1 ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Speciale nummers ▶ Vaste belservice en selecteer Activeren of Deactiveren.
- 2 Voer uw PIN2-code in ▶ OK en nogmaals ▶ OK om te bevestigen.

### **Een vast nummer opslaan**

- ▶ Telefoonboek ▶ Opties ▶ Speciale nummers
- ▶ Vaste belservice ▶ Vaste nummers:
- ▶ Nieuw nummer: en voer de gegevens in.

### **Gesprekstijd**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven op het scherm. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur controleren.

### **De gesprekstijd controleren**

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Tijd & kosten
- ▶ Gesprekstimers.

### **Beperkte groepen**

Als uw netwerk de functie Beperkte groepen ondersteunt, kunt u wellicht tegen lagere kosten bellen. U kunt maximaal tien groepen opslaan. U moet daarvoor een indexnummer aanvragen bij uw netwerkexploitant.

### **Een groep toevoegen**

- ▶ Instellingen ▶ Gesprek ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Beperkte groepen ▶ Lijst bewerken
- ▶ Nieuwe groep ▶ Toevoeg. Voer de naam van de gebruikersgroep in ▶ Doorgaan. Voer het indexnummer in ▶ Opslaan.






### **Nummers buiten de gespreksgroep bellen**

- ▶ Instellingen ▶ Gesprekken ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Beperkte groepen ▶ Gesprekken open. ▶ Aan. Om alleen binnen de groep te bellen ▶ Uit.



## Toetstonen

Gebruik diensten voor telebankieren of bedien een antwoordapparaat door het verzenden van toetstoonsignalen tijdens een gesprek.

- Druk op  – ,  of  om de tonen te verzenden.
- Druk op  als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.
- Als u tijdens een gesprek de tonen in of uit wilt schakelen, ► **Meer** en selecteer **Tonen UIT** of **Tonen AAN**.

## Notitieblok

Noteer een telefoonnummer tijdens een gesprek. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan zodat u het kunt bellen of kunt opslaan.



## Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als bij uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.

## Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

- 1 ► Instellingen ► Gesprekken  
► Mijn nummer tonen.
- 2 Selecteer **Nummerweerg.**, **Nummer verbrg.** of **Netw. standaard**.



### Berichten

*SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.*



*De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.*



*Als u een bericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.*



*Als er geen geheugen beschikbaar is, moet u berichten of e-mails verwijderen voordat u nieuwe kunt ontvangen ➡ 35 Lange berichten.*

### Tekstberichten (SMS)

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, animaties, melodieën en geluidseffecten bevatten.


#### Voordat u begint

Van uw netwerkexploitant ontvangt u het nummer van een servicecentrum voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Dit nummer is mogelijk al opgeslagen op de SIM-kaart of u kunt het zelf toevoegen.

#### Het nummer van het servicecentrum instellen

- 1 ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS ▶ Servicecentrum. Het nummer wordt weergegeven als het is opgeslagen op de SIM-kaart.
- 2 Als het nummer niet in de lijst voorkomt ▶ Nieuw servicecntr. en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ▶ Opslaan.

#### Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 ▶ Berichten ▶ Nieuw bericht ▶ SMS.
- 2 Schrijf uw bericht. Als u een item in het bericht wilt invoegen, ▶ Meer ▶ Item toevoegen.
- 3 ▶ Doorgaan. (Als u het bericht wilt opslaan, drukt u op  en ▶ Ja om het op te slaan in Concepten.)
- 4 Selecteer Telefoonnummer en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of Contacten zoeken om het nummer of een groep op te halen uit Contacten. U kunt ook een geadresseerde selecteren in de lijst met laatstgebruikte geadresseerden.

- 5 Als u de standaardopties voor uw bericht wilt wijzigen, door bijvoorbeeld een leesbevestiging te vragen, ► **Meer**  
 ► **Geavanceerd** selecteer een optie ► **Bewerken** en selecteer een instelling ► **Gereed** ► **Verzend**.



*U kunt het SMS-bericht in een MMS-bericht omzetten. Terwijl u schrijft ► **Meer** ► **Naar MMS**.*

### **De bezorgstatus van een verzonden bericht controleren**

► **Berichten** ► **Verzonden items** en selecteer een bericht ► **Bekijken** ► **Meer** ► **Details**.

### **Een nummer in een bericht bellen**

Selecteer het telefoonnummer in het bericht  
 ► **Bellen**.

### **Een item uit een SMS-bericht opslaan**

- 1 Terwijl u het bericht leest, selecteert u het item  
 ► **Meer**.
- 2 Selecteer **Gebruiken** (het geselecteerde telefoonnummer wordt weergegeven) om het nummer op te slaan of **Afb. opslaan** om een afbeelding op te slaan of **Favoriet opslaan** om een webadres op te slaan.

### **Berichten opslaan**

- Als u een geselecteerd bericht wilt opslaan  
 ► **Meer** ► **Bericht opslaan** ► **Opgeslagen items** (SIM-kaart) of ► **Sjablonen** (telefoon).
- Als u verschillende berichten in een map wilt opslaan, selecteert u een bericht ► **Meer**  
 ► **Diverse select..** Blader en ► **Selecteer** om berichten te selecteren. ► **Meer**  
 ► **Berichten opslaan**.

### **Berichten verwijderen**

- Om een geselecteerd bericht te verwijderen drukt u op
- Als u verschillende berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u een bericht ► **Meer**  
 selecteer **Alle ber. verwijd.** of **Diverse select.** Als u verschillende berichten markeert, bladert u en ► **Selecteer** om berichten te selecteren.  
 ► **Meer** ► **Berichten verw.**

### **Lange berichten**

Hoewel tekens in een SMS-bericht zijn toegestaan, hangt af van de taal die u gebruikt voor het schrijven van het bericht. U kunt langere berichten verzenden als u meerdere berichten aan elkaar koppelt. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij een lang

## Berichten

bericht ontvangt u het bericht mogelijk niet in één keer.



*Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.*

### Lange berichten inschakelen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ SMS
- ▶ Max. berichtlengte ▶ Max. beschikb.

## MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, videoclip, foto's, geluidsopnamen en handtekeningen bevatten. Deze berichten worden via MMS (Multimedia Messaging Service) verzonden naar een mobiele telefoon of via e-mail.



*De afzender en ontvanger van MMS-berichten moeten beiden een abonnement hebben dat dergelijke berichten ondersteunt.*

### Voordat u begint

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven ➡ 51 Instellingen.

## MMS-berichten maken en verzenden

U kunt tekst schrijven en hier afbeeldingen, geluiden, video's, extra pagina's, een handtekening en bijlagen aan toevoegen.

### Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 ▶ Berichten ▶ Nieuw bericht ▶ MMS.
- 2 ▶ Meer om een item toe te voegen aan het bericht. Terwijl u schrijft ▶ OK ▶ Meer om een item in te voegen.
- 3 ▶ Meer om meer items toe te voegen aan het bericht.

Als u klaar bent om het bericht te verzenden, gaat u verder op dezelfde manier als bij het verzenden van een SMS-bericht ➡ 34 Een SMS-bericht schrijven en verzenden.



*Bij MMS-berichten hebt u dezelfde opties als bij SMS-berichten ➡ 34 Tekstberichten (SMS).*

### Uw eigen handtekening maken voor MMS-berichten

- 1 ▶ Berichten ▶ Instellingen ▶ MMS-instell.
- 2 ▶ Handtekening ▶ Nwe handtek. en maak uw handtekening als MMS-bericht.

**Een item uit een MMS-bericht opslaan**

- 1 Terwijl u het bericht leest, selecteert u het item ► **Meer**.
- 2 Selecteer **Gebruiken** om een telefoonnummer op te slaan of **Favoriet opslaan** om een webadres op te slaan of **Items opslaan** om bijvoorbeeld een afbeelding of geluid op te slaan.

**Automatisch downloaden**

Selecteer hoe u MMS-berichten wilt downloaden.

- **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS-instell.**
- **Auto. downloaden** en selecteer een van de volgende opties.
  - **Altijd** – berichten automatisch downloaden.
  - **Vragen bij roam.** – vragen of u berichten van andere netwerken wilt downloaden.
  - **Nooit in roaming** – geen berichten van andere netwerken downloaden.
  - **Altijd vragen** – vragen of u berichten wilt downloaden.
  - **Uit** – nieuwe berichten worden als pictogrammen weergegeven in het Postvak IN. Selecteer het bericht ► **Bekijken** om te downloaden.

**Spraakberichten**

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.




*De afzender en ontvanger van MMS-berichten moeten beiden een abonnement hebben dat dergelijke berichten ondersteunt.*

**Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 ► **Berichten** ► **Nieuw bericht** ► **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op ► **Stoppen**.
- 3 ► **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- 4 Selecteer **E-mailadres** om een e-mailadres in te voeren of **Telefoonnummer** om het nummer van de geadresseerde in te voeren of **Contacten zoeken** om een nummer of groep uit de contacten op te halen, of selecteer een geadresseerde uit de lijst van de laatst gebruikte geadresseerden. ► **Verzend**.

**E-mail**

U kunt uw telefoon gebruiken om verbinding te maken met een POP3- of IMAP4-mailserver om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen. U kunt voor uw telefoon dezelfde e-mailinstellingen gebruiken als de instellingen van uw e-mailprogramma.

 *Met een POP3-e-mailaccount worden berichten gedownload naar elke computer of apparaat die wordt gebruikt om toegang te krijgen. Met een IMAP4-e-mailaccount kunnen berichten op de server worden bewaard.*

### **Voordat u begint**

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven ➤ *51 Instellingen*.

### **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Nieuw bericht.
- 2 ▶ Toev. om gegevens in het veld **Aan:** in te voeren. Selecteer **E-mailadres** om een e-mailadres in te voeren of **Contacten zoeken** om een adres te zoeken in Contacten. U kunt ook een geadresseerde selecteren in de lijst met laatstgebruikte geadresseerden.
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, selecteert u **Aan**, **Cc** of **Bcc**.
- 4 Als u alle geadresseerden hebt geselecteerd ▶ **Gereed**.
- 5 Schrijf het onderwerp ▶ **OK**. Schrijf de tekst ▶ **OK**.

6 Als u een bijlage wilt toevoegen, ▶ **Toev.** en selecteer de bijlage ▶ **Gereed**.

7 ▶ **Doorgaan**. Selecteer **Verzend** of **Meer** om de opties te bekijken.

### **E-mailberichten ontvangen en lezen**

- 1 ▶ Berichten ▶ E-mail ▶ Postvak IN.
- 2 Wanneer het Postvak IN leeg is ▶ **Verz&ont**. Wanneer het Postvak IN niet leeg is ▶ **Meer** ▶ **Verzenden&ontv**.
- 3 Selecteer een bericht ▶ **Bekijken** om het te lezen.


### **Een e-mailbericht beantwoorden**


- 1 Open de e-mail ▶ **Beantw.**
- 2 Selecteer **Nieuw bericht** of **Inclusief bericht**.
- 3 Schrijf uw bericht ▶ **OK** ▶ **Doorgaan** ▶ **Verzend**.

### **Een item of bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan**

- Als u een e-mailadres, een webadres of een telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u het item ▶ **Meer** en kiest u de optie om het item op te slaan.
- Als u een bijlage wilt opslaan, selecteert u het bericht ▶ **Meer** ▶ **Bijlagen**. Selecteer de bijlage ▶ **Meer** en selecteer een optie.

**E-mailberichten verwijderen**

- Om een geselecteerd bericht te verwijderen drukt u op .
- Als u verschillende berichten in een map wilt verwijderen, selecteert u een bericht ► **Meer** ► **Diverse select.** Blader en ► **Selecteer** om berichten te selecteren. ► **Meer** ► **Berichten verw.** Gemarkeerde berichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de e-mailserver.

 *IMAP4-gebruikers, ► Meer ► Postv. IN wissen en selecteer Bij verz. & ontv. of Geen verz.&ontv. om de berichten te verwijderen als u weer verbinding maakt met de server.*

**Mijn vrienden**

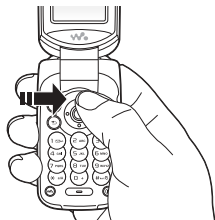
Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).




**Afbeeldingen**

*Camera, videorecorder, foto's.*

**Camera en videorecorder**


De telefoon heeft een digitale camera die ook als digitale videorecorder kan worden gebruikt. Foto's en videoclips opslaan, verzenden of gebruiken. Gebruik een foto als screensaver, achtergrondafbeelding of voor een contact.

**Foto's en videoclips maken**



- 1 Druk in stand-by op  om de camera te starten.
- 2 Druk op  of  om te schakelen tussen video's en foto's.


## Afbeeldingen

- 3** ▶ **Opname** om een foto te maken.  
▶ **Opnemen** om een video-opname te starten.

 *Als u een sterke lichtbron zoals direct zonlicht of een lamp probeert op te nemen, kan het scherm zwart worden of kan de foto er vervormd uitzien.*

### **De zoomfunctie gebruiken**

Druk op  en  om in en uit te zoomen.

 *In- en uitzoomen is niet mogelijk wanneer de afbeeldingsgrootte is ingesteld op Groot (1280 x 1024).*

### **Helderheid aanpassen**

Gebruik de volumetoets om de helderheid te verhogen of te verlagen.

### **Cameraopties**

Wanneer de camera is geactiveerd ▶ **Meer** om opties weer te geven.

- **Alles bekijken** (video).
- **Opnamemodus** (video) – selecteer **Voor MMS-bericht** of **Onbeperkte opn.**
- **Videoformaat** – selecteer **Groot 176x144** of **Klein 128x96**.
- **Nachtmodus** – om de foto- of videokwaliteit door middel van een langere belichtingstijd te verbeteren bij slechte lichtomstandigheden.

- **Effecten** – verschillende effecten selecteren voor de foto of video.
- **Alles bekijken** (foto's).
- **Opnamemodus** (foto's) – selecteer **Normaal** voor geen kader, **Panorama** als u een paar foto's wilt combineren tot één brede foto, **Kaders** om een kader aan de foto toe te voegen, of **Reeks** als u snel achter elkaar een paar foto's wilt maken.
- **Fotoformaat** – selecteer **Groot 640 x 480**, **Middel 320 x 240**, **Klein 160x120** of **Uitgebreid** (voor een digitaal vergrote foto).
- **Zelfontspanner** (foto's) – de foto wordt een paar seconden nadat u de cameraknop hebt ingedrukt, gemaakt.
- **Fotokwaliteit** – selecteer **Normaal** of **Hoog** als fotokwaliteit.
- **Sluitergeluid** (foto's) – maak een keuze uit verschillende sluitergeluiden.
- **Reset bestandsnr.** (foto's) – de teller voor de bestandsnummering van fotobestanden die worden opgeslagen op de geheugenkaart, resetten.
- **Opslaan in** – selecteer **Memory Stick** of **Telefoongeheugen**.




## Foto's en videoclips opslaan en verzenden

Wanneer u een foto hebt gemaakt of een videoclip hebt opgenomen, wordt de foto of de clip in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart opgeslagen. U kunt de foto of de videoclip direct in een MMS-bericht verzenden. ➡ *41 Foto's en videoclips uitwisselen* als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtmethoden.

## Foto's en videoclips

Uw telefoon wordt geleverd met een of meer foto's en videoclips, die u kunt verwijderen om geheugen vrij te maken. Alle foto's en videoclips worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**. Een foto kan worden gebruikt als screensaver, achtergrondafbeelding of voor een telefooncontact ➡ *21 Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact*. U kunt foto's en videoclips verzenden en ontvangen via een overdrachtmethode. Het aantal foto's of videoclips dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de bestanden. De volgende bestandstypen worden ondersteund: GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 en 3GP.

 *Animaties worden verwerkt als foto's.*

## Foto's en videoclips bekijken

- 1 ▶ **Bestandsbeheer** en selecteer **Afbeeldingen** of **Video's**. Foto's worden weergegeven als miniaturen.
- 2 Selecteer een foto of videoclip ▶ **Bekijken**.
- 3 ▶ **Afspelen** om videoclips te starten.

## Camerafoto's zoeken op tijdlijn

- 1 ▶ **Bestandsbeheer** ▶ **Afbeeldingen** ▶ **Foto's**.
- 2 ▶ **Meer** ▶ **Zoeken in tijdlijn**. Nu kunt u door de foto's bladeren, gesorteerd op datum in een tijdlijn.

## Foto's en videoclips uitwisselen

U kunt foto's en videoclips uitwisselen met vrienden met behulp van een van de beschikbare overdrachtmethoden. Mogelijk kunt u geen materiaal uitwisselen waarop auteursrechten rusten.

U kunt foto's en videoclips overdragen naar een computer ➡ *57 Bestanden overdragen*.

## Een foto of videoclip verzenden

- 1 ▶ **Bestandsbeheer** en selecteer **Afbeeldingen** of **Video's**.
- 2 Selecteer een foto of videoclip ▶ **Meer** ▶ **Verzend**. Selecteer een overdrachtmethode.

### **Een foto of videoclip ontvangen en opslaan**

- Open een bericht met het gewenste bestand en ➡ *34 Berichten*.
- Via een andere overdrachtmethode: zorg dat de overdrachtmethode is geactiveerd en volg de instructies die worden weergegeven.

### **Screensaver en achtergrond**

De screensaver wordt automatisch geactiveerd als de telefoon enkele seconden niet wordt gebruikt. Na wederom enkele seconden wordt de spaarstand geactiveerd om stroom te besparen. Als u een afbeelding als achtergrond hebt ingesteld, wordt deze in de stand-bymodus weergegeven.

### **Een afbeelding gebruiken**

- 1 ▶ Bestandsbeheer ▶ Afbeeldingen en selecteer een foto.
- 2 ▶ Meer ▶ Gebruiken en selecteer een optie.

### **PhotoDJ™ en VideoDJ™**

Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor informatie over het gebruik van PhotoDJ en VideoDJ in uw telefoon.

## Entertainment

*Walkman®*, radio, *PlayNow™*, ringtones, *MusicDJ™*, *VideoDJ™*, spellen en nog veel meer.

### **Walkman®-speler**

U kunt muziek en videoclips afspelen die u downloadt, via een MMS-bericht ontvangt of overbrengt vanuit uw computer. De volgende bestandstypen worden ondersteund: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY en WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz). U kunt ook gestreamde bestanden gebruiken die geschikt zijn voor 3GPP.



*AMR- en MIDI-bestanden kunnen alleen op de Walkman®-speler worden weergegeven en afgespeeld als deze DRM-beveiligd zijn. U kunt echter wel naar andere AMR- en MIDI-bestanden luisteren met behulp van Bestandsbeheer.*

### **Muziek installeren, overdragen en afspelen**

Uw telefoon werkt met de Disc2Phone-computer-software op de cd die bij de telefoon wordt geleverd.

Gebruik Disc2Phone om muziek over te dragen vanaf cd's of uw computer. Op deze manier worden de muziekbestanden automatisch in de volgorde Artiest-Album-Titel overgedragen. Volg de onderstaande procedures om de Walkman®-speler te gebruiken.


### **USB-stuurprogramma's installeren**

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd die bij de telefoon is geleverd in het cd-station van de computer. Als het installatievenster van PC Suite wordt geopend, sluit u dit venster omdat u het hier niet nodig hebt.
- 2 Zet de telefoon aan en sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op de computer en op de telefoon. Op de computer wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden gestart.
- 3 **Computer:** Klik op *De software automatisch installeren* en klik op *Volgende*.
- 4 De USB-stuurprogramma's worden nu automatisch gevonden. Klik op *Voltoeien*.
- 5 Herhaal de stappen 3 en 4 totdat alle vijf stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

### **Disc2Phone installeren**

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd die bij de telefoon is geleverd in het cd-station van de computer. De cd-rom wordt automatisch gestart, waarbij het installatievenster wordt geopend.
- 2 **Computer:** selecteer een taal en klik op *OK*.
- 3 **Computer:** Klik op *Disc2Phone installeren* en volg de instructies op het scherm. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het Disc2Phone-pictogram op het bureaublad van de computer weergegeven.

### **Muziek overdragen**

- 1 Controleer of de telefoon is ingeschakeld en met een USB-kabel is aangesloten op de computer.
- 2 **Computer:** Dubbelklik op het pictogram Disc2Phone op het bureaublad van de computer om Disc2Phone te openen.
- 3 **Computer:** Meer informatie over het overdragen van muziek vindt u in de Help bij Disc2Phone. Klik op  in de rechterbovenhoek van het Disc2Phone-venster.

- 4 Computer:** U kunt via Disc2Phone ook informatie over een cd (artiest, nummer, enzovoort) verkrijgen. Hiervoor moet u tijdens het overdragen van de muziek van een cd verbonden zijn met internet. U moet zich ook registreren voordat u start.



*U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd.*

### Muziek en videoclips

Muziek en videoclips afspelen die zijn opgeslagen in uw telefoon. Als de telefoon is gesloten, worden gegevens zoals de artiest en de titel weergegeven op de externe display.


### Muziek en video's afspelen

- 1** ▶ **WALKMAN** of . De Walkman®-speler wordt geopend.
- 2** U kunt muziek terugvinden op artiest of nummer, of in playlists. U kunt ook door een lijst met videoclips bladeren. Selecteer een lijst ▶ **Openen**.
- 3** Selecteer een titel ▶ **Afspelen**.

### De bediening van de Walkman®-speler

- Druk op om de Walkman®-speler te openen of om de Walkman®-speler tijdens het afspelen te minimaliseren.
- Druk op om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
- Druk op om naar het volgende nummer of de volgende videoclip te gaan.
- Druk op om naar het vorige nummer of de vorige videoclip te gaan.
- Houd of ingedrukt om muzieknummers of videoclips vooruit of achteruit te spelen.
- Druk op of om tijdens het afspelen door de playlist te lopen. Gemarkeerde bestanden worden pas geselecteerd als u op **Afspelen** drukt.
- Tijdens het afspelen van een videoclip kunt u op drukken om een video vertraagd af te spelen. Teruggaan naar de normale afspeelsnelheid, ▶ **Afspelen**.
- Wanneer u een video hebt onderbroken, drukt u op om de videoclip beeld voor beeld af te spelen.
- Druk op om naar de Walkman®-speler te gaan in de **Speelt nu af...**-weergave.
- Houd ingedrukt om de Walkman®-speler uit te schakelen in de **Speelt nu af...**-weergave.

### **Toets Afspelen/Pauze**

Druk op  om de muziek af te spelen of te onderbreken. U kunt kiezen of u deze knop wilt gebruiken voor de Walkman®-speler of de Radio, of voor de laatst gebruikte van beide functies.

### **De instelling van de knop Afspelen/Pauze wijzigen**

► Instellingen ► Algemeen ► Afspelen/Pauze.

### **Door bestanden bladeren**

In de Walkman®-speler kunt u muziek en video's terugvinden in lijsten:

- **Artiesten** – lijsten met beschikbare artiesten.
- **Tracks** – lijst met alle muziekbestanden (geen ringtones) in uw telefoon.
- **Playlists** – hiermee kunt u uw eigen lijsten met geluidsbestanden maken of afspelen.
- **Video's** – lijst met alle videoclips in uw telefoon.

### **Playlists**

U kunt playlists maken om de mediabestanden die zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer** te ordenen. Bestanden in een playlist kunnen worden gesorteerd op artiest, titel of op de volgorde waarin de bestanden zijn toegevoegd aan de playlist. U kunt een bestand aan verschillende playlists toevoegen.

Wanneer u een bestand uit een playlist verwijdert, wordt het bestand niet permanent uit het telefoongeheugen verwijderd. U kunt het bestand aan een andere playlist toevoegen.


### **Een playlist maken**

- 1 ► **WALKMAN** ► **Playlists** ► **Nieuwe playlist**  
► **Toevoeg.** voer de naam van de playlist in ► **OK.**
- 2 Maak een selectie uit de bestanden die beschikbaar zijn in **Bestandsbeheer**. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt ook mappen toevoegen. Alle muziekbestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de playlist.


### **Bestanden toevoegen aan een playlist**

- 1 ► **WALKMAN** ► **Playlists** selecteer een playlist  
► **Openen** ► **Meer** ► **Media toevoegen.**
- 2 Maak een selectie uit de bestanden die beschikbaar zijn in **Bestandsbeheer**.

### **Bestanden verwijderen uit een playlist**

- 1 ► **WALKMAN** ► **Playlists** selecteer een playlist  
► **Openen.**
- 2 Selecteer het bestand en druk op .

### **Playlists verwijderen**

► **WALKMAN** ► Playlists selecteer een playlist en druk op .

### **Opties van de Walkman®-speler**

► Meer voor opties:

- **Speelt nu af...** – ga naar het overzicht **Speelt nu af...**
- **Media toevoegen** – bestanden of mappen toevoegen aan de playlist.
- **Sorteren** – playlist sorteren op artiest, op titel of in de volgorde dat de bestanden zijn toegevoegd aan de playlist.
- **Verwijderen** – een bestand uit de playlist verwijderen. In de playlists die uzelf hebt gemaakt, wordt het bestand alleen uit deze playlist verwijderd. In de lijst **Tracks** wordt het bestand permanent uit het geheugen verwijderd.
- **Naam wijzigen** – de naam van de playlist wijzigen. Dit is alleen mogelijk bij playlists die door de gebruiker zijn gemaakt.
- **Playlist deleten** – de playlist verwijderen. Alleen de playlist wordt verwijderd; de bestanden blijven aanwezig in **Bestandsbeheer**. Dit is alleen mogelijk bij playlists die door de gebruiker zijn gemaakt.

- **Informatie** – informatie weergeven over het huidige nummer of de huidige video.
- **Afspeelmodus** – de afspeelvolgorde van muziek en video's veranderen. Selecteer **Shuffle** om de bestanden in de playlist in willekeurige volgorde af te spelen of **Loop** om de playlist opnieuw te starten als het laatste bestand is afgespeeld.
- **Equalizer** – de instellingen van de hoge en lage tonen wijzigen tijdens het afspelen van muziek op de Walkman®-speler.
- **Verzenden** – een geluids- of videoclip verzenden.
- **Frame vastleggen** – terwijl een videoclip is onderbroken, kunt u een beeld uit de videoclip vastleggen.

### **Online muziek en video's**

Video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven ► *51 Instellingen*. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een data-account selecteren voor streamen**

► **Instellingen** ► **Verbindingen** ► **Streamingopties** en selecteer het data-account dat u wilt gebruiken.

### **Video en audio streamen**

- 1 ▶ Internetservices ▶ Meer ▶ Voer URL in.
- 2 Kies het adres van een webpagina of voer dit in en selecteer een link vanwaar u wilt streamen. De Walkman®-speler wordt automatisch geopend wanneer er een koppeling wordt geselecteerd.

### **Opgeslagen muziek en video's streamen**

- 1 ▶ Internetservices ▶ Meer ▶ Favorieten.
- 2 Selecteer een te streamen koppeling. De Walkman®-speler wordt geopend en de muziek of video wordt afgespeeld.





## **Radio**

Naar FM-radio luisteren met RDS-functionaliteit (Radio Data System). Het handsfree-apparaat werkt als een antenne, dus u moet dit op uw telefoon aansluiten. De radio kan ook worden gebruikt als wekker ➡ *58 Wekker*.

### **Naar de radio luisteren**

Sluit de handsfree aan op de telefoon ▶ Radio.



## **Radiobediening**

- Radio ▶ Zoeken om een zendfrequentie te zoeken.
- Druk op  of  om 0,1 MHz verder te gaan.
- Druk op  of  om voorkeuzekanalen te selecteren.
- ▶ Meer om opties te bekijken.



## **Radiokanalen opslaan**

U kunt maximaal 20 voorkeuzekanalen opslaan.

### **Radiokanalen opslaan**

▶ Radio stel de frequentie in ▶ Meer ▶ Opslaan of houd  +  ingedrukt om op te slaan op positie 1 tot en met 10.

### **Radiokanalen selecteren**

Gebruik de navigatietoets of druk op  +  om een van de opgeslagen kanalen op positie 1 tot en met 10 te selecteren.

## **Radio-opties**

- ▶ Meer voor de volgende opties:
  - Uitschakelen – de radio uitzetten.
  - Minimaliseren – teruggaan naar stand-by om tijdens het luisteren andere functies te gebruiken.

## Entertainment

- **Opslaan** – de huidige frequentie opslaan op een positie.
- **Kanalen** – een voorkeuzekanaal selecteren, een andere naam geven, vervangen of verwijderen.
- **Speaker AAN** – de luidsprekers gebruiken.
- **Auto. opslaan** – afgestemde kanalen opslaan op positie 1 tot en met 20. Eerder opgeslagen kanalen worden vervangen.
- **Frequentie inst.** – handmatig een frequentie invoeren. Druk op (#-\*) om direct naar **Frequentie inst.** te gaan.
- **RDS** – opties instellen voor alternatieve frequentie- (AF) en zenderinformatie.
- **Mono AAN** – mono geluid inschakelen.

### PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze koopt en naar uw telefoon downloadt.



*Deze functie is afhankelijk van het netwerk of de exploitant. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over uw abonnement en PlayNow™. In sommige landen kunt u muziek aanschaffen van 's werelds beste artiesten.*



*Deze service is niet in alle landen beschikbaar.*

### Voordat u begint

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven ➔ **51 Instellingen.**

### PlayNow™-muziek beluisteren

► PlayNow™ en selecteer muziek in een lijst.

### Downloaden van PlayNow™

De totale prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepaid-kaart afgeschreven. In het telefoonpakket vindt u de voorwaarden.

### Een muziekbestand downloaden

- 1 Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd en de voorwaarden hebt geaccepteerd ► **Ja** om te downloaden.
- 2 U krijgt een SMS-bericht om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden. Muziek wordt opgeslagen in **Bestandsbeheer** ► **Geluiden.**




## Ringtones, melodieën, geluiden en signalen

Op uw telefoon staan melodieën die als ringtones kunnen worden gebruikt. U kunt melodieën uitwisselen met anderen door een overdrachtmethode te selecteren. Een geluidsbestand dat niet kan worden ingesteld als ringtone, wordt niet ondersteund of is verboden. Mogelijk kunt u geen materiaal uitwisselen waarop auteursrechten rusten.

### Een ringtone selecteren

► Instellingen ► Geluiden & sign. ► Ringtone.

### De ringtone aan- of uitzetten

Houd in de stand-bymodus  ingedrukt. Alle signalen, met uitzondering van het wekkersignaal, worden aan- of uitgezet.

### Het volume van de ringtone instellen

► Instellingen ► Geluiden & sign. ► Volume en druk op  of  om het geluid harder of zachter te zetten ► Opslaan.

### Het trilalarm instellen

- 1 ► Instellingen ► Geluiden & sign. ► Trilalarm.
- 2 Stel dit signaal in op Aan, Aan indien stil of Uit.

## Opties voor geluiden en signalen instellen





► Instellingen Via ► Geluiden & sign. kunt u het volgende instellen:

- **Berichtsignaal** – selecteer berichtmelding.
- **Toetsgeluid** – selecteer het toetsgeluid.

## Ringtones en melodieën componeren

Componeer en bewerk melodieën met de MusicDJ™ om ze te kunnen gebruiken als ringtone.

### Een melodie componeren


► Entertainment ► MusicDJ™ Kies voor het Invoegen, Kopiëren en Plakken van blokken om te componeren. Schakel tussen de blokken met ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ► Meer om meer opties weer te geven.

### Een eerder gemaakte melodie bewerken

► Bestandsbeheer ► Geluiden en selecteer een melodie ► Meer ► Bewerken.


### **Een melodie verzenden en ontvangen**

► Bestandsbeheer ► Geluiden en selecteer een melodie. ► Meer ► Verzend en selecteer een overdrachtmethode. Wanneer u de melodie ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

 *U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.*

### **Geluidsrecorder**



Neem uw eigen memo's of gesprekken op die kunnen worden ingesteld als ringtone.

 *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

### **Een geluidsoptname starten**

► Entertainment ► Geluid opnemen.

### **Opnamen beluisteren**

- 1 ► Bestandsbeheer ► Geluiden en selecteer een opname.
- 2 ► Afspelen om de opname te beluisteren. Druk op  en  om naar de vorige of volgende opname te gaan. ► Stoppen om het afspelen te stoppen. ► Meer om meer opties weer te geven.

### **Thema's, games en applicaties**

De telefoon is voorzien van een aantal vooraf gedefinieerde thema's, games en toepassingen. U kunt ook nieuwe inhoud downloaden naar uw telefoon. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven ► 51 Instellingen. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### **Een thema instellen**

► Bestandsbeheer ► Thema's, selecteer een thema ► Instellen.


### **Een thema verzenden**

► Bestandsbeheer ► Thema's, selecteer een thema ► Meer ► Verzend. Selecteer een overdrachtmethode.


### **Een thema ontvangen en opslaan**


Wanneer u het thema ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

### **Een game starten en beëindigen**

► Entertainment ► Games, selecteer een game ► Kiezen. Houd  ingedrukt om de game te beëindigen.

**Een applicatie starten en beëindigen**

► Bestandsbeheer ► Applicaties, selecteer een applicatie ► Kiezen. Houd  ingedrukt om de applicatie te beëindigen.

 Niet-herkende indelingen worden opgeslagen in de map Overig.

**Een thema downloaden**

► Bestandsbeheer ► Thema's en ga naar een rechtstreekse koppeling ► Ga naar.

**Een game downloaden**

► Entertainment ► Games en ga naar een rechtstreekse koppeling ► Ga naar.

**Een toepassing downloaden**

► Internetservices ► Meer ► Ga naar ► Favorieten en ga naar een rechtstreekse koppeling ► Ga naar.

**Verbindingen**

*Instellingen voor internet en e-mail, synchroniseren, Bluetooth, infrarood, USB-kabel, updateservice.*

**Instellingen**

 Voordat u internet gaat gebruiken, moeten de instellingen Berichten, Mijn vrienden of PlayNow™ in de telefoon zijn geprogrammeerd.

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider, of gaat u naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

Als u internet wilt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van MMS- en e-mailberichten, hebt u het volgende nodig:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
- De juiste instellingen zijn in de telefoon ingesteld.
- U moet zich mogelijk aanmelden als gebruiker van internet of e-mail bij uw serviceprovider of netwerkexploitant.

## Verbindingen

### Instellingen invoeren

Als de instellingen nog niet in uw telefoon zijn geprogrammeerd, kunt u:

- Instellingen ontvangen in een bericht van uw netwerkexploitant of serviceprovider, of kijken op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- De instellingen zelf invoeren of bewerken.

### Internet gebruiken

Surfen op internet met HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

#### **Een internetprofiel selecteren**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Internetinstell.
- ▶ Internetprofielen en selecteer het profiel dat u wilt gebruiken.

#### **Beginnen met browsen**

- ▶ Internetservices, selecteer een service of ▶ Meer voor opties.

#### **Stoppen met surfen**

- ▶ Meer ▶ Browser afsluiten.

### Opties tijdens het browsen

▶ Meer om opties te bekijken. Het menu bevat de volgende opties, maar dit kan afhankelijk zijn van de webpagina die u bekijkt:



*Als u een e-mailadres selecteert tijdens het surfen op een website, kunt u een bericht naar dat adres verzenden.*

▶ Ga naar voor opties:

- **Sony Ericsson** – ga naar de vooraf gedefinieerde homepage.
  - **Favorieten** – favorieten maken, gebruiken of bewerken.
  - **Voer URL in** – het adres aan een webpagina toevoegen.
  - **Geschiedenis** – de lijst met eerder bezochte webpagina's weergeven.
- ▶ Extra voor opties:
- **Favoriet toevoeg.** – een nieuwe favoriet toevoegen.
  - **Afb. opslaan** – een afbeelding opslaan.
  - **Pagina opslaan** – de huidige webpagina opslaan.
  - **Pagina vernieuw.** – de huidige webpagina vernieuwen.

- **Adres verzenden** – een link naar de huidige webpagina verzenden.
- **Bellen** – bellen tijdens het surfen. ► **Meer**  
► **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.
- **Bekijken** voor opties:
- **Volledig scherm** – normaal of volledig scherm selecteren.
- **Alleen tekst** – volledige inhoud of alleen tekst selecteren.
- **In- en uitzoomen** – in- of uitzoomen op de webpagina. ► **Zoom tot normaal** – zoomen als standaard instellen.
- **Geavanceerd** om instellingen voor de browser in te voeren.
- **Browser afsluiten** om de verbinding te verbreken en naar stand-by te gaan.

### **Werken met favorieten**

- **Internetservices** ► **Meer** ► **Ga naar** ► **Favorieten** en selecteer een favoriet ► **Meer**. Selecteer een optie.

### **Internetbeveiliging**

Veilig browsen wordt ondersteund. Wanneer u een internetprofiel gebruikt, kunt u uw telefoon beveiligen.

### **Vertrouwde certificaten**

Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

### **De certificaten in uw telefoon controleren**

- **Instellingen** ► **Verbindingen** ► **Internetinstell.**
- **Beveiliging** ► **Certificaten**.

### **Synchroniseren**

U kunt contacten, afspraken, taken en notities synchroniseren via Bluetooth, de infraroodpoort, internetservices of een USB-kabel.

U kunt ook naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan om de software of de handleidingen voor synchronisatie te downloaden.

### **Synchronisatie met apparaten die vlakbij staan**

Installeer de computersynchronisatie door deze te downloaden van [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Bij de software vindt u ook Help-informatie.

## Verbindingen

### Externe synchronisatie via internet

U kunt online synchroniseren via een internetservice.

### De externe synchronisatie-instellingen invoeren

- 1 ► Agenda ► Synchronisatie en ► Ja of Nieuw account. Voer een naam in voor het nieuwe account ► Doorgaan.
- 2 Voer de volgende instellingen in:
  - **Serveradres** – server-URL.
  - **Gebruikersnaam** – gebruikersnaam voor het account.
  - **Wachtwoord** – wachtwoord voor het account.
  - **Verbinding** – een internetprofiel selecteren.
  - **Applicaties** – applicaties markeren voor synchroniseren.
  - **Applicatie- instell.** – een applicatie selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
  - **Sync.-interval** – instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.

- **Initial. op afstand** – altijd accepteren, nooit accepteren of altijd vragen wanneer u het synchroniseren vanuit een service start.
- **Ext. beveiliging** – server-ID en wachtwoord invoeren.

- 3 ► Opslaan om het nieuwe account op te slaan.

### De externe synchronisatie starten

- Agenda ► Synchronisatie, selecteer een account  
► Starten.

## Bluetooth™ draadloze technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U beschikt over de volgende mogelijkheden:


- met meerdere apparaten tegelijk verbinden.
- informatie met andere apparaten synchroniseren.
- de afstandsbedieningsfunctionaliteit gebruiken.
- een extern scherm gebruiken.
- items uitwisselen en multiplayer games spelen.



*De aanbevolen maximale afstand tussen twee Bluetooth apparaten is tien meter. Er mogen dan geen massieve voorwerpen tussen de apparaten staan.*

**Voordat u begint**

- Stel Bluetooth in op communicatie met andere apparaten.
- Koppel uw telefoon aan de Bluetooth apparaten waarmee u wilt communiceren.


 *Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van Bluetooth beperken. Als Bluetooth niet is toegestaan, moet u de Bluetooth functie uitschakelen. Het maximaal toegestane Bluetooth radiouitgangsvermogen in de telefoon wordt mogelijk geconfigureerd volgens eventuele lokaal geldende restricties. Dit betekent dat het maximale bereik kan variëren.*

**Bluetooth op uw telefoon inschakelen**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Aanzetten.

**Uw telefoon verbergen of weergeven**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Zichtbaarheid ▶ Telefoon tonen of Telef. verbergen.


 *Als u uw telefoon op verbergen zet, kunnen andere apparaten uw telefoon niet via Bluetooth vinden.*

**Een apparaat toevoegen aan de telefoon**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Mijn apparaten ▶ Nieuw apparaat om te zoeken naar de beschikbare apparaten. Selecteer een apparaat in de lijst. Voer indien nodig een toegangscode in. Deze wordt bij de headset verstrekt.

**Stroom sparen**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Stroom besparen ▶ Aan.

 *Dit beperkt het stroomverbruik bij het gebruik van één Bluetooth apparaat. Zet deze optie uit als u meerdere Bluetooth apparaten gebruikt.*

**Een Bluetooth headset toevoegen**

- ▶ Instellingen ▶ Verbindingen ▶ Bluetooth  
▶ Handsfree.
- ▶ Ja als u een Bluetooth handsfree voor de eerste keer toevoegt of ▶ Mijn handsfree  
▶ Nieuwe handsfree ▶ Toevoeg. als u nog een Bluetooth handsfree toevoegt. Zorg ervoor dat de handsfree gereed is om te worden toegevoegd.

### Infraroodpoort

De infraroodpoort in uw telefoon kan worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie met een ander apparaat dat is uitgerust met een infraroodpoort.

#### **De infraroodpoort op de telefoon inschakelen**

► Instellingen ► Verbindingen ► IR activeren ► Aan of ► 10 minuten om 10 minuten ingeschakeld te blijven.

#### **Twee apparaten verbinden**

Schakel op beide apparaten infrarood in. Controleer of de infraroodpoort op de telefoon gericht is op de infraroodpoort op het andere apparaat en dat er maximaal een afstand van 8 inch (20 cm) tussen de apparaten zit.

### USB-kabel

Gebruik een USB-kabel om informatie uit te wisselen tussen uw telefoon en een computer.

#### **Een USB-verbinding starten**

Zet de telefoon aan en sluit de USB-kabel aan op een computer en de telefoon.

- **Best. overdr.** om door bestanden op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen te bladeren. De telefoon wordt uitgezet in deze modus.
- **Tel. modus** om informatie op andere apparaten te synchroniseren of de telefoon als modem te gebruiken. De telefoon blijft ingeschakeld in deze modus.



*Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor de geheugenkaart en het telefoongeheugen beschadigd kunnen raken.*

#### **Een USB-verbinding verbreken**

- In de modus **Best. overdr.** kunt u de USB-verbinding op de computer afsluiten door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram Verwisselbare schijf te klikken en Uitwerpen te selecteren. Haal de USB-kabel uit de telefoon en de computer.
- Haal in de **Tel. modus** de USB-kabel uit de telefoon en de computer.



## Bestanden overdragen

U kunt met een van de volgende methoden foto's, video's, geluiden en thema's overdragen:

- Bluetooth ➡ *54 Bluetooth™ draadloze technologie.*
- Infrarood ➡ *56 Infraroodpoort*
- USB-kabel ➡ *56 USB-kabel.*



*U kunt bestanden ook verzenden via e-mail*

- ➡ *37 E-mail of MMS-berichten*
- ➡ *36 MMS-berichten.*

### Bestanden overdragen via Bluetooth of infrarood

- 1 Selecteer het gewenste bestand.
- 2 ▶ Meer ▶ Verzend en selecteer Via Bluetooth of Via infrarood.

### Bestanden overdragen met de USB-kabel

- 1 Bereid de telefoon voor op bestandsoverdracht  
➡ *56 Een USB-verbinding starten.*
- 2 U kunt bestanden tussen de telefoon en de computer slepen en neerzetten.
- 3 USB-verbinding beëindigen  
➡ *56 Een USB-verbinding verbreken.*

## Update Service

U kunt nieuwe software downloaden en installeren zonder de gebruikersgegevens in uw telefoon te beïnvloeden. Ook kunt u uw telefoon telefonisch bijwerken, of online via een USB-kabel en een computer die op internet is aangesloten.



*Voor de Update Service hebt u datatoegang nodig (GPRS). U kunt een abonnement met datatoegang en de bijbehorende prijsinformatie krijgen bij uw netwerkexploitant.*

### De Update Service via de ether gebruiken

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Updateservice.
- 2 ▶ Zoeken nr update om de nieuwste software te zoeken. U begint het updateproces door de volgende installatie-instructies te volgen, of  
▶ Softwareversie om de software weer te geven die nu op de mobiele telefoon is geïnstalleerd, of  
▶ Herinnering om aan te geven wanneer moet worden gezocht naar nieuwe software.

### Update Service online gebruiken

- 1 Bezoek [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Voer de productnaam in.
- 4 Selecteer Sony Ericsson Update Service en volg de weergegeven instructies.

# Meer functies

*Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.*

## Tijd en datum

In stand-by worden de tijd en de datum altijd weergegeven.

### **De tijd en de datum instellen**

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Tijd en datum:
- Om de tijd en de tijddeling in te stellen,
  - ▶ Tijd geef de tijd op ▶ Indeling selecteer een indeling ▶ Opslaan.
- Om de datum en de datumindeling in te stellen,
  - ▶ Datum geef de datum op ▶ Indeling selecteer een indeling ▶ Opslaan.
- Om de tijdzone te bewerken, ▶ Tijdzone selecteer een optie.
- Om de zomertijd in of uit te schakelen,
  - ▶ Zomertijd selecteer een optie.
- Om de tijdzone automatisch in te stellen,
  - ▶ Autom. tijdzone selecteer een optie.

## Wekker

De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet of hebt uitgezet.

### **Een wektijd instellen en gebruiken**


- ▶ Agenda ▶ Wekker en selecteer een optie.
- Om een wekkersignaal in te stellen, ▶ Wekker stel een tijd in ▶ Opslaan.
- Om een herhaald wekkersignaal in te stellen,
  - ▶ Herhaalde wekker stel een tijd in ▶ Doorgaan selecteer de dagen Selecteer ▶ Gereed.
- Om een signaal te selecteren, ▶ Wekkersignaal selecteer een geluid.
- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
- Als u een wekkersignaal wilt annuleren,
  - ▶ Agenda ▶ Wekker of ▶ Herhaalde wekker ▶ UIT.

## Profielen

De telefoon bevat vooraf gedefinieerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

### Profielen gebruiken

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Profielen:
  - Selecteer het gewenste profiel.
  - Om een profiel te bekijken en te bewerken,
    - ▶ Meer ▶ Bekijk en bewerk.
  - Om profielen opnieuw in te stellen, ▶ Meer
    - ▶ Prof. resetten.

 U kunt ook een profiel instellen vanuit het menu Afsluiten ➡ 16 Menu Afsluiten.

### Helderheid

- U kunt de helderheid van het scherm bijstellen.
- ▶ Instellingen ▶ Display ▶ Helderheid en druk op  of  om het helderheidsniveau in te stellen
  - ▶ Opslaan.

### Kalender

U kunt afspraken toevoegen, opslaan, bewerken en er herinneringen voor instellen. U kunt de kalender synchroniseren met een webkalender of computerkalender. ➡ 53 Synchroniseren.

### Een nieuwe afspraak toevoegen

- ▶ Agenda ▶ Kalender selecteer een datum
- ▶ Nieuwe afspraak. ▶ Toevoeg. Voer de gegevens in ▶ Doorgaan om elke invoer te bevestigen.
- ▶ Kiezen om de afspraak te bevestigen.

### Een afspraak bekijken


- ▶ Agenda ▶ Kalender en selecteer een dag.
- Selecteer een afspraak ▶ Bekijken.

### Een kalenderweek bekijken

- ▶ Agenda ▶ Kalender ▶ Meer ▶ Week bekijken.

### Opties voor herinnering instellen

- 1 ▶ Agenda ▶ Kalender ▶ Meer ▶ Geavanceerd
  - ▶ Herinneringen.
- 2 Selecteer een optie. Selecteer **Altijd** als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op Stil is gezet.

 Een optie voor herinnering die is ingesteld in de kalender, beïnvloedt een optie voor herinnering die is ingesteld voor een taak.

## Meer functies

### Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken.

### Kalenderinstellingen

► **Agenda** ► **Kalender** ► **Meer** en selecteer een optie:

- **Week bekijken** – afspraken van de hele week bekijken.
- **Nieuwe afspraak** – een nieuwe afspraak toevoegen;
- **Datum wijzigen** – naar een andere datum op de kalender gaan.
- **Geavanceerd** – opties om herinneringen te zoeken en in te stellen of als u een beginndag voor de week wilt selecteren.
- **Verwijderen** – afspraken verwijderen.
- **Help** – Help-tekst met meer informatie over kalenders.

### Een afspraak verzenden

► **Agenda** ► **Kalender** en selecteer een afspraak voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

## Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken als sjablonen gebruiken. U kunt ook herinneringen voor taken instellen.

### Een nieuwe taak toevoegen

► **Agenda** ► **Taken** ► **Nieuwe taak** ► **Toevoeg**. Selecteer **Taak** of **Telefoongesprek**. Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

### Een taak bekijken

► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Bekijken**.

### Herinneringen instellen

- 1 ► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Meer** ► **Herinneringen**.
- 2 Volg stap 2 en stap 3 ➡ 59 *Opties voor herinnering instellen*.



*Een optie voor herinnering die is ingesteld voor een taak, beïnvloedt een optie voor herinnering die is ingesteld in de kalender.*

### Een taak verzenden

► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

## Notities

U kunt notities maken en in een lijst opslaan.

U kunt ook notities weergeven in stand-by.

### Een notitie toevoegen

► Agenda ► Notities ► Nieuwe notitie ► Toevoeg.  
en voer de notitie in ► Opslaan.

### Notities bewerken

► Agenda ► Notities selecteer een notitie ► Meer  
en bewerk de notitie ► Opslaan.




### Een notitie verzenden

► Agenda ► Notities ► en selecteer een notitie  
► Meer ► Verzend en selecteer een  
overdrachtmethode.

## Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

► Agenda ► Rekenmachine:

- Om  $\div$   $\times$   $+$   $-$   $\%$  = te selecteren, drukt u op  of .
- Druk op  om een teken te verwijderen.

## SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt uw abonnement tegen ongeoorloofd gebruik. De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf.

Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht **PIN geblokkeerd** weergegeven. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator. U kunt de pincode bewerken en een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers selecteren.


### De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in ► **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► **OK**. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► **OK**.

## Meer functies

### **Uw PIN-code bewerken**

- 1 ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Blokkeringen  
▶ SIM lock ▶ PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in ▶ OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ▶ OK. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ▶ OK.

 *Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN:, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

### **De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten**

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Blokkeringen
  - ▶ SIM lock ▶ Beveiliging en selecteer Aan of Uit.
- Voer uw PIN-code in ▶ OK.

### **Telefoonblokkering**

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

### **De telefoonblokkering opheffen.**

Staat de telefoonblokkering aan, voer dan uw code in en druk op ▶ OK.

### **Automatische telefoonblokkering**


Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

### **De telefoonblokkering instellen**

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Blokkeringen
- ▶ Tel. blokkeren ▶ Beveiliging en selecteer een optie. Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ▶ OK.

### **De code voor de telefoonblokkering bewerken**

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen ▶ Blokkeringen
- ▶ Tel. blokkeren ▶ Code wijzigen.

 *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-leverancier.*

## Codememo

In de codememo kunt u beveiligingscodes opslaan, bijvoorbeeld voor creditcards. U moet een toegangscode instellen om de codememo te openen. Voer een controlewoord in om te bevestigen dat u de juiste toegangscode voor de codememo hebt ingevoerd. Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. Als u uw toegangscode vergeet, moet u de codememo resetten.

### **De codememo voor de eerste keer openen**

► **Agenda** ► **Codememo**. Er worden instructies weergegeven ► **Doorgaan**. Voer een viercijferige toegangscode in ► **Doorgaan**. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan**. Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► **Gereed**.

### **Een nieuwe code toevoegen**

► **Agenda** ► **Codememo** en voer de toegangscode in ► **Doorgaan** ► **Nieuwe code** ► **Toevoeg**. Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij ► **Doorgaan**. Voer de code in ► **Gereed**.

### **De toegangscode wijzigen**

► **Agenda** ► **Codememo** en voer de toegangscode in ► **Doorgaan** ► **Meer** ► **Code wijzigen**. Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan**. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan**. Voer een controlewoord in ► **Gereed**.

### **De codememo resetten**

► **Agenda** ► **Codememo** en voer de toegangscode in ► **Doorgaan** ► **Meer** ► **Resetten**. Codememo resetten? wordt weergegeven ► **Ja**. De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo invoert, moet u beginnen bij  
 ➡ *63 De codememo voor de eerste keer openen.*

### Problemen oplossen

*Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?*

Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen. Maak een kopie op een ander apparaat van alle opgeslagen bestanden, berichten en informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie, omdat deze inhoud tijdens het repareren verloren kan gaan. Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### Grijze menuopties

Een service is niet geactiveerd of de functie wordt niet ondersteund door uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkoperator.

#### De telefoon werkt traag

Verwijder ongewenste inhoud en start de telefoon opnieuw op.

#### Geen aanduiding van laden

De batterij is leeg of lange tijd niet gebruikt. Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.

#### De telefoon kan niet worden ingeschakeld.

De batterij is leeg ➔ 6 *De batterij opladen.*

#### Een batterij opladen die geen Sony Ericsson-batterij is

➔ 70 *Batterij.*

#### De menu's worden weergegeven in de verkeerde taal

➔ 17 *De taal van de telefoon wijzigen.*

#### Fabrieksinstellingen

Verwijder de instellingen en de inhoud die u hebt toegevoegd of bewerkt.

#### De telefoon resetten

► **Instellingen** ► **Algemeen** ► **Master reset**. Selecteer **Instell. resetten** om de wijzigingen in de instellingen te verwijderen of **Alles resetten** om de wijzigingen in de instellingen en alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en inhoud die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt te verwijderen.  
► **Doorgaan**.



## Foutberichten

### Plaats kaart

Is de SIM-kaart juist geplaatst? ➡ *5 De SIM-kaart in de telefoon plaatsen.*

### Plaats een juiste SIM-kaart

Gebruikt u een SIM-kaart van de juiste exploitant in uw telefoon?

### Alleen noodoproep

U bent binnen bereik van een netwerk maar u mag dit alleen gebruiken voor noodoproepen. Neem contact op met de netwerkexploitant en controleer of uw abonnement correct is.

### Gn netwerk besch.

Er is geen netwerk binnen het bereik. Neem contact op met de netwerkexploitant en controleer het bereik van het netwerk.

### Onjuiste PIN/Onjuiste PIN2

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN- of PIN2-code in ► **Ja** ➡ *61 SIM-kaartblokkering.*

### Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze twee keer in te voeren.

### PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

Zie ➡ *61 SIM-kaartblokkering* voor opheffing van de blokkering.

### PUK geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkoperator.

### Tel. geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd.

Zie ➡ *62 Telefoonblokkering* voor het opheffen van de telefoonblokkering.

### Code voor telefoonblokkering

De code voor telefoonblokkering is vereist  
➡ *62 Telefoonblokkering.*

### Belangrijke informatie

*Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.*

#### Sony Ericsson Consumer-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte computersoftwareversies en tips over efficiënter gebruik van de telefoon.

#### Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

*Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.*

## Belangrijke informatie

Argentinië 800-333-7427  
questions.AR@support.sonyericsson.com  
Australië 1-300 650 050  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
België 02-7451611  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
Brazilië 4001-0444  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
Canada 1-866-766-9374  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
Centraal-Afrikaanse  
Republiek +27 112589023  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
Chili 123-0020-0656  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
China 4008100000  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
Colombia 18009122135  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
Denemarken 33 31 28 28  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
Duitsland 0180 534 2020  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
Filipijnen 02-6351860  
questions.PH@support.sonyericsson.com  
Finland 09-299 2000  
questions.FI@support.sonyericsson.com

Frankrijk 0 825 383 383  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
Griekenland 801-11-810-810  
210-89 91919  
(vanaf mobiele telefoon)  
questions.GR@support.sonyericsson.com  
Hongarije 06 1 437 7300  
questions.HU@support.sonyericsson.com  
Hongkong 8203 8863  
questions.HK@support.sonyericsson.com  
Ierland 1850 545 888  
questions.IE@support.sonyericsson.com  
India 39011111 (Bij een GSM-verbinding  
moet u de STD-code toevoegen)  
questions.IN@support.sonyericsson.com  
Indonesië 021-2701388  
questions.ID@support.sonyericsson.com  
Italië 06 48895206  
questions.IT@support.sonyericsson.com  
Kroatië 062 000 000  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
Maleisië 1-800-889900  
questions.MY@support.sonyericsson.com  
Mexico 01 800 000 4722  
(gratis nummer in het binnenland)  
questions.MX@support.sonyericsson.com

## Belangrijke informatie

Nederland 0900 899 8318  
questions.NL@support.sonyericsson.com  
Nieuw-Zeeland 0800-100150  
questions.NZ@support.sonyericsson.com  
Noorwegen 815 00 840  
questions.NO@support.sonyericsson.com  
Oostenrijk 0810 200245  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
Polen 0 (toegangsnummer) 22 6916200  
questions.PL@support.sonyericsson.com  
Portugal 808 204 466  
questions.PT@support.sonyericsson.com  
Roemenië (+4021) 401 0401  
questions.RO@support.sonyericsson.com  
Rusland 8(495) 787 0986  
questions.RU@support.sonyericsson.com  
Singapore 67440733  
questions.SG@support.sonyericsson.com  
Slowakije 02-5443 6443  
questions.SK@support.sonyericsson.com  
Spanje 902 180 576  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
Taiwan 02-25625511  
questions.TW@support.sonyericsson.com  
Thailand 02-2483030  
questions.TH@support.sonyericsson.com

Tsjechië 844 550 055  
questions.CZ@support.sonyericsson.com  
Turkije 0212 47 37 777  
questions.TR@support.sonyericsson.com  
Venezuela 0-800-100-2250  
questions.VE@support.sonyericsson.com  
Verenigd Koninkrijk 08705 23 7237  
questions.GB@support.sonyericsson.com  
Verenigde Arabische Emiraten 43 919880  
questions.AE@support.sonyericsson.com  
Verenigde Staten 1-866-766-9374  
questions.US@support.sonyericsson.com  
Zuid-Afrika 0861 632222  
questions.ZA@support.sonyericsson.com  
Zweden 013-24 45 00  
questions.SE@support.sonyericsson.com  
Zwitserland 0848 824 040  
questions.CH@support.sonyericsson.com  
Oekraïne (+380) 44 590 1515  
questions.UA@support.sonyericsson.com

### Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen.

Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



### Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing!** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C).



- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



- Sluit het product nooit als er een voorwerp vastzit tussen de toetsen en het scherm. Dit kan uw product beschadigen.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



## Belangrijke informatie

### KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



### Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiestandaarden.

### Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

De spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp.

Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

### **Persoonlijke medische apparatuur**

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

### **Autorijden**

Vergeet niet dat u in Nederland en veel andere landen tijdens het autorijden alleen handsfree mag telefoneren. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

### **Alarmnummers**

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Belangrijke informatie

### Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

### Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

### Blootstelling aan radiofrequentie en SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.



Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet hij aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com).

### **Toegankelijke oplossingen/speciale behoeften**

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van de noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften is beschikbaar bij het Sony Ericsson Special Needs Centre, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Centre bezoeken op [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

### **Verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur**

Dit symbool op het product of de productverpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden verwijderd. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product.



## Belangrijke informatie

Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

### De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



### Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit draadloze apparaat, inclusief zonder beperkingen alle media die met het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie om de Software uitsluitend te gebruiken in combinatie met het Apparaat waarop de software wordt geïnstalleerd en/of geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover is toegestaan door de wettelijke rechten van de consument.

### **Beperkte garantie**

Sony Ericsson verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna wordt dit 'Product' genoemd).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) voor meer informatie.

### **Onze garantie**

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

### **Wat wij doen**

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het Product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk is om een kopie van bepaalde downloads te maken.

## Belangrijke informatie

Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten voordat u uw Sony Ericsson-product aanbiedt ter reparatie of vervanging.

### Voorwaarden

- 1 De garantie is alleen geldig indien het originele aankoopbewijs dat door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven door een, voor dit product, geautoriseerde Sony Ericsson dealer, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of een garantieperiode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal de batterij echter slijten. Dit is geen defect. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich kleine verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van de verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Dit worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn en niet kunnen worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing aan de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 **ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.**

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

### \* **EUROPESE UNIE (EU)**

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

## Belangrijke informatie

\*\* In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

### FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAF-1052031-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17, and EN 60950 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

Lund, February 2006

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto'.

---

*Shoji Nemoto,*

*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

# Index

## A

- aannemen met uw stem 27
- aan-/uitzetten
  - beveiliging met SIM-blokkering 62
  - Bluetooth 55
  - ringtones 49
  - telefoon 8
  - telefoonblokkering 62
- afbeeldingen 41–42
  - toevoegen aan contacten 21
- alarmnummers 20
- antwoorddienst 24
- applicaties 50

## B

- batterij
  - opladen 6
  - plaatsen 5
- beperkte groepen 32
- berichten 34
- bestanden overdragen 57

- bestandsbeheer 16
- bestandsgegevens 17
- beveiliging
  - codememo 63
  - internet 53
  - SIM-kaartblokkering 61
- blokkeringen
  - SIM-kaart 61
  - telefoonblokkering 65
- Bluetooth™ 54–55

## C

- camera 39–41
- certificaten 53
- codememo 63
- codes
  - PIN-code 7
  - PUK-code 65
- conferentiegesprekken 29
- contacten 21
  - bewerken 23
  - contacten toevoegen 21

- standaardcontacten 21
- synchroniseren 53
- verwijderen 23

## D

- datum 58
- declaration of conformity 78
- Disc2Phone 42, 43
  - installeren 43

## E

- e-mail 37

## F

- FM-radio 47

## G

- games 50
- garantie 75
- geheugenstatus
  - bestandsbeheer 17
  - contacten 23
- geluidsrecorder 50

## Index

gesprek in wacht 28  
gesprek weigeren 20  
gesprekken  
    aannemen 20  
    bellen 9, 19  
    lijst 20  
    nood 20  
    omleiden 28  
    ontvangen 9  
    opnemen 50  
    opnieuw kiezen 20  
    SIM-contacten 22  
    telefooncontacten 22  
    twee gesprekken 29  
    wacht 28  
gesprekstijd 32  
groepen 24

**H**  
handsfree 55  
Help-teksten, in telefoon 12

**I**  
infraroodpoort 56  
instellingen  
    e-mail 51  
    internet 51  
    MMS-berichten 51  
    tijd en datum 58  
internet 52

**K**  
kalender 59  
kiezen met stem (voicedialling) 26  
knoppen 11

**M**  
melodieën 49  
Memory Stick  
    formatteren 17  
    plaatsen en verwijderen 7  
menu's 11  
microfoon, aan/uit 20  
Mijn vrienden 39  
MMS 36  
MMS-berichten 36

muziek 44  
    overdragen 43

**N**  
navigatietoets 11  
netwerken 19  
notities 61  
nummer, eigen nummer 30

**O**  
opnemen  
    geluiden 50  
    gesprekken 50  
    videoclips 39  
overdragen  
    muziek 43

**P**  
PIN-code 61  
    invoeren 8  
    wijzigen 62  
PlayNow™ 48  
problemen oplossen 64  
profielen 58  
PUK-code 61, 65



**R**

- radio 47
- rekenmachine 61
- ringtones 49
  - toevoegen aan contacten 21

**S**

- screensaver 42
- SIM-kaart
  - automatisch opslaan 23
  - blokkering 61
  - blokkering opheffen 61
  - kopiëren naar/van 22
- SMS 34–36
- SMS-berichten 34–36
- snelkoppelingen 15
- speaker, aan/uit 20
- spraakbesturing 25–27
- synchroniseren 53–54

**T**

- taal
  - schrijven 18
  - telefoon 17
- taken 60
- tekstinvoer 18
- telefoonblokkering 62, 65
- thema's 50
- tijd 58
- toetsen 11
- toevoegen
  - afbeeldingen aan contacten 21
  - persoonlijke ringtones 21
- toverwoord 26
- trilalarm 49
- twee telefoonlijnen 30
- T9™-tekstinvoer 18

**U**

- USB-kabel 56
- USB-stuurprogramma's
  - installeren 43

**V**

- vaste nummers 31
- veiligheidsrichtlijnen 69
- verzenden
  - afbeeldingen 41
  - afspraken 60
  - contacten 23
  - melodieën 50
  - ringtones 50
  - taken 60
  - thema's 50
  - visitekaartje 22
- videoclips 41–42, 44
- videorecorder 39–41
- voicemail 24
- volume
  - ringtone 49

**W**

- Walkman®-speler 42
- wekker 58

**Z**

- zoomen 40