

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08540A
Dutch. 12/2005. Rev. 1.0



SGH-E770

Gebruiksaanwijzing



Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 113 voor meer informatie over veiligheid.



Over deze handleiding

In deze gebruikershandleiding wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- De volgende informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [**i**/**OK**]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <**Menu**>



- **Camera en camcorder**
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**
U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om MP3-bestanden af te spelen.



- **Bestanden bekijken**
U kunt documenten in diverse indelingen in de telefoon bekijken zonder dat deze vervormd worden.



- **Webbrowser**

U kunt draadloos verbinding maken met het internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei mediacontent kunt ophalen.



- **Afbeeldingen bewerken**

U kunt uw foto's bijsnijden, draaien en een decoratief tintje geven. Ook kunt u de grootte van uw foto's wijzigen.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden overzetten en verbinding maken met andere apparaten.

- **Foto's afdrukken**

U kunt uw foto's afdrukken om uw leukste momenten voor altijd te bewaren.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio verzenden en ontvangen.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en audio in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **Telefoon aansluiten op televisie**

U kunt de foto's die u hebt gemaakt en de videoclipps die u hebt opgenomen op de televisie bekijken.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-spelletjes spelen en nieuwe spelletjes downloaden.



- **VibeTonz™**

Met de verbeterde trilfunctie kunt u de telefoon ritmisch laten vibreren.

Inhoud

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

De telefoon **6**

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag **7**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen 7

De telefoon aan- en uitzetten 8

Toetsen en display 9

Toegang tot menufuncties..... 12

De telefoon aanpassen 13

Zelf bellen en oproepen beantwoorden 15

Andere functies van de telefoon gebruiken **16**

Aan de slag met de camera, MP3-speler, de webbrower en andere speciale functies

De camera gebruiken 16

MP3-bestanden afspelen 17

Surfen op internet 18

De telefoonlijst gebruiken 19

Berichten verzenden 20

Berichten bekijken 22

Bluetooth gebruiken..... 23

Een geheugenkaart gebruiken 25

Tekst ingeven **27**

ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand

Telefoneren **30**

Geavanceerde belfuncties

Menuopties **35**

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen **111**

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **113**

Index **121**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** voor toegang tot de menustand.

1 Oproepenlijsten	▶ p. 35	3 Toepassingen	▶ p. 42	5 Berichten	▶ p. 58	9 Instellingen	▶ p. 96
1 Laatste oproepen	▶ p. 35	1 MP3-speler	▶ p. 42	1 Bericht maken	▶ p. 58	1 Tijd en datum	▶ p. 96
2 Gemiste oproepen	▶ p. 36	2 Spraakrecorder	▶ p. 46	2 Mijn berichten	▶ p. 61	2 Telefooninstellingen	▶ p. 96
3 Uitgaande oproepen	▶ p. 36	3 Foto bewerken	▶ p. 47	3 Standaardberichten	▶ p. 67	3 Displayinstellingen	▶ p. 97
4 Ontvangen oproepen	▶ p. 36	4 Java-wereld	▶ p. 50	4 Alles verwijderen	▶ p. 68	4 Geluidsinstellingen	▶ p. 99
5 Alles verwijderen	▶ p. 36	5 Wereldklok	▶ p. 51	5 Instellingen	▶ p. 68	5 Verlichting	▶ p. 100
6 Gespreksduur	▶ p. 36	6 Alarm	▶ p. 51	6 Geheugenstatus	▶ p. 75	6 Netwerkdiensten	▶ p. 101
7 Gesprekskosten*	▶ p. 37	7 Spraakopdrachten	▶ p. 52			7 Bluetooth	▶ p. 104
2 Telefoonlijst	▶ p. 37	8 Calculator	▶ p. 52	6 Mijn bestanden	▶ p. 75	8 Beveiliging	▶ p. 107
1 Contactpersonen	▶ p. 37	9 Omrekenen	▶ p. 53	1 Afbeeldingen	▶ p. 75	9 Verbindingsinstellingen	▶ p. 108
2 Nieuwe contactpersoon toevoegen	▶ p. 38	10 Timer	▶ p. 53	2 Video's	▶ p. 78	10 Instellingen terugzetten	▶ p. 110
3 Groep	▶ p. 39	11 Stopwatch	▶ p. 53	3 Muziek	▶ p. 80		
4 Snelkiezen	▶ p. 40	12 Sleutelbeheer	▶ p. 54	4 Geluiden	▶ p. 80		
5 Mijn visitekaartje	▶ p. 41	13 SIM AT*	▶ p. 54	5 Andere bestanden	▶ p. 81		
6 Eigen nummer	▶ p. 41	4 Browser	▶ p. 54	6 Geheugenkaart**	▶ p. 83		
7 Beheer	▶ p. 41	1 Startpagina	▶ p. 55	7 Geheugenstatus	▶ p. 83		
8 Servicenummers*	▶ p. 42	2 URL invoeren	▶ p. 56				
		3 Favorieten	▶ p. 56	7 Agenda	▶ p. 83		
		4 Opgeslagen pagina's	▶ p. 57				
		5 Geschiedenis	▶ p. 57				
		6 Cache wissen	▶ p. 57				
		7 Browserinstellingen	▶ p. 58	8 Camera	▶ p. 87		

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart is geplaatst.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties



Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.

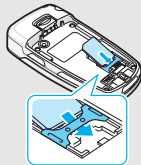
De telefoon installeren en opladen

1 Verwijder de batterij.



- Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

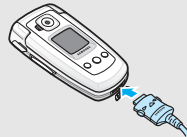


- Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

3 Plaats de batterij.



4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.


6 Haal het netsnoer van de adapter uit het stopcontact wanneer de telefoon volledig is opgeladen (het batterijsymbool beweegt niet meer).

7 Haal de adapter uit de telefoon.



Batterijsymbool


Wanneer de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.

De telefoon aan- en uitzetten


De telefoon aanzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op **<OK>**.

De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen en display

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen. ► p. 96
In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Zelf bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: de meest recente nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Tekens in het display of een item in een toepassing wissen.



Een oproep beëindigen.
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt als u een internationale toegangscode wilt ingeven.



Speciale tekens ingeven.
In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille modus in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.



Het volume van de telefoon regelen.
In de standby-stand met de telefoon open:
het toetsvolume aanpassen.
Als u [1] ingedrukt houdt terwijl de telefoon
gesloten is, hoort u hoe laat het is. Houd [↓]
ingedrukt om het externe display of de flitser
aan te zetten.



In de standby-stand: ingedrukt houden om
de camera aan te zetten.
In de camerastand: een foto nemen of een
video-opname maken.



Ingedrukt houden om de MP3-speler te
starten of sluiten.
Muziek afspelen.



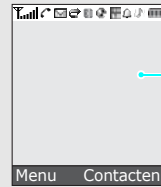
Terug naar het vorige bestand tijdens het
afspelen.



Naar het volgende bestand tijdens het
afspelen.

Display

Indeling



Symbolen
hier worden diverse
symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen
hier worden berichten,
instructies en ingevoerde
informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren
hier ziet u de huidige
functie die aan de toets is
toegewezen.

Symbolen*



Sterkte ontvangstsignaal



In gesprek








Buiten bereik van uw
servicegebied; u kunt geen
oproepen verzenden of ontvangen
















GPRS-netwerk



Er wordt verbinding gemaakt met
het GPRS-netwerk

-  EDGE-netwerk
-  Verbonden met internet
-  Roamingnetwerk
-  Nieuw bericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Doorschakelfunctie is ingeschakeld
-  Thuisnetwerk, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Kantoornetwerk, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Bluetooth is ingeschakeld
-  Verbonden met Bluetooth handsfree carkit of headset

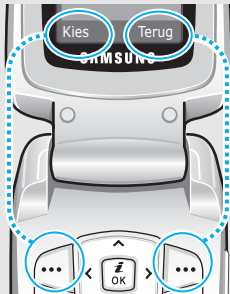
-  Gesynchroniseerd met computer
-  MP3 wordt afgespeeld
-  Afspelen van MP3 gepauzeerd
-  Geheugenkaart geplaatst
-  Alarm ingesteld
-  Instellingen belsignaal
 - ▶ p. 99
 -  : VibeTonz en melodie
 - Geen: Melodie
 -  : VibeTonz
 -  : VibeTonz gevolgd door melodie
-  Stille modus (Trillen)
-  Stille modus (Dempen)
-  Microfoon tijdens een gesprek uitgeschakeld
-  Batterijsterkte

* Welke symbolen op het display worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

Toegang tot menufuncties

De functietoetsen gebruiken


De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin deze worden gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Druk op de linkerfunctietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfunctietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren

1. Druk op de betreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden.
 - Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefoon aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt op elk display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** of **Extern display**.
2. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie.
3. Selecteer een afbeelding of video.
4. Druk op **<Kies>**.
5. Druk op **<Opslaan>**.

Kleurpatroon menu's

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleurpatroon**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille modus

U kunt de telefoon in de stille modus zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt.



Telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.

3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.
5. Selecteer **Telefoon vergrendelen**.
6. Selecteer **Inschakelen**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.

Een oproep beantwoorden



1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [1/↓].

Zelf bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen



1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met de camera, MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken





Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de camera op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
4. Druk op [] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**Voorbeeld**> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [] om de opname te starten.
4. Druk op [] of < > om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <**Voorbeeld**> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

MP3-bestanden afspelen

MP3-bestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Downloaden van het internet
▶ p. 54
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio
▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio

- Ontvangen via Bluetooth
▶ p. 107
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
▶ p. 25

Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
3. Druk op [] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op **<Kies>**.
4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

MP3-bestanden afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [**i** / OK].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **i** / OK : hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
 - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
 - Omhoog: hiermee opent u de playlist.
 - **1** / **↓** : hiermee past u het volume aan.
 - Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.

Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos surfen op het internet en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i** / OK].

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [**i** / OK] om een item te selecteren.
- Druk op <Terug> om terug te gaan naar de vorige pagina.

- Als u naar de volgende pagina wilt gaan, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Ga** → **Vooruit**.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een vermelding toevoegen

In het telefoongeheugen:


1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Kies **Contactpersoon opslaan** → **Telefoon** → een type nummer.

3. Geef de gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiele telefoon, Thuis, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Beller-id, Beltoon, Groep en Notitie.
4. Druk op <**Opslaan**> om de vermelding op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Kies **Contactpersoon opslaan** → **SIM**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op <**Opslaan**> om de vermelding op te slaan.

Een vermelding zoeken


1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Selecteer een contactpersoon.
3. Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen of op [] om de gegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef gegevens voor uzelf in.
3. Druk op **<Opslaan>** om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Geef de bestemmingsnummers in.
5. Druk op [] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden (multimedia-bericht)

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [$\frac{\text{I}}{\text{OK}}$].
4. Selecteer **Afbeelding en video** of **Geluid**.
5. Als u **Afbeelding en video** hebt gekozen, selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of een videoclip toe.
Voor **Geluid** kiest u **Geluid toevoegen** en voegt u een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Bericht**.


7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [$\frac{\text{I}}{\text{OK}}$].
8. Druk op <Opties> en kies **Verzenden**.
9. Geef bestemmingsnummers of -adressen in.
10. Druk op [$\frac{\text{I}}{\text{OK}}$] om het bericht te verzenden.

Een e-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [$\frac{\text{I}}{\text{OK}}$].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [$\frac{\text{I}}{\text{OK}}$].

Een e-mailbericht verzenden

(vervolg)

6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.
8. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
9. Geef e-mailadressen in.
10. Druk op [] om het e-mailbericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht ()

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Ophalen**.
3. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (📎).

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op **<Ja>** om nieuwe e-mailberichten of berichtkoppen te downloaden.

4. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree bellen en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Zoeken naar nieuwe apparaten**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat, indien van toepassing, en druk op **<OK>**. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing: **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Blader naar een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om de ontvangst te bevestigen.

Een geheugenkaart gebruiken

Met een optionele microSD-geheugenkaart kunt u de geheugencapaciteit van de telefoon vergroten.

Belangrijke informatie over de geheugenkaart

- Door regelmatig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon of schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.

Een geheugenkaart plaatsen

- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
 - Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
 - Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.
1. Schuif de geheugenkaart in de sleuf voor de geheugenkaart, met de kant met het etiket naar beneden.
 2. Druk de kaart naar beneden met uw duim totdat deze vastklikt.

**Een
kaartadapter
gebruiken**

Als u een kaartadapter en een USB-kaartlezer/-schrijver gebruikt, kunt u de kaart op een pc inlezen.

1. Plaats een geheugenkaart in een kaartadapter en plaats vervolgens de adapter in een kaartlezer/schrijver.
 2. Steek de USB-connector van de kaartlezer/-schrijver in de USB-poort op de pc.
 3. Blader naar de betreffende geheugenkaart en kopieer gegevens van en naar de kaart.
- Als een bestandsnaam langer is dan 32 tekens, wordt het bestand niet weergegeven in de telefoon.

Tekst ingeven

ABC-, T9-, cijfer- en symbolstand

Voor bepaalde functies zoals berichten, de telefoonlijst of de agenda kunt u tekst ingeven met de ABC-, T9-, Cijfer- of Symbolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (T9Ab) en de ABC-stand (ABAb).
- Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen (123).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symbolstand te schakelen.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Spatie + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Tips bij het gebruik van de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *Hallo* in te voeren.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

Voor *Of* en *Me* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te wissen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Toevoegen** weergegeven.
3. Druk op <**Toevoegen**>.
4. Geef het gewenste woord in met de ABC-stand en druk op <**OK**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
De ingevoerde symbolen wissen	Druk op [C].
De symbolen invoegen	Druk op < OK >.

Telefoneren

Geavanceerde belfuncties

Een nummer bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↶].

- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↶].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↶] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↶].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ▶ p. 37

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ p. 40

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het nummer van de locatie in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand een locatienummer in en druk op [#].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.

3. Druk op <**Kies nr.**> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

Spraakoproepen

U kunt een nummer dat in de telefoonlijst is opgeslagen, bellen door de bijbehorende naam in de microfoon te zeggen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [⏏].

Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <**Opnemen**> of [↵] om de oproep aan te nemen.

Tips bij het aannemen van een gesprek

- Wanneer de optie **Met elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken, behalve op <**Weigeren**> en [⏏]. ▶ p. 97

- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, hoeft u de telefoon alleen maar te openen. ▶ p. 97
- Druk op <**Weigeren**> of op [⏏] om een oproep te weigeren.
- Houd [1/↓] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ▶ p. 97

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

Gebruik de headset om gesprekken te voeren of om de spraakoproepfunctie te gebruiken zonder de telefoon vast te houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Het laatst gebelde nummer herhalen	Druk de knop tweemaal in.
Oproep beantwoorden	Druk op de knop.
Gesprek beëindigen	Druk op de knop.
Een spraakoproep starten	Houd de knop ingedrukt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik de volumetoets [**1/↓**] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [**1**] om het volume te verhogen of op [**↓**] om het te verlagen.


Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**In wacht**> of <**Ophalen**> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

Twee gesprekken voeren



U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**In wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.

4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Oproep in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.



Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ► p. 102

1. Druk op [] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Oproep in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

De tweede luidspreker gebruiken

U kunt de extra luidspreker gebruiken om op een korte afstand van de telefoon telefoongesprekken te voeren.

Druk op [] en vervolgens op <**Ja**> om de tweede luidspreker te activeren. Druk nogmaals op [] om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om de volgende opties tijdens een gesprek weer te geven:

- **Luidspreker aan/Normaal:** hiermee schakelt u de luidspreker in of schakelt u terug naar de normale stand.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee zet u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon.
- **Menu:** hiermee kunt u de menuopties van de telefoon weergeven.

- **Microfoon aan/Microfoon uit:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, en vervolgens weer inschakelen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.

Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **DTMF verzenden:** hiermee kunt u de DTMF-tonen (Dual tone multi-frequency) als groep verzenden. DTMF-tonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het geven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contactpersonen.
- **Oproep in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.

- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Deelnemen:** hiermee kunt u een multiparty-gesprek tot stand brengen door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal 5 personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Selecteer één:** hiermee selecteert u één van de deelnemers aan het multiparty-gesprek. U kunt dan gebruik maken van de volgende opties:
 - Privé:** hiermee kunt u een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Wanneer het privé-gesprek beëindigd is, kunt u **Deelnemen** kiezen om terug te keren naar het multiparty-gesprek.
 - Verwijderen:** hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijsten *(menu 1)*



U kunt dit menu gebruiken om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur van gesprekken is. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Oproepenlijsten** om dit menu te openen.

Laatste oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de meest recente oproepen (gekozen nummers, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.
3. Druk op [] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [] om een nummer te kiezen.

Opties voor oproepgegevens

Wanneer u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bellen:** hiermee kunt u het nummer eventueel wijzigen en bellen.
- **Contactpersoon opslaan:** hiermee kunt u het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden naar het geselecteerde nummer.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

Gemiste oproepen (menu 1.2)

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

Uitgaande oproepen (menu 1.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen (menu 1.4)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Alles verwijderen (menu 1.5)

Met dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen wissen.

1. Druk op [**ok**] om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (menu 1.6)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste oproep:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaande oproepen:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande gesprekken bekijken.
- **Totaal ontvangen oproepen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.

Druk op <**Opn inst.**> om de gesprekstellers op nul te zetten. U moet het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

- Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ p. 108

Gesprekskosten *(menu 1.7)*

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Deze functie is niet geschikt voor factuureerdoeleinden.

- **Kosten laatste oproep:** hiermee kunt u de kosten van het laatste gesprek bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle gesprekken bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Max. kosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Max. kosten:** hier kunt u de maximumkosten controleren die zijn ingesteld bij **Max. kosten instellen**.
- **Tellers op nul:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Max. kosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw gesprekken.

- **Prijs/eenheid:** hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst *(menu 2)*

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Telefoonlijst**.

Contactpersonen *(menu 2.1)*

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

Een vermelding opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de naam in de lijst.

- Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of op [OK] om de detailgegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Opties voor de telefoonlijst

Wanneer u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer of een e-mailbericht aan het geselecteerde adres verzenden.
- **Kopiëren naar:** hiermee kunt u de contactpersoon naar het telefoongegeugen of de SIM-kaart kopiëren.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.

Nieuwe contactpersoon toevoegen (menu 2.2)

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Een nummer opslaan in het telefoongegeugen

- Selecteer **Telefoon**.
- Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in.
 - **Voornaam/Achternaam:** hier kunt u een naam ingeven.
 - **Mobiele telefoon/Thuis/Kantoor/Fax/Overig:** hier kunt u een nummer(s) toevoegen in de gewenste categorie.
 - **E-mail:** hier kunt u een e-mailadres ingeven.
 - **Beller-id:** hiermee kunt u een foto of videoclip toewijzen, die wordt weergegeven als u een oproep van die persoon ontvangt.
 - **Beltoon:** hiermee wijst u een beltoon toe aan het nummer, die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.

- **Groep:** hiermee kunt u de contactpersoon toewijzen aan een belgroep.
 - **Notitie:** hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.
3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
 - **Naam:** hier kunt u een naam ingeven.
 - **Telefoonnummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.
 - **Locatie:** hiermee wijst u een locatienummer toe.

U kunt alleen een foto, videoclip, beltoon of groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.


Groep (menu 2.3)

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Een nieuwe belgroep maken

1. Druk op <**Opties**> en kies **Toevoegen**.
2. Geef een naam in voor de groep.
3. Selecteer de regel Beller-id en stel een afbeelding of video in.
4. Selecteer de regel Beltoon en stel een melodie in.
5. Druk op <**Opslaan**> om de groep op te slaan.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op <**Toevoegen**>.
3. Druk op [] om de contactpersonen te selecteren die moeten worden toegevoegd.
4. Druk op <**Kies**>.

Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep weergeven.
- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de groep.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste groepsleden verzenden.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep of alle groepen. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

Snelkiezen *(menu 2.4)*

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan 8 van de nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer een contactpersoon in de lijst met contactpersonen.
3. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nummer aan een nog niet toegewezen toets toewijzen.
- **Tonen:** hiermee kunt u de naam en het nummer bekijken die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer aan een toets toewijzen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkiesinstellingen voor een toets.

Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(menu 2.5)*

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een telefoonnummer in het telefoongeheugen. ► p. 38

Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Visitekaartjes uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met iemand uitwisselen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het visitekaartje verwijderen.

Eigen nummer *(menu 2.6)*

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam ingeven aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer *(menu 2.7)*


In dit menu kunt u de vermeldingen in de telefoonlijst beheren.

- **Opslaglocatie:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Wanneer u **Altijd vragen** selecteert, wordt u gevraagd een geheugenlocatie te selecteren telkens wanneer u een nummer opslaat.

- **Alles kopiëren naar:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of omgekeerd.
- **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle contactpersonen in het telefoongeheugen, op de SIM-kaart, of beide wissen.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u controleren hoeveel contactpersonen u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart.

Servicenummers (menu 2.8)

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en het voicemailnummer. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

1. Blader naar het gewenste nummer en druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Kies nr.>** of [].

Toepassingen (menu 3)

U kunt dit menu gebruiken om Java-spelletjes te spelen, muziekbestanden af te spelen en foto's te bewerken. Daarnaast bevat dit menu niet alleen handige functies zoals spraakherkenning, spraakrecorder en een omrekenfunctie, maar ook nog een wekker, calculator en een stopwatch.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Toepassingen**.

MP3-speler (menu 3.1)

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. Eerst moet u muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Vanuit het telefoongeheugen kunt u MP3-, AAC- en M4A-bestanden afspelen. Vanaf de geheugenkaart kunt u alleen MP3-bestanden afspelen.

Om te genieten van muziek van hoge kwaliteit, kunt u een optionele Bluetooth-stereoheadset gebruiken.



Normale hoofdtelefoons zijn niet geschikt voor de MP3-speler.


Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om muziekbestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van het internet ► p. 54
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio
 - Gebruikershandleiding Samsung PC Studio
- Via een actieve Bluetooth-verbinding ► p. 107
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. ► p. 25

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 80


Een playlist samenstellen

1. Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
2. Druk op [] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op <**Kies**>.
3. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> en kies **Afspelen**.
2. Selecteer **Telefoon** als u de luidspreker wilt gebruiken.
 - Selecteer **A/V headset** als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken en deze wilt koppelen.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.
Omhoog	Hiermee opent u de playlist.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Toets	Functie
1/↓	Hiermee regelt u het volume.
1	Hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.
2	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
3	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
4	Hiermee wijzigt u de equalizerstand.
5	Hiermee wijzigt u het Kleurpatroon.
6	Hiermee schakelt u de shufflestand in of uit.

Opties voor de MP3-speler

Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauzeren:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.

- **Overbrengen naar telefoon:** hiermee kunt u het geluid uit de luidspreker van de telefoon laten komen.
- **Openen:** hiermee opent u de playlist van het huidige album of de lijst met muziekalbums. Aan de lijst met albums kunt u meerdere albums toevoegen.
- **Ga naar Muziek:** hiermee gaat u naar de map **Muziek**.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon of als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een licentiesleutel ophalen als de sleutel voor de geselecteerde DRM-bestanden niet meer geldig is.
- **Uit playlist verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand uit de playlist verwijderen.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.

Herhaalmodus: hiermee kunt u een herhaalmodus selecteren.

Shuffle: hiermee laat u de MP3-speler de muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen.

MP3 heeft voorrang boven andere geluiden: hiermee kunt u instellen dat de MP3-speler doorgaat met het afspelen van muziekbestanden, ook al hebt u de toepassing verlaten.

Equalizer: hiermee selecteert u een equalizerinstelling.

3D-geluid: hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.

Animatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.

Kleurpatroon: hiermee selecteert u een andere weergave.

Volume: hiermee kunt u een volumenniveau selecteren.

- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

De playlist openen

Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afspelen.
- **Muziek toevoegen van:** hiermee kunt u bestanden toevoegen aan de playlist.
- **Ga naar albumlijst:** hiermee opent u de lijst met albums.
- **Verplaatsen naar:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand naar een ander album verplaatsen.
- **Kopiëren naar:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand naar een ander album kopiëren.
- **Verplaatsen in playlist:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de playlist.

- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist verwijderen.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

MP3-bestanden afspelen als de telefoon dichtgeklapt is

Houd [►||] ingedrukt houden om de MP3-speler te starten. Met de volgende toetsen kunt u de MP3-speler besturen:

Toets	Functie
►	Hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt de MP3-speler gesloten.


Toets	Functie
◀◀	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
▶▶	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.
1/↓	Hiermee regelt u het volume.
⊞	Als u deze toets ingedrukt houdt, worden de toetsen vergrendeld zodat u ze niet per ongeluk kunt indrukken en zo het afspelen verstoort.

Spraakrecorder (menu 3.2)

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen


1. Druk op [$\frac{\text{f}}{\text{OK}}$] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
Druk op [$\frac{\text{f}}{\text{OK}}$] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.

3. Druk op <**Stoppen**> of op [Omlaag] om de opname te beëindigen. Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [] om het spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om een nieuw memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakmemo op <**Opties**> en kies **Ga naar spraakmemolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een memo.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in een memo.
1/↓	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

De opnamestand wijzigen

U kunt de opnamestand voor de spraakrecorder wijzigen. De maximale opnametijd wordt bepaald door deze instelling. Voordat u een spraakmemo opneemt, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Instellingen** → een opnamestand:

- **Limiet voor MMS-bericht:** hiermee neemt u een spraakmemo op dat kan worden toegevoegd aan een MMS-bericht.
- **Limiet voor e-mail:** hiermee neemt u een spraakmemo op dat kan worden toegevoegd aan een e-mailbericht.
- **Max. 1 uur:** hiermee neemt u een spraakmemo op van maximaal 1 uur.

Foto bewerken *(menu 3.3)*

In dit menu kunt u uw foto's bewerken met behulp van de verschillende bewerkopties.

Effecten toepassen

1. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuwe foto** → **Openen** of **Foto nemen**.

2. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Effecten** → een effect.
4. Druk op <**Gereed**>.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Aanpassen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Aanpassen** → een optie:
 - **Afmetingen wijzigen**: hiermee wijzigt u de afmetingen van de foto.
 - **Roteren**: hiermee draait u de foto 90 graden.
 - **Omdraaien**: hiermee spiegelt u de foto.
3. Druk op <**Gereed**>.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
5. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Bijsnijden

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Bijsnijden**.
3. Verplaats het kader voor bijsnijden naar het gewenste deel van de afbeelding.
Druk op <**Opties**> en kies **Afmetingen wijzigen** om de grootte van het kader te wijzigen.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Gereed**.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Visuele effecten toevoegen

U kunt uw foto's versieren door er een kader, een afbeelding of een tekst aan toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** → een type effect.
3. Selecteer een item of geef tekst in die u wilt invoegen.

4. Pas de positie van het ingevoegde item aan en druk op **<Gereed>**.
5. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op **<OK>**.

Stempel samenvoegen

Met deze bewerkoptie kunt u een contourstempel van een foto maken en deze samenvoegen met een andere foto. Met deze optie kunt u van een foto een ansichtkaart maken door een foto van een handgeschreven bericht te maken en dit samen te voegen met een foto.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Samenvoegstempel**. De achtergrondfoto wordt weergegeven in het vak naast .
3. Druk op **<Opties>** en kies **Afbeelding toevoegen**.


4. Voeg een foto toe door een foto te selecteren of een nieuwe foto te nemen. De toegevoegde foto wordt weergegeven in het vak naast . Deze wordt de stempel.
5. Druk op **<Opties>** en kies **Samenvoegen**. De stempelfoto wordt als contour toegevoegd aan de achtergrondfoto.
6. Druk op **<Opties>** om de volgende opties voor het bewerken van de stempel weer te geven:
 - **Afmetingen wijzigen**: hiermee wijzigt u de afmetingen van de stempel.
 - **Verplaatsen**: hiermee wijzigt u de positie van de stempel.
 - **Roteren**: hiermee kunt u de stempel draaien.
 - **Stempelkleur**: hiermee wijzigt u de kleur van de stempel.
 - **Schaduw aan**: hiermee kunt u een schaduw op de stempel toepassen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Gereed**.

8. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
9. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <**OK**>.

Java-wereld (menu 3.4)

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-spelletjes en gedownloade Java-toepassingen.

Een vooraf geïnstalleerd spelletje openen

1. Selecteer **Mijn spelletjes** → een spelletje.
2. Druk, indien nodig, op [].

Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee wordt de geselecteerde toepassing gestart.
- **Verplaatsen naar:** hiermee kunt u de toepassing naar een andere map verplaatsen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde toepassing of alle toepassingen, behalve de vooraf geïnstalleerde spelletjes.

- **Vergrendelen/Ontgrendelen:** hiermee blokkeert u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtigingen:** hiermee kunt u de machtigingen instellen voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Upgrade:** hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie.
- **Informatie verzenden via SMS:** hiermee kunt u de URL van de toepassing via SMS verzenden.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugengegevens voor toepassingen weergeven.
- **Instellingen:** hiermee kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ▶ p. 108

Wereldklok (menu 3.5)

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

De wereldklok bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [$\frac{z}{ok}$] om de plaats als uw lokale tijdzone op te slaan.

Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <Opties> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [$\frac{z}{ok}$] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

Alarm (menu 3.6)


Via dit menu kunt u een alarm instellen. Het signaal voor een normaal alarm is hetzelfde als het signaal dat is gekozen voor een inkomende oproep. De wekker wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in:
 - **Alarm:** hiermee schakelt u het alarm in.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Herhalen:** hiermee kunt u een herhaaloptie selecteren.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
3. Druk op <Opslaan>.

Een alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, kunt u op elke willekeurige toets drukken.
- Bij de wekker moet u op <**Bevest.**> of [] drukken.

U kunt op een willekeurige toets drukken, behalve <**Bevest.**> en [] om het alarm vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm laten afgaan wanneer de telefoon uitgeschakeld is

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Spraakopdrachten (menu 3.7)


Uw telefoon bevat een aantal krachtige spraakherkenningsfuncties waardoor de telefoon nog beter handsfree te bedienen is.



Alleen de talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Russisch worden door de telefoon herkend.

Calculator (menu 3.8)

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op <,()> om een decimaalteken of een haakje in te voegen.
 - Druk op [*****] of [**#**] om de cursor te verplaatsen.
2. Druk op een van de navigatietoetsen om toegang te krijgen tot de gewenste rekenkundige functies.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [] om de uitkomst te bekijken.

- Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

Omrekenen (menu 3.9)

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta's en temperaturen.

- Selecteer een omrekenfunctie.
- Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
- Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
 - Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.


De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

- Voor het omrekenen van valuta's kunt u de wisselkoersen bekijken en instellen door op **<Koersen>** te drukken.


Timer (menu 3.10)

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Via de telefoon hoort u een alarmtoon wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten


- Druk op **<Instellen>**.
- Geef de duur van de aftelperiode in en druk op **<OK>**.
- Druk op [] om het aftellen te starten.


De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch (menu 3.11)

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

- Druk op [] om de stopwatch te starten.

2. Druk op [] om de tussentijd te bekijken. U kunt dit maximaal vier keer doen.

Sleutelbeheer (menu 3.12)

Via dit menu kunt u de licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van media-inhoud die is vergrendeld door DRM-systemen.

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u de desbetreffende mediacontent.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde licentiesleutel.
- **Ga naar Mijn berichten:** hiermee gaat u naar het bericht dat de mediacontent bevat.
- **Ga naar Mijn bestanden:** hiermee wordt de betreffende map met bestanden geopend.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van de licentiesleutel openen.

SIM AT (menu 3.13)


Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Tool Kit) ondersteunt en aanvullende services levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (menu 4)


Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. Zo hebt u toegang actuele informatie en allerlei soorten mediacontent, zoals spelletjes, achtergronden, beltonen en MP3-bestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Browser**.

Startpagina (menu 4.1)

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [] ingedrukt te houden.

Navigeren op het internet

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browseritem selecteren	Druk op [] of druk op <Opties> en kies Ga naar .
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <Terug>, of druk op <Opties> en kies Ga → Terug .
Naar de volgende pagina gaan	Druk op <Opties> en kies Ga → Vooruit .

Opties voor webpagina's

Druk in een willekeurige webpagina op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar:** hiermee opent u de gekoppelde webpagina.
- **Ga naar startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Aan te schaffen sleutels:** een aanvraag verzenden voor het kopen van een licentiesleutel voor een DRM-bestand. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de webbrowsen start vanuit een bericht dat een DRM-bestand bevat.
- **URL invoeren:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Ga:** hiermee gaat u achteruit of vooruit door de pagina's in de geschiedenis.
- **Opnieuw laden:** de huidige pagina wordt opnieuw geladen met bijgewerkte informatie.
- **Favorieten:** hiermee kunt u de huidige pagina toevoegen aan uw lijst met favorieten of deze lijst openen.

- **URL verzenden:** hiermee verzendt u de URL van de huidige pagina via SMS, MMS of e-mail.
- **Naar Bureaublad-weergave/Naar SmartFit-weergave:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de browser.
- **Opslaan:** hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding op pagina opslaan.
- **Paginadetails:** hiermee kunt u de eigenschappen van het pagina bekijken.
- **Browseropties:** hier kunt u de diverse instellingen voor de browser wijzigen.

Cache: hier kunt u de cachemodus wijzigen of de cache legen. De cache is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.


Cookies: hiermee kunt u de acceptatie van cookies wijzigen en cookies verwijderen. Cookies zijn stukjes persoonlijke gegevens die tijdens het surfen naar de webserver worden verzonden.

Voorkeuren: hiermee kunt u de browserweergave en de geluidsinstellingen wijzigen.

Certificaten: hiermee kunt u gegevens van certificaten bekijken.

Browserinfo: hiermee kunt u de versie- en copyrightgegevens van de browser bekijken.

De browser afsluiten

Druk op [] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

URL invoeren *(menu 4.2)*

Met dit menu kunt u handmatig een URL ingeven en de betreffende webpagina openen.

U kunt de ingevoerde URL toevoegen aan de lijst met favorieten door **Favoriet toevoegen** te selecteren.

Favorieten *(menu 4.3)*

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Druk op <**Toevoegen**>. Als een favoriet al is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Favoriet toevoegen**.

2. Geef een titel in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op <Opslaan>.

Een favoriet openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

Opties voor favorieten

Wanneer u een item hebt opgeslagen, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar:** hiermee opent u de favoriet.
- **Ga naar startpagina:** hiermee gaat u naar de startpagina.
- **URL invoeren:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favoriet wijzigen:** hier kunt u de URL en de naam van de favoriet bewerken.
- **Favoriet toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe favoriet toevoegen.

- **URL verzenden:** hiermee verzendt u de URL van de favoriet via SMS of e-mail.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet of alle favorieten verwijderen.

Opgeslagen pagina's (menu 4.4)

Deze optie biedt toegang tot de lijst met pagina's die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.

Als u een koppeling selecteert, maakt de telefoon verbinding met het internet en wordt de gekoppelde pagina geopend.

Geschiedenis (menu 4.5)

U kunt een lijst openen met pagina's die u onlangs hebt geopend.

Als u een URL in de lijst selecteert, wordt de betreffende webpagina geopend.

Cache wissen (menu 4.6)

In dit menu kunt u de gegevens wissen die tijdelijk zijn opgeslagen in de cache.

Browserinstellingen (menu 4.7)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt voor de draadloze verbinding met het internet. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 108

Berichten (menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u functies voor serverberichten en infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken (menu 5.1)

Gebruik dit menu om berichten te maken en te verzenden.

SMS-bericht (menu 5.1.1)


Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die eenvoudige afbeeldingen, animaties en melodieën kunnen bevatten.

1. Geef het bericht in.

- Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een bericht varieert per provider. Als het maximaal aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven voor het maken van een bericht:

- **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, vermelding uit de telefoonlijst of een favoriet aan de tekst toe.
- **Afbeelding toevoegen/Animatie toevoegen/Melodie toevoegen:** hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
- **Bijvoegen:** hiermee kunt u een visitekaartje of agendagegevens als databestand toevoegen.

- **Tekststijl:** hiermee kunt u de tekstkenmerken wijzigen.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
 4. Geef het bestemmingsnummer in.
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
 5. Druk op [] om het bericht te verzenden.


MMS-bericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een service waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluidsbestanden bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [].
3. Selecteer de regel **Afbeelding en video** of **Geluid** en voeg een afbeelding, videoclip of een geluidsbestand toe.

- De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider variëren.
- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen sommige bestanden mogelijk niet worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [].
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven voor het bewerken van een bericht:
 - **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee vervangt u een toegevoegd item.
 - **Geheugenkaart toevoegen:** hiermee kunt u een bestand toevoegen dat is opgeslagen op een geheugenkaart, als deze is geplaatst.
 - **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u pagina's toevoegen. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.

- **Pagina verwijderen:** hiermee wist u een toegevoegde pagina.
 - **Pagina wijzigen:** hiermee wijzigt u de weergaveduur van de pagina of gaat u een pagina verder.
 - **Bijvoegen:** hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst toevoegen als visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als bijlage in gegevensindeling, of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen/Verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
 8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
 9. Druk op [] om het bericht te verzenden.

E-mail (menu 5.1.3)


U kunt e-mailberichten met tekst, audio en afbeeldingen maken en verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen** en selecteer een van de volgende opties voor het toevoegen van bestanden:
 - **Afbeelding toevoegen/Video toevoegen/Geluid toevoegen/Muziek toevoegen:** hiermee kunt u mediabestanden toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.



Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Andere bestanden:** hiermee kunt u documentbestanden toevoegen die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
 - **Geheugenkaart:** hiermee kunt u bestanden toevoegen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, als deze is geplaatst.
 - **Bijvoegen:** hiermee kunt u vermeldingen in de telefoonlijst als visitekaartjes of agendagegevens als databestand toevoegen.
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties voor het bewerken van een e-mailbericht weer te geven:
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** hiermee wist u het onderwerp of de tekst.
 - **Bijlage verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.

8. Geef een e-mailadres in.
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
9. Druk op [] om het e-mailbericht te verzenden.

Mijn berichten (menu 5.2)






Via dit menu hebt u toegang tot de berichten die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

Postvak IN (menu 5.2.1)





In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-melding ( : wordt opgehaald,  : ophalen mislukt)

Menuopties

-  Voicemail
-  Webserverbericht
Configuratiebericht met netwerkparameters van uw serviceprovider
-  Infobericht van uw serviceprovider
-  Ontvangstbevestiging voor uw verzonden berichten

- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd.
- Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool wijst op een lage prioriteit.

Opties voor berichten

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

SMS-berichten

- **Antwoorden via:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.

- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Verplaatsen naar telefoon/Verplaatsen naar SIM:** hiermee kunt u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen verplaatsen en vice versa.
- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media kopiëren:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist. U kunt alleen berichten beveiligen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
- **Nr. blokkeren:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst zodat de berichten van de afzender worden geweigerd.

MMS-berichten/MMS-meldingen

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de MMS-server.
- **Beantwoorden via SMS-bericht:** hiermee beantwoordt u de afzender via SMS.
- **Beantwoorden via MMS-bericht:** hiermee beantwoordt u de afzender via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media kopiëren:** hiermee kunt u mediacontent uit het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de in het bericht opgegeven configuratie toe op de telefoon.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Serverberichten

- **Ga naar URL:** hiermee maakt u verbinding met de URL in het bericht.
- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Infoberichten

- **Opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in het telefoongeheugen.

- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.

Ontvangstbevestigingen

- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit de ontvangstbevestiging overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de ontvangstbevestiging.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de ontvangstbevestiging wordt gewist.

Concepten (menu 5.2.2)



Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een bericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en verzenden.

Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

De status van het bericht wordt door middel van de volgende symbolen aangeduid:

-  Wordt verzonden
-  Verzenden mislukt

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Opnieuw verzenden:** hiermee kunt u het bericht opnieuw verzenden.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

Verzonden berichten *(menu 5.2.4)*

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het bericht.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.




E-mail Postvak IN *(menu 5.2.5)*

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op **<Ja>** wanneer **Controleren op nieuwe e-mail** wordt weergegeven, of druk op **<Opties>** en selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**. De telefoon maakt verbinding met de e-mailserver en nieuwe e-mailberichten worden gedownload.

De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt opgehaald
-  Ophalen mislukt

Met het symbool **!** naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om andere pagina's in het e-mailbericht te bekijken.

5. Druk op [*] of [#] om het vorige of volgende e-mailbericht te bekijken.

Opties voor e-mailberichten

Wanneer u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen:** hiermee haalt u de tekst van het e-mailbericht op van de e-mailserver.
- **Beantwoorden:** hiermee kunt u de afzender of de afzender en alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het e-mailbericht.
- **Toevoegen aan filterlijst:** hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender of het onderwerp toe aan de filterlijst, zodat e-mailberichten van dat adres of met dat onderwerp worden geweigerd.

- **Item kopiëren:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het e-mailbericht overnemen.
- **Media kopiëren:** hiermee kunt u de bijlagen bij het e-mailbericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het e-mailbericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

Mijn mappen (menu 5.2.6)

Met dit menu kunt u nieuwe mappen maken en uw berichten ordenen.

Een nieuwe map maken

1. Druk op <**Ja**>.
2. Geef een mapnaam in en druk op <**OK**>.

Opties voor mappen

Druk in de lijst met mappen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee opent u de geselecteerde map.

- **Map toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe map toe.
- **Naam map wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de map.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde map.

Standaardberichten *(menu 5.3)*

Met dit menu kunt u standaardberichten maken en gebruiken voor berichten die u veel gebruikt.

Standaard SMS-berichten *(menu 5.3.1)*

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Een standaardbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op **<OK>**.

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde standaardberichtwijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.

Standaard MMS-berichten *(menu 5.3.2)*

U kunt de meegeleverde standaard MMS-berichten en standaardberichten die u zelf heeft samengesteld gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.



Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u de geselecteerde sjabloon.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het standaardbericht wijzigen.
- **Verzenden:** hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.



- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde standaardberichten of alle standaardberichten, behalve de meegeleverde standaardberichten.

Alles verwijderen (menu 5.4)

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende berichtenmappen tegelijk verwijderen.

1. Druk op [ / ] om de berichtenmappen te selecteren die u wilt legen.

Als u twee keer op de toets drukt, worden de berichttypen weergegeven zodat u kunt opgeven welke typen moeten worden gewist.

2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op [ / ] om het selectievakje in te schakelen voor het verwijderen van beveiligde berichten en druk vervolgens op <**Ja**>.
4. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen (menu 5.5)

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtenservice.

SMS-bericht (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendinstellingen:** hier kunt u de opties voor het verzenden van SMS-berichten instellen:

Antwoordpad: ontvangers kunnen u beantwoorden via uw SMS-server.

Afleverbericht: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Ondersteunde tekens: hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Automatisch** selecteert, wordt het type codering gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximumaantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt voor de tekencodering.

Drager selecteren: hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **GPRS-voorkeur**, afhankelijk van uw netwerk.

- **Ontvanginstellingen:** hiermee kunt u de 3D-weergave voor ontvangen SMS-berichten in- en uitschakelen. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt de berichttekst op de telefoon omgezet in levendige 3D-afbeeldingen en weergegeven in 3D-weergave. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het bericht uit één pagina bestaat.
- **Nr. blokkeren:** hier slaat u de telefoonnummers op waarvan u berichten wilt weigeren.
- **Huidig profiel:** hiermee selecteert u een profiel voor de SMS-instellingen.
- **Profielinstellingen:** hiermee stelt u de eigenschappen van elk profiel in.
SMS-centrale: hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.
Standaardbestemming: hier geeft u de standaardbestemming in. Deze wordt automatisch ingevoerd op de lijst met ontvangers.
Standaardtype: hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

Standaardgeldigheid: hier kunt u instellen hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen blijven.

Naam instelling: hier geeft u een profielnaam in.

MMS-bericht (menu 5.5.2)

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendinstellingen:** hier kunt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten instellen:
Afleverbericht: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
Adres verbergen: hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.
Leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met uw berichten.
Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.

Vervaldatum: hier kunt u instellen hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

Afleveringstijd: hiermee kunt u opgeven hoelang wordt gewacht voordat berichten worden verzonden.

Groote uitgaand bericht: hiermee selecteert u een maximumgrootte voor bijgevoegde items voor berichten.

- **Ophaalinstellingen:** hiermee stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:

Onbekende afzenders weigeren: hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

Reclame toestaan: hiermee accepteert u reclame.

Informatie toestaan: hiermee accepteert u infoberichten.

Bevestiging toestaan: hiermee kunt u instellen dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn bericht hebt ontvangen.

Ontvangst binnen thuisnetwerk: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

Ontvangst in buitenland: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

- **Handmatig:** er worden meldingen op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Profiel:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor MMS. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 108

E-mail (menu 5.5.3)

Via dit menu kunt u standaard e-mailinstellingen wijzigen.

- U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendinstellingen:** hier kunt u de opties instellen voor het verzenden van e-mailberichten:
 - Kopie verzenden naar uzelf:** hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailberichten naar uw emailaccount.
 - Afleverbericht:** hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.
 - Leesbevestiging:** hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met het e-mailbericht.
 - Antwoordadres:** hier kunt u een e-mailadres instellen voor het ontvangen van leesbevestigingen van ontvangers van uw e-mailberichten.

Prioriteit: hiermee stelt u de prioriteit van e-mailberichten in.

Inclusief handtekening: hiermee voegt u uw naam, telefoonnummer, een eenvoudig memo of een vaste regel toe aan uw e-mailberichten.

Naam wijzigen: hiermee bewerkt u de naam in uw handtekening.

Nummer wijzigen: hiermee bewerkt u het telefoonnummer in uw handtekening.

Opmerking wijzigen: hiermee bewerkt u de vaste regel in uw handtekening.

- **Ontvanginstellingen:** hier kunt u de opties instellen voor het ontvangen van e-mailberichten:
 - Controle-interval:** hiermee geeft u op hoe vaak op de server wordt gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen. Als u **Niet melden** selecteert, kunt u de functie **Controleren op nieuwe e-mail** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Leesbevestiging: hiermee kunt u opgeven of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u

Leesbevestiging vragen selecteert, wordt u gevraagd of u een leesbevestiging wilt verzenden.

Weigeren indien groter dan: hiermee geeft u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten op. De telefoon weigert e-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden.

Downloadmethode: hier kunt u instellen of alleen de e-mailkopieën worden gedownload of de berichtkoppen en de tekst van het bericht.

Kopie van berichten op server laten: kopieën van e-mailberichten blijven na het ophalen op de e-mailserver staan.

- **Blokkeerlijst:** hier kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.
- **E-mailaccount:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt.

Huidig account: hier selecteert u een account.

Accountinstellingen: hiermee kunt u e-mailaccounts wijzigen met verschillende e-mailservers. Stel voor elke account de gewenste opties in:

- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u een gebruikersnaam in.
- **E-mailadres:** hier geeft u uw e-mailadres in.
- **SMTP-server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP-poort:** hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.
- **Eerst verbinden met POP3(IMAP4)-server:** hiermee wordt verbinding gemaakt met de POP3- of IMAP4-server voordat er verbinding wordt gemaakt met de SMTP-server voor het verzenden van e-mailberichten.

- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Wanneer het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3-server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3-poort:** hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de POP3-gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het POP3-wachtwoord in.
- **SMTP-verificatie gebruiken:** hiermee schakelt u SMTP-verificatie in, waardoor de gebruiker zich moet aanmelden voordat hij e-mailberichten kan verzenden.
- **Zelfde als POP3:** kies of u voor de SMTP-server dezelfde parameters wilt gebruiken als voor de POP3-server.

- **SMTP-gebruikersnaam:** hier geeft u de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord:** hier geeft u het SMTP-wachtwoord in.
- **APOP aanmelden:** hiermee kunt u een verbinding maken met de server met behulp van de APOP-inlogprocedure.
- **Beveiligde verbinding:** er wordt een beveiligde verbinding voor de e-mailservice gebruikt.

*Wanneer het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4-server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **IMAP4-poort:** hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de IMAP4-gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het IMAP4-wachtwoord in.

- **SMTP-verificatie gebruiken:** hiermee schakelt u SMTP-verificatie in, waardoor de gebruiker zich moet aanmelden voordat hij e-mailberichten kan verzenden.
- **Zelfde als IMAP4:** kies of u voor de SMTP-server dezelfde parameters wilt gebruiken als voor de IMAP4-server.
- **SMTP-gebruikersnaam:** hier geeft u de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord:** hier geeft u het SMTP-wachtwoord in.
- **Inclusief bijlagen:** als u deze optie selecteert, kunt u e-mailberichten met bijlagen ophalen.
- **Ophaallimiet voor e-mail (1-100):** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **Beveiligde verbinding:** er wordt een beveiligde verbinding voor de e-mailservice gebruikt.
- **E-mailprofiel:** hiermee selecteert u een verbindingsprofiel voor e-maildiensten. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 108

Serverberichten (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen. Als u **Zwarte lijst** selecteert, accepteert de telefoon geen berichten van de in de zwarte lijst opgegeven adressen.
- **Zwarte lijst:** hier kunt u geblokkeerde serveradressen beheren.

Infoberichten (menu 5.5.5)

U kunt de instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

- **Ontvangen:** hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen of niet.
- **Kanaallijst:** hiermee geeft u de kanalen aan waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

Geheugenstatus (menu 5.6)

Via dit menu kunt u zien hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

Mijn bestanden (menu 6)

Het menu **Mijn bestanden** biedt toegang tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.





Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

Tips voor DRM (Digital Rights Management)

In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u hebt gedownload van het internet of via MMS hebt ontvangen, te kunnen openen.

U kunt de sleutel aanvragen bij de website die de rechten op de inhoud heeft. Gebruik hiervoor de optie **Sleutel activeren**.

De lijst kan de volgende pictogrammen bevatten:

-  : item met geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
-  : item zonder geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
-  : item met geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.
-  : item zonder geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.

Uw serviceprovider ondersteunt alleen DRM-bestanden met onbeperkte toegang of toegang op basis van aantallen.

Afbeeldingen (menu 6.1)

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Een diapresentatie bekijken

U kunt uw foto's in de vorm van een diapresentatie bekijken, waarbij alle foto's in de huidige map achtereenvolgens worden weergegeven.

1. Selecteer **Foto's**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Diapresentatie**.
3. Selecteer een weergavesnelheid.
De diapresentatie begint.
4. Druk op <**Stoppen**> om de diapresentatie te stoppen.

Opties voor afbeeldingen

Wanneer u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Instellen als:** hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond voor de displays of als beller-identificatie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Wijzigen:** hier kunt u de afbeelding bewerken met behulp van de functie Foto bewerken als het een foto betreft die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt. ► p. 47
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.

- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Een afbeelding afdrukken

U kunt afbeeldingen afdrukken via Bluetooth.

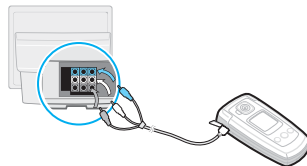
1. Selecteer een afbeelding.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer. ▶ p. 105

4. Druk op **<OK>** om de afbeelding af te drukken. Als u het afdrukken wilt annuleren, drukt u op **<Annuleren>**.

Een afbeelding op een televisie bekijken

U kunt een televisie gebruiken om de opgeslagen afbeeldingen te bekijken. Eerst moet u het videosysteem voor uw televisie instellen in het menu **Instellingen TV-uit**. ▶ p. 99

1. Zet de televisie aan en verbind uw telefoon via de desbetreffende kabel met de televisie, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.



- Afhankelijk van het model televisie kunnen de plaats en vorm van de poorten voor de video-invoer en audio-uitvoer verschillen. De kleur van de connectoren van de kabel moet overeenkomen met die van de poorten van de televisie.
- Sluit de connectoren niet met natte handen aan.

2. Stel de televisie in op externe invoer.

Het display schakelt over naar de TV-uit stand en het display van de telefoon wordt nu op het scherm van de televisie weergegeven.

3. Selecteer een foto in de map **Foto's**.

- Het is mogelijk dat het beeld een beetje trilt of niet helemaal optimaal is. Dit is afhankelijk van het videosysteem.

Video's (menu 6.2)

In dit menu worden videoclipjes weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd uit een computer.

- Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.

Toets	Functie
1/↓	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor videoclips

Druk na het afspelen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met video's.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de videoclip (als deze is opgeslagen als 3GP-bestand) instellen als achtergrond voor het display of beller-identificatie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Een videoclip op de televisie bekijken

U kunt opgeslagen videoclips via een normale televisie bekijken. ► p. 77

Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload of die u uit een computer hebt geïmporteerd.

Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ► p. 43

- U kunt alleen bestanden op de achtergrond afspelen die u aan de playlist van de MP3-speler heeft toegevoegd.

Geluiden (menu 6.4)

Dit menu bevat spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit een computer.

Een geluidsbestand afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsbestand. Zie **Spraakrecorder**. ► p. 47 voor het beluisteren van een spraakmemo.

Opties voor geluidsbestanden

Druk in het scherm met geluidsbestanden op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon of als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Sleutel activeren:** hiermee kunt u een licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart.

- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee deelt u de bestanden met andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Andere bestanden *(menu 6.5)*

Via dit menu kunt u documenten en bestanden in diverse indelingen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, bekijken zonder dat deze vervormd worden. Beschikbare bestandsindelingen zijn DOC, XLS, PPT, PDF en TXT.

Een bestand bekijken

Selecteer een bestand. Picsel File Viewer wordt gestart en het bestand wordt geopend.

- Het is mogelijk dat een bestand niet op de juiste manier wordt geopend. Dit is afhankelijk van de bestandsgrootte of de geheugencapaciteit van Picsel File Viewer.
- Als een document talen bevat die niet door Picsel File Viewer worden ondersteund, wordt de inhoud ervan niet correct weergegeven.

U kunt de volgende toetsen gebruiken om het document te bekijken:

Toets	Functie
Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts	Hiermee kunt u binnen de pagina navigeren.
1/1	Hiermee zoomt u in.
<i>i</i> OK	Hiermee wordt het document aangepast aan de paginagrootte.
2	Hiermee gaat u terug naar de eerste pagina.
3/↓	Hiermee zoomt u uit

Toets	Functie
4	Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
5	Hiermee kunt u het document draaien.
6	Hiermee gaat u naar de volgende pagina.
8	Hiermee gaat u naar de laatste pagina.
*	Hiermee wijzigt u de weergave in Weergave met volledig scherm of Normale weergave.

Opties voor documenten

Wanneer u een document bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave met volledig scherm/Normale weergave:** hiermee wijzigt u de weergave in Weergave met volledig scherm of Normale weergave.

- **Zoomen:** hiermee kunt u in- of uitzoomen.
- **Passend maken:** hiermee kunt u het document aanpassen aan de paginagrootte, of de breedte of hoogte van het scherm.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar een andere pagina in het document.
- **Roteren:** hiermee kunt u het document draaien.
- **Scherp pannen/Normaal pannen:** hiermee wijzigt u de navigatiestand: per scherm of per vooraf ingestelde pixel.
- **Besturingsbalk weergeven/Besturingsbalk verbergen:** hiermee kunt u de werkbalk met snelkoppelingen van de bestandsviewer weergeven of verbergen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verplaatsen naar geheugenkaart:** hiermee verplaatst u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sneltoetsen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in Picsel File Viewer.

Geheugenkaart *(menu 6.6)*

Dit menu biedt toegang tot bestanden die zijn opgeslagen op een geheugenkaart wilt formatteren. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.



De telefoon is vooraf ingesteld voor gebruik met geheugenkaarten in FAT16-indeling. Als u een geheugenkaart in FAT32-indeling plaatst, wordt gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt indelen. Als u dit niet doet, kunt u de geheugenkaart niet met de telefoon gebruiken.

Geheugenstatus *(menu 6.7)*

Via dit menu kunt u geheugeninformatie bekijken voor media-items in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Voor het telefoongeheugen drukt u op [Links] of [Rechts] om de geheugenstatus te bekijken op grootte of op aantal items.

Agenda *(menu 7)*

Via het menu **Agenda** kunt u uw dagelijkse afspraken bijhouden.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

De agenda bekijken

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

Een dag selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op [1/↓] om naar een andere maand te gaan.

Opties voor de agenda

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergavevorm:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de agenda. ► p. 87
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
► volgende gedeelte
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of kunt u een bepaalde datum opgeven.

- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.

U kunt terugkerende items alleen verwijderen in de dagweergave.

- **Gemiste alarms agenda-items:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

Een agenda-item toevoegen

In de agenda kunt u afspraken, verjaardagen, notities en taken opslaan. U kunt meerdere agenda-items per dag opslaan.

Een afspraak ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak**.

3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Onderwerp:** hier geeft u de titel van de afspraak in.
 - **Details:** hier geeft u de detailgegevens voor de afspraak in.
 - **Begindatum** en **Begintijd:** hier geeft u de begindatum en -tijd voor de afspraak in.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Einddatum** en **Eindtijd:** hier geeft u de einddatum en -tijd voor de afspraak in.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Locatie:** hier kunt u gegevens over de locatie voor de afspraak ingeven.
 - **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de afspraak instellen.
 - **Vóór:** hier kunt u instellen hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.

- **Herhalen:** hier kunt u een herhaalpatroon voor de afspraak instellen.
- **Tot:** hier kunt u de einddatum voor het herhaalpatroon voor de afspraak instellen.

4. Druk op **<Opslaan>** om de afspraak op te slaan.

Een verjaardag ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Gebeurtenis:** hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
 - **Datum:** hier geeft u de datum in.
 - **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
 - **Vóór:** hier kunt u instellen hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.

- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
 - **Elk jaar herhalen:** als u deze optie kiest, wordt u elk jaar aan de verjaardag herinnerd.
4. Druk op **<Opslaan>** om de verjaardag op te slaan.

Een notitie ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Notitie**.
3. Geef een memo in en druk op **<Opslaan>**.

Een taak ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Taak**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Taak:** hier geeft u de gegevens van de taak in.
 - **Begindatum:** hier geeft u de begindatum in.
 - **Einddatum:** hier geeft u de einddatum in.
 - **Prioriteit selecteren:** hiermee stelt u de prioriteit in.
4. Druk op **<Opslaan>** om de taak op te slaan.

Items bekijken

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Taak
-  Notitie

Een item openen

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Opties voor agenda-items

Wanneer u een agenda item bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de afspraak.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de afspraak via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergavevorm:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de agenda.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de afspraak.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

Items in een andere weergavevorm bekijken




U kunt de agendaweergave wijzigen in Dagweergave of Weekweergave. Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergavevorm** → dag- of weekweergave.

Dagweergave

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

De volgende symbolen kunnen verschijnen om de status van de afspraak aan te duiden:

-  Alarm ingesteld


-  Terugkerend item
-  Prioriteit actiepoint: (rood: hoog, blauw: normaal, grijs: laag)
-  Voltooide taak

Weekweergave

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan dat er een afspraak is. Selecteer een cel van de gewenste datum.

Camera (menu 8)



U kunt de in de telefoon geïntegreerde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Camera**, of houdt u in de standby-stand [] ingedrukt.

- ☑ • Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

Een foto nemen


U kunt foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPEG-foto's.

- ☑ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.
1. Open het menu **Camera** of houd [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
 2. Richt de camera op het voorwerp dat u wilt fotograferen.
 - Druk op < > om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
 - U kunt de toetsen gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ▶ p. 90

3. Druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

Gewenste actie	Werkwijze
Opties voor foto's weergeven	Druk op < Opties >. ▶ p. 91
De foto verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op < Ja >.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op < Voorbeeld >.

Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op < > om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen:** hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
- **Opnamestand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:

Eén opname: hiermee neemt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of de foto automatisch moet worden opgeslagen of niet.

Meerdere opnamen: hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt aangeven hoeveel foto's worden genomen en hoe snel de foto's worden genomen.

Mozaïekopname: hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.


- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Flits:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.

- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.

Grootte: hier kunt u een beeldgrootte selecteren.

Kwaliteit: hiermee kunt u een instelling voor de beeldkwaliteit selecteren.

Zoeker: hiermee kunt u een voorbeeldscherm selecteren.

Sluitergeluid: hiermee kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluitersknop [] indrukt.

Zoomgeluid: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid helderheid: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Witbalans: hiermee wijzigt u de kleurbalans van het beeld. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.

ISO: hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. Selecteer in situaties met weinig licht een hogere ISO-instelling. Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan een afbeelding vervormd raken.

- **Sneltoetsen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de fotostand.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee kunt u het contrast van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.

Toets	Functie
↓	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
1	Hiermee schakelt u over naar de videostand. ► p. 92
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de opnamestand.
5	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
6	Hiermee wijzigt u de ISO-instellingen.
7	Hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
8	Hiermee stelt u de timer in.
9	Hiermee gaat u naar de map Foto's .
*	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

Toets	Functie
0	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
#	Hiermee wijzigt u de witbalans.




Opties voor foto's

Wanneer u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u één foto uit meerdere foto's openen.
- **Nog een foto:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor de displays of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de foto bewerken via de functie Foto bewerken. ▶ p. 47
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**. ▶ p. 75
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

Een foto nemen als de telefoon gesloten is

1. Houd [] ingedrukt.
2. Druk, indien nodig, op [] om  te markeren.

- | Gewenste actie | Werkwijze |
|--------------------------------|-----------------------|
| Het beeld verticaal spiegelen | [1]. |
| Het spiegelbeeld weergeven | [↓]. |
| De flitser in- of uitschakelen | Houd [1/↓] ingedrukt. |
| De helderheid aanpassen | [◀◀]. |
| In- of uitzoomen | [▶▶]. |
4. Druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Een video opnemen

U kunt een video opnemen van wat er op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.

- Druk in de fotostand op [1].
- Richt de camera op het voorwerp dat u wilt filmen.
 - Druk op < > om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte

- U kunt de toetsen gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ▶ p. 94

- Druk op [] om de opname te starten.
- Druk op [] of < > om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips**.

Gewenste actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[_{OK}].
Opties voor videoclips weergeven	Druk op < Opties >. ▶ p. 95
De videoclip verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op < Ja >.
Terugkeren naar de videostand	Druk op < Voorbeeld >.

Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op < > om de volgende opties weer te geven:

- **Foto nemen:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Flits:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer:** hiermee kunt een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Videoclips**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

Opnamestand: hiermee kunt u een opnamestand voor uw video-opnamen selecteren.

Select **Limiet voor MMS/Achtergrond/Beller-id** om een video op te nemen die geschikt voor een bericht of die kan worden ingesteld als achtergrond of als afbeelding voor identificatie van de beller. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De videoclip wordt opgeslagen in de MP4-indeling.

Grootte: hiermee kunt u de framegrootte selecteren.

Kwaliteit: hiermee kunt u een instelling voor de beeldkwaliteit selecteren.

Zoeker: hiermee kunt u een voorbeeldscherm selecteren.

Geluid opnemen: hiermee kunt u geluid opnemen bij een videoclip.

Geluid bij zoomen: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid helderheid: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Witbalans: hiermee wijzigt u de kleurbalans van het beeld. U kunt de video warmer of koeler laten lijken.

- **Sneltoetsen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de videostand.

Gebruik van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee kunt u het contrast van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
↓	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► p. 88
2	Hiermee wijzigt u de framegrootte.

Toets	Functie
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de opnamestand voor uw video-opnamen.
5	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de timer in.
9	Hiermee gaat u naar de map Videoclips .
*	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.
0	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
#	Hiermee wijzigt u de witbalans.



Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:



- **Nog één opnemen:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de videoclip (als deze is opgeslagen als 3GP-bestand) instellen als achtergrond voor het display of beller-identificatie voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Videoclips**. ▶ p. 78
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.

- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

Een video opnemen met de telefoon dicht

1. Houd [] ingedrukt.
2. Druk, indien nodig, op [▶||] om  te markeren.

Gewenste actie	Werkwijze
Het beeld verticaal spiegelen	[1].
Het spiegelbeeld weergeven	[↓].
De flitser in- of uitschakelen	Houd [1/↓] ingedrukt.
De helderheid aanpassen	[⏪].
In- of uitzoomen	[▶▶].

4. Druk op [] om de opname te starten.
5. Druk op [] om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen.

Instellingen (menu 9)

Het menu **Instellingen** biedt toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. Hiermee kunt u ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum (menu 9.1)

Gebruik dit menu om de tijd en datum te wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldklok** de tijdzone opgeven. ► p. 51

- **Tijd instellen:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Tijdnotatie:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Begin dag agenda:** hiermee stelt u in met welke dag van de week de agenda begint.

Telefooninstellingen (menu 9.2)

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal (menu 9.2.1)

Via dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

Welkomstbericht (menu 9.2.2)

Via dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Sneltoetsen (menu 9.2.3)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoets aan een toets toewijzen.

Een sneltoets toewijzen aan een menu

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor sneltoetsen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles verwijderen:** hiermee worden alle sneltoets-toewijzingen ongedaan gemaakt.

Volumetoets *(menu 9.2.4)*

Gebruik dit menu om in te stellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u [1/↓] ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.

Extra instellingen *(menu 9.2.5)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen, en de externe toetsen vergrendelen.

- **Automatisch herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Klepje actief:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Met elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve <**Weigeren**> en [📞].
- **Externe toetsen vergrendelen:** hiermee vergrendelt u de toetsen zodat u de telefoon niet per ongeluk in werking kunt stellen als deze gesloten is door op de toetsen te drukken.

Displayinstellingen *(menu 9.3)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond (menu 9.3.1)

U kunt het standby-scherm op beide displays instellen.

- **Hoofddisplay:** hiermee selecteert u een afbeelding of videoclip die moet worden weergegeven op het hoofddisplay.
- **Extern display:** hiermee selecteert u een afbeelding die moet worden weergegeven op het externe display.
- **Tekstpositie:** hier selecteert u een positie voor de tekst. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Lettertype:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hiermee selecteert u een kleur voor het lettertype.
- **Pictogram:** hiermee stelt u in dat op het standby-scherm een pictogram wordt weergegeven in plaats van het logo van de provider. Dit is alleen beschikbaar als u een pictogram hebt ontvangen in een bericht.

Stijl hoofdmenu (menu 9.3.2)

U kunt een weergavestijl instellen voor het scherm van het hoofdmenu.

Kleurpatroon (menu 9.3.3)

Hier kunt u een kleurenpatroon selecteren voor de menustand.

Helderheid (menu 9.3.4)

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Kleur bij kiezen nr. (menu 9.3.5)

In dit menu kunt u een kleur selecteren voor de cijfers die u ingeeft wanneer u een nummer kiest.

Info beller weergeven (menu 9.3.6)

Via dit menu kunt u de telefoon meldingen laten weergegeven over gemiste oproepen, met informatie over de laatste gemiste beller. Selecteer **Op extern display** om bellergegevens weer te geven op het externe display.

Instellingen TV-uit *(menu 9.3.7)*

Met dit menu kunt u het videosysteem voor een televisie selecteren.

Geluidsinstellingen *(menu 9.4)*

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep *(menu 9.4.1)*

Via dit menu kunt u de geluidinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.

- **Type belseignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hiermee selecteert u een beltoonvolume.

Toetstoon *(menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [1/↓] in de standby-stand.

Berichttoon *(menu 9.4.3)*

Met dit menu kunt u het belseignaal afzonderlijk instellen voor inkomende SMS-, MMS-, e-mail- en infob berichten.

- **Type belseignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
- **Toon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

- **Type belseignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd wanneer de telefoon wordt aangezet of uitgezet.
- **Toon:** hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Klepsignaal (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd wanneer u de telefoon opent of sluit.
- **Toon:** hier kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille modus (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon u in de stille modus waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.

Extra tonen (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon instellen.

- **Minuutsignaal:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.

- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een uitgaande oproep wordt verbonden met het systeem.
- **Waarschuwing bij oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Indicatiefoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als u een fout maakt of als er iets verkeerd gebeurt op de telefoon.

Verlichting (menu 9.5)

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

Backlight (menu 9.5.1)

U kunt selecteren hoelang de verlichting aan moet blijven of hoelang het display aan blijft in de dimstand, waarin de verlichting uitgeschakeld is.

- **Hoofddisplay normaal:** hier selecteert u hoelang de verlichting aan moet blijven.

- **Hoofddisplay gedimd:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de verlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.
- **Symbolen extern display:** hier kunt u instellen of de symbolen van het hoofddisplay worden weergegeven op het externe display.

Toetsverlichting *(menu 9.5.2)*

Met dit menu kunt u de toetsenverlichting instellen.

- **Altijd:** de toetsenverlichting is altijd ingeschakeld.
- **'s Nachts:** de toetsenverlichting is ingeschakeld tussen vijf uur 's middags en 9 uur 's ochtends.
- **Aangepast:** hier kunt u zelf opgeven wanneer de toetsenverlichting ingeschakeld moet zijn.

Netwerkdiensten *(menu 9.6)*

Met dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen *(menu 9.6.1)*

Met deze netwerkservice worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld wanneer u in gesprek bent.
 - **Neemt niet op:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
 - **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
 - **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **Aanzetten**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen op te heffen.

4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.
6. Als u **Neemt niet op** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **Seconden** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
7. Druk op **<Kies>**.

Oproepen blokkeren (menu 9.6.2)

Met deze netwerkservice kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande oproepen**: alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
 - **Internationaal**: internationale oproepen worden geblokkeerd.
 - **Internationaal behalve thuisland**: hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt als u in het buitenland bent, en naar het servicegebied van uw eigen provider.

- **Alle inkomende oproepen**: inkomende oproepen worden geblokkeerd.
- **Inkomend in buitenland**: alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
- **Alles annuleren**: alle blokkeeropties worden geannuleerd, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
- **Blokkeerwachtwoord wijzigen**: hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Aanzetten**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeringswachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek (menu 9.6.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing moet zijn.
2. Selecteer **Aanzetten** en druk op **<Kies>**. Kies **Uitzetten** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

Netwerk kiezen (menu 9.6.4)

Met deze netwerkservice kunt u automatisch of handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Nummerweergave (menu 9.6.5)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

- Bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

Voicemailserver (menu 9.6.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en toegang krijgen tot uw voicemailberichten.

- U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u toegang kunt krijgen tot de server. Informeer bij uw provider naar het nummer.

- **Verbinden met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Besloten gebruikersgroep (menu 9.6.7)

Met dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep. Neem contact op met uw provider voor gedetailleerde informatie over het maken van gesloten gebruikersgroepen.

- **Indexlijst:** hiermee kunt u indexnummers voor gesloten gebruikersgroepen toevoegen, verwijderen of activeren.

- **Buiten groep OK:** hiermee kunnen ook nummers worden gebeld die niet in de gesloten gebruikersgroep voorkomen. De werking van deze optie is afhankelijk van uw abonnement voor de gesloten gebruikersgroep.
- **Standaardgroep:** hiermee schakelt u de standaardgebruikersgroep in, als u er een hebt ingeschakeld bij uw provider. Als u wilt bellen, kunt u de standaard gesloten gebruikersgroep kiezen, zonder dat u een groep in de lijst hoeft te selecteren.

Band selecteren (menu 9.6.8)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 1900 en een combinatie van GSM 900/1800.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Bluetooth (menu 9.7)

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree spreken of de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Voor de beste resultaten wordt aanbevolen de Bluetooth-functionaliteit niet samen met multimedievoorzieningen zoals spraakrecorder, camera en MP3-speler te gebruiken.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

De Bluetooth-functie instellen






Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Activering:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie activeren of deactiveren.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth-services:** hiermee kunt u de beschikbare Bluetooth-diensten weergeven.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies **Mijn apparaten** vanuit de Bluetooth-instellingsopties.
2. Kies **Zoeken naar nieuwe apparaten**.

Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Stereoheadset
-  Printer
-  Computer
-  PDA
-  Mobiele telefoon
-  Onbekend apparaat
-  Monoheadset/Handsfree carkit

De kleur van het symbool geeft de status van het apparaat aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze ingeven.

Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden**: hiermee kunt u een verbinding maken met een headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbreken**: hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Door bestanden bladeren**: hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.

- **Servicelijst**: hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Naam wijzigen**: hiermee kunt u het gekoppelde apparaat hernoemen.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren**: hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten proberen verbinding te maken met de telefoon.
- **Verwijderen**: hiermee kunt u het geselecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst verwijderen.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin de afspraak is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.

5. Selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

1. Als een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon probeert te verzenden, kunt u op **<Ja>** drukken als u het apparaat toegang tot uw telefoon wilt verlenen.
2. Druk op **<Ja>** om de gegevens te ontvangen.

Beveiliging *(menu 9.8)*

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door de verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart te gebruiken.

- Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes krijgt u van uw provider.

Controle PIN-code *(menu 9.8.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie ingeschakeld is, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code ingeven.

PIN-code wijzigen *(menu 9.8.2)*

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. De functie Controle PIN-code moet ingeschakeld zijn om de PIN-code te kunnen wijzigen.

Telefoon vergrendelen *(menu 9.8.3)*

Met dit menu kunt u de telefoon vergrendelen zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie ingeschakeld is, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.8.4)

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy (menu 9.8.5)

Met dit menu kunt u de toegang tot berichten, mediabestanden en alle menuopties op de telefoon blokkeren, behalve oproepfuncties.

Als een privacyoptie ingeschakeld is, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de geblokkeerde items of functies wilt gebruiken.

SIM vergrendelen (menu 9.8.6)

Met dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.8.7)

Als de SIM-kaart FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie ingeschakeld is, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2-code wijzigen (menu 9.8.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om uw huidige PIN2-code te wijzigen.

Verbindingsinstellingen (menu 9.9)

Met dit menu kunt u de profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk. U hebt deze instellingen nodig als u de webbrowser wilt gebruiken of als u MMS- of e-mailberichten wilt versturen.



De telefoon is standaard geschikt voor verbindingen met het netwerk. Als u de instellingen wijzigt zonder de instructies van de provider te raadplegen, is het mogelijk dat de webbrowser, MMS- en e-mailfuncties niet goed werken.

Een profiel maken

1. Druk op <**Nieuw**>. Als er al een profiel opgeslagen is, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Nieuwe verbinding toevoegen**.
2. Geef de volgende gegevens op:
 - **Profielnaam**: hier geeft u een profielnaam in.
 - **URL startpagina**: hier geeft u het URL-adres van de pagina in die u wilt instellen als startpagina.
 - **Proxy**: hier kunt u de proxyserver activeren en deactiveren.
 - **IP-adres**: hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.
 - **Poort**: hier geeft u het poortnummer van de proxyserver in.
 - **Wachttijd**: hiermee kunt u een periode instellen waarna de verbinding met het netwerk wordt verbroken, als er binnen de opgegeven periode geen gegevensverkeer heeft plaatsgevonden.

- **DNS**: hiermee kunt u de DNS-adressen (Domain Name Server) activeren en deactiveren.
- **DNS1** en **DNS2**: hier geeft u het primaire en secundaire DNS-adres in.
- **Drager**: hier kunt u het type overdrachtsmethode voor het netwerk selecteren.
- **Geavanceerde instellingen**: hiermee kunt u de geavanceerde opties wijzigen. Afhankelijk van de ingestelde overdrachtsmethode verschillen de beschikbare opties.
*Wanneer de overdrachtsmethode is ingesteld op **GPRS**:*
APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt in.
Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.
Wachtwoord: hier geeft u het uw wachtwoord in.

Wanneer de overdrachtsmethode is ingesteld op **GSM**:

Inbelnummer: hier geeft u het PPP-telefoonnummer in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het uw wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een oproeptype voor gegevensoverdracht.

3. Druk op <**Opslaan**> om het profiel op te slaan.


Opties voor profielen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel bewerken.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het profiel.
- **Nieuwe verbinding toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw profiel toe.

Instellingen terugzetten (menu 9.10)

Via dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon herstellen.

1. Druk op [] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt herstellen.
2. Druk op <**Opn inst.**>.
3. Druk op <**Ja**> om het herstellen van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **0000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.

► p. 108

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"Plaats SIM-kaart"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Wachtwoord ingeven"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"PIN ingeven"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **Controle PIN-code.**

"PUK ingeven"


- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de telefoon nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.


- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Controleer of u op [] hebt gedrukt.
- Controleer of u op toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen misschien hebt ingeschakeld.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. (Houd [] langer dan een seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen misschien hebt ingeschakeld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.




- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.

- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Waarschuwing. Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display (). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk () tot zwak ()).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie **Lijst met contacten** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,929 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij.
- Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorarparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

A

- ABC-stand, tekstinvoer • 27
- Achtergrond • 98
- Achtergrondaafbeelding • 98
- Afbeelding, afdrukken • 77
- Afbeeldingen bewerken • 47
- Afbeeldingen, gedownload • 75
- Afdrukken, afbeelding • 77
- Agenda • 83
- Alarm • 51
- Alarmnummer bellen • 118
- Antwoorden met elke toets • 97
- Automatisch herhalen • 97

B

- Band selecteren • 104
- Batterij
 - bijna leeg, symbool • 8
 - opladen • 7
 - voorschriften • 114
- Batterij bijna leeg, symbool • 8

Beantwoorden

- oproep • 31
- tweede oproep • 33

Bekijken op een televisie

- afbeeldingen • 77
- video's • 79

Belgroepen • 39

Belsignaal

- berichten • 99
- inkomende oproepen • 99

Berichten

- begroeting • 96
- configuratie • 63
- e-mail • 60, 65
- info • 63, 74
- MMS • 59, 63
- serverbericht • 63, 74
- SMS • 58, 62

Berichten maken

- e-mail • 60
- MMS • 59
- SMS • 58

Berichttoon • 99

- Bestanden bekijken • 81
- Beveiliging, oproepen • 107

Blokkeren

- klep toetsen • 97
- menuopties • 108
- SIM-kaart • 108
- telefoon • 107

Blokkeren, oproepen • 102

Bluetooth

- instellingen • 105
- ontvangen, gegevens • 107
- verzenden, gegevens • 106

Browser, web- • 54

C

- Calculator • 52
- Camera
 - foto's • 88
 - video's • 92
- Configuratieberichten • 62

D

- Datum instellen • 96
- Display
 - helderheid • 98
 - indeling • 10
 - instellingen • 97
 - symbolen • 10
 - taal • 96
- Documentbestanden • 81
- Doorschakelen, oproepen • 101
- DRM (Digital Rights Management) • 75
- DTMF-tonen verzenden • 34

E

- E-mailberichten
 - bekijken • 65
 - instelling • 71
 - maken/verzenden • 60
 - wissen • 66

F

- Foto's
 - afdrukken • 77
 - bekijken • 75
 - nemen • 88
 - wijzigen • 47

G

- Geheugenkaart
 - bestanden openen • 83
 - installeren • 25
- Geheugenstatus
 - berichten • 75
 - bestandsbeheer • 83
 - gedownloade items • 83
 - telefoonlijst 42
- Geluiden, gedownload • 80
- Geluidsinstellingen • 99
- Gemiste oproepen • 36
- Gesloten gebruikersgroep (CUG) • 103
- Gespreksduur • 36
- Gesprekskosten • 37
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 113

H

- Herstellen, telefooninstellingen
 - 110

I

- In- en uitschakelen
 - microfoon • 34
 - telefoon • 8
- Infoberichten • 63, 74
- Internationale gesprekken • 30
- Internet • 54

J

- Java-toepassingen • 50

K

- Klepje actief • 97
- Klepsignaal • 100
- Kleur • 98

L

- Laatste nummer, herhalen • 30
- Luidspreker • 33

M

- Menustijl • 98
- Mijn bestanden • 75
- Minuutsignaal • 100

MMS-berichten

- bekijken • 61
 - instelling • 69
 - maken/verzenden • 59
 - wissen • 63
- MP3-speler • 42
 - Multiparty-gesprek • 34
 - Muziek, gedownload • 80

N

- Namen
 - invoeren • 27
 - zoeken • 37
- Netwerk kiezen • 103
- Netwerkband, selecteren • 104
- Netwerkdiensten • 101
- Nummer herhalen
 - automatisch • 97
 - handmatig • 30
- Nummerweergave • 98, 103

O

- Omrekenen • 53
- Ontvangen berichten
 - e-mail • 65
 - MMS/SMS • 61
- Ontvangen gesprekken • 36

Opnemen

- spraakmemo's • 46
- video's • 92

Oproepen

- beantwoorden • 31
 - blokkeren • 102
 - doorschakelen • 101
 - doorverbinden • 34
 - in de wacht zetten • 32
 - nummer herhalen • 30
 - weigeren • 31
 - wisselgesprek • 102
- Oproepenlijsten
 - gemist • 36
 - ontvangen • 36
 - uitgaand • 36

P

- PIN2-code, wijzigen • 108
- PIN-code, wijzigen • 107
- Postvak IN, berichten
 - e-mail • 65
 - MMS/SMS • 61
- Postvak UIT, berichten • 64
- Privacy • 108
- Problemen oplossen • 111

R

Roaming • 103

S

Serverberichten • 63, 74

SIM-kaart

plaatsen • 7

vergrendelen • 108

SMS-berichten

bekijken • 61

instelling • 68

maken/verzenden • 58

wissen • 62

Snelkiezen • 40

Sneltoets • 96

Spelletjes • 50

Spraakrecorder

afspelen • 47

opnemen • 46

Standaardberichten • 67

Stille modus

instelling • 100

invoeren • 14

Stopwatch • 53

Symbolen, beschrijving • 10

T

T9-stand, tekstinvoer • 28

Taal selecteren • 96

Tekens bij kiezen, instellen • 98

Tekens invoeren • 27

Tekst invoeren • 27

Telefoon

aan- en uitzetten • 8

display • 10

instellingen herstellen • 110

symbolen • 10

uitpakken • 6

vergrendelen • 107

wachtwoord • 108

Telefoonlijst

beheren • 41

opties • 38

snelkiezen • 40

toevoegen • 38

wissen • 38, 42

zoeken • 37

Tijd instellen • 96

Timer • 53

Toetsenblokkering • 97

Toetstones

aan/uit • 34

selecteren • 99

volume • 99

Toon bij in-/uitschakelen • 99

TV-uitgang • 77, 99

U

Uitgaande gesprekken • 36

V

Vaste nummers • 108

Veiligheidsinformatie • 113

Verbindingstoon • 100

Verkeersveiligheid • 116

Verlichting • 100

Verlichting, instellen

display • 100

toetsen • 101

Verzonden berichten • 65

Verzorging en onderhoud • 119

Video's

afspelen • 78

opnemen • 92

Visitekaartje • 41

Voicemailserver • 103

W

Wachtstand, gesprek • 32

Wachtwoord

oproepen blokkeren • 102

telefoon • 108

Webbrowser

favorieten • 56

toegang • 54

Welkomstbericht • 96

Wereldklok • 51

Wisselgesprek • 102

Wissen

e-mail • 65, 66, 68

items • 87

MMS • 63, 65, 68

oproepenlijst • 35

SMS • 62, 65, 68

telefoonlijst • 38, 42

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E770

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 1.1. 15

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.