

BenQ-SIEMENS



CF61

BENQ-SIEMENS CF61
mobilele telefoon
Gebruikershandleiding

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een opslagsysteem of vertaald in een andere taal of computertaal, in welke vorm of met welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

Afwijzing van aansprakelijkheid

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG geeft geen garantie en doet geen toezeggingen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De informatie in dit document was correct op het moment waarop het werd gedrukt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen

Max. SAR-meting

EU: GSM900: 0,79 W/Kg; DCS1800: 0,369 W/Kg.

VS: PCS1900: 1,08 W/Kg (hoofd); 0,967 W/Kg (lichaam).

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848
- Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V inzake Radiofrequente elektromagnetische energie
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Deze normen zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze normen.

Specifieke beperkingen aangaande de bediening

Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen accessoires.

Bediening van de telefoon

- Normale positie: houd de telefoon zoals u elke andere telefoon zou houden.
- Om mogelijke radiofrequentiestoringen te voorkomen, wordt u aangeraden de telefoon niet langdurig om uw nek of voor uw borst te dragen.

Batterijen

- Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de temperatuur ervan boven 45 °C (113F) of onder 0 °C (32F), komt.
- Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder -10 °C (14F) of boven 45 °C (113F). Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.
- Gebruik uitsluitend originele batterijen om te zorgen dat de telefoon naar behoren functioneert.

Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt, kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin deze oorspronkelijk zat.

Rijden

Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden bovendien op het volgende:

- Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.
- Gebruik de handsfree-modus, indien beschikbaar.
- Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien de omstandigheden op de weg dit vereisen.

Elektronische apparaten

De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met pacemakers:

- moeten de telefoon **ALTIJD** ten minste vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt, moet u uw telefoon onmiddellijk **uitschakelen**.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te bespreken.

Andere medische hulpmiddelen

Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel uw telefoon **uit** in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd. Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig. Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig hebt aangebracht.

Officiële meldingen

Schakel uw telefoon **uit** op alle plaatsen waar dit door middel van meldingen wordt gevraagd.

Vliegtuigen

De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen. Schakel uw telefoon **uit** voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt

Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te voorkomen, moet u uw telefoon **uitschakelen** wanneer u zich in een gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en instructies op.

Mogelijk explosiegevaar

Schakel uw telefoon **uit** en verwijder de batterij niet wanneer u zich op een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zouden in een dergelijke omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinestations; benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitschakelen.

Voor voertuigen uitgerust met airbags

Een airbag blaast zich met grote kracht op. **Plaats GEEN** voorwerpen, waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.

Bij tests van de telefoon ten behoeve van gebruik tijdens dragen op het lichaam is gebleken dat deze voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling voor gebruik in combinatie met een accessoire dat geen metaal bevat en de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam plaatst. Bij gebruik van andere uitbreiding wordt mogelijk niet voldaan aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Als u geen op het lichaam gedragen accessoire gebruikt en de niet tegen het oor houdt, plaatst u dan de handset minimaal 1,5 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie

Hierbij verklaart BenQ Mobile dat het toestel CF61 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.BenQMobile.com/conformity

CE0168



Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	i
1. Telefoon gereedmaken voor gebruik	1
Een SIM-kaart plaatsen	1
Een batterij plaatsen	2
Achterklep plaatsen	2
Batterij van de telefoon laden.....	3
Het frontje verwisselen	3
Het toestel inschakelen	4
De microSD-kaart.....	5
2. Hoe werkt uw telefoon?	6
Uw telefoon in een oogopslag	6
Externe display	7
Stand-byscherm	8
Toetsen gebruiken in standbystand	10
Navigeren in menu's.....	13
3. Uw telefoon gebruiken	14
Gespreksfuncties	14
Telefoneren	14
Een gesprek beëindigen	14
Een oproep aannemen.....	14
Een inkomende oproep weigeren	14
Het volume instellen.....	15
Naar het buitenland bellen.....	15
Een alarmnummer bellen.....	15

Een toestelnummer bellen.....	15
Snelkiezen.....	15
Voicemails beluisteren	16
Handelingen tijdens een gesprek	16
Telefoonboek	20
Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen.....	20
Contactpersonen zoeken in het telefoonboek.....	23
Gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers	24
Het profiel Stil gebruiken	24
Camera	25
Foto's nemen.....	25
Instellingen van de cameramodus aanpassen	27
Pictogrammen in de cameramodus.....	28
Een geluidsopname toevoegen aan uw foto	30
Foto's beheren.....	31
MP3-speler	33
Muziek afspelen	33
Sneltoetsen	37
Sneltoetsen instellen	37
Sneltoetsen gebruiken	38
Berichten	38
SMS.....	38
MMS.....	41
Voicemail	45
Cell Broadcast	46
Geheugenstatus.....	46

Invoermethoden	47
Wijzigen van de invoermethode	47
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters	47
Multitap-tekstinvoer	47
T9-tekstinvoer.....	48
Numerieke invoer	50
Symbolen invoeren	50
Bluetooth- en USB-verbinding	50
Bluetooth.....	50
USB-verbinding	52
4. Menu's	54
Telefoonboek	54
Zoeken.....	54
Toevoegen	54
Bewerk.....	54
Kopiëren.....	54
Verwijderen.....	55
Groep.....	55
Privacy Manager	55
Visitekaartje	55
Mijn nummer	55
Geheugenstatus.....	56
Berichten	56
Oproep	56
Gemist	56
Ontvangen.....	56
Gekozen.....	56

Alles wissen	56
Duur	57
Kosten.....	57
Games	58
Alle games	58
Instellingen.....	58
Geheugenstatus.....	59
Entertainment	59
Camera	59
MP3-speler.....	59
FM-radio	59
Recorder	60
Media Center	61
Afbeeldingen	61
Muziek.....	62
Diversen	63
MicroSD formatteren.....	63
Geheugenstatus.....	63
Extra	63
Wekker	63
Wereldklok.....	64
Bluetooth.....	64
Agenda.....	65
Takenlijst.....	65
Aantek	66
Sneltoetsen	66
Rekenmachine	66


Valutaconverter	66
Stopwatch.....	67
Afteltimer	67
USB-aansluiting.....	67
Diensten	68
ClubBenQ Online.....	68
WAP-dienst.....	68
Instellingen NAP.....	70
Servicenummer	70
STK-menu.....	70
Instellingen.....	71
Datum & tijd.....	71
Automatisch in-/uitschakelen.....	71
Profielen	72
Weergave.....	73
Audio.....	74
Beltonen	74
Berichttonen	74
Agendatonen.....	74
Toetstonen	74
Belvolume	75
Sprakvolume	75
Toetstoewijzing.....	75
Oproepinstellingen	75
Antwoordmodus.....	75
Melding bij antwoord ontvanger	76
Minuuttoon.....	76
Nummer weergeven	76
Oproep doorschakelen	76

Oproep blokkeren.....	77
Oproep in wachtrij	78
Automatisch opnieuw oproepen	78
Vaste nummers	78
Actieve lijn.....	79
Gebruikersgroep	79
Netwerk.....	80
Netwerkmodus	80
Lijst Beschikbaar	80
Bandinstellingen	81
Verbinding	81
Beveiliging.....	81
PIN-code	81
Toestelvergrendeling	82
Alleen deze SIM	82
Energiebesparende modus	82
Taal	82
Invoer	82
Vliegtuigmodus.....	83
Herstellen	83
5. Verzorging en onderhoud.....	84
6. Problemen oplossen	85
7. Klantenservice	89
8. Licentieovereenkomst	93

1 Telefoon gereedmaken voor gebruik

Een SIM-kaart plaatsen


1. Om de SIM-kaarthouder te openen, schuift u de kaarthouder naar achteren (1) en tilt u deze op (2).
2. Leg de SIM-kaart in de kaarthouder (3). Zorg dat de hoek met de uitsparing zich aan de bovenkant bevindt en de metalen contacten naar de telefoon gericht zijn (4).
3. Schuif de kaarthouder naar voren om deze te vergrendelen (5).

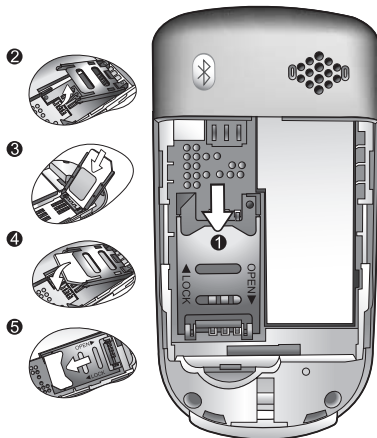

Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.

Een batterij plaatsen

1. Plaats de batterij voorzichtig aan de achterkant van het toestel, met de contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje..
2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar beneden zodat de batterij vastklikt.

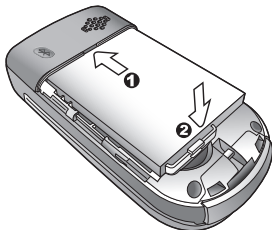

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan.

Achterklep plaatsen

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.



Batterij van de telefoon laden

1. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker op de juiste manier en in de juiste richting wordt ingestoken.
2. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.



Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.

3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het stopcontact en van het toestel.




Let op:

- Het duurt ongeveer 4 uur om een batterij helemaal te laden.
- Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.
- Wanneer de batterij leeg is, begint het laden misschien niet onmiddellijk wanneer u de stekker aansluit. Wacht 10 tot 15 minuten om te zien of het toestel begint met opladen.


Het frontje verwisselen


1. Til het frontje van de telefoon omhoog.
2. Lijn het lipje binnen aan de onderrand van het frontje uit met de uitsparing in de onderrand van de telefoon. Plaats vervolgens het frontje op de telefoon en duw totdat het vastklikt.

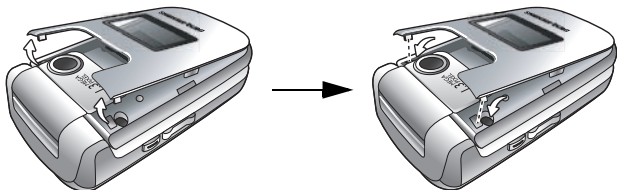



Het toestel inschakelen

1. Houd  ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Op het display van het toestel verschijnt het bewegende welkomstbeeld.

 Om een welkomstbericht in te stellen, gaat u naar: **Instellingen** > **Weergave** > **Welkomstbericht**. Lees pagina 73 voor meer informatie.


 In deze gebruikershandleiding betekent "ingedrukt houden" dat u een toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en deze onmiddellijk weer loslaat.

2. Voer uw PIN-code in en druk ter bevestiging op .

 De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw operator hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.




Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

 Als u wachtwoordcontrole met PIN-code wilt in-/uitschakelen, gaat u naar **Instellingen** > **Beveiliging** > **PIN-code** > **PIN1-code** > **Status instellen**. Zie pagina 81.

3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.

4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu gebruiken.

 Als de telefoon het aangegeven netwerk niet kan vinden of verbinding maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter geen balkjes weer. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.


De microSD-kaart

Uw toestel heeft een microSD-opening die speciaal bedoeld is voor het gebruik van een microSD-kaart (een uitneembare flashgeheugenkaart waarmee u meer opslagcapaciteit aan uw toestel kunt toevoegen).


Met de microSD-kaart kunt u multimediategevens, zoals afbeeldingen, foto's, MP3-geluidsbestanden en beltonen opslaan.

Installatie van de microSD-kaart

1. Maak het klepje open.
2. Steek de microSD-kaart in de opening. Zorg dat de metalen contactpunten van de kaart omhoog wijzen.
3. Sluit het klepje.

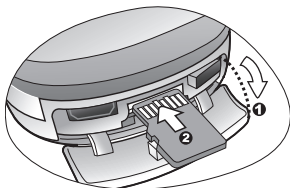

 Let op:

-  verschijnt op de statusbalk wanneer de microSD-kaart is geplaatst.
- Uw toestel ondersteunt geen microSD-kaart met **FAT32-** of **NTFS**-indeling.


De microSD-kaart verwijderen

1. Maak het klepje open.
2. Druk op de microSD-kaart om deze vrij te maken.


2 Hoe werkt uw telefoon?

Uw telefoon in een oogopslag

Afbeelding met open voorkant

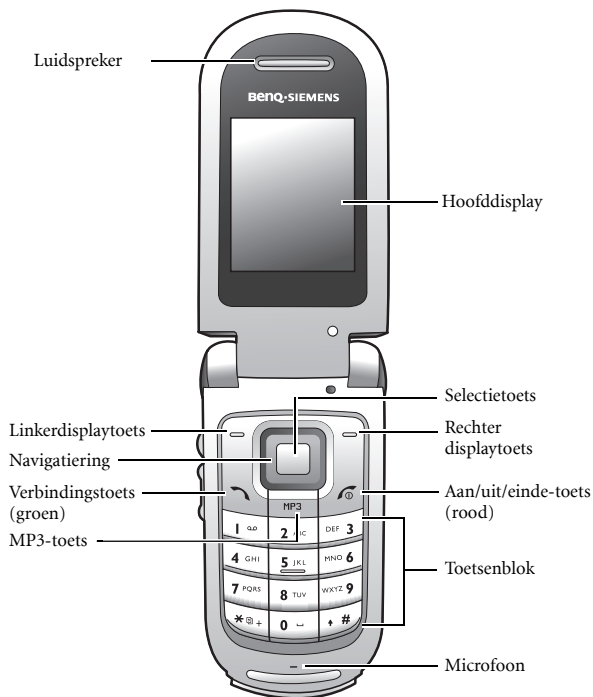


Zijaanzicht

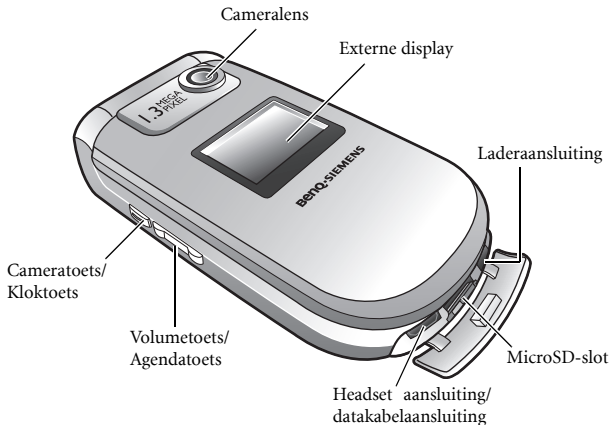

Externe display





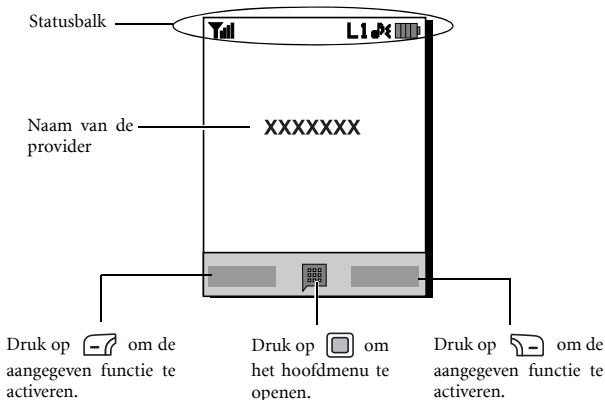








Wanneer de klep wordt gesloten, geeft de statusbalk van het externe display pictogrammen weer voor de sterkte van het netwerksignaal, de lading van de batterij, de huidige tijd en het ingeschakelde profiel. Op het externe display worden ook inkomende oproepen, nieuwe berichten en gemiste oproepen gemeld.








Stand-byscherm





- Als u de achtergrond van het beeldscherm wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Display > Achtergrondafbeelding**. Ga anders naar **Media Center > Afbeeldingen**. Zie pagina 61 en pagina 73.
- Als u het thema van het beeldscherm wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Display > Thema**. Zie pagina 73.
- Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze worden weergegeven, gaat u naar **Instellingen > Datum & tijd**. Zie pagina 71.
- Als u tekst (zoals de gebruikersnaam) wilt invoeren die moet worden weergegeven in het stand-byscherm, gaat u naar **Instellingen > Display > Persoonlijke groet**.






Pictogrammen op de statusbalk






Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
	Status batterij	Geeft de resterende lading van de batterij weer. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te meer lading in de batterij.
	GPRS in gebruik	GPRS is ingeschakeld.
	Bluetooth	Bluetooth is ingeschakeld.
	Bericht	U hebt nieuwe of ongelezen SMS-berichten.
	MMS-bericht	U hebt nieuwe of ongelezen MMS-berichten.
	WAP-bericht	U hebt nieuwe of ongelezen WAP-berichten.
	Voicemail	U hebt nieuwe voicemailberichten (dit pictogram verschijnt alleen als de functie door uw provider wordt ondersteund).
	Wekker	De wekker is ingeschakeld.
	Lijn1 of Lijn2 in gebruik	Geeft de lijn aan die nu in gebruik is.
	Normaal	Het profiel is Normaal .
	Meeting	Het profiel is Meeting .
	Stil	Het profiel is Stil .

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Buitenshuis	Het profiel is Buiten .
	Persoonlijk	Het profiel is Persoonlijk .
	Vliegtuigmodus	Het profiel is Vliegtuigmodus .
	Headset	Er is een headset aangesloten op het toestel.
	Doorschakelen	Oproep doorschakelen is ingeschakeld.
	Roamen	Roamen is ingeschakeld (niet uw reguliere netwerk).
	MicroSD-kaart	MicroSD-kaart is geplaatst.






Toetsen gebruiken in standbystand

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Aan/uit/einde-toets (rood)</p> <ul style="list-style-type: none"> Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomende oproep te weigeren of het kiezen van een nummer te annuleren.
	<p>Verbindingstoets (groen)</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk hierop om een bericht te versturen of een oproep te beantwoorden. Druk hierop om toegang te krijgen tot het oproepoverzicht.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Linkerdisplaytoets</p> <p>Druk hierop om de functie uit te voeren die linksom op het display wordt aangegeven. Als u een functie wilt toewijzen die moet worden geactiveerd door de displaytoets, gaat u naar Instellingen > Toetstoewijzing. Zie pagina 75.</p>
	<p>Rechterdisplaytoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om de functie uit te voeren die rechtsom op het display wordt aangegeven. Als u een functie wilt toewijzen die moet worden geactiveerd door de displaytoets, gaat u naar Instellingen > Toetstoewijzing. Zie pagina 75. • Houd deze toets ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
	<p>Selectietoets en navigatietoetsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de selectietoets om het hoofdmenu te openen. • Druk op de navigatietoetsen om de aangegeven functies uit te voeren. Als u de toetsfunctie wilt toewijzen, gaat u naar Instellingen > Toetstoewijzing. Zie pagina 75.
	<p>MP3-toets</p> <p>Druk hierop om de MP3-speler te openen.</p>
	<p>Stertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om een sterretje (*) in te voeren. • Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Voicemail-toets</p> <p>Houd deze ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.</p>
	<p># -toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een hekje (#) in te voeren. • Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te voeren, waarna u het toestelnummer invoert.
	<p>Toetsenblok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om cijfers in te voeren. • Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 37, "Sneltoetsen".
	<ul style="list-style-type: none"> • Houd deze toets ingedrukt om de camera te openen. • Wanneer de klep gesloten is, drukt u erop om de tijd te bekijken.
	<p>Volume-toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets om het volume in te stellen. • Houd het bovenste gedeelte van de toets ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren. • Houd het onderste gedeelte van de toets ingedrukt om het geluid bij een inkomende oproep uit te schakelen. • Wanneer de klep gesloten is, drukt u erop om de agenda te openen.


Navigeren in menu's

1. Druk in de standbystand op  om het hoofdmenu te openen.
 2. Gebruik navigatietoetsen om door het menu omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te navigeren, bijvoorbeeld om naar **Instellingen** te bladeren en druk op  om het menu ervan te openen.
 3. Gebruik de navigatietoetsen om naar een submenu te bladeren, bijvoorbeeld **Profielen**, en druk op  om het submenu-item te openen.
-  U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op  drukt, opent u **Profielen**.


Uw telefoon gebruiken

Gespreksfuncties

Telefoneren


Voer in de standbystand het telefoonnummer in. Druk op  om het nummer te kiezen.


Een gesprek beëindigen

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op  of sluit u de klep. Op het display wordt de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar de standbystand.

Een oproep aannemen


Doe een van de volgende dingen om een oproep aan te nemen:

- Wanneer de klep gesloten is, opent u de klep.
- Wanneer de klep open is, drukt u op .

 Als u op een willekeurige toets wilt drukken om een oproep aan te nemen, gaat u naar **Instellingen** > **Oproepinstell.** > **Antwoordmodus** > **Willekeurige toets.**


Een inkomende oproep weigeren

Doe een van de volgende dingen om een inkomende oproep te weigeren:

- Houd het bovenste deel van de volumetoets aan de zijkant van het toestel ingedrukt.
- Wanneer de klep open is, drukt u op  of sluit u de klep.

Het volume instellen


Als u tijdens een gesprek het spraakvolume wilt instellen, kunt u op de volumetoets aan de zijkant van het toestel drukken.

-  Wanneer er een inkomende oproep is, kunt u de beltoon uitschakelen door het onderste deel van de volumetoets aan de zijkant van het toestel ingedrukt te houden.



Naar het buitenland bellen

1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd  ingedrukt totdat "+" op het display verschijnt.
2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene die u wilt bellen. Kies het nummer door op  te drukken.


Een alarmnummer bellen

Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale alarmnummer) in en drukt u op  om het nummer te kiezen. Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

Een toestelnummer bellen


1. Houd na het invoeren van een telefoonnummer  ingedrukt totdat "P" verschijnt.
2. Voer het gewenste toestelnummer in en druk vervolgens op  om dit te kiezen.


Snelkiezen



-  U moet een cijfertoets als sneltoets aanwijzen voor een bepaald telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen gebruiken. Zie pagina 66, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het instellen van een sneltoets.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als sneltoets voor een bepaald telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in de standbystand staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen.


Voicemails beluisteren

Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te kiezen en uw voicemails te beluisteren.

 Let op:


- Als de provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram  op het display wanneer u nieuwe voicemails hebt.
- Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u uw voicemail niet bellen door  ingedrukt te houden. In dit geval moet u het nummer handmatig instellen door te gaan naar **Berichten** > **Voicemail** > **Nummer instellen**.

Handelingen tijdens een gesprek



 De volgende opties waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.





Luidspreker

Druk op  (**Luidspr.**) voor het inschakelen van de luidspreker.


Druk op  (**Handset**) om de luidspreker uit te schakelen.

Een gesprek in de wachtstand zetten*

- Wanneer slechts één gesprek actief is:
 - a. Druk op  (**In de wacht**) om dit gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.






- Wanneer het enige gesprek in de wachtstand staat:
 - a. Druk op  (**Niet in de wacht**) om het gesprek te hervatten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
- Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is.
 - a. Druk op  (**Wisselen**) om het gesprek in de wachtstand te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om een lijst van gesprekken die u kunt beëindigen weer te geven.

Een tweede gesprek voeren*


Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of oproepenlijst, en druk vervolgens op  om het te kiezen. Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.


Oproep in de wachtrij*

Als er een inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, meldt het toestel met een toon dat er een oproep in de wachtrij staat. Als u

- de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden, drukt u op . Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de oproep uit de wachtrij aan te nemen.
- de oproep in de wachtrij wilt weigeren, drukt u op  of  (**Beëindigen**). Als u  (**Beëindigen**) indrukt, wordt het gesprek in de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u  indrukt, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen.

Oproepenmenu

Als u tijdens een gesprek op  duwt, opent u een oproepenmenu met een aantal functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

 Items waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.

Hoofdtelefoon gebruiken

Hiermee kunt u de Bluetooth-headset gebruiken. Zie pagina 51, "Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset" voor meer informatie.

Luidspreker/handset gebruiken

Schakel tussen de luidspreker- en de handsetfunctie.

Telefoonboek

Hiermee kunt u in het telefoonboek zoeken naar een nummer.

Oproep

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers.

Conferenties*

Met behulp van conferenties kunt u met meer dan een persoon tegelijk spreken.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen*

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Deelnemen/Privé

Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

Doorverbinden

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.

DTMF versturen

Wanneer de telefoon is aangesloten op andere apparaten of services, kunt u DTMF-signalen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden. DTMF-signalen zijn toetstones die via de microfoon kunnen worden verzonden terwijl u een ander nummer kiest. Uw telefoon zendt de tonen uit om te communiceren met antwoordapparaten, piepers, computergestuurde telefoondiensten, enzovoort.

Voer het nummer in en druk op om de DTMF-reeks te verzenden.

Oproep beëindigen

Alles beëindigen

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de wachtstand.

Actief beëindigen

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

Wacht beëindigen

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

Eén beëindigen

Hiermee beëindigt u slechts één gesprek per nummer of per contact.

Anoniem

Hiermee beëindigt u een anonieme oproep.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Dempen/Dempen opheffen

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.

SMS

Hiermee kunt u tijdens een gesprek een SMS-bericht lezen of schrijven. Zie pagina 38, "SMS" voor meer informatie.

Rekenmachine


Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 66, "Rekenmachine" voor meer informatie.




Oproepmemo

Hiermee kunt u tijdens een gesprek opnamen maken. De opgenomen bestanden zijn toegankelijk in **Media Center** > **Muziek** > **Opnamen**.

Telefoonboek


Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen

 De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van het type SIM-kaart dat uw operator heeft geleverd.

1. Voer in de standbystand het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op  (**Opslaan**).
2. Selecteer het geheugen waar het contact moet worden opgeslagen. Kies tussen **Toevoegen aan SIM** of **Toevoegen aan telefoon**.
3. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op  om gegevens in te voeren.
4. Druk op  om terug te gaan naar het gegevensveld in het telefoonboek na het invoeren van de gegevens.

5. Druk op  (**Optie**) voor

- **Opslaan:** slaat de ingevoerde gegevens op.
- **Type wijzigen:** wijzig de categorie van het nummer van het contact (van **Mobiel** in **Privé**). Deze optie kan alleen worden gebruikt in het gegevensveld voor het telefoonnummer.
- **Veld toev.:** voegt extra gegevensvelden toe voor een contact.
- **Vld verwijderen:** verwijdert het geselecteerde gegevensveld.

6. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op  (**Optie**) en **selecteert u** Opslaan om de contactgegevens op te slaan.


Telefoonboekinvoer op SIM-kaartgeheugen


Naam	De naam van de contactpersoon.
Nummer	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Groep	Wordt gebruikt om een groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Groep . Zie pagina 55.

Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Naam	De naam van de contactpersoon.
Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
E-mail	Het e-mailadres van de contactpersoon.
Groep	Wordt gebruikt om een groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Groep . Zie pagina 55.


Extra telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel


Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
Kantoor	Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.
Andere nummers	Ander telefoonnummer voor de contactpersoon.
Privé-adres	Het privéadres van de contactpersoon.
Kantooradres	Het werkadres van de contactpersoon.
Bedrijf	De bedrijfsnaam van de contactpersoon.
Afdeling	De naam van de afdeling van de contactpersoon.
Functie	De functie van de contactpersoon.
Aantek	Wordt gebruikt om notities voor de contactpersoon te bewerken.
Speciale dag	Wordt gebruikt om een speciale dag voor de contactpersoon in te voeren.
Beltoon-ID	Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.  Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.




<p>Afbeelding-ID</p>	<p>Wordt gebruikt om een foto in te stellen die verschijnt op het display van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de contactpersoon is.</p> <p> De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>
----------------------	---

Contactpersonen zoeken in het telefoonboek



1. In de standbystand drukt u op de toets voor **Tel.bk** om de contactpersonen weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.
2. Druk het juiste aantal keren op de toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt.
3. Blader indien nodig naar het gewenste item.


 De standaardopties die zijn aangegeven voor de linker en rechter displaytoets, kunnen variëren per land of regio en zijn mogelijk niet **Tel.bk**. Als u de functie wilt aanwijzen die moet worden geopend door de displaytoetsen, gaat u naar **Instellingen > Toetstoewijzing**. Zie pagina 75

 U kunt ook naar **Telefoonboek > Zoeken** gaan en vervolgens de volledige naam of de eerste letter van de naam van de contactpersoon invoeren.

  verschijnt boven aan het scherm als de contactpersoon is opgeslagen op uw SIM-kaart;  verschijnt als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongegeheugen.

Wanneer u het item hebt gevonden dat u zocht, kunt u



- Op  drukken om de gegevens van de contactpersoon te bekijken.
- Druk op  om het nummer te kiezen. Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, wordt u gevraagd een nummer te selecteren.



- Druk op  (Optie) als u een contactpersoon wilt **Toevoegen**, **Bewerken**, **Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon**, **vCard versturen** of **Verwijderen**. Als u de gegevens van de contactpersoon per SMS of Bluetooth wilt verzenden, selecteert u **vCard versturen**.

 Zie pagina 50, "Bluetooth" voor informatie over het gebruik van Bluetooth.



Gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers

Er zijn drie manieren waarop u de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen op uw telefoon kunt bekijken.


- Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen. Druk op  om het nummer van de gemiste oproep te bekijken.
- Druk in de standbystand op  om de lijst van meest recente gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers te bekijken.
- Ga naar **Oproepen** en blader naar **Gemist**, **Ontvangen** of **Gekozen**.





 Het pictogram  wordt weergegeven naast gemiste oproepen;  staat naast gekozen nummers;  staat naast ontvangen oproepen.

Blader naar het gewenste nummer en

- Druk op  om terug te bellen.
- Druk op  (Optie) en selecteer de gewenste functie.

Het profiel Stil gebruiken


In de standbystand kunt u  ingedrukt houden om het profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.


1. Wanneer u  ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen, trilt de telefoon een seconde. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk.
2. Als u het profiel Stil wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt.
 Als u een profiel wilt selecteren of definiëren, gaat u naar **Instellingen** > **Profielen**. Zie pagina 72, "Profielen".







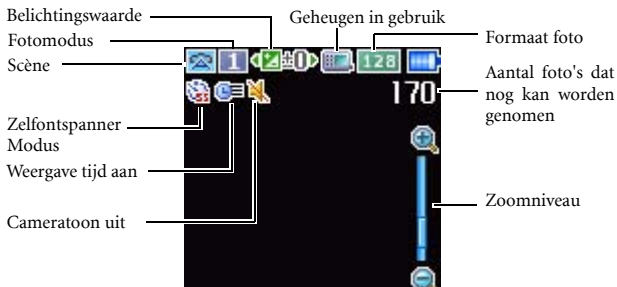

Camera

Uw telefoon heeft een digitale camera waarmee u een foto kunt nemen en deze vervolgens als beeld-ID of achtergrond kunt instellen. U kunt een foto ook per MMS of Bluetooth versturen.




Foto's nemen

1. Ga naar **Entertainment** > **Camera** om de cameramodus in te schakelen, of houd  aan de zijkant van het toestel ingedrukt. De beeldzoeker wordt weergegeven.



2. **Druk op**  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen. Zie pagina 27, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.
-  De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Zie pagina 28, "Pictogrammen in de cameramodus" voor een beschrijving van elk pictogram.
3. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, druk links of rechts op de navigatiering om de belichtingswaarde in te stellen; druk op de navigatiering omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
-  De zoomfunctie is uitgeschakeld wanneer het beeldformaat is ingesteld op 1280 x 960 of 768 x 960.
4. Als u een foto wilt nemen, drukt u op  of  aan de zijkant van het toestel. De foto wordt automatisch in het telefoongeheugen of op de microSD opgeslagen afhankelijk van de instelling die u hebt gemaakt. Zie pagina 27, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de opties van het aanpassen van de instellingen. Zie pagina 31, "Foto's beheren" voor de opties van het bekijken van voorbeelden van foto's.
-  Druk op  (**Verwijderen**) om een zojuist opgeslagen foto te verwijderen. Als u naar de beeldzoeker wilt terugkeren zonder de foto die u zojuist hebt genomen te verwijderen, drukt u op .

Instellingen van de cameramodus aanpassen

1. Druk op  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen.
2. Druk op de navigatiering omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te bladeren en druk vervolgens op  om de instelling op te slaan. Als u de instelling niet wilt aanpassen, drukt u op  (**Terug**) om terug te keren naar de cameramodus.

Naam	Funcities
Foto's weergeven	Hiermee gaat u naar het fotoalbum
Zifontsp. inst.	De foto wordt enkele seconden later genomen. Kies tussen 5 of 10 seconden, of schakel de optie uit.
Pictogrammen verbergen/weergeven	Hiermee kunt u de pictogrammen die in de beeldzoeker worden weergegeven verbergen of weergeven.
Instellingen	Hiermee kunt u de instellingen van de cameramodus wijzigen.

3. Als u de instellingen van de cameramodus wilt bekijken, selecteert u **Instellingen**. Wanneer de instellingen zijn gemaakt, drukt u op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

Opties van de instellingen van de cameramodus zijn








Pictogram	Naam	Functies
	Formaat afbeelding	Hiermee kunt u de gewenste afbeeldingsgrootte instellen.
	Scène	Hiermee kunt u voorinstellingen laden die het beste overeenkomen met de omgeving waarin u zich bevindt.
	Fotomodus	Hiermee kunt u kiezen tussen één opname en reeksopnamen. De opties verschijnen op verschillende manieren bij de verschillende afbeeldingsgrootten die u kiest.
	Witbalans	Hiermee kunt u voorinstellingen laden voor specifieke verlichtingsomstandigheden.
	Effect	Hiermee kunt een tint of kleur toepassen op uw foto om een artistiek effect te verkrijgen.
	Kwaliteit	Hiermee stelt u de beeldkwaliteit in (compressieverhouding).
	Tijdstempel	Voeg een tijdstempel toe aan uw foto.
	Geluid	Hiermee kunt u de foto-toon instellen op aan of uit.
	Opslaan naar	Hiermee kunt u het standaardgeheugen wijzigen in telefoongeheugen of microSD.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het ingestelde afbeeldingsformaat.









Pictogrammen in de cameramodus

De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Als u de pictogrammen wilt verbergen of weergeven, drukt u op (**Optie**) en selecteert u **Pictogrammen verbergen/Pictogrammen weergeven**.



Beeldformaat

Pictogram	Modus	Pictogram	Modus
	1280 x 960		320 x 240
	768 x 960		128 x 160
	640 x 480		96 x 64
	384 x 480		



Scène

Pictogram	Modus
	Auto
	Mensen
	Landschap
	Zonnig
	Zonsondergang
	Nacht
	Sneeuw
	Tekst



Zelfontspanner

Pictogram	Functie
	5 seconden
	10 seconden



Fotomodus

Pictogram	Functie
	Enkel
	9 MultiShot's

Opslaan naar

Pictogram	Functie
	microSD
	Telefoongeheugen



Een geluidsopname toevoegen aan uw foto

1. Nadat een foto is genomen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Opnemen**.
2. Druk op  om de opname te starten; de maximumlengte is 60 seconden.

3. Druk nogmaals op  om het opnemen te stoppen. De foto en de bijbehorende geluidsopname worden afgespeeld nadat het opnemen is gestopt.




 Het opgenomen geluidsfragment krijgt dezelfde naam als de foto waaraan deze gekoppeld is, maar met een andere extensie. Als de foto een andere naam krijgt, moet de geluidsopname dezelfde naam krijgen om te kunnen worden afgespeeld met de bijbehorende foto. Als u een foto een andere naam wilt geven, selecteert u de foto in **Entertainment > Camera > Foto's bekijken** of in **Media Center > Afbeeldingen > Camerafoto's**, en druk op  (**Optie**) om **Naam wijzigen** te selecteren. Als u een geluidsopname een andere naam wilt geven, gaat u naar **Media Center > Muziek > Opnamen**, selecteert u de opname en drukt u op  (**Optie**) om **Naam wijzigen** te selecteren.

Foto's beheren


1. Druk op  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen.
2. Ga naar **Foto's bekijken**. U krijgt een lijst te zien met miniaturen van de foto's die genomen zijn, afhankelijk van uw instellingen.
3. Selecteer  (**Optie**) om het instellingenmenu te openen. Blader omhoog of omlaag naar de volgende opties.




Naam	Opties
Verzenden	Hiermee kunt u de foto per MMS of Bluetooth versturen.
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de foto.
Instellen	Hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond, beeld-ID voor een nieuwe/bestaande contactpersoon, of als groepsbeeld-ID voor een groep.

Naam	Opties
Verplaatsen	Hiermee kunt u de foto verplaatsen naar een map of naar/van de microSD-kaart.
Kopiëren	Hiermee kunt u de foto kopiëren naar een map of naar/van de microSD-kaart.
Diavoorstelling	Hiermee kunt u foto's die u hebt genomen bekijken in een diareeks.
Bladermodus	Hiermee kunt u de foto's bekijken in een lijst of als miniaturen.
Nieuwe map	Hiermee kunt u nieuwe mappen maken om foto's in op te slaan.
Beveiligen	Hiermee beveiligt u de foto tegen verwijderen.
Hef beveilig. op	(Beschikbaar wanneer een foto beveiligd is) Hiermee heft u de beveiliging van de foto op.
Wijzgn	Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
Alles verwijderen	Hiermee verwijdert u alle foto's in de geselecteerde map.
Details	Hiermee geeft u de gegevens van deze foto weer, zoals de naam, resolutie en het formaat.

4. Druk op  om de gewenste optie te selecteren.
5. Druk op  om de instelling op te slaan.
6. Druk op  (**Terug**) om terug te keren naar de beeldzoeker.

MP3-speler

Uw telefoon beschikt over een MP3-speler waarmee u onderweg uw lievelingsmuziek kunt afspelen. Als u toegang wilt hebben tot de MP3-speler, gaat u naar **Entertainment** > **MP3-speler**, of drukt u op  op het toetsenblok.


-  U kunt met behulp van Bluetooth of de meegeleverde USB-datakabel muziek van een computer uploaden naar uw telefoon. Zie pagina 50, "Bluetooth- en USB-verbinding" voor meer informatie.
-  Met de MP3-speler speelt u muziekbestanden af die op de microSD-kaart zijn opgeslagen.
-  Met de MP3-speler kunt u alleen geluidsbestanden afspelen die zijn opgeslagen in de volgende formaten: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3/OMA DRM v.1.0), AAC (ADTS-indeling, ADIF-indeling (LC-profiel)/OMA DRM v.1.0) en WMA.

Muziek afspelen

Selecteer en speel één track af van **Tracks** of uit een afspeellijst in **Afspeellijsten**, en alle tracks in dezelfde map of dezelfde afspeellijst worden afgespeeld.

U kunt de navigatietoetsen gebruiken om de functies uit te voeren die op het scherm worden aangegeven.



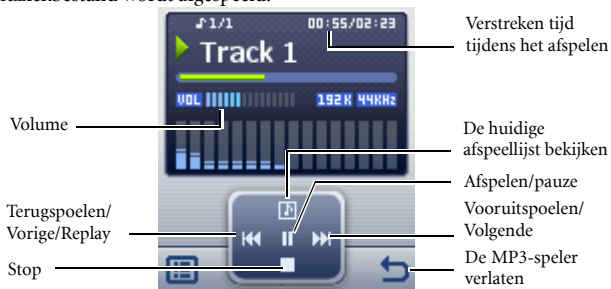





Hieronder staat het scherm van de MP3-speler wanneer een muziekbestand wordt afgespeeld.



Functie	Beschrijving
Volume	Druk op de volumetoets om het afspelmolume in te stellen.
Terugspoelen/ Vorige/Replay	<ul style="list-style-type: none"> • Houd deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om terug te spoelen. • Als tijdens het afspelen de verstreken tijd 2 seconden of minder is, drukt u hierop om naar de vorige track te gaan. • Als de verstreken tijd meer dan 2 seconden is, drukt u hierop om de huidige track opnieuw af te spelen.
Vooruitspoelen/ Volgende	<ul style="list-style-type: none"> • Houd deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om vooruit te spoelen. • Druk hierop om naar de volgende track te gaan.
Afspelen/pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om de huidige track af te spelen. • Druk hierop om het afspelen te pauzeren; drukt er nogmaals op om het afspelen te hervatten.
Stop	Druk hierop om het afspelen te stoppen.



☞ Tracks worden afgespeeld in de volgorde waarin deze in de huidige afspeellijst zijn opgeslagen. Als u tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op ☞ om naar **Instellingen > Willekeurig afspelen** te gaan.


Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op  () en selecteer **Afspeellijst** bewerken om uw afspeellijst samen te stellen.
2. Druk op  (**Optie**) om **Toevoegen** te selecteren.
3. Geef de afspeellijst een naam in het scherm Afspeellijst toevoegen en druk op  om op te slaan.
4. Wanneer u wordt gevraagd tracks aan de nieuwe afspeellijst toe te voegen, drukt u op  (**Ja**).
5. Blader naar de track die u wilt toevoegen en druk op  om de track te selecteren. Herhaal deze stap als u nog meer tracks aan de afspeellijst wilt toevoegen.
6. Druk op  (**Gereed**) of  (**Terug**) om de instelling op te slaan en het bewerkingsscherm af te sluiten.


 Selecteer **Alle** om alle tracks te selecteren of deselecteren.

De huidige afspeellijst bekijken



Als u een track selecteert en op  drukt om af te spelen, verschijnt Lijst wordt afgespeeld met de tracks die in dezelfde afspeellijst of map zijn opgeslagen. Als u de huidige afspeellijst wilt bekijken, drukt u op  in de MP3-speler.

 Als een bestand in de huidige afspeellijst een andere naam heeft gekregen of verplaatst is en derhalve niet kan worden afgespeeld, verschijnt het met een vraagteken ervoor. Zie pagina 88 voor meer informatie.


Instellingen voor de MP3-speler

Druk op  om toegang te krijgen tot de beschikbare instellingen voor de MP3-speler.

Alle tracks bekijken

Als u alle tracks wilt bekijken die zijn opgeslagen op de microSD-kaart, drukt u op  en selecteert u **Tracks**. U kunt op  drukken om het afspelen te starten.

De afspeellijst bewerken

Selecteer **Afspeellijsten** en druk op  (**Optie**) om uw afspeellijsten en muziekbestanden te beheren.

Herhalen

Ga naar **Instellingen** > **Herhaling instellen** om één of alle tracks herhaaldelijk af te spelen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Ga naar **Instellingen** > **Willekeurig afspelen** om tracks in willekeurige volgorde af te spelen.

Teksten weergeven

Ga naar **Instellingen** > **Teksten weerg.** om de teksten te laten zien.

 De ondersteunde tekstbestandsindeling is ID3v2.3.

De EQ (Equalizer)-modus instellen

Ga naar **Instellingen** > **EQ instellen** om uw voorkeur voor de EQ-modus in te stellen. Deze beïnvloedt het geluid tijdens het afspelen.

3D-geluid gebruiken


Ga naar **Instellingen** > **Gbr. 3D-geluid** om 3D-geluidseffecten te produceren tijdens het afspelen.

De weergavemodus instellen

Ga naar **Instellingen** > **Weergavemodus** en stel de weergavemodus van de MP3-speler in.






Sneltoetsen

Hiermee kunt u toetsen toewijzen als sneltoetsen voor veelgebruikte functies of vaakgekozen nummers.

 wordt toegewezen aan voicemail kiezen en kunt u niet wijzigen.


Sneltoetsen instellen

Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of telefoonnummers instellen.

1. Blader naar de toets die u als sneltoets wilt gebruiken. U kunt ook op de desbetreffende toets drukken om deze te selecteren.
2. Als u een functie wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Functie toevoegen**. Als u een telefoonnummer wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Tel. toevoegen**. Zie stap 3 als **Functie toevoegen** is geselecteerd. Zie stap 4 als **Tel. toevoegen** is geselecteerd.
3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te wijzigen.
6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en drukt u op  (**Optie**). Selecteer **Verwijderen** om de sneltoets te annuleren.

Sneltoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:




- Houd in de standbystand een toets ingedrukt om toegang te krijgen tot de hieraan toegewezen sneltoets.
- Ga naar **Toepassingen** > **Sneltoetsen**. U kunt dan het volgende doen:
 - a. Blader naar het pictogram dat overeenkomt met de gewenste toets. Druk vervolgens op  om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
 - b. Druk op de overeenkomstige toets om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

Berichten







Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS (Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met SMS kunt u eenvoudige animaties en beltonen in uw tekstberichten invoegen, terwijl u met MMS foto's, gekleurde afbeeldingen en muziek kunt versturen via uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS

Een nieuw bericht ontvangen







1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het berichtenpictogram  en een tekstbericht met het aantal berichten op het display.
2. Druk op  om het bericht te lezen. Als u het bericht wilt beheren, drukt u op  (**Optie**). Voor meer informatie over het beheren van ontvangen berichten, zie pagina 39, "Inbox beheren".

Een nieuw bericht maken



1. Als u het berichtenbewerkingsscherm wilt openen, drukt u op  in de standbystand, of gaat u naar **SMS > Nieuw**. Gebruik de toetsen om tekst in te voeren.
 Zie pagina 47, "Invoermethoden" voor informatie over de invoermodus.
2. Als u teksten, foto's, melodieën, vCard of vCalendar in het bericht wilt invoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Invoegen**.
 U kunt ook uw eigen tekst definiëren. Zie pagina 40, "Sjablonen voor snelberichten definiëren".
3. Als u teksten wilt uitlijnen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Uitlijnen**.
4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bericht, drukt u op  voor **Bericht versturen**, **Opslaan in concepten**, **Opslaan naar persoonlijke map**, of **Verwijderen** van het bericht.

Inbox beheren



Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

-  Gelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of . Ongelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of .
-  Als u wilt bepalen waar nieuwe berichten worden opgeslagen, gaat u naar **Berichten > SMS > Instellingen > Bericht opslaan Naar**.


Outbox beheren

In de Outbox worden mislukte berichten opgeslagen. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Verstuurde items beheren

In de map Verstuurde worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u Verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Verstuurde**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.



Concepten beheren

De map Concepten bevat berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op .

Persoonlijke map beheren

Ga naar **SMS > Persoonlijke map**. De toestelcode is vereist om de persoonlijke map te openen.

Sjablonen voor snelberichten definiëren

De map Sjablonen bevat een lijst van vooraf ingestelde teksten. Als u uw eigen tekst wilt maken, **gaat u naar SMS > Sjablonen**, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u Toevoegen om te bewerken. Druk op  om deze op te slaan.

Berichten opruimen

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **SMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.

Instellingen

Uw telefoon is al ingesteld om berichten te versturen en ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.





MMS

Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Neem contact op met de provider voor informatie over MMS-instellingen.



Nieuwe berichten downloaden



Als u **MMS > Instellingen > Downloaden uitgesteld** inschakelt, zal de provider u een melding van een nieuw bericht sturen en het bericht niet downloaden. Druk op  als u het bericht wilt downloaden.


Een bericht lezen

Als u het MMS-bericht met succes hebt gedownload, verschijnt een tekstbericht met de naam of het adres van de afzender op het display. Druk op  om het pagina voor pagina afspelen van het MMS-bericht te starten. Druk op  (**Stop**) om het afspelen te stoppen. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie. Als er meer dan 2 MMS-berichten worden gedownload, verschijnt er een tekstbericht dat het aantal berichten aangeeft. Druk op  om de Inbox te openen.



Een nieuw bericht maken

1. Als u een nieuw MMS-bericht wilt opstellen en versturen, gaat u naar **MMS > Nieuw**. Als u de inhoud van het bericht wilt bewerken, bladert u naar **Inhoud** en drukt u op . Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren:



- **Invoegen:** hiermee kunt u een nieuwe foto, foto's, afbeeldingen, melodieën, tekst, vCard, vCalendar of nieuwe pagina's invoegen.
 - **Voorbeeld:** speelt alle pagina's in het bericht achter elkaar af.
 - **Beeld verwijderen:** verwijdert de afbeelding of de foto die op de pagina is ingevoegd.
 - **Melodie verwijderen:** verwijdert de melodie die op de pagina is ingevoegd.
 - **Pagina verwijderen:** verwijdert de huidige pagina.
 - **Vorige/volgende pagina:** ga naar de vorige of volgende pagina.
 - **Paginaduur:** hiermee stelt u de tijd in dat elke pagina wordt weergegeven bij het afspelen van het bericht.
 - **Spellen:** hiermee opent u het spellingscontrolevenster waarin u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen.
 - **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
 - **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
 - **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.
 - **T9-inst.:** schakel **Keuzelijst** in om de lijst van in aanmerking komende woorden te laten weergeven wanneer u letters invoert. Schakel **Autom. voltooiën** in om het voorspelde woord te laten voltooiën (als dit eerder is ingevoerd), en gebruik de bladertoets om alternatieve woorden weer te geven.
2. Wanneer u het maken van het MMS-bericht hebt voltooid, drukt u op  om terug te keren naar de hoofdlijst.
- **Aan:** voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer een contactpersoon uit het telefoonboek door op  (**Bladeren**) te drukken. Als u uw bericht wilt versturen, kan dit veld niet leeg worden gelaten.
 - **Onderwerp:** hiermee kunt u de tekst voor het onderwerp invoeren.
 - **Inhoud:** bevat het bericht dat u hebt opgesteld.

- **Cc:** hiermee kunt u het bericht als kopie naar anderen versturen.
 - **Bcc:** hiermee kunt u het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen versturen.
 - **Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit voor dit bericht instellen.
 - **Ontvangst:** hiermee kunt u instellen of een bevestiging moet worden teruggestuurd wanneer het bericht is afgeleverd, gelezen, of beide.
3. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Bericht versturen** om het bericht te versturen.



Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.


Outbox beheren

In de Outbox worden mislukte berichten en berichten die nog moeten worden verzonden, opgeslagen totdat ze zijn afgeleverd. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Verstuurde items beheren

In de map Verstuurde worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Verstuurde**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Concepten beheren

De map Concepten bevat concepten van berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op .

Persoonlijke map beheren

Ga naar **MMS > Persoonlijke map**. De toestelcode is vereist om de persoonlijke map te openen.

Sjablonen

Als u de vooringestelde MMS-sjablonen wilt gebruiken, gaat u naar **MMS > Sjablonen**.

Berichten opruimen

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **MMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.

Instellingen

Als u geavanceerde MMS-instellingen wilt wijzigen, gaat u naar **MMS > Instellingen**.

Filter

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.

Vervaldatum

Hiermee stelt u de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de server blijft voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

Antwoordtype

U kunt kiezen of u een SMS-bericht of een MMS-bericht wilt gebruiken als antwoord op een ontvangen MMS-bericht.

Maximale grootte

Hiermee stelt u de maximumgrootte in voor een bericht dat de telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de telefoon het niet downloaden.

Server-info

Hiermee activeert u de MMS-server die wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van MMS-berichten.

Downloaden uitgesteld

Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, download de telefoon alleen de gegevens van de afzender. U kunt vervolgens bepalen of u het hele bericht wilt downloaden.

Afleverrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw MMS-bericht.

Leesrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na het lezen van uw bericht.

Voicemail

Voicemail beluisteren

Hiermee kiest u het voicemail-nummer dat u ontvangen hebt van uw provider om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

 Houd in de standbystand  ingedrukt om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.

Nummer instellen

Hiermee kunt u het telefoonnummer van uw voicemail opslaan.

Cell Broadcast

Cell Broadcast-berichten zijn berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort. U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursoronderwerpen en -taal selecteren.



Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

Ontvangen

Als u de functie Cell Broadcast wilt inschakelen, stelt u deze optie in op Aan.

Items

De onderwerpen die in de lijst **Items** vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.

Taal




U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw provider beperken tot een specifieke taal.

Geheugenstatus


Toont de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar geheugen op het toestel.

Invoermethoden


Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoermethode aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Hieronder staan enkele invoermethoden. Als u meer opties wilt hebben om teksten in te voeren, gaat u naar **Instellingen** > **Invoer** om de gewenste invoermethoden te selecteren.

	Multitap-tekstinvoer
	Numerieke invoer
	T9-tekstinvoer

Wijzigen van de invoermethode

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  totdat de gewenste invoermethode verschijnt.





Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.


Multitap-tekstinvoer

Tekst invoeren met multitap-tekstinvoer

- U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee keer drukken de tweede letter, enzovoort.

- Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende tekst invoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de volgende letter.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

Opties bij het gebruik van multitap-tekstinvoer







Wanneer u tekst invoert met behulp van de multitap-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (**Optie**).

- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.


T9-tekstinvoer

Tekst invoeren met T9-tekstinvoer

- Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
- Als het eerste gemarkeerde woord niet het woord is dat u wilt hebben, bladert u naar het gewenste woord om dat te markeren.

- Als u het gewenste woord niet vindt in de lijst met mogelijke woorden, betekent dit dat het woord dat u wilt invoeren geen geldig woord is uit de woordenlijst. Druk op  (**Spellen**) om het spellingscontrolevak te openen, waarmee u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen. De volgende keer dat u het woord invoert, verschijnt het als een mogelijk woord.
- Zodra het juiste woord is gemarkeerd of ingevoerd, drukt u op  om het woord in te voeren.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.



Opties bij het gebruik van T9-tekstinvoer

Wanneer u tekst invoert met behulp van de T9-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (**Optie**).




- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Spellen:** hiermee opent u het spellingscontrolevak waarin u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.

- **T9-inst.:** schakel **Keuzelijst** in om de lijst van in aanmerking komende woorden te laten weergeven wanneer u letters invoert. Schakel **Autom. voltooiën** in om het voorspelde woord te laten voltooiën (als dit eerder is ingevoerd), en gebruik de bladertoets om alternatieve woorden weer te geven.

Numerieke invoer

In de invoermodus voor cijfers kunt u de toetsen  t/m  gebruiken om getallen in te voeren.

Symbolen invoeren



Als u de symbolentabel wilt openen, drukt u op . Druk nogmaals op  om de volgende pagina te openen. Blader naar het gewenste symbool om het te markeren. Druk op  om het symbool in de tekst te plaatsen.


Bluetooth- en USB-verbinding

Bluetooth





Uw telefoon beschikt over Bluetooth waarmee u een draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en een ander Bluetooth-apparaat.


Een Bluetooth-apparaat aan uw telefoon toevoegen

1. Als u naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** gaat om Bluetooth in te schakelen, wordt u gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  (**Ja**) om het zoeken te starten.
2. U kunt ook kiezen voor **Toepassingen > Bluetooth > Apparaat toevoegen**. De telefoon begint te zoeken.
3. Wanneer er een lijst van beschikbare apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .

4. Wanneer er een bericht verschijnt waarin u om toestemming wordt gevraagd om verbinding te maken met dit apparaat, drukt u op  (Ja) om verbinding te maken.
5. Voer de code in voor het apparaat, zowel in de telefoon als in het apparaat waarmee u verbinding maakt.
6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt het apparaat gepaird.


Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-headset

1. Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen** om Bluetooth in te schakelen.
2. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op  (Ja) om het zoeken te starten. Zorg dat de Bluetooth-headset is ingeschakeld en in de "pair-modus" staat.
3. Wanneer er een lijst van apparaten op het scherm verschijnt, selecteert u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op .
4. Wanneer een bericht verschijnt, drukt u op  (Ja) om de verbinding tot stand te brengen.
5. Voer de code van de Bluetooth-headset in en druk op .


 Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bluetooth-headset voor deze code.

6. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt de headset gepaird. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

Een item via Bluetooth versturen

U kunt de items in uw telefoon, zoals foto's, melodieën, vCards (telefoonboekvermeldingen), of vCalendars (Agenda-gebeurtenissen) naar een ander Bluetooth-apparaat versturen. Wanneer u **Via Bluetooth** selecteert als **versturingsmethode**, verschijnt er een lijst van Bluetooth-apparaten die ooit verbinding hebben gemaakt en gegevens kunnen overdragen. Selecteer een beschikbaar apparaat om verbinding mee te maken en druk op .

Uw Bluetooth-apparaten beheren

Ga naar **Toepassingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer een apparaat uit de lijst en druk op  (**Optie**) om een lijst met opties te openen.



USB-verbinding

U kunt met een USB-kabel een USB-verbinding met een computer tot stand brengen.

1. Schakel de telefoon in met de microSD-kaart in de telefoon.
2. Sluit de telefoon met de datakabel van het toestel aan op de computer. Steek het kleinste uiteinde van de kabel in de opening voor de datakabel aan de onderkant van het toestel, en het grootste uiteinde in de USB-poort van de computer.
3. Op de telefoon verschijnt het menu USB-aansluiting. Selecteer de gewenste taak uit de volgende opties:


Massaopslag

Selecteer deze optie als u bestanden wilt overdragen tussen de computer en de microSD-kaart. Zodra de verbinding tot stand is gebracht en door uw computer is herkend, functioneren de microSD-kaart en uw telefoongeheugen als verwisselbaar opslagapparaat.

-  Op uw computer kunt u dubbelklikken op het pictogram **Deze computer** om het venster **Deze computer** te openen, waar het pictogram van een verwisselbare schijfseenheid wordt weergegeven, met daarbij de opslagcapaciteit van de microSD-kaart.
-  Wanneer u een bestand van uw computer kopieert naar de microSD-kaart, moet u het bestand in de map plaatsen die bedoeld is voor dit type bestanden. Een MP3-bestand moet bijvoorbeeld in de map **MP3** worden geplaatst om op de telefoon te kunnen worden gebruikt.

Modem/PC-sync


Selecteer deze optie om de telefoon te synchroniseren met uw computer om gegevens uit het telefoonboek of agendamemo's over te dragen. Daarnaast kan uw telefoon dienst doen als modem, waarmee u uw computer verbinding kunt laten maken met internet.

 Voordat u de gegevenssynchronisatie of de modemfunctie inschakelt, moet u er zeker van zijn dat u op de computer het softwareprogramma hebt geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met de telefoon.


MTP

MTP staat voor Media Transfer Protocol, een standaard voor de manier waarop computers waarop Windows is geïnstalleerd data overbrengen naar draagbare media-apparatuur.

Om bestanden die zijn beveiligd met Windows Microsoft Digital Rights Management (MS-DRM) te kunnen overbrengen, moet u **MTP** selecteren om Windows Media Player 10 te activeren. Dit wordt gebruikt om bestanden die zijn beveiligd met MS-DRM over te brengen van een computer naar de telefoon.

 Systeemvereisten: (1) Windows XP, (2) Microsoft Service Pack 2 en hoger, (3) Windows Media Player 10 (versie 10.00.00.3990 wordt aanbevolen).

1. Nadat u **MTP** hebt geselecteerd, verschijnt een MTP Media Player-venster op de computer. Selecteer **Mediabestanden op dit apparaat synchroniseren** om Windows Media Player te openen.
2. Het synchronisatiescherm wordt geopend, waarin u bestanden kunt kopiëren.

 Aan de rechterkant van het synchronisatiescherm kunt u kiezen welke bestanden u wilt kopiëren naar **Flash** (telefoongeheugen) of naar **SD Card** (microSD-kaart).

4 Menu's

De telefoon beschikt over verschillende functies en deze zijn gerangschikt in menu's en submenu's. Het hoofdmenu bestaat uit negen categorieën. Elke categorie heeft bijbehorende submenu's.

Zie pagina 13, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het navigeren in menu's.



Telefoonboek

Zoeken

Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken. Voer de eerste letter in om een lijst te bekijken van contactpersonen waarvan de naam begint met die letter. Blader naar de contactpersoon die u wilt vinden. Zie pagina 23, "Contactpersonen zoeken in het telefoonboek" voor meer informatie over wat u moet doen nadat u een contactpersoon hebt gevonden.

Toevoegen

Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek toe te voegen. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.

Bewerk

Dit wordt gebruikt om een geselecteerde contactpersoon te bewerken.


Kopiëren

Dit wordt gebruikt om contactpersonen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen te kopiëren naar de SIM-kaart, of andersom. U kunt ook afzonderlijke contactpersonen kopiëren.

Verwijderen



Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer verwijderen.

Groep

Groepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren. Druk op  (**Optie**) om de beltoon of foto te selecteren die hoort bij een bepaalde groep of om de groep een andere naam te geven.




Privacy Manager

Met deze optie kunt u een lijst van oproepen maken die u wilt aanvaarden (**Lijst aanvrndn**) of een lijst van oproepen die u wilt weigeren (**Lijst weigeren**). Stel deze functie in op Uit indien nodig.

1. Blader om **Lijst aanvrndn** of **Lijst weigeren** te markeren en druk op  (**Wrgevn**).
2. Als de lijst leeg is, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om contactpersonen aan de lijst toe te voegen.

Visitekaartje

Met deze optie kunt u de informatie van uw eigen visitekaartje invoeren.

1. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk vervolgens op  om tekst in te voeren. Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm wanneer u het bewerken hebt voltooid.
2. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan** om alle ingevoerde gegevens op te slaan, of selecteer **vCard verst.** om dit visitekaartje in een SMS-bericht te versturen.

Mijn nummer

Met deze optie kunt u uw telefoonnummer en naam opslaan.

Geheugenstatus

Hiermee geeft u het aantal items weer dat is opgeslagen alsmede het maximumaantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart als in het telefoongeheugen.



Berichten

Zie pagina 38, "Berichten" voor een beschrijving van functies die beschikbaar zijn in het berichtenmenu.



Oproep

Dit menu bevat een lijst van gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers. Gesprekskosten en gesprekduur worden ook vastgelegd.

Gemist

Hier worden de gemiste oproepen weergegeven.

Zie pagina 24, "Gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers" voor meer informatie.

Ontvangen

Hier worden de ontvangen oproepen weergegeven.

Zie pagina 24, "Gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers" voor meer informatie.

Gekozen

Hier worden de gekozen nummers weergegeven.

Zie pagina 24, "Gemiste en ontvangen oproepen en gekozen nummers" voor meer informatie.

Alles wissen

Hiermee verwijdert u het hele oproepoverzicht.

Duur

 Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt ondersteund.

Laatste

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hier wordt de totale tijd van alle gesprekken weergegeven.

Ontvangen

Hier wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken weergegeven.


Gekozen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken weergegeven.

Reset

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

Kosten

 Kostenberekening moet door de provider worden ondersteund. Bovendien zijn de geschatte kosten slechts ter informatie. De werkelijk gesprekskosten kunnen variëren, afhankelijk van de provider via welke het gesprek wordt gevoerd.

Laatste


Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken weergegeven.

Reset

Hiermee verwijdert u alle kostenvermeldingen.


 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de totale gesprekskosten.

Instellingen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor het berekenen van de gesprekskosten.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.



Games

U kunt de games spelen die al op het toestel aanwezig zijn of u kunt Java-games rechtstreeks via WAP naar uw toestel downloaden.

Alle games

Reeds aanwezige games en gedownloade Java-games worden in dit menu opgenomen. Als u wilt weten hoe u deze games moet spelen, kunt u de instructies op het scherm lezen.

Instellingen

Internetinstelling

Als de geactiveerde Java-toepassing de internetverbinding nodig heeft, moet u hier het juiste netwerktoegangspunt selecteren. Voor het configureren van de instellingen van het netwerktoegangspunt gaat u naar **Diensten > Instellingen NAP**. Zie pagina 70, "Instellingen NAP".

Java-versie

Dit toont de Java Virtual Machine Versie van het toestel.

Geheugenstatus

Deze geeft aan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel er beschikbaar is op de telefoon en op de microSD-kaart voor Java-toepassingen.



Entertainment

Camera


Ga voor meer informatie over het gebruik van de camera naar pagina 25, "Camera".


MP3-speler



Ga voor meer informatie over het gebruik van de MP3-speler naar pagina 33, "MP3-speler".

FM-radio









Om naar de FM-radio te kunnen luisteren, moet u eerst de FM-radio stereoheadset op de telefoon aansluiten. De headset fungeert als antenne voor de radio.

 De FM-radio stereoheadset wordt afzonderlijk verkocht, afhankelijk van het land of de regio. Neem contact op met een vestiging van BenQ Mobile om te vragen naar de beschikbaarheid en nadere informatie van accessoires die compatibel zijn met uw toestel.

1. Ga naar **Entertainment** en selecteer **FM-radio**.
2. Druk op  om de radio in te schakelen.
3. Druk op de navigatietoets omhoog om een kanaal te selecteren dat u eerder hebt opgeslagen in de lijst **Kanalen**.

4. Druk op de navigatiering links en rechts om kanalen achtereenvolgens af te zoeken.
5. Druk op de navigatiering links en rechts en houd deze ingedrukt om snel te zoeken naar kanalen met signalen.
6. Als u het volume wilt instellen, drukt u op de volumetoets .
7. Druk op  (**Optie**) om de lijst met opties te openen.
 - **Kanaal opslaan:** hiermee kunt u het huidige kanaal opslaan in de lijst Kanalen.
 - **Freq. inst.:** voer de frequentie van een kanaal in om dit direct in te stellen.

Recorder

1. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan naar** om te bepalen of opnamen moeten worden opgeslagen op de microSD of in het toestelgeheugen.
 2. Druk op  om op te nemen.
 3. Druk op  om het opnemen te stoppen.
 4. Druk op  om de lijst Opnamen te openen en de opname te selecteren die u wilt afspelen.
 5. Druk op  om het afspelen te starten.
 6. Druk op  om het afspelen te stoppen.
 7. Als u het volume wilt instellen, drukt u op de volumetoets .
-  Als u opnamen wilt verwijderen, gaat u naar **Media Center > Muziek > Opnamen**.



Media Center





Digital Rights Management

Deze telefoon maakt gebruik van de Digital Rights Management (DRM)-technologie. Met DRM is het mogelijk auteursrechtelijk beschermd geluids-/beeldmateriaal af te spelen op computers, draagbare apparaten en netwerkapparaten, terwijl deze beveiligd zijn tegen ongevoegd gebruik.

Let op dat het toestel alleen het afspelen van OMA DRM v1.0 en MS DRM 10 ondersteunt.

Afbeeldingen



Met behulp van Afbeeldingen slaat u foto's op die u hebt genomen of Afbeeldingen die op de telefoon of de microSD-kaart zijn opgeslagen.

1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar de gewenste foto.
2. Druk op  om de geselecteerde foto weer te geven. Blader omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.
3. Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren met de foto:
 - **Verzenden:** hiermee kunt u dit afbeelding per MMS of Bluetooth verzenden.
 - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u deze foto.
 - **Instellen:** hiermee stelt u de foto in achtergrond of als beeld-ID van de oproeper.
 - **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Slideshow:** hiermee kunt u de foto's die u hebt genomen weergeven als een diareeks.

- **Navigatiemodus:** hiermee kunt u de foto's die u hebt genomen, weergegeven in een lijst of als miniaturen.
- **Nieuwe map:** hiermee kunt u nieuwe mappen maken om foto's in op te slaan.
- **Hernoem:** hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
- **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.
- **Beveiliging opheffen:** hiermee heft u de beveiliging van de foto op.
- **Alle verwijderen:** hiermee verwijdert u alle foto's in de geselecteerde map.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de foto bekijken.

Muziek

Met Muziek slaat u audiobestanden op, waaronder MP3's, standaard beltonen en opnamen.

1. Selecteer de gewenste map en blader naar het gewenste audiobestand.
2. Druk op  om het geselecteerde bestand af te spelen.
3. Druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:
 - **Verzenden:** hiermee kunt u de afbeelding per SMS, MMS of Bluetooth verzenden.
 - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde MP3-bestand.
 - **Instellen:** hiermee kunt u de MP3 instellen voor inkomende oproepen of als beltoon-ID voor een bepaalde contactpersoon of groep, of als wektoon.
 - **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar microSD of van microSD naar het toestel.
 - **Nieuwe map:** hiermee kunt u een nieuwe map maken.
 - **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt verwijderd.

- **Beveiliging opheffen:** hiermee heft u de beveiliging van het bestand op.
- **Hrnoem:** hiermee kunt u het bestand een andere naam geven.
- **Alle verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bestanden.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over het bestand bekijken.

Diversen

Diversen wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden waarvan de indeling niet wordt ondersteund door het toestel.

MicroSD formatteren

Met deze optie worden alle bestanden die op de microSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. De toestelcode is nodig om deze optie uit te voeren.

Geheugenstatus


Deze geeft aan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel er beschikbaar is op de telefoon en op de microSD-kaart.



Extra

Wekker

Voer de volgende stappen uit als u een wekker wilt instellen:

1. Selecteer een wekkerinvoer.
2. Druk op  om de status in te schakelen en de opties weer te geven.
3. Blader naar een optie en wijzig desgewenst de instelling ervan.

Frequentie

Hiermee kunt u kiezen op welke dagen u de wekker wilt laten afgaan.

Tijd






Hiermee kunt u de tijd invoeren waarop de wekker moet afgaan.

Duur

Hiermee kunt u de duur van de wektoon instellen.


Wektoon

Hiermee kunt u de melodie van de wektoon instellen.





- Als u alle huidige wekkerinstellingen wilt opslaan, drukt u op  (**Opslaan**).
- Wanneer de instelling is opgeslagen, verschijnt  op de statusbalk van het display.
-  Druk op  (**Snooze**) om de wekker te stoppen. De wektoon gaat vijf minuten later opnieuw af. Druk op  om de wekker uit te schakelen. De wekker gaat pas weer af op de volgende geprogrammeerde tijd.

Wereldklok

Met deze functie worden de huidige plaatselijke tijd en datum voor grote steden over de hele wereld weergegeven.

-  Als u gebruik wilt maken van de functie Wereldklok, moet u de tijd en datum van uw telefoon correct instellen. Ga hiervoor naar **Instellingen > Datum & tijd**.

Bepaal als volgt van welke steden u de tijd en datum wilt weergeven:

- Druk op  (**Bewerken**) om een lijst van steden te openen.
- Druk op  om de steden te markeren. Als u de selectie van een stad ongedaan wilt maken, bladert u naar die stad en drukt u op .
- Wanneer de gewenste steden geselecteerd zijn, drukt u op  (**Klaar**).






Bluetooth

Zie pagina 50, "Bluetooth" voor informatie over het gebruik van Bluetooth.

Agenda

Met de Agenda kunt u uw afspraken bijhouden. U kunt instellen dat het alarm afgaat wanneer de datum van de afspraak zich aandient.





Een nieuw memo maken

1. Wanneer u de agendafunctie opent, geeft de telefoon de agenda voor vandaag weer. Blader naar de datum waarvoor u een memo wilt schrijven. U kunt ook op  (Optie) drukken en **Ga naar datum** selecteren.
2. Wanneer de gewenste datum is gemarkeerd, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Toevoegen** om de memo-editor te openen.
3. Bewerk desgewenst de gegevensvelden in de memo-editor. Druk op  (Opslaan) om de memo op te slaan.
4. Als u een memo per SMS of Bluetooth wilt verzenden, selecteert u het gewenste memo en drukt u op  (Optie) om **vCal versturen** te selecteren.
5. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Verwijderen na**. Selecteer de periode waarna u de verwijdering automatisch wilt laten uitvoeren.

Takenlijst

Met Takenlijst kunt u een lijst van taken bijhouden.

Een nieuw item voor de takenlijst maken

1. Als u een nieuw item aan de takenlijst wilt toevoegen, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Toevoegen**.
2. Schrijf de memo. Druk op  om de memo op te slaan.
3. Als u een geselecteerd item uit de takenlijst wilt bewerken, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Bewerken**.
4. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Autom. verw.**

Aantek











Hiermee kunt u snel aantekeningen maken. U kunt de aantekeningen met een wachtwoord beveiligen.

Sneltoetsen

Zie pagina 37, "Sneltoetsen" voor informatie over sneltoetsen.



Rekenmachine

Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine.

1. Voer met de toetsen cijfers in.
2. Gebruik de navigatietoetsen om berekeningen uit te voeren. Druk op  voor + (optellen); druk op  voor - (aftrekken); druk op  voor / (delen); druk op  voor x (vermenigvuldigen); druk op  voor de uitkomst (=).
3. Druk op  (C) om ingevoerde cijfers en symbolen te verwijderen. Druk op ,  of  om een decimaalsymbool in te voeren. Druk op  (**Terug**) om het rekenmachinescherm te sluiten.





Valutaconverter

Met Valutaconverter kunt u valuta's omrekenen en de wisselkoers instellen.

1. Als u valuta's voor omrekening wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Valuta 1** (om de valuta boven aan het scherm in te stellen) of **Valuta 2** (om de valuta onder aan het scherm in te stellen).
2. Als u de wisselkoers wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Koers instel**.
3. Voer de hoeveelheid van de valuta in. Het resultaat verschijnt in het andere valutaveld.




Stopwatch

Met Stopwatch kunt u tijden opnemen.

1. Druk op  om de stopwatch te starten.
2. Terwijl de stopwatch loopt, kunt u  (**Splits**) indrukken om elke tussentijd op te slaan.
3. Druk op  om de stopwatch te stoppen.
4. Blader om de lijst van tussentijden te bekijken.
5. Als u de stopwatch wilt terugzetten op nul, drukt u op  (**Reset**).

Afteltimer

Met de afteltimer kunt u de duur van het aftellen opgeven.

1. Voer de tijdsduur voor het aftellen in.
2. Druk op  om de timer te laten beginnen met aftellen tot nul.
3. Druk op  om de afteltimer stil te zetten.
4. Als u de afteltimer wilt terugzetten op nul, drukt u op  (**Reset**).


USB-aansluiting

Zie pagina 52, "USB-verbinding" voor informatie over het gebruik van de USB-aansluiting.



Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.

 Als u een mobiel internetverbinding wilt activeren, kunt u terecht bij uw provider voor WAP- en GPRS-services. Over het algemeen zal de provider automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon zenden. Als dit niet het geval is, moet u de benodigde instellingen handmatig configureren. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

ClubBenQ Online




Dit wordt gebruikt om de WAP-browser te starten en verbinding te maken met de officiële BenQ-website.

WAP-dienst


Browser starten

Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.


Bladeren in een webpagina

Bekijk de opdrachten van de displaytoetsen op het scherm en druk op  en  om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren door een webpagina. Blader naar links of naar rechts om naar verschillende functiemenu's te gaan; blader omhoog of omlaag totdat het gewenste item is gemarkeerd en druk op  om het te selecteren.

De onlinesessie beëindigen

Wanneer u online bent, drukt u op  om de browser te sluiten en terug te keren naar het vorige menu.

WAP-berichten


Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, verschijnt  op het display. Met deze optie start u de browser zodat u het WAP-bericht kunt lezen.

Ga naar URL

Hiermee kunt u verbinding maken met de ingevoerde URL.

WAP-instellingen


Hiermee kunt u de instellingen configureren voor de WAP-servers van de verschillende providers en vervolgens de gewenste server selecteren om online te gaan.



1. Blader naar de gewenste server en druk op  (**Optie**).
2. Selecteer **Profiel toevoeg** om instellingen voor een nieuwe server vast te leggen, of selecteer **Bewerken** om als volgt de serverinstellingen handmatig te configureren:
 - **Profielnaam**
Hiermee geeft u de WAP-server een naam.
 - **Startpagina**
Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.
 - **IP-adres**
Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.
 - **Poort**
Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.

- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan.

Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor meer informatie over de juiste GPRS- en CSD-instellingen.

3. Druk op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.
4. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  (**OK**) om uw keuze te bevestigen.

Cache wissen

Hiermee wist u de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.

Instellingen NAP

Deze worden gebruikt om GPRS- of CSD-instellingen te configureren overeenkomstig het type netwerk dat door de telefoon wordt gebruikt.

Servicenummer

Dit wordt u door de provider verstrekt als de dienst wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

STK-menu

Dit wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



Instellingen

Datum & tijd

Dit wordt gebruikt om de tijd en de datum in te stellen, alsmede de manier waarop deze worden weergegeven op het scherm.

Datum

Hiermee kunt u de datum instellen.

Tijd

Hiermee kunt u de huidige tijd instellen.

Formaat

Hiermee kunt u instellen hoe de datum en de tijd worden weergegeven.

Tijdzone

Hiermee kunt u de tijdzone selecteren waarin u zich bevindt.

Auto tijdzone

Wanneer u deze functie inschakelt, verandert de tijd die op het toestel wordt weergegeven automatisch in de lokale tijd van de plaats waar u zich bevindt, indien dit wordt ondersteund door het netwerk.

Automatisch in-/uitschakelen

Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld.




Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, moet u de functie Automatisch in-/uitschakelen deactiveren.

1. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

2. Blader om de status in of uit te schakelen.
3. Als de status wordt ingesteld op **Aan**, geeft u een tijd op.

Profielen

Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de telefoon inkomende oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

1. Blader naar het gewenste profiel en druk op  om dit profiel te activeren. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

Normaal

Dit is het standaardprofiel.

Meeting

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin wordt vergaderd.

Buitenshuis


De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op buitenactiviteiten.


Stil

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin stilte vereist is.

Persoonlijk

Hiermee kunt u dit profiel gebruiken voor een groep aangepaste instellingen.

2. Als u instellingen wilt aanpassen, bladert u naar een profiel en drukt u op  (**Bewerken**).

 U kunt instellingen in de modus Stil niet wijzigen.

Trilsignaal

Hiermee bepaalt u of de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetstonen

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume

Hiermee kunt u het belvolume instellen.

Herstellen

Hiermee kunt u het profiel terugzetten op de standaardconfiguratie.

Weergave

Thema

U kunt het uiterlijk van het display wijzigen. Selecteer verschillende thema's om de kleur en achtergrond van het display te wijzigen.

Achtergrond

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het standbyscherm.

Welkomstbericht

Hiermee kunt u een welkomstbericht maken dat wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Persoonlijke groet

Hiermee kunt u tekst invoeren die in het stand-byscherm moet worden weergegeven.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van het display aanpassen zodat het er lichter of donkerder uitziet.

Duur achtergrvl

Hiermee kunt u opgeven hoelang de toetsverlichting aan blijft nadat de laatste toets is ingedrukt.

Audio

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetstonen

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume




Hiermee kunt u het belvolume instellen. Druk omhoog of omlaag om het in te stellen.

Spraakvolume

Hiermee kunt u het spraakvolume instellen. Druk omhoog of omlaag om het in te stellen.

Toetstoewijzing

Hiermee kunt u functies toewijzen aan de navigatiering. Wanneer functies zijn toegewezen, kunt u deze gebruiken door in de standbystand op omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te drukken.

1. Blader naar een toets en druk op .
2. Selecteer een functie uit de lijst en druk op .
3. Wanneer u klaar bent om de toewijzingen op te slaan, drukt u op  (Opslaan).


Oproepinstellingen

Antwoordmodus


Antwoorden met klep

Hiermee kunt u inkomende oproepen beantwoorden door de klep van het toestel open te klappen.

Zend-toets

Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.


Willekeurige toets

Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen.

Automatisch

(Alleen beschikbaar wanneer een handsfree is aangesloten op het toestel)

Als de modus Automatisch opnemen is ingeschakeld, gaat het toestel 5 seconden lang over en wordt de inkomende oproep vervolgens automatisch beantwoord.

 Neem contact op met een vestiging van BenQ Mobile om te vragen naar de beschikbaarheid en nadere informatie van accessoires die compatibel zijn met uw toestel.

Melding bij antwoord ontvanger

Met deze functie kunt u de telefoon laten bellen, trillen of de verlichting laten knipperen wanneer de ontvanger van een oproep heeft opgenomen.

Minuuttoon

Als de status op Aan is gezet, laat het toestel tijdens het gesprek elke minuut een pieptoon horen.

Nummer weergeven

Hiermee bepaalt u of uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van uw gesprekspartner wanneer u een oproep doet. Selecteer **standaard** als u dit wilt laten bepalen door de standaardinstelling van de provider.

Oproep doorschakelen

Met deze functie kunt u oproepen doorschakelen naar een bepaald telefoonnummer of voicemailbox.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alles doorsturen

Hiermee stuurt u alle inkomende oproepen door.

Indien in gesprek

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u bezig bent met een ander gesprek.

Geen antwoord

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u niet antwoordt.

Onbereikbaar

Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Alles annuleren

Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde nummers te blokkeren. Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alle uitgaande

Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de telefoon.

Intrnl. Uit

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen nummers in een ander land worden gebeld.

Internationaal behalve thuisnetw.

Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn geblokkeerd.

Alle inkomende

Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

Inkomende bij roamen

Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle inkomende oproepen weigert.

Alles annuleren

Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen geannuleerd. U moet het netwerkwachtwoord invoeren om deze instellingen te annuleren.

Wachtwoord wijzigen

U kunt het netwerkwachtwoord dat u van de provider hebt gekregen, wijzigen.

Oproep in wachtrij

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig bent, wordt op het scherm het nummer/de naam van de inkomende oproep weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of de status ervan bekijken.


 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Automatisch opnieuw oproepen

Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen, kiest de telefoon automatisch opnieuw.

Vaste nummers



Wanneer deze functies is ingeschakeld, kan de telefoon alleen nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in de lijst staat, kan het niet worden gekozen.

 Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de PIN2-code invoeren.



Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokkeren. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Als u een lijst met vaste nummers wilt maken,

1. drukt u op  (**Toon**), vervolgens op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen**.
2. U moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan uw lijst Vaste nummers toevoegen.

Actieve lijn

Met deze functie kunt u twee verschillende telefoonnummers op één telefoon gebruiken. U kunt één telefoonnummer aanwijzen om te bellen, terwijl u inkomende oproepen op beide telefoonnummers accepteert.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroep


Hiermee maakt u een gesloten groep bellers op basis van een service die wordt aangeboden door de provider. De leden van een gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen gesprekken voeren met iemand buiten de groep, tenzij er speciale voorzieningen worden getroffen.

Externe toegang

Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u met Externe toegang gebruikers in de groep in staat om gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.

Netwerk

Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, kunt u handmatig het lokale netwerk selecteren.

 U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

Netwerkmodus

Hiermee kunt u het zoeken naar een netwerk instellen op automatisch of handmatig.

Automatisch

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

Handmatig

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

Lijst Beschikbaar

Hiermee kunt u handmatig een netwerk selecteren uit de lijst.

Bandinstellingen

Hiermee kunt u een geschikte band instellen in het GSM-netwerksysteem.

Verbinding

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

GPRS & GSM

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.

Alleen GSM

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze alleen naar een GSM-netwerk.

Beveiliging

U kunt verschillende codes en vergrendelingen gebruiken om ongeoorloofd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

PIN-code

De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.



Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokken. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

PIN1-code

Deze wordt gebruikt om de PIN1-code in/uit te schakelen of te wijzigen. Als u de PIN1-code wilt wijzigen, selecteert u **Status instellen** en stelt u deze in op **Aan**. Voer PIN1 in.

PIN2-code

Deze wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is gelijk aan die voor de PIN1-code.

Toestelvergrendeling

Zodra de toestelvergrendeling is ingeschakeld, moet u de toestelcode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de standaard toestelcode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen alarmnummers bellen.

Alleen deze SIM

Wanneer u Alleen deze SIM inschakelt moet u het wachtwoord voor Alleen deze SIM invoeren (het standaardwachtwoord voor Alleen deze SIM is 1234). Het wachtwoord moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan. Wanneer de vergrendeling van de SIM-kaart is geactiveerd, moet u het wachtwoord voor Alleen de SIM invoeren om een andere SIM-kaart in uw telefoon te gebruiken.

Energiebesparende modus

Als u deze modus inschakelt, schakelt u de achtergrondverlichting van het toetenbord uit en wordt de helderheid van de verlichting van het display verminderd om de batterij te sparen.

Taal

Hiermee kunt u de taal selecteren die de telefoon moet gebruiken.

Invoer

Hiermee kunt u de standaard invoermethoden instellen die moeten worden gebruikt in de tekstinvoermodi.

Vliegtuigmodus

Wanneer u aan boord van een vliegtuig bent, selecteert u deze optie zodat het toestel geen verbinding maakt met welk netwerk dan ook, en Bluetooth en de FM-radio ook uitgeschakeld blijven. U kunt in deze modus echter nog wel de entertainmentfuncties gebruiken, zoals het afspelen van MP3-muziek of het nemen van foto's.

Herstellen

Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.



Hiervoor moet u de toestelcode invoeren. Deze is standaard 1234.

5 Verzorging en onderhoud

Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een omgeving met een temperatuur tussen -10°C and 45°C . Bij hoge of lage temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige of vuile omgeving.
- Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een officiële dealer dit niet doen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires zoals batterijen, batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u niet-originele accessoires gebruikt, levert uw telefoon geen optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de productgarantie ongeldig.
- Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none">Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie - bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw - want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies.	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	<ul style="list-style-type: none">Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen).	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	<ul style="list-style-type: none">U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw netwerkprovider.	U kunt een plattegrond van het dekkinggebied aanvragen bij uw netwerkprovider.
Echo of ruis	<ul style="list-style-type: none">Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider.	Hang op en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	<ul style="list-style-type: none">Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn.	

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Korte stand-bytijd	<ul style="list-style-type: none"> De stand-bytijd is afhankelijk van de netwerkomstandigheden. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt in verschillende netwerken dan krijgt u niet dezelfde stand-bytijd. 	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee. 	Gebruik een nieuwe batterij.
	<ul style="list-style-type: none"> Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn. 	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. 	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	<ul style="list-style-type: none"> Defecte of beschadigde SIM-kaart. 	Laat de SIM-kaart testen door uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM-kaart niet correct geplaatst. 	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	<ul style="list-style-type: none"> Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart. 	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	• SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	• U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerk.	Controleer wat het servicebereik is van uw netwerkprovider.
	• Zwak signaal.	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichterbij een raam staan.
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	• U hebt Lijst aanvrdn of Lijst weigeren geactiveerd bij de optie Privacy Manager .	Ga naar Telefoonboek > Privacy Manager en selecteer Uit om deze optie te deactiveren.
	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstell. > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstell. > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
	• U hebt de functie Vaste nummers geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstell. > Vaste nummers en selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	• U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider. Als de netwerkprovider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De batterij laadt niet op.	• De batterij of de batterijlader is beschadigd.	Neem contact op met de dealer.
	• De temperatuur van de telefoon ligt onder 0 °C of boven 45 °C.	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	• Slecht contact tussen de batterij en de lader.	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	• Het geheugen van het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	• Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
Kan geen tracks afspelen op de MP3-speler .	• Als een muziekbestand een andere naam heeft gekregen of verplaatst is in Media Center , kan de MP3-speler het bestand niet vinden en dus niet afspelen. U moet de afspeellijst in de MP3-speler bijwerken.	Verwijder het oude MP3-bestand uit de afspeellijst en voeg de track met de bijgewerkte bestandsnaam opnieuw aan de afspeellijst toe.
Er kan niet naar worden gezocht door andere Bluetooth-apparaten	• Uw toestel is ingesteld om onzichtbaar te zijn. In dit geval kan uw toestel "paren" met andere Bluetooth-apparaten, maar hierdoor niet worden gevonden.	Ga naar Toepassingen > Bluetooth > Instellingen > Zichtbaar en stel uw toestel zodanig in dat het zichtbaar is voor andere apparaten.

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.BenQMobile.com/customercare



Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingsstelsel aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Problemen oplossen", s. 85.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi.....	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein.....	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België.....	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49

Brunei.....	02 43 08 01
Bulgarije.....	02 73 94 88
Cambodja.....	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili.....	8 00 53 06 62
China.....	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 65 29
Dubai.....	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte.....	0 23 33 41 11
Estland.....	56 64 54 00
Filippijnen.....	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong.....	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 20 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81
Italië.....	02 45 27 90 36
Ivoorkust.....	05 02 02 59
Jordanië.....	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit.....	2 45 41 78

Kroatië.....	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië.....	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg.....	40 66 61 56 40
Macedonië.....	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko.....	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria.....	0 14 50 05 00
Noorwegen.....	22 57 77 46
Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk.....	05 17 05 17
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay.....	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal.....	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië.....	0 22 26 00 43

Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 29 53 50 00
Tsjechië.....	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Uruguay.....	00 04 05 46 62
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	08 57 92 90 49
Zwitserland	08 48 84 08 45



Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouders") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en

u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk

zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouders.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de

productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse “Export Administration”, dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line “click-wrap”-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde

ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG