

# USER MANUAL



iCN 330

|    |    |
|----|----|
| en | 03 |
| da | 15 |
| de | 27 |
| es | 39 |
| fr | 51 |
| it | 63 |
| nl | 75 |
| sv | 87 |



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is a registered trademark of Brunswick New Technologies Asia Pte Limited and is used under licence by Navman New Zealand. All rights reserved.

The software contains proprietary information of Navman; it is provided under a licence agreement containing restrictions on use and disclosure and is also protected by copyright law. Reverse engineering of the software is prohibited.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST and Turn-by-Turn are either registered trademarks or trademarks of Brunswick New Technologies Asia Pte Limited and are used under licence by Navman New Zealand. All rights reserved.

All other trademarks and registrations are the property of their respective owners.

Published in New Zealand.

## Disclaimer

Due to continued product development this information may change without notice. Navman does not warrant that this document is error-free.

The screenshots and other presentations shown in this User Manual may differ from the actual screens and presentations generated by the actual product. All such differences are minor and the actual product will deliver the described functionality as presented in this User Manual in all material respects.

## Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.




# Contents

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Introduction .....       | 5  |
| 2. Setting Up Your iCN..... | 6  |
| 3. Navigation .....         | 7  |
| A. New Destinations .....   | 7  |
| B. Saved Destinations ..... | 10 |
| 4. Preferences .....        | 12 |
| 5. GPS Status .....         | 13 |
| Appendices.....             | 13 |
| Resetting your iCN .....    | 13 |
| Address Search Rules.....   | 14 |
| Troubleshooting .....       | 14 |
| Support Information .....   | 14 |

# Important safety information

## PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING PRODUCT IN VEHICLE

|   |  |
|---|--|
|  | This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death. |
|  | WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.  |
|  | CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.   |
|  | CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.                                     |



Removing original equipment, adding accessories or modifying your vehicle could affect the vehicle's safety or make it illegal to operate in some jurisdictions. Follow all product instructions and all instructions in your vehicle owner's manual regarding accessories or modifications. Consult your country's and/or state's laws regarding operation of a vehicle with any accessories or modifications.



It is your sole responsibility to place, secure and use the iCN in a manner that will not cause accidents, personal injury or property damage. Always observe safe driving practices.

Mount the iCN in a position that is secure and does not obstruct the driver's view.

Do not mount the iCN in a way that may interfere with the safe operation of the vehicle, the deployment of air bags or other safety equipment.

Do not operate the iCN while driving.

Before you use your iCN for the first time, make yourself familiar with your device and its operation.

On main roads, the distance to an exit calculated by the iCN may be further than the distance shown on road signs. Road signs show the distance to the start of an exit while your iCN shows the distance to the next intersection, i.e., the end of the exit ramp or road. To prepare to exit a road, always follow distance information on road signs.



Do not handle the iCN while it is hot. Let the product cool, out of direct sunlight.



Do not expose the iCN to direct sunlight in an unattended vehicle for prolonged periods. Overheating may damage the unit.

To discourage theft, do not leave the iCN, mounting bracket or any cables in plain view in an unattended vehicle.

**Failure to adhere to these warnings and cautions may lead to death, serious injury, or property damage. Navman disclaims all liability for installation or use of the iCN that causes or contributes to death, injury, or property damage or that violates any law.**

# 1. Introduction

## Welcome

Thank you for purchasing the Navman iCN. This user manual has been prepared to guide you through the operation of your Navman iCN from first set-up through to continuous use. Please read this manual carefully before using your device for the first time. Keep this manual available for future reference.

## How Your iCN Works

The Global Positioning System (GPS) is a network of satellites that transmit accurate time and position information worldwide. GPS receivers receive signals from these satellites and use the information to determine an exact location. Satellites orbit the earth at 20,200 kilometres (around 12,000 miles). While a GPS receiver can detect signals from up to 12 satellites at any time, only three signals are needed to provide a position or "GPS fix" (latitude and longitude) for vehicle navigation systems.

Your iCN GPS antenna receives GPS signals and uses these to calculate your position on the maps stored on its memory card. To receive GPS signals, ensure that the iCN is outdoors, or in a vehicle outdoors, and the GPS antenna has an unobstructed view of the sky. The iCN can operate in all weather types except snowfall.

The first time you switch on your iCN, it may take a few minutes to get a GPS fix. This may also be the case when you activate your iCN after the battery has completely drained.

For more information about GPS and your iCN, see page 13 of this manual or consult the *GPS Navigation Frequently Asked Questions* guide.

## Front Components



## Side Components



## Back Components



\* Available for purchase separately – see Accessories Brochure

## 2. Setting up your iCN

### Using your iCN for the first time

1. Position your iCN in your vehicle as shown in your *In-Car Installation Guide*. Ensure that the **GPS Antenna** is pulled out to the horizontal position and the **Battery Switch** is in the **On** position.
2. Press the **Power** button to turn on your iCN. The *Language* screen will display.



3. Use the **4-way toggle** to choose your language, then save by pressing the right **Selection Button**.
4. Read the Warning message that is displayed.
5. If you agree with the Warning, select **Accept** by pressing the right **Selection Button**.

NOTE: If you do not accept the Warning, your iCN will turn off.

6. The *Welcome* screen will display; press the right **Selection Button** to continue.
7. If the *Voice* screen displays, proceed to Step 9; if the *Select Region* screen displays, continue to Step 8.



8. Select the maps you would like to use with your iCN:
  - a. Use the **4-way toggle** to highlight a map region, then press the **OK** button. Either the *Select Subregions* or *Select States* screen will display.

- b. Use the **4-way toggle** to select each subregion or state map that you would like to have access to and press **OK**.

NOTE: For optimum performance when using your iCN, ensure that the total size of the maps you select is less than 250MB. The maximum total size allowed is 350MB.

- c. Save your selection of maps by pressing the right **Selection Button**. The selected maps will load. The *Select Region* screen will redisplay.

- d. If you would like to select subregions or states from another region, go to Step 8a; otherwise continue to Step 8e.

- e. Select **Next** by pressing the right **Selection Button**. The *Voice* screen will display.



9. You can set your iCN to provide spoken instructions in either a male or female voice. Select your preferred option by using the left and right buttons on the **4-way toggle**, then press the **OK** button. When you have selected your preferred option, press the right **Selection Button** to save. The *Display* screen will open.



10. Using the *Display* screen, you can set your time and distance preferences:

- To set your **Time Zone**, press the left and right buttons on the **4-way toggle** to set the number of hours difference between your time zone and UTC (GMT).
- Use the **4-way toggle** and the **OK** button to set your iCN to display the time in 12 or 24 hour format.
- If you have set UK English or US English as the Language, you can use the **4-way toggle** to set whether your iCN will display distances in miles or kilometres.
- When you have set your preferences, press the right **Selection Button** to continue.



11. You can move back to any of the earlier screens by pressing the left **Selection Button**. Press the right **Selection Button** to open the *Go To* screen. You can access your preferences at any time from the *Go To* screen by pressing the right **Selection Button**.

# 3. Navigation

For your safety, enter destination information before you start a journey. Never operate the iCN while driving.

Do not leave your iCN attached to your windscreen when not in use as prolonged exposure to heat may damage the device.



After you have set up your iCN, the *Go To* screen will be displayed. This lists the different types of destinations that you can visit. The destinations to which you can navigate fall into two broad categories - New Destinations and Saved Destinations. When you first use your iCN, you will not yet have saved favourites, and will need to input the point to which you wish to navigate. You can navigate to either a Point of Interest (POI) or to a specific area or street.

NOTE: You can return to the *Go To* screen at any time by pressing the **Home Button**.

If you have set a destination, you can return to the navigation screens by pressing the left **Selection Button** at the *Go To* screen. You can cancel the trip by pressing the **Home Button**.

If you have not set a destination, pressing the left **Selection Button** will display the *Free Driving* screen where you can view and track your current location (see page 10). Press the right **Selection Button** at the *Go To* screen to open the *Preferences* screen (see page 12).

## A. New Destinations

### Navigating to a Point of Interest (POI)


A POI is a named site, feature, landmark or public venue which can be displayed as an icon on the map. POIs are grouped by type, such as car parks and airports. Your iCN comes with a number of POIs stored on its map.

NOTE: The POIs in your iCN will vary depending on the map that you use.



- To navigate to a POI, use the **4-way toggle** to highlight **Points of Interest** on the *Go To* screen and press **OK**. The first time you do this, you may be asked to select your country. Use the **4-way toggle** to highlight your country and press **OK**.

- You can choose to either navigate to the nearest POI or choose from all available POIs. If you are searching for a specific POI, select **All POIs** using the **4-way toggle**, and press **OK**. If you are looking for a convenient POI such as a nearby petrol station, select **Nearest POI** and press **OK**. In this screen, the right **Selection Button** also acts as an **OK** button.
- In the *Select POI* screen, use the **4-way toggle** to select the type of POI you are seeking, and press **OK**.
- The *Keyboard* screen will display. If you selected **Nearest POI** in the earlier screen, the distance to the POI will be shown.
- Use the **4-way toggle** to move around the *Keyboard* screen. To select a character, press **OK**.

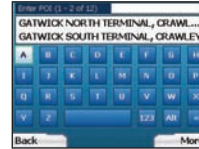

This will narrow your search. To delete a character, press the left **Selection Button** or select **DEL**; hold the left **Selection Button** to delete the line. When you have entered the first few characters of your destination, or you can see your destination on the screen, press the right **Selection Button**.

NOTE: The keyboard screen can be viewed in three modes:

- To display the number/symbol *Keyboard* screen, select **NUM**, then press **OK**
- To display the alternate *Keyboard* screen, which features accented characters, select **ALT**, then press **OK**
- To return to the alphabet *Keyboard* screen, select **ABC**, then press **OK**.




- Use the **4-way toggle** to highlight your preferred destination and press **OK**. Use the left and right **Selection Buttons** to scroll back and forth through the list of possible destinations. If you are at the top of the list, pressing the left **Selection Button** will bring you back to the previous screen. When you select a destination, your iCN will display the *Destination* screen, which clearly shows your chosen destination. Press the left **Selection Button** to return to the previous screen. Press the right **Selection Button** to confirm your destination. Your iCN will calculate your route and guide you to your destination.

NOTE: You can save this destination as a Favourite, use the **4-way toggle** to select **Save** and press **OK**. You will be guided to the *Favourites* screen. See page 11 for more on saving destinations.

## Navigating to an Address

Using your iCN, you can navigate to an area, the centre of a street, or a certain intersection. To navigate to an address, select Find Address on the *Go To* screen. See *Address Search Rules* on Page 14 for more about searching for addresses.

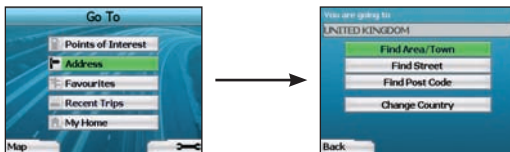

1. Use the **4-way toggle** to select whether you want to search for an area or a street and press **OK**. In some countries, you can also search by postal code.

If you choose to **Find Area/Town** or **Find Postal Code**, proceed to Step 2. If you choose to **Find Street**, proceed to Step 5.

The first time you do this, you may be asked to select your country. Use the **4-way toggle** to highlight your country and press **OK**. You can change your country at any time using the **Change Country** button in the *You Are Going To* screen.




**TIP:** For optimal performance when entering an address, select an area/town or postcode before searching for a street name.

2. Use the **4-way toggle** to move around the *Keyboard* screen. To select a character, press **OK**. This will narrow your search. To delete a character, press the left **Selection Button** or select **⌫**; hold the left **Selection Button** to delete the line.


When you have entered the first few characters of the name of the place you are seeking, or you can see it on the screen, press the right **Selection Button**.



3. Use the **4-way toggle** to highlight the name of the area and press **OK**. If you cannot see the area or postal code you are searching for on the screen, use the left and right **Selection Buttons** to scroll back and forth through the list. If you are at the start of the list, pressing the left **Selection Button** will bring you back to the previous screen.

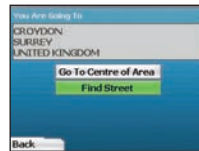

4. Use the **4-way toggle** and the **OK** button to decide if you want to go to the centre of the area or to find a street within that area. If you choose to **Go To Centre of Area**, proceed to Step 7. If you choose to **Find Street**, proceed to Step 5.

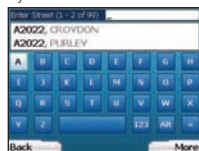

5. Use the **4-way toggle** to move around the *Keyboard* screen. To select a character, press **OK**. This will narrow your search. To delete a character, press the left **Selection Button** or select **⌫**; hold the left **Selection Button** to delete the line. When you have entered the first few characters of the name of the place you are seeking, or you can see it on the screen, press the right **Selection Button**.




6. Use the **4-way toggle** to highlight the name of the street and press **OK**.


Select whether you want to go to the centre of your destination street or to a particular intersection. In certain countries, you may be able to enter the house number of your destination.

If you choose to go to a particular intersection, proceed to Step 7. If you choose to go to a particular street number, proceed to Step 8. If you choose to go to the centre of the street, proceed to Step 9.



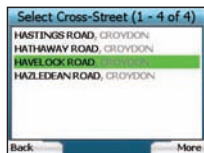

7. If there is a high number of intersections on your destination street, you will be returned to the **Keyboard** screen. Enter the first few characters of the cross-street you are seeking and press the right **Selection Button**. A list screen similar to that of Step 6 will display. You will go directly to this screen if there is only a limited number of intersections on your destination street. Use the **4-way toggle** to scroll to your target cross-street and press **OK**. This will bring you to the **Destination** screen. Proceed to Step 9.

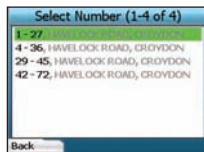

8. Use the **4-way toggle** and the **OK** button to enter the number of the building that you wish to visit and press the right **Selection Button**. Use the **4-way toggle** to select the number you wish to go to from the list and press **OK**.



9. When you select a destination, your iCN will display a map with that destination highlighted. To choose a specific point on the **Destination** screen as your destination, use the **4-way toggle** to highlight the map and press **OK**. A cursor will appear. Use the **4-way toggle** to point the cursor at your destination and press **OK**. Your iCN will automatically update your destination to that point. Press the right **Selection Button** to confirm that you wish to go to this destination. Your iCN will calculate your route, and guide you on your journey. Press the left **Selection Button** to return to the previous screen without calculating a route.


NOTE: You can save this destination as a Favourite; use the **4-way toggle** to select **Save** and press **OK**. You will be guided to the **Favourites** screen. See page 11 for more on saving destinations.

## Navigation Screens

Once you have entered a destination, your iCN will calculate your route. You can view your route in a number of ways. Use the **left** and **right** direction buttons on the **4-way toggle** to switch between the **3D Map** screen, **Next Instruction** screen, **Instruction List** screen and **Route Summary** screen. If you have not yet entered a destination, the **Free Driving** screen is displayed.


## 3D Map Screen

The **3D Map** screen displays your current location. You can change the map viewing angle by pressing the **up** or **down** direction buttons on the **4-way toggle**. The amount of map displayed will vary according to your current speed - the faster you are travelling, the larger the area of map that will display.

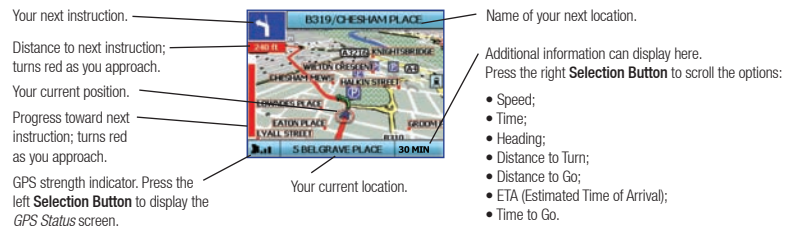


## Next Instruction Screen

The **Next Instruction** screen displays information that you need for the next instruction, the direction to follow and the distance to the instruction.

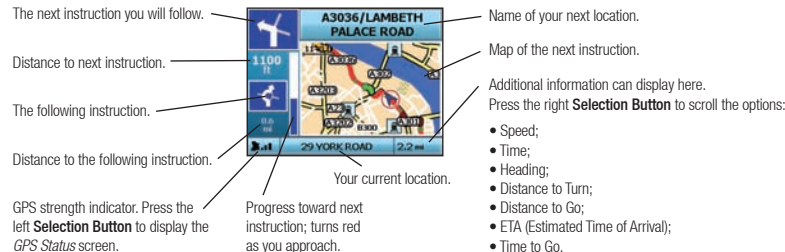


## Instruction List Screen

The *Instruction List* screen displays all of the turns of your route, the turn direction, the street name and the distance to the turn. A route must have been calculated for this screen to be able to display. The screen shows three turns at a time. The route can be scrolled through using the **up** and **down** buttons on the **4-way toggle**.

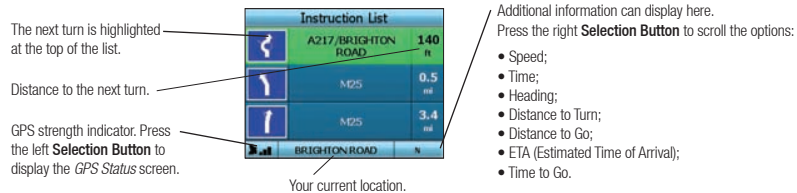

## Route Summary Screen

This screen provides high-level summary information about your route.

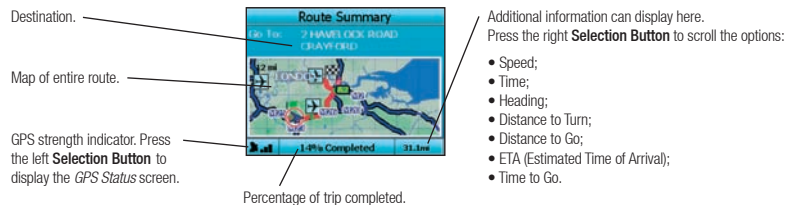

## Back-On-Track™ Automatic Rerouting

Your iCN automatically re-calculates your trip if you make a wrong turn or miss a turn.

If the *Next Instruction* or *Instruction List* screens are open, a large question mark will be displayed while your iCN recalculates your route. The instructions in the *Instruction List* screen will clear.

## Free Driving Screen


The *Free Driving* screen displays your current location on a 3D map. To display the *Free Driving* screen, press the left **Selection button** at the *Go To* screen when a route has not been calculated. The amount of map displayed will vary according to your current speed - the faster you are travelling, the larger the area of map that will display. You can change the map viewing angle by pressing the **up** or **down** direction buttons on the **4-way toggle**.



## B. Saved Destinations

Your iCN can save destinations for future use. These can be accessed in a number of ways:

- Recent Trips
- Recent POIs
- Favourites
- My Home

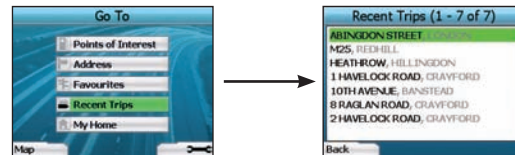

## Recent Trips


Your iCN automatically saves the destinations you visit. It will hold your last 30 destinations in memory as Recent Trips.

To access a recent trip, use the **4-way toggle** to select **Recent Trips** from the *Go To* screen, and press **OK**. The *Recent Trips* screen will open.

Use the **4-way toggle** to highlight the name of your destination and press **OK**. Use the left and right **Selection Buttons** to scroll back and forth through the list. If you are at the start of the list, pressing the left **Selection Button** will bring you back to the previous screen.

## Recent POIs

Your iCN automatically stores the types of POI that you visit.

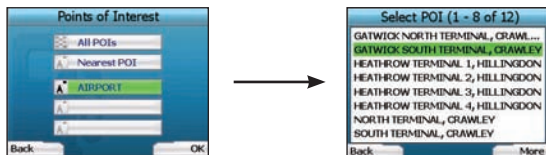

If you have recorded a POI as a destination in your iCN, the next time you open the *Points of Interest* screen, that type of POI is listed. Your iCN will record the last three types of POI you have visited.

If you select a recent POI, the *Select POI* screen will display, listing nearby POIs of that type.

Use the **4-way toggle** to highlight the name of your destination and press **OK**. Use the left and right **Selection Buttons** to scroll back and forth through the list. If you are at the start of the list, pressing the left **Selection Button** will bring you back to the previous screen.


## Saving a Destination

Every time you open the *Destination* screen, you can save the destination as a favourite. You can store up to 50 Favourites on your iCN. There are two types of Favourite - My Home and Favourites.



1. To save a destination as a favourite, select **Save** on the *Destination* screen and press **OK**.
2. The *New Favourite* screen will display. You can change the name of your favourite by pressing **OK** when the **Name** field is highlighted. This will open the *Keyboard* screen, where you can enter a new name for your Favourite.
3. You can choose to save the favourite as My Home. To do this, use the **4-way toggle** to highlight the **Save As My Home** button and press **OK**. If you already have a Favourite stored as My Home, you will be asked if you want to overwrite the existing Favourite. Press the right **Selection Button** to confirm.
4. To save your destination as an ordinary Favourite, press the right **Selection Button**. Your destination will be saved. To exit without saving your destination, press the left **Selection Button**.

## Navigating to a Favourite

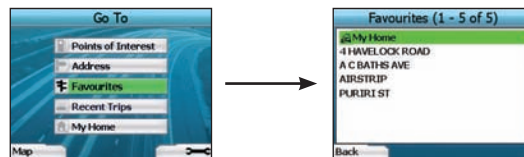

To access a Favourite, use the **4-way toggle** to select **Favourites** on the *Go To* screen, and press **OK**. This will open the *Favourites* screen.

Use the **4-way toggle** to highlight the name of your destination and press **OK**. Use the left and right **Selection Buttons** to scroll back and forth through the list. If you are at the start of the list, pressing the left **Selection Button** will bring you back to the previous screen.

## Navigating to My Home

From the *Go To* screen, select **My Home** then press **OK**. The route is calculated and displayed. The **My Home** button is only enabled when a Favourite has been saved as My Home.

## Editing Favourites


1. From the *Go To* screen, use the **4-way toggle** to select **Favourites** and press **OK**.
2. In the *Favourites* screen, highlight the Favourite you want to edit and press **OK**.



3. The *Destination* screen will open. Use the **4-way toggle** to select **Edit** and press **OK**.
4. You can rename, Save As My Home or Delete the Favourite.
  - To rename the favourite, press **OK** when the **Name** is highlighted and use the *Keyboard* screen to edit the name. Save the name when finished by pressing the right **Selection Button**.
  - To delete the Favourite, use the **4-way toggle** to highlight **Delete** and press **OK**. You will be asked if you are sure you wish to delete the Favourite. Press the right **Selection Button** to confirm.
  - To save the Favourite as My Home, use the **4-way toggle** to highlight **Save As My Home** and press **OK**. If you already have a My Home stored, you will be asked if you are sure you wish to overwrite the existing Favourite. Press the right **Selection Button** to confirm.

## 4. Preferences

You can customise your iCN to suit your needs.

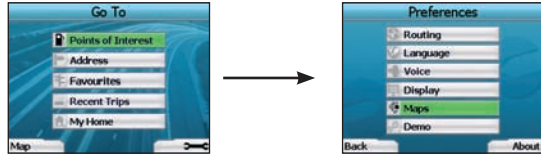

To display the *Preferences* screen, press the right **Selection Button** when in the *Go To* screen.

### Navigation Preferences



1. From the *Preferences* screen, select **Navigation** then press **OK**.
2. Your iCN can avoid certain types of roads or ferries when calculating a route. You can also set your iCN to warn you if a route contains those roads or ferries. Use the **4-way toggle** to select the roads you want to avoid or be warned about and press **OK**.
3. Use the **4-way toggle** and the **OK** button to select whether weighting should be given to **Fastest** time or **Shortest distance** when calculating your route.
4. Save your preferences by pressing the right **Selection Button**.

### Language Preferences

1. From the *Preferences* screen, select **Language** then press **OK**.
2. Use the **4-way toggle** and the **OK** button to set your preferred language as you did when setting up your iCN for the first time. See page 6 for further details.

### Voice Preferences

1. From the *Preferences* screen, select **Voice** then press **OK**.
2. Use the **4-way toggle** and the **OK** button to choose between a male and female voice as you did when setting up your iCN for the first time. See page 6 for further details.

### Display Preferences

1. From the *Preferences* screen, select **Display** and press **OK**.



2. You can change the following display items in the same fashion as you did when first setting up your iCN.
  - Time Zone
  - 12 Hour/24 Hour clock
  - Distance Units; i.e. whether your iCN calculates distance in kilometres or miles (US English and UK English only).
3. You can also adjust Brightness settings. Use the **4-way toggle** to select the **Brightness** control, and to move the pointer up and down.
4. Save your preferences by pressing the right **Selection Button**.

### Map Preferences

The following steps will help you to select the maps you would like to use with your iCN:

**NOTE:** The option to change map preferences is only available in some countries.

1. From the *Preferences* screen, use the **4-way toggle** to select **Maps** and press **OK**. The *Select Region* screen will display.
2. Use the **4-way toggle** to highlight a map region, then press the **OK** button. The *Select Subregions* or *Select States* screen will display.
3. Use the **4-way toggle** to select each subregion or state map that you would like to have access to and press **OK**. If the map is already selected, it will be deselected.

**NOTE:** For optimum performance when using your iCN, ensure that the total size of the maps you select is less than 250MB. The maximum total size allowed is 350MB.

4. Save your selection of maps by pressing the right **Selection Button**. The selected maps will load. The *Select Region* screen will redisplay.
5. If you would like to select subregions or states from another region, go to step 2; otherwise continue to step 6.
6. Select **Back** by pressing the left **Selection Button**. The *Preferences* screen will redisplay.

### Volume

You can change the volume at any time by using the volume buttons on the left-side of the front of your iCN.

## Demonstrations

1. From the *Preferences* screen, select **Demo** and press **OK**.



2. Use the **4-way toggle** to highlight **Demonstration Enabled** and press **OK**.
  - Select **Route Demonstration** if you want your iCN to display a route before you undertake your journey. You can use the **4-way toggle** to scroll through the Navigation screens as if you were driving the route. If your iCN is receiving a GPS signal, it will calculate your trip from your current location. Otherwise, it will calculate your trip using your last recorded destination as the starting point.
  - The **SmartST Demonstration** guides you through the functionality of your iCN. You can follow this demonstration to further familiarise yourself with your iCN.
  - Selecting **Repeat** will place the demonstration you have chosen on a continuous loop.
3. Save your preferences by pressing the right **Selection Button**.
4. To cancel demonstration mode, return to this screen, highlight **Demonstration Enabled** and press **OK**. Select **Save** by pressing the right **Selection Button**.

## 5. GPS Status

Your iCN works by receiving signals from the GPS. The *GPS Status* screen provides a visual representation of the information being received. Latitude and longitude are displayed, along with a north-pointing compass, the heading in degrees and ground speed.




You can check the GPS Status at any time by pressing the left **Selection Button** on the *Preferences* screen or on any of the Navigation screens.

You can also open this screen by pressing the left **Selection Button** on the *Go To* screen when you have not programmed a trip into your iCN. If you have programmed a trip, pressing this button will return you to the navigation screens.

The satellites available from your current position are shown in different colours:

| Colour | Description  |
|--------|--|
| Yellow | A satellite that is being tracked, but not being used to fix your position |
| Green  | A satellite that is being tracked and being used to fix your position      |

The globe in the *GPS Status* screen will appear grey if your iCN does not have a GPS fix.

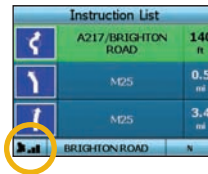

You can determine your GPS Status at a glance in any of the Navigation screens.

The **GPS Strength Indicator**  will display between one and three bars to indicate the strength of the signal; the **GPS Strength Indicator** will display red when no fix is available.

For more information on GPS, see the *GPS Navigation Frequently Asked Questions* guide.

## Appendices

### Resetting your iCN

You can reset your iCN to factory default condition, which will have the following effects:

- Preferences are reset to original values;
- Recent destinations and recent POIs are deleted;
- The existing trip is cancelled;
- The start-up wizard will display the next time you turn on your iCN;
- If you selected a map region or individual countries or states, you will need to do so again the next time you turn on your iCN.

To reset your iCN, complete the following:

1. From the *Preferences* screen, press the right **Selection Button**. The *About* screen will display.
2. Press the right **Selection Button** several times until the caution is displayed.
3. Press the right **Selection Button** again to confirm that you want to reset your iCN to factory default condition. A message confirming a successful reset will display for 5 seconds, then your iCN will turn off.

## Address Search Rules

The following rules apply when searching for a destination in Europe:

### Street Names with Dates

If a street name contains a date or a number, search by the first number:

Example 1: If searching for "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", search by "**13**".

Example 2: If searching for "**Avenue du 14 Avril 1914**", search by "**14**".

Example 3: If searching for "**Rue de la 1<sup>ere</sup> Armée**", search by "**1**".

### Streets Named After People (excluding Italy)

If a street name is a person's name (including at least a first and last name), search by the first name:

Example 1: If searching for "**Rue Albert Mathieu**", search by "**Albert**".

Example 2: If searching for "**Fred Archer Way**", search by "**Fred**".

Example 3: If searching for "**Franz-Grillparzer-Strasse**", search by "**Franz**".

### Streets Named After People - Italy

In Italy, if a street name is a person's name (including at least a first and last name), search by the last name:

Example 1: If searching for "**Via de Angelo de Thomasis**", search by "**Thomasis**".

Example 2: If searching for "**Via Placido Giovannella**", search by "**Giovannella**".

Example 3: If searching for "**Via della Giacomo Marca**", search by "**Marca**".

### Postcodes in United Kingdom and Netherlands

When searching by postcode in United Kingdom or Netherlands, type the postcode with spaces and without the last two letters.

Example 1: If searching for "**RH6 9ST**", search by "**RH6 9**".

Example 2: If searching for "**3514 BN**", search by "**3514**".

## Troubleshooting

| Problem  | Possible Cause   | Recommended Solution  |
|--|--|---|
| I can't turn on my iCN while using battery power | Low battery  | Connect your iCN to a power source, then try to activate it.  |
|  | The <b>Battery Switch</b> is not in the <b>On</b> position | Switch the <b>Battery Switch</b> to the <b>On</b> position.   |
| My iCN doesn't recognise the memory card         | Incorrect memory card inserted                             | Insert the memory card that came with your iCN. Your iCN will only operate with a Navman iCN 300 series Memory Card installed.  |
| Screen is hard to read                           | Screen not bright enough                                   | Change the brightness setting on the <i>Display</i> screen.   |
| I can't find the street I'm looking for          | Use of abbreviations                                       | Follow the Address Search Rules when entering addresses. Only enter the first few characters of the street you are seeking, and then use the <i>Select Street</i> screen to find it.  |
| My iCN isn't receiving GPS signals               | <b>GPS Antenna</b> unable to receive signal                | Ensure that your <b>GPS Antenna</b> is in the horizontal position. If you have a car with a heated or heat-reflecting windscreen, you may require an external antenna in order to receive GPS signals. For more information, see the <i>GPS Navigation Frequently Asked Questions</i> guide.  |
| My iCN has lost GPS reception                    | Physical position of vehicle.                              | It is possible for the GPS signal to be interrupted due to your environment, e.g. if you are surrounded by tall buildings or if it is snowing. Your iCN will continue to try to get a fix at all times and will inform you when it is receiving a valid signal again. For more information, see the <i>GPS Navigation Frequently Asked Questions</i> guide. |

## Support Information

### Australia:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australia

support.navman.com  
www.navman.com

### New Zealand:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
New Zealand

support.navman.com  
www.navman.com

### Europe:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### US and Canada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman. Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering.

Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingsystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere.

Udgivet i New Zealand.

## Ansvarsfraskrivelse

På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl.

Skærbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed.

## Overensstemmelse

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

## Vigtige oplysninger om korrekt håndtering og genbrug af dette udstyr

### Gældende for EU og andre europæiske lande med særskilte bortskaffelsessystemer



Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder på hjul, der er trykt på dette produkt eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal **bortskaffes separat**.

Som bruger af dette produkt er du ansvarlig for at returnere produktet til et godkendt, offentligt indsamlingssted (kommunen kan oplyse dig om det nærmeste indsamlingssted). Du kan også udskifte det gamle produkt med nyt produkt af tilsvarende type. Butikken, hvor du køber det nye produkt, skal tage det gamle produkt retur uden omkostninger (eller anviser om det nærmeste indsamlingssted), hvis det nye produkt er af tilsvarende type og indeholder de samme funktioner som det gamle produkt.

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat for at sikre, at farlige materialer i udstyret ikke trænger ned i undergrunden og derved forårsager fremtidige problemer for miljøet og sundheden. Derudover kan dele af det kasserede udstyr genbruges og derved reducere de mængder affald, der bortskaffes, og undgå udtømming af de naturlige ressourcer. Din rolle i deltagelsen i den separate indsamling af bortskaffet elektrisk udstyr er vigtig for at sikre, at målene for beskyttelse af miljøet og sundheden opnås igennem ansvarlig håndtering og genbrug.

Tilgængeligt tilbehør: Strømforsyning til bilen.




Ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment (producentansvarlighed) 2006), som kræver særskilt indsamling, håndtering, genbrug og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr (WEEE).

# Indhold

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Introduktion .....             | 17 |
| 2. Opsætning af iCN-enheden ..... | 18 |
| 3. Navigation .....               | 19 |
| A. Nye destinationer .....        | 19 |
| B. Gemte destinationer .....      | 22 |
| 4. Indstillinger .....            | 24 |
| 5. GPS-status .....               | 25 |
| Bilag .....                       | 25 |
| Nulstilling af iCN-enheden .....  | 25 |
| Regler for addressesøgning .....  | 26 |
| Fejlfinding .....                 | 26 |
| Supportoplysninger .....          | 26 |

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

### LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN

|   |   |
|---|---|
|            | Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. |
|  ADVARSEL  | ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås.  |
|  FORSIGTIG | FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.  |
| FORSIGTIG   | FORSIGTIG uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i materielle skader, hvis den ikke undgås.   |



Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse. Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer. Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer.



Når du bruger iCN-enheden, er det dit eget ansvar at placere, sikre og anvende enheden på en måde, som ikke vil forårsage personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel.

iCN-enheden skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn.

iCN-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr.

iCN-enheden må ikke betjenes under kørslen.

Inden du bruger iCN-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes.

På hovedveje kan afstanden til en afkørsel, der beregnes af iCN-enheden, være længere væk end den afstand, som angives af vejskiltene. Vejskilte viser afstanden til starten af en afkørsel, mens iCN-enheden viser afstanden til næste vejkryds, dvs. enden af afkørselsrampen eller afkørselsvejen. Følg altid oplysningerne på vejskiltene, når du forbereder en afkørsel fra en vej.



Brug ikke iCN-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen.



Undgå at udsætte iCN-enheden for direkte sollys i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden.

For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade iCN-enheden, monteringsbeslaget eller eventuelle kabler synlige i bilen uden opsyn.

**Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlige personskader eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af iCN-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven.**



# 1. Introduktion

## Velkommen

Tak, fordi du købte Navman iCN. Denne brugervejledning er udformet for at hjælpe dig med at betjene Navman iCN-enheden fra den første opsætning til den videre brug. Du bør læse vejledningen grundigt, før du tager enheden i brug første gang. Opbevar vejledningen til senere brug.

## Sådan fungerer iCN-enheden

GPS (Global Positioning System) er et netværk af satellitter, som løbende udsender oplysninger om korrekt klokkeslæt og position over hele verden. GPS-modtagere modtager signaler fra disse satellitter og bruger oplysningerne til at fastslå en nøjagtig position. Satellitterne kredser om Jorden i ca. 20.000 kilometers højde. En GPS-modtager kan opfange signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, men det kræver kun tre signaler at bestemme GPS-positionen (breddegrad og længdegrad) i navigationssystemer til køretøjer.

iCN-enhedens GPS-antenne modtager GPS-signaler og bruger dem til at beregne din position på de kort, der er gemt på hukommelseskortet. For at kunne modtage GPS-signaler, skal iCN-enheden være udendørs eller i en bil, der står udendørs, og GPS-antennens signalmottagelse må ikke være blokeret. iCN-enheden fungerer i al slags vejr, undtagen snevejr.

Første gang, du tænder for iCN-enheden, kan det tage nogle få minutter at opnå en GPS-positionsbestemmelse. Dette er muligvis også tilfældet, når du aktiverer iCN-enheden, efter at batteriet har været helt afladet.

Se side 25 i denne vejledning eller se guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS-navigation for at yderligere oplysninger om GPS og iCN-enheden.


## Funktioner på forsiden af enheden



## Funktioner på siden af enheden



## Funktioner på bagsiden af enheden

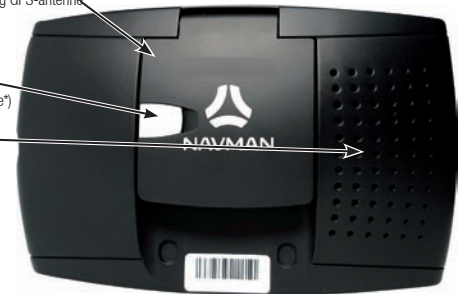

\* Kan købes separat – se brochure over tilbehør

## 2. Opsætning af iCN-enheden

### Første brug af iCN-enheden


1. Placer iCN-enheden i bilen som vist i installationsvejledningen til bilen. Kontroller, at **GPS-antennen** er vippet ud til vandret position og **batteriknappen** er i positionen **On** (tændt).
2. Tryk på **tænd/sluk**-knappen for at tænde for iCN-enheden. Skærbilledet Sprog vises.



3. Brug **4-vejsknappen** for at vælge sprog, og gem derefter indstillingen ved at trykke på højre **menuknap**.
4. Læs advarslen, der vises.
5. Vælg **Accepter** ved at trykke på højre **menuknap** for at acceptere advarslen.

BEMÆRK! Hvis du ikke accepterer advarslen, slukkes iCN-enheden.

6. Skærbilledet Velkommen vises. Tryk på højre **menuknap** for at fortsætte.
7. Hvis skærbilledet Vælg område vises, skal du gå til trin 9. Hvis skærbilledet Vælg område vises, skal du gå til trin 8.

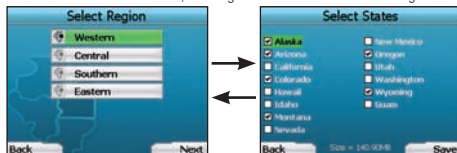

8. Vælg de kort, du vil bruge med iCN-enheden:
  - a. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve en kortregion, og tryk derefter på **OK**. Enten vises skærbilledet Vælg underregioner eller Vælg stater.
  - b. Brug **4-vejsknappen** for at vælge hver underregion eller statskort, som du ønsker adgang til, og tryk på **OK**.

BEMÆRK! For at sikre optimal ydeevne skal du sørge for, at den samlede størrelse af de valgte kort er mindre end 250 MB. Den maksimale tilladte samlede størrelse er 350 MB.

- c. Gem dit kortvalg ved at trykke på højre **menuknap**. De valgte kort indlæses. Skærbilledet Vælg område vises igen.

d. Hvis du vil vælge underregioner eller stater fra et andet område, skal du gå til trin 8a. Ellers skal du fortsætte til trin 8e.

- e. Vælg **Næste** ved at trykke på højre **menuknap**.

Skærbilledet Stemme vises.



9. Du kan indstille iCN-enheden til at give stemmeinstruktioner med en mandlig eller en kvindelig stemme. Foretag det ønskede valg ved hjælp af venstre og højre knap på **4-vejsknappen**, og tryk derefter på **OK**. Tryk på højre **menuknap** for at gemme, når du har foretaget det ønskede valg. Skærbilledet Display vises.



10. Ved hjælp af skærbilledet Display kan du indstille præferencer for tid og afstand:

- For at indstille den aktuelle **Tidszone** skal du trykke på venstre og højre knap på **4-vejsknappen** for at angive tidsforskellen i timer mellem den aktuelle tidszone og UTC (GMT).
- Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at indstille iCN-enheden til at vise klokkeskættet i 12- eller 24-timersformatet.
- Hvis du har valgt UK English eller US English som sprog, kan du bruge **4-vejsknappen** til at angive, om iCN-enheden skal vise afstand i miles eller kilometer.
- Tryk på højre **menuknap** for at fortsætte, når du har indstillet dine præferencer.



11. Du kan gå tilbage til et af de forrige skærbilleder ved at trykke på venstre **menuknap**. Tryk på højre **menuknap** for at åbne skærbilledet Kør til. Du kan få adgang til dine præferencer på et vilkårligt tidspunkt fra skærbilledet Kør til ved at trykke på højre **menuknap**.

## 3. Navigation

Af sikkerhedshensyn skal destinationsoplysningerne angives, inden turen påbegyndes. iCN-enheden må aldrig betjenes under kørsel.

Undgå at efterlade iCN-enheden monteret i forruden, når den ikke bruges, idet enheden kan blive ødelagt, hvis den udsættes for varme i længere tid.



Skærmbilledet Kør til åbnes, når du har indstillet iCN-enheden. På skærmbilledet vises en liste over de forskellige destinationstyper, du kan besøge. Destinationerne, du kan tage til, er opdelt i to hovedkategorier - Nye destinationer og Gemte destinationer. Når du bruger iCN-enheden første gang, har du endnu ikke gemt foretrukne, og du bliver nødt til at angive den destination, du vil navigere til. Du kan navigere til et interessepunkt (IP) eller et bestemt område eller en bestemt adresse.

**BEMÆRK!** Du kan gå tilbage til skærmbilledet Kør til på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på **knappen Hjem**.

Hvis du har angivet en destination, kan du vende tilbage til navigationsskærmbillederne ved at trykke på venstre **menuknap** på skærmbilledet Kør til. Du kan annullere ruten ved at trykke på **knappen Hjem**.


Hvis du ikke har angivet en destination, kan du trykke på venstre **menuknap** for at åbne frikørselsskærmbilledet, hvor du kan få vist og finde din aktuelle position (se side 22). Tryk på højre **menuknap** på skærmbilledet Kør til for at åbne skærmbilledet Indstillinger (se side 24).

## A. Nye destinationer

### Navigering til et relevant sted (IP)


Et IP er et vilkårligt navngivet sted, en attraktion, et landemærke eller en offentlig lokalitet, som kan vises som et ikon på kortet. IP'er sorteres efter type, f.eks. parkeringspladser og lufthavne. iCN-enheden leveres med et antal IP'er, der er gemt på kortet.

**BEMÆRK!** IP'erne i iCN-enheden varierer afhængigt af det aktuelle kort.

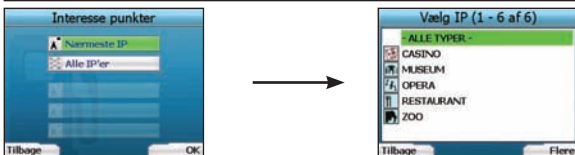

1. Hvis du vil navigere til et IP, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve **Interessepunkter** på skærmbilledet Kør til og trykke på **OK**. Første gang, du gør dette, bliver du muligvis bedt om at vælge land. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve det aktuelle land, og tryk på **OK**.

2. Du kan vælge at navigere til det nærmeste IP eller vælge mellem alle tilgængelige IP'er. Hvis du søger efter et bestemt IP, skal du vælge **Alle IP'er** ved hjælp af **4-vejsknappen** og trykke på **OK**. Hvis du søger efter et bekendt IP, f.eks. en tankstation i nærheden, skal du vælge **Nærmeste IP** og trykke på **OK**. På dette skærmbillede fungerer højre **menuknap** også som knappen **OK**.
3. Brug **4-vejsknappen** på skærmbilledet Vælg IP for at vælge den IP-type, du søger efter, og tryk på **OK**.
4. Skærmtastaturet vises. Hvis du valgte **Nærmeste IP** på det forrige skærmbillede, vises afstanden til IP'et.
5. Brug **4-vejsknappen** til at navigere rundt på skærmtastaturet. Tryk på **OK** for at vælge et tegn.

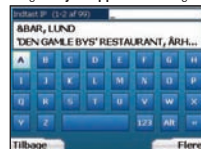

Dette indsnævrer søgningen. Tryk på venstre **menuknap** for at slette et tegn, eller vælg **0**, hold venstre **menuknap** nede for at slette linjen. Tryk på højre **menuknap**, når du har indtastet de første få tegn af destinationen, eller når destinationen vises på skærmen.

**BEMÆRK!** Skærmtastaturet har tre tilstande:

- Vælg **0** og tryk derefter på **OK** for at få vist skærmtastaturet med tal/symboler.
- For at få vist det alternative skærmtastatur med accenttegn skal du vælge **0**, og derefter trykke på **OK**.
- Vælg **0** og tryk derefter på **OK** for at vende tilbage til det alfabetiske skærmtastatur.




6. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve den foretrukne destination, og tryk på **OK**. Brug venstre og højre **menuknap** til at rulle tilbage og frem på listen over mulige destinationer. Hvis starten af listen vises, kan du trykke på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Når du vælger en destination, vises destinationsskærmbilledet på iCN-enheden med den valgte destination. Tryk på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærmbillede. Tryk på højre **menuknap** for at bekræfte destinationen. iCN-enheden beregner ruten og giver vejledning på turen til destinationen.

**BEMÆRK!** Du kan gemme denne destination som en foretrukket ved at vælge **Gem** med **4-vejsknappen** og trykke på **OK**. Du vender tilbage til skærmbilledet Foretrukne. Se side 23 for at få yderligere oplysninger om lagring af destinationer.

## Navigation til en adresse

Ved hjælp af iCN-enheden kan du navigere til et område, til midten af en vej eller til en bestemt krydsende vej. Hvis du vil navigere til en adresse, skal du vælge Find adresse på skærbilledet Kør til. Se Regler for adressesøgning på side 26 for at få yderligere oplysninger om søgning efter adresser.

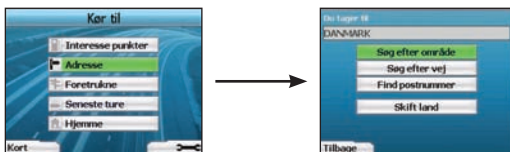

1. Brug **4-vejsknappen** til at vælge, om du vil søge efter et område eller en vej, og tryk på **OK**. I nogle lande kan du også søge efter postnummeret. Hvis du vælger **Søg efter område/by** eller **Find postnummer**, skal du fortsætte til trin 2. Hvis du vælger **Søg efter vej**, skal du gå videre til trin 5.


Første gang, du gør dette, bliver du muligvis bedt om at vælge land. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve det aktuelle land, og tryk på **OK**. Du kan skifte land på et vilkårligt tidspunkt ved hjælp af knappen **Skift land** på skærbilledet Du tager til.




TIP! Du opnår en bedre ydeevne, når du indtaster en adresse, hvis du vælger et område/en by eller et postnummer, før du søger efter vejnavnet.

2. Brug **4-vejsknappen** til at navigere rundt på skærmtastaturet. Tryk på **OK** for at vælge et tegn. Dette indsnævrer søgningen. Tryk på venstre **menuknap** for at slette et tegn, eller vælg **☐**. Hold venstre **menuknap** nede for at slette linjen.


Tryk på højre **menuknap**, når du har indtastet de første få tegn af navnet på det sted, du søger efter, eller når navnet vises på skærmen

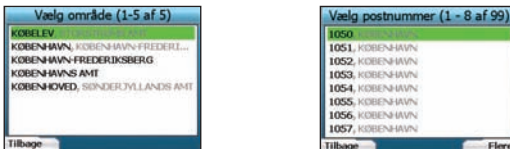

3. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve navnet på området, og tryk på **OK**. Hvis området eller postnummeret, du søger efter, ikke vises på skærmen, skal du bruge venstre og højre **menuknap** for at rulle tilbage og frem på listen. Hvis starten af listen vises, kan du trykke på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærbillede.

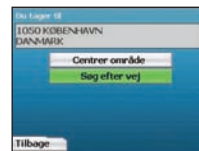

4. Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at beslutte, om du vil gå til midten af området, eller om du vil finde en vej i det pågældende område. Hvis du vælger **Gå til midten af området**, skal du fortsætte til trin 7. Hvis du vælger **Søg efter vej**, skal du gå videre til trin 5.

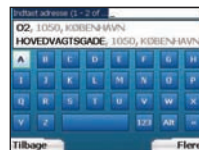

5. Brug **4-vejsknappen** til at navigere rundt på skærmtastaturet. Tryk på **OK** for at vælge et tegn. Dette indsnævrer søgningen. Tryk på venstre **menuknap** for at slette et tegn, eller vælg **☐**. Hold venstre **menuknap** nede for at slette linjen.

Tryk på højre **menuknap**, når du har indtastet de første få tegn af navnet på det sted, du søger efter, eller når navnet vises på skærmen



6. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve navnet på vejen, og tryk på **OK**.

Vælg, om du vil gå til midten af vejen eller til en bestemt krydsende vej. I visse lande kan du indtaste vejnummeret på destinationen.

Hvis du vælger at gå til et bestemt vejryds, skal du fortsætte til trin 7. Hvis du vælger at gå til et bestemt vejnummer, skal du fortsætte til trin 8. Hvis du vælger at gå til midten af vejen, skal du fortsætte til trin 9.



7. Hvis der er et stort antal vejkrøds på destinationsvejen, vender du tilbage til skærmastaturet. Indtast de første bogstaver på det vejkrøds, du søger efter, og tryk på højre **menuknap**. Der vises en tilsvarende liste som under trin 6. Du fortsætter direkte til dette skærbillede, hvis der kun er et begrænset antal vejkrøds på destinationsadressen. Brug **4-vejsknappen** for at rulle til det ønskede vejkrøds, og tryk på **OK**. Destinationsskærbilledet åbnes. Fortsæt til trin 9.



8. Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at indtaste vejnummeret på den bygning til vil besøge, og tryk på højre **menuknap**. Brug **4-vejsknappen** for at vælge det nummer på listen, du vil besøge, og tryk på **OK**.



9. Når du vælger en destination, vises et kort på iCN-enheden med destinationen fremhævet. Hvis du vil bruge et bestemt punkt på destinationsskærbilledet som destination, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve kortet og trykke på **OK**. Der vises en markør. Brug **4-vejsknappen** for at flytte markøren til destinationen, og tryk på **OK**. iCN-enheden opdaterer automatisk destinationen til det pågældende punkt. Tryk på højre **menuknap** for at bekræfte, at du ønsker at tage til denne destination. iCN-enheden beregner ruten og giver vejledning på turen. Tryk på venstre **menuknap** for at vende tilbage til forrige skærbillede uden at beregne en rute.


**BEMÆRK!** Du kan gemme denne destination som en foretrukken ved at vælge **Gem** med **4-vejsknappen** og trykke på **OK**. Du vender tilbage til skærbilledet Foretrukne. Se side 23 for at få yderligere oplysninger om lagring af destinationer.

## Navigationsskærbilleder

Når du har indtastet en destination, beregner iCN-enheden ruten. Du kan få vist ruten på flere måder. Brug **venstre** og **højre** retningskaster på **4-vejsknappen** for at skifte mellem 3D-kortet, skærbilledet Næste instruktion, Instruktionsliste og Ruteoversigt. Hvis du endnu ikke har indtastet en destination, vises frikørselsskærbilledet.


## 3D-kortvisningen

3D-kortet viser den aktuelle position. Du kan ændre visningsvinklen på kortet ved at trykke på **op** eller **ned** på **4-vejsknappen**. Størrelsen af det viste kort afhænger af den aktuelle hastighed - jo hurtigere, du kører, jo større kortområde vises.

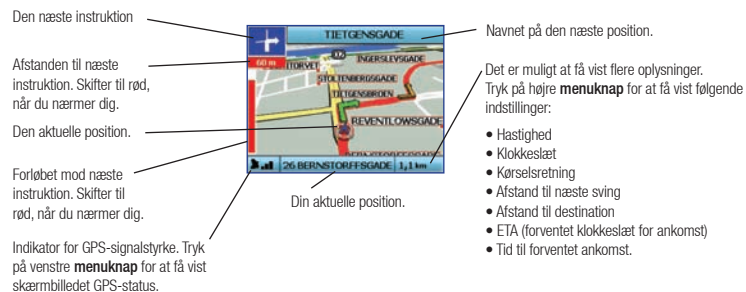

## Skærbilledet Næste instruktion

Skærbilledet Næste instruktion viser de oplysninger, du har brug for i forbindelse med næste manøvre samt retningen og afstanden til manøveren.

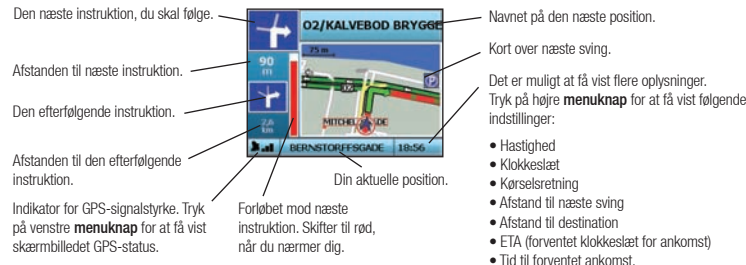

## Skærbilledet Instruktionsliste

Instruktionslisten indeholder en oversigt over alle manøvrer på ruten, manøvrernes retning, vejnavnet og afstanden til manøveren. Der skal være beregnet en rute for at få vist dette skærbillede. Skærbilledet viser tre manøvrer ad gangen. Du kan blade igennem ruten ved hjælp af knapperne **op** og **ned** på **4-vejsknappen**.

Næste sving fremhæves øverst på listen.

Afstand til næste sving.

Indikator for GPS-signalstyrke. Tryk på venstre **menuknap** for at få vist skærbilledet GPS-status.

Din aktuelle position.

Det er muligt at få vist flere oplysninger. Tryk på højre **menuknap** for at få vist følgende indstillinger:

- Hastighed
- Klokkelstet
- Kørselsretning
- Afstand til næste sving
- Afstand til destination
- ETA (forventet klokkelstet for ankomst)
- Tid til forventet ankomst.

## Skærbilledet Ruteoversigt

Dette skærbillede indeholder oplysninger om den aktuelle rute.

Destination.

Kort over hele ruten.

Indikator for GPS-signalstyrke. Tryk på venstre **menuknap** for at få vist skærbilledet GPS-status.

Fuldført procentdel af den samlede rute.

Det er muligt at få vist flere oplysninger. Tryk på højre **menuknap** for at få vist følgende indstillinger:

- Hastighed
- Klokkelstet
- Kørselsretning
- Afstand til næste sving
- Afstand til destination
- ETA (forventet klokkelstet for ankomst)
- Tid til forventet ankomst.

## Back-On-Track™ Automatisk omlægning af rute

iCN-enheden beregner automatisk igen, hvis du drejer et forkert sted eller springer en manøvre over.

Hvis skærbilledet Næste instruktion eller Instruktionsliste er åbent, vises et stort spørgsmålstegn, mens iCN-enheden beregner ruten igen. Instruktionerne på instruktionslisten slettes.

## Frikørselsskærbillede

Frikørselsskærbilledet viser den aktuelle position på et 3D-kort. Tryk på venstre **menuknap** på skærbilledet Kør til, når en rute endnu ikke er beregnet, for at åbne frikørselsskærbilledet. Størrelsen af det viste kort afhænger af den aktuelle hastighed - jo hurtigere, du kører, jo større kortområde vises. Du kan ændre kortets visningsvinkel ved at trykke på knapperne **op** eller **ned** på **4-vejsknappen**.

Den aktuelle position.

Indikator for GPS-signalstyrke. Tryk på venstre **menuknap** for at få vist skærbilledet GPS-status.

Din aktuelle position.

Det er muligt at få vist flere oplysninger. Tryk på højre **menuknap** for at få vist følgende indstillinger:

- Hastighed
- Klokkelstet
- Kørselsretning

## B. Gemte destinationer

iCN-enheden kan gemme destinationer til senere brug. Du kan få adgang til disse på forskellige måder:

- Seneste ture
- Seneste IP'er
- Foretrukne
- Mit hjem

Kør til

Seneste ture (1 - 4 af 4)

HC ANDERSENS BOULEVARD (151)  
GAMMEL KØGE LANDEVEJ 123 (151)  
HØJBRO PLADS, 1200 KØBENHAVN

Tilbage

## Seneste ture

iCN-enheden gemmer automatisk de destinationer, du besøger. De sidste 30 destinationer gemmes i hukommelsen som Seneste ture.


Hvis du ønsker adgang til en af de seneste ture, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve **Seneste ture** på skærbilledet Kør til og trykke på **OK**. Skærbilledet Seneste ture vises.

Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve navnet på destinationen, og tryk på **OK**. Brug venstre og højre **menuknap** til at rulle tilbage og frem på listen. Hvis starten af listen vises, kan du trykke på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærbillede.



## Seneste IP'er

iCN-enheden gemmer automatisk de IP-typer, du kan besøge.

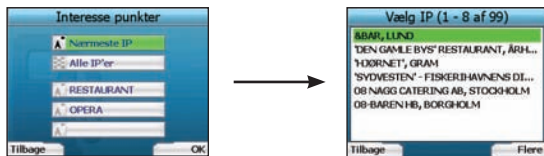

Hvis du har registreret et IP som en destination på iCN-enheden, vises den pågældende IP-type på en liste, næste gang du åbner skærbilledet Interessepunkter. iCN-enheden registrerer de sidste tre IP-typer, du har besøgt.

Hvis du vælger et IP, du har besøgt for nyligt, vises skærbilledet Vælg IP med en liste over nærtliggende IP'er af den pågældende type.

Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve navnet på destinationen, og tryk på **OK**. Brug venstre og højre **menuknap** til at rulle tilbage og frem på listen. Hvis starten af listen vises, kan du trykke på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærbillede.


## Lagring af en destination

Hver gang du åbner destinationsskærbilledet, kan du gemme destinationen som en foretrukket. Du kan gemme op til 50 foretrukne destinationer på iCN-enheden. Der er to typer foretrukne destinationer - Mit hjem og Foretrukne.



1. Hvis du vil gemme en destination som en foretrukket, skal du vælge **Gem** på destinationsskærbilledet og trykke på **OK**.
2. Skærbilledet Ny foretrukket vises. Du kan redigere navnet på den foretrukne destination ved at trykke på **OK**, når feltet **Navn** fremhæves. Herved åbnes skærmtastaturet, hvor du kan indtaste et nyt navn til den foretrukne destination.
3. Du kan vælge at gemme den foretrukne destination som Mit hjem. For at gøre dette skal du bruge **4-vejsknappen** til at fremhæve knappen **Gem som Mit hjem** og trykke på **OK**. Hvis du allerede har en foretrukket gemt som Mit hjem, bliver du spurgt, om du vil overskrive den eksisterende foretrukne destination. Tryk på højre **menuknap** for at bekræfte.
4. Tryk på højre **menuknap** for at gemme destinationen som en almindelig foretrukket. Destinationen gemmes. Tryk på venstre **menuknap** for at afslutte uden at gemme destinationen.

## Navigering til en foretrukket destination.

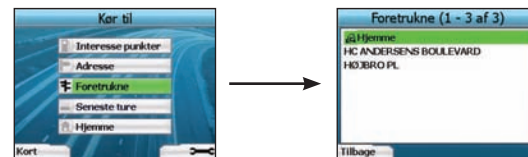

Hvis du ønsker adgang til en foretrukket destination, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve **Foretrukne** på skærbilledet Kør til og trykke på **OK**. Herved åbnes skærbilledet Foretrukne.

Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve navnet på destinationen, og tryk på **OK**. Brug venstre og højre **menuknap** for at rulle tilbage og frem på listen. Hvis starten af listen vises, kan du trykke på venstre **menuknap** for at gå tilbage til forrige skærbillede.

## Navigering til Mit hjem.

Vælg **Mit hjem** på skærbilledet Kør til, og tryk derefter på **OK**. Ruten beregnes og vises. Knappen **Mit hjem** aktiveres kun, når en foretrukket destination er gemt som Mit hjem.

## Redigering af foretrukne

1. Brug **4-vejsknappen** på skærbilledet Kør til for at markere **Foretrukne**, og tryk på **OK**.
2. Fremhæv den foretrukne destination på skærbilledet Foretrukne, der skal redigeres, og tryk på **OK**.



3. Destinationsskærbilledet vises. Brug **4-vejsknappen** for at vælge **Rediger**, og tryk på **OK**.
4. Du kan omdøbe destinationen, vælg Gem som Mit hjem eller Slet.
  - Hvis du vil omdøbe den foretrukne, skal du trykke på **OK**, når **Navn** er fremhævet, og redigere navnet ved hjælp af skærmtastaturet. Tryk på højre **menuknap** for at gemme navnet, når du er færdig.
  - Hvis du vil slette den foretrukne, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve **Slet** og trykke på **OK**. Du bliver spurgt, om du er sikker på, at du vil slette den foretrukne destination. Tryk på højre **menuknap** for at bekræfte.
  - Hvis du vil gemme den foretrukne som Mit hjem, skal du bruge **4-vejsknappen** for at fremhæve knappen **Gem som Mit hjem** og trykke på **OK**. Hvis du allerede har en foretrukket gemt som Mit hjem bliver du spurgt, om du vil overskrive den eksisterende foretrukne destination. Tryk på højre **menuknap** for at bekræfte.

## 4. Indstillinger

Du kan tilpasse ICN-enheden efter behov.



Tryk på højre **menuknap** fra skærmbilledet Kør til for at åbne skærmbilledet Indstillinger.

### Navigationspræferencer



1. Vælg **Navigation** fra skærmbilledet Indstillinger, og tryk derefter på **OK**.
2. ICN-enheden kan undgå bestemte vejtyper eller færger, når en rute beregnes. Du kan også indstille ICN-enheden til at advare dig, hvis en rute indeholder disse rutetyper eller færger. Brug **4-vejsknappen** for at vælge de vejtyper, du vil undgå eller advares om, og tryk på **OK**.
3. Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at vælge, om **Hurtigste** tid eller **Korteste afstand** skal prioriteres højest, når en rute beregnes.
4. Gem indstillingerne ved at trykke på højre **menuknap**.

### Sprogindstillinger

1. Vælg **Sprog** på skærmbilledet Indstillinger, og tryk derefter på **OK**.
2. Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at angive det foretrukne sprog på samme måde, som du gjorde, da du indstillede ICN-enheden første gang. Se side 18 for at få yderligere oplysninger.

### Stemmepræferencer

1. Vælg **Stemme** fra skærmbilledet Indstillinger, og tryk derefter på **OK**.
2. Brug **4-vejsknappen** og knappen **OK** for at vælge mellem en mandlig og en kvindelig stemme på samme måde, som du gjorde, da du indstillede ICN-enheden første gang. Se side 18 for at få yderligere oplysninger.

### Displayindstillinger

1. Vælg **Display** på skærmbilledet Indstillinger, og tryk derefter på **OK**.



2. Du kan ændre nedenstående displayindstillinger på samme måde, som du gjorde, da du indstillede ICN-enheden første gang.
  - Tidszone
  - 12-timers ur/24-timers ur
  - Afstandsenheder, dvs. om ICN-enheden beregner afstanden i kilometer eller miles (kun for US English og UK English).
3. Du kan også justere lysstyrken. Brug **4-vejsknappen** for at markere skyderen **Lysstyrke** og flytte skyderen frem eller tilbage.
4. Gem indstillingerne ved at trykke på højre **menuknap**.

### Kortindstillinger

Følgende trin hjælper dig med at vælge de kort, du ønsker at bruge med ICN-enheden:

**BEMERK!** Funktionen til ændring af kortindstillinger er kun tilgængelig i nogle lande.

1. Brug **4-vejsknappen** fra skærmbilledet Indstillinger for at vælge **Kort**, og tryk på **OK**. Skærmbilledet Vælg område vises.
2. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve en kortregion, og tryk derefter på **OK**. Skærmbilledet Vælg underregioner eller Vælg stater vises.
3. Brug **4-vejsknappen** for at vælge hver underregion eller statskort, som du ønsker adgang til, og tryk på **OK**. Hvis kortet allerede er valgt, deaktiveres det.

**BEMERK!** For at sikre optimal ydeevne skal du sørge for, at den samlede størrelse af de valgte kort er mindre end 250 MB. Den maksimale tilladte samlede størrelse er 350 MB.

4. Gem dit kortvalg ved at trykke på højre **menuknap**. De valgte kort indlæses. Skærmbilledet Vælg område vises igen.
5. Hvis du vil vælge lande eller stater fra et andet område, skal du gå til trin 2. Ellers skal du fortsætte til trin 6.
6. Vælg **Tilbage** ved at trykke på venstre **menuknap**. Skærmbilledet Indstillinger vises igen.


### Lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken på et vilkårligt tidspunkt ved hjælp af lydstyrkeknapperne forrest til venstre på ICN-enheden.



## Rutesimulator

1. Vælg **Demo** på skærmbilledet Indstillinger, og tryk på **OK**.

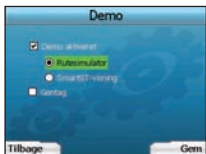

2. Brug **4-vejsknappen** for at fremhæve **Simulatoren aktiveret**, og tryk på **OK**.

- Vælg **Rutesimulator**, hvis du ønsker, at iCN-enheden skal vise ruten, før du begynder turen. Du kan bruge **4-vejsknappen** til at rulle gennem navigationsskærmbillederne, som om du kørte ruten. Hvis iCN-enheden modtager et GPS-signal, kan den beregne ruten fra den aktuelle position. Ellers vil enheden beregne ruten fra den seneste registrerede destination som afrejsested.
  - **SmartST-visningen** hjælper dig med iCN-enhedens funktioner. Du kan følge demonstrationen for at lære iCN-enheden yderligere at kende.
  - Vælg **Gentag** for at få demonstrationen gentaget i en uafbrudt løkke.
3. Gem indstillingerne ved at trykke på højre **menuknap**.
  4. Rutesimulatoren annulleres ved at gå tilbage til dette skærmbillede, fremhæve **Simulatoren aktiveret** og trykke på **OK**. Vælg **Gem** ved at trykke på højre **Menuknap**.

## 5. GPS-status

iCN-enheden fungerer ved at modtage signaler fra GPS. Skærmbilledet GPS-status giver en visuel repræsentation af de modtagne GPS-oplysninger. Breddegrader og længdegrader vises sammen med et nordvendt kompas, kørselsretningen angivet i grader og hastigheden.



Du kan kontrollere GPS-status på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på venstre **menuknap** på skærmbilledet Indstillinger eller på et af navigationsskærmbillederne.

Du kan også åbne dette skærmbillede ved at trykke på venstre **menuknap** på skærmbilledet Kør til, når du ikke har programmeret en rute i iCN-enheden. Hvis du trykker på knappen, når du har programmeret en rute, vender du tilbage til navigationsskærmbillederne.


De satellitter, der er tilgængelige fra din aktuelle position, vises med forskellige farver:

| Farve | Beskrivelse   |
|-------|---|
| Gul   | En satellit, der kan spores, men som ikke anvendes til at bestemme positionen |
| Grøn  | En satellit, der kan spores, og som anvendes til at bestemme positionen       |

Globussen på skærmbilledet GPS-status vises med gråt, hvis iCN-enheden ikke har opnået en GPS-positionsbestemmelse.



Du kan bestemme den aktuelle GPS-status på et vilkårligt af navigationsskærmbillederne.

**Indikatoren for GPS-signalstyrke**  viser mellem én og tre søjler for at angive signalets styrke. **Indikatoren for GPS-signalstyrke** er rød, når der ikke er en tilgængelig positionsbestemmelse.

Se guiden Otte stillede spørgsmål om GPS-navigering for at få yderligere oplysninger om GPS.

## Bilag

### Nulstilling af iCN-enheden

Du kan nulstille iCN-enheden til fabrikkens standardindstillinger, hvilket har følgende virkning:

- Indstillingerne nulstilles til de oprindelige værdier.
- De seneste destinationer og seneste IP'er slettes.
- Den eksisterende rute annulleres.
- Opstartsguiden vises, næste gang du tænder for iCN-enheden.
- Hvis du har valgt et kortområde eller enkelte lande eller stater, skal du gøre dette igen, næste gang du tænder for iCN-enheden.

Gør følgende for at nulstille iCN-enheden:

1. Tryk på højre **menuknap** fra skærmbilledet Indstillinger. Skærmbilledet Om vises.
2. Tryk flere gange på højre **menuknap**, indtil advarslen vises.
3. Tryk igen på højre **menuknap** for at bekræfte, at du ønsker at nulstille iCN-enheden til fabriksindstillingerne. Der vises en meddelelse i 5 sekunder, som bekræfter, at iCN-enheden er nulstillet. Herefter slukkes enheden.

## Regler for adressesøgning

Følgende regler gælder ved søgning efter destinationer i Europa:

### Vejnavne med datoer

Når et vejnavn indeholder en dato eller et nummer, skal du søge efter det første nummer:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", skal du søge efter "**13**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**Avenue du 14 Avril 1914**", skal du søge efter "**14**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Rue de la 1 ere Armée**", skal du søge efter "**1**".

### Vejnavne, der er opkaldt efter personer (bortset fra Italien)

Når et vejnavn er navnet på en person (herunder mindst for- og efternavn) skal du søge efter fornavn:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**Rue Albert Mathieu**", skal du søge efter "**Albert**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**Fred Archer Way**", skal du søge efter "**Fred**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Franz Grillparzer-Strasse**", skal du søge efter "**Franz**".

### Vejnavne, der er opkaldt efter personer - Italien

Når et vejnavn er navnet på en person i Italien (herunder mindst for- og efternavn) skal du søge efter efternavn:

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**Via de Angelo de Thomasis**", skal du søge efter "**Thomasis**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**Via Placido Giovannella**", skal du søge efter "**Giovannella**".

Eksempel 3: Hvis du søger efter "**Via della Giacomo Marca**", skal du søge efter "**Marca**".

### Postnumre i Storbritannien og Holland

Når du søger efter postnummer i Storbritannien eller Holland, skal du indtaste postnummeret med mellemrum og uden de to sidste bogstaver.

Eksempel 1: Hvis du søger efter "**RH6 9ST**", skal du søge efter "**RH6 9**".

Eksempel 2: Hvis du søger efter "**3514 BN**", skal du søge efter "**3514**".

## Fejlfinding

| Problem   | Mulig årsag  | Anbefalet løsning  |
|---|--|--|
| Jeg kan ikke tænde for iCN-enheden, når den er på batterier | Lavt batteriniveau                                   | Tilslut iCN-enheden til en strømforsyning, og prøv at tænde for den.   |
|   | <b>Batteriknappen</b> er ikke i positionen <b>On</b> | Skub <b>batteriknappen</b> til positionen <b>On</b> .  |
| iCN-enheden kan ikke genkende hukommelseskortet             | Der er indsat et forkert hukommelseskort             | Indsæt det hukommelseskort, der fulgte med iCN-enheden. iCN-enheden kan kun fungere med et hukommelseskort til Navman iCN 300 series.  |
| Skærmen er svær at aflæse                                   | Skærmen er ikke kraftig nok                          | Rediger lysstyrkeindstillingen på skærbilledet Display.  |
| Jeg kan ikke finde den adresse, jeg leder efter.            | Brug af forkortelser                                 | Følg Regler for adressesøgning, når du indtaster adresser. Indtast kun de første få bogstaver på den vej, du søger efter, og brug derefter skærbilledet Vælg vej for at finde den.   |
| iCN-enheden modtager ikke GPS-signaler                      | <b>GPS-antennen</b> kan ikke modtage signaler        | Kontroller, at <b>GPS-antennen</b> er i vandret position. Hvis du har en bil med en opvarmet eller varmereflektende forrude, kræves muligvis en ekstern antenne, for at du kan modtage GPS-signaler. Se guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS-navigation for at få yderligere oplysninger.   |
| iCN-enheden har mistet modtagelse af GPS-signaler           | Fysisk placering af bilen.                           | GPS-signalet kan blive afbrudt på grund af miljømæssige forhold, f.eks. hvis du er omgivet af høje bygninger, eller hvis det sner. iCN-enheden vil fortsat forsøge at opnå en positionsbestemmelse og vil oplyse dig, når den igen modtager et gyldigt signal. Se guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS-navigation for at få yderligere oplysninger. |

## Supportoplysninger

### Australien:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australien

support.navman.com  
www.navman.com

### New Zealand:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland New Zealand

support.navman.com  
www.navman.com

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### USA og Canada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman ist eine eingetragene Marke von Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und wird unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von Navman sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabebeschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Rückentwicklung der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und werden unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland

## Haftungsausschlussklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Bildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.

## Compliance





Dieses Gerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störsicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

# Inhalt

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. Einführung .....              | 29 |
| 2. Einrichten Ihres iCN.....     | 30 |
| 3. Navigation .....              | 31 |
| A. Neue Zielorte .....           | 31 |
| B. Gespeicherte Zielorte .....   | 34 |
| 4. Einstellungen .....           | 36 |
| 5. GPS-Status .....              | 37 |
| Anhang.....                      | 37 |
| Einstellungen zurücksetzen ..... | 37 |
| Adresssuchregeln .....           | 38 |
| Fehlersuche.....                 | 38 |
| Support-Informationen .....      | 38 |

## Wichtige Sicherheitshinweise

### LESEN SIE DIE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT IM FAHRZEUG INSTALLIEREN

|   |  |
|---|--|
|  | Dies ist das Sicherheitsalarm-Symbol. Es alarmiert Sie im Falle möglicher Verletzungsgefahren. Beachten Sie alle auf dieses Symbol folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder den Todesfall auszuschließen. |
|  | WARNUNG zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die zu einer schweren Verletzung oder dem Tod führen kann.   |
|  | VORSICHT zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die zu einer leichten bis mittelschweren Verletzung führen kann.  |
|   | VORSICHT ohne Sicherheitsalarmsymbol zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die Sachschäden zur Folge haben kann.   |



Durch Entfernen von Original-Ausrüstung, Hinzufügen von Zubehör oder Modifizieren des Fahrzeugs kann seine Sicherheit beeinträchtigt werden oder sein Betrieb rechtswidrig sein. Folgen Sie im Hinblick auf Zubehör und Modifikationen allen Produktanleitungen und den Anleitungen aus der Fahrzeug-Begleitdokumentation. Beachten Sie die für Sie relevante Gesetzgebung im Hinblick auf den Betrieb von Fahrzeugen mit Zubehör oder Modifikationen.



Sie allein sind dafür verantwortlich, dass der iCN in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Bringen Sie den iCN so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Befestigen Sie den iCN nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den iCN nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den iCN zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Die vom iCN berechnete Entfernung zu einer Ausfahrt kann auf Hauptstraßen weiter als die auf Verkehrsschildern dargestellte sein. Auf Verkehrsschildern wird die Entfernung zum Anfang einer Ausfahrt dargestellt, während der iCN die Entfernung zur nächsten Kreuzung, d.h. dem Ende der Ausfahrtstraße, anzeigt. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschildern, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.



Verwenden Sie den iCN nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).



Setzen Sie den iCN nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den iCN, die Halterung oder irgendwelche Kabel nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug sichtbar liegen.

**Ein Verstoß gegen diese Anweisungen kann schwere Sach- und Personenschäden bis hin zum Tod nach sich ziehen. Navman übernimmt keinerlei Haftung, wenn der iCN in einer Weise genutzt wird, die Verletzungen, Tod oder Sachschäden verursacht oder gegen das Gesetz verstößt.**

# 1. Einführung

## Willkommen

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für diesen Navman iCN entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch begleitet Sie durch die Bedienung Ihres Navman iCN - von der ersten Einrichtung bis zum Alltagseinsatz. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf.

## Funktionsweise Ihres iCN

Das Global Positioning System (GPS) besteht aus einem Netz von Satelliten, die weltweit genaue Zeit- und Positionsinformationen übertragen. GPS-Empfänger empfangen Informationen von den Satelliten. Mithilfe dieser Informationen können sie eine exakte Position bestimmen. Die Satelliten umkreisen die Erde in einer Entfernung von ungefähr 20.200 Kilometern. Obwohl ein GPS-Empfänger jederzeit Signale von bis zu zwölf Satelliten erkennen kann, sind nur drei Signale nötig, um die Daten für eine Position (einen "GPS-Fix") zu bestimmen (Breiten- und Längengrad), die für Navigationssysteme in Fahrzeugen erforderlich sind.

Die GPS-Antenne Ihres iCN empfängt ein GPS-Signal und errechnet daraus Ihre Position auf den Karten der Speicherkarte. Damit GPS-Signale empfangen werden können, muss der iCN im Freien oder in einem Fahrzeug im Freien positioniert werden. Für die GPS-Antenne ist freie Sicht zum Himmel erforderlich. Der iCN ist unter allen Wetterbedingungen außer bei Schneefall einsatzbereit.

Beim ersten Einschalten Ihres iCN kann es einige Minuten dauern, bis er einen GPS-Fix empfängt. Dies kann auch nach einer total entladenen Batterie der Fall sein.

Weitere Informationen über GPS und den iCN finden Sie auf Seite 37 dieses Handbuchs oder in den Häufig gestellten Fragen zur GPS-Navigation.


## Funktionen an der Vorderseite



## Funktionen auf den Seiten



## Funktionen an der Rückseite

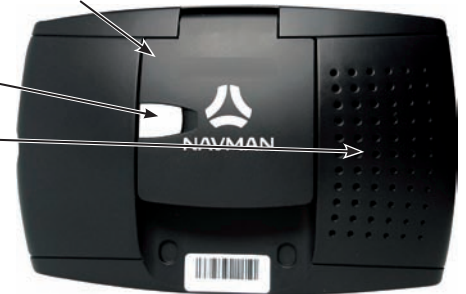

\* separat erhältlich – siehe Zubehörcatalog

## 2. Einrichten Ihres iCN

### Erste Inbetriebnahme

1. Bringen Sie Ihren iCN so im Fahrzeug an, wie im Fahrzeug-Installationshandbuch beschrieben. Ziehen Sie die **GPS-Antenne** horizontal heraus und schalten Sie den **Batterieschalter** auf **Ein**.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um den iCN einzuschalten. Der Bildschirm "Sprache" wird eingeblendet.



3. Wählen Sie mit der **4-Wege-Taste** Ihre Sprache aus und bestätigen Sie mit der rechten **Auswahltaste**.
4. Lesen Sie den angezeigten Warnhinweis.
5. Wenn Sie mit dem Warnhinweis einverstanden sind, **akzeptieren** Sie ihn durch Drücken der rechten **Auswahltaste**.

HINWEIS: Wenn Sie die Warnung nicht bestätigen, schaltet sich Ihr iCN aus.

6. Der Begrüßungsbildschirm wird eingeblendet. Drücken Sie die rechte **Auswahltaste**, um fortzufahren.
7. Sobald der Bildschirm "Stimme" erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 9. Falls der Bildschirm "Gebiet auswählen" erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 8.



8. Wählen Sie die Karten aus, die Sie mit Ihrem iCN verwenden möchten:
  - a. Mit der **4-Wege-Taste** markieren Sie ein Kartengebiet und drücken dann auf **OK**. Nun erscheint einer der Bildschirme "Untergebiet" oder "Bundesstaat auswählen".
  - b. Mit der **4-Wege-Taste** wählen Sie die jeweilige Karte des Untergebiets bzw. Bundesstaates aus, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie dann auf **OK**.

HINWEIS: Wählen Sie nicht mehr als insgesamt 250 MB an Karten aus, um eine optimale Leistung Ihres iCN zu gewährleisten. Die gesamte Größe aller verwendeten Karten darf 350 MB nicht übersteigen.

- c. Bestätigen Sie die Kartenauswahl durch Drücken auf die rechte **Auswahltaste**. Das Symbol "Ausgewählte Landkarten" wird angezeigt. Der Bildschirm "Gebiet auswählen" wird nun erneut angezeigt.

- d. Wenn Sie Untergebiete oder Bundesstaaten eines anderen Gebietes auswählen möchten, gehen Sie zu Schritt 8a, andernfalls zu Schritt 8e.
- e. Drücken Sie auf die rechte **Auswahltaste**, um **Weiter** zu gehen. Der Bildschirm "Stimme" wird angezeigt.



9. Ihr iCN bietet gesprochene Anweisungen wahlweise mit männlicher oder weiblicher Stimme. Treffen Sie mit den Pfeiltasten nach rechts und nach links auf der **4-Wege-Taste** Ihre bevorzugte Einstellung und drücken Sie dann auf **OK**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der rechten **Auswahltaste**. Der Bildschirm "Anzeige" wird aufgerufen.



10. Auf dem Bildschirm "Anzeige" können Sie datum und Uhrzeit und Entfernungseinstellungen vornehmen:
  - Drücken Sie zum Einstellen der **Zeitzone** die Pfeiltasten rechts und nach links auf der **4-Wege-Taste**, um die Stundendifferenz zwischen Ihrer Zeitzone und der Universalzeit UTC (GMT) einzustellen.
  - Mit der **4-Wege-Taste** und der **OK-Taste** können Sie die Zeitanzeige von 12- auf 24-Stundenformat umstellen.
  - Wenn Sie als Sprache UK English oder US English eingestellt haben, können Sie mit der **4-Wege-Taste** die Entfernung wahlweise in Meilen oder Kilometern anzeigen lassen.
  - Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, drücken Sie die rechte **Auswahltaste**, um fortzufahren.



11. Mit der linken **Auswahltaste** können Sie jederzeit zurück zu einem der vorherigen Bildschirme. Durch Drücken der rechten **Auswahltaste** rufen Sie den Bildschirm "Gehe zu" auf. Selbst vom Bildschirm "Gehe zu" aus können Sie durch Drücken der rechten **Auswahltaste** jederzeit Ihre Einstellungen aufrufen.

## 3. Navigation

Geben Sie die Fahrtzielinformationen zu Ihrer eigenen Sicherheit vor der Fahrt ein. Befassen Sie sich niemals während der Fahrt mit der Bedienung des ICN.

Lassen Sie Ihren ICN nicht an der Windschutzscheibe hängen, wenn Sie ihn nicht benutzen. Längere Hitzeeinwirkung kann das Gerät beschädigen.



Wenn Sie mit der Einstellung des ICN fertig sind, wird der Bildschirm "Ziele" angezeigt. Hier sind die verschiedenen Arten von Zielorten aufgeführt, die Sie anfahren können. Die möglichen Zielorte lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: neue Zielorte und gespeicherte Zielorte. Bei der ersten Verwendung haben Sie noch keine gespeicherten Favoriten und müssen demnach Ihren Zielort selbst eingeben. Sie können entweder zu einem Sonderziel (SZ) oder einem bestimmten Gebiet bzw. einer Straße navigieren.

HINWEIS: Sie können jederzeit durch Drücken auf die **Starttaste** zum Bildschirm "Ziele" zurückkehren.

Wenn Sie einen Zielort ausgewählt haben, können Sie auf dem Bildschirm "Ziele" durch Drücken auf die linke **Auswahltaste** zu den Navigationsbildschirmen zurückkehren. Durch Drücken auf die **Starttaste** können Sie die Fahrt abbrechen.


Wenn Sie keinen Zielort angegeben haben, führt Sie ein Druck auf die linke **Auswahltaste** zum Bildschirm "Freifahrt", wo Sie Ihre aktuelle Position sehen können (siehe Seite 34). Durch Drücken der rechten **Auswahltaste** auf dem Bildschirm "Ziele" öffnen Sie den Bildschirm "Einstellungen" (siehe Seite 36).

## A. Neue Zielorte

### Navigieren zu einem Sonderziel (SZ)

Ein SZ ist eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen oder ein öffentliches Gebäude und kann als Symbol auf der Landkarte angezeigt werden. Sonderziele sind nach Typ gruppiert, wie z. B. Parkplätze oder Flughäfen. In Ihrem ICN sind bereits eine Reihe Sonderziele fest gespeichert.

HINWEIS: Die von Ihrem ICN angebotenen Sonderziele hängen von den gewählten Karten ab.

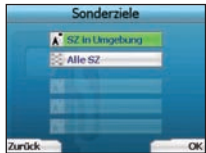

- Um ein Sonderziel zu finden, markieren Sie auf dem Bildschirm "Ziele" die entsprechenden Sonderziele über die 4-Wege-Taste und drücken Sie **OK**. Beim ersten Mal müssen Sie möglicherweise Ihr Land festlegen. Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** Ihr Land und drücken Sie **OK**.


- Sie können wahlweise zum nächstgelegenen SZ in Umgebung navigieren oder aus allen verfügbaren Sonderzielen eines auswählen. Wenn Sie nach einem bestimmten Sonderziel suchen, wählen Sie zunächst über die **4-Wege-Taste alle Sonderziele** und drücken Sie **OK**. Wenn Sie z. B. nach der nächstgelegenen Tankstelle suchen, wählen Sie **SZ in Umgebung** und drücken Sie **OK**. Auf diesem Bildschirm fungiert die rechte **Auswahltaste** gleichzeitig als **OK**-Taste.
- Wählen Sie auf dem Bildschirm "SZ auswählen" mit der **4-Wege-Taste** die Art des gesuchten SZ aus und drücken Sie **OK**.
- Der Tastaturbildschirm wird angezeigt. Wenn Sie auf dem vorherigen Bildschirm **SZ in Umgebung** gewählt haben, wird die Distanz zum Sonderziel angezeigt.
- Bewegen Sie sich mithilfe der **4-Wege-Taste** auf dem Tastaturbildschirm. Um ein Zeichen auszuwählen, drücken Sie **OK**.



Damit grenzen Sie Ihre Suche ein. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die linke **Auswahltaste** oder wählen Sie **■**. Halten Sie die linke **Auswahltaste** gedrückt, um die ganze Zeile zu löschen. Wenn Sie die ersten Zeichen des Fahrtziels eingegeben haben bzw. wenn Ihr Fahrtziel bereits auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie die rechte **Auswahltaste**.

HINWEIS: Sie können den Tastaturbildschirm auf drei Arten aufrufen:

- Um den Tastaturbildschirm Zahl/Symbol anzuzeigen, wählen Sie **■**, und drücken Sie **OK**.
- Um den Tastaturbildschirm mit Sonderzeichen anzuzeigen, wählen Sie **■**, und drücken Sie dann **OK**.
- Um zum alphabetischen Tastaturbildschirm zurückzukehren, wählen Sie **■**, und drücken Sie dann **OK**.

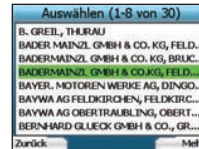


- Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** Ihren bevorzugten Zielort und drücken Sie **OK**. Blättern Sie mit den linken und rechten **Auswahltasten** durch die Liste möglicher Zielorte. Am Anfang der Liste bringt Sie in Druck auf die linke **Auswahltaste** zurück zum vorherigen Bildschirm. Nach dem Auswählen eines Zielortes zeigt Ihr ICN den Bildschirm "Fahrtziel" an, wo Sie den gewählten Zielort genau erkennen können. Mit der linken **Auswahltaste** gelangen Sie zum vorangegangenen Bildschirm zurück. Drücken Sie zur Bestätigung des Fahrtziels die rechte **Auswahltaste**. Ihr ICN errechnet nun die Route und geleitet Sie dort hin.

HINWEIS: Sie können diesen Zielort als Favoriten abspeichern. Wählen Sie hierzu über die **4-Wege-Taste Speichern** und drücken Sie **OK**. Sie gelangen nun zum Bildschirm "Favoriten". Näheres über das Abspeichern von Zielorten siehe Seite 35.

## Zu einer Adresse navigieren

Mit Ihrem iCN können Sie zu einem Gebiet, der Mitte einer Straße oder einer bestimmten Straßenkreuzung navigieren. Um eine Adresse zu finden, wählen Sie auf dem Bildschirm "Ziele" den Punkt "Zieladresse". Näheres über die Suche nach Adressen finden Sie unter den Adresssucheregeln auf Seite 38.

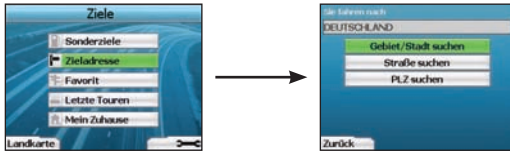

1. Wählen Sie über die **4-Wege-Taste** aus, ob Sie ein Gebiet oder eine Straße suchen und drücken Sie **OK**. In einigen Ländern können Sie auch nach Postleitzahl suchen.

Wenn Sie **Gebiet/Stadt suchen** oder **PLZ suchen** . Wenn Sie **Straße suchen** ausgewählt haben, gehen Sie weiter zu Schritt 5.

Beim ersten Mal müssen Sie möglicherweise Ihr Land festlegen. Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** Ihr Land und drücken Sie **OK**. Mit der Taste **Land ändern** auf dem Bildschirm "Fahrziel" können Sie Ihre Land jederzeit ändern.



**TIPP:** Für eine schnellere Adressensuche wählen Sie zunächst ein Gebiet oder einen Ort (Postleitzahl) aus, bevor Sie eine Straße suchen.

2. Bewegen Sie sich mithilfe der **4-Wege-Taste** auf dem Tastaturbildschirm. Um ein Zeichen auszuwählen, drücken Sie **OK**. Damit grenzen Sie Ihre Suche ein. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die linke **Auswahltaste** oder wählen Sie **☐**. Halten Sie die linke **Auswahltaste** gedrückt, um die ganze Zeile zu löschen. Wenn Sie die ersten Zeichen des gesuchten Zielortes eingegeben haben oder dieser bereits auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie auf die rechte **Auswahltaste**.



3. markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Namen des Gebiets und drücken Sie **OK**. Wenn Sie das gesuchte Gebiet oder die gesuchte Postleitzahl am Bildschirm nicht finden, blättern Sie mit den linken und rechten **Auswahltasten** durch die Liste. Am Anfang der Liste bringt Sie in Druck auf die linke **Auswahltaste** zurück zum vorherigen Bildschirm.



4. Mit der **4-Wege-Taste** und der Taste **OK** bestimmen Sie, ob Sie die Mitte eines Gebiets ansteuern oder eine bestimmte Straße in dem Gebiet suchen. Wenn Sie **Mitte des Gebiets** anfahren wählen, gehen Sie weiter zu Schritt 7. Wenn Sie **Straße suchen** ausgewählt haben, gehen Sie weiter zu Schritt



5. Bewegen Sie sich mithilfe der **4-Wege-Taste** auf dem Tastaturbildschirm. Um ein Zeichen auszuwählen, drücken Sie **OK**. Damit grenzen Sie Ihre Suche ein. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die linke **Auswahltaste** oder wählen Sie **☐**. Halten Sie die linke **Auswahltaste** gedrückt, um die ganze Zeile zu löschen.

Wenn Sie die ersten Zeichen des gesuchten Zielortes eingegeben haben oder dieser bereits auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie auf die rechte **Auswahltaste**.




6. Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Namen der Straße und drücken Sie **OK**.


Wählen Sie, ob Sie zur Mitte einer der gewünschten Straße oder zu einer bestimmten Kreuzung wollen. In bestimmten Ländern können Sie auch die Hausnummer Ihres Fahrziels angeben.

Wenn Sie eine bestimmte Kreuzung ansteuern, gehen Sie weiter zu Schritt 7. Wenn Sie eine bestimmte Hausnummer ansteuern, gehen Sie weiter zu Schritt 8. Wenn Sie zur Mitte der Straße wollen, gehen Sie weiter zu Schritt 9.



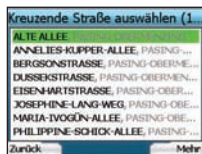

7. Wenn die gewünschte Straße sehr viele Hausnummern besitzt, gelangen Sie zurück zum Tastaturbildschirm. Geben Sie die ersten paar Zeichen der gesuchten Querstraße und drücken Sie die rechte **Auswahl**taste. Eine Liste wie in Schritt 6 wird angezeigt. Wenn die Zielstraße nur wenige Kreuzungen hat, wird direkt dieser Bildschirm angezeigt. Blättern Sie mit der **4-Wege-Taste** zu Ihrer gesuchten Querstraße und drücken Sie **OK**. Jetzt gelangen Sie zum Bildschirm "Fahrziel". Gehen Sie weiter zu Schritt 9.

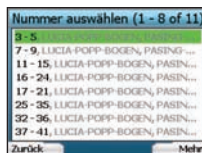

8. Geben Sie über die **4-Wege-Taste** und die Taste **OK** die Hausnummer ein und drücken Sie die rechte **Auswahl**taste. Wählen Sie über die **4-Wege-Taste** die gewünschte Hausnummer und drücken Sie **OK**.



9. Wenn Sie einen Zielort anwählen, zeigt Ihr iCN eine Karte, auf welcher der Zielort markiert ist. Um einen bestimmten Ort auf dem Bildschirm "Fahrziel" als Fahrziel anzuwählen, markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** die jeweilige Karte und drücken Sie **OK**. Ein Cursor wird angezeigt. Richten Sie den Cursor mit der **4-Wege-Taste** auf Ihr Fahrziel und drücken Sie **OK**. Ihr iCN aktualisiert nun automatisch Ihr Fahrziel auf diesen Ort. Mit der rechten **Auswahl**taste bestätigen Sie den Zielort. Ihr iCN errechnet nun die Routen und geleitet Sie dort hin. Mit der linken **Auswahl**taste gelangen Sie zum vorangegangenen Bildschirm zurück, ohne eine Route zu berechnen.


**HINWEIS:** Sie können diesen Zielort als Favoriten abspeichern. Wählen Sie hierzu über die **4-Wege-Taste Speichern** und drücken Sie **OK**. Sie gelangen nun zum Bildschirm "Favoriten". Näheres über das Abspeichern von Zielorten siehe Seite 35.

## Navigationsbildschirme

Wenn Sie einen Zielort eingegeben haben, errechnet der iCN Ihre Route. Sie können Ihre Route auf verschiedene Arten anzeigen. Mit den **linken** und **rechten** Pfeiltaste auf der **4-Wege-Taste** schalten Sie zwischen den Bildschirmen "3D-Landkarte", "Nächste Anweisung", "Anweisungsliste" und "Zusammenfassung der Route" hin und her. Wenn Sie keinen Zielort eingegeben haben, wird der Bildschirm "Freifahrt" angezeigt.


### Bildschirm "3D-Karte"

Der Bildschirm "3D-Landkarte" zeigt Ihre aktuelle Position an. Sie können den Blickwinkel der Karte durch Drücken auf die Pfeiltasten **Nach oben** oder **Nach unten** auf der **4-Wege-Taste** verändern. Der angezeigte Kartenausschnitt hängt von Ihrer aktuellen Geschwindigkeit ab: je schneller Sie fahren, desto größer das angezeigte Kartengebiet.

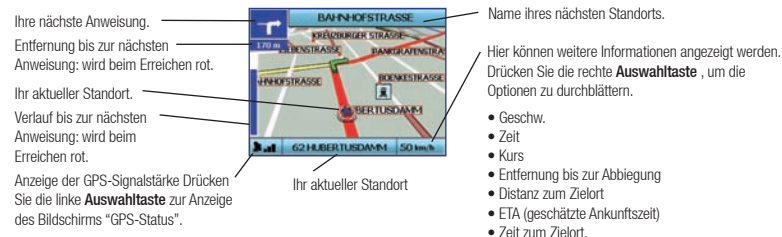

### Bildschirm "Nächste Anweisung"

Der Bildschirm "Nächste Anweisung" zeigt Informationen zur nächsten Anweisung an: die erforderliche Richtung und die Entfernung zum Ort der nächsten Anweisung.

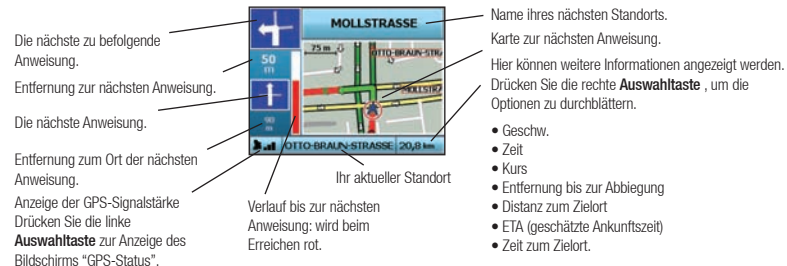

## Bildschirm "Anweisungsliste"

Auf dem Bildschirm Anweisungsliste werden alle Abbiegungen Ihrer Route, die Abbiegungsrichtung, der Straßennamen und die Entfernung bis zur Abbiegung angezeigt. Bevor dieser Bildschirm eingeblendet werden kann, muss eine Route berechnet werden. Das Display zeigt jeweils drei Abbiegungen gleichzeitig an. Über die Tasten **Nach oben** und **Nach unten** auf der **4-Wege-Taste** können Sie die Route durchblättern.

Die nächste Abbiegung wird grün hervorgehoben am Anfang der Liste angezeigt.

Entfernung bis zur nächsten Abbiegung

Anzeige der GPS-Signalstärke  
Drücken Sie die linke **Auswahltaste** zur Anzeige des Bildschirms "GPS-Status".

Ihr aktueller Standort

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Drücken Sie die rechte **Auswahltaste**, um die Optionen zu durchblättern.

- Geschw.
- Zeit
- Kurs
- Entfernung bis zur Abbiegung
- Distanz zum Zielort
- ETA (geschätzte Ankunftszeit)
- Zeit zum Zielort.

## Bildschirm "Zusammenfassung der Route"

Auf diesem Bildschirm werden detaillierte Übersichtsinfos zu Ihrer Route angezeigt.

Ziel.

Karte der ganzen Route.

Anzeige der GPS-Signalstärke  
Drücken Sie die linke **Auswahltaste** zur Anzeige des Bildschirms "GPS-Status".

Anteil der zurückgelegten Fahrstrecke.

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Drücken Sie die rechte **Auswahltaste**, um die Optionen zu durchblättern.

- Geschw.
- Zeit
- Kurs
- Entfernung bis zur Abbiegung
- Distanz zum Zielort
- ETA (geschätzte Ankunftszeit)
- Zeit zum Zielort.

## Back-On-Track™ Automatische Umleitung

Falls Sie falsch abbiegen oder eine Abbiegung verpassen, errechnet iCN automatisch Ihre Route neu.

Falls gerade die Bildschirme "Nächste Anweisung" oder "Anweisungsliste" angezeigt werden, erscheint ein großes Fragezeichen und Ihr iCN errechnet bereits die neue Route. Die Anweisungen auf dem Bildschirm "Anweisungsliste" werden gelöscht.

## Bildschirm "Freifahrt"

Der Bildschirm "Freifahrt" zeigt Ihre aktuelle Position auf einer 3D-Landkarte an. Zur Anzeige des Bildschirms "Freifahrt" drücken Sie auf dem Bildschirm "Gehe zu" die linke **Auswahltaste** (nur wenn keine Route errechnet wurde). Die angezeigte Kartengröße hängt von Ihrer aktuellen Geschwindigkeit ab: je schneller Sie fahren, desto größer das angezeigte Kartengebiet (kleinerer Maßstab). Zudem können Sie durch Drücken auf die Tasten **Nach oben** oder **Nach unten** auf der **4-Wege-Taste** den Blickwinkel auf die Karte ändern.

Ihr aktueller Standort.

Anzeige der GPS-Signalstärke  
Drücken Sie die linke **Auswahltaste** zur Anzeige des Bildschirms "GPS-Status".

Ihr aktueller Standort

Hier können weitere Informationen angezeigt werden. Drücken Sie die rechte **Auswahltaste**, um die Optionen zu durchblättern.

- Geschw.
- Zeit
- Kurs

## B. Gespeicherte Zielorte

Ihr iCN kann Zielorte zur späteren Verwendung abspeichern. Diese lassen sich auf mehrere Weise aufrufen:

- letzte Touren
- Letzte Sonderziele
- Favoriten
- Mein Zuhause

Gehe zu

- Sonderziele
- Zieladresse
- Favorit
- Letzte Touren
- Mein Zuhause

Landkarte

Letzte Touren (1-2 von 2)

- KÄRNTNER STRASSE 3
- MÜNCHENER TIERPARK HELLBRUN...

Zurück

### Letzte Touren


Ihr iCN speichert automatisch die besuchten Zielorte. Er behält Ihre letzten 30 Zielorte als letzte Touren im Speicher.

Um eine kürzlich unternommene Fahrt aufzurufen, wählen Sie auf dem Bildschirm "Gehe zu" über die **4-Wege-Taste** den Eintrag **Letzte Touren** aus, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm "Letzte Touren" wird aufgerufen.

Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Namen des Zielortes und drücken Sie **OK**. Blättern Sie mit den linken und rechten **Auswahltasten** durch die Liste. Am Anfang der Liste bringt Sie in Druck auf die linke **Auswahltaste** zurück zum vorherigen Bildschirm.

## Letzte Sonderziele

Ihr ICN speichert automatisch die Arten der Sonderziele, die Sie besucht haben.

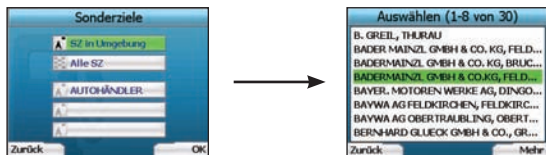

Wenn Sie ein Sonderziel als Zielort im ICN gespeichert haben, wird dieses Sonderziel beim nächsten Aufrufen des entsprechenden Bildschirms angezeigt. Ihr ICN speichert die letzten drei anvisierten Sonderziele.

Wenn Sie ein kürzlich besuchtes Sonderziel auswählen, wird der Bildschirm "SZ auswählen" angezeigt und listet die nächstgelegenen Sonderziele derselben Art auf.

Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Namen des Zielortes und drücken Sie **OK**. Blättern Sie mit den linken und rechten **Auswahltasten** durch die Liste. Am Anfang der Liste bringt Sie in Druck auf die linke **Auswahltaste** zurück zum vorherigen Bildschirm.


## Zielort speichern

Bei jedem Öffnen des Bildschirms "Fahrziel" können Sie den Zielort als Favoriten speichern. Sie können bis zu 50 Favoriten auf Ihrem ICN speichern. Es gibt zwei Kategorien von Favoriten - Mein Zuhause und Favoriten.



1. Um ein Zielort als Favoriten zu speichern, drücken Sie auf dem Bildschirm "Fahrziel" auf **Speichern** und dann auf **OK**.
2. Der Bildschirm "Neuer Favorit" wird angezeigt. Wenn Sie den Namen des Favoriten ändern möchten, drücken Sie bei markiertem Feld **Name** auf **OK**. Damit wird der Tastaturbildschirm aufgerufen, wo Sie einen neuen Namen für Ihren Favoriten eingeben können.
3. Beispielsweise können Sie den Favoriten als "Mein Zuhause" abspeichern. Markieren Sie hierzu mit der **4-Wege-Taste** die Taste **Als Mein Zuhause speichern** und drücken Sie **OK**. Wenn Sie bereits einen Favoriten als Mein Zuhause gespeichert haben, werden Sie zum Überschreiben des bestehenden Eintrags aufgefordert. Drücken Sie zur Bestätigung die rechte **Auswahltaste**.
4. Um Ihr Fahrziel als gewöhnlichen Favoriten zu speichern, drücken Sie die rechte **Auswahltaste**. Das Fahrziel wird gespeichert. Um ohne Speichern des Fahrziels abzubrechen, drücken Sie die linke **Auswahltaste**.

## Navigieren zu einem Favoriten

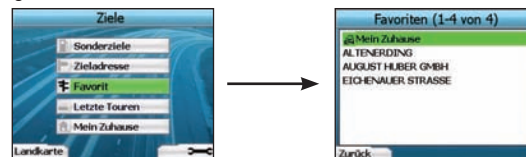

Um einen Favoriten aufzurufen, wählen Sie mit der **4-Wege-Taste** auf dem Bildschirm "Gehe zu" einen **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**. Jetzt wird der Bildschirm "Favoriten" aufgerufen.

Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Namen des Zielortes und drücken Sie **OK**. Blättern Sie mit den linken und rechten **Auswahltasten** durch die Liste. Am Anfang der Liste bringt Sie in Druck auf die linke **Auswahltaste** zurück zum vorherigen Bildschirm.

## Navigieren zu Mein Zuhause

Wählen Sie auf dem Bildschirm "Ziele" den Eintrag **Mein Zuhause** aus und drücken Sie **OK**. Nun wird die Route errechnet und dargestellt. Die Taste **Mein Zuhause** ist nur dann verfügbar, wenn ein Favorit als Mein Zuhause gespeichert ist.

## Favoriten bearbeiten

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm "Gehe zu" über die **4-Wege-Taste** den Eintrag **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Markieren Sie auf dem Bildschirm "Favoriten" den Favoriten aus, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **OK**.



3. Der Bildschirm "Fahrziel" wird angezeigt. Wählen Sie über die **4-Wege-Taste** den Eintrag **Bearbeiten** aus und drücken Sie **OK**.
4. Sie können den Favoriten umbenennen, als Mein Zuhause abspeichern oder löschen.
  - Um den Favoriten umbenennen, drücken Sie bei markiertem **Namen** auf **OK** und geben Sie über den Tastaturbildschirm einen neuen Namen ein. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie den Namen durch Drücken auf die rechte **Auswahltaste**.
  - Um den Favoriten zu löschen, markieren Sie über die **4-Wege-Taste** den Eintrag **Löschen** und drücken Sie **OK**. Sie werden zu einer Bestätigung aufgefordert. Drücken Sie zur Bestätigung die rechte **Auswahltaste**.
  - Um den Favoriten als Mein Zuhause zu speichern, markieren Sie über die **4-Wege-Taste** den Eintrag **Als Mein Zuhause speichern** und drücken Sie **OK**. Wenn bereits ein Favorit als Mein Zuhause abgespeichert ist, werden Sie aufgefordert, das Überschreiben zu bestätigen. Drücken Sie zur Bestätigung die rechte **Auswahltaste**.



## Demonstration

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" den Eintrag **Demo** und drücken Sie **OK**.



2. Markieren Sie mit der **4-Wege-Taste** den Eintrag **Demonstration aktiviert** und drücken Sie **OK**.
  - Wählen Sie **Routendemonstration**, wenn Ihr iCN vor der Fahrt eine Route anzeigen soll. Mit der **4-Wege-Taste** können Sie die Navigationsbildschirme nacheinander durchblättern, als wären Sie auf der Route unterwegs. Wenn Ihr iCN ein GPS-Signal empfängt, errechnet er die Fahrt von Ihrer aktuellen Position aus. Andernfalls errechnet er die Fahrt mit der zuletzt gespeicherten Position als Startort. Mit der Demonstration
  - **SmartST** werden Sie durch die vielfältigen Funktionen Ihres iCN geleitet. Mit dieser Demonstration können Sie sich noch besser mit Ihrem iCN vertraut machen.
  - Mit **Wiederholen** wird die gewählte Demonstration in einer Endlosschleife abgespielt.
3. Speichern Sie Ihre Einstellungen durch Drücken auf die rechte **Auswahl taste**.
4. Um den Demonstrationsmodus zu beenden, gehen Sie zu diesem Bildschirm zurück, markieren Sie **Demonstration aktiviert** und drücken Sie **OK**. **Speichern** Sie durch Drücken der rechten **Auswahl taste**.

## 5. GPS-Status

Ihr iCN verarbeitet Signale von GPS. Der Bildschirm "GPS-Status" bietet eine visuelle Darstellung der empfangenen Informationen.

Neben einem nach Norden gerichteten Kompass werden Längen- und Breitengrad, die Orientierung in Grad und die Geschwindigkeit angezeigt.



Sie können den GPS-Status jederzeit durch Drücken auf die linke **Auswahl taste** auf dem Bildschirm "Einstellungen" oder einem der Navigations-Bildschirme überprüfen.

Sie können diesen Bildschirm auch durch Drücken auf die linke **Auswahl taste** auf dem Bildschirm "Gehe zu" aufrufen, sofern Sie keine Fahrt einprogrammiert haben. Wenn Sie eine Fahrt einprogrammiert haben, gelangen Sie mit dieser Taste zurück zu den Navigationsbildschirmen.

Die an Ihrem aktuellen Standort verfügbaren Satelliten werden in verschiedenen Farben angezeigt:

| Farbe | Beschreibung  |
|-------|---|
| Gelb  | Ein gültiges Signal wird empfangen, aber nicht zur Bestimmung Ihrer Position verwendet. |
| Grün  | Ein gültiges Signal wird empfangen und zur Bestimmung Ihrer Position verwendet.         |

Wenn Ihr iCN kein GPS empfängt, ist der Globus auf dem Bildschirm "GPS-Status" grau ausgeblendet.



Auf allen Navigationsbildschirmen können Sie Ihren GPS-Status mit einem Blick erkennen.

Die **Anzeige der GPS-Signalstärke** zeigt die Signalstärke mit einem bis drei Balken an. Ein bis drei Balken zeigen die Stärke des Signals an. Die **Anzeige der GPS-Signalstärke** ist rot, wenn kein Fix vorhanden ist.

Für weitere Informationen ziehen Sie bitte die Häufig gestellten Fragen zur GPS-Navigation zu Rate.

## Anhang

### Einstellungen zurücksetzen

Sie können Ihren iCN jederzeit auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei geschieht Folgendes:

- Alle Einstellungen werden auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt.
- Letzte Zielorte und letzte Sonderziele werden gelöscht.
- Vorhandene Fahrten werden abgebrochen.
- Beim nächsten Einschalten erscheint der Startassistent.
- Wenn Sie ein bestimmtes Kartengebiet bzw. einzelne Länder ausgewählt hatten, müssen Sie diese Einstellungen beim nächsten Einschalten Ihres iCN erneut vornehmen.

Zum Zurücksetzen Ihres iCN gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf dem Bildschirm "Einstellungen" die rechte **Auswahl taste**. Der Bildschirm "Technische Infos" wird angezeigt.
2. Drücken Sie mehrmals die rechte **Auswahl taste**, bis die Warnmeldung angezeigt wird.
3. Drücken Sie die rechte **Auswahl taste** erneut, um zu bestätigen, dass Sie den iCN wirklich auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten. Anschließend wird fünf Sekunden lang eine Meldung über das erfolgreiche Zurücksetzen angezeigt und Ihr iCN schaltet sich aus.

## Adresssuchregeln

Die folgenden Regeln sind bei der Suche nach Zielen in Europa anwendbar:

### Straßennamen mit Datumsangaben

Wenn ein Straßename ein Datum oder eine Zahl enthält, suchen Sie nach der ersten Zahl:

Beispiel 1: Wenn Sie "**Auguststr. 13**" suchen, so suchen Sie nach "**13**".

Beispiel 2: Wenn Sie "**Straße des 17. Juli**" suchen, so suchen Sie nach "**17**".

Beispiel 3: Wenn Sie "**Rue de la 1<sup>ere</sup> Armée**" suchen, so suchen Sie nach "**1**".

### Nach Personen benannte Straßen (außer Italien)

Wenn eine Straße nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Vornamen:

Beispiel 1: Wenn Sie "**Albert-Einstein-Straße**" suchen, so suchen Sie nach "**Albert**".

Beispiel 2: Wenn Sie "**Fred Archer Way**" suchen, so suchen Sie nach "**Fred**".

Beispiel 3: Wenn Sie "**Franz-Grillparzer-Straße**" suchen, so suchen Sie nach "**Franz**".

### Nach Personen benannte Straßen (Italien)

Wenn eine Straße in Italien nach einer Person benannt ist (Vor- und Nachname), suchen Sie nach dem Nachnamen:

Beispiel 1: Wenn Sie "**Via de Angelo de Thomasis**" suchen, so suchen Sie nach "**Thomasis**".

Beispiel 2: Wenn Sie "**Via Placido Giovannella**" suchen, so suchen Sie nach "**Giovannella**".

Beispiel 3: Wenn Sie "**Via della Giacomo Marca**" suchen, so suchen Sie nach "**Marca**".

### Postleitzahlen in Großbritannien und den Niederlanden

Wenn Sie in Großbritannien oder den Niederlanden nach PLZ suchen, geben Sie die PLZ mit Leerzeichen, aber ohne die beiden letzten Buchstaben ein.

Beispiel 1: Wenn Sie "**RH6 9ST**" suchen, so suchen Sie nach "**RH6 9**".

Beispiel 2: Wenn Sie "**3514 BN**" suchen, so suchen Sie nach "**3514**".

## Fehlerbehebung

| Problem   | Mögliche Ursache   | Empfohlene Lösung   |
|---|--|---|
| Der iCN lässt sich bei Batteriebetrieb nicht einschalten. | Batt. Spanng. niedr.                                     | Schließen Sie den iCN an eine Spannungsquelle an und versuchen Sie es erneut.   |
|   | Der <b>Batterieschalter</b> steht nicht auf <b>Ein</b> . | Schalten Sie den <b>Batterieschalter</b> auf <b>Ein</b> .   |
| Mein iCN erkennt die Speicherkarte nicht.                 | Falsche Speicherkarte eingelegt.                         | Legen Sie die mitgelieferte Speicherkarte ein. Ihr iCN funktioniert nur mit eingelegter Speicherkarte der Navman iCN 300-Serie.   |
| Bildschirm ist schwer zu lesen.                           | Bildschirm ist nicht hell genug eingestellt.             | Ändern Sie auf dem Bildschirm "Anzeige" die Helligkeitseinstellung.   |
| Ich kann meine gesuchte Straße nicht finden.              | Mit Abkürzungen suchen                                   | Beachten Sie beim Eingeben von Adressen die Adresssuchregeln. Geben Sie nur die ersten paar Zeichen der gesuchten Straße ein und suchen Sie dann über den Bildschirm "Straße auswählen".  |
| Mein iCN empfängt kein GPS-Signal.                        | <b>GPS-Antenne</b> kann kein Signal empfangen.           | Prüfen Sie, ob die <b>GPS-Antenne</b> horizontal liegt. Wenn Ihr Fahrzeug mit beheizbarer oder getönter Windschutzscheibe ausgestattet ist, kann eine externe Antenne erforderlich sein, um GPS-Signale zu empfangen. Für weitere Informationen ziehen Sie bitte die Häufig gestellten Fragen zur GPS-Navigation zu Rate.                     |
| Mein iCN hat den GPS -Empfang verloren.                   | Physische Position des Fahrzeugs.                        | Ein GPS-Signal kann je nach Umgebung auch unterbrochen werden, z. B. bei umgebenden Hochhäusern oder wenn es schneit. Ihr iCN unternimmt weiterhin Verbindungsversuche und informiert Sie, sobald er wieder ein gültiges Signal empfängt. Für weitere Informationen ziehen Sie bitte die Häufig gestellten Fragen zur GPS-Navigation zu Rate. |

## Support-Informationen

### Australien

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australien

support.navman.com  
www.navman.com

### Neuseeland:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Neuseeland

support.navman.com  
www.navman.com

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### USA und Kanada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman es una marca registrada de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited y se utiliza bajo licencia de Navman New Zealand. Reservados todos los derechos.

El software contiene información de propietario de Navman; se suministra bajo un acuerdo de licencia con las restricciones de uso y confidencialidad que también está protegido por la ley de copyright. Queda prohibida la ingeniería inversa del software.

No se permite la reproducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en cualquier formato o medio ya sea electrónico, mecánico, de copia o grabación de parte de esta publicación si no es con el previo permiso por escrito de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST y Turn-by-Turn son marcas o marcas registradas de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited y se utilizan bajo licencia de Navman New Zealand. Reservados todos los derechos.

El resto de las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Publicado en Nueva Zelanda.

## Cláusula de exención de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo del producto esta información puede sufrir cambios sin previo aviso. Navman no garantiza que este documento está libre de errores. Las capturas y otras presentaciones mostradas en el Manual del usuario pueden ser diferentes de las pantallas y presentaciones generadas por el producto real. Dichas diferencias son menores y el producto real suministrará la funcionalidad descrita tal y como se presenta en este Manual del usuario en lo que respecta a todos los materiales.

## Conformidad





Este dispositivo cumple la parte 15 de las Reglas de FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida cualquier interferencia que podría ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

# Contenido

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                  | 41 |
| 2. Configuración del iCN.....         | 42 |
| 3. Navegación.....                    | 43 |
| a. Destinos nuevos.....               | 43 |
| b. Destinos guardados .....           | 46 |
| 4. Preferencias .....                 | 48 |
| 5. Estado de GPS.....                 | 49 |
| Apéndices .....                       | 49 |
| Restablecimiento del iCN .....        | 49 |
| Reglas de búsqueda de dirección ..... | 50 |
| Resolución de problemas .....         | 50 |
| Información de soporte .....          | 50 |

## Información importante de seguridad

### ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO EN EL VEHÍCULO LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

|   |   |
|---|---|
|  | Se trata del símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertar de riesgos potenciales de daños personales. Siga todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o fallecimientos. |
|   | ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa, que de no evitarse pueden tener como resultado la muerte o lesiones graves.  |
|   | PRECAUCIÓN indica una situación de peligro potencial, que si no se evita podría tener como resultado, lesiones de poca o moderada importancia.  |
|   | El texto PRECAUCIÓN sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial, que si no se evita podría tener como resultado daños a la propiedad.   |



La eliminación del equipamiento original, adición de accesorios o modificación de su vehículo pueden afectar a la seguridad del mismo o hacer que su uso sea ilegal en algunas jurisdicciones. Siga todas las instrucciones del producto y del manual del usuario de su vehículo en lo referente a accesorios o modificaciones. Consulte las leyes de su país o comunidad relativas al uso de un vehículo con accesorios o modificaciones.



Es su responsabilidad colocar, fijar y utilizar el iCN de un modo que no cause accidentes, lesiones personales ni daños a la propiedad. Respete siempre las prácticas de conducción seguras.

Instale el iCN en una ubicación segura y que no dificulte la visibilidad del conductor.

No instale el iCN en modo alguno que pudiese interferir en el funcionamiento seguro del vehículo, los airbags u otro equipo de seguridad.

No utilice el iCN cuando esté conduciendo.

Antes de utilizar el iCN por primera vez, familiarícese con el dispositivo y su funcionamiento.

Es posible que la distancia hasta una salida calculada por el iCN en las carreteras principales sea superior a la indicada en las señales de tráfico. Las señales de tráfico muestran la distancia hasta el inicio de una salida mientras que el iCN muestra la distancia hasta la siguiente intersección como, por ejemplo, el final de la vía de salida o carretera. Al prepararse para salir de una carretera, siga siempre la información de distancia de las señales de tráfico.



No toque el iCN mientras esté caliente, déjelo enfriar alejado de la luz solar directa.



No exponga el iCN a la luz solar directa cuando no haya nadie dentro del vehículo por periodos prolongados. El sobrecalentamiento podría dañar la unidad.

Para disuadir a los ladrones, no deje el iCN, la soporte de montaje o cualquier cable a la vista cuando no haya nadie en el vehículo.

**El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves, el fallecimiento o el daño a la propiedad. Navman no es responsable en modo alguno si el uso del iCN ocasiona fallecimientos, lesiones, daños a la propiedad o infracción de la legislación.**



# 1. Introducción

## Bienvenido

Gracias por adquirir el Navman iCN. Este manual del usuario se ha preparado para guiarle en el funcionamiento del Navman iCN desde su configuración hasta su uso continuo. Antes de utilizar este dispositivo por primera vez, lea detenidamente este manual. Conserve este manual para futura consulta.

## Funcionamiento del iCN

El Sistema global de navegación (GPS) consiste en una red de satélites que le proporcionan información precisa acerca de la hora y de su ubicación en todo el mundo. Los receptores de GPS reciben señales desde estos satélites y utilizan la información para determinar una ubicación exacta. Los satélites GPS giran alrededor de la Tierra a unos 20.200 kilómetros. Mientras un receptor de GPS puede detectar señales de hasta 12 satélites en cualquier momento dado, sólo se necesitan tres para suministrar una posición o "punto de GPS" (latitud y longitud) requerido para los sistemas de navegación en vehículo.

La antena GPS del iCN recibe señales de GPS que utiliza para calcular su posición en los mapas almacenados en su tarjeta de memoria. Para recibir señales de GPS asegúrese de que el iCN se encuentra al aire libre o en un vehículo al aire libre y que la antena GPS dispone de una vista despejada del cielo. El iCN funciona en todo tipo de condiciones climáticas excepto en las nevadas.

La primera vez que encienda el iCN, puede llevar unos minutos obtener un punto de GPS. Éste también puede ser el caso cuando active el iCN tras el agotamiento completo de la batería.

Para obtener más información sobre el GPS y el iCN, consulte la página 49 de este manual o la guía "Preguntas más frecuentes de navegación GPS".


## Componentes frontales



## Componentes laterales



## Componentes posteriores

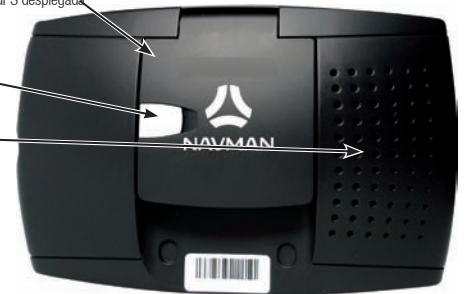

\* Se adquiere por separado. Consulte el folleto de accesorios

## 2. Configuración del iCN

### Uso del iCN por primera vez

1. Coloque el iCN en el vehículo como se muestra en la Guía de instalación en el vehículo. Asegúrese de que la **antena GPS** se encuentra desplegada en posición horizontal y el **interruptor de batería** está en la posición **On**.
2. Pulse el botón **Encendido** para encender el iCN. Aparecerá la pantalla Idioma.



3. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para elegir el idioma, después guarde pulsando el **botón de selección** derecho.
4. Lea el mensaje de advertencia que aparece.
5. Si está de acuerdo, seleccione **Acepto** pulsando el **botón de selección** derecho.

NOTA: si no acepta el mensaje de advertencia, el iCN se apagará.

6. Aparecerá la pantalla de bienvenida; pulse el **botón de selección** derecho para continuar.
7. Si aparece la pantalla Voz, continúe con el paso 9; si aparece la pantalla Seleccionar región, continúe con el paso 8.



8. Seleccione los mapas que desea utilizar con el iCN:
  - a. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar una región del mapa, después pulse el botón **Aceptar**. Aparecerá la pantalla Seleccionar subregiones o Seleccionar estados.
  - b. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar cada subregión o mapa del estado al que desea acceder y pulse **Aceptar**.


NOTA: para un rendimiento óptimo al utilizar el iCN, asegúrese de que el tamaño total de los mapas seleccionados sea inferior a 250 MB. El tamaño máximo total permitido es de 350 MB.

- c. Guarde su selección de mapas pulsando el botón de **selección**. Se cargarán los mapas seleccionados. Aparecerá de nuevo la pantalla Seleccionar región.

- d. Si desea seleccionar subregiones o estados de otra región, vaya al paso 8a; de lo contrario, continúe con el paso 8e.
- e. Seleccione **Siguiente** pulsando el **botón de selección** derecho. Aparecerá la pantalla Voz.



9. Puede definir el iCN para que facilite instrucciones con voz masculina o femenina. Seleccione la opción preferida utilizando los botones derecho e izquierdo del **buscador en 4 direcciones**, después pulse el botón **Aceptar**. Cuando haya seleccionado la opción preferida, pulse el **botón de selección** derecho para guardar. Se abrirá Pantalla.

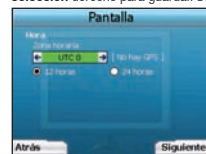

10. En ella puede definir las preferencias de hora y distancia:

- Para definir la **Zona horaria**, pulse los botones derecho e izquierdo del **buscador en 4 direcciones** para definir el número de horas de diferencia entre su zona horaria y UTC (coordenadas de hora universal, GMT).
- Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para definir la visualización de la hora en formato de 12 ó 24 horas en el iCN.
- Si ha definido Inglés RU o Inglés EE.UU. como idioma, puede utilizar el **buscador en 4 direcciones** para definir si el iCN mostrará las distancias en millas o kilómetros.
- Cuando haya definido sus preferencias, pulse el **botón de selección** derecho para continuar.



11. Puede retroceder a cualquiera de las pantallas anteriores pulsando el **botón de selección** izquierdo. Pulse el **botón de selección** derecho para abrir la pantalla I r a. En esta pantalla puede acceder a sus preferencias en cualquier momento pulsando el **botón de selección** derecho.

### 3. Navegación

Para su seguridad, introduzca la información de destino antes de comenzar un viaje. No utilice el ICN mientras conduce.

Si no va a utilizar el ICN no lo deje colocado en el parabrisas debido a que la exposición prolongada al calor puede dañar al dispositivo.



Una vez que haya configurado el ICN, aparecerá la pantalla Ir a. En ella se muestra una lista de los diferentes tipos de destino que puede visitar. Los destinos a los que puede navegar se dividen en dos amplias categorías: Destinos nuevos y Destinos guardados. Al utilizar el ICN por primera vez, no dispondrá de ningún favorito guardado y deberá introducir el punto al que desea navegar (PDI) o una zona o calle determinada.

NOTA: puede volver a la pantalla Ir a en cualquier momento pulsando el botón **Página de inicio**.

Si ha definido un destino, puede volver a las pantallas de navegación pulsando el **botón de selección izquierdo** en la pantalla Ir a. Puede cancelar el trayecto pulsando el **botón Página de inicio**.

Si no ha definido ningún destino, al pulsar el **botón de selección izquierdo** se mostrará la pantalla de conducción libre donde puede ver y realizar un seguimiento de su ubicación actual (consulte la página 46). Pulse el **botón de selección derecho** en la pantalla Ir a para abrir la pantalla Preferencias (consulte la página 48).

#### a. Destinos nuevos

##### Navegación hasta un punto de interés (PDI)

Un PDI es el nombre de un sitio, una característica distintiva, un monumento histórico o un lugar público que se muestra en forma de icono en el mapa. Los puntos de interés están agrupados por tipo como aparcamientos y aeropuertos. El ICN se entrega con un número de PDI almacenados en su mapa.

NOTA: los PDI del ICN variarán dependiendo del mapa utilizado.



1. Para navegar hacia un PDI, utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar **Puntos de interés** en la pantalla Ir a y pulse **Aceptar**. La primera vez es posible que se le solicite seleccionar su país. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el país y pulse **Aceptar**.

2. Puede elegir navegar hasta el PDI más cercano o elegir de entre todos los PDI disponibles. Si está buscando un PDI específico, seleccione **Todos los PDI** con el **buscador en 4 direcciones** y pulse **Aceptar**. Si busca un PDI práctico como una gasolinera cercana, seleccione **PDI más cercano** y pulse **Aceptar**. En esta pantalla, el **botón de selección derecho** actúa también como un botón **Aceptar**.
3. En la pantalla Seleccionar PDI, utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar el tipo de PDI que está buscando y pulse **Aceptar**.
4. Aparecerá la pantalla Teclado. Si seleccionó **PDI más cercano** en la pantalla anterior, se mostrará la distancia al PDI.
5. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para desplazarse por la pantalla Teclado. Para seleccionar un carácter, pulse **Aceptar**.



De esta manera, se limitará la búsqueda. Para eliminar un carácter, pulse el **botón de selección izquierdo** o seleccione **■**; mantenga pulsado el **botón de selección izquierdo** para eliminar la línea.

Cuando haya introducido los primeros caracteres del destino o pueda ver el destino en la pantalla, pulse el **botón de selección derecho**.

NOTA: la pantalla Teclado se puede ver en tres modos.

- Para ver la pantalla Teclado de números/símbolos, seleccione **■**, después pulse **Aceptar**
- Para ver la pantalla Teclado alterno que muestra caracteres acentuados, seleccione **■**, después pulse **Aceptar**
- Para volver a la pantalla teclado alfabético, seleccione **■**, después pulse **Aceptar**.



6. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el destino preferido y pulse **Aceptar**. Utilice los **botones de selección derecho e izquierdo** para desplazarse por la lista de destinos posibles. Si se encuentra al principio de la lista, pulsando el **botón de selección izquierdo** volverá a la pantalla anterior.

Al seleccionar un destino, el ICN mostrará la pantalla Destino que muestra claramente el destino elegido.


Pulse el **botón de selección izquierdo** para volver a la pantalla anterior. Pulse el **botón de selección derecho** para confirmar el destino. El ICN calculará la ruta y le guiará hacia su destino.

NOTA: puede guardar este destino como un favorito; utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Guardar** y pulse **Aceptar**.

Se le guiará hasta la pantalla Favoritos. Para obtener más información sobre la salvaguarda de destinos, consulte la página 47.

## Navegación hasta una dirección

Con el ICN, puede navegar hasta una zona, el centro de una calle o una intersección determinada. Para navegar hacia una dirección, seleccione **Buscar dirección** en la pantalla **Ir a**. Para obtener más información sobre la búsqueda de direcciones, consulte la sección Reglas de búsqueda de dirección en la página 50.

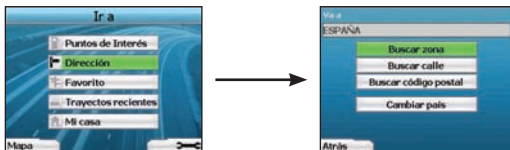

1. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar si desea buscar una zona o una calle y pulse **Aceptar**. En algunos países, también puede buscar por código postal.

Si elige **Buscar zona** o **Buscar código postal**, continúe con el paso 2. Si elige **Buscar calle**, continúe con el paso 5.

La primera vez es posible que se le solicite seleccionar su país. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el país y pulse **Aceptar**. Puede cambiar el país en cualquier momento con el botón **Cambiar país** en la pantalla **Va a**.




**CONSEJO:** para un rendimiento óptimo al introducir una dirección, seleccione una zona, ciudad o código postal antes de buscar el nombre de una calle.

2. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para desplazarse por la pantalla **Teclado**. Para seleccionar un carácter, pulse **Aceptar**. De esta manera, se limitará la búsqueda. Para eliminar un carácter, pulse el **botón de selección izquierdo** o seleccione **■**, mantenga pulsado el **botón de selección izquierdo** para eliminar la línea.


Cuando haya introducido los primeros caracteres del nombre del lugar que está buscando o pueda verlo en la pantalla, pulse el **botón de selección** derecho.



3. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el nombre de la zona y pulse **Aceptar**. Si no puede ver la zona o el código postal que está buscando en la pantalla, utilice los **botones de selección** derecho e izquierdo para desplazarse por la lista. Si se encuentra al principio de la lista, pulsando el **botón de selección izquierdo** volverá a la pantalla anterior.

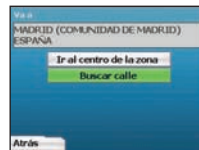

4. Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para decidir si desea ir al centro de la zona o buscar una calle en dicha zona. Si elige **Ir al centro de la zona**, continúe con el paso 7. Si elige **Buscar calle**, continúe con el paso 5.

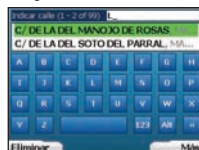


5. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para desplazarse por la pantalla **Teclado**. Para seleccionar un carácter, pulse **Aceptar**. De esta manera, se limitará la búsqueda. Para eliminar un carácter, pulse el **botón de selección izquierdo** o seleccione **■**, mantenga pulsado el **botón de selección izquierdo** para eliminar la línea.


Cuando haya introducido los primeros caracteres del nombre del lugar que está buscando o pueda verlo en la pantalla, pulse el **botón de selección** derecho.



6. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el nombre de la calle y pulse **Aceptar**. Seleccione si desea ir al centro de la calle de destino o a un cruce determinado. En determinados países, puede introducir el número de la calle de destino. Si elige ir a un cruce determinado, continúe con el paso 7. Si elige ir a un número de calle determinado, continúe con el paso 8. Si elige ir al centro de la calle, continúe con el paso 9.

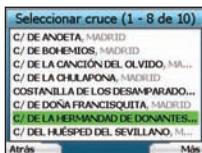

7. Si existe un gran número de cruces en la calle de destino, volverá a la pantalla Teclado. Introduzca los primeros caracteres del cruce que está buscando y pulse el **botón de selección derecho**. Aparecerá una pantalla con una lista similar a la del paso 6. Esta pantalla aparecerá directamente si sólo hay un número limitado de cruces en la calle de destino. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para desplazarse a lo largo de la lista y pulse **Aceptar**. Esto le llevará a la pantalla Destino. Continúe con el paso 9.

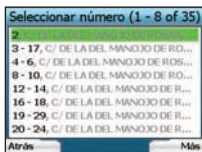

8. Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para introducir el número de la calle que desea visitar y pulse el **botón de selección derecho**. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar en la lista el número al que desea ir y pulse **Aceptar**.



9. Cuando seleccione un destino, el ICN mostrará un mapa con el destino resaltado. Para elegir un punto específico como destino en la pantalla Destino, utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el mapa y pulse **Aceptar**. Aparecerá un cursor. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para colocar el cursor en el destino y pulse **Aceptar**. El ICN actualizará automáticamente el destino a dicho punto. Pulse el **botón de selección derecho** para confirmar que desea ir a este destino. El ICN calculará la ruta y le guiará en su viaje. Pulse el **botón de selección izquierdo** para volver a la pantalla anterior sin calcular una ruta.

NOTA: puede guardar este destino como un favorito; utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Guardar** y pulse **Aceptar**. Se le guiará hasta la pantalla Favoritos. Para obtener más información sobre la salvaguarda de destinos, consulte la página 47.

## Pantallas de navegación

Una vez que haya introducido un destino, el ICN calculará la ruta. La ruta se puede ver de varios modos. Utilice los botones de dirección **izquierdo** y **derecho** del **buscador en 4 direcciones** para cambiar entre la pantalla Mapa 3D, Siguiente instrucción, Lista de instrucciones y Resumen de ruta. Si no ha introducido un destino, aparecerá la pantalla de conducción libre.

### Pantalla Mapa 3D

La pantalla Mapa 3D muestra su ubicación actual. Puede cambiar el ángulo de visualización de mapa pulsando los botones de dirección **arriba** o **abajo** del **buscador en 4 direcciones**. La zona mostrada del mapa variará de acuerdo con la velocidad actual. Cuanto más rápido viaje mayor será la zona mostrada del mapa.

La siguiente instrucción.

Distancia hasta la siguiente instrucción; cambia a color rojo a medida que se aproxima.

Su posición actual.

Avanza hacia la siguiente instrucción; cambia a color rojo a medida que se aproxima.

Indicador de potencia de GPS. Pulse el **botón de selección izquierdo** para ver la pantalla Estado de GPS.

Nombre de su próxima ubicación.

Aquí se puede mostrar información adicional. Para desplazarse por las opciones, pulse el **botón de selección derecho**:

- Velocidad;
- Tiempo;
- Orientación;
- Distancia hasta el giro;
- Distancia restante hasta el destino;
- ETA (hora de llegada prevista);
- Tiempo restante hasta el destino.

Su ubicación actual.

### Pantalla Siguiente instrucción

Esta pantalla muestra información necesaria para la siguiente instrucción, la dirección que debe seguirse y la distancia hasta la instrucción.

La siguiente instrucción que se seguirá.

Distancia hasta la siguiente instrucción.

La siguiente instrucción.

Distancia hasta la siguiente instrucción.

Indicador de potencia de GPS. Pulse el **botón de selección izquierdo** para ver la pantalla Estado de GPS.

Nombre de su próxima ubicación.

Mapa de la siguiente instrucción.

Aquí se puede mostrar información adicional. Para desplazarse por las opciones, pulse el **botón de selección derecho**:

- Velocidad;
- Tiempo;
- Orientación;
- Distancia hasta el giro;
- Distancia restante hasta el destino;
- ETA (hora de llegada prevista);
- Tiempo restante hasta el destino.

Su ubicación actual.

## Pantalla Lista de instrucciones

Esta pantalla muestra todos los giros de la ruta, la dirección de giro, el nombre de la calle y la distancia de giro. Para que esta pantalla aparezca debe haberse calculado una ruta. La pantalla muestra tres giros a la vez. Se puede desplazar por la ruta mediante los botones **arriba** y **abajo** del **buscador en 4 direcciones**.

El próximo giro se resalta en la parte superior de la lista.

Distancia hasta el próximo giro

Indicador de potencia de GPS. Pulse el **botón de selección** izquierdo para ver la pantalla Estado de GPS.

Su ubicación actual.

Aquí se puede mostrar información adicional. Para desplazarse por las opciones, pulse el **botón de selección** derecho:

- Velocidad;
- Tiempo;
- Orientación;
- Distancia hasta el giro;
- Distancia restante hasta el destino;
- ETA (hora de llegada prevista);
- Tiempo restante hasta el destino.

## Pantalla Resumen de ruta

Esta pantalla facilita información de resumen de alto nivel sobre la ruta.

Destino.

Mapa de la ruta entera.

Indicador de potencia de GPS. Pulse el **botón de selección** izquierdo para ver la pantalla Estado de GPS.

Porcentaje del trayecto completado.

Aquí se puede mostrar información adicional. Para desplazarse por las opciones, pulse el **botón de selección** derecho:

- Velocidad;
- Tiempo;
- Orientación;
- Distancia hasta el giro;
- Distancia restante hasta el destino;
- ETA (hora de llegada prevista);
- Tiempo restante hasta el destino.

## Nuevo itinerario automático Back-On-Track™

Si toma un giro equivocado o se pasa un giro, el ICN vuelve a calcular automáticamente la ruta.

Si están abiertas las pantallas Siguiente instrucción o Lista de instrucciones, aparecerá un signo de interrogación grande mientras el ICN calcula de nuevo la ruta. Se eliminan las instrucciones de la pantalla Lista de instrucciones.

## Pantalla de conducción libre

Esta pantalla muestra su ubicación actual en un mapa 3D. Para ver esta pantalla, pulse el **botón de selección** izquierdo en la pantalla **Ir a** cuando no se haya calculado ninguna ruta. La zona mostrada del mapa variará de acuerdo con la velocidad actual. Cuanto más rápido viaje mayor será la zona mostrada del mapa. Puede cambiar el ángulo de visualización del mapa pulsando los botones de dirección **arriba** o **abajo** en el **buscador en 4 direcciones**.

Su posición actual.

Indicador de potencia de GPS. Pulse el **botón de selección** izquierdo para ver la pantalla Estado de GPS.

Su ubicación actual.

Aquí se puede mostrar información adicional. Para desplazarse por las opciones, pulse el **botón de selección** derecho:

- Velocidad;
- Tiempo;
- Orientación.

## b. Destinos guardados

El ICN puede guardar destinos para su uso en un futuro. Se puede acceder a ellos de distintas maneras:

- Trayectos recientes
- Puntos de interés recientes
- Favoritos
- Mi casa

Trayectos recientes (1 - 5 de 5)

- AEROPUERTO DE BARAJAS (AEROPU...
- C/ DE CARRERAS, 2, 28013 MADRID (...)
- AVE DE BURGOS(A-1), 28050 MADRID...
- C/ DE LA HERMANDAD DE DONANTES...

## Trayectos recientes

El ICN guarda automáticamente los destinos que visite. Guarda los 30 últimos destinos en memoria como Trayectos recientes.


Para acceder a un trayecto reciente, utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Trayectos recientes** en la pantalla **Ir a** y pulse **Aceptar**. Se abrirá la pantalla Trayectos recientes.

Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el nombre del destino y pulse **Aceptar**. Utilice los **botones de selección** derecho e izquierdo para desplazarse por la lista. Si se encuentra al principio de la lista, pulsando el **botón de selección** izquierdo volverá a la pantalla anterior.



## Puntos de interés recientes

El iCN guarda automáticamente los tipos de PDI que visita.

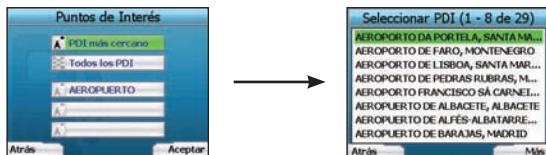

Si ha registrado un PDI como destino en el iCN, la próxima vez que abra la pantalla Puntos de interés, se enumerará ese tipo de PDI. El iCN grabará los tres últimos tipos de PDI que ha visitado.

Si selecciona un PDI reciente, aparecerá la pantalla Seleccionar PDI con una lista de los PDI de dicho tipo más cercanos.

Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el nombre del destino y pulse **Aceptar**. Utilice los **botones de selección** derecho e izquierdo para desplazarse por la lista. Si se encuentra al principio de la lista, pulsando el **botón de selección** izquierdo volverá a la pantalla anterior.


## Salv guarda de un destino

Cada vez que abre la pantalla Destino, puede guardar el destino como un favorito. Se puede guardar un máximo de 50 favoritos en el iCN. Existen dos tipos de favoritos: Mi casa y Favoritos.



1. Para guardar un destino como favorito, seleccione **Guardar** en la pantalla Destino y pulse **Aceptar**.
2. Aparecerá la pantalla Nuevo favorito. Puede cambiar el nombre del favorito pulsando **Guardar** cuando se resalte el campo **Nombre**. Se abrirá la pantalla Teclado, donde puede introducir un nuevo nombre para el favorito.
3. Puede guardar el favorito como Mi casa. Para ello, utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el botón **Guardar como casa** y pulse **Guardar**. Si ya tiene un favorito guardado como Mi casa, se le preguntará si desea sobrescribir el favorito existente. Pulse el botón de selección derecho para confirmar.
4. Para guardar el destino como un favorito normal, pulse el **botón de selección derecho**. El destino se guardará. Para salir sin guardar el destino, pulse el **botón de selección izquierdo**.

## Navegación hasta un Favorito

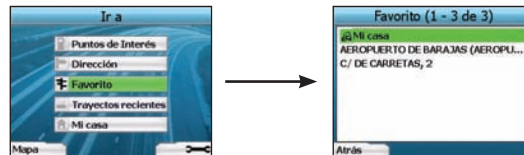

Para acceder a un favorito, utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Favorito** en la pantalla Ir a y pulse **Aceptar**. Se abrirá la pantalla Favoritos.

Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar el nombre del destino y pulse **Aceptar**. Utilice los **botones de selección** derecho e izquierdo para desplazarse por la lista. Si se encuentra al principio de la lista, pulsando el **botón de selección** izquierdo volverá a la pantalla anterior.

## Navegación a Mi casa

En la pantalla Ir a, seleccione **Mi casa** y pulse **Aceptar**. Se calcula y muestra la ruta. El botón **Mi casa** solamente está activado si se ha guardado un favorito como Mi casa.

## Edición de favoritos


1. En la pantalla Ir a, utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Favoritos** y pulse **Aceptar**.
2. En la pantalla Favoritos, resalte el favorito que desea editar y pulse **Aceptar**.



3. Se abrirá Pantalla. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Editar** y pulse **Aceptar**.
4. Puede renombrar, guardar como Mi casa o eliminar el favorito.
  - Para renombrar el favorito, pulse **Aceptar** cuando se resalte el **nombre** y utilice la pantalla Teclado para editar el nombre. Guarde el nombre cuando haya finalizado pulsando el **botón de selección** derecho.
  - Para eliminar el favorito, utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar **Eliminar** y pulse **Guardar**. Se le solicitará que confirme que desea eliminar el favorito. Pulse el **botón de selección** derecho para confirmar.
  - Para guardar el favorito como Mi casa, utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar **Guardar como casa** y pulse **Guardar**. Si ya tiene un favorito guardado como casa, se le solicitará que confirme que desea sobrescribir el favorito existente. Pulse el **botón de selección** derecho para confirmar.


## 4. Preferencias

Puede personalizar el iCN de acuerdo con sus necesidades.

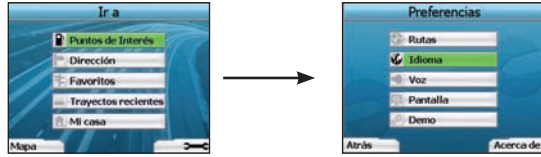

Para ver la pantalla Preferencias, pulse el **botón de selección** derecho en la pantalla Ir a.

### Preferencias de navegación

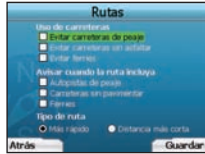

1. En la pantalla Preferencias, seleccione **Navegación** y pulse **Aceptar**.
2. El iCN puede evitar determinados tipos de carreteras o ferries al calcular una ruta. También puede configurar el iCN para que muestre una advertencia si la ruta contiene carreteras o ferries de este tipo. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar las carreteras que desea evitar o ser avisado y pulse **Aceptar**.
3. Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para seleccionar si desea asignar un coeficiente de ponderación al **tiempo** de viaje más rápido o a la **distancia más corta** cuando calcule la ruta.
4. Guarde las preferencias pulsando el **botón de selección derecho**.

### Preferencias de idioma

1. En la pantalla Preferencias, seleccione **Idioma** y pulse **Aceptar**.
2. Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para definir el idioma preferido de la misma manera que al configurar el iCN por primera vez. Para obtener información detallada al respecto, consulte la página 42.

### Preferencias de voz

1. En la pantalla Preferencias, seleccione **Voz** y pulse **Aceptar**.
2. Utilice el **buscador en 4 direcciones** y el botón **Aceptar** para elegir entre una voz masculina y una femenina igual que al configurar el iCN por primera vez. Para obtener información detallada al respecto, consulte la página 42.

### Preferencias de pantalla

1. En la pantalla Preferencias, seleccione **Pantalla** y pulse **Aceptar**.



2. Se pueden cambiar los siguientes elementos de pantalla tal y como se hizo al configurar el iCN por primera vez.
  - Zona horaria
  - 12 horas/24 horas
  - Unidades de distancia; por ejemplo, si el iCN calcula la distancia en kilómetros o millas (sólo Inglés RU o Inglés EE.UU.).
3. También puede ajustar la configuración de Brillo. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar el control de **Brillo** y desplace el puntero hacia arriba y abajo.
4. Guarde las preferencias pulsando el **botón de selección derecho**.

### Preferencias de mapa

NOTA: la opción para cambiar las preferencias de mapa sólo está disponible en algunos países.

Los pasos siguientes le ayudarán a seleccionar los mapas que desea utilizar con el iCN:

1. En la pantalla Preferencias, utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar **Mapas** y pulse **Aceptar**. Aparecerá de nuevo la pantalla Seleccionar región.
2. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar una región del mapa, después pulse el botón **Aceptar**. Aparecerá la pantalla Seleccionar países o Seleccionar estados.
3. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para seleccionar cada país o mapa del estado al que desea acceder y pulse **Aceptar**. Si el mapa ya está seleccionado, se cancelará su selección.

NOTA: para un rendimiento óptimo al utilizar el iCN, asegúrese de que el tamaño total de los mapas seleccionados sea inferior a 250 MB. El tamaño máximo total permitido es de 350 MB.

4. Guarde su selección de mapas pulsando el **botón de selección derecho** (Guardar). Se cargarán los mapas seleccionados. Aparecerá de nuevo la pantalla Seleccionar región.
5. Si desea seleccionar países o estados de otra región, vaya al paso 2; de lo contrario, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Atrás** pulsando el **botón de selección izquierdo**. Aparecerá de nuevo la pantalla Preferencias.

### Volumen

Puede cambiar el volumen en cualquier momento utilizando los botones de volumen situados en la parte izquierda del frontal del iCN.



## Demostraciones

1. En la pantalla Preferencias, seleccione **Demostración** y pulse **Aceptar**.



2. Utilice el **buscador en 4 direcciones** para resaltar **Demostración activada** y pulse **Aceptar**.
  - Seleccione **Demostración de ruta** si desea que el iCN muestre una ruta antes de emprender el viaje. Puede utilizar el **buscador en 4 direcciones** para desplazarse por las pantallas Navegación como si estuviera realizando la ruta. Si el iCN recibe una señal GPS, éste calculará el viaje desde la ubicación actual. De lo contrario, calculará el viaje utilizando el último destino grabado como punto de inicio.
  - La **Demostración SmartST** le guía a través de la funcionalidad del iCN. Puede seguir esta demostración para familiarizarse más con el iCN.
  - Al seleccionar **Repetir**, la demostración se mostrará en bucle.
3. Guarde las preferencias pulsando el **botón de selección derecho**.
4. Para cancelar el modo de demostración, vuelva a esta pantalla, resalte **Demostración activada** y pulse **Aceptar**. Seleccione Guardar pulsando el **botón de selección derecho**.

## 5. Estado de GPS

El iCN funciona mediante la recepción de señales de GPS. La pantalla Estado de GPS proporciona una representación visual de la información que se recibe. La longitud y la latitud se muestran junto con una brújula orientada hacia el norte, el rumbo en grados y la velocidad terrestre.



Puede comprobar el estado de GPS en cualquier momento pulsando el **botón de selección izquierdo** en la pantalla Preferencias o en cualquiera de las pantallas Navegación.

También puede abrir esta pantalla pulsando el **botón de selección izquierdo** en la pantalla Ir a cuando no haya programado un trayecto en el iCN. Si ha programado un trayecto, pulsando este botón volverá a las pantallas de navegación.


Los satélites disponibles desde la posición actual se muestran en colores diferentes:

| Color    | Descripción   |
|----------|---|
| Amarillo | Se está efectuando el seguimiento de un satélite que no se va a utilizar para fijar su posición |
| Verde    | Se está efectuando el seguimiento de un satélite que se va a utilizar para fijar su posición    |

El globo terráqueo en la pantalla Estado de GPS aparecerá en color gris si el iCN no tiene ningún punto de GPS.



Puede determinar de un vistazo el estado de GPS en cualquiera de las pantallas Navegación.

El **Indicador de potencia de la señal GPS**  mostrará entre una y tres barras para indicar la potencia de la señal; el **Indicador de potencia de la señal GPS** se mostrará en rojo cuando no esté disponible ningún punto.

Para obtener más información sobre GPS, consulte la guía de Preguntas más frecuentes de navegación GPS.

## Apéndices

### Restablecimiento del iCN

El iCN se puede restablecer a su configuración de fábrica por defecto teniendo los siguientes efectos:

- Las preferencias se restablecen a sus valores originales
- Se eliminan los destinos y PDI recientes
- Se cancela el trayecto existente
- La próxima vez que encienda el iCN aparecerá el asistente para el inicio
- Si ha seleccionado una región del mapa, países o estados individuales, deberá realizarlo de nuevo la próxima vez que encienda el iCN.

Para restablecer el iCN, realice lo siguiente:

1. En la pantalla Preferencias, pulse el **botón de selección derecho**. Aparecerá la pantalla Acerca de.
2. Pulse el **botón de selección derecho** varias veces hasta que aparezca el mensaje Atención.
3. Pulse de nuevo el **botón de selección derecho** para confirmar que desea restablecer el iCN a su configuración de fábrica por defecto. Aparecerá un mensaje que confirma el restablecimiento satisfactorio durante 5 segundos, después el iCN se apagará.

## Reglas de búsqueda de dirección

Tenga en cuenta las siguientes reglas para la búsqueda de un destino en Europa:

### Nombres de calle con fechas

Si un nombre de calle contiene una fecha o un número, realice la búsqueda por el primer número:

Ejemplo 1: si busca "Faubourg du 13 Juillet 1920", busque por "13".

Ejemplo 2: si busca "Avenue du 14 Avril 1914", busque por "14".

Ejemplo 3: si busca "Rue de la 1 ere Armée", busque por "1".

### Calles con nombres de personas (excepto en Italia)

Si el nombre de una calle es el nombre de una persona (e incluye, al menos, un nombre y un apellido), busque por el nombre.

Ejemplo 1: si busca "Rue Albert Mathieu", busque por "Albert".

Ejemplo 2: si busca "Fred Archer Way", busque por "Fred".

Ejemplo 3: si busca "Franz Grillparzer-Strasse", busque por "Franz".

### Calles con nombres de personas: Italia

Si el nombre de una calle es el nombre de una persona (e incluye, al menos, un nombre y un apellido), busque por el nombre.

Ejemplo 1: si busca "Via de Angelo de Thomasis", busque por "Thomasis".

Ejemplo 2: si busca "Via Placido Giovannella", busque por "Giovannella".

Ejemplo 3: si busca "Via della Giacomo Marca", busque por "Marca".

### Códigos postales en el Reino Unido y Holanda

Si realiza la búsqueda por código postal en el Reino Unido u Holanda, escriba el código postal con espacios y omita las dos últimas letras.

Ejemplo 1: si busca "RH6 9ST", busque por "RH6 9".

Ejemplo 2: si busca "3514 BN", busque por "3514".

## Resolución de problemas

| Problema   | Causa posible   | Solución recomendada  |
|--|---|---|
| No puedo encender el iCN cuando se usa energía de la batería | Batería baja  | Conecte el iCN a una fuente de alimentación e intente activarlo.  |
|  | El interruptor de batería no está en la posición On         | Cambie el interruptor de batería a la posición On.  |
| El iCN no reconoce la tarjeta de memoria                     | Se ha insertado una tarjeta de memoria incorrecta.          | Inserte la tarjeta de memoria que se entrega con el iCN. El iCN solamente funciona con una tarjeta de memoria de la serie Navman iCN 300.   |
| Resulta difícil leer la pantalla                             | El valor de brillo de la pantalla definido no es suficiente | Cambie la configuración de brillo en Pantalla.  |
| No encuentro la calle que estoy buscando                     | Uso de abreviaturas   | Cuando introduzca direcciones, siga las Reglas de búsqueda de dirección. Solamente introduzca los primeros caracteres de la calle que busca y utilice la pantalla Seleccionar para buscarla.  |
| El iCN no recibe señales de GPS                              | La antena GPS no recibe ninguna señal                       | Asegúrese de que la antena GPS se encuentra en posición horizontal. Si el vehículo está equipado con un parabrisas térmico o reflector del calor, es posible que requiera una antena externa para poder recibir señales de GPS. Para obtener más información, consulte la guía de Preguntas más frecuentes de navegación GPS.           |
| El iCN ha perdido la recepción de GPS                        | Posición física del vehículo.                               | Es posible que se interrumpa la señal de GPS debido al entorno, por ejemplo, si está rodeado de edificios altos o está nevando. El iCN intentará obtener un punto en todo momento y le informará cuando reciba de nuevo una señal válida. Para obtener más información, consulte la guía de Preguntas más frecuentes de navegación GPS. |

## Información de soporte

### Australia

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australia  
support.navman.com  
www.navman.com

### Nueva Zelanda

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Nueva Zelanda  
support.navman.com  
www.navman.com

### Europa

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom  
support.navman.com  
www.navman.com

### EE.UU. y Canadá

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America  
support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman est une marque déposée de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited utilisée sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur Navman ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou commerciales de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et sont utilisées sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

## Avis de non-responsabilité

Dû au développement continu de ce produit, ces renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Navman ne garantit pas l'absence totale d'erreurs dans le présent document.

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

## Conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

# Table des matières

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. Introduction .....               | 53 |
| 2. Configuration de l'iCN .....     | 54 |
| 3. Navigation .....                 | 55 |
| A. Nouvelles destinations .....     | 55 |
| B. Destinations enregistrées .....  | 58 |
| 4. Préférences .....                | 60 |
| 5. Etat du GPS .....                | 61 |
| Annexes .....                       | 61 |
| Réinitialisation de l'iCN.....      | 61 |
| Règles de recherche d'adresse ..... | 62 |
| Guide de dépannage.....             | 62 |
| Assistance technique .....          | 62 |

## Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INFORMATIONS AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL DANS VOTRE VÉHICULE

|  |  |
|--|--|
|  | Ce symbole correspond à l'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir en cas d'éventuels risques de préjudice corporel. Conformez-vous à tous les messages qui suivent ce symbole afin d'éviter toute blessure ou tout décès. |
|  | AVERTISSEMENT indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves voire un décès.  |
|  | ATTENTION indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures légères à moyennes.   |
|  | Lorsque le signal ATTENTION s'affiche sans le symbole d'alerte de sécurité, il indique une situation à risque qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dommages.  |



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions. Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi que celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications. Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.



Lors de l'utilisation de l'iCN dans votre véhicule, il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser celui-ci de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Installez l'iCN dans un emplacement sûr et n'obstruant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas l'iCN dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas l'appareil lorsque vous êtes au volant.

Avant la première utilisation de l'iCN, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur l'iCN peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que l'iCN affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.



Ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est chaud. Laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.



Ne laissez pas l'appareil en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour décourager tout vol éventuel, ne laissez pas l'iCN, le support de fixation ou tout câble à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

**Un non-respect de ces avertissements et consignes pourrait entraîner la mort ou de graves dommages corporels ou matériels. Navman décline toute responsabilité en cas de décès, dommages corporels, dégâts matériels ou infraction à la loi occasionnés directement ou indirectement par l'installation ou l'utilisation du produit.**

# 1. Introduction

## Bienvenue

Merci d'avoir choisi l'ICN de Navman. Ce manuel d'utilisation a été conçu pour vous aider à faire fonctionner votre ICN de Navman, depuis la première configuration et pour une utilisation permanente. Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation de votre appareil. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

## Fonctionnement de l'ICN

Le Système mondial de positionnement (GPS) consiste en un réseau de satellites qui transmet des informations très précises sur l'heure et la position dans le monde entier. Les récepteurs GPS sont conçus pour détecter les signaux émis par ces satellites et déterminer votre position exacte d'après ces informations. Les satellites orbitent à environ 20000 km de la terre. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, trois seulement suffisent aux systèmes de navigation embarquée pour obtenir une position ou des "coordonnées" GPS (latitude et longitude.)

L'antenne GPS de votre ICN reçoit des signaux GPS et les utilise pour calculer votre position sur les cartes mémorisées sur sa carte mémoire. Pour recevoir des signaux GPS, l'ICN doit se trouver à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et l'antenne GPS doit avoir une vue dégagée du ciel. L'ICN fonctionne par tous temps sauf en cas de chute de neige.

Lors du premier branchement de l'ICN, l'obtention initiale de coordonnées GPS pourra prendre plusieurs minutes. Ce sera peut-être également le cas si vous activez votre ICN une fois la batterie entièrement vidée.

Pour plus de renseignements sur le GPS et sur votre ICN, reportez-vous à la page 61 de ce manuel ou consultez la section Foire aux questions du guide de navigation GPS.


## Éléments de la façade



## Éléments latéraux



## Éléments au dos de l'appareil

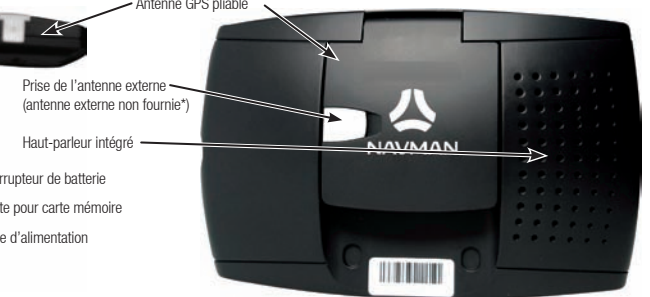

\*Disponible à l'achat séparément – voir Brochure sur les accessoires

## 2. Configuration de l'iCN

### Première utilisation de l'iCN


1. Placez l'iCN dans votre véhicule comme cela vous l'est montré dans le guide d'installation de l'appareil dans un véhicule. Vérifiez que l'**antenne GPS** est étendue en position horizontale et que l'**interrupteur de batterie est allumé (position On)**.
2. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour allumer votre iCN. L'écran Langue s'affiche.



3. Choisissez la langue de votre choix à l'aide de la **touche multi-sélection** puis enregistrez en appuyant sur la **touche sélection** de droite.
4. Lisez le message d'avertissement qui s'affiche.
5. Si vous êtes d'accord avec ce message, sélectionnez **Accepter** en appuyant sur la **touche sélection** de droite.

REMARQUE : si vous n'acceptez pas le message d'avertissement, votre iCN s'éteindra.

6. L'écran d'accueil s'affiche ; appuyez sur la **touche sélection** de droite pour continuer.
7. Si l'écran Voix s'affiche, passez à l'étape 9 ; si l'écran Sélectionner une région s'affiche, passez à l'étape 8.

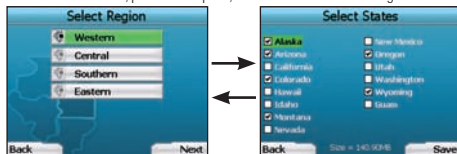

8. Choisissez les cartes routières à utiliser avec votre iCN :
  - a. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre en surbrillance une région sur la carte, puis appuyez sur **OK**. L'écran Sélectionner un département ou Sélectionner un état s'affiche.
  - b. Sélectionnez chaque carte routière d'un département ou d'un état auquel vous souhaitez accéder à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : pour une meilleure performance lors de l'utilisation de l'iCN, vérifiez que la taille des cartes routières sélectionnées est inférieure à 250Mo. La taille maximale autorisée est 350Mo.

- c. Enregistrez votre sélection de cartes routières en appuyant sur la **touche sélection** de droite.  
Les cartes routières sélectionnées sont alors chargées. L'écran Sélectionner une région s'affiche à nouveau.

- d. Pour sélectionner des départements ou états depuis une région différente, passez à l'étape 8a , sinon, passez à l'étape 8e.
- e. Sélectionnez **Suivant** en appuyant sur la **touche sélection** de droite.  
L'écran Voix s'affiche.



9. Vous pouvez régler votre iCN de manière à recevoir des instructions vocales avec une voix d'homme ou de femme. Choisissez votre option préférée à l'aide des boutons gauche et droit de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur la touche **OK**. Une fois votre option préférée sélectionnée, appuyez sur la **touche sélection** de droite pour enregistrer. L'écran Affichage s'ouvre.



10. Les préférences de temps et de distance peuvent être configurées sur l'écran Affichage :
  - Pour régler votre **fuseau horaire**, appuyez sur les boutons gauche et droit de la **touche multi-sélection** afin de régler la différence d'heure entre votre fuseau horaire et l'heure UTC/GMT.
  - Servez-vous de la **touche multi-sélection** et de la touche **OK** pour configurer votre iCN de manière à ce qu'il affiche l'heure en format 12 ou 24 heures.
  - Si vous avez choisi l'anglais britannique ou américain, vous pouvez régler sur la **touche multi-sélection** l'affichage des distances en miles ou en kilomètres.
  - Une fois vos préférences configurées, appuyez sur la **touche sélection** de droite pour continuer.



11. Vous pouvez revenir aux écrans précédents en appuyant sur la **touche sélection** de gauche. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour ouvrir l'écran Aller à. Vous pouvez accéder à vos préférences à tout moment depuis l'écran Aller à en appuyant sur la **touche sélection** de droite.

## 3. Navigation

Pour des raisons de sécurité, entrez les informations sur votre destination avant de commencer votre trajet. Ne manipulez pas l'appareil lorsque vous êtes au volant.

Ne laissez pas l'ICN fixé au pare-brise lorsque vous ne l'utilisez pas car une exposition prolongée au soleil risquerait de l'abîmer.



Une fois l'ICN configuré, l'écran Aller à s'affiche. Il contient la liste des différents types de destinations où vous pouvez vous rendre.

Ces destinations sont regroupées en deux catégories principales - Nouvelles destinations et Destinations enregistrées. Lors de la première utilisation de l'ICN, vous n'aurez pas encore enregistré vos favoris et devrez saisir le point vers lequel vous voulez vous rendre. Vous pouvez naviguer soit jusqu'à un Centre d'intérêt (CI) soit jusqu'à un quartier ou une rue précise.

REMARQUE : vous pouvez revenir à l'écran Aller à à tout moment en appuyant sur la **Touche Démarrage**.


Si vous avez configuré une destination, vous pouvez revenir aux écrans de navigation en appuyant sur la **touche sélection** de gauche sur l'écran Aller à . Vous pouvez annuler le trajet en appuyant sur la **Touche Démarrage**. Si vous n'avez pas configuré de destination, l'écran Conduite libre s'affichera si vous appuyez sur la **touche sélection** de gauche, à partir duquel vous pourrez visualiser et localiser votre emplacement (voir page 58). Appuyez sur la **touche sélection** de droite sur l'écran Aller à pour ouvrir l'écran Préférences (voir page 60).

## A. Nouvelles destinations

### Se rendre à un centre d'intérêt (CI)


Un CI peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public et s'affiche sous forme d'icône sur la carte. Les CI sont regroupés par type, par exemple parcs et musées. La carte routière de l'ICN contient un certain nombre de CI.

REMARQUE : les CI sur votre ICN varient selon la carte que vous utilisez.

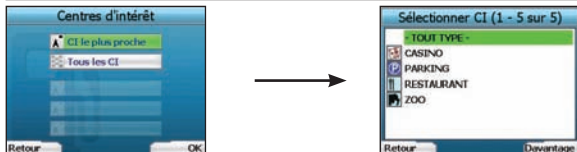

1. Pour vous rendre à un CI, servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre les **Centres d'intérêt** en surbrillance sur l'écran Aller à, puis appuyez sur **OK**. Il se peut que vous ayez à sélectionner votre pays lors de la première utilisation. Mettez votre pays en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**.

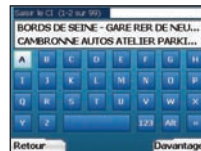


2. Vous pouvez choisir de vous rendre au CI le plus proche ou choisir parmi tous les CI disponibles. Si vous recherchez un CI précis, sélectionnez **Tous les CI** à l'aide de la **touche multi-sélection**, puis appuyez sur **OK**. Si vous recherchez un CI pratique tel qu'une station-service proche, sélectionnez **CI le plus proche** puis appuyez sur **OK**. Sur cet écran, la **touche sélection** de droite peut aussi servir de touche **OK**.
3. Sur l'écran Sélectionner CI, servez-vous de la **touche multi-sélection** pour sélectionner le type de CI que vous recherchez, puis appuyez sur **OK**.
4. L'écran Clavier s'affiche. Si vous avez sélectionné **CI le plus proche** sur l'écran précédent, la distance jusqu'à ce CI s'affichera.
5. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour vous déplacer sur l'écran Clavier. Pour sélectionner un caractère, appuyez sur **OK**.




Ceci permettra de réduire la recherche. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la **touche sélection** de gauche ; maintenez la **touche sélection** de gauche appuyée pour effacer la ligne entière.

Après avoir saisi les premiers caractères correspondant à votre destination ou lorsque votre destination s'affiche sur l'écran, appuyez sur la **touche sélection** de droite.

REMARQUE : l'écran Clavier peut être affiché de trois manières différentes :

- Pour afficher l'écran Clavier avec chiffres/symboles, sélectionnez , puis appuyez sur **OK**
- Pour afficher l'écran Clavier avec double fonction, qui contient des caractères accentués, sélectionnez , puis appuyez sur **OK**
- Pour retourner à l'écran Clavier avec alphabet, sélectionnez , puis appuyez sur **OK**.

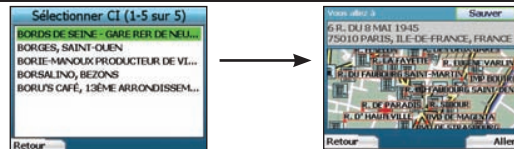


6. Mettez votre destination préférée en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Servez-vous des **touches sélection** de gauche et de droite pour vous déplacer dans la liste des destinations possibles. Si vous vous trouvez en haut de la liste, appuyez sur la **touche sélection** de gauche vous ramènera à l'écran précédent. Lorsque vous sélectionnez une destination, votre ICN affiche l'écran Destination, qui montre clairement la destination de votre choix. Appuyez sur la **touche sélection** de gauche pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour confirmer votre destination. Votre ICN calcule alors votre itinéraire et vous guide jusqu'à votre destination.

REMARQUE : vous pouvez enregistrer cette destination sous forme de favori en sélectionnant **Enregistrer** sur la **touche multi-sélection** puis en appuyant sur **OK**.

Vous serez guidé jusqu'à l'écran Favori. Reportez-vous à la page 59 pour plus de renseignements sur l'enregistrement de destinations.

## Se rendre à une adresse

Vous pouvez grâce à votre iCN naviguer vers un quartier, le centre d'une rue ou une intersection. Pour vous rendre à une adresse, sélectionnez Trouver une adresse sur l'écran Aller à. Reportez-vous au chapitre Règles de recherche d'une adresse en page 62 pour plus de renseignements sur la recherche d'adresses.

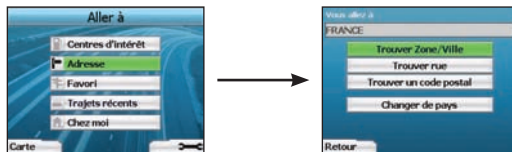

1. À l'aide de la **touche multi-sélection**, cherchez soit un quartier, soit une rue, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez aussi effectuer votre recherche en vous servant du code postal dans certains pays.

Pour **Trouver une zone/ville** ou **Trouver un code postal**, passez à l'étape n° 2. Pour **Trouver la rue**, passez à l'étape n° 5.


Il se peut que vous ayez à sélectionner votre pays lors de la première utilisation. Mettez votre pays en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez modifier le pays sélectionné à tout moment à l'aide de la touche **Changer le pays** sur l'écran Vous allez à.



**ASTUCE** : pour une meilleure performance lors de la saisie d'adresse, sélectionnez une zone/ville ou un code postal avant de rechercher le nom d'une rue.

2. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour vous déplacer sur l'écran Clavier. Pour sélectionner un caractère, appuyez sur **OK**. Ceci permettra de réduire la recherche. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la **touche sélection** de gauche ou sélectionnez **☒**; maintenez la **touche sélection** de gauche pour effacer la ligne entière.

Après avoir saisi les premiers caractères du nom du lieu que vous recherchez ou lorsque votre destination s'affiche sur l'écran, appuyez sur la **touche sélection** de droite.

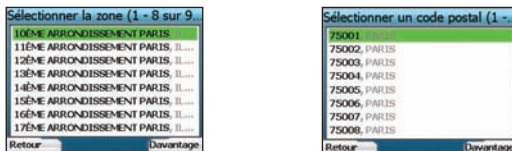

3. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre le nom de la zone en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Si vous ne trouvez pas la zone ou le code postal que vous cherchez sur l'écran, servez-vous des **touches sélection** de gauche et de droite pour vous déplacer dans la liste. Si vous vous trouvez en haut de la liste, appuyez sur la **touche sélection** de gauche vous ramènera à l'écran précédent.





4. Servez-vous de la **touche multi-sélection** et de la touche **OK** pour décider d'aller au centre du quartier ou de trouver une rue à l'intérieur de ce quartier.

Si vous choisissez d'**Aller au centre de la zone**, passez à l'étape n° 7. Pour **Trouver la rue**, passez à l'étape n° 5.



5. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour vous déplacer sur l'écran Clavier. Pour sélectionner un caractère, appuyez sur **OK**. Ceci permettra de réduire la recherche. Pour supprimer un caractère, appuyez sur la **touche sélection** de gauche ou sélectionnez **☒**; maintenez la **touche sélection** de gauche enfoncée pour effacer la ligne entière.

Après avoir saisi les premiers caractères du nom du lieu que vous recherchez ou lorsque votre destination s'affiche sur l'écran, appuyez sur la **touche sélection** de droite.

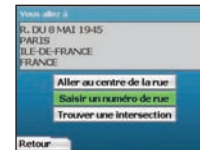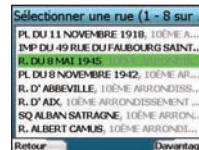

6. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre le nom de la rue en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.

Choisissez si vous voulez aller au centre de la rue de destination ou à une intersection particulière. Il est possible dans certains pays de saisir le numéro de rue de la destination.

Pour vous rendre à une intersection précise, passez à l'étape n° 7. Pour vous rendre à un numéro de rue précis, passez à l'étape n° 8. Pour vous rendre au centre d'une rue, passez à l'étape 9.





7. Si de nombreuses intersections se trouvent dans la rue de votre destination, l'écran Clavier s'affichera à nouveau. Saisissez les premiers caractères de la rue transversale que vous cherchez puis appuyez sur la **touche sélection** de droite. Un écran Liste semblable à celui décrit à l'étape n° 6 s'affiche. Vous serez directement dirigé vers cet écran uniquement si un nombre limité d'intersections se trouvent dans la rue de destination. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour faire défiler la liste jusqu'à la route transversale recherchée, puis appuyez sur **OK**. Ceci vous amènera jusqu'à l'écran Destination. Passez à l'étape n° 9.



8. Servez-vous de la **touche multi-sélection** et de la touche **OK** pour saisir le numéro du bâtiment où vous souhaitez vous rendre, puis appuyez sur la **touche sélection** de droite.

À l'aide de la **touche multi-sélection**, choisissez dans la liste le numéro de rue où vous souhaitez vous rendre puis appuyez sur **OK**.



9. Lorsque vous sélectionnez une destination, votre iCN affiche une carte sur laquelle cette destination est mise en surbrillance.

Pour choisir un point précis comme votre destination sur l'écran Destination, utilisez la **touche multi-sélection** pour mettre la carte en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Un curseur s'affiche. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour positionner le curseur sur votre destination, puis appuyez sur **OK**. Votre iCN met alors à jour votre destination jusqu'à ce point automatiquement.

Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour confirmer que vous souhaitez vous rendre à cette destination. Votre iCN calcule alors votre itinéraire et vous guide sur votre trajet.

Appuyez sur la **touche sélection** de gauche pour revenir à l'écran précédent sans calculer un itinéraire.

**REMARQUE :** vous pouvez enregistrer cette destination sous forme de favori en sélectionnant **Enregistrer** sur la **touche multi-sélection** puis en appuyant sur **OK**. Vous serez guidé jusqu'à l'écran Favori. Reportez-vous à la page 59 pour plus de renseignements sur l'enregistrement de destinations.

## Ecrans Navigation

Lorsque vous saisissez une destination, l'iCN calcule l'itinéraire jusqu'à celle-ci. Vous pouvez visualiser votre itinéraire de plusieurs manières. Servez-vous des touches de direction **gauche** et **droite** sur la **touche multi-sélection** pour vous déplacer entre les écrans Carte en 3D, Instruction suivante, Liste d'instructions et Résumé de l'itinéraire. Si vous n'avez pas encore saisi de destination, l'écran Conduite libre s'affiche.

## Ecran Carte en 3D

L'écran Carte en 3D affiche votre emplacement actuel. Vous pouvez changer l'angle de vision de la carte à l'aide des touches de direction **haut** ou **bas** de la **touche multi-sélection**. Le pourcentage de carte affichée dépend de votre vitesse - plus vite vous conduisez et plus la zone affichée sera grande.



## Ecran Instruction suivante

L'écran Instruction suivante affiche les renseignements dont vous avez besoin pour l'instruction suivante, la direction à prendre et le temps restant jusqu'à la prochaine instruction.



## Écran Liste d'instructions

L'écran Liste d'instructions affiche tous les tournants qui se trouvent sur votre trajet, leur direction, le nom de la rue et la distance restante jusqu'au tournant. Un itinéraire doit avoir été préalablement calculé pour que cet écran puisse s'afficher. L'écran montre trois tournants à la fois. Vous pouvez suivre l'itinéraire en vous servant des touches **haut** et **bas** de la **touche multi-sélection**.

Le tournant suivant est mis en surbrillance en haut de la liste.

Distance restante jusqu'au tournant suivant

Indicateur de puissance du signal GPS. Appuyez sur la **touche sélection** de gauche pour afficher l'écran Etat du GPS.

Votre emplacement actuel.

Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour faire défiler les options suivantes :

- Vitesse ;
- Heure ;
- Orientation ;
- Distance restante jusqu'au tournant ;
- Distance restante ;
- ETA (heure d'arrivée prévue) ;
- Temps restant.

## Écran Résumé de l'itinéraire

Cet écran vous donne un résumé précis de votre itinéraire.

Destination.

Carte de l'ensemble du trajet.

Indicateur de puissance du signal GPS. Appuyez sur la **touche sélection** de gauche pour afficher l'écran Etat du GPS.

Pourcentage de trajet complété.

Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour faire défiler les options suivantes :

- Vitesse ;
- Heure ;
- Orientation ;
- Distance restante jusqu'au tournant ;
- Distance restante ;
- ETA (heure d'arrivée prévue) ;
- Temps restant.

## Recalcul automatique Back-On-Track™

Votre iCN recalcule automatiquement votre itinéraire si vous avez pris la mauvaise direction ou raté un tournant.

Si l'écran Instruction suivante ou Liste d'instructions est ouvert, un grand point d'interrogation s'affichera pendant que votre iCN recalcule votre itinéraire. Les instructions de l'écran Liste d'instructions s'effaceront.

## Écran Conduite libre

L'écran Conduite libre affiche votre emplacement sur une carte en 3D. Pour afficher l'écran Conduite libre, appuyez sur la **touche sélection** de gauche sur l'écran Aller à avant qu'un itinéraire ait été calculé. Le pourcentage de carte affichée dépend de votre vitesse - plus vite vous conduisez et plus la zone affichée sera grande. Vous pouvez modifier l'angle de vision de la carte en appuyant sur les touches de direction **haut** ou **bas** sur la **touche multi-sélection**.

Votre position actuelle.

Indicateur de puissance du signal GPS. Appuyez sur la **touche sélection** de gauche pour afficher l'écran Etat du GPS.

Votre emplacement actuel.

Des informations complémentaires peuvent s'afficher. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour faire défiler les options suivantes :

- Vitesse ;
- Heure ;
- Orientation.

## B. Destinations enregistrées

Votre iCN peut enregistrer des destinations pour une utilisation future. Vous pouvez y accéder de différentes manières :

- Trajets récents
- CI récents
- Favoris
- Chez moi

Carte

Trajets récents (1 - 3 sur 3)

BORDS DE SEINE - GARE REP. DE NEUILLY  
1 R. D'ALSACE, 75010 PARIS

Retour

### Trajets récents


Votre iCN enregistre automatiquement les destinations auxquelles vous vous rendez. Il gardera en mémoire vos 30 dernières destinations sous forme de trajets récents.

Pour accéder à un trajet récent, servez-vous de la **touche multi-sélection** pour sélectionner **Trajets récent** sur l'écran Aller à puis appuyez sur **OK**. L'écran Trajets récents s'ouvre.

Mettez le nom de votre destination en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Servez-vous des **touches sélection** de gauche et de droite pour vous déplacer dans la liste. Si vous vous trouvez en haut de la liste, appuyez sur la **touche sélection** de gauche vous ramènera à l'écran précédent.

## CI récents

L'iCN mémorise automatiquement le type de CI où vous vous rendez.

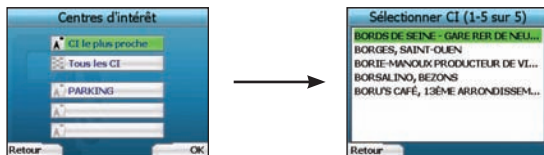


Si vous avez enregistré un CI comme destination sur votre iCN, ce type de CI figurera dans la liste de l'écran Centres d'intérêt la prochaine fois que vous l'ouvrirez. Votre iCN enregistre les trois derniers types de CI auxquels vous vous êtes rendu.

Si vous choisissez un CI récent, l'écran Sélectionner CI s'affichera, ainsi que la liste des CI du même type aux alentours.

Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre le nom de votre destination en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Servez-vous des **touches sélection** de gauche et de droite pour vous déplacer dans la liste. Si vous vous trouvez en haut de la liste, appuyer sur la **touche sélection** de gauche vous ramènera à l'écran précédent.


## Enregistrement d'une destination

A chaque fois que vous ouvrez l'écran Destination, vous pouvez enregistrer votre destination sous forme de favori. Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 50 favoris sur votre iCN. Il existe deux types de favoris - Chez moi et Favoris.

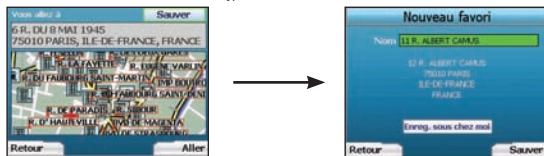

1. Pour enregistrer une destination sous forme de favori, sélectionnez **Enregistrer** sur l'écran Destination, puis appuyez sur **OK**.
2. L'écran Nouveau favori s'affiche. Vous avez la possibilité de changer le nom du favori en appuyant sur **OK** une fois le champ **Nom** mis en surbrillance. Cette action ouvre l'écran Clavier, à partir duquel vous pouvez saisir un nouveau nom pour votre Favori.
3. Vous pouvez enregistrer le favori sous Chez moi. Pour ce faire, mettez la touche **Enregistrer sous Chez moi** en surbrillance en vous servant de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Si vous avez déjà enregistré un favori sous Chez moi, il vous sera demandé si vous souhaitez remplacer le favori existant. Appuyez sur la **touche sélection** pour confirmer.
4. Pour enregistrer votre destination sous forme de favori ordinaire, appuyez sur la **touche sélection** de droite. Votre destination est alors enregistrée. Pour quitter sans enregistrer votre destination, appuyez sur la **touche sélection** de gauche.

## Navigation vers un favori

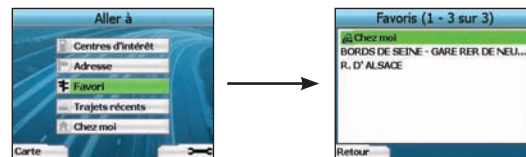

Pour accéder à un favori, utilisez la **touche multi-sélection** pour sélectionner des **Favoris** sur l'écran Aller à, puis appuyez sur **OK**. Cette action ouvre l'écran Favoris.

Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre le nom de votre destination en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Servez-vous des **touches sélection** de gauche et de droite pour vous déplacer dans la liste. Si vous vous trouvez en haut de la liste, appuyer sur la **touche sélection** de gauche vous ramènera à l'écran précédent.

## Navigation vers Chez moi

**Sélectionnez Chez moi** sur l'écran Aller à puis appuyez sur **OK**. L'itinéraire calculé est affiché. La touche **Chez moi** ne s'active que lorsqu'un favori a été enregistré sous Chez moi.

## Modification des favoris


1. Sur l'écran Aller à, sélectionnez **Favoris** à l'aide de la **touche multi-sélection**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sur l'écran Favoris, mettez le favori à modifier en surbrillance puis appuyez sur **OK**.



3. L'écran Destination s'ouvre. À l'aide de la **touche multi-sélection**, sélectionnez **Modifier** puis appuyez sur **OK**.
4. Vous avez la possibilité de renommer le favori, de l'enregistrer sous Chez moi ou de le supprimer.
  - Pour renommer le favori, appuyez sur **OK** une fois que la case **Nom** est mise en surbrillance et servez-vous de l'écran Clavier pour modifier son nom. Enregistrer le nom lorsque vous aurez terminé en appuyant sur la **touche sélection** de droite.
  - Pour supprimer le favori, mettez **Supprimer** en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Il vous sera demandé si vous êtes sûr de vouloir supprimer le favori. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour confirmer.
  - Pour enregistrer le favori sous Chez moi, mettez **Enregistrer sous Chez moi** en surbrillance à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**. Il vous sera demandé si vous êtes sûr de vouloir supprimer le favori. Appuyez sur la **touche sélection** de droite pour confirmer.

## 4. Préférences

Vous pouvez personnaliser l'ICN selon vos préférences.

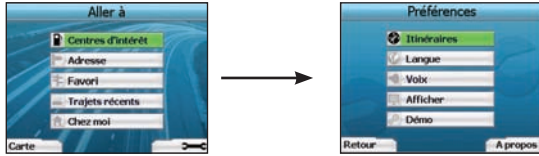

Pour afficher l'écran Préférences, appuyez sur la **touche sélection** de droite sur l'écran Aller à.

### Préférences de navigation



1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez **Navigation** puis appuyez sur **OK**.
2. Votre ICN peut éviter certains types de rues ou ferries lors du calcul d'itinéraire. Vous pouvez également configurer votre ICN de manière à être averti lorsqu'un itinéraire comprend ce type de rues ou ferries. À l'aide de la **touche multi-sélection**, sélectionnez les rues que vous souhaitez éviter ou sur lesquelles vous souhaitez être averti puis appuyez sur **OK**.
3. À l'aide de la **touche multi-sélection** et de la touche **OK**, sélectionnez la priorité à accorder aux options suivantes lors du calcul d'itinéraire : trajet le **Plus rapide** ou **Distance la plus courte**.
4. Enregistrez vos préférences en appuyant sur la **touche sélection** de droite.

### Choix de la langue

1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez **Langue**, puis appuyez sur **OK**.
2. Servez-vous de la **touche multi-sélection** et la touche **OK** pour configurer la langue de votre choix de la même manière que lors de la première configuration de votre ICN. Reportez-vous à la page 54 pour plus de renseignements.

### Préférences vocales

1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez **Voix** puis appuyez sur **OK**.
2. Servez-vous de la **touche multi-sélection** et la touche **OK** pour choisir entre une voix d'homme et de femme de la même manière que lors de la première configuration de votre ICN. Reportez-vous à la page 54 pour plus de renseignements.

### Préférences d'affichage

1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez **Affichage** puis appuyez sur **OK**.



2. Vous pouvez changer les éléments d'affichage de la même manière que lors de la première configuration de votre ICN.
  - Fuseau horaire
  - Format horaire 12 ou 24 heures
  - Unités de distance : votre ICN calcule la distance en kilomètres ou en miles (anglais britannique et américain uniquement).
3. Vous pouvez également régler les paramètres de luminosité. À l'aide de la **touche multi-sélection**, sélectionnez la commande **Luminosité** et déplacez le curseur vers le haut et vers le bas.
4. Enregistrez vos préférences en appuyant sur la **touche sélection** de droite.

### Préférences de la carte

Les étapes suivantes vous aident à choisir les cartes routières que vous souhaitez utiliser avec votre ICN :

**REMARQUE** : l'option de modification des préférences de la carte n'est disponible que dans certains pays.

1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez les **Cartes** à l'aide de la **touche multi-sélection** puis appuyez sur **OK**.  
L'écran Sélectionner une région s'affiche.
2. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre en surbrillance une région de la carte, puis appuyez sur la touche **OK**.  
L'écran Sélectionner un pays ou Sélectionner un état s'affiche.
3. À l'aide de la **touche multi-sélection**, sélectionnez la carte routière de chaque pays ou état auquel vous souhaitez accéder puis appuyez sur **OK**. Si la carte routière est déjà sélectionnée, elle sera alors désélectionnée.

**REMARQUE** : pour une meilleure performance lors de l'utilisation de l'ICN, vérifiez que la taille des cartes routières sélectionnées est inférieure à 250Mo. La taille maximale autorisée est 350Mo.

4. Enregistrez votre sélection de cartes routières en appuyant sur la **touche sélection** de droite.  
Les cartes routières sélectionnées sont alors chargées. L'écran Sélectionner une région s'affiche à nouveau.
5. Pour sélectionner des pays ou états d'une région différente, passez à l'étape 2 ; sinon, passez à l'étape 6.
6. Sélectionnez **Retour** en appuyant sur la **touche sélection** de gauche.  
L'écran Préférences s'affiche à nouveau.

### Volume

Vous pouvez modifier le volume à tout moment à l'aide des commandes du volume situées du côté gauche à l'avant de votre ICN.

## Démonstrations

1. Sur l'écran Préférences, sélectionnez **Démo** puis appuyez sur **OK**.



2. Servez-vous de la **touche multi-sélection** pour mettre en surbrillance **Démonstration activée** puis appuyez sur **OK**.
  - Sélectionnez **Démonstration d'itinéraire** si vous voulez que votre iCN affiche un itinéraire avant de commencer votre trajet. Vous pouvez utiliser la **touche multi-sélection** pour vous déplacer parmi les écrans de navigation comme si vous conduisiez. Si votre iCN reçoit un signal GPS, il calcule votre itinéraire depuis votre emplacement actuel. Sinon, il calcule votre trajet en se servant de la dernière destination enregistrée comme point de départ.
  - La **Démonstration SmartST** vous guide à travers les fonctions de votre iCN. Vous pouvez suivre cette démonstration pour mieux vous familiariser avec votre iCN.
  - En sélectionnant **Répéter**, la démonstration que vous aurez choisie passera en boucle.
3. Enregistrez vos préférences en appuyant sur la **touche sélection** de droite.
4. Pour annuler le mode démonstration, revenez à cet écran, mettez **Démonstration activée** en surbrillance puis appuyez sur **OK**. Pour sélectionner Enregistrer, appuyez sur la **touche sélection** de droite.

## 5. Etat du GPS

Votre iCN fonctionne en recevant des signaux GPS. L'écran Etat du GPS affiche une représentation visuelle des informations reçues.

La latitude et la longitude sont affichées ainsi qu'une boussole orientée vers le nord, le cap en degrés et la vitesse au sol.



Vous pouvez vérifier l'état du GPS à tout moment en appuyant sur la **touche sélection** de gauche sur l'écran Préférences ou sur n'importe quel écran Navigation.

Vous pouvez également ouvrir cet écran en appuyant sur la **touche sélection** de gauche sur l'écran Aller à si vous n'avez pas programmé de trajet sur votre iCN. Si vous avez programmé un trajet, appuyez sur ce bouton vous ramènera aux écrans de navigation.


Les satellites disponibles à partir de votre position actuelle sont affichés de différentes couleurs.

| Couleur | Description  |
|---------|--|
| Jaune   | Un satellite est localisé mais n'est pas utilisé pour calculer votre position. |
| Vert    | Un satellite est localisé et utilisé pour calculer votre position.             |

Le globe sur l'écran Etat du GPS s'affichera en gris si votre iCN n'a pas obtenu de coordonnées GPS.



Vous pouvez déterminer l'état du GPS d'un seul coup d'œil à n'importe lequel des écrans Navigation.

L'**Indicateur de puissance du signal GPS**  s'affiche sous forme de barres - de une à trois - pour indiquer la puissance du signal ; l'**Indicateur de puissance du signal GPS** s'affiche en rouge lorsqu'aucune coordonnée n'est disponible.

Pour plus de renseignements sur le GPS, reportez-vous à la section Foire aux questions du guide de navigation GPS.

## Annexes

### Réinitialisation de l'iCN

Vous pouvez réinitialiser votre iCN sur sa configuration par défaut, ce qui aura les effets suivants :

- Les préférences sont reconfigurées par défaut ;
- Les destinations et les CI récents sont supprimés ;
- Le trajet en cours est annulé ;
- L'assistant de démarrage s'affichera lorsque vous allumerez à nouveau votre iCN ;
- Si vous avez sélectionné une région, un pays ou un état, vous devrez recommencer la prochaine fois que vous allumerez votre iCN.

Pour réinitialiser votre iCN, procédez de la manière suivante :

1. Sur l'écran Préférences, appuyez sur la **touche sélection** de droite. L'écran A propos de s'affiche.
2. Appuyez plusieurs fois sur la **touche sélection** de droite jusqu'à ce que le message d'avertissement s'affiche.
3. Appuyez à nouveau sur la **touche sélection** de droite pour confirmer que vous souhaitez réinitialiser votre iCN sur sa configuration par défaut. Un message vous confirmant la réinitialisation correcte de l'appareil s'affichera pendant 5 secondes, puis votre iCN s'éteindra.

## Règles de recherche d'adresse

Pour rechercher une destination en Europe, appliquez les règles suivantes :

### Noms de rues contenant des dates

Si le nom d'une rue est composé d'une date ou d'un chiffre, commencez par chercher le premier chiffre :

Exemple n° 1 : si vous recherchez le "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cherchez "**13**".

Exemple n° 2 : si vous recherchez l'"**Avenue du 14 Avril 1914**", cherchez "**14**".

Exemple n° 3 : si vous recherchez la "**Rue de la 1ère Armée**", cherchez "**1**".

### Rues portant le nom de personnes célèbres (à l'exception de l'Italie)

Si une rue porte le nom de quelqu'un (nom et prénom), commencez votre recherche par le prénom :

Exemple n° 1 : si vous recherchez la "**Rue Albert Mathieu**", cherchez "**Albert**".

Exemple n° 2 : si vous recherchez "**Fred Archer Way**", cherchez "**Fred**".

Exemple n° 3 : si vous recherchez "**Franz Grillparzer-Strasse**", cherchez "**Franz**".

### Rues portant le nom de personnes célèbres - Italie

En Italie, si une rue porte le nom de quelqu'un (nom et prénom), commencez votre recherche par le nom de famille :

Exemple n° 1 : si vous recherchez "**Via de Angelo de Thomasis**", cherchez "**Thomasis**".

Exemple n° 2 : si vous recherchez "**Via Placido Giovannella**", cherchez "**Giovannella**".

Exemple n° 3 : si vous recherchez "**Via della Giacomo Marca**", cherchez "**Marca**".

### Codes postaux au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Si vous recherchez un code postal au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, tapez celui-ci en incluant les espaces et en omettant les deux dernières lettres.

Exemple n° 1 : si vous recherchez "**RH6 9ST**", cherchez "**RH6 9**".

Exemple n° 2 : si vous recherchez "**3514 BN**", cherchez "**3514**".

## Guide de dépannage

| Problème   | Cause possible  | Solution conseillée   |
|--|---|---|
| L'ICN ne s'allume pas lorsqu'il est sur batterie | Batterie faible   | Branchez votre iCN à une source d'alimentation puis essayez de l'activer.   |
|  | L' <b>Interrupteur de batterie</b> n'est pas en position <b>On</b> (allumé) | Placez l' <b>Interrupteur de batterie sur On</b> .  |
| L'ICN ne reconnaît pas la carte mémoire          | Mauvaise carte mémoire insérée  | Introduisez la carte mémoire qui a été livrée avec votre iCN. Votre iCN fonctionne uniquement avec une carte mémoire iCN série 300 de Navman.   |
| L'écran n'est pas très visible                   | La luminosité de l'écran est trop faible                                    | Modifiez les paramètres de luminosité sur l'écran Affichage.  |
| Je ne trouve pas la rue que je recherche         | Utilisation des abréviations  | Suivez les règles de recherche d'adresse lorsque vous saisissez une adresse. Ne saisissez que les premiers caractères du nom de la rue que vous recherchez puis utilisez l'écran Sélectionner une rue pour la trouver.  |
| Mon iCN ne reçoit pas de signal GPS              | L' <b>Antenne GPS</b> est incapable de recevoir un signal                   | Vérifiez que votre <b>Antenne GPS</b> est en position horizontale. Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise chauffant ou réfléchissant la chaleur, il vous faudra peut-être acheter une antenne extérieure pour que l'ICN puisse recevoir les signaux GPS. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section Foire aux questions du guide de navigation GPS.  |
| Mon iCN ne reçoit plus de signal GPS             | Emplacement du véhicule   | Il se peut que le signal GPS soit interrompu dû à votre environnement, par exemple si vous êtes entouré de hautes constructions ou en cas de chute de neige. Votre iCN va continuer à essayer d'obtenir des coordonnées en permanence et vous informera lorsqu'il recevra à nouveau un signal valide. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section Foire aux questions du guide de navigation GPS. |

## Assistance technique

### Australie :

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australie

support.navman.com  
www.navman.com

### Nouvelle-Zélande : Europe :

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Nouvelle-Zélande

support.navman.com  
www.navman.com

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### Etats-Unis et Canada :

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
Etats-Unis d'Amérique  
support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited ed è usato su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman; viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Non è consentita la riproduzione di alcuna parte della presente pubblicazione, né la sua memorizzazione in un sistema di reperimento di informazioni, né la sua trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, meccanico, tramite fotocopie, mediante registrazione o in qualsiasi altro modo, senza il previo consentimiento scritto della Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi registrati o marchi di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e sono usati su licenza di Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda

## Clausola di garanzia da eventuali responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.

## Conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose. e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.

## Importanti informazioni per il corretto trattamento e smaltimento di quest'apparecchiatura

### Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata



Il simbolo del bidone su ruote con sopra una croce, stampato su questo prodotto o sulla relativa confezione, indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato, ma piuttosto **smaltito separatamente**.

In qualità di utente di questo prodotto, si è responsabili della restituzione a un centro di smaltimento autorizzato predisposto dal proprio Municipio (che può fornire informazioni sull'ecocentro più vicino). In alternativa, se si sta sostituendo un vecchio prodotto con uno nuovo equivalente, il negozio in cui si acquista il nuovo prodotto è tenuto a ritirare quello vecchio senza alcun costo (o indirizzare l'utente all'ecocentro più vicino), a condizione che il nuovo prodotto sia di tipo equivalente e soddisfi le stesse funzioni di quello vecchio.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere trattate separatamente per garantire che i materiali pericolosi contenuti al loro interno non vengano seppelliti, causando possibili problemi futuri per l'ambiente e la salute umana. Inoltre, parti delle apparecchiature di scarto possono essere riutilizzate e riciclate, riducendo così la quantità di rifiuti da smaltire e l'esaurimento di risorse naturali. Il ruolo dell'utente nella partecipazione alla raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche è fondamentale per garantire la protezione dall'ambiente e raggiungere gli obiettivi per la salute umana attraverso il trattamento e riciclaggio responsabile.

Accessorio pertinente: adattatore di alimentazione per veicolo.





Le precedenti informazioni sono fornite in conformità con le [Waste Electrical and Electronic Equipment (Producer Responsibility) Regulations 2006] che richiedono la raccolta differenziata, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento finale ambientalmente valido delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

# Indice dei contenuti

|   |    |
|---|----|
| 1. Introduzione .....                       | 65 |
| 2. Impostazione dell'iCN .....              | 66 |
| 3. Navigazione .....                        | 67 |
| A. Nuove destinazioni .....                 | 67 |
| B. Destinazioni salvate .....               | 71 |
| 4. Preferenze .....                         | 72 |
| 5. Stato GPS .....                          | 73 |
| Appendici .....                             | 73 |
| Ripristino dell'iCN .....                   | 73 |
| Regole per la ricerca degli indirizzi ..... | 74 |
| Risoluzione dei problemi .....              | 74 |
| Informazioni sull'assistenza tecnica .....  | 74 |

## Informazioni importanti sulla sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI MONTARE IL PRODOTTO IN UN VEICOLO

|   |   |
|---|---|
|  | Questo è un simbolo che richiama un'avvertenza sulla sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di possibili lesioni personali. Osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo al fine di evitare possibili lesioni o la morte. |
|   | AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.  |
|   | PRECAUZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o di minore entità.   |
|   | PRECAUZIONE, usato in assenza del simbolo che richiama l'attenzione sulla sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.  |



Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o, renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni. Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche. Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.



Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo dell'iCN tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare l'iCN in una posizione sicura che non ostacoli la visuale del conducente.

Montare l'iCN in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione l'iCN mentre si sta guidando.

Prima di usare l'iCN per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dall'iCN sia maggiore della distanza indicata sui segnali stradali. I segnali stradali indicano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre l'iCN mostra la distanza dall'incrocio successivo, cioè dal termine dello svincolo o della strada di uscita. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.



Non maneggiare l'iCN quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.



Non esporre l'iCN ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista l'iCN, la staffa di montaggio o i cavi in un veicolo incustodito.

**La mancata osservanza di queste avvertenze può comportare pericolo di morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un uso dell'iCN tale da causare o contribuire a morte, lesioni o danni alla proprietà, o che possa violare la legge.**



# 1. Introduzione

## Benvenuti

Grazie per aver acquistato un iCN Navman. Questo manuale dell'utente è stato preparato per fornire informazioni sul funzionamento dell'iCN Navman dalla prima impostazione all'uso continuo. Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il dispositivo per la prima volta. Tenere a disposizione questo manuale come futuro riferimento.

## Funzionamento dell'iCN

Il GPS (Global Positioning System - sistema di posizionamento globale) è una rete di satelliti che trasmette in tutto il mondo informazioni accurate sul tempo e la posizione. I ricevitori GPS ricevono i segnali di questi satelliti e utilizzano tali informazioni per determinare l'esatta posizione. I satelliti orbitano attorno alla terra a 20.200 chilometri di distanza. Anche se un ricevitore GPS è in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo tre per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

L'antenna GPS dell'iCN riceve i segnali GPS e li usa per calcolare la posizione sulla mappa memorizzata nella scheda di memoria. Per ricevere i segnali GPS, assicurarsi che l'iCN sia collocato all'esterno o in un veicolo che si trovi all'esterno e che l'antenna GPS disponga di una visione chiara del cielo. L'iCN funziona con tutti i tipi di tempo, ma non con la neve.

La prima volta che si mette in funzione l'iCN, possono essere necessari alcuni minuti per ottenere il punto di posizione GPS. Ciò può avvenire quando si attiva l'iCN dopo aver lasciato scaricare completamente la batteria.

Per ulteriori informazioni sul GPS e l'iCN, andare a pagina 73 del presente manuale o consultare la guida Domande frequenti navigazione GPS.

## Componenti anteriori



## Componenti laterali



## Componenti posteriori



\* Disponibile per l'acquisto separato - vedere la brochure Accessori

## 2. Impostazione dell'iCN

### Primo uso dell'iCN

1. Posizionare l'iCN nel veicolo come indicato nella Guida d'installazione Montaggio in veicolo. Verificare che l'**antenna GPS** sia estratta in posizione orizzontale e che l'**Interruttore batteria** sia in posizione **On**.
2. Premere il pulsante di **Accensione** per accendere l'iCN. Verrà visualizzata la schermata Lingua.



3. Usare il **commutatore a 4 vie** per scegliere la lingua, quindi salvare premendo l'appropriato **pulsante di selezione** destro.
4. Leggere il messaggio di avvertenza visualizzato.
5. In caso di accordo con l'avvertenza, selezionare **Accetto** premendo il **pulsante di selezione** destro.

NOTA: se non si accetta l'avvertenza, l'iCN si spegnerà.

6. Verrà visualizzata la schermata Benvenuti; premere il **pulsante di selezione** destro per continuare.
7. Se viene visualizzata la schermata Via Voce, continuare fino al Passo 9; se viene visualizzata la schermata Selezione Regione, continuare fino al Passo 8.



8. Selezionare le mappe che si desidera utilizzare con l'iCN:
  - a. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare una regione sulla mappa, quindi premere il pulsante **OK**. Verrà visualizzata la schermata Selezione Sottoregioni o la schermata Selezione Stati.
  - b. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare la Mappa Sottoregione o la Mappa Stato cui si desidera accedere e premere **OK**.

NOTA: per prestazioni ottimali quando si usa l'iCN, verificare che la dimensione totale delle mappe selezionate sia inferiore a 250 MB. La dimensione totale massima consentita è di 350 MB.

- c. Salvare la selezione delle mappe premendo il **pulsante di selezione** destro. Verranno caricate le mappe selezionate. Verrà visualizzata la schermata Selezione Regione.

d. Se si desidera selezionare Sottoregioni o Stati da un'altra Regione, andare al Passo 8a; in caso contrario, continuare con il Passo 8e.

e. Selezionare **Avanti** premendo il **pulsante di selezione** destro.

Verrà visualizzata la schermata Via Voce.



9. È possibile impostare l'iCN per fornire istruzioni vocali con voce maschile o femminile. Selezionare l'opzione preferita usando i pulsanti sinistro e destro sul **commutatore a 4 vie**, quindi premere il pulsante **OK**. Una volta selezionata l'opzione preferita, premere il **pulsante di selezione** destro per salvare. Verrà visualizzata la schermata Visualizzazione.



10. Usando la schermata Visualizzazione, è possibile impostare le preferenze di orario e distanza:

- Per impostare il **fuso orario**, premere il pulsante sinistro e destro sul **commutatore a 4 vie** per impostare la differenza in numero di ore fra il proprio fuso orario e il UTC (GMT).
- Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per impostare l'iCN in modo da visualizzare il tempo nel formato 12 o 24 ore.
- Se la lingua impostata è inglese Regno Unito o inglese USA, è possibile usare il **commutatore a 4 vie** per stabilire se l'iCN debba visualizzare le distanze in miglia o chilometri.
- Una volta impostate le preferenze, premere il **pulsante di selezione** destro per continuare.




11. È possibile tornare indietro a una delle prime schermate premendo il **pulsante di selezione** sinistro. Premere il **pulsante di selezione** destro per aprire la schermata Vai a. È possibile accedere in ogni momento alle preferenze dalla schermata Vai a premendo il **pulsante di selezione** destro.

## 3. Navigazione

Per motivi di sicurezza, immettere la destinazione prima di iniziare il viaggio. Non mettere in funzione l'ICN mentre si sta guidando.

Non lasciare l'ICN fissato al parabrezza quando non lo si usa, perché un'esposizione prolungata al calore può danneggiare il dispositivo.

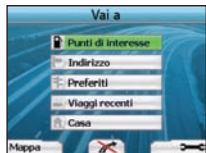

Dopo aver impostato l'ICN, verrà visualizzata la schermata Vai a. Questa elenca i vari tipi di destinazione che è possibile visitare. Le destinazioni verso cui è possibile navigare rientrano in due grandi categorie: Nuove destinazioni e Destinazioni salvate. Quando si usa l'ICN per la prima volta, non ci sono ancora preferiti salvati, ed è necessario immettere il punto verso cui si desidera navigare. È possibile navigare verso un Punto di Interesse (PDI) o verso una zona o una strada specifica.

NOTA: è possibile tornare in ogni momento alla schermata Vai a, premendo il **pulsante Pagina iniziale**.

Se è stata impostata una destinazione, è possibile tornare alle schermate di navigazione premendo il **pulsante di selezione** sinistro nella schermata Vai a. È possibile annullare il viaggio premendo il **pulsante Pagina iniziale**. Se non è stata impostata una destinazione, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro farà apparire la schermata Guida libera, dove è possibile visualizzare e rilevare la posizione corrente (vedere a pagina 70). Premere il **pulsante di selezione** destro sulla schermata Vai a, per aprire la schermata Preferenze (vedere a pagina 72).

## A. Nuove destinazioni

### Navigazione verso un Punto di interesse (PDI)


Un PDI è un luogo conosciuto, una caratteristica, un punto di riferimento o luogo pubblico che è possibile visualizzare sulla mappa come icona. I PDI sono raggruppati per tipo, come ad esempio parchi e aeroporti. La mappa dell'ICN contiene numerosi PDI memorizzati.

NOTA: i PDI nell'ICN variano a seconda della mappa in uso.




1. Per navigare a un PDI, usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare i **Punti di interesse** sulla schermata Vai a e premere **OK**.  
La prima volta che si compie quest'operazione, potrebbe apparire la richiesta di selezionare il proprio Paese. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il Paese e premere **OK**.

2. È possibile scegliere di navigare al PDI più vicino o scegliere tutti gli altri PDI disponibili. Se si sta cercando un PDI particolare, selezionare **Tutti i PDI** usando il **commutatore a 4 vie**, e premere **OK**. Se si sta cercando un PDI conveniente come ad esempio una vicina pompa di benzina, selezionare **PDI più vicino** e premere **OK**. In questa schermata, il **pulsante di selezione** destro agisce anche come pulsante **OK**.
3. Nella schermata Selezione PDI, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare il PDI che si sta cercando, e premere **OK**.
4. Verrà visualizzata la schermata Tastiera. Se si è selezionato **PDI più vicino** nella schermata precedente, verrà visualizzata la distanza verso il PDI.
5. Usare il **commutatore a 4 vie** per spostarsi sulla schermata Tastiera. Per selezionare un carattere, premere **OK**. Ciò restringerà la ricerca. Per cancellare un carattere, premere il **pulsante di selezione** sinistro o selezionare **■**; tenere premuto il **pulsante di selezione** sinistro per cancellare la linea. Una volta immessi i primissimi caratteri della destinazione, o se si desidera visualizzare la destinazione sulla schermata, premere il **pulsante di selezione** destro.

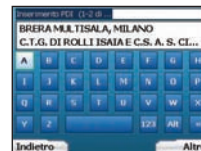

NOTA: la schermata Tastiera può essere visualizzata in tre modi:

- Per visualizzare la schermata Tastiera con numeri/simboli, selezionare **■**, quindi premere **OK**
- Per visualizzare la schermata Tastiera alternata, con i caratteri accentati selezionare **■**, quindi premere **OK**;
- Per tornare alla schermata Tastiera alfabetica, selezionare **■**, quindi premere **OK**.

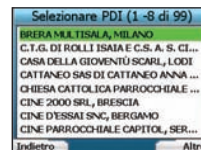


6. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare la destinazione preferita e premere **OK**. Usare i **pulsanti di selezione** sinistro e destro per scorrere indietro e avanti l'elenco delle possibili destinazioni. Se ci si trova all'inizio dell'elenco, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro riporterà alla schermata precedente.

Quando si seleziona una destinazione, l'ICN visualizzerà la schermata Destinazione, che indica con chiarezza la destinazione prescelta. Premere il **pulsante di selezione** sinistro per tornare alla schermata precedente. Premere il **pulsante di selezione** destro per confermare la destinazione. L'ICN calcolerà il percorso, aiutando ad arrivare a destinazione.

NOTA: se si desidera salvare questa destinazione come Preferito, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare **Salva** e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Preferiti. Vedere a pagina 71 per ulteriori informazioni sul salvataggio delle destinazioni.

## Navigare verso un indirizzo

Usando l'ICN, è possibile navigare verso una zona, il centro di una strada, o un determinato incrocio. Per navigare verso un indirizzo, selezionare Trova indirizzo sulla schermata Vai a. Vedere Regole per la ricerca degli indirizzi a pagina 74 per altre informazioni sulla ricerca degli indirizzi.

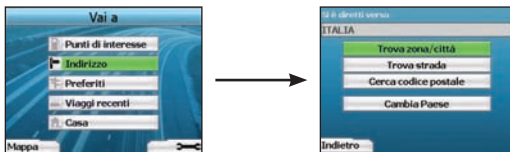

1. Usare il **commutatore a 4 vie** per scegliere se si desidera cercare una zona o una strada e premere **OK**. In alcuni Paesi è possibile effettuare la ricerca secondo il codice postale.

Se si sceglie **Trova zona/Città** o **Trova codice postale**, continuare fino al Passo 2. Se si sceglie **Trova strada**, continuare fino al Passo 5.


La prima volta che si compie quest'operazione, potrebbe apparire la richiesta di selezionare il proprio Paese. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il Paese e premere **OK**. È possibile cambiare in ogni momento il proprio Paese usando il pulsante **Cambia Paese** nella schermata Si è diretti verso.



**SUGGERIMENTO:** per prestazioni ottimali quando si immette un indirizzo, selezionare la zona/città o il codice postale prima di cercare il nome della strada.

2. Usare il **commutatore a 4 vie** per spostarsi sulla schermata Tastiera. Per selezionare un carattere, premere **OK**. Ciò restringerà la ricerca. Per cancellare un carattere, premere il **pulsante di selezione** sinistro o selezionare **☒**; tenere premuto il **pulsante di selezione** sinistro per cancellare la linea.


Una volta immessi i primissimi caratteri del nome del luogo che si sta cercando, o se si desidera visualizzarlo sulla schermata, premere il **pulsante di selezione** destro.

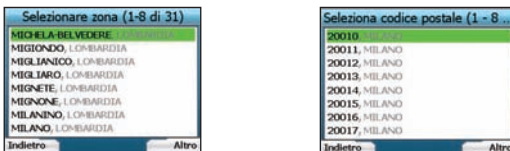

3. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il nome della zona e premere **OK**. Se non è possibile visualizzare sulla schermata la zona o il codice postale che si sta cercando, usare i **pulsanti di selezione** sinistro e destro per scorrere l'elenco indietro e avanti. Se ci si trova all'inizio dell'elenco, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro riporterà alla schermata precedente.



4. Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per decidere se si desidera raggiungere il centro della zona o trovare una strada in quella zona. Se si sceglie **Vai al centro della zona**, continuare fino al Passo 7. Se si sceglie **Trova strada**, continuare fino al Passo 5.

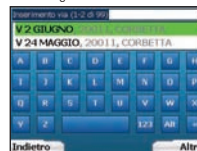


5. Usare il **commutatore a 4 vie** per spostarsi sulla schermata Tastiera. Per selezionare un carattere, premere **OK**. Ciò restringerà la ricerca. Per cancellare un carattere, premere il **pulsante di selezione** sinistro o selezionare **☒**, tenere premuto il **pulsante di selezione** sinistro per cancellare la linea.

Una volta immessi i primissimi caratteri del nome del luogo che si sta cercando, o se si desidera visualizzarlo sulla schermata, premere il **pulsante di selezione** destro.




6. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il nome della strada e premere **OK**. Scegliere se si desidera raggiungere il centro della strada di destinazione o un determinato incrocio. In certi Paesi, è possibile immettere il numero civico della destinazione. Se si sceglie di raggiungere un determinato incrocio, continuare fino al Passo 7. Se si sceglie di raggiungere un particolare numero civico, continuare fino al Passo 8. Se si sceglie di raggiungere il centro della strada, continuare fino al Passo 9.

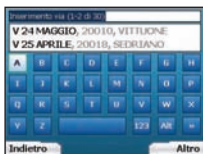

7. In presenza di un numero elevato di intersezioni verso la strada di destinazione, verrà nuovamente visualizzata la schermata Tastiera. Immettere i primissimi caratteri dell'incrocio-strada che si sta cercando e premere il **pulsante di selezione** destro. Verrà visualizzata una schermata elenco simile a quello del Passo 6. Questa schermata verrà visualizzata direttamente solo in presenza di un numero limitato di intersezioni verso la strada di destinazione.

Usare il **commutatore a 4 vie** per scorrere fino al incrocio-strada desiderati e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Destinazione. Continuare fino al passo 9.

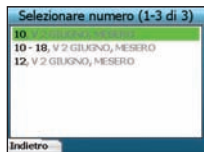

8. Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per immettere il numero di edifici che si desidera visitare e premere il **pulsante di selezione** destro. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare dall'elenco il numero civico di destinazione e premere **OK**.



9. Una volta scelta una destinazione, l'ICN visualizzerà una mappa con quella destinazione evidenziata. Per scegliere un punto specifico sulla schermata Destinazione come propria destinazione, usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare la mappa e premere **OK**. Apparirà un cursore. Usare il **commutatore a 4 vie** per puntare il cursore alla destinazione e premere **OK**. L'ICN aggiornerà automaticamente la destinazione verso quel punto. Premere il **pulsante di selezione** destro per confermare che si desidera procedere verso quella destinazione. L'ICN calcolerà il percorso, fornendo informazioni per il viaggio. Premere il **pulsante di selezione** sinistro per tornare alla schermata precedente senza calcolare il percorso.

NOTA: se si desidera salvare questa destinazione come Preferito, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare **Salva** e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Preferiti. Vedere a pagina 71 per ulteriori informazioni sul salvataggio delle destinazioni.

## Schermate di navigazione

Una volta immessa la destinazione, l'ICN calcolerà il percorso. È possibile visualizzare il percorso in molti modi. Usare i pulsanti di direzione **sinistro** e **destro** sul **commutatore a 4 vie** per scorrere le schermate Mappa in 3D, Prossima istruzione, Elenco istruzioni e Sommario del percorso. Se non è stata immessa una destinazione, verrà visualizzata la schermata Guida libera.

## Schermata Mappa in 3D

La schermata Mappa in 3D visualizza la posizione corrente. È possibile modificare l'angolo di visuale della mappa premendo i pulsanti di direzione **Su** o **Giù** sul **commutatore a 4 vie**. La quantità di mappa visualizzata varierà secondo la velocità corrente: più velocemente si sta viaggiando, più ampia sarà l'area della mappa visualizzata.




## Schermata Prossima istruzione

La schermata Prossima istruzione visualizza le informazioni necessarie per l'istruzione successiva, la direzione da seguire e la distanza dall'istruzione.



## Schermata Elenco istruzioni

La schermata Elenco istruzioni visualizza per tutte le svolte del percorso, il senso della svolta, il nome della strada e la distanza dalla svolta. Occorre che sia stato calcolato un percorso perché questa schermata possa essere visualizzata. La schermata mostra tre svolte per volta. È possibile spostarsi lungo il percorso usando i pulsanti **Su** e **Giù** sul **commutatore a 4 vie**.

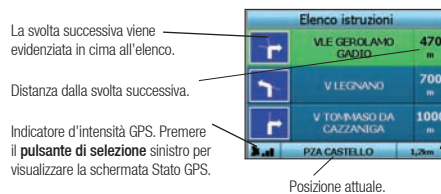

La svolta successiva viene evidenziata in cima all'elenco.

Distanza dalla svolta successiva.

Indicatore d'intensità GPS. Premere il **pulsante di selezione** sinistro per visualizzare la schermata Stato GPS.

Posizione attuale.


In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni.

Premere il **pulsante di selezione** destro per scorrere le opzioni:

- Velocità;
- Tempo;
- Rotta;
- Distanza dalla svolta;
- Distanza da percorrere;
- ETA (Ora prevista di arrivo);
- Tempo da percorrere.

## Schermata Sommario del percorso

Questa schermata fornisce informazioni riepilogative dettagliate sul percorso.

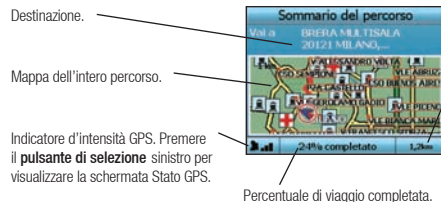

Destinazione.

Mappa dell'intero percorso.

Indicatore d'intensità GPS. Premere il **pulsante di selezione** sinistro per visualizzare la schermata Stato GPS.

Percentuale di viaggio completata.

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni.

Premere il **pulsante di selezione** destro per scorrere le opzioni:

- Velocità;
- Tempo;
- Rotta;
- Distanza dalla svolta;
- Distanza da percorrere;
- ETA (Ora prevista di arrivo);
- Tempo da percorrere.

## Reinstradamento automatico Back-On-Track™

L'ICN ricalcola automaticamente il viaggio se si sbaglia o si salta una svolta.

Se le schermate Prossima istruzione o Elenco istruzioni sono aperte, verrà visualizzato un grande punto interrogativo mentre l'ICN ricalcola il percorso. Le istruzioni presenti nella schermata Elenco istruzioni saranno cancellate.

## Schermata Guida libera

La schermata Guida libera visualizza la posizione attuale su una mappa in 3D. Per visualizzare la schermata Guida libera, premere il **pulsante di selezione** sinistro sulla schermata Vai a, prima che venga calcolato un percorso. La quantità di mappa visualizzata varierà secondo la velocità corrente: più velocemente si sta viaggiando, più ampia sarà l'area della mappa visualizzata. È possibile modificare l'angolo visivo della mappa premendo i pulsanti di direzione **Su** o **Giù** sul **commutatore a 4 vie**.



Posizione attuale.

Indicatore d'intensità GPS. Premere il **pulsante di selezione** sinistro per visualizzare la schermata Stato GPS.

Posizione attuale.

In questa sede possono essere visualizzate ulteriori informazioni.


Premere il **pulsante di selezione** destro per scorrere le opzioni:

- Velocità;
- Tempo;
- Rotta;

## B. Destinazioni salvate

L'ICN può salvare le destinazioni per un uso futuro. Queste sono raggiungibili in vari modi:

- Viaggi recenti
- PDI recenti
- Preferiti
- Casa mia

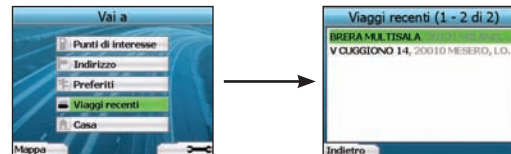

## Viaggi recenti

L'ICN salva automaticamente le destinazioni visitate. Le ultime 30 destinazioni saranno mantenute in memoria come Viaggi recenti.


Per accedere a un viaggio recente, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare **Viaggi recenti** dalla schermata Vai a, e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Viaggi recenti.

Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il nome della destinazione e premere **OK**. Usare i **pulsanti di selezione** sinistro e destro per scorrere l'elenco indietro e avanti. Se ci si trova all'inizio dell'elenco, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro riporterà alla schermata precedente.



## PDI recenti

L'ICN memorizza automaticamente i tipi di PDI visitati.

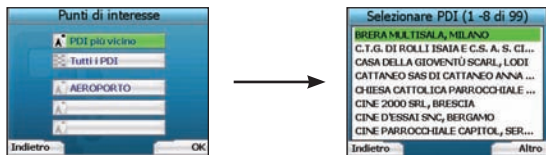

Se è stato registrato nell'ICN un PDI come destinazione, alla successiva apertura della schermata Punti di interesse, sarà elencato quel tipo di PDI. L'ICN registrerà gli ultimi tre tipi di PDI visitati.

Se è stato selezionato un PDI recente, verrà visualizzata la schermata Selezione PDI, con l'elenco dei vicini PDI di quel tipo.

Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il nome della destinazione e premere **OK**. Usare i **pulsanti di selezione** sinistro e destro per scorrere l'elenco indietro e avanti. Se ci si trova all'inizio dell'elenco, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro riporterà alla schermata precedente.

## Salvataggio di una Destinazione


Ogni volta che si apre la schermata Destinazione, è possibile salvare la destinazione come preferito. È possibile memorizzare fino a 50 Preferiti sull'ICN.

Esistono due tipi di Preferiti: Casa mia e Preferiti



1. Per salvare una destinazione come preferito, selezionare **Salva** sulla schermata Destinazione e premere **OK**.
2. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito. È possibile modificare il nome del preferito premendo **OK** quando il campo **Nome** è evidenziato. Ciò farà apparire la schermata Tastiera, dove è possibile immettere un nuovo nome per il Preferito.
3. È possibile scegliere di salvare il preferito come Casa mia. A tale scopo, usare il **commutatore al 4 vie** per evidenziare il pulsante **Salva come Casa mia** e premere **OK**. Se esiste già un Preferito memorizzato come Casa mia, verrà richiesto se si desidera sovrascrivere il Preferito esistente. Premere il **pulsante di selezione** destro per confermare.
4. Per salvare la destinazione come Preferito normale, premere il **pulsante di selezione** destro. La destinazione verrà salvata. Per uscire senza salvare la destinazione, premere il **pulsante di selezione** sinistro.

## Navigazione verso un Preferito

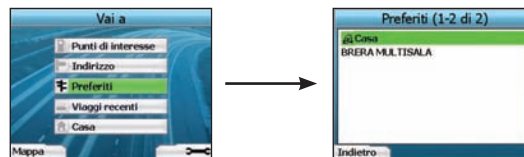

Per raggiungere un Preferito, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare i **Preferiti** sulla schermata Vai a, e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Preferiti.

Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare il nome della destinazione e premere **OK**. Usare i **pulsanti di selezione sinistro e destro** per scorrere l'elenco indietro e avanti. Se ci si trova all'inizio dell'elenco, la pressione del **pulsante di selezione** sinistro riporterà alla schermata precedente.

## Navigazione verso Casa mia

Dalla schermata Vai a, selezionare **Casa mia**, quindi premere **OK**. Verrà calcolato e visualizzato il percorso. Il pulsante **Casa mia** è abilitato solo se è stato salvato un Preferito come Casa mia.

## Modifica dei Preferiti

1. Dalla schermata Vai a, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare i **Preferiti** e premere **OK**.
2. Dalla schermata Preferiti, evidenziare il Preferito che si desidera modificare e premere **OK**.



3. Verrà visualizzata la schermata Destinazione. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare **Modifica** e premere **OK**.
4. Il Preferito può essere rinominato, salvato come Casa mia o eliminato.
  - Per rinominare il preferito, premere **OK** quando il **Nome** è evidenziato e usare la schermata Tastiera per modificare il nome. Al termine, salvare il nome premendo il **pulsante di selezione** destro.
  - Per eliminare un Preferito, usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare **Elimina** e premere **OK**. Verrà richiesto se si è certi di voler eliminare il Preferito. Premere il **pulsante di selezione** destro per confermare.
  - Per salvare il Preferito come Casa mia, usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare **Salva come Casa mia** e premere **OK**. Se esiste già una Casa mia memorizzata, verrà richiesto se si è certi di voler sovrascrivere il Preferito esistente. Premere il **pulsante di selezione** destro per confermare.


## 4. Preferenze

È possibile personalizzare l'ICN per adattarsi a tutte le necessità.



Per visualizzare la schermata Preferenze, premere il **pulsante di selezione** destro sulla schermata Vai a.

### Preferenze Navigazione

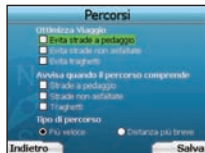

1. Nella schermata Preferenze, selezionare **Navigazione** quindi premere **OK**.
2. L'ICN può evitare certi tipi di strada o i traghetti nel calcolo del percorso. È possibile anche impostare l'ICN per emettere un avviso se un percorso contempla quelle strade o traghetti. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare le strade che si desidera evitare o per esserne avvisati e premere **OK**.
3. Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per selezionare quale importanza assegnare a **Più rapido** o **Più corto** durante il calcolo del percorso.
4. Salvare le preferenze premendo il **pulsante di selezione** destro.

### Preferenze Lingua

1. Nella schermata Preferenze, selezionare **Lingua**, quindi premere **OK**.
2. Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per impostare la lingua preferita allo stesso modo di quando è stata effettuata la prima impostazione dell'ICN. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 66.

### Preferenze Via voce

1. Nella schermata Preferenze, selezionare **Via voce**, quindi premere **OK**.
2. Usare il **commutatore a 4 vie** e il pulsante **OK** per scegliere tra la voce maschile e quella femminile allo stesso modo di quando è stata effettuata la prima impostazione dell'ICN. Per ulteriori dettagli, vedere a pagina 66.

### Preferenze Visualizza

1. Nella schermata Preferenze, selezionare **Visualizza** e premere **OK**.



2. È possibile modificare i seguenti oggetti da visualizzazione allo stesso modo di quando è stata effettuata la prima impostazione dell'ICN.
  - Fuso orario
  - Orologio da 12 ore/24 ore
  - Unità di distanza; cioè, se l'ICN calcola la distanza in chilometri o miglia (solo inglese USA e inglese Regno Unito).
3. È anche possibile regolare le impostazioni di luminosità. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare il controllo **Luminosità**, e spostare il puntatore su e giù.
4. Salvare le preferenze premendo il **pulsante di selezione** destro.

### Preferenze Mappa

I passi seguenti facilitano la selezione delle mappe che si desidera utilizzare con l'ICN:

NOTA: l'opzione di modificare le preferenze della mappa è disponibile solo per alcuni Paesi.

1. Dalla schermata Preferenze, usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare **Mappe** e premere **OK**. Verrà visualizzata la schermata Seleziona Regione.
2. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare una regione sulla mappa, quindi premere il pulsante **OK**. Verranno visualizzate le schermate Seleziona Paesi o Seleziona Stati.
3. Usare il **commutatore a 4 vie** per selezionare ogni mappa di Paese o Stato cui si desidera accedere e premere **OK**. Se la mappa è già selezionata, dovrà essere deselezionata.

NOTA: per prestazioni ottimali quando si usa l'ICN, verificare che la dimensione totale delle mappe selezionate sia inferiore a 250 MB. La dimensione totale massima consentita è di 350 MB.

4. Salvare la selezione delle mappe premendo il **pulsante di selezione** destro. Verranno caricate le mappe selezionate. Verrà visualizzata la schermata Seleziona Regione.
5. Se si desidera selezionare Paesi o Stati da un'altra regione, continuare al passo 2; altrimenti continuare al passo 6.
6. Selezionare **Indietro** premendo il **pulsante di selezione** sinistro. Verrà visualizzata di nuovo la schermata Preferenze.

### Volume

È possibile in ogni momento variare il volume usando i pulsanti di volume sul lato sinistro della parte anteriore dell'ICN.



## Dimostrazioni

1. Nella schermata preferenze, selezionare **Demo** e premere **OK**.



2. Usare il **commutatore a 4 vie** per evidenziare **Assistente di percorso abilitato** e premere **OK**.

- Selezionare **Assistente di percorso** se si desidera che l'ICN visualizzi un percorso prima di intraprendere il viaggio. È possibile usare il **commutatore a 4 vie** per scorrere le schermate di navigazione come se si stesse viaggiando lungo il percorso. Se l'ICN sta ricevendo il segnale GPS, calcolerà il viaggio a partire dalla posizione attuale. In caso contrario, calcolerà il viaggio usando come punto di partenza l'ultima destinazione registrata.
  - Le guide Dimostrazione **SmartST** forniscono informazioni sul funzionamento dell'ICN. È possibile seguire questa dimostrazione per familiarizzarsi ulteriormente con l'ICN.
  - Selezionando **Ripeti** la dimostrazione prescelta verrà ripetuta all'infinito.
3. Salvare le preferenze premendo il **pulsante di selezione** destro.
  4. Per annullare la modalità Assistente di percorso, tornare a questa schermata, evidenziare **Assistente di percorso abilitato** e prendere **OK**. E selezionare Salva premendo il pulsante di selezione destro.

## 5. Stato GPS

L'ICN funziona ricevendo segnali dal sistema GPS. La schermata Stato GPS fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e la longitudine, assieme alla bussola che punta a nord, la rotta in gradi e la velocità rispetto al suolo.



È possibile controllare in ogni momento lo Stato GPS premendo il **pulsante di selezione** sinistro sulla schermata Preferenze o su una qualsiasi delle schermate di navigazione.

Questa schermata è anche visualizzabile premendo il **pulsante di selezione** sinistro sulla schermata Vai a, quando nell'ICN non è presente alcun viaggio programmato. Se è stato programmato un viaggio, la pressione di questo pulsante riporterà alle schermate di navigazione.

I satelliti disponibili dalla posizione corrente sono indicati con colori differenti:

| Colore | Descrizione  |
|--------|--|
| Giallo | Satellite rilevato, ma non utilizzato per determinare la posizione |
| Verde  | Satellite rilevato e usato per determinare la posizione            |

Il globo della schermata Stato GPS apparirà in grigio se l'ICN non ha un punto di posizione GPS.



È possibile stabilire con una rapida occhiata lo Stato GPS in tutte le schermate di navigazione.

L'**indicatore di intensità GPS** visualizzerà da una a tre barre per indicare l'intensità del segnale; l'**indicatore di intensità GPS** diventerà rosso se non è disponibile il punto di posizione.

Per altre informazioni sul sistema GPS, consultare la guida Domande frequenti navigazione GPS.

## Appendici

### Ripristino dell'ICN

È possibile riportare l'ICN alle preimpostazioni di fabbrica, con i seguenti effetti:

- Ripristino delle Preferenze ai valori originali;
- Cancellazione delle destinazioni recenti e dei PDI recenti;
- Annullamento del viaggio esistente;
- Comparsa dell'Assistente di avvio all'accensione successiva dell'ICN;
- Se è stata selezionata sulla mappa una regione o singoli Paesi o Stati, sarà necessario effettuare di nuovo quest'operazione all'accensione successiva dell'ICN.

Per ripristinare l'ICN, completare le seguenti operazioni:

1. Dalla schermata Preferenze, premere il **pulsante di selezione** destro. Verrà visualizzata la schermata Informazioni.
2. Premere più volte il **pulsante di selezione** destro finché non viene visualizzato un segnale di attenzione.
3. Premere di nuovo il **pulsante di selezione** destro per confermare che si desidera riportare l'ICN alla condizione di fabbrica preimpostata. Apparirà per 5 secondi un messaggio che conferma il successo del ripristino, quindi l'ICN si spegnerà.

## Regole per la ricerca degli indirizzi

Le seguenti regole sono applicabili alla ricerca di una destinazione in Europa:

### Nomi di strade contenenti date

Se il nome di una strada contiene una data o un numero, eseguire la ricerca in base al primo numero:

Esempio 1: se si sta cercando "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", cercare "**13**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Avenue du 14 Avril 1914**", cercare "**14**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Rue de la 1 ere Armée**", cercare "**1**".

### Strade cui è stato attribuito il nome di una persona (esclusa l'Italia)

Se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al nome:

Esempio 1: se si sta cercando "**Rue Albert Mathieu**", cercare "**Albert**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Fred Archer Way**", cercare "**Fred**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Franz-Grillparzer-Strasse**", cercare "**Franz**".

### Strade cui è stato attribuito il nome di una persona - Italia

In Italia, se il nome di una strada corrisponde al nome di una persona (compresi almeno nome e cognome), eseguire la ricerca in base al cognome:

Esempio 1: se si sta cercando "**Via Angelo de Tommasi**", cercare "**Tommasi**".

Esempio 2: se si sta cercando "**Via Placido Giovannella**", cercare "**Giovannella**".

Esempio 3: se si sta cercando "**Via Giacomo Marca**", cercare "**Marca**".

### Codici postali nel Regno Unito e nei Paesi Bassi

Quando si esegue una ricerca in base al codice postale nel Regno Unito o nei Paesi Bassi, digitare il codice con gli spazi e senza le ultime due lettere.

Esempio 1: se si cerca "**RH6 9ST**", cercare "**RH6 9**".

Esempio 2: se si cerca "**3514 BN**", cercare "**3514**".

## Risoluzione dei problemi

| Problema  | Possibile causa   | Soluzione consigliata  |
|---|---|--|
| Impossibile accedere l'ICN con l'alimentazione a batteria | Batteria scarica  | Collegare l'ICN all'alimentazione di rete, quindi cercare di riaccenderlo.   |
|   | <b>L'interruttore batteria</b> non è in posizione <b>On</b> | Commutare l' <b>interruttore batteria</b> in posizione <b>On</b> .   |
| L'ICN non riconosce la scheda di memoria                  | È stata inserita una scheda di memoria sbagliata            | Inserire la scheda di memoria allegata all'ICN L'ICN funziona solo se è installata una scheda di memoria per ICN Navman serie 300,   |
| La lettura dello schermo è difficile                      | Lo schermo non è abbastanza luminoso                        | Modificare l'impostazione di luminosità sulla schermata Visualizzazione.   |
| Impossibile trovare la strada che si sta cercando         | Uso delle abbreviazioni                                     | Seguire le Regole per la ricerca degli indirizzi quando si immettono gli indirizzi. Immettere solo i primissimi caratteri della strada che si sta cercando, quindi usare la schermata Selezione strada per trovarla.   |
| L'ICN non riceve i segnali GPS                            | <b>Antenna GPS</b> incapace di ricevere il segnale          | Verificare che l' <b>Antenna GPS</b> sia in posizione orizzontale. Se si possiede un veicolo con parabrezza termico o termoriflettente, occorre richiedere un'antenna esterna per ricevere i segnali GPS. Per altre informazioni, consultare la guida Domande frequenti navigazione GPS.   |
| L'ICN ha perso la ricezione GPS                           | Posizione fisica del veicolo.                               | È possibile che il segnale GPS sia interrotto a causa di fattori ambientali come, ad esempio, se si è circondati da alti palazzi o se sta nevicando. L'ICN continuerà sempre a cercare di trovare un punto di posizione, segnalando quando riceve di nuovo un valido segnale. Per altre informazioni, consultare la guida Domande frequenti navigazione GPS. |

## Informazioni sull'assistenza tecnica

### Australia:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australia

support.navman.com  
www.navman.com

### Nuova Zelanda:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Nuova Zelanda

support.navman.com  
www.navman.com

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### USA e Canada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt gebruikt onder licentie door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van Navman, het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden en welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST en Turn-by-Turn zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en worden gebruikt onder licentie door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland

## Aansprakelijkheidsbeperker

Vanwege een voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder melding vooraf worden gewijzigd. Navman geeft geen garantie dat deze documentatie zonder fouten is.

De schermshots en andere presentaties getoond in deze gebruikershandleiding kunnen verschillen van actuele schermen en presentaties die door het eigenlijke product worden gegenereerd. Alle dergelijke verschillen zijn van minder belang en het eigenlijke product zal de beschreven werking leveren, zoals die beschreven staat in deze gebruikershandleiding in alle materiele opzichten.

## Naleving





Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen storingen te accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken.

# Inhoudsopgave

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Inleiding.....                    | 77 |
| 2. Het instellen van uw iCN .....    | 78 |
| 3. Navigatie .....                   | 79 |
| A. Nieuwe Bestemmingen .....         | 79 |
| B. Opgeslagen Bestemmingen .....     | 82 |
| 4. Voorkeuren .....                  | 84 |
| 5. GPS Status .....                  | 85 |
| Bijlagen .....                       | 85 |
| Uw iCN resetten.....                 | 85 |
| Regels voor het zoeken op adres..... | 86 |
| Foutopsporing.....                   | 86 |
| Informatie over ondersteuning .....  | 86 |

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

|   |  |
|---|--|
|  | Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentieel gevaar voor letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die op dit symbool volgen, om alle mogelijke letsel of de dood te voorkomen. |
|   | WAARSCHUWING geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in de dood of serieus letsel.   |
|   | PAS OP geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in letsel in mindere of gemiddelde mate.  |
|   | PAS OP gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot schade aan eigendommen.   |



Het verwijderen van originele uitrusting, het toevoegen van accessoires of het wijzigen van uw voertuig, kan van invloed zijn op de veiligheid van dit voertuig of, in sommige jurisdicties, het illegaal maken deze te bedienen. Volg alle instructies van het product en alle instructies van de handleiding van uw voertuig aangaande accessoires of wijzigingen. Raadpleeg de jurisprudentie/de wetten van uw land en/of staat aangaande bediening van een voertuig met accessoires of aangebrachte wijzigingen.



In een voertuig bent u uitsluitend verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de iCN op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Houd u altijd aan de verkeersregels.

Bevestig de iCN op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de iCN niet op een manier die een veilige bediening van het voertuig of de werking van airbags of andere veiligheidsapparatuur in de weg staat.

Bedien de iCN niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw iCN voor het eerst gebruikt, zorg dat u vertrouwd bent met dit apparaat en de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand tot een uitrit berekend door de iCN groter zijn van de afstand aangegeven op de borden langs de weg. Borden langs de weg geven de afstand aan naar het begin van een uitrit, terwijl uw iCN de afstand naar de volgende kruising aangeeft, dwz. het einde van de uitrit. Om u voor te bereiden een weg uit te rijden, volgt u altijd de afstands informatie op de borden langs de weg.



Bedien de iCN niet als deze heet is. Laat het product buiten direct zonlicht afkoelen.



Stel de iCN niet bloot aan direct zonlicht in een niet bemand voertuig voor langere periodes. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Om diefstal te ontmoedigen, dient u de iCN, noch het bevestigingsmiddel of kabels in het zicht achter te laten in een onbemand voertuig.

**Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en schade aan eigendommen. Navman acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de iCN dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.**

# 1. Inleiding

## Welkom

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Navman iCN. Deze gebruikershandleiding is opgesteld om u door de bediening van uw Navman iCN te begeleiden vanaf de eerste instelling tot aan het voortdurend gebruik ervan. Lees deze handleiding zeer zorgvuldig door voordat u uw apparaat de eerste keer gaat gebruiken. Houd deze handleiding bij de hand voor toekomstig gebruik.

## Hoe werkt uw iCN

Het Global Positioning System (GPS) is een netwerk van satellieten, die nauwkeurige informatie over tijd en positie uitzenden, over de hele wereld. GPS-ontvangers ontvangen signalen van deze satellieten en gebruiken de informatie om een exacte locatie te bepalen. Satellieten bevinden zich in een planeetbaan om de aarde op ongeveer 20,200 km boven het aardoppervlak (ca. 12,000 mijl). Hoewel een GPS-ontvanger te allen tijde signalen kan detecteren van tot wel 12 satellieten tegelijkertijd, zijn er maar drie signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

De GPS-antenne van uw iCN ontvangt GPS-signalen en gebruikt deze om uw positie te berekenen op de kaarten die op zijn geheugenkaart zijn opgeslagen. Om GPS-signalen te ontvangen, dient u ervoor te zorgen dat de iCN zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en dat de GPS-antenne een onbelemmerd zicht heeft op de horizon. De iCN functioneert bij alle weertypen, behalve bij sneeuwval.


De eerste keer dat u uw iCN aanzet, kan het enkele minuten duren om een GPS-fix te ontvangen. Dit kan ook het geval zijn als u uw iCN activeert nadat de batterij volledig op was.

Voor meer informatie over GPS en uw iCN, zie pagina 79 van deze handleiding of raadpleeg de gids voor Veel Gestelde Vragen over GPS Navigatie.

## Onderdelen voorkant



## Onderdelen zijkant

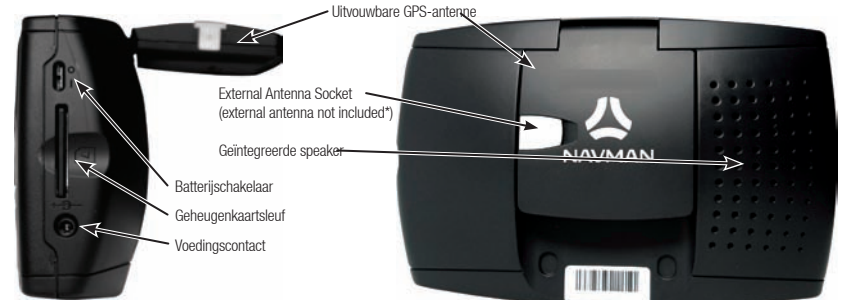

## Onderdelen achterkant

\* Apart voor aankoop leverbaar – zie de brochure voor accessoires

## 2. Het instellen van uw iCN

### Uw iCN voor de eerste keer gebruiken

1. Plaats uw iCN in uw voertuig zoals getoond in uw gids voor installatie in de auto. Zorg ervoor dat de **GPS-antenne** is uitgetrokken tot de horizontale positie en dat de **Batterijschakelaar** op de **On** positie staat.
2. Druk de **Power**-knop in om uw iCN aan te zetten. Het Taalscherm wordt weergegeven.



3. Gebruik de **cursor**knop om uw taal te kiezen en sla dan op door te drukken op de rechter **Selectieknop**.
4. Lees het waarschuwingsbericht dat wordt getoond.
5. Als u akkoord bent met de waarschuwing, selecteer dan **Accepteren** door te drukken op de rechter **Selectieknop**.

OPMERKING: Als u de waarschuwing niet accepteert, zal de iCN uitschakelen.

6. Het Welkom scherm wordt getoond, druk op de rechter **Selectieknop** om verder te gaan.
7. Als het Spraakscherm verschijnt, ga verder naar stap 9; als het Selecteer Gebied-scherm verschijnt, ga naar stap 8.



8. Selecteer de kaarten die u wilt gebruiken met uw iCN:
  - a. Gebruik de **cursor**knop om een kaartgebied te markeren en druk dan op de **OK**-knop. Het Selecteer Subgebieden of het Selecteer Provincies-scherm wordt getoond.
  - b. Gebruik de **cursor**knop om iedere kaart van een subgebied of provincie waar toe toegang wilt verkrijgen te selecteren en toets **OK**.

OPMERKING: Voor optimale prestaties bij het gebruik van uw iCN zorgt u ervoor dat de totale grootte van de kaarten die u selecteert kleiner dan 250MB is. De maximaal toegestane grootte is 350MB.

- c. Sla uw selectie kaarten op door te drukken op de rechter **Selectieknop**. De geselecteerde kaarten worden opgeladen. Het Selecteer Gebied-scherm wordt opnieuw getoond.

- d. Als u subgebieden of provincies van een ander gebied wilt selecteren, ga naar stap 8a, anders gaat u naar stap 8e.
- e. Selecteer **Volgende** door te drukken op de rechter **Selectieknop**. Het Spraakscherm wordt weergegeven.



9. U kunt uw iCN instellen om spraakinstructies te geven met een mannelijke of een vrouwelijke stem. Selecteer de optie van uw voorkeur door de linker en de rechter knoppen op de **cursor**knop te gebruiken en druk dan op de **OK**-knop. Wanneer u de optie van uw voorkeur heeft geselecteerd, drukt u op de rechter **Selectieknop** om op te slaan. Het Weergavescherm wordt geopend.



10. Met het Weergavescherm kunt u de tijd en afstand van uw voorkeur instellen:
  - Om uw **Tijdzone** in te stellen drukt u op de rechter e linker knoppen op de **cursor**knop om het aantal uren verschil tussen uw tijdzone en UTC (GMT) in te stellen.
  - Gebruik de **cursor**knop en de **OK**-knop om de iCN in te stellen op 12- of 24-uurs tijdsweergave.
  - Als u UK English of US English als taal heeft ingesteld, kunt u de **cursor**knop gebruiken om uw iCN in te stellen om afstanden ofwel in mijl of in kilometer weer te geven.
  - Wanneer u uw voorkeuren heeft ingesteld, druk dan op de rechter **Selectieknop** om verder te gaan.



11. U kunt teruggaan naar ieder vorig scherm door te drukken op de linker **Selectieknop**. Druk op de rechter **Selectieknop** om naar het Ga Naar-scherm te gaan. U kunt op ieder tijdstip toegang krijgen tot het Ga Naar-scherm door te drukken op de rechter **Selectieknop**.

## 3. Navigatie

Voer voor uw veiligheid bestemmingsinformatie in voordat u een reis begint. Bedien de iCN nooit terwijl u rijdt.

Laat uw iCN niet op uw voorruit wanneer deze niet in gebruik is, want langdurige blootstelling aan warmte kan het apparaat beschadigen.



Nadat u uw iCN heeft ingesteld, wordt het Ga Naar-scherm weergegeven. Hierin staan verschillende soorten bestemmingen opgesteld, die u kunt bezoeken. De bestemmingen waar u naartoe kunt navigeren vallen in twee brede categorieën - Nieuwe Bestemmingen en Opgeslagen Bestemmingen. Wanneer u uw iCN voor het eerst gebruikt, heeft u nog geen opgeslagen favorieten en zult u het punt waar u naartoe wilt navigeren eerst moeten invoeren. U kunt naar een Nuttig Adres (POI) of naar een specifiek gebied of straat navigeren.

OPMERKING: U kunt teruggaan naar het Ga Naar-scherm wanneer u wilt door te drukken op de **Startpaginaknop**.

Als u een bestemming heeft ingesteld kunt u teruggaan naar de navigatieschermen door te drukken op de linker **Selectieknop** op het Ga Naar-scherm. U kunt de reis annuleren door te drukken op de **Home-knop**.

Als u geen bestemming heeft ingesteld, wordt door op de linker **Selectieknop** te drukken de Vrij Rijden-scherm weergegeven, waar u uw huidige locatie kunt zien en opsporen (zie pagina 82). Druk op de rechter **Selectieknop** op het Ga Naar-scherm op het Voorkeurenscherm te openen (Zie pagina 84).

## A. Nieuwe bestemmingen

### Navigeren naar een Nuttig Adres (POI)


Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid en kan weergegeven worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals parkeerplaatsen en luchthavens. Uw iCN wordt geleverd met een aantal POI's opgeslagen op de kaart.

OPMERKING: De POI's in uw iCN hangen af van de kaart die u gebruikt.



1. Om naar een POI te navigeren, gebruik de **cursorknop** om **Nuttige Adressen** te markeren op het Ga Naar-scherm en druk dan op **OK**. De eerste keer dat u dit doet, kan u gevraagd worden om uw land te selecteren. Gebruik de **cursorknop** om uw land te markeren en druk op **OK**.

2. U kunt ervoor kiezen om naar de dichtstbijzijnde POI te navigeren of te kiezen uit alle beschikbare POI's. Als u een specifieke POI zoekt, selecteer dan **Alle POI's** met gebruik van de **cursorknop** en druk op **OK**. Als u een handige POI zoekt, zoals een dichtbijgelegen tankstation, selecteer dan **Dichtstbijzijnde POI** en druk op **OK**. Op dit scherm fungeert de rechter **Selectieknop** ook als een **OK-knop**.
3. In het POI selecteren-scherm gebruikt u de **cursorknop** om het soort POI te selecteren dat u zoekt en druk dan op **OK**.
4. Het Toetsenbordscherm wordt weergegeven. Als u **Dichtstbijzijnde POI** heeft gekozen in het vorige scherm, wordt de afstand tot de POI getoond.
5. Gebruik de **cursorknop** om over het toetsenbord te bewegen. Om een teken te selecteren toets **OK**.

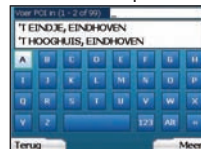

Hierdoor wordt uw zoektocht verkleind. Om een teken te verwijderen, druk op de linker **Selectieknop** of selecteer **0**; houd ingedrukt op de linker **Selectieknop** om de regel te verwijderen. Wanneer u de eerste paar tekens van uw bestemming heeft ingevoerd, of u uw bestemming al op het scherm kunt zien, druk dan op de rechter **Selectieknop**.

OPMERKING: Het Toetsenbordscherm kan op drie manieren bekeken worden:

- Om het nummer/symbool Toetsenbordscherm te tonen, selecteer **0**, en druk dan op **OK**
- Om het alternatieve toetsenbordscherm te tonen, waarop tekens met accenten gebruikt kunnen worden, selecteer **0**, en druk dan op **OK**
- Om terug te gaan naar het alfabet toetsenbord-scherm, selecteer **0**, en druk dan op **OK**.




6. Gebruik de **cursorknop** om uw de bestemming van uw voorkeur te markeren en druk op **OK**. Gebruik de linker en rechter **Selectieknoppen** om en neer door de lijst te scrollen van mogelijke bestemmingen. als u aan het begin van de lijst staat, zal het drukken op de linker **Selectieknop** u terugbrengen naar het vorige scherm. Wanneer u een bestemming selecteert, zal uw iCN het Bestemmingscherm weergeven, waarmee duidelijk de door u gekozen bestemming getoond wordt. Druk op de linker **Selectieknop** om terug te gaan naar het vorige scherm. Druk op de rechter **Selectieknop** om uw bestemming te bevestigen. Uw iCN zal uw route berekenen en zal u begeleiden naar uw bestemming.

OPMERKING: U kunt deze bestemming opslaan als favoriet; gebruik de **cursorknop** om **Opslaan** te selecteren en druk op **OK**. U wordt door het Favoritenscherm geleid. Zie pagina 83 voor meer over het opslaan van bestemmingen.

## Navigeren naar een adres

Met gebruik van uw ICN kunt u naar een gebied, midden van een straat of een bepaald kruispunt navigeren. Om naar een adres te navigeren moet u Zoek Adres op het Ga Naar-scherf selecteren. Zie Regels voor het zoeken naar adres op pagina 86 voor meer over het zoeken naar adressen.

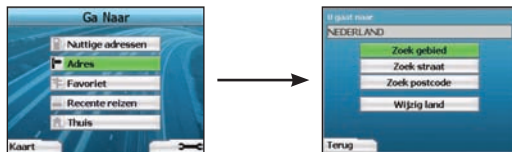


1. Gebruik de **cursorknop** om te selecteren of u een gebied of een straat wilt zoeken en druk op **OK**. In sommige landen kunt u ook po postcode zoeken. Als u kiest voor **Zoek Gebied/Stad** of **Zoek Postcode**, ga dan verder naar Stap 2. Als u kiest voor **zoek Straat**, ga dan verder naar Stap 5.

De eerste keer dat u dit doet, kan u gevraagd worden om uw land te selecteren. Gebruik de **cursorknop** om uw land te markeren en druk op **OK**. U kunt uw land wijzigen wanneer u wilt met de **Wijzig Land** -knop in het U Gaat naar-scherf.



TIP: oor optimale prestaties bij het invoeren van een adres, selecteer een gebied/stad of postcode voordat u een straatnaam gaat zoeken.

2. Gebruik de **cursorknop** om over het toetsenbordscherf te bewegen. Om een teken te selecteren toets **OK**. Hierdoor wordt uw zoektocht verkleind. Om een teken te verwijderen, druk op de linker **Selectieknop** of selecteer **■**, houd ingedrukt op de linker **Selectieknop** om de regel te verwijderen. Wanneer u de eerste paar tekens van de naam van de plaats die u zoekt heeft ingevoerd, of als u het op het scherm kunt zien, druk dan op de rechter **Selectieknop**.

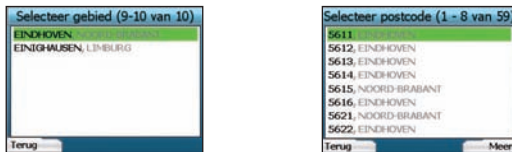


3. Gebruik de **cursorknop** om de naam van het gebied te markeren en druk op **OK**. Als u het gebied of postcode waar u op het scherm naar zoekt, niet kunt zien, gebruik dan de linker en rechter **Selectieknoppen** om voor- en achteruit door de lijst te scrollen. als u aan het begin van de lijst staat, zal het drukken op de linker **Selectieknop** u terugbrengen naar het vorige scherm.



4. Gebruik de **cursorknop** en de **OK**-knop om te beslissen of u naar het midden van het gebied wilt gaan, of een straat wilt zoeken binnen dat gebied. Als u kiest voor **Ga Naar Midden van Gebied**, ga dan verder naar stap 7. Als u kiest voor **zoek Straat**, ga dan verder naar Stap 5.



5. Gebruik de **cursorknop** om over het toetsenbordscherf te bewegen. Om een teken te selecteren toets **OK**. Hierdoor wordt uw zoektocht verkleind. Om een teken te verwijderen, druk op de linker **Selectieknop** of selecteer **■**, houd ingedrukt op de linker **Selectieknop** om de regel te verwijderen. Wanneer u de eerste paar tekens van de naam van de plaats die u zoekt heeft ingevoerd, of als u het op het scherm kunt zien, druk dan op de rechter **Selectieknop**.

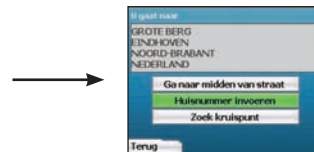

6. Gebruik de **cursorknop** om de naam van de straat te markeren en druk op **OK**.  
Selecteer of u naar het midden van uw bestemming wilt gaan of naar een bijzonder kruispunt. In bepaalde landen kunt u wellicht het huisnummer van uw bestemming invoeren.  
Als u kiest om naar een bepaald kruispunt te gaan, ga dan verder naar stap 7. Als u kiest om naar een bepaald straatnummer te gaan, ga dan verder naar stap 8. Als u ervoor kiest om naar het midden van een straat te gaan, ga dan verder naar stap 9.





7. Als er een groot aantal kruispunten op de straat van uw bestemming ligt, wordt u teruggebracht naar het Toetsenbordscherm. Voer de eerste paar tekens van de kruisende straat die u zoekt in en druk op de rechter **Selectieknop**. Een lijstscherf die lijkt op die van stap 6, wordt getoond. U gaat direct naar dit scherm als er maar een beperkt aantal kruispunten in de straat van uw bestemming zijn. Gebruik de **cursorknop** om naar uw kruisende straat te scrollen en druk op **OK**. Hiermee wordt u naar het bestemmingscherm geleid. Ga naar stap 9.



8. Gebruik de **cursorknop** en de **OK**-knop om het nummer van het gebouw dat u wilt bezoeken in te voeren en druk op de rechter **Selectieknop**. Gebruik de **cursorknop** om het nummer waar u naartoe wilt te selecteren uit de lijst en druk op **OK**.



9. Wanneer u een bestemming selecteert, zal uw iCN een kaart tonen waarop die bestemming gemarkeerd is. Om een specifiek punt op het bestemmingscherm te kiezen als uw bestemming, gebruik de **cursorknop** om de kaart te markeren en toets **OK**. Er verschijnt een cursor. Gebruik de **cursorknop** om de cursor op uw bestemming te plaatsen en druk op **OK**. Uw iCN zal uw bestemming automatisch updaten tot dat punt. Druk op de rechter **Selectieknop** om te bevestigen dat u naar deze bestemming wilt. Uw iCN zal uw route berekenen en zal u begeleiden op uw route. Druk op de linker **Selectieknop** om terug te gaan naar het vorige scherm zonder een route te berekenen.


OPMERKING: U kunt deze bestemming opslaan als een favoriet; gebruik de **cursorknop** om **Opslaan** te selecteren en druk op **OK**. U wordt door het Favorietenscherm geleid. Zie pagina 83 voor meer over het opslaan van bestemmingen.

## Navigatieschermen

Zodra u eenmaal een bestemming heeft ingevoerd, zal uw iCN uw route berekenen. U kunt uw route op verschillende manieren bekijken. Gebruik de **linker** en **rechter** richtingsknoppen op de **cursorknop** om tussen de 3D Navigatie-, Volgende Instructie- en Route Samenvattingschermen te switchen. Als u nog geen bestemming heeft ingevoerd, wordt het Vrij Rijden-scherm weergegeven.

## 3D Navigatie-scherm

Het 3D Navigatie-scherm toont uw huidige locatie. U kunt de zichthoek van de kaart wijzigen door te drukken op de **omhoog** of **omlaag** richtingsknoppen op de **cursorknop**. De hoeveelheid kaart dat wordt weergegeven varieert afhankelijk van uw huidige snelheid - hoe sneller u reist, hoe groter het kaartgebied dat wordt weergegeven.

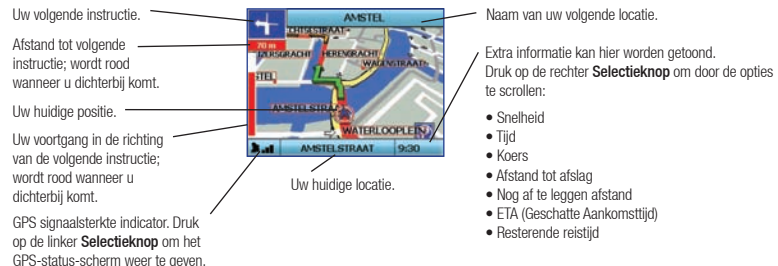


## Volgende Instructie-scherm

Het Volgende Instructie-scherm toont informatie die u nodig heeft voor de volgende instructie, de richting die u moet volgen en de afstand tot de instructie.



## Instructiescherm

Het Instructiescherm toont alle afslagen op uw route, de afslagrichting, de straatnaam en de afstand naar de afslag. Een route moet berekend zijn om dit scherm te kunnen tonen. Het scherm toont drie afslagen per keer. Er kan door de route worden gescrolled met de **omhoog** en **omlaag** -knoppen op de  **cursorknop**.



De volgende afslag wordt gemarkeerd bovenaan de lijst.

Afstand tot de volgende afslag.

GPS signaalsterkte indicator. Druk op de linker **Selectieknop** om het GPS-status-scherm weer te geven.

Uw huidige locatie.

Extra informatie kan hier worden getoond. Druk op de rechter **Selectieknop** om door de opties te scrollen:

- Snelheid
- Tijd
- Koers
- Afstand tot afslag
- Nog af te leggen afstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Resterende reistijd

## Route Samenvattingscherm

Dit scherm geeft een samenvatting van hoog niveau van de informatie over uw route.



Bestemming.

Kaart van de gehele route.

GPS signaalsterkte indicator. Druk op de linker **Selectieknop** om het GPS-status-scherm weer te geven.

Percentage van reis voltooid.

Extra informatie kan hier worden getoond. Druk op de rechter **Selectieknop** om door de opties te scrollen:

- Snelheid
- Tijd
- Koers
- Afstand tot afslag
- Nog af te leggen afstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Resterende reistijd


## Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw iCN berekent automatisch uw reis opnieuw als u een verkeerde afslag neemt of een afslag mist.

Als de Volgende Instructie of Instructielijstscheren open staan, wordt een groot vraagteken weergegeven terwijl uw iCN een herberekening maakt voor uw route. De instructies op het Instructiescherm worden gewist.

## Vrij Rijden-scherm

Het Vrij Rijden-scherm toont uw huidige locatie op een 3D-kaart. Om het Vrij Rijden-scherm weer te geven, druk op de linker **Selectieknop** in het Ga Naar-scherm wanneer er geen route is berekend. De hoeveelheid getoonde kaart varieert naar gelang uw huidige snelheid - hoe sneller u rijdt, hoe groter het kaartgebied is dat getoond wordt, U kunt het kaartaanzicht wijzigen door op de **omhoog** of **omlaag** richtingsknoppen te drukken op de  **cursorknop**.



Uw huidige positie.

GPS signaalsterkte indicator. Druk op de linker **Selectieknop** om het GPS-status-scherm weer te geven.

Uw huidige locatie.



Extra informatie kan hier worden getoond. Druk op de rechter **Selectieknop** om door de opties te scrollen:

- Snelheid
- Tijd
- Koers

## B. Opgeslagen bestemmingen

Uw iCN kan bestemmingen voor toekomstig gebruik opslaan. Tot deze kan toegang worden verkregen op vele manieren:

- Recente reizen
- Recente POI's
- Favorieten
- Thuis



## Recente reizen


Uw iCN slaat automatisch bestemmingen op die u bezoekt. Het houdt uw laatste 30 bestemmingen in het geheugen als Recente reizen.

Om toegang te krijgen tot een recente reis, gebruik de  **cursorknop** om  **Recente reizen** te selecteren in het Ga Naar-scherm en druk op **OK**. Het Recente Reizen-scherm wordt geopend.

Gebruik de  **cursorknop** om de naam van uw bestemming te markeren en druk op **OK**. Gebruik de linker en rechter **Selectieknoppen** om voor- en achteruit door de lijst te scrollen. als u aan het begin van de lijst staat, zal het drukken op de linker **Selectieknop** u terugbrengen naar het vorige scherm.

## Recente POI's

Uw ICN slaat automatisch de soorten POI's op die u bezoekt.

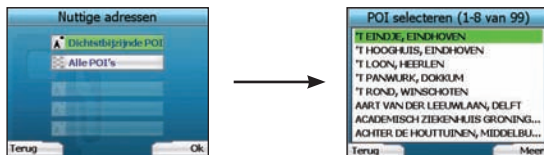

Als u een POI als een bestemming in uw ICN heeft geregistreerd, dan verschijnt dat type POI de volgende keer dat u het Nuttige Adressen-scherm opent. Uw ICN zal de laatste drie types POI's die u heeft bezocht registreren.

Als u een recente POI selecteert, verschijnt het POI Selecteren-scherm met de dichtbijgelegen POI's van dat type.

Gebruik de **cursor**knop om de naam van uw bestemming te markeren en druk op **OK**. Gebruik de linker en rechter **Selectieknoppen** om door de lijst te scrollen, als u aan het begin van de lijst staat, zal het drukken op de linker **Selectieknop** u terugbrengen naar het vorige scherm.


## Een bestemming opslaan

Iedere keer als u het Bestemmingsscherm opent, kunt u de bestemming als een favoriet opslaan. U kunt tot 50 Favorieten op uw ICN opslaan. Er zijn twee soorten Favorieten - Thuis en Favorieten.



1. Om een bestemming als een favoriet op te slaan selecteer u **Opslaan** op het Bestemmingsscherm en druk op **OK**.
2. Het Nieuwe Favoriet-scherm verschijnt. U kunt de naam van uw favoriet wijzigen door op **OK** te drukken wanneer het **Naam**vakje is gemarkeerd. Hiermee wordt het Toetsenbordscherm geopend, waar u een nieuwe naam voor uw favoriet kunt invoeren.
3. U kunt ervoor kiezen de favoriet als Thuis op te slaan. Om dit te doen, gebruikt u de **cursor**knop om de **Opslaan als thuis** -knop te markeren en druk op **OK**. Als u al een Favoriet opgeslagen heeft als Thuis, wordt u gevraagd of u de bestaande favoriet wilt overschrijven. Press the right **Selection Button** to confirm.
4. Om uw bestemming op te slaan als een gewone Favoriet, druk op de rechter **Selectieknop**. Uw bestemming wordt opgeslagen. Om af te sluiten zonder uw bestemming op te slaan, druk op de linker **Selectieknop**.

## Navigeren naar een Favoriet

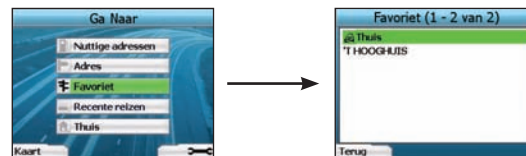

Om toegang te krijgen tot een Favoriet, gebruik de **cursor**knop om **Favorieten** te selecteren op het Ga Naar-scherm, en druk op **OK**. Hiermee wordt het Favorietenscherm geopend.

Gebruik de **cursor**knop om de naam van uw bestemming te markeren en druk op **OK**. Gebruik de linker en rechter **Selectieknoppen** om door de lijst te scrollen, als u aan het begin van de lijst staat, zal het drukken op de linker **Selectieknop** u terugbrengen naar het vorige scherm.

## Navigeren naar Thuis

Vanuit het Ga Naar-scherm, selecteer **Thuis** en druk dan op **OK**. De route wordt berekend en weergegeven. De **Thuis** knop wordt alleen ingeschakeld wanneer een Favoriet opgeslagen is als Thuis.

## Favorieten bewerken


1. Gebruik in het Ga Naar-scherm de **cursor**knop om **Favorieten** te selecteren en druk op **OK**.
2. Markeer in het Favorietenscherm de Favoriet die u wilt bewerken en druk op **OK**.



3. Het Bestemmingsscherm wordt geopend. Gebruik de **cursor**knop om **Bewerken** te selecteren en druk op **OK**.
4. U kunt de favoriet herbenoemen, Opslaan als Thuis of verwijderen.
  - Om de favoriet te herbenoemen, drukt u op **OK** als de **Naam** is gemarkeerd en gebruik het toetsenbordscherm om de naam te bewerken. Sla de naam op als u klaar bent door te drukken op de rechter **Selectieknop**.
  - Om de favoriet te verwijderen, gebruik de **cursor**knop om **Verwijderen** te markeren en druk op **OK**. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de favoriet wilt verwijderen. Druk op de rechter **Selectieknop** om te bevestigen.
  - Om de favoriet op te slaan als Thuis, gebruik de **cursor**knop om **Opslaan als Thuis** te markeren en druk op **OK**. If you already have a My Home stored, you will be asked if you are sure you wish to overwrite the existing Favourite. Druk op de rechter **Selectieknop** om te bevestigen.

## 4. Voorkeuren

N aanpassen aan uw behoeften.

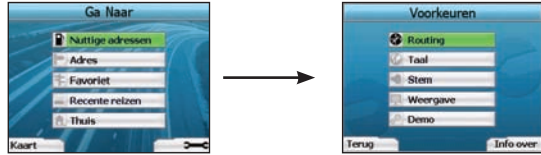

Om het Voorkeurenscherm weer te geven, druk op de rechter **Selectieknop** als u in het Ga Naar-scherm bent.

### Navigatievoorkeuren



1. Selecteer **Navigatie** in het voorkeurenscherm en druk op **OK**.
2. Uw iCN kan bepaalde soorten wegen of veerboten vermijden bij het berekenen van een route. U kunt uw iCN ook instellen u te waarschuwen als een route die wegen of veerboten bevat. Gebruik de  **cursorknop** om de wegen die u wilt vermijden te selecteren of om u ervoor te laten waarschuwen en druk op **OK**.
3. ebruik de  **cursorknop** en de **OK**-knop om te selecteren of meer gewicht gegeven moet worden aan de **snelste** tijd of aan de **Kortste afstand** bij het berekenen.
4. Sla uw voorkeuren op door te drukken op de rechter **Selectieknop**.

### Taalvoorkeuren

1. Selecteer **Taal** in het voorkeurenscherm en druk op **OK**.
2. Gebruik de  **cursorknop** en de **OK**-knop om de taal van uw voorkeur in te stellen, zoals u deed toen u uw iCN voor het eerst instelde. Zie pagina 78 voor meer details.

### Spraakvoorkeuren

1. Selecteer **Spraak** in het voorkeurenscherm en druk op **OK**.
2. Gebruik de  **cursorknop** en de **OK**-knop om te kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke stem, zoals u deed toen u uw iCN voor het eerst instelde. Zie pagina 78 voor meer details.

### Weergavevoorkeuren

1. Selecteer **Weergave** in het voorkeurenscherm en druk op **OK**.



2. U kunt de volgende weergave-items wijzigen op dezelfde manier als u deed toen u uw iCN voor het eerst instelde.
  - Tijdzone
  - 12 uren/24 uren klok
  - Afstandseenheden; dwz uw iCN berekent de afstand in mijl of in kilometer (Alleen US English en UK English).
3. U kunt ook de Helderheidsinstellingen aanpassen. Gebruik de  **cursorknop** om de **Helderheidsbediening** te selecteren en beweeg de punt omhoog en omlaag.
4. Sla uw voorkeuren op door te drukken op de rechter **Selectieknop**.

### Kaartvoorkeuren

De volgende stappen helpen u om de kaarten te selecteren die u wilt gebruiken met uw iCN:

**OPMERKING:** De optie om kaartvoorkeuren te wijzigen is alleen beschikbaar in bepaalde landen.

1. Gebruik in het Voorkeurenscherm de  **cursorknop** om **Kaarten** te selecteren en druk op **OK**. Het Selecteer Gebied-scherm wordt getoond.
2. Gebruik de  **cursorknop** om een kaartgebied te markeren en druk dan op de **OK**-knop. Het Selecteer Subgebieden of het Selecteer Provincies-scherm wordt getoond.
3. Gebruik de  **cursorknop** om iedere kaart van een land of provincie waartoe u toegang wilt verkrijgen te selecteren en druk op **OK**. Als de kaart al geselecteerd is, wordt deze selectie ongedaan gemaakt.

**OPMERKING:** Voor optimale prestaties bij het gebruik van uw iCN zorgt u ervoor dat de totale grootte van de kaarten die u selecteert kleiner dan 250MB is. De maximaal toegestane grootte is 350MB.

4. Sla uw selectie kaarten op door te drukken op de rechter **Selectieknop**. De geselecteerde kaarten worden opgeladen. Het Selecteer Gebied-scherm wordt opnieuw getoond.
5. Als u landen of provincies van een ander gebied wilt selecteren, ga naar stap 2; anders gaat u verder naar stap 6.
6. Selecteer **Terug** door te drukken op de linker **Selectieknop**. Het Voorkeurenscherm wordt opnieuw getoond.

### Volume

U kunt het volume wijzigen op ieder tijdstip door de volumeknoppen te gebruiken links op de voorkant van uw iCN.

## Demonstraties

1. Selecteer **Demo** in het voorkeurscherm en druk op **OK**.



2. Gebruik de **cursorknop** om **Demonstratie ingeschakeld** te markeren en druk op **OK**.
  - Selecteer **Route Demonstratie** als u wilt dat uw iCN een route weergeeft voordat u uw reis begint. U kunt de **cursorknop** gebruiken om door de navigatieschermen te scrollen alsof u de route aan het rijden bent. Als uw iCN een GPS-signaal ontvangt, zal het uw reis berekenen vanaf uw huidige locatie. Anders zal het uw reis berekenen met gebruik van uw laatst geregistreerde bestemming als startpunt.
  - De **SmartST Demonstratie** begeleidt u bij de functionaliteit van uw iCN. U kunt deze demonstratie volgen om u nog verder vertrouwd te maken met uw iCN.
  - Door **Herhalen** te selecteren zal de demonstratie die u heeft gekozen voortdurend herhaald worden.
3. Sla uw voorkeuren op door te drukken op de rechter **Selectieknop**.
4. Om de demonstratiemodus te annuleren, ga terug naar dit scherm en markeer **Demonstratie ingeschakeld** en druk op **OK**. Selecteer **Opslaan** door op de rechter **selectieknop** te drukken.

## 5. GPS-status

Uw iCN werkt door het ontvangen van signalen van de GPS. Het GPS-Statusscherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt. Lengtegraad en breedtegraad worden getoond samen met een naar het noorden wijzend kompas, de koers in graden en de snelheid t.o.v. de grond.



U kunt de GPS-status te allen tijde checken door te drukken op de linker **Selectieknop** op het Voorkeurscherm of op een van de Navigatieschermen.

U kunt ook dit scherm openen door te drukken op de linker **Selectieknop** op het Ga Naar-scherm wanneer u geen reis in uw iCN gepland heeft. Als u een reis gepland hebt kunt u met deze knop terugkeren naar de Navigatieschermen.


De satellieten die beschikbaar zijn vanaf uw huidige positie worden getoond in verschillende kleuren:

| Kleur | Beschrijving  |
|-------|---|
| Geel  | Er is een satelliet opgespoord, maar deze wordt niet gebruikt om uw positie te bepalen. |
| Groen | Er is een satelliet opgespoord en deze wordt gebruikt om uw positie te bepalen.         |

De globe in het GPS-status-scherm verschijnt in het grijs als uw iCN geen GPS-fix heeft.



U kunt uw GPS-status in een oogopslag bepalen op een van de Navigatieschermen.

De **GPS signaalsterkte indicator**  verschijnt tussen een en drie balkjes om de sterkte van het signaal aan te geven; de **GPS signaalsterkte indicator** verschijnt in het rood wanneer er geen fix beschikbaar is.

Voor meer informatie over GPS, zie de gids voor Veel Gestelde Vragen over GPS Navigatie.

## Bijlagen

### Uw iCN resetten

U kunt uw iCN resetten op standaard fabrieksinstellingen, die de volgende uitwerking zullen hebben:

- Voorkeuren worden op de originele waarden gereset;
- Recente bestemmingen en recente POI's worden verwijderd;
- De bestaande reis wordt geannuleerd;
- De Opstartenwizard zal verschijnen bij de volgende keer dat u de iCN opstart;
- Als u een kaartgebied of individuele landen of staten heeft geselecteerd, moet u dat de volgende keer bij het aanzetten van uw iCN opnieuw doen.

Om uw iCN te resetten, moet u het volgende doen:

1. Druk in het Voorkeurscherm op de rechter **Selectieknop**. Het Info over-scherm wordt weergegeven.
2. Druk meerdere keren op de rechter **Selectieknop** totdat de waarschuwing wordt weergegeven.
3. Druk nogmaals op de rechter **Selectieknop** om te bevestigen dat u uw iCN wilt resetten op standaard fabrieksinstellingen. Een bericht ter bevestiging van een succesvolle reset verschijnt 5 seconden en dan schakelt uw iCN uit.

## Regels voor het zoeken op adres

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u een bestemming zoekt in Europa:

### Straatnamen met data

Als een straatnaam een datum of een nummer bevat, zoek dan op het eerste nummer:

Voorbeeld 1: Als u "**Faubourg du 13 Juillet 1920**" zoekt, zoek dan op "**13**".

Voorbeeld 2: Als u "**Avenue du 14 Avril 1914**" zoekt, zoek dan op "**14**".

Voorbeeld 3: Als u "**Rue de la 1 ere Armée**" zoekt, zoek dan op "**1**".

### Straten vernoemd naar mensen (excl. Italië)

Als een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor- en een achternaam), zoek dan op de voornaam:

Voorbeeld 1: Als u "**Rue Albert Mathieu**" zoekt, zoek dan op "**Albert**".

Voorbeeld 2: Als u "**Fred Archer Way**" zoekt, zoek dan op "**Fred**".

Voorbeeld 3: Als u "**Franz Grillparzer-Strasse**" zoekt, zoek dan op "**Franz**".

### Straten vernoemd naar mensen - Italië

Als in Italië een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor- en een achternaam), zoek dan op de achternaam:

Voorbeeld 1: Als u "**Via de Angelo de Thomasis**" zoekt, zoek dan op "**Thomasis**".

Voorbeeld 2: Als u "**Via Placido Giovanella**" zoekt, zoek dan op "**Giovanella**".

Voorbeeld 3: Als u "**Via della Giacomo Marca**" zoekt, zoek dan op "**Marca**".

### Postcodes in het Verenigd Koninkrijk en Nederland

Wanneer u op postcode zoekt in het Verenigd Koninkrijk of Nederland, typ dan de postcode met spaties en zonder de laatste twee letters.

Voorbeeld 1: Als u "**RH6 9ST**" zoekt, zoek dan op "**RH6 9**".

Voorbeeld 2: Als u "**3514 BN**" zoekt, zoek dan op "**3514**".

## Foutopsporing

| Probleem  | Mogelijke oorzaak   | Geadviseerde oplossing   |
|---|---|--|
| Ik kan mijn iCN niet aanzetten op batterijvoeding | Batterij bijna leeg   | Sluit uw iCN aan op een netvoedingsbron en probeer deze dan te activeren.  |
|   | De <b>Batterijchakelaar</b> staat niet in de <b>On</b> -positie | schakel de <b>Batterijchakelaar</b> naar de <b>On</b> positie.   |
| Mijn iCN herkent de geheugenkaart niet            | de verkeerde geheugenkaart ingevoerd                            | voer de geheugenkaart in die bij uw iCN geleverd werd. Uw iCN werkt alleen met een Navman iCN 300 series geïnstalleerde geheugenkaart.   |
| Schermbanner is moeilijk leesbaar                 | Schermbanner is niet helder genoeg                              | Wijzig de helderheidsinstelling op het Weergavescherm.   |
| Ik kan de straat die ik zoek niet vinden          | Gebruik van afkortingen   | Volg de Regels voor het Zoeken op Adres bij het invoeren van adressen. Voer alleen de eerste paar tekens van de straat die u zoekt in en gebruikt dan het Selecteer Straat-schermbanner om de straat te zoeken.  |
| Mijn iCN ontvangt geen GPS-signalen               | <b>GPS-antenne</b> niet in staat signaal te ontvangen           | Zorg ervoor dat uw <b>GPS-antenne</b> in de horizontale positie staat. Als u een auto heeft met verwarmde of hittestructurerende voorruit, heeft u eventueel een externe antenne nodig om GPS-signalen te kunnen ontvangen. Voor meer informatie, zie de gids voor Veel Gestelde Vragen over GPS Navigatie.  |
| Mijn iCN heeft GPS-ontvangst verloren             | Fysieke positie van voertuig.                                   | Het is mogelijk dat het GPS-signaal onderbroken is door uw omgeving, d.w.z. als u omringt bent door hoge gebouwen of als het sneeuwt. Uw iCN zal voortdurend doorgaan met het vinden van een fix en zal u informeren wanneer het weer een geldig signaal ontvangt. Voor meer informatie, zie de gids voor Veel Gestelde Vragen over GPS Navigatie. |

## Informatie over ondersteuning

### Australië:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australië

support.navman.com  
www.navman.com

### Nieuw Zeeland:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Nieuw Zeeland

support.navman.com  
www.navman.com

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### VS en Canada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman är ett registrerat varumärke som tillhör Brunswick New Technologies Asia Pte Limited och används under licens av Navman New Zealand. Med ensamrätt.

Programvaran innehåller äganderättsinformation för Navman. Informationen tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller restriktioner för användning och avslöjande och skyddas även av upphovsrättslag. Det är förbjudet att bakåtkompilera programvaran.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i åtkomstsystem eller överföras i någon form eller med någon metod, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST och Turn-by-Turn är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Brunswick New Technologies Asia Pte Limited och används under licens av Navman New Zealand. Med ensamrätt.

Alla andra varumärken och registreringar tillhör respektive ägare.

Publicerad i Nya Zeeland

## Ansvarsfriskrivning

Till följd av kontinuerlig produktutveckling kan denna information komma att ändras utan föregående meddelande. Navman utfärdar ingen garanti för att detta dokument är utan fel.

Skärmbilderna och andra presentationer som visas i denna användarmanual kan skilja sig åt från de faktiska skärmbilder och presentationer som genereras av produkten. Alla sådana skillnader är små och produkten tillhandahåller de funktioner som presenteras i användarmanualen i all väsentlig betydelse.

## Överensstämmelse med krav




Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 av FCC:s bestämmelser. Driften av den här enheten är föremål för de två följande villkoren: (1) enheten får inte orsaka farliga störningar, och (2) enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

# Innehåll

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. Inledning.....              | 89 |
| 2. Inställning av iCN .....    | 90 |
| 3. Navigering .....            | 91 |
| A. Nya destinationer .....     | 91 |
| B. Sparade destinationer ..... | 94 |
| 4. Inställningar .....         | 96 |
| 5. GPS-status .....            | 97 |
| Bilagor .....                  | 97 |
| Återställa iCN.....            | 97 |
| Regler för adressökning .....  | 98 |
| Felsökning .....               | 98 |
| Supportinformation .....       | 98 |

## Viktig säkerhetsinformation

### LÄS FÖLJANDE NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON

|  |   |
|--|---|
|                   | Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ alla säkerhetsmeddelanden som åtföljer den här symbolen för att undvika risker för personskada eller dödsfall. |
|  <b>VARNING</b>   | VARNING indikerar att en potentiellt riskfylld situation föreligger som kan leda till personskada och dödsfall om den inte undviks.   |
|  <b>OBSERVERA</b> | OBSERVERA indikerar att en potentiellt riskfylld situation föreligger som kan leda till mindre eller måttlig personskada om den inte undviks.   |
| <b>OBSERVERA</b>   | OBSERVERA används utan säkerhetsvarningssymbol för att indikera att en potentiellt farlig situation föreligger som kan leda till materiella skador om den inte undviks.   |



Att ta bort originalutrustning, sätta in tillbehör eller modifiera fordonet kan påverka fordonets säkerhet eller göra det olagligt att köra enligt vissa lagstiftningar. Följ alla produktanvisningar och alla instruktioner i fordonets ägarhandledning gällande tillbehör eller modifieringar. Kontrollera vilka lagar som gäller för körning av fordon efter att det har modifierats eller när tillbehör installerats.



I ett fordon är du ensam ansvarig för att placera, säkra och använda iCN på ett sätt som inte orsakar olycksfall, personskador eller materiella skador. Följ alltid säkra körrutiner.

Montera iCN i en säker position som inte stör förarens sikt.

Montera inte iCN på ett sätt som distraherar föraren under körning eller som stör funktionen för krockkuddar och annan säkerhetsutrustning.

Använd inte iCN under körning.

Bekanta dig med iCN och hur den fungerar innan du använder enheten för första gången.

På större vägar kan avståndet till en avfart som beräknats av iCN vara längre än det som visas på vägskyltarna. Vägskyltarna visar avståndet till avfartens början medan iCN visar avståndet till nästa korsning, dvs. vägens/avfartens slut. När du förbereder dig för att köra ut på en avfart ska du alltid följa avståndsinformationen på vägskyltarna.



Använd inte iCN när den är het. Låt den först kylas av utanför direkt solljus.



Lämna inte iCN i ett fordon i starkt solljus utan tillsyn under en längre tid. Överhettning kan skada enheten.

Lämna inte iCN inom synhåll när fordonet är utan tillsyn, eftersom detta kan leda till inbrott och stöld.

**Underlåtelse att följa dessa varningar och uppmaningar till försiktighet kan leda till dödsfall, allvariga personskador eller materiella skador. Navman fransäger sig allt ansvar för installation eller användning av iCN som orsakar eller bidrar till dödsfall, allvariga personskador eller materiella skador eller som strider mot gällande lagstiftning.**



# 1. Presentation

## Välkommen

Tack för att du köpt Navman iCN. Avsikten med den här bruksanvisningen är att ge dig vägledning när du använder Navman iCN, både under den första installationen och vid kontinuerlig användning. Läs igenom manualen noggrant innan du använder enheten första gången. Spara den här manualen för framtida referens.

## Så här fungerar iCN

Global Positioning System (GPS) är ett nätverk av satelliter som sänder korrekt information om tid och position över hela världen. GPS-mottagare tar emot signaler från dessa satelliter och använder informationen för att bestämma en exakt position. Satelliterna kretsar runt jorden på ett avstånd av 20 200 km. En GPS-mottagare kan när som helst spåra signaler från upp till 12 satelliter, men det behövs bara tre för att ge en position eller "GPS-fix" (latitud och longitud) för fordonsnavigeringssystem.

GPS-antennen till iCN tar emot GPS-signaler och använder dem för att beräkna din position på kartorna som är lagrade på minneskortet. För att du ska kunna ta emot GPS-signaler måste du kontrollera att iCN är utomhus eller i ett fordon som befinner sig utomhus och att GPS-antennen har fri sikt mot himlen. iCN fungerar i alla väderlekstyper, utom snöfall.


Första gången du slår på iCN kan det ta några minuter att få en GPS-fix och även när du aktiverar iCN efter att batteriet har tömts helt.

Mer information om GPS och iCN finns på sidan 97 i den här manualen. Du kan också läsa i guiden GPS-navigering - vanliga frågor.

## Frontpanelen



## Komponenter på sidan

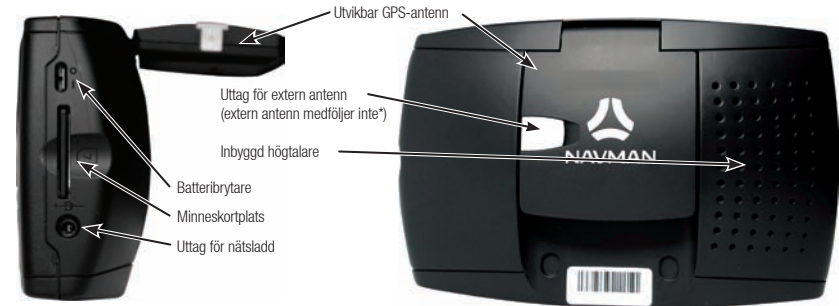

\* Kan köpas separat – se tillbehärsbroschyren

## 2. Inställning av iCN

### Första användningen av iCN


1. Placera iCN i fordonet enligt anvisningarna i Vägledning för installation i bil. Se till att **GPS-antennen** är utdragen i vägrät riktning och att **batteribrytaren** är i läge **On** (på).
2. Tryck på **strömbrytaren** för att slå på iCN. Fönstret Språk visas.



3. Välj språk med **styrknappen** och tryck på Spara med hjälp av den högra **väljarknappen**.
4. Läs varningsmeddelandet som visas.
5. Om du godkänner varningsmeddelandet väljer du **Acceptera** genom att trycka på höger **väljarknapp**.

Obs! Om du inte godkänner varningen kommer iCN att slås av.

6. Fönstret Välkommen visas. Tryck på höger **väljarknapp** för att fortsätta.
7. Om röstfönstret visas fortsätter du till steg 9. Om fönstret Välj region visas fortsätter du till steg 8.

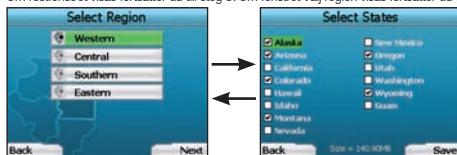

8. Välj de kartor du vill använda med iCN:

a. Använd **styrknappen** för att markera en kartregion. Tryck sedan på **OK**.  
Något av fönstren Välj underregioner och Välj delstat kommer att visas.

b. Använd **styrknappen** för att markera varje underregion eller delstatskarta som du vill använda och tryck sedan på **OK**.

Obs! För bästa resultat vid användning av iCN bör du se till att den sammanlagda storleken på dina valda kartor inte överstiger 250 MB. Den maximala tillåtna storleken är 350 MB.

c. Spara dina kartval genom att trycka på höger **väljarknapp**.  
De valda kartorna hämtas. Fönstret Välj region visas.

d. Om du vill välja underregioner eller delstater från en annan region går du till steg 8a. Annars fortsätter du till steg 8e.

e. Välj **Nästa** genom att trycka på höger **väljarknapp**.

Fönstret Röst visas.



9. Du kan ställa in iCN så att den ger röstinstruktioner med manlig eller kvinnlig röst. Välj önskat alternativ med hjälp av vänster och höger knapp på **styrknappen**. Tryck sedan på **OK**. När du har valt önskat alternativ trycker du på höger **väljarknapp** för att spara. Fönstret Visa öppnas.



10. Med hjälp av fönstret Visa kan du ställa in alternativ för tid och avstånd:

- För att ställa in **tidszon** använder du vänster och höger knappar på **styrknappen** och anger hur många timmars skillnad det är mellan din tidszon och GMT (UCT).
- Använd **styrknappen** och **OK**-knappen för att ställa in iCN så att den visar tiden enligt 12-timmars eller 24-timmarsformat.
- Om du har angivit språket till UK English eller US English kan du använda **styrknappen** för att ange om iCN ska visa avstånd i miles eller kilometer.
- När inställningarna är klara trycker du på höger **väljarknapp** för att fortsätta.




11. Du kan gå tillbaka till tidigare fönster genom att trycka på vänster **väljarknapp**. Tryck på höger **väljarknapp** för att öppna fönstret Resmål. Du har alltid tillgång till inställningarna via fönstret Resmål genom att trycka på höger **väljarknapp**.

## 3. Navigation

För din säkerhets skull bör du ange uppgifterna om destinationen innan du påbörjar resan. Använd aldrig ICN under körning.

Låt inte ICN sitta på vindrutan när den inte används under långa perioder eftersom långvarig exponering för värme kan skada enheten.

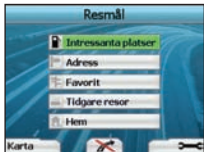

När du har ställt in ICN visas fönstret Resmål med en lista över vilka typer av destinationer som du kan köra till. De är uppdelade i två större kategorier - Nya destinationer och Sparade destinationer. Första gången du använder ICN har du förstås inga sparade favoriter, så då måste du ange den destination som du vill navigera till. Du kan antingen navigera till en "intressant plats" (IP) eller till ett visst område eller en viss gata.


Obs! Du kan när som helst återgå till fönstret Resmål genom att trycka på knappen **Hem**.  
Om du har programmerat en resväg, kan du gå tillbaka till navigeringsfönstren genom att trycka på vänster **väljarknapp** i fönstret Resmål. Du kan avbryta resan genom att trycka på knappen **Hem**.  
Om du inte har angett en destination kan du trycka på vänster **väljarknapp**. Då visas fönstret Fri körning där du kan se och spåra sin nuvarande plats (se sidan 94). Tryck på höger **väljarknapp** i fönstret Resmål för att öppna fönstret Inställningar (se sidan 96).

## A. Nya destinationer

### Navigera till en IP


En intressant plats (IP) är en namngiven plats eller en sevärdhet, ett landmärke eller en allmän plats som visas som en ikon på kartan. Intressanta platser grupperas efter typer, till exempel parkeringshus och flygplatser. ICN levereras med ett antal förinställda intressanta platser på kartan.

Obs! Intressanta platser i ICN varierar beroende på vilken karta du använder.

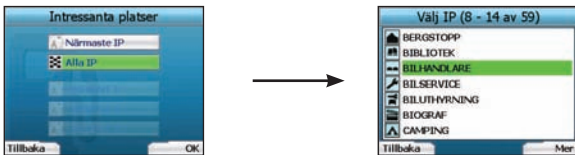

1. Om du vill navigera till en IP använder du **styrknappen** för att markera **Intressanta platser** i fönstret Resmål. Tryck sedan på **OK**. Första gången du gör detta kanske du blir oömbad att välja land. Med **styrknappen** markerar du önskat land och trycker sedan på **OK**.

2. Du kan antingen navigera till närmaste IP eller välja bland alla tillgängliga IP. Om du söker efter en viss IP väljer du **Alla IP** med hjälp av **styrknappen**. Tryck sedan på **OK**. Om du vill söka efter en IP i närheten, t.ex. en bensinstation, väljer du **Närmaste IP** och trycker på **OK**. I det här fönstret fungerar höger **väljarknapp** även som **OK-knapp**.
3. I fönstret Välj IP använder du **styrknappen** för att välja vilken typ av IP du söker. Tryck sedan på **OK**.
4. Tangentbordet visas. Om du väljer **Närmaste IP** i det tidigare fönstret kommer avståndet till IP:n att visas.
5. Använd **styrknappen** för att flytta runt i tangentbordsfönstret. Tryck på **OK** för att välja tecken.

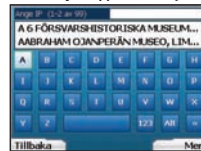

På så sätt kan du begränsa sökningen. Om du vill radera ett tecken trycker du på vänster **väljarknapp** eller väljer **Håll** ned vänster **väljarknapp** om du vill radera en hel rad.

När du har angett de första tecknen i destinationen, eller när du kan se namnet på destinationen i fönstret, trycker du på höger **väljarknapp**.

Obs! Tangentbordsfönstret kan visas på tre olika sätt:

- För att visa siffror/symboler på tangentbordet väljer du **Håll**. Tryck sedan på **OK**
- För att visa det alternativa tangentbordet med specialtecken väljer du **Håll**. Tryck sedan på **OK**
- För att återgå till det alfabetiska tangentbordet väljer du **Håll**. Tryck sedan på **OK**.




6. Med **styrknappen** markerar du önskad destination. Tryck sedan på **OK**. Använd vänster och höger **väljarknapp** för att bläddra fram och tillbaka till listan över möjliga destinationer. Om du befinner dig i början på listan kan du trycka på vänster **väljarknapp** så återgår du till det tidigare fönstret. När du väljer en destination, visas fönstret Destination där du tydligt kan se din valda destination. Tryck på vänster **väljarknapp** för att återgå till det tidigare fönstret. Tryck på höger **väljarknapp** för att bekräfta valet av destination. ICN beräknar resvägen och vägleder dig under hela resan fram till målet.

Obs! Du kan spara den här destinationen som en favorit. Använd **styrknappen** för att välja **Spara** och tryck på **OK**. Du kommer att guidas till fönstret Favoriter. På sidan 95 finns mer information om hur du sparar destinationer.

## Navigera till en adress

Med iCN kan du navigera till ett visst område, till en gatas mitt, eller till en vägkorsning. Om du vill navigera till en adress väljer du Sök adress i fönstret Resmål. I Regler för adresssökning på sidan 98 finns mer information om hur man söker efter adresser.

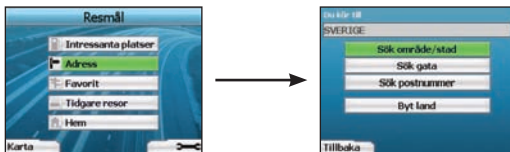

1. Använd **styrknappen** för att välja om du vill söka efter ett område eller en gata och tryck på **OK**. I vissa länder kan du också söka efter postnummer. Om du väljer **Sök område** eller **Sök postnummer**, fortsätter du till steg 2. Om du väljer **Sök gata**, fortsätter du till steg 5. Första gången du gör detta kanske du blir ombedd att välja land. Med **styrknappen** markerar du önskat land och trycker sedan på **OK**. Du kan när som helst byta land med knappen **Byt land** i fönstret Du kör till.



Tips: För bästa resultat när du anger en adress kan du välja ett område/stad eller ett postnummer innan du söker efter ett gatunamn.

2. Använd **styrknappen** för att flytta runt i tangentbordsfönstret. Tryck på **OK** för att välja tecken. På så sätt kan du begränsa sökningen. Om du vill radera ett tecken trycker du på vänster **väljarknapp** eller väljer **☐**. Håll ned vänster **väljarknapp** om du vill radera en hel rad.



När du har anggett de första tecknen i namnet på platsen du söker, eller när du kan se namnet i fönstret, trycker du på höger **väljarknapp**.

3. Använd **styrknappen** för att markera namnet på området och tryck sedan på **OK**. Om du inte kan se området eller postnumret du söker efter i fönstret, kan du använda vänster och höger **väljarknapp** för att bläddra fram och tillbaka i listan. Om du befinner dig i början på listan kan du trycka på vänster **väljarknapp** så går du tillbaka till det tidigare fönstret.



4. Använd **styrknappen** och **OK-knappen** för att bestämma om du ska gå till mitten på ett område eller söka efter en gata inom området. Om du väljer **Till områdets mitt**, fortsätter du till steg 7. Om du väljer **Sök gata**, fortsätter du till steg 5.



5. Använd **styrknappen** för att flytta runt i tangentbordsfönstret. Tryck på **OK** för att välja tecken. På så sätt kan du begränsa sökningen. Om du vill radera ett tecken trycker du på vänster **väljarknapp** eller väljer **☐**. Håll ned vänster **väljarknapp** om du vill radera en hel rad.



När du har anggett de första tecknen i namnet på platsen du söker, eller när du kan se namnet i fönstret, trycker du på höger **väljarknapp**.



6. Använd **styrknappen** för att markera namnet på gatan och tryck sedan på **OK**.

Välj om du vill köra till gatans mitt eller till en viss vägkorsning. I vissa länder kan du även ange husnumret för destinationen.

Om du väljer att navigera till en viss vägkorsning, fortsätter du till steg 7. Om du väljer att navigera till ett visst gatunummer, fortsätter du till steg 8. Om du väljer att navigera till gatans mitt, fortsätter du till steg 9.

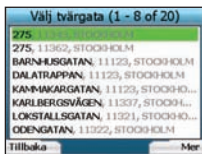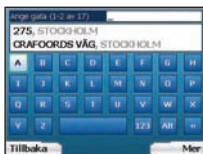

7. Om det finns många vägkorsningar på gatan du vill navigera till, visas tangentbordsfönstret igen. Ange de första tecknen i den tvärgata du söker och tryck på höger **väljarknapp**. En listfönster som liknar det i steg 6 visas. Du kommer direkt till det här fönstret om det bara finns ett begränsat antal vägkorsningar på gatan du vill köra till. Använd **styrknappen** för att markera namnet på tvärgatan och tryck sedan på **OK**. Du kommer då till fönstret Destination. Fortsätt till steg 9.



8. Använd **styrknappen** och **OK-knappen** för att ange vilket husnummer du vill navigera till, och tryck på höger **väljarknapp**. Använd **styrknappen** för att välja det nummer du vill köra till i listan och tryck sedan på **OK**.



9. När du väljer en destination kommer iCN att visa en karta där destinationen är markerad. När du ska välja en specifik destinationspunkt i destinationsfönstret använder du **styrknappen** för att markera kartan och trycker sedan på **OK**. En markör visas. Använd **styrknappen** för att peka med markören på destinationen och tryck på **OK**. iCN kommer automatiskt att uppdatera destinationen till den aktuella punkten. Tryck på höger **väljarknapp** för att bekräfta att du vill navigera till destinationen. iCN beräknar resvägen och vägleder dig under hela resan. Tryck på vänster **väljarknapp** för att återgå till tidigare fönster utan att beräkna resväg.


Obs! Du kan spara den här destinationen som en favorit. Använd **styrknappen** för att välja **Spara** och tryck på **OK**. Du kommer att guidas till fönstret Favoriter. På sidan 95 finns mer information om hur du sparar destinationer.

## Navigeringsfönster

När du har angett en destination kommer iCN att beräkna resvägen. Du kan visa färdvägen på flera sätt. Använd **vänster** och **höger** riktningssknapp på **styrknappen** för att bläddra mellan 3D-kartan och fönstren Nästa instruktion, Instruktionslista och Summering av rutt. Om du inte har angett någon destination, visas fönstret Fri körning.

## 3D-kartan

3D-kartan visar din aktuella plats. Du kan byta visningsvinkel på kartan med hjälp av riktningssknapparna (**uppåt** eller **nedåt**) på **styrknappen**. Hur mycket av kartan som visas beror på din aktuella hastighet. Ju snabbare du kör, desto större område av karta visas.

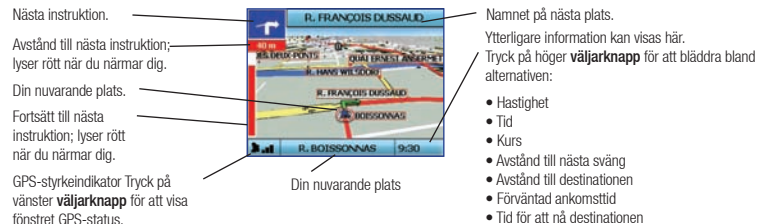


## Fönstret Nästa instruktion

Fönstret Nästa instruktion visar information om nästa instruktion, vilket håll du ska köra åt och hur långt det är kvar till nästa instruktion.



## Fönstret Instruktionslista

Fönstret Instruktionslista visar de alla svängar längs din resväg, svängarnas riktning, gatunamn och avståndet till svängarna. En färdväg måste ha beräknats för att det här fönstret ska visas. Fönstret visar tre svängar i taget. Du kan bläddra igenom resvägen med hjälp av **upp-** och **ned-**knapparna på **styrknappen**.



Nästa sväng är markerad överst i listan.

Avstånd till nästa sväng.

GPS-styrkeindikator Tryck på vänster **väljarknapp** för att visa fönstret GPS-status.

Din nuvarande plats

Ytterligare information kan visas här. Tryck på höger **väljarknapp** för att bläddra bland alternativen:

- Hastighet
- Tid
- Kurs
- Avstånd till nästa sväng
- Avstånd till destinationen
- Förväntad ankomsttid
- Tid för att nå destinationen

## Fönstret Summering av färdväg

Det här fönstret ger en översiktlig sammanfattning av informationen om din resväg.



Destination.

Karta över hela resvägen.

GPS-styrkeindikator Tryck på vänster **väljarknapp** för att visa fönstret GPS-status.

Procentuell andel av färdvägen som tillryggalagts

Ytterligare information kan visas här. Tryck på höger **väljarknapp** för att bläddra bland alternativen:

- Hastighet
- Tid
- Kurs
- Avstånd till nästa sväng
- Avstånd till destinationen
- Förväntad ankomsttid
- Tid för att nå destinationen

## Back-On-Track™ - automatisk omberäkning av resväg

iCN beräknar automatiskt om resvägen om du svänger fel eller missar en avtagsväg.

Om fönstret Nästa instruktion eller Instruktionslista är öppna kommer ett stort frågetecken att visas medan iCN beräknar om resvägen. Instruktionerna i fönstret Instruktionslista töms.

## Fönstret Fri körning

I fönstret Fri körning kan du se din aktuella plats på en 3D-karta. Om du vill visa fönstret Fri körning trycker du på vänster **väljarknapp** i fönstret Resmål när en resväg inte har beräknats. Hur mycket av kartan som visas beror på din aktuella hastighet. Ju snabbare du kör, desto större område av karta visas. Du kan ändra visningsvinkel på kartan genom att trycka på riktningssknapparna (**uppåt** eller **nedåt**) på **styrknappen**.



Din nuvarande plats.

GPS-styrkeindikator Tryck på vänster **väljarknapp** för att visa fönstret GPS-status.

Din nuvarande plats



Ytterligare information kan visas här. Tryck på höger **väljarknapp** för att bläddra bland alternativen:

- Hastighet
- Tid
- Kurs.

## B. Sparade destinationer

iCN kan spara destinationer för framtida användning. Du kan nå dem på flera olika sätt:

- Tidigare resor
- Tidigare IP
- Favoriter
- Hem



## Tidigare resor


iCN sparar automatiskt de destinationer du kör till. Den lagrar dina senaste 30 destinationer i minnet som Tidigare resor.

Om du vill komma åt en tidigare resa använder du **styrknappen** för att markera **Tidigare resor** i fönstret Resmål. Tryck sedan på **OK**. Fönstret Tidigare resor visas.

Använd **styrknappen** för att markera namnet på destinationen och tryck sedan på **OK**. Använd vänster och höger **väljarknapp** för att bläddra fram och tillbaka i listan. Om du befinner dig i början på listan kan du trycka på vänster **väljarknapp** så går du tillbaka till det tidigare fönstret.

## Tidigare IP

iCN lagrar automatiskt de typer av IP som du besöker.

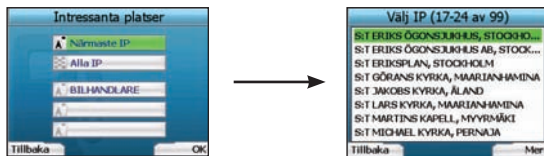

Om du har registrerat en IP som en destination i iCN, kommer den IP-typen att finnas med i listan nästa gång du öppnar fönstret Intressanta platser. iCN kommer att lagra de tre senaste typerna av intressanta platser som du har besökt.

Om du väljer en tidigare IP, visas fönstret Välj IP med en lista över IP av den aktuella typen som finns i närheten.

Använd **styrknappen** för att markera namnet på destinationen och tryck sedan på **OK**. Använd vänster och höger **väljarknapp** för att bläddra fram och tillbaka i listan. Om du befinner dig i början på listan kan du trycka på vänster **väljarknapp** så går du tillbaka till det tidigare fönstret.


## Spara en destination

Varje gång du öppnar fönstret Destination kan du spara destinationen som en favorit. Du kan lagra upp till 50 favoriter på iCN. Det finns två typer av favoriter - Hem och Favoriter.



- Om du vill spara en destination som en favorit, väljer du **Spara** i fönstret Destination och trycker på **OK**.
- Fönstret Ny favorit visas. Du kan byta namn på favoriten genom att trycka **OK** när fältet **Namn** är markerat. Då visas tangentbordsfönstret där du kan ange ett nytt namn på favoriten.
- Du kan välja att spara favoriten som Hem. Då använder du **styrknappen** för att markera knappen **Spara som hem** och trycker på **OK**. Om du redan har en favorit lagrad som Hem, blir du tillfrågad om du vill ersätta den befintliga favoriten. Tryck på höger **väljarknapp** för att bekräfta valet av destination.
- Om du vill spara destinationen som en vanlig favorit trycker du på höger **väljarknapp**. Destinationen sparas. Om du vill avsluta utan att spara destinationen trycker du på vänster **väljarknapp**.

## Navigera till en favorit

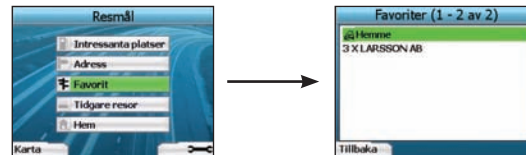

Om du vill navigera till en favorit använder du **styrknappen** för att markera **Favoriter** i fönstret Resmål. Tryck sedan på **OK**. Då visas fönstret Favoriter.


Använd **styrknappen** för att markera namnet på destinationen och tryck sedan på **OK**. Använd vänster och höger **väljarknapp** för att bläddra fram och tillbaka i listan. Om du befinner dig i början på listan kan du trycka på vänster **väljarknapp** så går du tillbaka till det tidigare fönstret.

## Navigera Hem

I fönstret Resmål väljer du **Hem** och trycker på **OK**. Resvägen beräknas och visas. Knappen **Hem** aktiveras bara när en favorit har sparats som Hem.

## Redigera favoriter

- I fönstret Resmål använder du **styrknappen** för att välja **Favoriter** och trycker sedan på **OK**.
- I fönstret Favoriter markerar du den favorit som du vill redigera och trycker på **OK**.

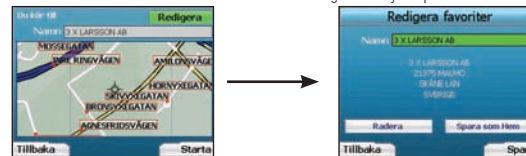


- Destinationfönstret öppnas. Med **styrknappen** markerar du **Redigera**. Tryck sedan på **OK**.
- Du kan byta namn på favoriten, spara den som Hem eller radera den.
  - Om du vill byta namn på favoriten trycker du på **OK** när **Namn** är markerat. Använd tangentbordsfönstret för att redigera namnet. Spara namnet när du är klar genom att trycka på höger **väljarknapp**.
  - Om du vill radera favoriten använder du **styrknappen** för att markera knappen **Radera** och trycker sedan på **OK**. Du blir tillfrågad om du verkligen vill radera favoriten. Tryck på höger **väljarknapp** för att bekräfta.
  - Om du vill spara favoriten som Hem använder du **styrknappen** för att markera **Spara som Hem** och trycker på **OK**. Om du redan har en favorit lagrad som Hem, Du blir tillfrågad om du verkligen vill radera favoriten. Tryck på höger **väljarknapp** för att bekräfta.



## 4. Inställningar

Du kan anpassa iCN så att den passar dina behov.

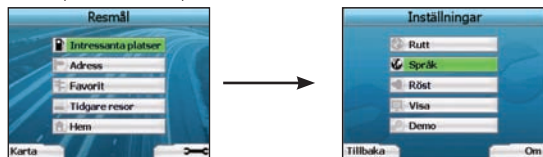

Du öppnar fönstret Inställningar genom att trycka på höger **väljarknapp** när du befinner dig i fönstret Resmål.

### Navigeringsinställningar



1. I fönstret Inställningar väljer du **Navigering**. Tryck sedan på **OK**.
2. iCN kan undvika vissa vägtyper eller färjor när en resväg beräknas. Du kan också ställa in iCN så att du får en varning om resvägen innehåller den aktuella vägtypen eller färjor. Använd **styrknappen** för att välja de vägar du vill undvika eller varnas om och tryck sedan på **OK**.
3. Använd **styrknappen** och **OK-knappen** för att välja om **kortast tid** eller **kortast avstånd** ska prioriteras när resvägen beräknas.
4. Spara inställningarna genom att trycka på höger **väljarknapp**.

### Språkinställningar

1. I fönstret Inställningar väljer du **Språk** och trycker sedan på **OK**.
2. Använd **styrknappen** och **OK-knappen** för att ange önskat språk på samma sätt som när du angav inställningarna för iCN första gången. På sidan 90 finns mer information om detta.

### Röstinställningar

1. I fönstret Inställningar väljer du **Röst**. Tryck sedan på **OK**.
2. Använd **styrknappen** och **OK-knappen** för att välja en kvinnlig eller manlig röst på samma sätt som när du angav inställningarna för iCN första gången. På sidan 90 finns mer information om detta.

### Skärminställningar

1. I fönstret Inställningar väljer du **Visa**. Tryck sedan på **OK**.



2. Du kan byta följande visningsfunktioner på samma sätt som när du angav inställningarna för iCN första gången
  - Tidszon
  - 12 timmars-/24-timmarsklocka
  - Distansenheter, dvs. om iCN ska beräkna avstånd i kilometer eller miles (gäller endast US English och UK English).
3. Du kan också justera inställningarna för ljusstyrka. Använd **styrknappen** för att välja **Ljusstyrka** och för att flytta markören upp eller ned.
4. Spara inställningarna genom att trycka på höger **väljarknapp**.

### Kartinställningar

Följande steg hjälper dig att välja de kartor som du vill använda med iCN:

Obs! Alternativet att byta kartinställningar fungerar bara i vissa länder.

1. I fönstret Inställningar använder du **styrknappen** för att välja **Kartor**. Tryck sedan på **OK**. Fönstret Välj region visas.
2. Använd **styrknappen** för att markera en kartregion. Tryck sedan på **OK**. Fönstret Välj land och Välj delstat kommer att visas.
3. Använd **styrknappen** för att markera varje lands- eller delstatskarta som du vill använda och tryck sedan på **OK**. Om kartan redan är markerad kommer den att avmarkeras.

Obs! För bästa resultat vid användning av iCN bör du se till att den sammanlagda storleken på dina valda kartor inte överstiger 250 MB. Den maximala tillåtna storleken är 350 MB.

4. Spara dina kartval genom att trycka på höger **väljarknapp**. De valda kartorna hämtas. Fönstret Välj region visas.
5. Om du vill välja länder eller delstater från en annan region går du till steg 2. Annars fortsätter du till steg 6.
6. Välj **Tillbaka** genom att trycka på vänster **väljarknapp**. Fönstret Inställningar visas igen.

### Volym

Du kan justera volymen när som helst med hjälp av volymknapparna på den vänstra sidan på fronten av iCN.



## Demonstrationer

1. I fönstret Inställningar väljer du **Demo** och trycker på **OK**.



2. Med **styrknappen** markerar du **Demonstration påkopplad**. Tryck sedan på **OK**.
  - Välj **Ruttdemonstration** om du vill att iCN ska visa en resväg innan du börjar köra. Du kan använda **styrknappen** för att bläddra mellan navigeringsfönstren som om du körde vägen. Om iCN tar emot en GPS-signal, kommer den att beräkna resvägen från platsen där du befinner dig. Annars beräknas resvägen från den senast registrerade utgångspunkten.
  - Demonstrationen i **SmartST** vägleder dig genom funktionerna i iCN. Du kan följa demonstrationen för att lära dig hur iCN fungerar.
  - Om du väljer **Upprepa**, läggs den valda demonstrationen i en kontinuerlig slinga.
3. Spara inställningarna genom att trycka på höger **väljarknapp**.
4. Om du vill avbryta demonstrationen går du tillbaka till det här fönstret, markera **Demonstration påkopplad** och trycker på **OK**. Välj Spara genom att trycka på höger **Väljarknapp**.

## 5. GPS-status

iCN fungerar genom att den tar emot signaler från GPS. Fönstret GPS-status ger en visuell representation av informationen som tas emot.

Latitud och longitud visas tillsammans med en kompass som pekar norrut, kursen i grader och hastigheten på marken.



Du kan när som helst kontrollera GPS-statusen genom att trycka på vänster **väljarknapp** i fönstret Inställningar eller i något av navigeringsfönstren.

Du kan också öppna fönstret genom att trycka på vänster **väljarknapp** i fönstret Resmål när du inte har programmerat någon resa i iCN. Om du har programmerat en resa och trycker på den här knappen, återgår du till navigeringsfönstret.

Satelliter som är tillgängliga från din nuvarande plats visas som i olika färger:

| Färg | Beskrivning  |
|------|--|
| Gul  | En satellit spåras, men används inte för att bestämma din position |
| Grön | En satellit spåras och används för att bestämma din position       |

Globen i fönstret GPS-status visas i grått om ingen GPS-signal tas emot.



Du kan snabbt kontrollera din GPS-status i samtliga navigeringsfönster.

**GPS-styrkeindikator**  visar mellan en och tre staplar för att indikera signalens styrka. **GPS-styrkeindikator** visar rött när det inte finns någon tillgänglig fix. Mer information finns i guiden GPS-navigering - vanliga frågor.

## Bilagor

### Återställa iCN

Du kan återställa fabriksinställningarna på iCN, vilket ger följande resultat:

- Alla inställningar återställs till de ursprungliga
- Tidigare resor och tidigare IP raderas
- Den befintliga resvägen avbryts
- Startguiden visas nästa gång du slår på iCN
- Om du har valt en kartregion eller enskilda länder eller delstater måste du göra det igen nästa gång du slår på iCN.

Så här återställer du iCN:

1. I fönstret Inställningar trycker du på höger **väljarknapp**. Fönstret Om visas.
2. Tryck på höger **väljarknapp** flera gånger tills meddelandet Observera visas.
3. Tryck på höger **väljarknapp** igen för att bekräfta att du vill återställa fabriksinställningarna på iCN. Ett meddelande som bekräftar att enheten har återställts visas i 5 sekunder och sedan stängs iCN av.

## Regler för adressökning

Följande regler gäller när du söker efter en destination i Europa:

### Gatunamn med datum

Om ett gatunamn innehåller ett datum eller siffror söker du efter det första numret:

Exempel 1: Om du söker efter "**Faubourg du 13 Juillet 1920**", söker du på "**13**".

Exempel 2: Om du söker efter "**Avenue du 14 Avril 1914**", söker du på "**14**".

Exempel 3: Om du söker efter "**Rue de la 1 ere Armée**", söker du på "**1**".

### Gatunamn uppkallade efter personer (utom Italien)

Om ett gatunamn är ett personnamn (innehåller minst ett för- och efternamn) söker du efter förnamnet:

Exempel 1: Om du söker efter "**Rue Albert Mathieu**", söker du på "**Albert**".

Exempel 2: Om du söker efter "**Fred Archer Way**", söker du på "**Fred**".

Exempel 3: Om du söker efter "**Franz-Grillparzer-Strasse**", söker du på "**Franz**".

### Gator uppkallade efter personer – Italien

I Italien ska du söka efter efternamnet om ett gatunamn består av ett personnamn (innehåller minst för- och efternamn):

Exempel 1: Om du söker efter "**Via de Angelo de Thomasis**", söker du på "**Thomasis**".

Exempel 2: Om du söker efter "**Via Placido Giovannella**", söker du på "**Giovannella**".

Exempel 3: Om du söker efter "**Via della Giacomo Marca**", söker du på "**Marca**".

### Postnummer i Holland och Storbritannien

När du söker efter postnummer i Holland eller i Storbritannien ska postnumret anges med mellanrum, och utan de två sista bokstäverna.

Exempel 1: Om du söker efter "**RH6 9ST**", söker du på "**RH6 9**".

Exempel 2: Om du söker efter "**3514 BN**", söker du på "**3514**".

## Felsökning

| Problem  | Möjlig orsak                               | Rekommenderad lösning  |
|--|--|--|
| Jag kan inte stänga av iCN när den går på batteri. | Låg batterinivå                            | Anslut iCN till en strömkälla och försök sedan att aktivera den.   |
|  | Batterikontakten är inte i läge ON (på)    | Sätt batterikontakten i läge ON (på).  |
| Min iCN identifierar inte minneskortet.            | Fel minneskort sitter i                    | Sätt in minneskortet som medföljde iCN. iCN fungerar bara när ett minneskort för Navman iCN 300-serien är installerat.   |
| Det är svårt att se vad som står på skärmen.       | Ljusstyrkan är för låg                     | Justera ljusstyrkan i fönstret Skärm.  |
| Jag kan inte hitta gatan jag söker.                | Förkortningar                              | Följ reglerna för adressökning när du anger adresser. Skriv bara in de första bokstäverna i gatunamnet och använd sedan fönstret Välj gata för att söka efter gatan.   |
| iCN tar inte emot några GPS-signal                 | GPS-antennen kan inte ta emot någon signal | Kontrollera att GPS-antennen sitter i horisontell position. Om du har en bil med värmereflekterande eller uppvärmd vindruta kanske du behöver en extern antenn för att ta emot GPS-signal. Mer information finns i guiden GPS-navigering - vanliga frågor.                   |
| Min iCN har tappat GPS-mottagningen                | Bilens position.                           | GPS-signal kan ha störts av miljömässiga hinder, t.ex. om den är omgiven av höga byggnader eller om det snöar. iCN fortsätter att försöka få en fix och meddelar dig när den tar emot giltiga signaler igen. Mer information finns i guiden GPS-navigering - vanliga frågor. |

## Supportinformation

### Australien:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australien

support.navman.com  
www.navman.com

### Nya Zeeland:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
Nya Zeeland

support.navman.com  
www.navman.com

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

support.navman.com  
www.navman.com

### USA och Kanada:

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925,  
United States of America

support.navman.com  
www.navman.com





MN000493A-G

