

- \* Mogelijk komen niet alle beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing exact overeen met uw telefoon, afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw serviceprovider of het land.
- \* Uitvoering en accessoires van de telefoon kunnen per land verschillen en afwijken van de illustraties in deze gebruiksaanwijzing.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-09125A  
Dutch. 04/2006. Rev 1.0



# SGH-E870

## Gebruiksaanwijzing





# Belangrijke veiligheids- maatregelen



Wanneer u zich niet aan deze veiligheidsvoorschriften houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

## Rijd altijd veilig

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden, tenzij u een handsfree-kit heeft. Anders moet u eerst parkeren.

## Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

## Zet de telefoon uit aan boord van vliegtuigen

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

## Zet de telefoon uit als u bij ziekenhuisapparatuur in de buurt bent

Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.

## Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

## Houd u aan de voorschriften

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren.


## Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

## Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

## Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen

Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires. Gebruik van andere accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als de batterij vervangen wordt door een niet ondersteund type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de ter plaatse geldende richtlijnen.

## Deskundige technische service

Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 104.




# Over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing geeft u informatie over het gebruik van uw telefoon. Om snel met uw telefoon aan de slag te gaan, adviseren wij u de hoofdstukken "Aan de slag" en "Speciale functies van de telefoon" door te lezen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de werking van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- Geeft aan dat u de stuurtoetsen moet gebruiken om naar de genoemde optie te bladeren en deze te selecteren.
- [ ] Geeft een toets op de telefoon aan. Voorbeeld: [OK/].
- < > Een functietoets waarvan de functie onderin het display van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>.



- **Camera en camcorder**  
U kunt de camera op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

## Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**  
U kunt uw telefoon als MP3-speler gebruiken om muziekbestanden af te spelen.



- **Bestandsviewer**  
U kunt bestanden in verschillende formaten openen op de telefoon zonder ze te beschadigen.



- **Internetbrowser**  
Draadloze internettoegang voor de laatste informatie en alle soorten downloads.



- **Foto bewerken**  
Foto's bijsnijden, afmetingen wijzigen, roteren en verfraaien.



- **Bluetooth**  
Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u kosteloos mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Foto's afdrukken**  
Druk uw foto's af om de leukste momenten voor altijd vast te leggen.
- **MMS (Multimedia Message Service)**  
U kunt MMS-berichten met tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**  
U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **Foto/video van de beller laten zien**  
Door foto's of videoclips aan telefoonnummers te koppelen, kunt u zien door wie u wordt gebeld.



- **Telefoon naar tv**  
U kunt met de telefoon gemaakte foto's en videoclips op uw tv bekijken.



- **Java**  
Speel een van de meegeleverde Java™-spelletjes en download nieuwe.

## Inhoud

### **Uitpakken** **6**

*Overzicht van de onderdelen*

### **De telefoon** **6**

*Toetsen, functies en locaties*

### **Aan de slag** **7**

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon gebruiksklaar maken en opladen ..... 7

De telefoon aan- of uitzetten ..... 8

Toetsen en display ..... 9

Toegang tot menufuncties ..... 11

De telefooninstellingen wijzigen ..... 12

Zelf bellen en oproepen beantwoorden ..... 14

### **Speciale functies van de telefoon** **15**

*De camera, mp3-speler, internet en andere speciale mogelijkheden*

De camera ..... 15

Muziekbestanden afspelen ..... 16

Surfen op internet ..... 17

Telefoonlijst gebruiken ..... 18

Berichten verzenden ..... 19

Berichten bekijken ..... 21

Bluetooth gebruiken ..... 22

Geheugenkaart gebruiken ..... 23

### **Tekst invoeren** **28**

*De standen AB, T9, Cijfers en Symbolen*

### **Telefoneren** **31**

*Uitgebreide belfuncties*

### **Menuopties** **35**

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Problemen oplossen** **102**

*Hulp bij het oplossen van problemen*

### **Gezondheids- en veiligheidsinformatie** **104**

### **Index** **108**

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menu's te openen.

<b>1 Oproepenlijst</b>	▶ p. 32	<b>3 Toepassingen</b>	▶ p. 38	<b>5 Berichten</b>	▶ p. 52	<b>9 Instellingen</b>	▶ p. 86
1 Laatste oproepen	▶ p. 32	1 MP3-speler	▶ p. 39	1 Bericht maken	▶ p. 52	1 Tijd en datum	▶ p. 86
2 Gemiste oproepen	▶ p. 33	2 Spraakrecorder	▶ p. 42	2 Mijn berichten	▶ p. 56	2 Telefooninstellingen	▶ p. 86
3 Uitgaande oproepen	▶ p. 33	3 Foto bewerken	▶ p. 43	3 Standaardberichten	▶ p. 61	3 Displayinstellingen	▶ p. 88
4 Ontvangen oproepen	▶ p. 33	4 JAVA/Games	▶ p. 45	4 Alles verwijderen	▶ p. 61	4 Geluidsinstellingen	▶ p. 89
5 Alles verwijderen	▶ p. 33	5 Wereldklok	▶ p. 45	5 Instellingen	▶ p. 62	5 Verlichting	▶ p. 90
6 Gespreksduur	▶ p. 33	6 Alarm	▶ p. 46	6 Geheugenstatus	▶ p. 68	6 Netwerkdiensten	▶ p. 91
7 Gesprekskosten*	▶ p. 34	7 Spraakopdrachten**	▶ p. 47			7 Bluetooth	▶ p. 93
<b>2 Telefoonlijst</b>	▶ p. 34	8 Calculator	▶ p. 47	<b>6 Mijn bestanden</b>	▶ p. 68	8 Beveiliging	▶ p. 96
1 Contactpersonen	▶ p. 34	9 Omrekenen	▶ p. 47	1 Afbeeldingen	▶ p. 69	9 Verbindingsinstellingen	▶ p. 97
2 Contact toevoegen	▶ p. 35	10 Timer	▶ p. 48	2 Video's	▶ p. 71	10 Instellingen terugzetten	▶ p. 99
3 Groep	▶ p. 36	11 Stopwatch	▶ p. 48	3 Muziek	▶ p. 72		
4 Snelkiezen	▶ p. 37	12 Sleutelbeheer	▶ p. 48	4 Geluiden	▶ p. 72		
5 Mijn visitekaartje	▶ p. 37	13 SIM AT*	▶ p. 49	5 Andere bestanden	▶ p. 73		
6 Eigen nummer	▶ p. 38	<b>4 Browser</b>	▶ p. 49	6 Geheugenkaart***	▶ p. 75		
7 Beheer	▶ p. 38	1 Startpagina	▶ p. 49	7 Geheugenstatus	▶ p. 75		
8 Servicenummers*	▶ p. 38	2 URL invoeren	▶ p. 51	<b>7 Agenda</b>	▶ p. 75		
		3 Favorieten	▶ p. 51				
		4 Opgeslagen pagina's	▶ p. 52	<b>8 Camera</b>	▶ p. 79		
		5 Geschiedenis	▶ p. 52				
		6 Cache leegmaken	▶ p. 52				
		7 Browserinstellingen	▶ p. 52				

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

\*\* De functie Spraakopdrachten wordt in het Nederlands niet ondersteund. Wanneer u van deze functie gebruik wilt maken, kunt u de displaytaal van de telefoon in bijvoorbeeld Engels wijzigen (▶ p. 12).

\*\*\* Alleen zichtbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.



## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij




Gebruiksaanwijzing

Bij uw Samsung-dealer kunt u diverse accessoires aanschaffen.

- De bij de telefoon meegeleverde onderdelen en de bij de Samsung-dealer verkrijgbare accessoires kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon

Toetsen, functies en locaties

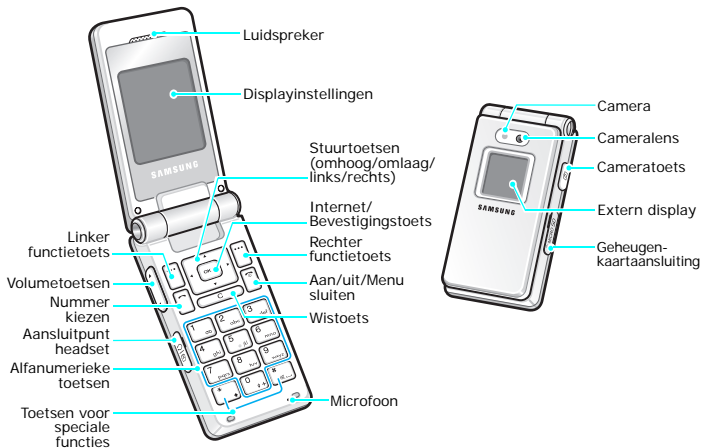

## Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


### Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten e.d.) opgeslagen.


### De telefoon gebruiksklaar maken en opladen

- 1 Verwijder het batterijklepje.




✓ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitzetten door [  ] ingedrukt te houden.

- 2 Plaats de SIM-kaart.

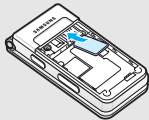

✓ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar de telefoon gericht zijn.

- 3 Plaats de batterij.

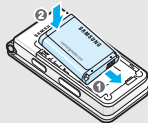

- 4 Zet het batterijklepje terug.




- 5 Sluit de adapter aan op de telefoon.



- 6 Sluit het netsnoer van de adapter aan op een normaal stopcontact.


**7** Wanneer de telefoon helemaal is opgeladen (het batterijpictogram knippert niet meer), haalt u de stekker van de adapter uit het stopcontact.

**8** Haal de adapter uit de telefoon.

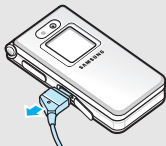

### Symbool batterij bijna leeg

Wanneer de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding gegeven dat de batterij bijna leeg is, en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


## De telefoon aan- of uitzetten

### De telefoon aanzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op <OK>.

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

### De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt.

## Toetsen en display

### Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.  
In de standby-stand de linker functietoets indrukken om menu's te doorzoeken. In de standby-stand de rechter functietoets indrukken om de namen te doorzoeken.



In de standby-stand rechtstreeks uw favoriete menuopties openen. ► p. 90  
In de menustand door alle menuopties bladeren.



In de standby-stand de internetbrowser starten.  
In de menustand de gemarkeerde menuoptie selecteren of ingave bevestigen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.  
In de standby-stand de nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Teken uit het display wissen of item verwijderen in een toepassing.



Een oproep beëindigen.  
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.  
In de menustand invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en speciale tekens invoeren.  
In de standby-stand [**1**] ingedrukt houden om naar uw voicemailserver te gaan. Houd [**0**] ingedrukt om een internationaal toegangsnummer in te geven.



Speciale tekens invoeren.  
Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt om de stille stand aan of uit te zetten. Houd [**\***] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen twee cijfers.




Het volume van de telefoon regelen.  
In de standby-stand met de telefoon open het toetsvolume aanpassen.  
Houd als de telefoon gesloten is [**▼**] ingedrukt om de tijd te horen. (Niet ondersteund voor Nederlands.) Houd [**▼**] ingedrukt om het externe display of de flitslamp aan te zetten.



In de standby-stand ingedrukt houden om de camera aan te zetten.  
In de camerastand een foto maken of een video-opname maken.

## Display

### Indeling

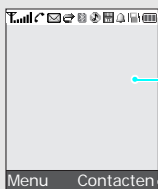

#### Pictogrammen

Hier worden diverse pictogrammen weergegeven.

#### Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

#### Functietoetsindicatoren

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.

### Pictogrammen\*

- Ontvangststerkte
- Gesprek bezig
- Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden
- GPRS netwerk
- Contact maken met GPRS netwerk
- EDGE netwerk
- Verbonden met internet
- Roaming ontvangst
- Nieuw bericht
- Nieuwe e-mail

### Pictogrammen (vervolg)


- Nieuwe voicemail
- Doorschakelfunctie is ingeschakeld
- Thuisnetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld.
- Kantoornetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld.
- Bluetooth actief
- Verbonden met Bluetooth handsfree car kit of headset
- Gesynchroniseerd met pc
- Bezig met MP3-weergave
- MP3-weergave gepauzeerd
- Geheugenkaart geplaatst
- Alarm ingesteld
- Type belsignaal ingesteld op trilstand
- Stille stand (trilalarm)
- Stille stand (microfoon uit)
- Microfoon uit tijdens een gesprek
- Batterijsterkte

\* Afhankelijk van uw land en service provider kunnen er andere symbolen in het display te zien zijn.

## Toegang tot menufuncties

### De functie-toetsen gebruiken

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin ze worden gebruikt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

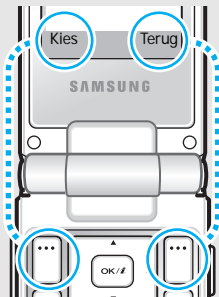

Met de linker functietoets gaat u naar de gemarkeerde optie.

Om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de rechter functietoets.

### Een optie selecteren

1. Druk op de juiste functietoets.
2. Druk op de stuurtoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of [OK/#] om de weergegeven functie of gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Om het menu te verlaten, doet u het volgende:
  - Druk op **<Terug>** om een menuniveau terug te gaan.
  - Druk op [Ⓜ] om terug te keren naar de standby-stand.

### Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

## De telefooninstellingen wijzigen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

### Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

### Achtergrond standby-stand

U kunt een achtergrond instellen voor het standby-scherm op beide displays.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** of **Extern display**.
2. Selecteer een afbeelding- of videotype.
3. Selecteer een afbeelding of videoclip.
4. Druk op **<Kies>**.
5. Druk op **<Opslaan>**.

### Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleurpatroon**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

### Snelkoppeling menu

U kunt de stuurtoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

### Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd **[#]** in de standby-stand ingedrukt.

### Toestel blokkeren

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Als u de telefoon aanzet, moet u eerst het wachtwoord ingeven.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.





### Toestel blokkeren



4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.
5. Selecteer **Telefoon vergrendelen**.
6. Selecteer **Inschakelen**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.

## Zelf bellen en oproepen beantwoorden

### Zelf bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

### Oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [].
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

### Volume tijdens een gesprek aanpassen




Druk op [].

## Speciale functies van de telefoon

De camera, mp3-speler, internet en andere speciale mogelijkheden

### De camera






#### Foto maken

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en kies de gewenste instellingen.
4. Druk op [] of [] om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <OK> om een volgende foto te kunnen maken.

#### Foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

#### Video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om naar de videostand te gaan.
3. Druk op [] of [] om de opname te starten.
4. Druk op [], < > of [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <OK> om weer naar de opnamestand te gaan.

### Video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Videoclips**.
2. Selecteer de gewenste videoclip.

## Muziekbestanden afspelen

### Muziekbestanden naar telefoon kopiëren

Dit kunt u als volgt doen:

- Downloaden van internet ► p. 52
- Downloaden van een computer met behulp van het als optie verkrijgbare programma Samsung PC Studio
  - Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio

- Ontvangen via Bluetooth
  - p. 99
- Naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen ► p. 23

### Playlist samenstellen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op <Opties> en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
3. Druk op [OK/↵] om de gewenste bestanden te selecteren en druk op <Kies>.
4. Druk op <Terug> om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

## Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [OK/⏏].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - OK/⏏: afspelen onderbreken/hervatten.
  - Links: terug naar het vorige bestand.
  - Rechts: naar het volgende bestand.
  - Omhoog: de playlist openen.
  - ▲/▼: het volume aanpassen.
  - Omlaag: het afspelen stoppen.

## Surfen op internet

Met de ingebouwde internetbrowser kunt u draadloos surfen op internet, diverse actuele informatie opvragen, diensten gebruiken en materiaal van websites downloaden.

### De internet- browser starten

Druk in de standby-stand [OK/⏏].

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de opties te bladeren.
- Om een item te selecteren, drukt u op [OK/⏏].
- U gaat terug naar de vorige pagina door op <Terug> te drukken.
- U gaat naar de volgende pagina door op <Opties> te drukken en te kiezen voor **Ga** → **Vooruit**.
- Om naar de opties te gaan, drukt u op <Opties>.

## Telefoonlijst gebruiken

### Contactpersoon toevoegen

#### Aan het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → **Telefoon** → **Nieuw** → een type telefoonnummer.
3. Geef informatie van de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Thuis, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Beller-id, Beltoon, Groep en Notitie.
4. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

#### Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → **SIM** → **Nieuw**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

### Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer een contact.
4. Ga naar een nummer en druk op [] om het te bellen of op [] om de contactinformatie te bewerken.

## Berichten verzenden

### Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef detailgegevens voor uzelf in.
3. Druk op **<Opslaan>** om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

### Tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Bestemmingnummers ingeven.
5. Druk op [**OK/ĭ**] om het bericht te verzenden.

### Multimedia-bericht (MMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**OK/ĭ**].

4. Selecteer **Afbeelding en video** of **Geluid**.
5. In **Afbeelding en video** selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of videoclip toe.  
In **Geluid** selecteert u **Geluid toevoegen** en voegt u een geluidsbestand toe
6. Selecteer **Bericht**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
8. Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.
9. Bestemmingnummers of -adressen ingeven.
10. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

#### E-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg een afbeelding, videoclip, melodie, muziekbestand of document toe.
8. Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.
9. Geef een e-mailadres in.
10. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

### Tekstbericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Selecteer een bericht uit Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht (✉).

### Multimedia-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Ophalen**.
3. Selecteer een bericht uit Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (📎).

### E-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op **<Ja>** om nieuwe e-mail of berichtkoppen op te halen.
4. Selecteer een e-mailbericht of een kopregel.
5. Als u een kopregel hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.



## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden en gegevens kunt uitwisselen. Ook kunt u hierdoor handsfree bellen en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth aanzetten

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Toets een zelfbedachte Bluetooth-PIN-code in, of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat (als dit een Bluetooth PIN-code heeft) en druk op <OK>.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

### Gegevens verzenden

1. Open een applicatie, **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Blader naar een item.
3. Druk op <Opties> en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op <OK>.

**Gegevens ontvangen**

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op <Ja> om de ontvangst te bevestigen.

**Geheugenkaart gebruiken**

U kunt de geheugencapaciteit van uw telefoon uitbreiden met een afzonderlijk verkrijgbare microSD geheugenkaart.

**Belangrijke informatie over de geheugenkaart**

- De levensduur van de kaart loopt terug naarmate er vaker gegevens worden gewist of geschreven.

- Haal de geheugenkaart nooit uit de camcorder terwijl er gegevens worden gelezen of geschreven. Dit kan gegevensverlies en/of beschadiging van de geheugenkaart en de telefoon tot gevolg hebben.
- Bescherm geheugenkaarten tegen hevige schokken.
- Raak de contactpunten van de kaart niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen. Als er vuil op de kaart zit, kunt u deze schoonvegen met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen en van huisdieren.
- Houd de kaart uit de buurt van statisch geladen voorwerpen en (elektro)magnetische velden.

**Geheugenkaart plaatsen**

1. Doe de kaart met de etiketzijde omhoog in de aansluiting.
2. Duw de kaart met uw duim de telefoon in tot hij op zijn plaats klikt.

**Adapter voor geheugenkaart gebruiken**

Met behulp van een kaartadapter en een USB kaartlezer/schrijver kunt u de kaart lezen en schrijven met een pc.

1. Doe een geheugenkaart in een kaartadapter en zet de kaart met adapter in de kaartlezer/schrijver.
2. Verbind de de USB-aansluiting van de kaartlezer/schrijver met een USB-poort op uw pc.
3. De geheugenkaart verschijnt als schijfstation op de pc. U kunt gegevens van en naar dit schijfstation kopiëren.

## Tekst invoeren

De standen AB, T9, Cijfers en Symbolen

Voor bepaalde functies zoals berichten, de telefoonlijst en de agenda, kunt u tekst invoeren met de AB, T9, cijfer- of symboolstand.

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**\***] ingedrukt om te wisselen tussen de standen T9 (**T9Ab**) en AB (**ABAb**). Het is mogelijk dat u een ingavestand kunt kiezen die specifiek voor de ingestelde taal is bedoeld.
- Druk op [**\***] om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (**123**).
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

### De AB-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã ä å æ ç γ
3	D E F 3 É Ê Ë Æ	d e f 3 è é ê ë
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ñ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β γ δ ε
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Spatie + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(SMS-bericht maken met GSM-alfabet codering)

## Ander mogelijkheden AB-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-stand hoeft u maar één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord invoeren in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.  
Voor bijvoorbeeld het woord *Hallo* drukt u in de T9-stand op [4], [2], [5], [5] en [6].  
T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Als het juiste woord wordt weergegeven gaat u naar stap 4. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven.  
Voor *Of* en *Me* bijvoorbeeld worden dezelfde toetsen gebruikt: [6] en [3].
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

### Ander mogelijkheden T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voegen.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

## Een nieuw woord toevoegen aan het T9-woordenboek

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de door u ingegeven toetsen. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **VoegToe** weergegeven.
3. Druk op <**VoegToe**>.
4. Geef in de AB-stand het gewenste woord in en druk op <**OK**>.

## De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

## Speciale tekens invoeren

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

U wilt...	Druk op...
meer symbolen weergeven	[Omhoog] of [Omlaag].
een symbool kiezen	de betreffende cijfertoets.
symbolen verwijderen	[C].
symbolen invoegen	<OK>.

# Telefoneren

*Uitgebreide belfuncties*

## Een nummer bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [**↵**].

- Druk op [**C**] om het laatste teken te wissen of houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [**\***] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen twee cijfers.

## Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [**↵**].

## Recente nummers (terug)bellen

1. Druk in de standby-stand op [**↵**] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [**↵**].

## Een nummer kiezen uit de telefoonlijst


Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door dit in de telefoonlijst te selecteren. ▶ p. 34

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken, door de nummers die u het vaakst belt toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ▶ p. 37

U kunt een telefoonnummer snel draaien via het nummer van de locatie waar het op de SIM-kaart staat.

1. Geef in de standby-stand een locatienummer in en druk op [**#**].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.
3. Druk op <**Kies nr.**> of op [**↵**] om het gewenste nummer te bellen.

## Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [].

## Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt een afbeelding in het display getoond.


Druk op <OK> of [] om de oproep aan te nemen.

### Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Als de optie **Met elke toets antwoorden** aan staat, kunt u op iedere toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve <Weigeren> en []. ► p. 87
- Wanneer **Klepje actief** aan staat, hoeft u alleen de telefoon te openen om een oproep te beantwoorden. ► p. 87
- Druk op <Weigeren> of [] om een oproep te weigeren.
- Afhankelijk van de instelling bij **Volumetoets** kunt u door het ingedrukt houden van [/] de beltoon uitzetten of een oproep weigeren. ► p. 87

## Gemiste oproepen bekijken

Het aantal gemiste oproepen ziet u in het display.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader, indien nodig, door de gemiste oproepen.
3. Druk op [] om het nummer te bellen.

## De headset gebruiken

Gebruik de headset om gesprekken te voeren of via een spraakopdracht op te bellen zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linker zijkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

U wilt...	Knop...
het laatste nummer herhalen	twee keer indrukken.
een oproep beantwoorden	indrukken.
een gesprek beëindigen	indrukken.



## Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u diverse functies gebruiken.

### Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek bij te stellen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.


### Een gesprek in de wacht zetten/er uit halen

Druk op <Wacht> of <Ophalen> om een gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

### Tweede gesprek starten



U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <Wacht> om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de normale wijze het tweede nummer.
3. Druk op <Wissel> om heen en weer te schakelen.

4. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het wachtende gesprek te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

### Een tweede oproep beantwoorden

U kunt terwijl u in gesprek bent een tweede oproep aannemen, wanneer uw netwerk dit ondersteunt en u de functie Wisselgesprek heeft ingeschakeld. ► p. 92

1. Druk op [] om de oproep aan te nemen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <Wissel> om heen en weer te schakelen.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het wachtende gesprek te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

## Op de luidspreker zetten

Via de extra luidspreker kunt u op korte afstand telefoongesprekken voeren.

Druk op [OK/☒] en vervolgens op <Ja> om de telefoon op de extra luidspreker te zetten. Druk opnieuw op [OK/☒] om weer naar de gewone luidspreker te gaan.

## Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op <Opties> voor de volgende opties:

- **Luidspreker aan/Normaal:** extra luidspreker aanzetten of naar de normale stand teruggaan.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** verbinden met een Bluetooth headset of hands-free car kit of terugnemen op de telefoon.
- **Menu:** naar de menufuncties van de telefoon.
- **Microfoon aan/Microfoon uit:** de microfoon van de telefoon uitzetten zodat de persoon aan de andere kant u niet kan horen, of de microfoon weer aanzetten.

- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** DTMF toetstonen aan- of uitzetten.

Als u wilt communiceren met antwoordapparaten of automatische systemen moet u **Toetstonen aan** selecteren.

- **DTMF verzenden:** DTMF (Dual tone multi-frequency) toetstonen als serie verzenden. DTMF-tonen zijn de geluiden die u hoort als u op de toetsen drukt. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Telefoonlijst:** lijst met contactpersonen openen.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** het wachtende gesprek beëindigen.
- **Doorverbinden:** het actieve gesprek doorverbinden naar een beller die in de wacht staat. De twee bellers kunnen met elkaar spreken, maar uw verbinding wordt verbroken.

- **Deelnemen:** een multipartygesprek starten door een beller die in de wacht staat aan een huidig gesprek toe te voegen. U kunt tot 5 mensen aan een multipartygesprek laten deelnemen.

- **Kies deelnemer:** een deelnemer aan een multipartygesprek selecteren. U kunt hier de volgende opties kiezen:

**Privé:** een privégesprek voeren met een van de deelnemers. De andere deelnemers kunnen met elkaar spreken. Kies na het privégesprek voor **Deelnemen** om terug te gaan naar het multipartygesprek.

**Verwijderen:** iemands deelname aan het multipartygesprek beëindigen.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### Oproepenlijst *(Menu 1)*

Gebruik dit menu om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken was. U kunt ook de kosten van de oproepen bekijken als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Oproepenlijst**.

### Laatste oproepen *(Menu 1.1)*

---

Dit menu toont de laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen.

### Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een ander oproeptype te selecteren.

2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [OK/ĭ] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↩] om een nummer te bellen.

### Opties oproepenlijst

Wanneer u de oproepinformatie bekijkt, kunt u op <Opties> drukken en de volgende opties weergeven:

- **Bellen:** het nummer bewerken en bellen.
- **Contactpersoon opslaan:** het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- **Bericht verzenden:** een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer sturen.
- **Verwijderen:** de geselecteerde oproep of alle oproepen wissen.

### Gemiste oproepen *(Menu 1.2)*

---

Dit menu toont de laatste oproepen die u niet hebt beantwoord.

### Uitgaande oproepen *(Menu 1.3)*

---

Dit menu toont de laatste nummers die u hebt gebeld.

### Ontvangen oproepen *(Menu 1.4)*

---

Dit menu toont de laatste oproepen die u hebt ontvangen.

### Alles verwijderen *(Menu 1.5)*

---

Met dit menu kunt u alle gegevens van de diverse typen oproepen wissen.

1. Druk op [OK/ĭ] om de te wissen oproeptypes te selecteren.
2. Druk op <Wissen>.
3. Druk op <Ja> om het wissen te bevestigen.

### Gespreksduur *(Menu 1.6)*

---

Dit menu toont de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** toont de duur van het laatste gesprek.

- **Totaal uitgaand:** toont de totale duur van alle uitgaande oproepen.
- **Totaal ontvangen:** toont de totale duur van alle inkomende oproepen.

Als u de oproeptellers op nul wilt zetten, drukt u op <**Opn inst.**>. U moet eerst het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

Het wachtwoord is ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 97

### Gesprekskosten *(Menu 1.7)*

---

Deze netwerkfunctie geeft de gesprekskosten weer. Dit menu wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart dit ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factuureerdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** toont de kosten van de laatste oproep.
- **Totale kosten:** toont de totale kosten van alle gesprekken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller op nul zetten voordat u weer kunt bellen.

- **Maximumkosten:** hier kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Tellers op nul:** hier kunt u de tellers op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen:** hier kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken instellen.
- **Tarief:** hier stelt u de prijs per eenheid in die wordt gebruikt bij de berekening van de gesprekskosten.

### Telefoonlijst *(Menu 2)*

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de telefoonlijst.


Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Telefoonlijst**.

### Contactpersonen *(Menu 2.1)*

---

Met dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

## Een nummer opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer een naam uit de lijst.
3. Ga naar een nummer en druk op [] om het te bellen of op [OK/↵] om de contactinformatie te bewerken.

## Opties telefoonlijst

Wanneer u de oproepinformatie bekijkt, kunt u op <Opties> drukken en de volgende opties weergeven:

- **Wijzigen:** gegevens contactpersoon bewerken.
- **Bericht verzenden:** SMS- of MMS-bericht naar geselecteerd nummer of e-mailbericht naar geselecteerd adres sturen.
- **Kopiëren naar:** contactinformatie naar telefoongeheugen of SIM-kaart kopiëren.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het contact via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de contactpersoon.

## Contact toevoegen *(Menu 2.2)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

## Een nummer in het telefoongeheugen opslaan

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in.
  - **Voor naam/Achter naam:** geef een naam in.
  - **Mobiel/Thuis/Kantoor/Fax/Overig:** geef een nummer in (elke categorie).
  - **E-mail:** geef een e-mailadres in.
  - **Beller-id:** afbeelding of videoclip koppelen die u ziet als u door deze persoon wordt gebeld.
  - **Beltoon:** een beltoon koppelen die u hoort als u door deze persoon wordt gebeld.
  - **Groep:** het nummer in een belgroep opnemen.
  - **Notitie:** een notitie over de persoon ingeven.
3. Druk op <Opslaan> om het contact op te slaan.

### Een nummer op de SIM-kaart opslaan

1. Selecteer **SIM**.
2. geef informatie over de contactpersoon in.
  - **Naam:** geef een naam in.
  - **Telefoonnummer:** geef het nummer in.
  - **Locatie:** een locatienummer toewijzen.



U kunt alleen een afbeelding, videoclip, beltoon of groep aan een contactpersoon toewijzen als deze persoon in het telefoongeheugen is opgeslagen.

3. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

### Groep *(Menu 2.3)*

---

In dit menu kunt u uw contacten in belgroepen indelen.

#### Een nieuwe belgroep maken

1. Druk op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.
2. Geef een naam in voor een groep.
3. Selecteer de regel Beller-id en wijs een afbeelding of videoclip toe.

4. Selecteer de regel Beltoon en wijs een melodie toe.
5. Druk op **<Opslaan>** om de groep op te slaan.

#### Leden aan een belgroep toevoegen

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<VoegToe>**.
3. Druk op [OK/ĭ] om de toe te voegen contacten te selecteren.
4. Druk op **<Kies>**.

#### Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken en de volgende opties kiezen:

- **Tonen:** toont de leden van de geselecteerde groep.
- **Toevoegen:** een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** eigenschappen van de groep wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar bepaalde groepsleden sturen.
- **Verwijderen:** verwijdert de geselecteerde groep of alle groepen. De groepsleden blijven als contact in de telefoonlijst aanwezig.

## Snelkiezen *(Menu 2.4)*

---

In dit menu kunt u de 8 meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9), zodat u deze snel kunt bellen.

### Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor uw voicemailserver.
2. Selecteer een contactpersoon uit de lijst.
3. Selecteer een nummer als de contactpersoon verschillende nummers heeft.

### Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** een nummer aan een ongebruikte toets toewijzen.
- **Tonen:** aan de toets toegewezen naam en nummer tonen.
- **Wijzigen:** ander nummer aan een toets toewijzen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het snelkiesnummer van een toets wissen.

## Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

## Mijn visitekaartje *(Menu 2.5)*

---

Met dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 38

### Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken en de volgende opties kiezen:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartjes uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met anderen uitwisselen.
- **Verwijderen:** het visitekaartje wissen.



### Eigen nummer *(Menu 2.6)*

---

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam aan de nummers geven. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

### Beheer *(Menu 2.7)*

---


Met dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Opslaglocatie:** hier kunt u het geheugen selecteren waarin contacten standaard worden opgeslagen. Wanneer u **Altijd vragen** selecteert, wordt u iedere keer dat u een nummer opslaat, gevraagd een geheugen te selecteren.
- **Alles kopiëren naar:** hiermee kopieert u alle contactpersonen van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon, of andersom.
- **Alles verwijderen:** alle contacten wissen in het telefoongeheugen, op de SIM-kaart of beide.
- **Geheugenstatus:** geeft weer hoeveel contacten er in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### Servicenummers *(Menu 2.8)*

---

Dit menu toont de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) die door de provider zijn toegewezen, zoals alarmnummers en inlichtingennummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart SDN ondersteunt.

1. Ga naar het gewenste item en druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Bellen>** of [].

### Toepassingen *(Menu 3)*

In dit menu kunt u muziekbestanden afspelen, Java-spellen doen of foto's bewerken. U vindt hier ook andere handige mogelijkheden zoals, spraakrecorder, alarmklok, calculator, omrekenen en stopwatch.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Toepassingen**.

## MP3-speler *(Menu 3.1)*

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst, moet u de muziekbestanden in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart opslaan. U kunt MP3/AAC/M4A-bestanden afspelen vanuit het telefoongeheugen en muziekbestanden vanaf de geheugenkaart.

Voor muziekweergave van hoge kwaliteit kunt u een bijzonderlijk verkrijgbare Bluetooth stereo headset gebruiken.

- Normale headsets zijn niet geschikt voor de MP3-speler.

### Muziekbestanden downloaden en ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om muziekbestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van internet ► p. 49
- Downloaden van een computer met behulp van het als optie verkrijgbare programma Samsung PC Studio ► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Via een actieve Bluetooth-verbinding ► p. 96

- Naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen ► p. 23

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 72

### Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in het MP3-spelerscherf op <**Opties**> en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
2. Druk op [OK/↵] om de toe te voegen bestanden te selecteren en druk op <**Kies**>.
3. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

### Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> en kies **Afspelen**.
2. Selecteer **Telefoon** om de luidspreker van de telefoon te gebruiken.

Selecteer **Bluetooth stereo headset** om een Bluetooth headset te gebruiken en laat de telefoon de headset zoeken en er verbinding mee maken.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Terug naar het vorige bestand.
Rechts	Naar het volgende bestand.
Omhoog	Playlist openen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.
▲/▼	Volume aanpassen.
1	3D-geluid aan- of uitzetten.
2	Weergave-animatie wijzigen.
3	Herhaalstand wijzigen.
4	Equalizerstand wijzigen.
5	Uiterlijk wijzigen (skin).
6	Shufflestand in-/uitschakelen.

## Opties voor mp3-speler gebruiken

Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen /Pauzeren:** weergave starten of pauzeren.
- **Overschakelen naar Bluetooth stereoheadset/ Overschakelen naar telefoon:** overschakelen naar de luidspreker of een Bluetooth headset.
- **Openen:** playlist van huidig album of albumlijst openen. In de albumlijst kunt u een aantal albums samenstellen.
- **Ga naar Muziek:** naar de map **Muziek** gaan.
- **Verzenden via:** het bestand via e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** het bestand als algemene beltoon of als beller-id voor een contactpersoon instellen.
- **Sleutel activeren:** een licentiesleutel verkrijgen wanneer de sleutel voor de geselecteerde DRM-bestanden is vervallen.
- **Uit playlist verwijderen:** geselecteerd bestand uit de playlist verwijderen.

- **Instellingen:** u kunt de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.
  - Herhaalstand:** selecteer een herhaalstand.
  - Shuffle:** de muziekbestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  - MP3 heeft voorrang boven andere geluiden:** de MP3-speler zo instellen dat de muziekweergave door blijft gaan als de MP3-speler wordt afgesloten.
  - Equalizer:** selecteer een equalizerinstelling.
  - 3D-geluid:** 3D-geluid aan- of uitzetten.
  - Animatie:** weergave-animatie wijzigen.
  - Kleurpatroon:** selecteer een kleurpatroon.
  - Volume:** selecteer een volumenniveau.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** de door u verkregen licentiesleutels beheren.

### De playlist openen

Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Afspelen:** speelt het geselecteerde bestand af.
- **Muziek toevoegen van:** hiermee kunt u bestanden aan de afspeellijst toevoegen.
- **Ga naar albumlijst:** albumlijst openen.
- **Verplaatsen naar:** geselecteerd bestand naar ander album verplaatsen.
- **Kopiëren naar:** geselecteerd bestand naar ander album kopiëren.
- **Verplaatsen in playlist:** het bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de afspeellijst.
- **Sleutel activeren:** een licentiesleutel verkrijgen wanneer de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand is vervallen.
- **Verwijderen:** het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de afspeellijst verwijderen.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** de door u verkregen licentiesleutels beheren.

### Spraakrecorder (Menu 3.2)

---

In dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal een uur duren.

#### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/⏏] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.  
Druk op [OK/⏏] om de opname te onderbreken of hervatten.
3. Druk op <Stoppen> of [Omlaag] om de opname te stoppen. De memo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/⏏] of [Omhoog] om een nieuwe spraakmemo op te nemen.

#### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <Opties> en kies **Ga naar spraakmemolijst**.
2. Selecteer een memo.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/⏏	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Achteruit gaan in een memo.
Rechts	Vooruit gaan in een memo.
▲/▼	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

#### De opnamestand wijzigen

U kunt de opnamestand van de spraakopname wijzigen. De maximale opnametijd hangt af van deze instelling. Druk voordat u een memo opneemt op <Opties> en kies **Instellingen** → een opnamestand:

- **Limiet voor MMS-bericht:** spraakmemo opnemen en aan MMS-bericht toevoegen.
- **Limiet voor e-mail:** spraakmemo opnemen en aan e-mailbericht toevoegen.
- **Max. 1 uur:** spraakmemo van maximaal een uur opnemen.

## Foto bewerken *(Menu 3.3)*

---

In dit menu vindt u verschillende mogelijkheden om uw foto's te bewerken.

### Effect toepassen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuwe foto** → **Openen** of **Foto nemen**.
2. Selecteer een foto of maak een nieuwe.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Effecten** → een effectkeuze.
4. Druk op <**Gereed**>.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe naam in voor het bestand en druk op <**OK**>.

### Aanpassen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Aanpassen** → een keuze.
  - **Afmetingen wijzigen**: de fotoafmetingen wijzigen.

- **Roteren**: de foto 90 graden draaien.
- **Omdraaien**: de foto verticaal spiegelen.

3. Druk op <**Gereed**>.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
5. Geef een nieuwe naam in voor het bestand en druk op <**OK**>.

### Bijsnijden

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Bijsnijden**.
3. Verplaats het kader naar het gedeelte van de afbeelding dat u wilt houden.  
Druk op <**Opties**> en selecteer **Afmetingen wijzigen** om de grootte van het kader te wijzigen.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Gereed**.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe naam in voor het bestand en druk op <**OK**>.

### Afbeeldingen verfraaien

U kunt foto's verfraaien door er een kader, afbeelding of notitie aan toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** → een verfraaiing.
3. Selecteer een item of geef de in te voegen tekst in.
4. Verschuif het item naar de gewenste plaats en druk op <**Gereed**>.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
6. Geef een nieuwe naam in voor het bestand en druk op <**OK**>.

### Stempeleffect toevoegen

Met deze functie maakt u een stempel van een gedeelte van een foto en plaatst u dit gedeelte over een andere foto. Met deze functie maakt u uw eigen ansichtkaarten door een foto van een handgeschreven tekst te maken en deze over een andere foto te plaatsen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe.

2. Druk op <**Opties**> en kies **Samenvoegstempel**. De achtergrondfoto verschijnt in het venster naast .
3. Druk op <**Opties**> en kies **Afbeelding toevoegen**.
4. Voeg een foto toe door er een te maken of te selecteren. De toe te voegen foto verschijnt in het venster naast . Dit wordt het stempel.
5. Druk op <**Opties**> en kies **Samenvoegen**. De stempelfoto wordt als omtrek over de achtergrondfoto geplaatst.
6. Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende stempelocties:
  - **Afmetingen wijzigen**: de stempelafmetingen wijzigen.
  - **Verplaatsen**: de plaats van het stempel wijzigen.
  - **Roteren**: het stempel roteren.
  - **Stempelkleur**: de stempelkleur wijzigen.
  - **Schaduw aan**: een schaduw aan het stempel toevoegen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Gereed**.

8. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan als**.
9. Geef een nieuwe naam in voor het bestand en druk op <**OK**>.

## **Java/Games** *(Menu 3.4)*

---

in dit menu vindt u de ingebouwde en gedownload Java-spellen en -toepassingen.

### **Ingebouwd spel openen**

1. Selecteer **Mijn games** → een spel.
2. Druk zonodig op [ **OK/Ā** ].

### **Opties voor Java-toepassingen**

Druk in de toepassingenlijst op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Start**: de geselecteerde toepassing starten.
- **Verplaatsen naar**: de toepassing naar een andere map verplaatsen.
- **Verwijderen**: de geselecteerde toepassing of alle toepassingen verwijderen, met uitzondering van de ingebouwde spellen.

- **Vergrendelen/Ontgrendelen**: de toepassing vergrendelen zodat hij niet kan worden verwijderd, of de toepassing ontgrendelen.
- **Details**: eigenschappen van de toepassing bekijken.
- **Machtigingen**: machtigingen instellen ter beveiliging van diensten waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, zoals netwerktoegang en SMS.
- **Bijwerken**: de toepassing bijwerken naar de laatste versie.
- **Informatie verzenden via SMS**: de URL van de toepassing per SMS verzenden.
- **Geheugenstatus**: geheugeninformatie van toepassingen bekijken.
- **Instellingen**: selecteer het verbindingsprofiel dat moet worden gebruikt voor toepassingen die om netwerktoegang vragen. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 97

## **Wereldklok** *(Menu 3.5)*

---

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en de tijd in een ander deel van de wereld bekijken.



### Wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste stad te gaan. De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [OK/↵] om de stad vast te leggen als uw lokale tijdzone.

### Zomertijd instellen

1. Druk in de wereldkaart op <Opties> en kies **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [OK/↵] om de tijdzone(s) te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

### Alarm *(Menu 3.6)*

---

In dit menu kunt u alarms instellen. Het signaaltype voor een normaal alarm komt overeen met de instellingen van het type belsignaal. Een wekkeralarm wordt niet beïnvloed door uw geluidinstellingen.

### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de volgende alarmopties in:
  - **Alarm:** alarm activeren.
  - **Alarmtijd:** geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
  - **am/pm:** selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Herhalen:** selecteer een herhaaleenheid.
  - **Alarmtoon:** selecteer een alarmtoon.
3. Druk op <Opslaan>.

### Een alarm uitzetten

- Druk op een willekeurige toets voor alle alarms behalve een wekkeralarm.
- Voor een wekkeralarm drukt u op <Bevest.> of [OK/↵].  
Druk op een willekeurige toets (behalve <Bevest.> en [OK/↵]) om het alarm na vijf minuten te laten herhalen. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

## Het alarm laten afgaan als de telefoon uit staat

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

## Een alarm deactiveren

1. Selecteer het alarm dat u wilt deactiveren.
2. Selecteer **Uit** in de Alarm regel.
3. Druk op <**Opslaan**>.

## Spraakopdrachten *(Menu 3.7)*

Uw telefoon beschikt over verschillende krachtige spraakmogelijkheden voor verbeterd handsfree bellen.

- Uw telefoon ondersteunt en herkent uitsluitend de talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Russisch. Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet u de displaytaal van de telefoon eerst in bijvoorbeeld Engels wijzigen (► p. 12) en menu 3.7 Voice commands selecteren.

## Calculator *(Menu 3.8)*

Met dit menu kunt u elementaire rekenbewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
  - Druk op <.0> om een decimaalteken of haakje in te voegen.
  - Druk op [**\***] of [**#**] om de cursor te verplaatsen.
2. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste rekenbewerking.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [**OK/↵**] om de uitkomst te bekijken.
5. Zo nodig herhalen vanaf stap 2 om verder te gaan met de berekening.

## Omrekenen *(Menu 3.9)*

Met dit menu kunt u diverse eenheden omrekenen, zoals valuta en temperatuur.

1. Selecteer een omrekeningstype.
2. Druk op [**Links**] of [**Rechts**] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [**Omlaag**].

3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
  - Druk op [ $\ast$ ] om een decimaalteken in te voeren.
  - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de eenheid te selecteren die u wilt omrekenen.

De omgerekende waarde van het ingevoerde getal wordt weergegeven.

- Als u geldsoorten omrekent, kunt u de wisselkoersen bekijken en wijzigen door op <Koersen> te drukken.

### Timer (Menu 3.10)

---

Met deze functie kunt u de telefoon af laten tellen. De telefoon laat een melodie horen wanneer de ingestelde tijd om is.

#### De timer starten

1. Druk op <Instellen>.

2. Geef de af te tellen tijd in en druk op <OK>.
3. Druk op [OK/ĳ] om het aftellen te starten.

#### De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets wanneer de timer afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [OK/ĳ] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

### Stopwatch (Menu 3.11)

---

Met dit menu kunt u de verstreken tijd opnemen. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op [OK/ĳ] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/ĳ] om de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vijf keer doen (maximaal vier wachtperiodes).

### Sleutelbeheer (Menu 3.12)

---

In dit menu beheert u de door u verkregen licentiesleutels om met DRM beveiligd materiaal te kunnen openen.

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Tonen:** het betreffende materiaal openen.
- **Verwijderen:** de geselecteerde licentiesleutel wissen.
- **Ga naar Mijn berichten:** het bericht met het materiaal openen.
- **Ga naar Mijn bestanden:** de betreffende map openen.
- **Details:** de eigenschappen van de licentiesleutel openen.

### **SIM AT** *(Menu 3.13)*

---

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart gebruikt die SIM Application Tool Kit menu's ondersteunt voor aanvullende diensten, zoals nieuws, weer, sportuitslagen, entertainment en plaatsbepaling. Beschikbare diensten kunnen wisselen, afhankelijk van de door uw provider aangeboden mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

### **Browser** *(Menu 4)*

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. Via draadloos internet heeft u toegang tot actuele informatie en allerlei soorten mediabestanden, zoals spellen, achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Browser**.

### **Startpagina** *(Menu 4.1)*

---

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [OK/↵] in te drukken.

### **Navigeren op internet**

---

<b>U wilt...</b>	<b>Knop</b>
door de browseritems bladeren	[Omhoog] of [Omlaag].

---

U wilt...	Knop
selecteer een browseritem	[OK/↵], of < <b>Opties</b> > en selecteer <b>Ga naar</b> .
terug naar de vorige pagina	< <b>Terug</b> >, of < <b>Opties</b> > en selecteer <b>Ga</b> → <b>Terug</b> .
naar de volgende pagina verplaatsen	< <b>Opties</b> > en selecteer <b>Ga</b> → <b>Vooruit</b> .

### Pagina-opties gebruiken

Druk in een willekeurige internetpagina op < **Opties** > voor de volgende opties:

- **Ga naar**: opent de betreffende internetpagina.
- **Ga naar startpagina**: terug naar de startpagina.
- **Aan te schaffen sleutels**: een verzoek verzenden om een licentiesleutel voor een DRM-bestand te kopen. Deze optie is alleen beschikbaar als u de internetbrowser opent vanuit een bericht dat een DRM-bestand bevat.
- **URL invoeren**: handmatig een URL-adres ingeven.

- **Ga**: achteruit of vooruit bladeren door de pagina's in de geschiedenis.
  - **Vernieuwen**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
  - **Favorieten**: huidige pagina aan favorieten toevoegen of favorietenlijst openen.
  - **URL verzenden**: hiermee verzendt u het URL-adres van de huidige pagina via SMS of e-mail.
  - **Naar bureaubladweergave/Naar smartfitweergave**: hiermee wijzigt u de weergavemodus van de browser.
  - **Opslaan**: geselecteerde afbeelding of pagina opslaan.
  - **Paginadetails**: eigenschappen van de pagina openen.
  - **Browseropties**: hiermee wijzigt u de instellingen van de browser.
- Cache**: cachemethode wijzigen of cache leegmaken. Het cachegeheugen is een tijdelijk geheugen voor webpagina's die u onlangs hebt geopend.


**Cookies:** hiermee wijzigt u het accepteren of verwijderen van cookies. Cookies zijn stukjes persoonlijke informatie die een webserver op uw computer kan bewaren.

**Voorkeuren:** de instellingen voor beeld en geluid van de browser wijzigen.

**Certificaten:** certificaatgegevens bekijken.

**Browserinfo:** versie- en copyrightinformatie van de browser oproepen.

## Internetbrowser afsluiten

Druk op [  ] om de netwerkverbinding te sluiten en de browser af te sluiten.

## URL invoeren *(Menu 4.2)*

---

In dit menu kunt u het URL-adres van een internetpagina handmatig ingeven en de pagina openen.

U kunt de ingegeven URL aan de favorietenlijst toevoegen door voor **Favoriet toevoegen** te kiezen.

## Favorieten *(Menu 4.3)*

---

In dit menu kunt u URL-adressen opslaan, zodat u de betreffende pagina's snel en makkelijk opnieuw kunt oproepen.

### Favorieten toevoegen

1. Druk op <**VoegToe**>. Als er al een favoriet is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Favoriet toevoegen**.
2. Geef een naam voor de favoriet in en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op <**Opslaan**>.

### Een favoriete pagina openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de betreffende pagina geopend in de internetbrowser.

### Opties voor favorieten gebruiken

Druk nadat u een item hebt opgeslagen op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Ga naar:** opent de favoriete internetpagina.
- **Ga naar startpagina:** startpagina openen.

- **URL invoeren:** handmatig een URL-adres ingeven.
- **Favoriet wijzigen:** hier kunt u het URL-adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Favoriet toevoegen:** een nieuwe favoriet toevoegen.
- **URL verzenden:** hiermee verzendt u het URL-adres van de favoriet via SMS of e-mail.
- **Verwijderen:** verwijdert de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

### **Opgeslagen pagina's** (Menu 4.4)

---

U kunt de lijst met door u opgeslagen internetpagina's openen.

Als u een koppeling uit de lijst selecteert, maakt de telefoon verbinding met internet en wordt de betreffende pagina geopend.

### **Geschiedenis** (Menu 4.5)

---

U kunt de lijst met onlangs door u bezochte internetpagina's openen.

Selecteer een URL uit de lijst om de bijbehorende internetpagina te openen.

### **Cache leegmaken** (Menu 4.6)

---

In dit menu kunt de informatie in het cachegeheugen wissen.

### **Browserinstellingen** (Menu 4.7)

---

In dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot het draadloze internet. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 97

### **Berichten** (Menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt u tekst-, multimedia- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook vindt u hier functies voor serverberichten en infoberichten.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

### **Bericht maken** (Menu 5.1)

---

Hier kunt u nieuwe berichten maken en berichten verzenden.

## SMS-bericht (Menu 5.1.1)

Via SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen die ook eenvoudige stilstaande of bewegende afbeeldingen en melodieën kunnen bevatten.

1. Geef uw bericht in.

- Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een tekstbericht varieert per provider. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op <**Opties**> voor de volgende opties om een bericht te maken:

- **Opslaan en verzenden:** het bericht in **Postvak UIT** opslaan en vervolgens verzenden.
- **Alleen verzenden:** alleen het bericht verzenden.
- **Invoegen:** een standaardbericht, contactpersoon of favoriet toevoegen.
- **Afbeelding/Animatie/Melodie toevoegen:** een afbeelding, animatie of melodie toevoegen.

- **Bijvoegen:** een visitekaartje of kalendergegevens als bijlage toevoegen.
- **Opslaan in:** het bericht in een andere map opslaan.
- **Taal kiezen:** hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt gebruikt voor de T9-invoerstand.
- **Tekstopmaak:** hier kunt u de opmaakopties wijzigen.
- **Invoermethode:** de tekstinvoerstand wijzigen

3. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.

4. Geef het bestemmingsnummer in.

Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, moet u de overige bestemmingsvelden invullen.

5. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

## MMS-bericht (Menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) bezorgt berichten met een combinatie van tekst, beeld en geluid van een telefoon bij een andere telefoon of op een e-mailadres.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.



2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Afbeelding en video** of **Geluid** en voeg een afbeelding, videoclip of geluidsbestand toe.



- De toegestane maximumgrootte voor een bericht kan verschillen, afhankelijk van uw serviceprovider.
- Afhankelijk van het bestandstype of DRM (Digital Rights Management) systeem kunnen sommige bestanden niet worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
6. Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:
  - **Wijzigen**: het onderwerp of de tekst wijzigen.
  - **Afbeelding/Video/Geluid wijzigen**: toegevoegd item vervangen.
  - **Toevoegen van geheugenkaart**: bestand toevoegen dat op een geplaatste geheugenkaart staat.

- **Voorbeeld**: het bericht bekijken zoals het op de ontvangende telefoon zal worden getoond.
- **Verzenden**: het bericht verzenden.
- **Opslaan in**: het bericht in een andere map opslaan.
- **Pagina toevoegen**: hiermee kunt u pagina's toevoegen. Druk op [Links] of [Rechts] voor de verschillende pagina's.
- **Pagina verwijderen**: hiermee wist u een toegevoegde pagina.
- **Pagina wijzigen**: hiermee wijzigt u de weergaveduur van de pagina of verplaatst u de pagina.
- **Bijvoegen**: contactgegevens als visitekaartje of kalendergegevens als bijlage toevoegen, of een documentbestand uit de map **Andere bestanden**.
- **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen/Verwijderen**: toegevoegd item verwijderen.

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.  
Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, moet u de overige bestemmingsvelden invullen.
9. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

### E-mail (Menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst in voor het e-mailbericht en druk op [OK/↵].
5. Selecteer de regel **Bestand toevoegen** en kies een van de volgende toevoeg-opties:
  - **Afbeelding/Video/Geluid/Muziek toevoegen**: mediabestanden uit het telefoongeheugen toevoegen.
 

Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.
  - **Andere bestanden**: documentbestanden uit de map **Andere bestanden** toevoegen.
  - **Geheugenkaart**: bestanden toevoegen die op een geplaatste geheugenkaart staan.
  - **Verzenden**: het bericht verzenden.
  - **Opslaan in**: het bericht naar een andere map verplaatsen.
  - **Bijvoegen**: contactgegevens als visitekaartje of kalendergegevens als bijlage toevoegen.
6. Druk op <**Opties**> voor de volgende opties om het e-mailbericht te bewerken:
  - **Wijzigen**: het onderwerp of de tekst wijzigen.
  - **Tonen**: de geselecteerde bijlage openen.
  - **Onderwerp/Bericht verwijderen**: het onderwerp of de tekst wissen.

- **Bijlage verwijderen:** verwijdert de geselecteerde bijlage.
  - **Alle bijlagen verwijderen:** alle bijlagen wissen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
  8. Geef een e-mailadres in.  
Als u het e-mailbericht naar meer ontvangers wilt verzenden, moet u aanvullende bestemmingsvelden invullen.
  9. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

### **Mijn berichten** (Menu 5.2)

---










In dit menu kunt u berichten oproepen die u heeft ontvangen of verzonden of die u niet kon verzenden.

#### **Postvak IN** (Menu 5.2.1)

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, behalve e-mail.

### **Een bericht bekijken**

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten verschijnen om het berichttype aan te duiden:

-  SMS
  -  MMS
  -  MMS-melding (  : Wordt opgehaald,  : Ophalen mislukt)
  -  Voicemail
  -  Webserverbericht of configuratiebericht met netwerkinstellingen van uw serviceprovider
  -  Infoberichten (CB, Cell Broadcast) van uw serviceprovider
  -  Ontvangstbevestiging voor door u verzonden berichten
- Afhankelijk van het DRM (Digital Rights Management) beveiligingsstelsel kunnen berichten die informatie van internet bevatten soms niet worden doorgestuurd.
  - Het symbool ! naast een bericht geeft aan dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs symbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

## Berichtsopties gebruiken

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

### SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** beantwoorden via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.
- **Verplaatsen naar telefoon/SIM:** het bericht naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart verplaatsen.
- **Overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media kopiëren:** media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist. U kunt alleen berichten beveiligen die in het geheugen van de telefoon staan.
- **Nr. blokkeren:** het nummer van de afzender toevoegen aan de Blokkeerlijst.

### MMS-berichten/MMS-meldingen

- **Ophalen:** het MMS-bericht bij de server ophalen.
- **Beantwoorden via SMS-bericht:** beantwoorden via SMS.
- **Beantwoorden via MMS-bericht:** beantwoorden via MMS.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.
- **Overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media kopiëren:** media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bericht bekijken.

### Configuratieberichten

- **Installeren:** de instellingen uit het configuratiebericht overnemen in uw telefoon.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.

- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

### Serverberichten

- **Ga naar adres:** de in het bericht opgegeven URL openen.
- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

### Infoberichten (CB)

- **Opslaan:** het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.

### Ontvangstbevestigingen

- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit de bevestiging overnemen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.

- **Beveiliging:** de bevestiging beveiligen tegen wisslen.

### Concepten *(Menu 5.2.2)*



In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Als u een bericht selecteert, wordt het in het bewerkvenster geopend en kunt u het bewerken en verzenden.

### Postvak UIT *(Menu 5.2.3)*

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of die niet verzonden kunnen worden.

De berichtstatus kan met de volgende symbolen worden aangeduid:

-  Wordt verzonden
-  Verzenden mislukt

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Opnieuw verzenden:** nieuwe verzendpoging.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.

- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bericht bekijken.

### Verzonden berichten *(Menu 5.2.4)*

In deze map worden verzonden berichten opgeslagen.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Verwijderen:** het bericht wissen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bericht bekijken.




### E-mail Postvak IN *(Menu 5.2.5)*

In deze map worden ontvangen e-mailberichten opgeslagen.

#### E-mailbericht bekijken

1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op <**Ja**> terwijl **Controleren op nieuwe e-mail** wordt weergegeven, of druk op <**Opties**> en selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**. De telefoon kijkt op de e-mailserver of er nieuwe e-mailberichten zijn en haalt deze op.

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten verschijnen om het e-mailberichttype aan te duiden:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt opgehaald
-  Ophalen mislukt

- Het symbool ! naast een bericht geeft aan dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool geeft een lage prioriteit aan.

3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.

4. Druk op [Links] of [Rechts] voor andere pagina's van het e-mailbericht.
5. Druk op [ \* ] of [ # ] voor het vorige of volgende e-mailbericht.

### E-mailopties gebruiken

Wanneer u een berichtkop of e-mailbericht aan het bekijken bent, kunt u op <**Opties**> drukken voor de volgende opties:

- **Ophalen:** e-mailbericht ophalen van de e-mailserver.
- **Beantwoorden:** de afzender en eventueel alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** het e-mailbericht naar anderen doorsturen.
- **Verwijderen:** het e-mailbericht verwijderen.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** het e-mailadres van de afzender of het onderwerp van het bericht toevoegen aan de Blokkeerlijst om e-mailberichten van dit adres of met dit onderwerp te weigeren.
- **Overnemen:** URLs, e-mailadressen of telefoonnummers uit het e-mailbericht overnemen.

- **Media kopiëren:** de bijlagenbestanden uit het e-mail bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Beveiliging:** de e-mail beveiligen tegen wissen.
- **Details:** eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

### Mijn mappen *(Menu 5.2.6)*

In dit menu kunt u nieuwe mappen maken en uw berichten indelen.

#### Een nieuwe map maken

1. Druk op <**Ja**>.
2. Geef een naam in voor de map en druk op <**OK**>.

#### Map-opties gebruiken

Druk in de mappenlijst op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Openen:** de geselecteerde map openen.
- **Map toevoegen:** een nieuwe map toevoegen.
- **Naam map wijzigen:** de naam van de map wijzigen.
- **Verwijderen:** verwijdert de geselecteerde map.

## **Standaardberichten** *(Menu 5.3)*

---

Hier kunt u standaard tekstberichten samenstellen en gebruiken.

### **Standaard SMS-berichten** *(Menu 5.3.1)*

Hier kunt u zelf standaardberichten maken die u kunt gebruiken wanneer u een SMS-bericht schrijft.

#### **Een standaardbericht maken**

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef uw bericht in en druk op **<OK>**.

#### **Standaardberichtopties gebruiken**

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** voor de volgende opties:

- **Wijzigen:** geselecteerde standaardbericht wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een bericht maken en verzenden.
- **Verwijderen:** het geselecteerde standaardbericht wissen.
- **Nieuwe toevoegen:** een nieuw standaardbericht toevoegen.

## **Standaard MMS-berichten** *(Menu 5.3.2)*

U kunt ingebouwde en zelfgemaakte standaardberichten gebruiken bij het schrijven van een MMS-bericht.

Druk in de lijst met standaardberichten op **<Opties>** voor de volgende opties:

- **Tonen:** geselecteerd standaardbericht openen.
- **Wijzigen:** het standaardbericht wijzigen.
- **Verzenden:** een bericht maken en verzenden.
- **Verwijderen:** het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten verwijderen, behalve de ingebouwde.

## **Alles verwijderen** *(Menu 5.4)*

---

In dit menu kunt u alle berichten uit een berichtenmap tegelijk verwijderen.

1. Druk op [OK/↵] om de berichtsmappen te selecteren die u wilt leegmaken.

Als u deze toets twee keer indrukt, ziet u de berichttypes en kunt u aangeven welke types u wilt verwijderen.



2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op [OK/✓] om het vakje te selecteren om beveiligde berichten te verwijderen en druk vervolgens op <**Ja**>.
4. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

### **Instellingen** (Menu 5.5)

---

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendienst.

#### **SMS-berichten** (Menu 5.5.1)

Hier kunt u de SMS-instellingen aanpassen.

- **Verzendinstellingen:** verzendinstellingen voor SMS-berichten invullen:
  - Antwoordpad:** de ontvanger toestaan u te antwoorden via uw SMS-server.
  - Afleverbericht:** het netwerk u op de hoogte laten stellen wanneer uw bericht is afgeleverd.

**Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een type tekencodering selecteren. Als u **Automatisch** kiest, wordt de tekenset automatisch van GSM-alfabet in Unicode gewijzigd zodra u een Unicode-teken ingeeft. Bij gebruik van Unicode wordt het maximum aantal tekens in een tekstbericht gehalveerd. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt Auto standaard als tekenset gebruikt.

**Drager selecteren:** kies **GSM** of **GPRS-voorkeur**, afhankelijk van uw netwerk.

- **Ontvanginstellingen:** 3D weergave activeren voor binnengekomen SMS-berichten. De telefoon geeft de berichttekst driedimensionaal weer. Deze optie is alleen beschikbaar als het bericht uit een enkele pagina bestaat.
- **Blokkeerlijst:** hier kunt u ingeven van welke nummers u berichten wilt weigeren.
- **Huidig profiel:** een SMS instellingenprofiel controleren of selecteren.
- **Profielinstellingen:** de eigenschappen van ieder profiel invullen.

**SMS-centrale:** nummer van uw SMS-server opslaan of wijzigen.

**Standaardbestemming:** geef de standaardbestemming in. Dit verschijnt op de eerste regel van het veld Ontvangers.

**Standaardtype:** hier kunt u het standaard berichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

**Standaardgeldigheid:** instellen hoe lang uw berichten op de SMS-server blijven staan.

**Naam instelling:** geef een profielnaam in.

## MMS-berichten *(Menu 5.5.2)*

U kunt de MMS-instellingen aanpassen.

- **Verzendinstellingen:** verzendinstellingen voor MMS-berichten invullen:
  - Afleverbericht:** het netwerk u op de hoogte laten stellen wanneer uw bericht is afgeleverd.
  - Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres niet wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

**Leesbevestiging:** aanvraag voor een leesbevestiging met uw berichten meesturen.

**Prioriteit:** de prioriteit van uw berichten instellen.

**Vervaldatum:** instellen hoe lang uw berichten op de MMS-server blijven staan.

**Aflevertijd:** hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

**Grootte uitgaand bericht:** selecteer aan maximum bestandsgrootte voor berichtbijlagen.

- **Ophaalinstellingen:** instellingen voor het ophalen van MMS-berichten invullen:

**Onbekende afzenders weigeren:** berichten van onbekende afzenders worden geweigerd.

**Reclame toestaan:** reclame toestaan.

**Informatie toestaan:** informatieberichten accepteren.

**Bevestiging toestaan:** het netwerk de afzender laten inlichten als een bericht bij u is afgeleverd.

**Ontvangst eigen netwerk:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich binnen bereik van uw provider bevindt.

**Ontvangst in buitenland:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor Ontvangst eigen netwerk en Roaming ontvangst zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Handmatig:** op de telefoon wordt een melding weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Profiel:** selecteer het verbindingsprofiel dat voor MMS moet worden gebruikt. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 97

## E-mailberichten (Menu 5.5.3)

U kunt standaard e-mailinstellingen invullen.

De instellingen voor de e-mail profielen en accounts kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendinstellingen:** verzendinstellingen voor e-mail invullen:
  - Kopie verzenden naar uzelf:** een kopie van elk uitgaand e-mailbericht naar uw eigen e-mailadres sturen.
  - Afleverbericht:** het netwerk u laten inlichten als uw e-mailberichten zijn afgeleverd.
  - Leesbevestiging:** aanvraag voor een leesbevestiging met uw e-mailberichten meesturen.
  - Antwoordadres:** een e-mailadres instellen waar antwoorden naartoe moeten worden gestuurd.
  - Prioriteit:** prioriteit van uw e-mailberichten selecteren.

**Met handtekening:** automatisch gegevens aan uw e-mail laten toevoegen, zoals naam, telefoonnummer, kort memo of andere vaste tekst e-mailberichten.

**Naam wijzigen:** de naam in uw ondertekening wijzigen.

**Nummer wijzigen:** de naam in uw handtekening wijzigen.

**Notitie wijzigen:** de slotregel van uw handtekening wijzigen.

- **Ontvanginstellingen:** ontvanginstellingen voor e-mail invullen:

**Controle-interval:** hier stelt u in hoe vaak de server wordt gecontroleerd op nieuwe berichten.

Als u kiest voor **Niet melden**, kunt u via **Controleren op nieuwe e-mail** eventuele nieuwe e-mailberichten handmatig ophalen.

**Leesbevestiging:** bepalen of de telefoon leesbevestigingen moet versturen voor inkomende e-mail. Als u **Leesbevestiging vragen** selecteert, vraagt de telefoon u een leesbevestiging te verzenden.

**Weigeren indien groter dan:** hier stelt u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten in. Uw telefoon weigert e-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden.

**Downloadmethode:** instellen of de telefoon alleen berichtkoppen of zowel berichtkoppen als berichten ophaalt.

**Kopie van bericht op server laten:** opgehaalde berichten op de server laten staan.

- **Blokkeerlijst:** e-mailadressen of onderwerpen opgeven die u wilt weigeren.
- **E-mail account:** e-mailaccounts instellen en het te gebruiken account aangeven.

**Huidige account:** selecteer een account.

**Accountinstellingen:** e-mailaccounts instellen voor verschillende e-mailservers. De instellingen van ieder account opgeven:

- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** geef hier uw gebruikersnaam in.

- **E-mail adres:** geef hier uw e-mailadres in.
- **SMTP-server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP-poort:** geef hier het nummer van de SMTP-poort in.
- **Eerst verbinden met (IMAP4) POP3-server:** eerst verbinding maken met de POP3- of IMAP4-server voordat verbinding met de SMTP-server wordt gemaakt voor het verzenden van e-mail.
- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

### *Bij protocoltype POP3:*

- **POP3-server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3-poort:** geef hier het nummer van de POP3-poort in.

- **Gebruikersnaam:** een POP3 gebruikersnaam ingeven.
- **Wachtwoord:** het POP3 wachtwoord ingeven.
- **SMTP-verificatie gebruiken:** SMTP-verificatie activeren; hierbij moet de gebruiker inloggen voordat e-mail kan worden verzonden.
- **Zelfde als POP3:** selecteren als u de SMTP-server gebruik wilt laten maken van dezelfde instellingen als de POP3-server.
- **SMTP-gebruikersnaam:** geef de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord:** geef het SMTP-wachtwoord in.
- **Inloggen bij APOP:** verbinding met de server maken via de APOP-inlogprocedure.
- **Beveiligde verbinding:** een veilige verbinding gebruiken voor de e-maildienst.

### *Bij protocoltype IMAP4:*

- **IMAP4-server:** het IP-adres of de domeinnaam ingeven van de server voor uw inkomende e-mailberichten.

- **IMAP4-poort:** geef hier het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Gebruikersnaam:** geef de IMAP4-gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** geef het IMAP4-wachtwoord in.
- **SMTP-verificatie gebruiken:** SMTP-verificatie activeren; hierbij moet de gebruiker inloggen voordat e-mail kan worden verzonden.
- **Zelfde als IMAP4:** selecteren als u de SMTP-server gebruik wilt laten maken van dezelfde instellingen als de IMAP4-server.
- **SMTP-gebruikersnaam:** geef de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord:** geef het SMTP-wachtwoord in.
- **Inclusief bijlagen:** selecteer deze optie als u ook de bijlagen bij e-mailberichten wilt ontvangen.
- **Ophaallimiet e-mail (1-100):** hier stelt u het aantal kopregels in dat u wilt ophalen van de server.

- **Beveiligde verbinding:** een veilige verbinding gebruiken voor de e-maildienst.

- **E-mailprofiel:** selecteer het verbindingsprofiel dat voor e-mail moet worden gebruikt. U kunt ook een profiel toevoegen of wijzigen. ► p. 97

### Serverberichten *(Menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van berichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen. Als u **Zwarte lijst** selecteert, weigert de telefoon berichten van de adressen die op de zwarte lijst staan.
- **Zwarte lijst:** geblokkeerde serveradressen beheren.

### Infoberichten *(Menu 5.5.5)*

U kunt de instellingen voor inkomende infoberichten ingeven.

- **Ontvangen:** selecteren om al dan niet infoberichten te ontvangen.

- **Kanalenlijst:** hier kunt u ingeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** selecteer de voorkeurtalen voor weergave van infoberichten.

### Geheugenstatus (Menu 5.6)

---

In dit menu ziet u hoeveel geheugen per berichtmap in beslag wordt genomen.

### Mijn bestanden (Menu 6)

Het menu **Mijn bestanden** geeft toegang tot afbeeldingen, video's, muziek- en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.





Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

### Tips voor Digital Rights Management

In verband met het Digital Rights Management (DRM) systeem is het mogelijk dat bepaalde materialen die u downloadt van internet of per MMS-bericht ontvangt, alleen kunnen worden geopend als u over de bijbehorende licentiesleutel beschikt.

U kunt zo'n sleutel verkrijgen op de website van de eigenaar van het materiaal via de optie **Sleutel activeren**.

De lijst kan de volgende symbolen bevatten:

-  : Item kan worden doorgestuurd met een geldige sleutel.
-  : Item kan worden doorgestuurd zonder geldige sleutel.
-  : Item kan niet worden doorgestuurd met een geldige sleutel.
-  : Item kan niet worden doorgestuurd zonder geldige sleutel.

Uw serviceprovider ondersteunt alleen tot een bepaald aantal beperkte of onbeperkte toegankelijke DRM-bestanden.

## Afbeeldingen *(Menu 6.1)*

---

In dit menu vindt u foto's die u hebt gemaakt en afbeeldingen die u gedownload, in berichten ontvangen of uit een computer opgehaald hebt.

### Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

### Diavertoning bekijken

U kunt de foto's uit de huidige map een voor een laten weergeven.

1. Selecteer **Foto's**.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Diapresentatie**.
3. Selecteer een wachttijd.  
De diashow begint.
4. Druk op <**Stoppen**> om de diashow te stoppen.

### Opties voor afbeeldingen gebruiken

Druk terwijl u een afbeelding bekijkt op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Lijst:** terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** de afbeelding als achtergrond instellen of aan een contactpersoon koppelen om te tonen als deze belt.
- **Sleutel activeren:** een licentiesleutel verkrijgen wanneer de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand is vervallen.
- **Wijzigen:** afbeelding bewerken met het beeldbewerkingprogramma als een foto met de camera van de telefoon gemaakt is. ► p. 43
- **Verwijderen:** het bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Verplaatsen naar:** het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart verplaatsen.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** bestand naar geheugenkaart kopiëren.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** een of alle bestanden met andere Bluetooth apparaten delen.




- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bestand afdrukken op een printer die Bluetooth ondersteunt. Sommige printers zijn misschien niet compatibel met de telefoon.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** de door u verkregen licentiesleutels beheren.

### Afbeelding op een tv bekijken

U kunt de opgeslagen afbeeldingen op een tv bekijken. Eerst moet u het videosysteem van uw tv instellen in het menu **Instellingen TV-uit**. ► p. 89

1. Zorg dat de tv aan staat en sluit de telefoon op de tv aan met de tv-kabel zoals aangegeven in de illustratie.

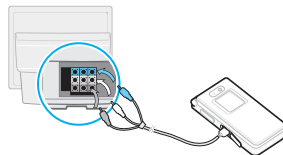

- ☑ • Afhankelijk van de tv kunnen de vorm en plaatsing van de video-ingang en geluidsingangen van de illustratie afwijken. Zorg dat de kleuren van de connectors van de kabel en de tv overeenstemmen.
- Raak de connectors nooit met natte handen aan.

2. Tv op externe ingang instellen.

De telefoon schakelt over naar de tv-uitgang en het telefoonscherm verschijnt op de tv.

3. Selecteer een foto uit de map **Foto's**.

- ☑ • Afhankelijk van het videosysteem is het mogelijk dat het beeld niet stabiel is of in andere opzichten niet optimaal is.
- Afhankelijk van de videokwaliteit is het bestanden niet kunnen worden weergegeven.

## Video's (Menu 6.2)

Dit menu bevat videoclips die u hebt opgenomen, gedownload, in een bericht ontvangen of van een computer geïmporteerd hebt.

- Met andere apparatuur (zoals camcorders) opgenomen videoclips worden mogelijk niet goed weergegeven.

### Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ <i>i</i>	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Terug naar het vorige bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u terug in het bestand.

Toets	Functie
Rechts	Naar het volgende bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u vooruit in het bestand.
▲/▼	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

### Opties voor videoclips gebruiken

Druk na het afspelen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Lijst:** terug naar de videolijst.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** de videoclip, mits opgeslagen als 3GP bestand, als achtergrond voor het hoofddisplay instellen of aan een contactpersoon koppelen om te tonen als deze belt.
- **Sleutel activeren:** een licentiesleutel verkrijgen wanneer de sleutel voor de geselecteerde DRM-bestanden is vervallen.

- **Verwijderen:** het bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Verplaatsen naar:** het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart verplaatsen.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** bestand naar geheugenkaart kopiëren.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** een of alle bestanden met andere Bluetooth apparaten delen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** de door u verkregen licentiesleutels beheren.

### Afbeelding op een tv bekijken

U kunt de opgeslagen videoclip op een tv bekijken.

▶ p. 70

### Muziek *(Menu 6.3)*

---

In dit menu worden muziekbestanden weergegeven die u hebt gedownload of vanuit uw computer hebt geïmporteerd.

Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ▶ p. 39

- Als u een bestand afspeelt in dit menu zonder het eerst in de MP3-speler aan de playlist toe te voegen, kan het niet op de achtergrond worden afgespeeld.

### Geluiden *(Menu 6.4)*

---

In dit menu vindt u spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u gedownload, in berichten ontvangen of uit een computer opgehaald hebt.

### Een geluidsfragment afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsbestand. Zie **Spraakrecorder** voor spraakmemo's. ▶ p. 42

## Opties voor geluidsbestanden

Druk terwijl u een geluidsbestand beluistert op <Opties> voor de volgende opties:

- **Lijst:** terug naar de lijst met geluidsbestanden.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** het bestand als algemene beltoon of als beller-id voor een contactpersoon instellen.
- **Sleutel activeren:** een licentiesleutel verkrijgen wanneer de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand is vervallen.
- **Verwijderen:** het bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Verplaatsen naar:** het bestand naar een andere map of naar een geheugenkaart verplaatsen.
- **Kopiëren naar geheugenkaart:** bestand naar geheugenkaart kopiëren.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** de bestanden met andere Bluetooth apparaten delen.

- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Sleutelbeheer:** de door u verkregen licentiesleutels beheren.

## Andere bestanden *(Menu 6.5)*

---

In dit menu kunt u verschillende bestanden bekijken die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen. Ondersteunde bestandsindelingen zijn DOC, XLS, PPT, PDF en TXT.

### Bestand bekijken

Selecteer een bestand. Picsel bestandsviewer opent het document.



- Afhankelijk van de bestandsgrootte of geheugencapaciteit van Picsel bestandsviewer is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet goed kunnen worden geopend.
- Als een documentbestand talen bevat die niet worden ondersteund door Picsel File Viewer, wordt de inhoud van het document niet goed weergegeven.

U kunt het document met behulp van de volgende toetsen bekijken:

Toets	Functie
Omhoog/ omlaag/links/ rechts	Schuift door de pagina.
OK/⌘	Past het document aan de paginagrootte aan.
1/▲	Inzoomen.
2	Terug naar de eerste pagina.
3/▼	Uitzoomen.
4	Terug naar de vorige pagina.
5	Roteert het document.
6	Naar de volgende pagina.
8	Naar de vorige pagina.
*	Wisselen tussen volledig scherm en normaal scherm.

## Document-opties gebruiken

Druk terwijl u een document bekijkt op <Opties> voor toegang tot de volgende opties:

- **Weergave met volledig scherm/Normale weergave:** de weergavestand wijzigen.
- **Zoomen:** in- of uitzoomen.
- **Passend maken:** past het document aan de paginagrootte, scherm breedte of schermhoogte aan.
- **Ga naar:** naar andere pagina van het document.
- **Roteren:** roteert het document.
- **Schermpannen/Normaal pannen:** schuifmethode wisselen naar per scherm of per voorkeuringstelling.
- **Besturingsbalk weergeven/Besturingsbalk verbergen:** balk met sneltoetsen tonen of verbergen in volledige schermweergave.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Verplaatsen naar geheugenkaart:** bestand naar geheugenkaart verplaatsen.

- **Kopiëren naar geheugenkaart:** bestand naar geheugenkaart kopiëren.
- **Verwijderen:** het geselecteerde bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Zichtbaar voor Bluetooth:** een of alle bestanden met andere Bluetooth apparaten delen.
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Snelkoppelingen:** de functies weergeven van de toetsen die u in de Picsel bestandviewer kunt gebruiken.

## **Geheugenkaart** *(Menu 6.6)*

---

In dit menu kunt u de bestanden op een geheugenkaart openen. Dit menu is alleen zichtbaar als de telefoon een geheugenkaart bevat.



Uw telefoon maakt standaard gebruik van FAT16-geformatteerde geheugenkaarten. Als u een FAT32-geformatteerde geheugenkaart plaatst, stelt de telefoon voor de geheugenkaart opnieuw te formatteren. Als u dit niet doet, kunt u de kaart niet gebruiken met de telefoon.

## **Geheugenstatus** *(Menu 6.7)*

---

In dit menu ziet u de geheugeninformatie van de media-items in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Druk op [Links] of [Rechts] voor de status van het telefoongeheugen (grootte of aantal items).

## **Agenda** *(Menu 7)*

In het menu **Agenda** kunt u uw agenda bijhouden. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

### De agenda bekijken

---

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de kalender in de maandweergave weergegeven, waarbij de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

#### Een dag selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere week te gaan.
- Druk op [▲]▼ voor een andere maand.

#### Agenda-opties gebruiken

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Weergavevorm:** hiermee wijzigt u de weergavemodus van de agenda. ► p. 79
- **Nieuw:** een nieuw item toevoegen. ► volgende paragraaf
- **Ga naar:** geef de datum in die u wilt openen.
- **Sorteren op:** gebeurtenissen op type sorteren.

- **Verwijderen:** verschillende mogelijkheden voor het verwijderen van agenda-items.

- Terugkerende items kunnen alleen in de dagweergave worden verwijderd.

- **Gemist alarms agenda-items:** toont de items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** toont geheugeninformatie voor agenda-items.

### Een nieuw agenda-item maken

---

U kunt afspraken, verjaardagen, notities en taken vastleggen in de agenda. U kunt per dag meer items vastleggen.

#### Een nieuw agenda-item ingeven

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak**.
3. Informatie ingeven of instellingen wijzigen:
  - **Onderwerp:** geef een titel in voor de gebeurtenis.
  - **Details:** geef details voor het item in.

- **Begindatum** en **Begintijd**: geef de begindatum en -tijd voor het item in.
  - **am/pm**: selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Einddatum** en **Eindtijd**: geef de einddatum en -tijd voor het item in.
  - **am/pm**: selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Locatie**: geef de plaats van de afspraak in.
  - **Alarm**: hier kunt u een alarm voor het item instellen.
  - **vóór**: hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
  - **Alarmtoon**: selecteer een alarmtoon.
  - **Herhalen**: herhaalpatroon voor de afspraak instellen.
  - **tot**: hier kunt u bij een terugkerende afspraak de einddatum instellen.
4. Druk op **<Opslaan>** om de afspraak op te slaan.

### Een nieuwe verjaardag ingeven

1. Selecteer een datum op de kalender.
  2. Druk op **<Opties>** en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
  3. Informatie ingeven of instellingen wijzigen:
    - **Gebeurtenis**: geef informatie over de verjaardag in.
    - **Datum**: geef de datum in.
    - **Alarm**: hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
    - **vóór**: hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
    - **Alarmtijd**: geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
    - **am/pm**: selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
    - **Alarmtoon**: selecteer een alarmtoon.
    - **Elk jaar herhalen**: instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.
4. Druk op **<Opslaan>** om de afspraak op te slaan.



### Een notitie ingeven.

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Notitie**.
3. Geef een notitie in en druk op <**Opslaan**>.

### Een taak invoeren

1. Selecteer een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Taak**.
3. Geef de informatie in of wijzig de instellingen:
  - **Taak:** geef informatie over het item in.
  - **Begindatum:** geef de begindatum in.
  - **Einddatum:** geef de einddatum in.
  - **Prioriteit selecteren:** selecteer een prioriteit.
4. Druk op <**Opslaan**> om de afspraak op te slaan.

### Een item bekijken

---

Als u items hebt gepland, worden onder in de kalender de betreffende symbolen en het aantal agenda-items voor de betreffende dag weergegeven.

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Taak
-  Notitie

### Een item bekijken

1. Selecteer een datum in de kalender om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de details te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de overige items voor de geselecteerde dag te gaan.

### Opties agenda-items gebruiken

Druk terwijl u een item bekijkt op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Wijzigen:** een item wijzigen.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** het agenda-item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Weergavevorm:** hiermee wijzigt u de weergave van de kalender.
- **Verwijderen:** hiermee wist u het item.
- **Geheugenstatus:** toont geheugeninformatie voor agenda-items.





## Een item bekijken in een andere weergave

U kunt voor dagweergave of weekweergave kiezen. Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergavevorm** → een weergave.

### Dagoverzicht

U kunt items voor de geselecteerde datum bekijken. Selecteer een item om de details te bekijken.

De itemstatus kan met de volgende symbolen worden aangeduid:


-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
-  Prioriteit taak (rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag)
-  Afgehandelde taak

### Weekoverzicht

U kunt items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel in het overzicht geeft aan dat er een item is gepland. Selecteer een cel van de gewenste dag.

## Camera *(Menu 8)*

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.


Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Camera**, of houdt u [



- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

## Een foto maken

De telefoon heeft verschillende standen voor het nemen van foto's. De telefoon maakt JPEG-foto's.


- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open het menu **Camera** of houd [

2. Pas desgewenst de instellingen aan.
  - Druk op <> voor de camera-opties.
    - ▶ volgende paragraaf
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ p. 81
3. Druk op [OK/✓] of [] om een foto te maken. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

U wilt...	Druk op...
foto-opties openen	< <b>Opties</b> >. ▶ p. 82
de foto wissen	[C] en op < <b>Ja</b> >.
terug naar de opnamestand	< <b>OK</b> >.

### Beschikbare opties in de fotostand

Druk in de opnamestand op <> voor de volgende opties:


- **Video opnemen:** naar de video-opnamestand.
- **Opnamestand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:

**Eén opname:** een foto in de normale stand. U kunt aangeven of de camera een gemaakte foto al dan niet onmiddellijk opslaat.

**Multishot:** een reeks foto's achterelkaar. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen, en de opnamesnelheid.

**Mozaïekopname:** een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.

- **Effecten:** de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** een decoratief kader toepassen.
- **Flitser:** het gebruik van de flitser instellen.
- **Timer:** een vertraging instellen waarmee de foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's:** naar de map **Foto's** gaan.
- **Instellingen:** hier kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.
  - Grootte:** selecteer de beeldgrootte.
  - Kwaliteit:** selecteer de beeldkwaliteit.
  - Zoeker:** selecteer een voorbeeldscherm.

**Sluitergeluid:** hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop [  ] indrukt.

**Geluid bij zoomen:** geluidseffect bij zoomen aan- of uitzetten.

**Geluid helderheid:** geluidseffect bij aanpassen helderheid aan- of uitzetten.

**Witbalans:** kleurbalans aanpassen. U kunt de kleuren van het beeld warmer of koeler maken.

**ISO:** hier kunt u de ISO-instelling wijzigen die de gevoeligheid van uw camera beïnvloedt. In omstandigheden met weinig licht verhoogt u de ISO-waarde. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe langer de sluitertijd van de camera openstaat en hoe lichtgevoeliger de camera is. Bij hogere ISO-instellingen kan de beeldkwaliteit teruglopen.

- **Sneltoesten:** de functies weergeven van de toetsen die u in de opnamestand kunt gebruiken.

## Functies van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/Rechts	De helderheid aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het beeld horizontaal spiegelen.
1	Naar de video-opnamestand gaan. ▶ p. 83
2	De beeldgrootte wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	De opnamestand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
6	Wijzigt de ISO-instelling.

Toets	Functie
7	Een decoratief kader selecteren.
8	De timer instellen.
9	Naar de map <b>Foto's</b> gaan.
*	Het voorbeeldscherm wijzigen.
0	Het gebruik van de flitser instellen.
#	Wijzigt de witbalans.

### Foto-opties gebruiken

Druk nadat u een foto hebt opgeslagen op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Tonen:** naar een foto uit de serie gaan.
- **Nog een foto maken:** terug naar de video-opnamestand.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** de afbeelding als achtergrond instellen voor de displays of aan een contactpersoon koppelen om te tonen als deze belt.

- **Wijzigen:** foto bewerken met de menuoptie Foto bewerken. ► p. 43
- **Verwijderen:** het bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Ga naar foto's:** naar de map **Foto's** gaan. ► p. 69
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bestand afdrukken op een printer die Bluetooth ondersteunt. Sommige printers zijn misschien niet compatibel met de telefoon.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.

### Een foto nemen met de telefoon dicht

1. Houd [] ingedrukt.

U wilt...	Knop
naar de video-opnamestand	[▲].
in- of uitzoomen	[▼] en vervolgens [▲].

- | 2. U wilt...  | Knop  |
|---|---|
| helderheid aanpassen  | tweemaal [ <b>▼</b> ] en vervolgens [ <b>▲</b> ]. |
| de flitser aan- of uitzetten houd [ <b>▲/▼</b> ] ingedrukt. |   |
3. Druk op [**📷**] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.

## Een video opnemen

U kunt een video opnemen van wat wordt weergegeven op het camerascherm en deze video opslaan.

- Druk in de fotostand op [**1**].
- Pas desgewenst de instellingen aan.
  - Druk op <**👉**> voor de camera-opties.
    - ▶ volgende paragraaf
  - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ▶ p. 84
- Druk op [**OK/⏏**] of [**📷**] om de opname te starten.

- Druk op [**OK/⏏**], <**📷**> of [**📷**] om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips**.

- | 5. U wilt...                            | Knop                              |
|---|-----------------------------------|
| de videoclip af te spelen               | [ <b>OK/⏏</b> ].                  |
| video-opties openen                     | < <b>Opties</b> >. ▶ p. 85        |
| de videoclip te wissen                  | [ <b>C</b> ] en op < <b>Ja</b> >. |
| terug te gaan naar de video-opnamestand | < <b>OK</b> >.                    |

## Beschikbare opties in de video-opnamestand

Druk in de video-opnamestand op <**👉**> voor de volgende opties:

- Foto nemen:** naar de fotostand.
- Effecten:** de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- Flitser:** het gebruik van de flitser instellen.
- Timer:** een vertraging instellen waarmee de opname wordt gestart.

- **Ga naar video's:** naar de map **Videoclips** gaan.
- **Instellingen:** hier kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

**Opnamestand:** selecteer een opnamestand.

Kies **Limiet voor MMS/achtergrond** voor een video die geschikt is voor een MMS-bericht of als achtergrond kan worden gebruikt. De video wordt opgeslagen in 3GP-formaat.

Kies **Normaal** voor een video binnen de limiet van het beschikbare geheugen. De video wordt opgeslagen in MP4-formaat.

**Grootte:** selecteer de kadergrootte.

**Kwaliteit:** selecteer de beeldkwaliteit.

**Zoeker:** selecteer een voorbeeldscherm.

**Geluid opnemen:** geluiden opnemen bij een clip.

**Geluid bij zoomen:** geluidseffect bij zoomen aan- of uitzetten.

**Geluid helderheid:** geluidseffect bij aanpassen helderheid aan- of uitzetten.

**Witbalans:** kleurbalans aanpassen. U kunt de kleuren van de clip warmer of koeler maken.

- **Sneltoetsen:** de functies weergeven van de toetsen die u in de video-opnamestand kunt gebruiken.

### Functies van de toetsen in de video-opnamestand

In de video-opnamestand kunt u de camera-instellingen aanpassen met de toetsen.

Toets	Functie
Links/Rechts	De helderheid aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het beeld horizontaal spiegelen.
1	Overschakelen naar de fotostand. ▶ p. 79
2	De kadergrootte wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.

Toets	Functie
4	De video-opnamestand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
7	Het geluid in- of uitschakelen.
8	De timer instellen.
9	Naar de map <b>Videoclips</b> gaan.
*	Het voorbeeldscherm wijzigen.
0	Het gebruik van de flitser instellen.
#	Wijzigt de witbalans.

### Opties voor videoclips gebruiken

Druk nadat u een videoclip hebt opgeslagen op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de video-opnamestand.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.

- **Instellen als:** de videoclip, mits opgeslagen als 3GP bestand, als achtergrond voor het hoofddisplay instellen of aan een contactpersoon koppelen om te tonen als deze belt.
- **Verwijderen:** het bestand wissen.
- **Naam wijzigen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Ga naar video's:** naar de map **Videoclips** gaan.  
▶ p. 71
- **Beveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** eigenschappen van het bestand bekijken.

### Een video opnemen met de telefoon dicht

1. Houd [**ⓧ**] ingedrukt.
2. Druk op [**▲**] om naar de video-opnamestand te gaan.

U wilt...	Knop
naar de fotostand	[ <b>▲</b> ].
in- of uitzoomen	[ <b>▼</b> ] en vervolgens [ <b>▲</b> ].



- | 3. U wilt...                 | Knop                            |
|------------------------------|---------------------------------|
| helderheid aanpassen         | tweemaal [▼] en vervolgens [▲]. |
| de flitser aan- of uitzetten | houd [▲/▼] ingedrukt.           |
4. Druk op [] om de opname te starten.
  5. Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

## Instellingen *(Menu 9)*

In het **Instellingen** menu vindt u verschillende opties waarmee u de telefoon naar eigen voorkeur kunt instellen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

## Tijd en datum *(Menu 9.1)*

Wijzig in dit menu de tijd en datum die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de datum en tijd instelt, moet u eerst in het menu **Wereldklok** uw tijdzone selecteren. ► p. 45

- **Tijd instellen:** geef de huidige tijd in.
- **am/pm:** selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Tijdnotatie:** selecteer een tijdnotatie.
- **Datum instellen:** geef de huidige datum in.
- **Datumnotatie:** selecteer een datumnotatie.
- **Begindag agenda:** instellen op welke dag de week begint.

## Telefooninstellingen *(Menu 9.2)*

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

- Sommige menu's kunnen ontbreken, afhankelijk van uw serviceprovider.

**Taal** (Menu 9.2.1)

Kies in dit menu de voor het display gewenste taal.

**Welkomtekst** (Menu 9.2.2)

Geef in dit menu de begroeting in die kort wordt weergegeven bij het inschakelen van de telefoon.

**Sneltoetsen** (Menu 9.2.3)

U kunt de stuurtoetsen gebruiken als snelkoppeling om direct vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Met dit menu kunt u een snelkoppeling naar een menu maken.

**Een snelkoppeling toewijzen**

1. Selecteer een toets die u als snelkoppeling wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

**Opties voor snelkoppelingen gebruiken**

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen:** een snelkoppeling toewijzen of wijzigen.

- **Verwijderen:** deactiveert de aan de toets toegewezen snelkoppeling.
- **Alles verwijderen:** alle snelkoppelingen annuleren.

**Volumetoets** (Menu 9.2.4)

In dit menu kunt u instellen of de telefoon tijdens een inkomende oproep het belseinhalte uitzet of de oproep weigert wanneer u [▲/▼] ingedrukt houdt.

**Extra instellingen** (Menu 9.2.5)

U kunt de automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Nummer herhalen:** u kunt de telefoon een nummer maximaal tien keer opnieuw laten bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Klepje actief:** inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Met elke toets antwoorden:** oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve <**Weigeren**> en [Ⓜ].

### Displayinstellingen (Menu 9.3)

---

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

#### Achtergrond (Menu 9.3.1)

U kunt het standby-scherm op beide displays instellen.

- **Hoofddisplay:** hier selecteert u de afbeelding of videoclip die op het hoofddisplay wordt weergegeven.
- **Extern display:** hier selecteert u de afbeelding die wordt weergegeven op het externe display.
- **Plaats van tekst:** selecteer een tekstpositie. Als u in de standby-stand geen tekst wilt weergeven, selecteert u **Uit**.
- **Lettertype:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een tekstkleur.
- **Pictogram:** het standby-scherm een eigen pictogram laten weergeven in plaats van het logo van de serviceprovider. Dit is alleen beschikbaar als u een pictogram hebt ontvangen in een bericht.

#### Stijl hoofdmenu (Menu 9.3.2)

U kunt een stijl instellen voor het hoofdmenu.

#### Kleurpatroon (Menu 9.3.3)

U kunt een kleur kiezen voor het uiterlijk van de menustand.

#### Helderheid (Menu 9.3.4)

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende lichtomstandigheden.

#### Beldisplay (Menu 9.3.5)

Hier kunt u de kleur van de tekens instellen die bij het ingeven van een telefoonnummer wordt gebruikt.

#### Info beller tonen (Menu 9.3.6)

Gebruik dit menu om te zien welke oproepen u hebt gemist en de informatie van de betreffende bellers op te roepen. U kunt ook **Op extern display** selecteren. In dat geval word de informatie op het externe display getoond.

## Instellingen TV-uit *(Menu 9.3.7)*

In dit menu kunt u het videosysteem van de tv instellen.

## Geluidsinstellingen *(Menu 9.4)*

---

Hier kunt u de diverse geluidsinstellingen wijzigen.

### Inkomende oproep *(Menu 9.4.1)*

Via dit menu kunt u de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.

- **Beltoon:** selecteer een beltoon.
- **Volume:** selecteer het belvolume.
- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

### Toetstoon *(Menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het toetstoonvolume wijzigen met [▲/▼] in de standby-stand.

### Berichttoon *(Menu 9.4.3)*

Met dit menu kunt u het signaal voor inkomende SMS/MMS-berichten, e-mailberichten en infoberichten afzonderlijk instellen.

- **Toon:** selecteer een van de berichtsignalen.
- **Type belsignaal:** stel in hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende berichten.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

### Toon bij in-/uitschakelen *(Menu 9.4.4)*

Hier kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

### Klepsignaal *(Menu 9.4.5)*

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

### Stille stand *(Menu 9.4.6)*

Hier kunt u instellen hoe de telefoon op gebeurtenissen moet reageren als de stille stand is ingeschakeld.

### Extra tonen (Menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon wijzigen.

- **Minuutsignaal:** de telefoon laat tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon horen, zodat u weet hoe lang het gesprek duurt.
- **Verbindingston:** de telefoon laat een pieptoon horen wanneer een uitgaande oproep wordt verbonden.
- **Signaal bij oproep:** de telefoon laat tijdens een oproep een pieptoon horen bij een nieuw bericht of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Indicatietoon:** de telefoon laat een pieptoon horen wanneer een venster wordt getoond.

### Verlichting (Menu 9.5)

---

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

### Backlight (Menu 9.5.1)

U kunt selecteren hoe lang de verlichting en het display aan moeten blijven in de dimstand, waarbij de verlichting is uitgeschakeld.

- **Hoofddisplay normaal:** hier selecteert u hoe lang de verlichting aan moet blijven.
- **Hoofddisplay gedimd:** hier selecteert u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting uit gaat. Na een bepaalde tijd gaat het display uit.
- **Symbolen extern display:** hier kunt u instellen of de symbolen van het hoofddisplay worden weergegeven op het externe display.

### Toetsverlichting (Menu 9.5.2)

In dit menu kunt u instellen hoe lang het duurt voordat de toetsverlichting uitgaat.

- **Altijd:** de toetsverlichting wordt altijd gebruikt.
- **'s Nachts:** de toetsverlichting wordt alleen tussen 17 en 9 uur gebruikt.
- **Aangepast:** aangeven wanneer de toetsverlichting wordt gebruikt.

## Netwerkdiensten *(Menu 9.6)*

Dit menu geeft toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider inzake de beschikbaarheid van deze diensten of een abonnement.

### Oproepen doorschakelen *(Menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer.

- Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Altijd:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
  - **Neemt niet op:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
  - **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon uit staat.
  - **Alles annuleren:** alle doorschakelingen annuleren.
- Selecteer welk soort oproepen u wilt doorschakelen.

- Selecteer **Inschakelen**. Om oproepdoorschakelingen uit te zetten, selecteert u **Uitzetten**.
- Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
- Geef het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- Als u **Neemt niet op** hebt geselecteerd, gaat u naar **sec.** en kiest u hoe lang het netwerk moet wachten voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
- Druk op **<Kies>**.

### Oproepen blokkeren *(Menu 9.6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

- Selecteer een blokkeeroptie:
  - **Alle uitgaande oproepen:** geen uitgaande oproepen mogelijk.
  - **Internationaal:** er zijn geen uitgaande oproepen naar het buitenland mogelijk.
  - **Internationaal behalve thuisland:** u kunt alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt, en naar uw eigen land.

- **Alle inkomende oproepen:** u kunt geen oproepen ontvangen.
  - **Inkomend in buitenland:** inkomende oproepen onmogelijk maken buiten het bereik van uw serviceprovider.
  - **Alles annuleren:** alle blokkeringen worden geannuleerd; u kunt normaal bellen en gebeld worden.
  - **Blokkeerwachtwoord wijzigen:** hier kunt u het blokkeerwachtwoord veranderen dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de oproeptypes die u wilt blokkeren.
  3. Selecteer **Inschakelen**. Om oproepdoorschakelingen uit te zetten, selecteert u **Uitzetten**.
  4. Geef het telefoonwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op **<Kies>**.

### Wisselgesprek *(Menu 9.6.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer het type oproep voor wisselgesprek.
2. Selecteer **Aanzetten** en druk op **<Kies>**. Om oproepdoorschakelingen uit te zetten, selecteert u **Uitzetten**.

### Netwerk kiezen *(Menu 9.6.4)*

Met deze netwerkdienst kunt u automatisch of handmatig een netwerk selecteren tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

### Nummerweergave *(Menu 9.6.5)*

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Als u **Standaard** kiest, worden de standaardinstellingen gebruikt die uw netwerkprovider voor u heeft ingesteld.

- Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

### **Voicemailserver** (Menu 9.6.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

- U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren.
- **Numer voicemailserver:** geef hier het nummer van de voicemailserver in.

### **Besloten gebruikersgroep** (Menu 9.6.7)

In dit menu kunt u inkomende en uitgaande oproepen beperken tot een geselecteerde gebruikersgroep.

Neem voor meer informatie over besloten gebruikersgroepen contact op met uw serviceprovider.

- **Indexlijst:** indexnummers besloten gebruikersgroep toevoegen, wijzigen of activeren.

- **Buiten groep OK:** maakt oproepen mogelijk naar nummers die niet in de besloten gebruikersgroep zitten. Deze functie is afhankelijk van een abonnement met besloten gebruikersgroep.
- **Standaardgroep:** standaard besloten gebruikersgroep aanzetten, als u dit met uw serviceprovider hebt geregeld. Bij het bellen krijgt u de gelegenheid uw standaard besloten gebruikersgroep te gebruiken in plaats van een keuze te maken uit de lijst.

### **Bluetooth** (Menu 9.7)

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth maakt gratis draadloze verbindingen mogelijk tussen alle Bluetooth apparaten, met een bereik van maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.



- Als er zich obstakels tussen de apparaten bevinden, kan het bereik verminderen.
- Gebruik Bluetooth liever niet tegelijk met multimedia mogelijkheden, (bijv. spraakrecorder, camera of MP3-speler) en andersom. Dan krijgt u de beste prestaties.
- Sommige apparaten zijn misschien niet compatibel met uw telefoon.

### De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:








- **Activering:** hiermee zet u de Bluetooth-functie aan of uit.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.

- **Veilige modus:** hier geeft u aan of om een bevestiging moet worden gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.
- **Bluetooth-services:** geeft de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies vanuit de Bluetooth-instellingsopties **Mijn apparaten**.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.

Als het zoeken is voltooid, wordt een lijst getoond met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Stereo headset
-  Printer
-  Computer
-  PDA
-  Mobiele telefoon
-  Onbekend
-  Mono headset/handsfree car kit

De kleur van het symbool geeft de status aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten

- Blauw voor gekoppelde apparaten
  - Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon
3. Selecteer een apparaat.
  4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.  
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze invoeren.

### Apparaatopties gebruiken

Druk in de lijst met items op **<Opties>** voor de volgende opties:

- **Verbinden:** verbinden met headset of handsfree carkit.
- **Verbinding verbreken:** verbinding met het andere apparaat verbreken.

- **Bestanden doorzoeken:** zoeken naar gegevens op het apparaat en deze in de telefoon importeren.
- **Servicelijst:** lijst met Bluetooth diensten van het apparaat openen.
- **Naam wijzigen:** het apparaat hernoemen.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hier geeft u aan of de telefoon u om toestemming moet vragen wanneer het andere apparaat verbinding probeert te maken.
- **Verwijderen:** het selecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst verwijderen.

### Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Ga naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.  
De telefoon zoekt naar apparaten en geeft een lijst met beschikbare apparaten weer.
5. Selecteer een apparaat.

6. Geef zonnodig de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

### Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

1. Als een niet-toegestaan Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon zendt, kunt u op **<Ja>** drukken om het apparaat toegang te geven tot uw telefoon.
2. Druk op **<Ja>** om gegevens te ontvangen.

### Beveiliging *(Menu 9.8)*

---

Via dit menu kunt u de telefoon via verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.

- Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK/PUK2-code in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider ontvangen.

### Controle PIN-code *(Menu 9.8.1)*

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. Als deze functie aan staat, moet u altijd uw PIN-code ingeven als u de telefoon aanzet.

### PIN-code wijzigen *(Menu 9.8.2)*

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN-controle hebben ingeschakeld om de PIN-code te kunnen wijzigen.

### Telefoon vergrendelen *(Menu 9.8.3)*

Met deze functie vergrendelt u de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar optie **Wachtwoord wijzigen** om dit te wijzigen.

### **Wachtwoord wijzigen** *(Menu 9.8.4)*

Via dit menu kunt u het telefoonwachtwoord wijzigen.

### **Privacy** *(Menu 9.8.5)*

In dit menu kunt u de toegang tot uw berichten, bestanden of alle menufuncties van de telefoon blokkeren, met uitzondering van belfuncties.

Als u een privacy-optie heeft aangezet, kunt u de geblokkeerde items alleen openen nadat u het telefoonwachtwoord heeft ingegeven.

### **SIM blokkeren** *(Menu 9.8.6)*

In dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

### **FDN-modus** *(Menu 9.8.7)*

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### **PIN2-code wijzigen** *(Menu 9.8.8)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u hier uw huidige PIN2-code wijzigen.

### **Verbindingsinstellingen** *(Menu 9.9)*

---

In dit menu kunt u profielen met netwerkverbindingsinstellingen voor de telefoon maken en aanpassen. U heeft deze instellingen nodig om de internetbrowser te kunnen gebruiken en MMS-berichten en e-mail te kunnen versturen.

- Uw telefoon is standaard geschikt om verbinding te maken met het netwerk. Als u deze instellingen verandert zonder dit met uw serviceprovider te overleggen, is het mogelijk dat de internetbrowser, MMS en e-mail niet goed werken.

### Een profiel maken

1. Druk op <**Nieuw**>. Als er al een profiel is opgeslagen, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Nieuwe verbinding toevoegen**.
2. Profielparameters aangeven:
  - **Profielnaam**: geef een profielnaam in.
  - **URL startpagina**: geef het adres in van de pagina die u als startpagina wilt gebruiken.
  - **Proxy**: proxyserver activeren of deactiveren.
  - **IP-adres**: geef het IP-adres van de proxyserver in.
  - **Poort**: geef het poortnummer van de proxyserver in.
  - **Wachttijd**: als na de hier ingestelde wachttijd geen netwerkverkeer heeft plaatsgevonden, verbreekt de telefoon de verbinding met het netwerk.
  - **DNS**: DNS-adressen activeren of deactiveren.
  - **DNS 1** en **DNS 2**: geef hier het eerste (primaire) en tweede (secundaire) DNS-adres in.
  - **Drager**: selecteer het type netwerkdrager.

- **Geavanceerde instellingen**: geavanceerde opties wijzigen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de gekozen drager.

*Als de drager is ingesteld op **GPRS**:*

**APN**: geef de naam van het toegangspunt in.

**Gebruikersnaam**: geef uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord**: geef uw wachtwoord in.

*Als de drager is ingesteld op **GSM**:*

**Inbelnummer**: geef het PPP-telefoonnummer in.

**Gebruikersnaam**: geef uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord**: geef uw wachtwoord in.

**Type data-oproep**: kies een oproeptype voor gegevensverbinding.

3. Druk op <**Opslaan**> om het profiel op te slaan.

### Opties voor profielen gebruiken

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen**: geselecteerd profiel wijzigen.
- **Verwijderen**: het profiel wissen.
- **Nieuwe verbinding toevoegen**: nieuw profiel toevoegen.

## Instellingen terugzetten *(Menu 9.10)*

---

In dit menu kunt u de oorspronkelijke telefooninstellingen terughalen.

1. Druk op [OK/↵] om de instellingcategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <Opn inst.>.
3. Druk op <Ja> om het terugzetten te bevestigen.
4. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op <OK>.

Het wachtwoord is ingesteld op 00000000.  
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 97

## Problemen oplossen

### *Hulp bij het oplossen van problemen*

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

### **Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:**

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart er goed inzit.

"Wachtwoord ingeven"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt uw telefoon voor het eerst. Geef de PIN code in die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle staat aan. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitzetten via de optie **PIN controle**.

"Geef PUK in"

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


**Melding: "Geen netwerk", "Netwerkfout", of "Niet uitgevoerd"**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is. Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

**U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets**

- Heeft u op [] gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

**U bent niet bereikbaar**

- Staat uw telefoon aan? ([,] ruim een seconde ingedrukt.)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.




**De persoon met wie u belt hoort u niet**

- Staat de microfoon misschien uit?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.

**De telefoon gaat piepen en "Batterij. bijna leeg" knippert in het display.**

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

**Slechte ontvangst/geluidskwaliteit**

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (,). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk () of zwak () is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

### SAR-informatie

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radio-golven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radio-golven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is 2,0 W/kg.\*

### Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de **Lijst met contactpersonen** en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonnodig opnieuw op.

### Als de batterij niet goed oplaadt of het toestel soms vanzelf uit gaat

- Reinig de contactpunten van de batterij en de telefoon met een schone, zachte doek.

### Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon.
- Uw garantie-informatie.
- Een goede beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of het Samsung service center.



De hoogste SAR-waarde die voor dit telefoonmodel gemeten is, bedroeg 0,547 W/kg.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

---

\* De SAR limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

---

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladst zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.

- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip of sleutel) direct contact maakt tussen de + en – polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Altijd hergebruiken. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid, die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u een auto bestuurt, is dat uw belangrijkste verantwoordelijkheid. Als u uw draadloze telefoon gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt, dient u zich aan de regels te houden die daarvoor binnen het betreffende land gelden.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

### **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

### **Pacemakers**

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

### **Gehoorapparaten**

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

### **Andere medische apparatuur**

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen.

Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn.

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u zich in een ziekenhuis of andere medische instelling bevindt en aangegeven is dat het gebruik van een mobiele telefoon daar verboden is.

### **Voertuigen**

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

## Verbod op mobiel telefoneren

Zet uw mobiele telefoon direct uit op plaatsen waar een verbod op mobiel telefoneren geldt.

## Omgeving waar explosiegevaar is

---

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.

Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

## Noodoproepen

---

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Alarmnummer bellen:

1. Zet de telefoon aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [↵].

Misschien moet u bepaalde functies, zoals blokkeren van oproepen, uitschakelen voordat u kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

### Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.

- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Onjuist geplaatste draadloze apparatuur kan bij het opblazen van de airbag tot ernstig letsel leiden.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk omdat dit het luchtverkeer kan verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

### Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct dat met zorg behandeld moet worden. Als u zich aan onderstaande adviezen houdt, voldoet u aan de garantieverplichtingen en kunt u jarenlang plezier hebben van uw telefoon.

- Houd uw telefoon en alle onderdelen en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen deze zaken onbedoeld beschadigen of stikken in kleine onderdelen.

- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmings-apparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer deze te heet wordt.
- De telefoon bevat een waterschade-etiket dat van kleur verandert als de telefoon of de batterij nat is geweest. In dat geval wordt de telefoon niet langer gegarandeerd, zelfs als de garantietermijn nog niet verstreken is.
- Als uw telefoon een foto- of flitslamp heeft, mag u deze niet te dichtbij ogen van mensen of dieren gebruiken. Dit kan de ogen beschadigen.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

# Index

- A**  
AB-stand, tekstinvoer • 28  
Achtergrond • 91  
Afbeeldingen, gedownload • 72  
Agenda • 78  
Alarm • 49  
Automatisch herhalen • 90
- B**  
Batterij  
  bijna leeg, symbool • 8  
  opladen • 7  
  voorzorgsmaatregelen • 105  
Beantwoorden  
  oproep • 32  
  tweede oproep • 33  
Belgroepen • 39  
Bel-lettertype, instellen • 91  
Belsignaal  
  berichten • 92  
  inkomende oproepen • 92  
Berichten  
  begroeting • 90  
  cell broadcast • 61, 70  
  configuratie • 60  
  Berichten (*vervolg*)  
    e-mail • 58, 62  
    MMS • 56, 60  
    serverbericht • 61, 70  
    SMS • 56, 60  
  Berichten maken  
    e-mail • 58  
    MMS • 56  
    SMS • 56  
  Berichttoon • 92  
  Besloten gebruikersgroep • 96  
  Bestandsviewer • 76  
  Beveiliging, oproepen • 99  
  Bijna leeg, indicator • 8  
  Blokkeren  
    menufuncties • 100  
    oproepen • 94  
    SIM-kaart • 100  
    telefoon • 99  
  Bluetooth  
    instellingen • 97  
    ontvangen, gegevens • 99  
    verzenden, gegevens • 98  
  Broadcast infoberichten • 61, 70
- Browser, web • 52
- C**  
Calculator • 50  
Camera  
  foto's • 82  
  video's • 86  
Configuratieberichten • 59
- D**  
Datum instellen • 89  
Displayinstellingen  
  helderheid • 91  
  indeling • 10  
  instellingen • 91  
  symbolen • 10  
  taal • 90  
Documentbestanden • 76  
Doorschakelen, oproepen • 94  
DRM (Digital Rights Management) • 71  
DTMF toetstones, verzenden • 34
- E**  
E-mailberichten  
  bekijken • 62  
  instelling • 67  
  maken/verzenden • 58  
  wissen • 63
- F**  
FDN-modus (Fixed Dial Number) • 100  
Foto bewerken • 46  
Foto's  
  bekijken • 72  
  bewerken • 46  
  maken • 82
- G**  
Geheugenkaart  
  bestanden openen • 78  
  installeren • 23  
Geheugenstatus  
  berichten • 71  
  gedownloade items • 78  
  mijn bestanden • 78  
  telefoonlijst • 41

Geluiden, gedownload • 75  
Geluidsinstellingen • 92  
Gemiste oproepen • 36  
Gespreksduur • 36  
Gesprekskosten • 37  
Gezondheid en veiligheid • 104

## H

Herhalen  
    automatisch • 90  
    handmatig • 31

## I

In- en uitschakelen  
    microfoon • 34  
    telefoon • 8  
Infoberichten (CB, Cell  
    Broadcast) • 61, 70  
Internationaal bellen • 31  
Internet • 52  
Internetbrowser  
    favorieten • 54  
    openen • 52

## J

Java toepassingen • 48

## K

Klepje actief • 90  
Klepsignaal • 92

Kleurpatroon • 91

## L

Laatste nummer herhalen • 31  
Luidspreker, op de • 34

## M

Menustijl • 91  
Met elke toets antwoorden • 90  
Mijn bestanden • 71  
Minuutsignaal • 93  
MMS-berichten  
    bekijken • 59  
    instelling • 66  
    maken/verzenden • 56  
    wissen • 60  
MP3-speler • 42  
Multipartygesprek • 35  
Muziek, gedownload • 75

## N

Namen  
    ingeven • 28  
    zoeken • 37  
Netwerk kiezen • 95  
Netwerkdiensten • 94  
Noodoproepen • 108  
Nummer herhalen • 90  
Nummerweergave • 91, 95

## O

Omrekenen • 50  
Ontvangen berichten  
    e-mail • 62  
    MMS/SMS • 59  
Ontvangen oproepen • 36  
Op tv bekijken  
    afbeeldingen • 73  
    video's • 75  
Opnemen  
    spraakmemo's • 45  
    video's • 86  
Oproepen  
    beantwoorden • 32  
    blokkeren • 94  
    doorschakelen • 34, 94  
    in de wacht zetten • 33  
    nummer herhalen • 31  
    weigeren • 32  
    wisselgesprek • 95  
Oproepenlijst  
    gemist • 36  
    ontvangen • 36  
    uitgaand • 36

## P

PIN2-code wijzigen • 100  
PIN-code, wijzigen • 99

Postvak IN, berichten  
    e-mail • 62  
    MMS/SMS • 59  
Postvak UIT, berichten • 61  
Privacy • 100  
Problemen oplossen • 102

## R

Roaming • 95

## S

Serverberichten • 61, 70  
SIM-kaart  
    blokkeren • 100  
    plaatsen • 7  
SMS-berichten  
    bekijken • 59  
    instelling • 65  
    maken/verzenden • 56  
    wissen • 60  
Snelkiezen • 40  
Sneltoets • 90  
Spelletjes • 48  
Sprakrecorder  
    afspelen • 45  
    opnemen • 45  
Standaardberichten, bericht •  
    64



Stille stand  
  ingeven • 13  
  instelling • 92  
Stopwatch • 51  
Symbolen, beschrijving • 10

**T**

T9-stand, tekstinvoer • 29  
Taal selecteren • 90  
Tekens invoeren • 28  
Tekst invoeren • 28  
Telefoon

  aan- en uitzetten • 8  
  display • 10  
  instellingen terugzetten •  
    102  
  symbolen • 10  
  uitpakken • 6  
  vergrendelen • 99  
  verzorging en onderhoud •  
    109  
  wachtwoord • 100

## Telefoonlijst

  beheren • 41  
  opties • 38  
  opzoeken • 38  
  snelkiezen • 40  
  toevoegen • 38  
  wissen • 38, 41

Terugzetten,  
  telefooninstellingen • 102  
Tijd instellen • 89  
Timer • 51  
Toetstones  
  DTMF toetstones aan/uit •  
    34  
  selecteren • 92  
  volume • 92  
Toon bij in-/uitschakelen • 92  
TV uitgang • 73, 92

**U**

Uitgaande oproepen • 36

**V**

Veiligheid  
  informatie • 104  
  voorzorgsmaatregelen • 1  
Verbindingstoon • 93  
Verkeersveiligheid • 106  
Verlichting • 93  
Verlichting, instellen  
  display • 93  
  toetsen • 93  
Verzonden berichten • 62  
Video's  
  afspelen • 74  
  opnemen • 86

Visitekaartje • 40  
Voicemailserver • 96

**W**

Wachtstand, gesprek • 33  
Wachtwoord  
  oproepen blokkeren • 95  
  telefoon • 100  
Welkomtekst • 90  
Wereldtijd • 48  
Wisselgesprek • 95  
Wissen  
  agenda-items • 81  
  e-mail • 62, 63, 64  
  MMS • 60, 62, 64  
  oproepenlijst • 35  
  SMS • 60, 62, 64  
  telefoonlijst • 38, 41

# Conformiteitsverklaring (R&TTE)

## Voor het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth  
Mobiele telefoon

(Productnaam)

SGH-E870

(Modelnaam)

## Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam/adres fabriek \*)

waaraan deze verklaring refereert voldoet aan de volgende  
standaards en/of andere normdocumenten.

Veiligheid: EN 60950-1:2001

EMC: EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)

SAR-informatie: EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netwerk: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radioteseries zijn  
uitgevoerd en dat] het hierboven genoemde product voldoet aan alle  
essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsstellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert  
en die gedetailleerd behandeld wordt in Annex [IV] van richtlijn  
1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten  
instantie(s) betrokken is/zijn geweest:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Herkenningsteken: 0168

**CE0168**


De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.

(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006.01.18



**Yong-Sang Park/S. Manager**

(plaats en datum uitgifte)

(naam en handtekening geautoriseerd persoon)

\* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of  
telefoonnummer van het Samsung Service Centre de garantiekaart of neem contact op  
met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.