BenQ-SIEMENS

Q-fi EF71

Veiligheidsvoorschriften 4
Telefoonoverzicht 7
Aan de slag 12
De achterklep verwijderen 12
SIM-kaart plaatsen 12
De batterij plaatsen 13
Achterklep plaatsen 13
MicroSD-kaart 13
De batterij laden 14
Telefoon in- of uitschakelen 14
Algemene instructies 15
DRM 15
Navigeren door de menu's 15
Beveiliging 16
PIN-code 17
Toestelvergrendeling 17
Alleen deze SIM 17
Tekstinvoer 18
Invoermethoden 18
T9-tekstinvoer gebruiken 18
Tekst invoeren zonder T9 19
Tekstopties 20
Tekstsjablonen 20
Bellen 21
Nummer intoetsen 21
Eerder gebruikte nummers kiezen 21
Kiezen met spraaklabel 21
Voicemail beluisteren 21
Een gesprek beëindigen 21
Een oproep aannemen 21
Een oproep afwijzen 22
Een gesprek opnemen 22
Het volume instellen 22
Spreken met de luidspreker 22
Wisselen tussen gesprekken 22
Een tweede oproep doen 22
Oproep in wachtrij 23
Oproepenmenu 23
Profiel Stil inschakelen 25
Uw telefoonboek 25
Nieuwe contacten toevoegen 25
Contactpersonen zoeken 26
Contactpersonen kopiëren 27
Contactpersonen verwijderen 27
Bellergroepen definiëren 27
Privacymanager 28
Visitekaartje 28
Mijn nummer 28
Geheugen in gebruik 28
Geheugenstatus van het telefoonboek 28
Oproepen 28
Oproepen bekijken 28
Alle oproepen verwijderen 29
Gespreksduur 29
Gesprekskosten 29
Camera 29
Camera inschakelen 29
Camcorder 31
Camcorder inschakelen 31
Instellingen voordat foto's worden genomen/video's worden opgenomen 32
MP3-speler 33
De MP3-speler starten 33
Muziek afspelen 33
Het menu van de MP3-speler gebruiken 34

Berichten 36
SMS 36
MMS 37
SMS/MMS-mappen 38
Cell Broadcast 39
Voicemail 39
Verbinding 40
Games 42
Alle games 42
Instellingen 42
Geheugenstatus 42
Entertainment 42
Camera 42
Camcorder 42
MP3-speler 42
Recorder 42
Movie Player 43
FM-radio 43
Media Center 44
Afbeeldingen 44
Video's 44
Muziek 44
Diversen 44
MicroSD formatteren 44
Geheugenstatus 44
Opties van Media Center 44
Extra 45
Wekker 45
Bluetooth 45
Antwoordapp. 45
Wereldklok 46
Agenda 46
Takenlijst 47
Notities 47
Snelkoppelingen 47
Rekenmachine 47
Valutaconvert. 48
Stopwatch 48
Afteltimer 48
USB-aansluiting 48
Diensten 48
WAP-dienst 49
NAP instellingen 50
Servicenummer 50
SIM Toolkit (STK) 50
Instellingen 50
Datum en tijd 50
Automatisch in-/uitschakelen 51
Profielen 51
Weergave 52
Audio 53
Toetstoewijzing 53
Oproepinstell. 53
Netwerk 56
Beveiliging 56
Energiebesparende modus 57
Taal 57
Invoer 57
Vliegtuigmodus 57
Q-Fi-modus 57
Herstellen 57
Veelgestelde vragen 58
Klantenservice 61
Onderhoud en verzorging 63
Productgegevens 64

SAR 65
Garantiecertificaat 66
Licentieovereenkomst 67
Menustructuur 71

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.
Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.

Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.

De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.

Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.

Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en/of objectiefdeksel alsook de Micro SD-kaart kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.

Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie op deze gegevensdragers is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.

De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.

Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. flits-LED) vanwege de straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 "Veiligheid van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.

Tonen, muziek en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.

De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart en de micro SD-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

- Gebruik uitsluitend originele batterijen en laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.
- Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Wees voorzichtig bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portemonnee of op een andere plaats bewaart waar zich metalen voorwerpen bevinden. Uw batterijen worden geleverd met een beschermkap. Plaats deze kap op de batterijen wanneer ze zich niet in de telefoon bevinden.
- Gooi batterijen niet in het vuur: ze kunnen dan exploderen.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele accessoires.

Omdat mobiele apparaten verschillende functies bieden, kunnen deze op andere plaatsen worden gebruikt dan dichtbij het hoofd, zoals direct op het lichaam. In dergelijke gevallen wordt ook aan de normen voldaan.

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aannemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen. Dit kunt u doen door in het Bluetooth-menu de optie Aan/uit (pagina 40).
- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "BENQ EF71". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu (pagina 40).
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruiksaanwijzing van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

Telefoonoverzicht

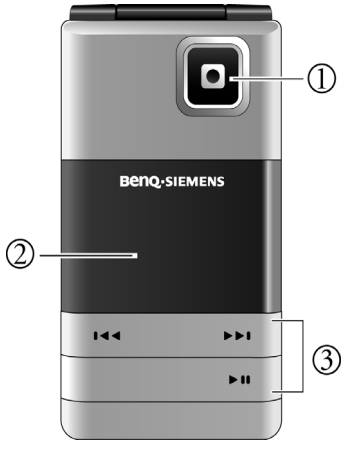

① **Cameralens**

② **Externe display (OLED)**

③ **Toetsen voor MP3-speler**

De toetsen op de klep worden gebruikt voor het uitvoeren van de MP3-functie.

④ **Luidspreker**

⑤ **Aansluitstekker**

Voor lader, handsfree en USB-aansluiting.

⑥ **MP3-toets**

Druk hierop om de MP3-speler te openen of te minimaliseren.

⑦ **Volume-toets**

- Houd deze ingedrukt om het volume in te stellen.
- Houd het bovenste deel ingedrukt om een inkomende oproep stil te schakelen.
- Houd het onderste deel ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
- Met de klep gesloten: houd dit ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.

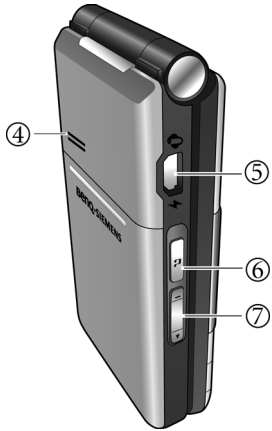

① **Luidspreker**

② **Weergave**

③ **Displaytoetsen**
- De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van het display weergegeven.
- : Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in/uit te schakelen.

④ **Aan/uit/einde-toets**
- Houd ingedrukt om het toestel in/uit te schakelen.
- Druk hierop om een gesprek te beëindigen.
- Druk hierop om een inkomende oproep te weigeren.
- Druk hierop om het kiezen te annuleren.
- Druk hierop om terug te keren naar de standby-stand.

⑤ **Verbindingstoets**
- Druk hierop om te verbinden of oproepen te beantwoorden.
- In de standby-stand: druk hierop om het oproepoverzicht te openen.

⑥ **OK-toets**
- In de standby-stand: indrukken om het hoofdmenu te openen.
- In lijsten en menu's: een toepassing/functie starten.

⑦ **Wistoets**
- Druk hierop om een zojuist ingevoerd(e) letter/cijfer te verwijderen.
- Houd dit ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.
- Druk hierop om het geselecteerde bestand te verwijderen.

⑧ **Navigatietoets**
- In de standby-stand: worden gebruikt als sneltoetsen om de aangegeven functies te openen. Als u du functies wilt toewijzen die moeten worden geopend door de navigatietoetsen, gaat u naar **Settings** > **Key Assignment**.
- In lijsten, berichten en menu's: omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bladeren.

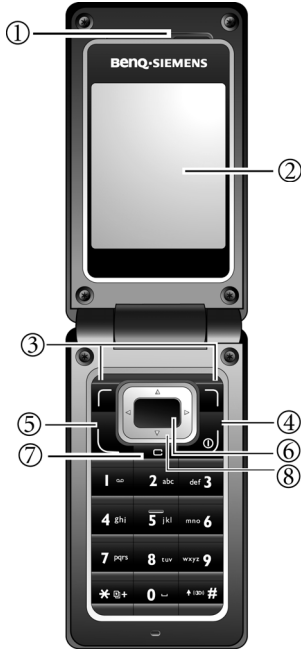

① **Voicemail-toets**

In de standby-stand: ingedrukt houden om uw voicemailnummer te kiezen.

② **Cijfertoetsen**

- Druk hierop om cijfers in te voeren.
- Houd de toets ingedrukt om sneltoetsfunctie te starten (pagina 47).

③ **Toets**

- Druk kort hierop om een hekje (#) in te voeren.
- Tijdens het kiezen van een toestelnummer: ingedrukt houden om een "P" (pauze) in te voeren. Voer vervolgens het toestelnummer in.
- Tijdens het afspelen van muziek drukt u hierop om 3D-geluidseffect in te schakelen.

④ **Sterretjestoets**

- Druk op deze toets om een sterretje (*) in te voeren.
- Houd deze ingedrukt om een oproep naar het buitenland te doen (voer "+" in).

⑤ **Microfoon**

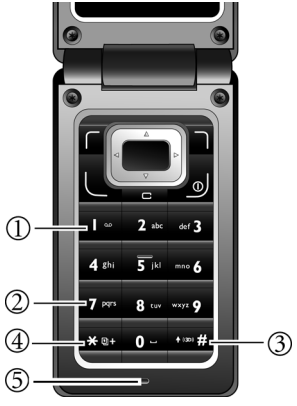

① **MicroSD-kaarthouder**

② **SIM-kaarthouder**

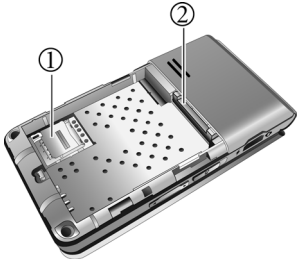

Pictogrammen op het hoofddisplay in de standby-stand

	Signaalsterkte
	Status batterij
	GPRS in gebruik
/	Lijn in gebruik
	Nieuwe SMS/MMS-berichten
	MMS-bericht dat wordt verzonden
	Nieuw WAP-bericht
	Bericht vol
	Wekker ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Meeting ingeschakeld
	Modus Stil ingeschakeld
	Profiel Buitenshuis ingeschakeld
	Profiel Persoonlijk ingeschakeld
	Vliegtuigmodus ingeschakeld
/	Doorschakelen
	Headset aangesloten
	Bluetooth staat aan
	MicroSD-kaart geplaatst
	Geheugen van SIM-kaart is vol
	Voicemail ontvangen
	Antwoordapparaat ingeschakeld
	Voicemail ontvangen
	Voicemail vol
	Roamen ingeschakeld
	Modus Q-Fi ingeschakeld

Pictogrammen op het extern display (OLED) in de standby-stand

Wanneer de klep wordt gesloten, geeft de statusbalk van het externe display pictogrammen weer voor de sterkte van het netwerksignaal, de lading van de batterij, de huidige tijd en het ingeschakelde profiel. Op het externe display worden ook inkomende oproepen, nieuwe berichten en gemiste oproepen gemeld.

	Signaalsterkte
	Status batterij
	GPRS in gebruik
/	Lijn in gebruik
	Nieuwe SMS/MMS-berichten
	Nieuw WAP-bericht
	MMS-bericht dat wordt verzonden
	Bericht vol
	Wekker ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld

	Profiel Meeting ingeschakeld
	Modus Stil ingeschakeld
	Profiel Buitenshuis ingeschakeld
	Profiel Persoonlijk ingeschakeld
	Vliegtuigmodus ingeschakeld
/	Doorschakelen
	Headset aangesloten
	Geheugen van SIM-kaart is vol
	Voicemail ontvangen
	Voicemail ontvangen
	Voicemail vol
	Roamen ingeschakeld
	Modus Q-Fi ingeschakeld

Aan de slag

De achterklep verwijderen

1. Verschuif de klep zoals afgebeeld om deze te verwijderen.
2. Neem de klep van de telefoon.

SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder de klep aan de achterkant en de batterij. Schuif de SIM-kaarthouder naar achteren.
2. Leg de SIM-kaart in de kaarthouder. Zorg dat de hoek met de uitsparing zich aan de linker bovenkant bevindt en de metalen contacten naar de telefoon gericht zijn.
3. Schuif de SIM-kaarthouder naar voren.

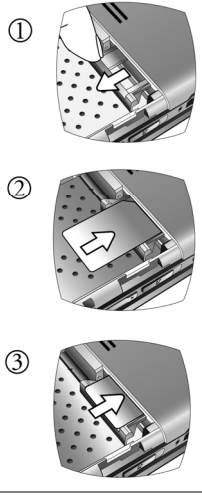

Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.

De batterij plaatsen

1. Schuif het onderste deel van de batterij omlaag in het onderste deel van het batterijvak.
2. Druk het bovenste deel van de batterij omlaag zodat deze vastklikt.

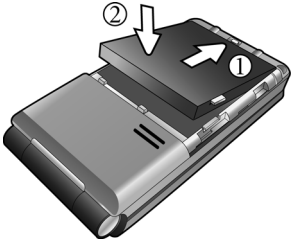

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.

Achterklep plaatsen

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat deze vastklikt.

MicroSD-kaart

Door de microSD-kaart geeft u uw telefoon een grote opslagcapaciteit. Hiermee kunt u multimediagegevens, waaronder afbeeldingen, foto's, MP3-geluidsbestanden, beltonen en Java-games opslaan. U kunt deze geheugenkaart ook gebruiken voor het opslaan van andere bestanden.

De microSD-kaart plaatsen

1. Schuif de microSD-kaarthouder naar achteren om deze los te maken en til de houder op.
2. Leg de microSD-kaart in de kaarthouder. Zorg dat de metalen contactpunten van de kaart naar de telefoon wijzen.
3. Schuif de kaarthouder naar voren om deze te vergrendelen.

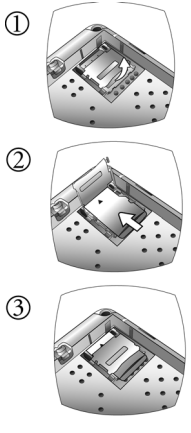

- wordt weergegeven wanneer de microSD-kaart is geplaatst.
- Uw toestel ondersteunt geen microSD-kaart met FAT32- of NTFS-indeling.

De microSD-kaart verwijderen

1. Schuif de microSD-kaarthouder naar achteren om deze los te maken en til de houder op.
2. Verwijder de microSD-kaart.
3. Schuif de kaarthouder naar voren om deze te vergrendelen.

De batterij laden

Bij het uitpakken is de batterij niet volledig geladen.

1. Sluit het grootste uiteinde van de meegeleverde datakabel aan op de netvoedingsadapter.
2. Steek het kleinste uiteinde van de datakabel in de aansluiting aan de linkerrand van de telefoon, met de pijl naar boven wijzend.
3. Steek de netvoedingsadapter in een geschikt stopcontact en laat de batterij ten minste 4 uur laden.
4. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de datakabel los van het stopcontact en van het toestel.

U kunt de telefoon met de meegeleverde datakabel ook aansluiten op de USB-poort van uw computer om de batterij te laden.

- Verwijder de batterij niet tijdens het laden.
- Het duurt ongeveer 4 uur om een batterij helemaal te laden.
- Wanneer de batterij leeg is, begint het laden misschien niet onmiddellijk wanneer u de stekker aansluit. Wacht 10 tot 15 minuten om te zien of het toestel begint met opladen.
- Laden is alleen mogelijk bij een temperatuur tussen 0 °C en +45 °C.

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt u met een geluidssignaal gewaarschuwd.

Telefoon in- of uitschakelen

Telefoon inschakelen

1. Houd ingedrukt om uw telefoon in te schakelen. Op het display van het toestel verschijnt het welkomstbeeld (pagina 52).
2. Voer desgevraagd uw PIN-code in en bevestig deze met .

De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.

Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.
Zie pagina 16 om de PIN-code in of uit te schakelen.

Standby-stand

De telefoon bevindt zich in de standby-stand en is klaar voor gebruik als de naam van de provider op het display verschijnt.

Houd ingedrukt om vanuit een willekeurige situatie terug te keren naar de standby-stand.

Signaalsterkte

De signaalsterkte wordt in de linkerbovenhoek van het display aangegeven. Hoe meer balkjes, des te sterker het signaal.

Sterk signaal.

Als de telefoon het aangegeven netwerk niet kan vinden of verbinding maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter geen balkjes weer. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.

Alarmnummers bellen

Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

1. Voer 112 in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op .

Telefoon uitschakelen

Houd ingedrukt om uw telefoon uit te schakelen.

Algemene instructies

DRM

Deze telefoon maakt gebruik van de Digital Rights Management (DRM)-technologie. Met DRM is het mogelijk auteursrechtelijk beschermd geluids-/beeldmateriaal af te spelen op computers, draagbare apparaten en netwerkapparaten, terwijl deze beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik.

Navigeren door de menu's

De telefoon beschikt over verschillende functies en instellingen, die zijn gerangschikt in menu's en submenu's.

Een functie selecteren in menu's:

1. Druk op in de standby-stand om het hoofdmenu te openen.

2. Gebruik en om omhoog, omlaag, naar rechts of naar links te bladeren door het hoofdmenu. Blader bijvoorbeeld naar **Instellingen**.
3. Druk op om het menu te openen.
4. Druk op om naar een submenu te bladeren, bijvoorbeeld **Profielen**.
5. Druk op om de selectie te bevestigen.
6. Druk op om naar de gewenste optie te bladeren, bijvoorbeeld **Normaal**.
7. Druk op om de selectie te bevestigen.

- U kunt ook toegang krijgen tot een functie door op het bijbehorende menunummer te drukken: open bijvoorbeeld het hoofdmenu en druk op om naar **Instellingen** te gaan.
- In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om bij een menu uit te komen in beknopte vorm weergegeven, bijvoorbeeld: **Instellingen** > **Profielen** > **Normaal**.

Beveiliging

Instellingen > **Beveiliging**

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

- Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. U moet dan de PUK-code voor die SIM-kaart invoeren om de kaart te ontgrendelen. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.
- Als de PUK-code verloren is, neemt u contact op met de provider.

Beveiligingscodes

PIN1-code	(Personal Identification Number) Beveiligt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik.
PIN2-code	Deze is nodig voor bepaalde instellingen en op de PIN2-code te wijzigen.
PUK-code PUK2-code	(Personal Unblocking Key) Deze wordt gebruikt om SIM-kaarten te ontgrendelen nadat drie keer achter elkaar een verkeerde PIN1-code is ingevoerd.
Toestel-vergrendeling	Hiermee beveiligt u de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik. Na inschakeling moet de toestelcode worden ingevoerd wanneer het toestel wordt ingeschakeld (standaardcode: 1234).

Alleen deze SIM	Als dit is ingeschakeld, moet u de SIM-code invoeren om het toestel te kunnen gebruiken met een andere SIM-kaart (standaardcode: 1234).

PIN-code

De PIN-code is het wachtwoord dat u van de provider hebt gekregen en dat gewoonlijk wordt gevraagd telkens wanneer het toestel wordt ingeschakeld. U kunt deze controle uitschakelen, maar dan is het mogelijk dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

PIN1-code

PIN-status wijzigen

1. Selecteer **Status instellen**.
2. Selecteer **Aan/Uit** om de PIN-controle in of uit te schakelen.
3. Voer uw PIN-code in en bevestig deze met (OK).

PIN-code wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een willekeurig getal van 4 tot 8 cijfers.

1. Voer uw huidige PIN-code in en bevestig deze met (OK).
2. Voer de nieuwe PIN-code in en bevestig deze met (OK).
3. Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en bevestig deze met (OK).

PIN2-code

Ga te werk zoals bij de PIN1-code.

Toestelvergrendeling

U kunt de toestelcode vastleggen (4 tot 8 cijfers). Als deze optie is ingeschakeld, wordt telkens wanneer het toestel wordt aangezet om de toestelcode gevraagd.

Als u de toestelcode wilt inschakelen of wijzigen, gaat u net zo te werk als bij de PIN-code.

Wanneer het toestel is vergrendeld, kunnen alleen alarmnummers worden gebeld.

Alleen deze SIM

U kunt de SIM-code vastleggen (4 tot 8 cijfers). Wanneer u Alleen deze SIM inschakelt, moet u de eerder ingesteld SIM-code invoeren (standaardcode: 1234). Als de SIM-code is ingeschakeld, moet u de SIM-code invoeren om een andere SIM-kaart in het toestel te kunnen gebruiken.

Tekstinvoer

Invoermethoden

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoermethode aangegeven in de rechterbovenhoek van het display. Hieronder staan enkele invoermethoden. Als u meer opties wilt hebben om teksten in te voeren, gaat u naar **Instellingen** > **Invoer** om de gewenste invoermethoden te selecteren.

𝔱9𝔢𝔫	T9-tekstinvoer, inclusief invoertaal, bijv. Engels.
𝔞𝔟𝔠	Tekst invoeren zonder T9
𝟙𝟚	Numerieke invoer

Wijzigen van de invoermethode

Druk meerdere keren op [↑(3D)#] om een invoermethode te kiezen.

T9 ondersteunt verscheidene invoertalen. De woordenlijst is afhankelijk van de gekozen invoertaal. Wanneer u T9 selecteert, moet u kijken of de juiste invoertaal is gekozen.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op [↑(3D)#] en houd dit ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

T9-tekstinvoer gebruiken

1. Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letters die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
2. Als het eerste gemarkeerde woord niet het woord is dat u wilt hebben, drukt u op om het gewenste woord te markeren.
3. Druk op om het gemarkeerde woord in te voeren.
4. Druk op [0 ␣] om een spatie in te voegen.
   Houd dit ingedrukt om naar de volgende regel te gaan.
5. Druk op om de cursor te verplaatsen.
6. Druk op [C] om de letter links van de cursor of gemarkeerde tekst te verwijderen.
   Houd dit ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

Een nieuw woord toevoegen

Als het gewenste woord niet in de lijst van mogelijke woorden staat, is het woord nog niet in de woordenlijst opgenomen. U kunt het woord aan de woordenlijst toevoegen.

1. Druk op (Spellen).
2. Voer het woord in en bevestig met .

De volgende keer dat u het woord invoert, staat het in de lijst met mogelijke woorden.

Een woord corrigeren

1. Druk op om naar links of rechts te gaan, woord voor woord, totdat het gewenste wordt is gemarkeerd.
2. Druk op om opnieuw door de T9-suggesties te bladeren.
3. Druk op om het teken links van de cursor te verwijderen.
4. Druk op om het gecorrigeerde woord in te voeren.

Tekst invoeren zonder T9

1. Druk meerdere keren op een cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:
2. Druk eenmaal op 2 abc om de letter "a" in te voeren, tweemaal voor "b", enz.
3. Druk op om de letter links van de cursor te verwijderen. Houd dit ingedrukt om tekst snel te verwijderen.
4. Druk op de cursor te verplaatsen (vooruit/achteruit).
5. Druk op 0 ␣ om een spatie in te voegen. Houd dit ingedrukt om naar de volgende regel te gaan.

Tekstopties

Afhankelijk van de situatie worden diverse functies aangeboden.

Druk op (Openen) om het optiemenu te openen:

Uitlijnen	Lijn de tekst uit.
Symbolen	Open de symbolentabel (zie hieronder).
Invoermethoden	Kies een invoermethode.
Hoofdletters	Schakel tussen hoofdletters/kleine letters of gebruik van Caps Lock.
Alleen als T9 is ingeschakeld	
Spellen	Open het spelvak en voeg woorden toe aan de woordenlijst.
T9-inst.	• **Keuzelijst**: geef de lijst met mogelijke woorden weer tijdens het invoeren van tekst. • **Autom. voltooien**: voltooi het voorgestelde woord en gebruik om alternatieve woorden weer te geven.

Symbolen en speciale tekens invoeren

1. Druk op * om de symbolentabel te openen.
2. Druk op / om naar het teken te gaan.
3. Druk op * om naar de volgende pagina te gaan.
4. Druk op om een teken in te voegen.

Tekstsjablonen

Berichten > **SMS** > **Sjablonen**

U kunt vooraf ingestelde teksten in uw SMS-bericht plaatsen.

Nieuwe SMS-sjablonen definiëren

1. Selecteer (Optie) en vervolgens **Toevoegen**.
2. Voer tekst in.
3. Druk op om de nieuwe SMS-sjabloon op te slaan.

Bellen

Nummer intoetsen

1. Voer in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op [ ].

Landnummers invoeren:

- Houd [*] ingedrukt totdat "+" wordt weergegeven. Voer vervolgens het land- en netnummer in.

Kiezen met toestelnummer:

- Voer het nummer in, druk vervolgens op [#] en houd dit ingedrukt totdat "P" wordt weergegeven. Voer het toestelnummer in.

U kunt ook het telefoonboek (pagina 25) of snelkiestoetsen (pagina 47) gebruiken om een nummer te kiezen.

Eerder gebruikte nummers kiezen

1. Druk op [ ] om Oproepen te openen.
2. Druk op [ ] om een nummer te selecteren.
3. Druk op [ ].

Kiezen met spraaklabel

1. Houd [ ] ingedrukt in de standby-stand.
2. Volg de instructies op het display om de spraaklabel in te spreken van het nummer dat u wilt kiezen. Het toestel kiest het nummer als de tag wordt herkend en overeenkomt met een opgenomen tag.

Voicemail beluisteren

Druk op [1 oo] en houd dit ingedrukt.

Als het voicemailnummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u geen toegang krijgen tot uw voicemail door [1 oo] ingedrukt te houden. In dat geval moet u het nummer handmatig instellen door te gaan naar **Berichten** > **Voicemail** > **Nummer instellen** (pagina 39).

Een gesprek beëindigen

Wanneer de klep open is, drukt u op [ ] of sluit u de klep.

De gesprekstijd wordt weergegeven.

Een oproep aannemen

Druk met de klep open op [ ] om een oproep aan te nemen.

- Als **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Antwoordmodus** > **Willekeurige toets** is ingeschakeld (pagina 53), kunt u de oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken.
- Houd het bovenste deel van de volumetoets [ ] ingedrukt om de beltoon te dempen.

Een oproep afwijzen

- Houd het onderste deel van de volume-toets ingedrukt.
- Wanneer de klep open is, drukt u op

Een gesprek opnemen

1. Druk tijdens een gesprek op .
2. Selecteer Oproepmemo. Het toestel begint met het opnemen van het gesprek.
3. Druk op (**Wacht**) om de opname op te slaan. Het opgenomen bestand is beschikbaar in **Media Center** > **Muziek** > **Oproepmemo**.

Het volume instellen

Druk op de volumetoets om het spraakvolume in te stellen (alleen mogelijk tijdens een gesprek).

Spreken met de luidspreker

Als u de beller tijdens een gesprek wilt horen via de luidspreker, drukt u op (**Ldspr.**) om de luidspreker in te schakelen.

Wisselen tussen gesprekken

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Het actieve gesprek in de wacht zetten

Druk op (**In de wacht**) om een gesprek in de wachtstand te zetten.

U kunt een nummer kiezen om een andere oproep te doen.

Gesprek uit de wachtstand halen

Druk op (**Uit de wacht**) om een gesprek te activeren.

Wisselen tussen twee gesprekken

U kunt één actief gesprek en een gesprek in de wachtstand hebben.

Druk op (**Wisselen**) om te schakelen tussen het gesprek in de wachtstand en het actieve gesprek.

Een gesprek beëindigen

Druk op om een lijst van gesprekken die u kunt beëindigen weer te geven.

Een tweede oproep doen

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Voer een telefoonnummer in en druk tijdens een gesprek op .

> U kunt ook een nummer kiezen uit het oproepoverzicht.

Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.

Oproep in wachtrij

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Als er een inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, meldt het toestel met een toon dat er een oproep in de wachtrij staat. Het nummer of de naam van de oproep in de wachtrij wordt ook weergegeven.

Een oproep uit de wachtrij aannemen

Druk op om de oproep aan te nemen.

Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.

Als er al een ander gesprek in de wacht staat, wordt een lijst van gesprekken in de wachtstand weergegeven. Selecteer het gesprek dat u wilt beëindigen om de oproep in de wachtrij te beantwoorden.

Een oproep in de wachtrij afwijzen

Druk op (**Nee**). De oproep in de wachtrij wordt onmiddellijk afgewezen.

Oproepenmenu

Afhankelijk van de situatie worden diverse functies aangeboden.

Druk tijdens een gesprek op .

Koptel. gebr.	Geef een lijst weer van verbonden Bluetooth-headsets.
Luidspreker gebruiken/ handset gebruiken	De luidspreker in- of uitschakelen.
Oproepmemo	Opnemen tijdens een gesprek. Zie pagina 22.
Conferenties* * Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.	Met meer dan één persoon tegelijk spreken. • **In de wacht/uit de wacht/wisselen**: de status in het gesprek wijzigen. • **Deelnemen**: gesprekken toevoegen aan een conferentie. • **Privé**: één gesprek afzonderen en tegelijkertijd alle andere partijen in de wachtstand zetten. • **Doorverbinden**: twee partijen met elkaar verbinden en het eigen gesprek beëindigen. U kunt een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand met elkaar verbinden.

DTMF versturen	DTMF-signalen (Dual Tone Multi-Freqency) zijn toetstonen die via de microfoon kunnen worden verzonden terwijl u een ander nummer kiest. U kunt DTMF-reeksen verzenden terwijl uw toestel is verbonden met andere apparaten of diensten. Uw toestel verzendt DTMF-tonen om te communiceren met bijvoorbeeld een antwoordapparaat, piepers of computergestuurde telefoondiensten. 1. Voer het nummer in. 2. Druk op [OK] om de DTMF-toon te verzenden.
Oproep beëindigen	• **Alles beëindigen**: beëindig alle actieve gesprekken en gesprekken in de wachtstand. • **Actief beëindigen**: beëindig actieve gesprekken. • **Wacht beëindigen**: beëindig gesprekken in de wachtstand. • **Eén beëindigen**: beëindig één gesprek.
In de wacht/ Uit de wacht/ Wisselen*	Wijzig de status van het gesprek.
Gedempt/ Dempen opheffen	Schakel de modus Stil in of uit.
Telefoonboek	Gebruik het telefoonboek om een nummer te zoeken.
Oproepenlijst	Open Oproepen om een nummer te zoeken.
Rekenmachine	Gebruik de rekenmachine tijdens een gesprek (pagina 47).
SMS	Lees/schrijf een SMS tijdens een gesprek (pagina 36).

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Profiel Stil inschakelen

Om overlast door de beltoon van een telefoon te voorkomen, kunt u het profiel **Stil** inschakelen. Inkomende oproepen worden gemeld met een trilsignaal, zonder beltoon.

- Houd in de standby-stand ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
- Houd met de klep gesloten de volumetoets ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.

Wanneer het profiel Stil wordt ingeschakeld, trilt het toestel een seconde lang en wordt weergegeven bij de status van het stand-byscherm.

Uw telefoonboek

De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van het type SIM-kaart dat uw provider heeft geleverd.

Nieuwe contacten toevoegen

1. Voer in de standby-stand het nummer in.

U kunt ook **Telefoonboek** > **Toevoegen** selecteren om een nieuwe contactpersoon toe te voegen.

2. Druk op **(Opslaan)** om het nummer als contact op te slaan.
3. Selecteer een opslaglocatie: **Naar SIM**/**Naar telefoon**.
4. Blader naar het gewenste gegevensveld en druk op om het veld te bewerken.
5. Druk op om na het invullen van het veld terug te gaan naar het scherm met telefoonboekgegevens.
6. Druk op **(Optie)** en selecteer **Opslaan**.

Contactopties

Druk tijdens het bewerken van contactpersoongegevens op **(Optie)** om het volgende te doen:

Type wijzigen	(Alleen voor het gegevensveld voor het telefoonnummer) Wijzig de categorie van het nummer van de contactpersoon (bijvoorbeeld van Mobiel naar Privé).
Nw. veld toev.	Voeg gegevensvelden voor een contactpersoon toe.
Veld wissen	Verwijder het geselecteerde gegevensveld.

Telefoonboekinvoer op SIM-kaartgeheugen

Naam	Naam van de contactpersoon.
Nummer	Telefoonnummer van de contactpersoon.
Groep	Selecteer een groep voor de contactpersoon. Zie pagina 27 voor het definiëren van groepen.

Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Naam	Naam van de contactpersoon.
Mobiel	Mobiel telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Privénummer van de contactpersoon.
E-mail	E-mailadres van de contactpersoon.
Groep	Selecteer een groep voor de contactpersoon. Zie pagina 27 voor het definiëren van bellergroepen.
Spraaklabel	Neem een spraaklabel op voor spraakgestuurd kiezen. De maximumlengte is 3 seconden. U kunt maximaal 20 spraaklabels opnemen voor verschillende contactpersonen. Zie pagina 21 voor spraakgestuurd kiezen.

Daarnaast kunt u de volgende velden toevoegen:

Kantoor	Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.
Andere nummers	Andere nummers voor de contactpersoon.
Privé-adres	Het privé-adres van de contactpersoon.
Kantooradres	Het kantooradres van de contactpersoon.
Bedrijf	De naam van het bedrijf waar de contactpersoon werkt.
Afdeling	De naam van de afdeling waar de contactpersoon werkt.
Functie	De positie van de contactpersoon.
Notities	Bewerk aantekeningen over de contactpersoon.
Speciale dag	Voer een speciale datum in voor de contactpersoon.
Beltoon-ID	Stel een individuele beltoon in voor de contactpersoon
Afbeeldings-id	Stel een afbeelding in die wordt weergegeven wanneer er een inkomende oproep is van die contactpersoon.

Een beltoon-id of afbeelding-ID komt in de plaats van de instellingen die horen bij de groep van de contactpersoon, indien van toepassing.

Contactpersonen zoeken

1. Druk in de standby-stand op de betreffende toets voor **Namen**.
2. Blader naar de gewenste contactpersoon.
3. Druk, indien nodig, meerdere keren op de cijfertoets die hoort bij de eerste letter van de naam die u wilt vinden en blader vervolgens naar de gewenste contactpersoon.

- U kunt ook **Telefoonboek** > **Zoeken** of **Bewerken** selecteren om een contactpersoon te zoeken.
- verschijnt boven aan het scherm als de contactpersoon is opgeslagen op uw SIM-kaart; verschijnt als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

Wanneer u het item hebt gevonden dat u zocht, kunt u het volgende doen:

- Op drukken om de contactpersoon te bekijken.
- Op drukken om het nummer te kiezen. Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, wordt u gevraagd een nummer te selecteren.
- Druk op (**Optie**) voor **Toevoegen**, **Bewerken**, **Verwijderen**, **Kopiëren naar SIM**/**Kopiëren naar telefoon**, of **vCard zenden**.
  Als u de gegevens van de contactpersoon per MMS, SMS of Bluetooth wilt verzenden, selecteert u **vCard zenden**.
  Als u naar het telefoonboekgeheugen van uw voorkeur wilt schakelen, selecteert u **Geheugen in gebruik**.

Contactpersonen kopiëren

Telefoonboek > **Kopiëren**

Kopieer contactpersonen die zijn opgeslagen in het toestel naar de SIM-kaart of omgekeerd.

Contactpersonen verwijderen

Telefoonboek > **Verwijderen**

Verwijder één contactpersoon tegelijk of verwijder alle contactpersonen in één keer uit het telefoonboek.

Bellergroepen definiëren

Telefoonboek > **Groep**

Bellergroepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren.

1. Blader naar een groep.
2. Druk op (**Optie**) om een begroeting (**Groet ant. app**), een beltoon (**Beltoon-id**) of een afbeelding (**Afbeelding-ID**) te selecteren voor de groep.
   Selecteer **Naam wijzigen** om de groep een andere naam te geven.
   Selecteer **Informatie** om de begroeting/beltoon-id/afbeelding-ID van de groep te vinden.
3. Druk op om de contactpersonen in de groep weer te geven.
4. Druk op (**Toevoegen**) om een nieuwe contactpersoon voor de eerste keer toe te voegen en druk vervolgens op (**Bewerken**) om naderhand contactpersonen toe te voegen of te verwijderen.

U kunt maximaal 30 groepen in het toestel opslaan.

Privacymanager

Telefoonboek > **Privacymanager**

Maak een lijst van oproepen die u wilt accepteren (**Lijst accept.**) en een lijst van oproepen die u wilt weigeren (**Lijst weigeren**). U kunt deze instelling desgewenst op **Uit** zetten.

1. Blader nar **Lijst accept./ Lijst weigeren**.
2. Druk op (**Weergeven**) om de lijst weer te geven.
3. Druk op (**Bewerken**) om contactpersonen toe te voegen of te verwijderen.
4. Blader naar de lijst om deze in te schakelen en druk op .

Privacymanager is alleen beschikbaar voor contactpersonen die in het toestelgeheugen zijn opgeslagen.

Visitekaartje

Telefoonboek > **Visitekaartje**

Voer de gegevens van uw visitekaartje in.

Mijn nummer

Telefoonboek > **Mijn nummer**

Voer uw telefoonnummer en naam in.

Geheugen in gebruik

Schakel naar het telefoonboekgeheugen van uw voorkeur.

Afhankelijk van het huidige telefoonboekgeheugen in gebruik, worden verschillende opties voor de contactpersonen aangeboden.

Geheugenstatus van het telefoonboek

Telefoonboek > **Geheugenstatus**

Geef het huidige en het maximum aantal items weer dat op de SIM en in het toestel is opgeslagen.

Oproepen

Oproepen bekijken

1. Druk in de standby-stand op . Of selecteer het gewenste type lijst: **Oproepen** > **Gemist/Ontvangen/ Gekozen**.
2. Selecteer een oproep uit de lijst.

Wanneer de oproep wordt weergegeven.

- Druk op om het nummer te kiezen.
- Druk op om de gegevens van de oproep weer te geven.
- Druk op (**Optie**) om het nummer op te slaan, er een bericht aan te zenden of het te verwijderen.

staat naast gemiste oproepen; staat naast ontvangen oproepen; staat naast gekozen oproepen.

Alle oproepen verwijderen

Oproepen > **Alles wissen**

Gespreksduur

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Oproepen > **Duur**

Gesprekstijden weergeven

Selecteer het gewenste type lijst: **Laatste**/ **Alle**/ **Ontvangen**/ **Gekozen**. De totale tijd van alle oproepen van het geselecteerde type wordt weergegeven.

Gesprektijden opnieuw instellen

Selecteer **Wissen** om alle overzichten van ontvangen, gekozen of alle oproepen opnieuw in te stellen.

Gesprekskosten

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Oproepen > **Kosten**

Gesprekskosten weergeven

Geef de kosten weer van uw laatste gesprek (**Laatste**) of de totale kosten van alle gesprekken (**Alle**).

Gesprekskosten opnieuw instellen

Selecteer **Wissen**.

Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet voor totale kosten weergeven

Selecteer **Limiet**.

Een prijs per eenheid en valuta instellen voor kostenberekeningen

Selecteer **Instellingen**.

Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Camera

Met de telefoon beschikt u over een digitale camera. Met deze camera kunt u foto's maken.

Camera inschakelen

- Druk in het stand-byscherm op de betreffende toets voor **Camera**.
- Ga naar **Entertainment** > **Camera**.
- Druk in de camcordermodus op (**Optie**) en selecteer **Camera gebr**.

Informatie die wordt weergegeven in de zoeker

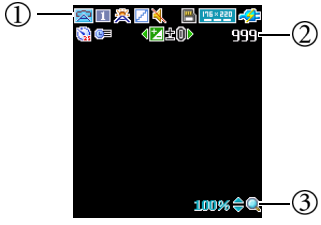

① Statusbalk: scène, fotomodus, witbalans, effect, geluid, belichtingswaarde, opslaglocatie, beeldgrootte, batterijinformatie, zelfontspanner en tijdstempel.
Welke pictogrammen worden weergegeven, hangt af van de instellingen (pagina 32).

② Aantal foto's dat nog kan worden genomen.

③ Zoomniveau

Foto maken

Vet van vingers dat op de lens van de camera achterblijft, kan leiden tot onscherpe foto's. Maak de cameralens schoon voordat u een foto neemt.

1. Druk op om de belichtingswaarde in te stellen; druk op om het zoomniveau in te stellen.
2. Druk op om een foto te nemen.
3. De foto wordt automatisch opgeslagen in het toestelgeheugen of op de microSD-kaart, afhankelijk van de instellingen (pagina 32).
4. Als u de nieuwe foto wilt verwijderen, drukt u op (**Verwijderen**). Als u naar de beeldzoeker wilt terugkeren zonder de foto die u zojuist hebt genomen te verwijderen, drukt u op .

Foto's beheren

1. Druk op (**Optie**) en selecteer **Foto's weergeven**.
2. Druk op (**Optie**) om het optiemenu te openen.

Verzenden	Verzend de foto per MMS (pagina 37) of Bluetooth (pagina 40).
Wissen	Verwijder de foto.
Alles wissen	Verwijder alle foto's.
Instellen als	Stel de foto in als achtergrond voor het stand-by-scherm of als afbeelding-ID voor een contactpersoon of groep.
Verplaatsen	Verplaats de foto naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.

Kopiëren	Kopieer de foto naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.
Beveiligen	Beveilig de foto tegen verwijderen.
Bladermodus	Geef foto's weer in een lijst of als miniaturen.
Nieuwe map	Maak een nieuwe map om de foto's in op te slaan.
Naam wijzigen	Geef de foto een andere naam.
Details	Geef details weer over de foto.

Camcorder

Met dit toestel beschikt u over een camcorder waarmee u video's kunt opnemen.

Camcorder inschakelen

- Ga naar **Entertainment** > **Camcorder**.
- Druk in de cameramodus op (**Optie**) en selecteer **Camcorder gbr**.

Informatie die wordt weergegeven in de zoeker

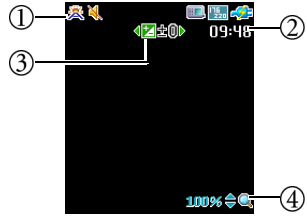

① Statusbalk: witbalans, geluid, opslaglocatie en beeldgrootte. Welke pictogrammen worden weergegeven, hangt af van de instellingen (pagina 32).

② Resterende tijd voor video-opname.

③ Belichtingswaarde.

④ Zoomniveau.

Video's opnemen

Vet van vingers dat op de lens van de camera achterblijft, kan leiden tot onscherpe opnamen. Maak de cameralens schoon voordat u een opname maakt.

1. Druk op om de belichtingswaarde in te stellen; druk op om het zoomniveau in te stellen.
2. Druk op om de opname te starten.

3. Druk op om het opnemen te stoppen.

De opname wordt automatisch opgeslagen in het toestelgeheugen of op de microSD-kaart, afhankelijk van de instellingen (pagina 32).

Video's beheren

1. Druk op (Optie) en selecteer **Video's weergeven**.
2. Druk op om de vorige/volgende video weer te geven.
3. Druk op om het afspelen te starten/pauzeren.
4. Druk op (Stop) om het afspelen te stoppen.
5. Druk op (Optie) om het optiemenu te openen.

Verzenden	Verzend de video per MMS (pagina 37) of Bluetooth (pagina 40).
Wissen	Verwijder de video.
Alles wissen	Verwijder alle video's.
Instellen als	Stel de video in als afbeelding-ID voor een nieuwe of bestaande contactpersoon/groep.
Verplaatsen	Verplaats de video naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.
Kopiëren	Kopieer de video naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.
Beveiligen	Beveilig de foto tegen verwijderen.
Nieuwe map	Maak een nieuwe map om de video's in op te slaan.
Naam wijzigen	Geen de video een andere naam.
Details	Geef gegevens weer over de video.

Instellingen voordat foto's worden genomen/video's worden opgenomen

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de huidige modus.

Druk op (Optie), waarna u kunt kiezen uit:

Zelfontspanner	Stel de zelfontspanner in (2 of 10 sec.) zodat de foto enkele seconden nadat u de sluitertoets hebt ingedrukt, wordt genomen.
Pictogrammen verbergen/ weergeven	Verberg of toon de pictogrammen die in de zoeker worden weergegeven.
Instellingen	Stel de modus in.

De opties van **Instellingen** zijn als volgt:

Afbeeldingsgrootte	Stel de afbeeldingsgrootte in.
Scène	Selecteer vooraf gedefinieerde instellingen voor de huidige omgeving, bijv. auto of landschap.
Effect	Pas een tint/kleur toe op de foto om een artistiek effect te creëren.
Witbalans	Stel de lichtomstandigheden in, bijv. auto, binnenshuis of buitenshuis.
Kwaliteit	Stel de beeldkwaliteit in (compressieverhouding).
Foto-opnametoon	Schakel de foto-opnametoon in of uit.
Opslaan naar	Selecteer de opslaglocatie.
Alleen in de fotomodus	
Fotomodus	Kies of u één foto of meerdere (multishots) wilt maken. De beschikbare modi voor multishots variëren, afhankelijk van de ingestelde beeldgrootte.
Kader	Voeg een frame toe aan de foto.
Trillingvrij	Stel de weergavekwaliteit in.
Tijdstempel	Voeg een tijdstempel toe aan de foto.

MP3-speler

- U kunt met behulp van Bluetooth (pagina 40) of de meegeleverde USB-datakabel (pagina 41) muziek van een computer uploaden naar uw telefoon.
- De MP3-speler kan alleen geluidsbestanden afspelen die zijn opgeslagen in de volgende indelingen: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC/AAC+, eAAC+ (ADTS Format (LC & HE-AAC Profile)), WMA en BP3.

De MP3-speler starten

- Druk op .
- Ga met de klep geopend naar **Entertainment** > **MP3-speler**.

Muziek afspelen

De toetsen op de klep gebruiken (klep gesloten)

- Druk op voor afspelen/pauzeren.
- Druk op om het volgende nummer af te spelen; houd dit ingedrukt om snel vooruit te gaan.
- Druk op om het vorige nummer af te spelen; houd dit ingedrukt om snel achteruit te gaan.

De navigatietoetsen en gebruiken overeenkomstig de toetsen op het display (klep geopend)

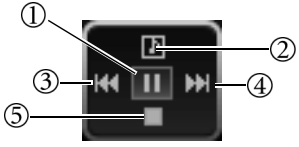

① Druk hierop voor afspelen/pauzeren.

② Geef tracks/huidige afspeellijst weer.

③
- Druk hierop om het vorige nummer af te spelen.
- Houd dit ingedrukt om terug te gaan.

④
- Druk hierop om het volgende nummer af te spelen.
- Houd dit ingedrukt om snel vooruit te gaan.

⑤ Druk hierop om te stoppen.

MP3-afspeelscherm

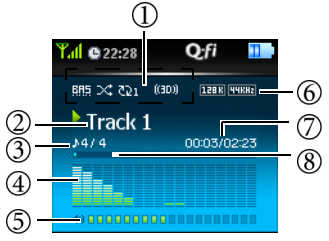

① (Van links) EQ (Equalizer)-modus, shuffle, herhalen, 3D-geluid ingeschakeld

② Naam van de track

③ Nummer van de huidige track/ totaal aantal nummers

④ Geluidsgolfspectrum van de track

⑤ Volume

⑥ (Van links) bitrate, samplerate (BR)

⑦ (Van links) verstreken tijd, totale afspeeltijd

⑧ voortgang van het afspelen

Het menu van de MP3-speler gebruiken

Het menu van de MP3-speler openen

Wanneer de klep open is, drukt u op ( ).

Alle tracks afspelen

1. Selecteer **Track**.
2. Selecteer de gewenste track. De MP3-speler speelt alle tracks af in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen.

Een afspeellijst samenstellen

1. Selecteer **Afspeellijst**.
2. Druk op (**Optie**) en selecteer **Toevoegen**.
3. Geef de afspeellijst een naam en druk op om deze op te slaan.
4. Wanneer u wordt gevraagd tracks aan de nieuwe afspeellijst toe te voegen, drukt u op (**Ja**).
5. Blader naar de track die u wilt toevoegen en bevestig uw keuze met . Herhaal het selecteren als u meerdere tracks wilt opnemen.
   Selecteer **Alle** als u alle tracks wilt toevoegen.
6. Druk op (**Gereed**) om op te slaan en het bewerkingsscherm af te sluiten, of druk op (**Terug**) om terug te gaan naar het vorige menu of de bovenste map.

Een afspeellijst selecteren om deze af te spelen

1. Selecteer **Afspeellijst**.
2. Selecteer de gewenste afspeellijst.
3. Selecteer de gewenste track.
   Op de MP3-speler worden alle tracks van de geselecteerde afspeellijst afgespeeld.

Muziek op de achtergrond afspelen

Selecteer tijdens het afspelen **Speler minim.** om het MP3-scherm te verbergen en de muziek op de achtergrond te laten spelen.

Of druk op om de speler te minimaliseren.

Volume instellen

Druk op .

MP3-besparingsmodus inschakelen

Selecteer **S. MP3 aan** om de energiebesparingsmodus en vliegtuigmodus in te schakelen tijdens het luisteren naar muziek.

Instellingen voor de MP3-speler

Druk tijdens het afspelen op en selecteer **Instellingen** om MP3 afspelen in te stellen. De opties van **Instellingen** zijn als volgt:

Herhalen	Selecteer dit om de huidige track of alle tracks te herhalen, of de herhalingsmodus uit te schakelen.
Shuffle gebruiken/ sluiten	Speel tracks in willekeurige volgorde af.

EQ instellen	Kies de EQ (Equalizer) modus van uw voorkeur, die het geluid bepaalt tijdens het afspelen.
3D-geluid gebruiken/ sluiten	Produceer een 3D-geluidseffect. U kunt ook op [#] drukken om het 3D-geluidseffect in te schakelen.
Skins	Wijzig de weergavemodus van de MP3-speler.

Berichten

Over SMS

Met behulp van SMS (Short Messaging Service) kunt u tekstberichten verzenden met daarbij gevoegd eenvoudige afbeeldingen en beltonen.

Over MMS

Met behulp van MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u tekst, foto's/video's en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavoorstelling".

U moet zich mogelijk afzonderlijk aanmelden voor de GPRS- en MMS-service. Neem contact op met de provider voor informatie over MMS-instellingen.

Zie pagina 18 voor meer informatie over tekstinvoer.

SMS

Een SMS opstellen

Berichten > **SMS** > **Nieuw**

1. Voer tekst in.
2. Druk op (**Optie**) en selecteer **Invoegen** om tekstsjablonen (pagina 20), afbeeldingen, melodieen, contactgegevens (**vCard**), of een agendamemo (**vCalendar**) in te voegen.
   Selecteer **Uitlijning** om tekst uit te lijnen.
3. Druk op om het bericht te verzenden, op te slaan in de map Concepten of Persoonlijk (pagina 38), of te verwijderen.

SMS-bericht ontvangen

Het pictogram geeft in de standbystand aan dat er nieuwe berichten zijn.

Druk op om een nieuw SMS-bericht te lezen.

Ontvangen berichten worden automatisch in de SMS-inbox opgeslagen (pagina 38).

SMS-instellingen

Berichten > **SMS** > **Instellingen**

Uw telefoon is al ingesteld om berichten te versturen en te ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- **Bericht opslaan Naar**: sla SMS-berichten in het toestel of op de SIM-kaart op.
- **Nummer van service center**: het nummer van het service center dat u van de provider hebt gekregen.
- **Verbindingstype**: het type verbinding.
- **Vervaldatum**: de tijd die de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden. **Maximum** is de maximale hoeveelheid tijd die door de provider wordt toegestaan.
- **Berichttype**: stel als SMS-berichttype tekst, pieper, e-mail of fax in.
- **Statusrapport**: stel dit in om van de berichtencentrale een statusrapport te ontvangen over het verzonden bericht.
- **Direct antwoorden**: stel de route van het beantwoorde bericht in via uw eigen berichtencentrale.

MMS

Een MMS opstellen

Berichten > **MMS** > **Nieuw**

U kunt de volgende velden invullen:

Aan:	Voer het nummer in of druk op (**Bladeren**) om een contactpersoon te selecteren.
Onderwerp:	Voer een onderwerp in.
Inhoud:	Stel het MMS-bericht op. Druk tijdens het maken van een MMS op (**Optie**) om gebruik te maken van de MMS-opties. • **Invoegen**: voeg foto's/muziek/video/ tekst/contactgegevens/agendamemo/ MMS-pagina's in • **Voorbeeld**: bekijk een voorbeeld van het MMS-bericht. • **Paginaduur**: stel de paginaduur in.
Cc:	Voer het nummer van nog een ontvanger in.
Bcc:	Voer het nummer van een vertrouwelijke andere ontvanger in.
Prioriteit:	Stel de prioriteit van het bericht in.
Ontvangst:	Schakel ontvangstbevestiging in.

Aan: en **Inhoud:** zijn de enige verplichte velden.

MMS-berichten ontvangen

U kunt instellen of een nieuw MMS-bericht al dan niet onmiddellijk moet worden gedownload (zie **MMS-instellingen**).

Als **Downloaden uitgesteld** is ingeschakeld, ontvangt u een melding als er een nieuw MMS-bericht is dat kan worden gedownload.

Druk op om het downloaden te starten.

Een bericht lezen

Het pictogram geeft in de standbystand aan dat er nieuwe berichten zijn.

Druk op om het afspelen van een nieuw MMS-bericht te starten/stoppen.

Ontvangen berichten worden automatisch in de MMS-inbox opgeslagen (pagina 38).

MMS-instellingen

Berichten > **MMS** > **Instellingen**

- **Filter**: uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.
- **Vervaldatum**: stel de tijd in dat het bericht op de server moet worden bewaard totdat deze de ontvanger heeft bereikt.
- **Antwoordtype**: stel SMS/MMS in als antwoordtype voor een MMS-bericht.
- **Maximale grootte**: stel de maximale grootte in voor een ontvangen MMS-bericht. Als een inkomend MMS-bericht deze grootte overschrijdt, downloadt het toestel het MMS-bericht niet.
- **Server-info**: schakel de MMS-server in die moet worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.
- **Downloaden uitgesteld**: als dit is ingeschakeld, wordt een MMS-bericht niet automatisch gedownload. U ontvangt een melding van de server en start het downloaden handmatig.
- **Afleverrapport**: als dit is ingeschakeld, wordt er een bevestiging verzonden wanneer uw MMS-bericht is ontvangen.
- **Leesrapport**: als dit is ingeschakeld, wordt er een bevestiging verzonden wanneer uw MMS-bericht is gelezen.

SMS/MMS-mappen

Berichten > **SMS/MMS**

SMS- en MMS-berichten worden in afzonderlijke mappen gerangschikt. Voor elk type bericht worden de onderstaande mappen aangeboden.

Inbox

Hierin worden ingekomen berichten opgeslagen.

Gelezen en ongelezen berichten worden verschillend aangeduid:

- als gelezen SMS-bericht opgeslagen in het toestel;
- als gelezen SMS-bericht opgeslagen op de SIM-kaart;
- als ongelezen SMS-bericht opgeslagen in het toestel;
- als ongelezen SMS-bericht opgeslagen op de SIM-kaart;
- als gelezen MMS-bericht;
- als ongelezen MMS-bericht.

Postvak UIT

Hierin worden berichten opgeslagen die niet konden worden verzonden of nog moeten worden verzonden.

Verzonden

Hierin worden berichten opgeslagen die met succes zijn afgeleverd.

Concepten

U kunt een bericht als een concept opslaan terwijl u het opstelt.

Persoonlijke map

Invoer van de toestelcode (standaard: 1234) is vereist om toegang te krijgen tot de Persoonlijke map.

U kunt privéberichten in een afzonderlijke map opslaan.

Wissen

U kunt alle berichten verwijderen of per map.

Cell Broadcast

Berichten > **Cell Broadcast**

Cell Broadcast-berichten zijn berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden uitgezonden op genummerde kanalen. Kanaal 30 kan bijvoorbeeld voor het weerbericht zijn, kanaal 60 voor filemeldingen. U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursonderwerpen en -taal selecteren.

Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

Ontvangen

Schakel de functie in of uit.

Items

Stel het gewenste bereik aan itemnummers (kanaalnummers) in dat overeenkomt met de uitgezonden informatie die u van de provider wilt ontvangen.

Taal

Stel de talen in voor de informatie van Cell Broadcasts. Alleen informatie in de ingestelde taal wordt ontvangen.

Voicemail

Berichten > **Voicemail**

Voicemail beluisteren

Kies het voicemailnummer om toegang te krijgen tot uw voicemail. Het nummer krijgt u van de provider.

Als u in de standby-stand het voicemailnummer wilt kiezen, houdt u 1 ingedrukt.

Nummer instellen

Sla het telefoonnummer van de voicemailbox op.

Verbindung

De telefoon beschikt over Bluetooth- en USB-verbindingen voor de overdracht van bestanden.

Bluetooth®

Extra > **Bluetooth**

Het Bluetooth®-merk en de -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door BenQ Corp. gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Uw telefoon beschikt over de Bluetooth-functie waarmee u een draadloze verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

Verbinding maken tussen de telefoon en een Bluetooth-apparaat

Zorg dat het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, is ingeschakeld en in de "pair-modus" staat. Ga naar **Extra** > **Bluetooth** > **Instellingen** en stel **Zichtbaar** in op **Ja**.

1. Selecteer **Inschakelen**. U wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze wilt toevoegen. Druk op (**Ja**) om het zoeken te starten.
   U kunt ook **Apparaat toevoegen** selecteren. De telefoon begint te zoeken.
2. Er verschijnt een lijst met beschikbare apparaten. Selecteer een apparaat en bevestig dit met .
3. Beantwoord de vraag om toestemming voor het maken van een verbinding met het apparaat door te drukken op (**Ja**).
4. Voer de code in voor het apparaat, zowel in de telefoon als in het apparaat waarmee u verbinding maakt.
5. Wanneer de code wordt geaccepteerd, wordt het apparaat gepaird. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-headset voor deze code.

Een bestand verzenden via Bluetooth

U kunt via de Bluetooth-verbinding bestanden, zoals foto's, MP3's, vCards en vCalendars naar een ander Bluetooth-apparaat verzenden.

1. Selecteer de optie **Verzenden via BT** als verzendmethode. Er verschijnt een lijst met Bluetooth-apparaten waarmee verbinding is gemaakt.
2. Selecteer een apparaat en bevestig dit met .

De naam van de telefoon wijzigen

De naam van uw telefoon wordt bij een Bluetooth-verbinding verzonden. U kunt de naam van de telefoon wijzigen.

1. Selecteer **Naam** bij **Instellingen**.
2. Geef de telefoon een andere naam en bevestig met .
3. Druk op (**Opslaan**).

USB-aansluiting

Voor de uitwisseling van gegevens met de microSD-kaart, moet u de kaart insteken (pagina 13) voordat u het toestel met de computer verbindt.

Sluit het toestel met een USB-kabel aan op de computer. Steek het kleinste uiteinde van de kabel in de aansluiting voor de datakabel aan de linkerkant van de telefoon en steek het grootste uiteinde in een USB-poort van de computer.

De telefoon schakelt naar het menu **USB-aansluiting**. Of ga naar **Extra** > **USB-aansluiting**.

Massaopslag

Zodra de verbinding tot stand is gebracht en door uw computer is herkend, functioneren de microSD-kaart en uw telefoongeheugen als verwisselbaar opslagapparaat.

Een succesvolle verbinding wordt aangegeven met het pictogram op de statusbalk van Windows.

1. Op uw computer kunt u dubbelklikken op het pictogram **Deze computer** om het venster te openen. De microSD-kaart en het telefoongeheugen worden weergegeven als de pictogrammen van twee verwisselbare schijven.
2. Dubbelklik op het pictogram om de mappen op de computer weer te geven.
3. Alle mappen worden weergegeven. Op de telefoon worden alle multimediabestanden op categorie opgeslagen in mappen. Fotobestanden worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map **Camerafoto's**.

Wanneer u een bestand van de computer kopieert naar de microSD-kaart of het telefoongeheugen, moet u het bestand in de juiste map plaatsen.

Pc-sync/modem

Voordat u de gegevenssynchronisatie of de modemfunctie inschakelt, moet u er zeker van zijn dat u op de computer het softwareprogramma hebt geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met de telefoon.

- U kunt de telefoon synchroniseren met de computer om gegevens uit het telefoonboek of agendamemo's over te dragen.
- U kunt de telefoon ook gebruiken als modem om de computer aan te sluiten op internet.

Webcamera

Extra > **USB-aansluiting** > **Webcamera**

Uw telefoon doet dienst als webcamera wanneer deze is aangesloten op de computer. De lens van de camera op de telefoon fungeert als lens van de webcamera. Start eenvoudigweg een videocommunicatieprogramma op de cd in uw pc en u kunt een online videogesprek voeren.

Systeemvereisten:
Windows ME/2000/XP.

Games

Op uw telefoon zijn al enkele games geïnstalleerd. Andere games worden op internet aangeboden. U kunt Java-toepassingen naar de telefoon downloaden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. Installeer de toepassingen voordat u de games gaat spelen.

Alle games

Games > **Gameslijst**

Alle vooraf geïnstalleerde en gedownloade Java-games staan vermeld.

Als u wilt weten hoe u deze games moet spelen, kunt u de instructies op het scherm lezen.

Instellingen

Games > **Instellingen**

Internetinstelling

U moet hier het juiste netwerktoegangspunt selecteren voor Java-toepassingen die een internetverbinding vereisen.

Voor het configureren van de instellingen van het netwerktoegangspunt gaat u naar **Diensten** > **Instellingen NAP** (pagina 50).

Java-versie

Geef de Java Virtual Machine-versie van het toestel weer.

Geheugenstatus

Games > **Instellingen**

Geef het huidige/max. beschikbare geheugen voor Java-toepassingen weer.

Entertainment

Camera

Entertainment > **Camera**

Ga voor meer informatie over het gebruik van de camera naar pagina 29.

Camcorder

Entertainment > **Camcorder**

Ga voor meer informatie over het gebruik van de camcorder naar pagina 31.

MP3-speler

Entertainment > **MP3-speler**.

Ga voor meer informatie over het gebruik van de MP3-speler naar pagina 33.

Recorder

Entertainment > **Recorder**

1. Druk op en selecteer **Opslaan naar** om de opslaglocatie aan te geven: microSD/telefoon.
2. Druk op om het opnemen te starten/stoppen. Geef met de editor de opname een naam of op druk op om deze op te slaan.

3. Druk op om **Opnamen** te openen en selecteer de opname die u wilt afspelen.
4. Druk op om het afspelen te starten.
5. Druk op om het afspelen te pauzeren/hervatten.
6. Druk op om bij het afspelen terug/snel vooruit te gaan.
7. Druk op om het afspelen te stoppen.
8. Druk op om het volume in te stellen.

Movie Player

Entertainment > **Movie Player**

1. Druk op **(Optie)** om een videofragment te selecteren dat is opgeslagen op het toestel of de microSD.
2. Druk op **(Optie)** en selecteer **Volledig scherm** om het videofragment in de modus Volledig scherm te bekijken.
3. Druk op **(Optie)** en selecteer **Details** om de informatie te controleren.
4. Druk op om het afspelen te starten/pauzeren.
5. Druk tijdens het afspelen op **(Volledig)** om naar de modus Volledig scherm te schakelen.

FM-radio

Entertainment > **FM-radio**

- Deze voorziening is pas zichtbaar wanneer een stereoheadset met een ingebouwde FM-ontvanger is aangesloten op de telefoon.
- Neem contact op met een vestiging van BenQ Mobile om te vragen naar de beschikbaarheid en nadere informatie van accessoires die compatibel zijn met uw toestel.

1. Wanner u de FM-stereoheadset aansluit, wordt de FM-radio ingeschakeld.
2. Een kanaal zoeken:
   - Druk op om een kanaal te selecteren dat eerder is opgeslagen in **Kanalen**.
   - Druk op om achtereenvolgens te scannen op kanalen.
   - Houd ingedrukt om snel te zoeken naar kanalen met een signaal.
3. Druk op om het volume in te stellen.
4. Druk op **(Optie)** om het optiemenu te openen.

Kanaal opslaan	Sla het huidige kanaal op in **Kanalen**.
Freq. inst.	Voer de frequentie van een kanaal in om dit direct in te stellen.

Media Center

Afbeeldingen

Media Center > **Afbeeldingen**

Dit bevat de foto's die genomen zijn met de ingebouwde camera (**Camerafoto's**), standaardafbeeldingen die zijn opgeslagen in het toestel (**Standaard**), en overgedragen en opgeslagen afbeeldingen in het toestel of op de microSD-kaart.

Zie pagina 30 over het beheren van foto's.

Video's

Media Center > **Video's**

Dit bevat video's die u hebt opgenomen met de ingebouwde camcorder (**Camcorder-video's**), en video's die zijn overgedragen via Bluetooth, MMS of een USB-verbinding.

Zie pagina 32 over het beheren van foto's.

Muziek

Media Center > **Muziek**

Dit bevat geluidsbestanden, waaronder MP3-bestanden (**MP3**), melodieën (**Standaard**), spraakopnamen die zijn gemaakt tijdens gesprekken (**Oproepmemo**), andere opnamen (**Opnamen**), en geluidsbestanden die zijn overgedragen via Bluetooth, MMS of een USB-verbinding.

Diversen

Media Center > **Diversen**

Dit bevat opgeslagen bestanden met een indeling die niet door de telefoon wordt ondersteund.

MicroSD formatteren

Media Center > **MicroSD formatteren**

Verwijder alle bestanden die zijn opgeslagen op de microSD-kaart.

Invoeren van de toestelcode (standaard: 1234) is vereist.

Geheugenstatus

Media Center > **Geheugenstatus**

Geef het gebruikte en beschikbare geheugen in de telefoon en op de microSD-kaart weer.

Opties van Media Center

Druk op (**Optie**). Afhankelijk van de situatie worden diverse functies aangeboden.

Verzenden	Verzend per MMS (pagina 37) of Bluetooth (pagina 40).
Wissen	Verwijder het bestand.
Alles wissen	Verwijder alle bestanden.
Instellen als	Stel het bestand in als achtergrond/ afbeelding-ID/beltoon/beltoon-ID/wektoon.

Verplaatsen	Verplaats het bestand naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.
Kopiëren	Kopieer het bestand naar de microSD-kaart of het toestelgeheugen, of naar een bepaalde map.
Nieuwe map	Maak een nieuwe map om de bestanden in op te slaan.
Beveiligen	Beveilig het bestand tegen verwijderen.
Bladermodus	Geef foto's weer in een lijst of als miniaturen.
Naam wijzigen	Geef het bestand een andere naam.
Details	Geef gegevens weer over het bestand.

Extra

Wekker

Extra > **Wekker**

Wekker instellen

1. Selecteer een wekker.
2. Druk op om de wekker in te schakelen.
3. Druk op om de instellingen te wijzigen.

- **Frequentie**: selecteer de dagen voor de wekker.
- **Tijd**: voer de tijd in voor de wekker.
- **Duur**: stel in hoelang de wekker moet klinken.
- **Beltoon**: stel de beltoon voor de wekker in.

4. Druk op (**Opslaan**).
5. Druk op (**Naam wijzigen**) om de wekker een andere naam te geven.

Wanneer een wekker is ingesteld, wordt in de standby-stand weergegeven.

Wekker stoppen

- Druk op (**Sluimeren**). De wekker gaat vijf minuten later opnieuw af.

of

- Druk op (**Afsluiten**). De wekker klinkt pas weer op de volgende geprogrammeerde tijd.

Bluetooth

Extra > **Bluetooth**

Zie pagina 40 voor informatie over Bluetooth-verbindingen.

Antwoordapp.

Extra > **Antwoordapp.**

Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat waarmee oproepen automatisch beantwoord worden en berichten van bellers worden opgenomen. Als u het antwoordapparaat wilt inschakelen, selecteert u **Inschakelen**.

Gesproken berichten beluisteren

1. Wanneer een gesproken bericht is achtergelaten op het antwoordapparaat, drukt u op om de informatie te beluisteren. Of selecteer het bericht in **Extra** > **Antwoordapp.** > **Voicebox**.

2. Druk op om het bericht af te spelen/pauzeren.
3. Druk op om te stoppen.
4. Druk op (Optie) om de beller te bellen of het bericht te verwijderen.

Begroetingen instellen

1. Druk op (Optie) en selecteer **Toevoegen**.
2. Selecteer **Vanuit Muziek** om een muziekfragment in te stellen, of selecteer **Nieuwe opname** om een bericht voor de beller op te nemen.
3. Druk op (Optie) om de begroeting als standaard in te stellen voor alle bellers, of om deze een andere naam te geven of te verwijderen.
4. Als u een begroeting aan een groep wilt toewijzen, selecteert u een groep in **Telefoonboek** > **Groep**. Druk op (Optie) en selecteer **Groet ant.app** voor instellingen.

Instellingen

- **Voicebox**: schakel de voicebox in of uit. Als deze is ingeschakeld, kunnen bellers gesproken berichten achterlaten.
- **Begroetingen**: stel de standaardbegroeting voor alle bellers in.
- **Berichtlengte**: stel de lengte in van een gesproken bericht dat door beller kan worden achtergelaten.
- **Ophaaltijd**: stel de tijd in voordat het antwoordapparaat een oproep beantwoordt.
- **Luidspreker**: schakel de luidspreker in of uit. Als deze is ingeschakeld, is de stem van de beller hoorbaar via de luidspreker.

Wereldklok

Extra > **Wereldklokken**

U kunt de huidige plaatselijke tijd en datum voor grote steden over de hele wereld bekijken.

Als u de functie Wereldklokken wilt gebruiken, moet u de datum en tijd van de telefoon correct instellen. Zie pagina 50.

Agenda

Extra > **Agenda**

In de agenda kunt u gebeurtenissen invoeren. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld. U kunt de wekker laten afgaan op een bepaalde datum.

Een nieuwe gebeurtenis maken

1. Selecteer een datum rechtstreeks uit de agenda, of druk op (Optie) om **Nr datum gaan** te selecteren.
2. Druk op (Optie) en selecteer **Toevoegen**.
3. Bewerk de gegevensvelden voor de gebeurtenis.
4. Druk op (Optie) en selecteer **Opslaan**.

Een gebeurtenismemo verzenden

Als u een memo per SMS of Bluetooth wilt verzenden, selecteert u de gewenste

gebeurtenis en drukt u op (Optie) om **vCal versturen** te selecteren.

Gebeurtenissen automatisch verwijderen

Druk op (Optie) en selecteer **Wissen na**. Selecteer het tijdsbestek voor het automatisch verwijderen van gebeurtenissen.

Takenlijst

Extra > **Takenlijst**

U kunt een lijst van taken beheren.

Een nieuw item maken

1. Druk op (Optie) en selecteer **Toevoegen**.
2. Voer uw memo in.
3. Sla het op met .

Items automatisch verwijderen

De items worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

1. Blader naar een item dat al is voltooid en druk op om het te markeren.
2. Druk op (Optie) en stel **Aan** in bij **Autom. Wissen**, waardoor alle items die als voltooid zijn gemarkeerd, automatisch worden gewist.

Notities

Extra > **Aantek**

U kunt aantekeningen opslaan. U kunt de aantekeningen met een wachtwoord beveiligen.

Snelkoppelingen

Extra > **Sneltoetsen**

U kunt de cijfertoetsen 2 abc t/m 9 wxyz als sneltoetsen toewijzen aan belangrijke functies/nummers (voor snelkiezen).

1 is al toegewezen aan voicemail kiezen. U kunt deze instellingen niet wijzigen.

Sneltoetsen instellen

1. Druk op en om een cijfertoets te selecteren.
2. Druk op (Optie) en selecteer **Functie toevgn/Tel. toevoegen** om een functie of telefoonnummer aan een cijfertoets toe te wijzen.
3. Selecteer functie/contact en bevestig met .

Als u een sneltoetsinstelling wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen** in het optiemenu

Sneltoetsen gebruiken in de standbystand

Houd 2 abc t/m 9 wxyz ingedrukt om de bij de sneltoets horende functie uit te voeren of het nummer te kiezen.

Rekenmachine

Extra > **Rekenmachine**

1. Voer de hoeveelheid in waarop u een berekening wilt uitvoeren. Gebruik * +/ om het decimaalteken in te voeren.

2. Voer berekeningen uit met , en , zoals aangegeven in het scherm **Rekenmachine**.
3. Druk op C om ingevoerde cijfers en symbolen te verwijderen.

Valutaconvert.

Extra > **Valutaconvert.**

U kunt verschillende bedragen in andere valuta's omzetten en een wisselkoers instellen.

1. Druk op (**Optie**) en stel valuta's in: **Valuta 1**/**Valuta 2**.
2. Als u de wisselkoers wilt instellen, drukt u op (**Optie**) en selecteert u **Koers instel.**, waarna u de koers invoert.
   Gebruik om het decimaalteken in te voeren.
3. Voer het bedrag in dat u wilt omrekenen. Het bedrag in de andere valuta wordt weergeven.

Stopwatch

Extra > **Stopwatch**

U kunt tijden opnemen, bijv. bij sportwedstrijden.

1. Druk op om de stopwatch te starten/stoppen.
2. Als u tussentijden wilt instellen terwijl de stopwatch loopt, drukt u op (**Splits**).
3. Als u tussentijden wilt weergeven, drukt u op .
4. Wanneer de stopwatch stopt, drukt u op (**Opnieuw instellen**) om de stopwatch opnieuw in te stellen.

Afteltimer

Extra > **Afteltimer**

Geef een tijd op om af te tellen.

1. Voer de afteltijd in.
2. Druk op om het aftellen te starten/pauzeren.
3. Wanneer de timer stopt, drukt u op (**Opnieuw instellen** om de afteltijd opnieuw in te stellen.

USB-aansluiting

Extra > **USB-aansluiting**

Zie pagina 41 voor informatie over de USB-aansluiting.

Diensten

U kunt uw telefoon gebruiken voor mobiele internetverbindingen.

Als u online diensten wilt gebruiken, moeten de benodigde WAP- en GPRS-instellingen wordt ingesteld.

Over het algemeen zendt de provider automatisch de benodigde WAP- en GPRS-instellingen naar uw telefoon. Anders moet u de instellingen handmatig configureren. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

WAP-dienst

Diensten > WAP-dienst

Browser starten

Start de browser en maak verbinding met de homepage.

Navigatie in de browser

- Druk op om een koppeling te selecteren en bevestig met .
- Bekijk de opdrachten van de displaytoetsen op het display en druk op en om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren door een webpagina.

De onlinesessie beëindigen

Houd ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de standby-stand.

WAP-berichten

Start de browser om nieuwe WAP-berichten te lezen.

weergegeven in de standby-stand geeft aan dat er nieuwe WAP-berichten zijn.

Ga naar URL

Maak verbinding met de ingevoerde URL.

WAP-instellingen

U kunt profielen met instellingen voor verschillende WAP-servers configureren.

1. Blader naar de gewenste server en druk op (**Optie**).
2. Selecteer **Profiel toevoegen** om een nieuw profiel te maken; selecteer **Bewerken** om het profiel van de geselecteerde server te bewerken:
- **Profielnaam**: naam van de WAP-server.
- **Homepage**: stel een homepage in waarmee de browser verbinding moet maken bij het starten.
- **IP-adres**: voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.
- **Poort**: voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.
- **NAP**: als u een GPRS-netwerk gebruikt, selecteert u instellingen van GPRS NAP (Network Access Point) of van CSD NAP om online te komen. Als u een inbelnetwerk gebruikt, kunt u alleen de instellingen van CSD NAP selecteren.
3. Druk op (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

Voor het configureren van GPRS NAP-instellingen of CSD NAP-instellingen, kiest u **Diensten** > **NAP-instellingen**.

Cache wissen

Wis de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.
BenQ Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of storingen van de telefoon of de toepassing, alsmede alle schade en gevolgen die het gevolg zijn van het gebruik van de toepassing. Om technische redenen kunnen dergelijke toepassingen of de vrijgave achteraf van bepaalde functies verloren gaan als het toestel wordt geruild/opnieuw wordt geleverd of gerepareerd. In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. BenQ Mobile garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het is raadzaam van tijd tot tijd met behulp van "Mobile Phone Manager" een back-up te maken van de toepassingen op uw pc.

NAP instellingen

Diensten > **Instellingen NAP**

Configureer GPRS- of CSD-instellingen overeenkomstig het type netwerk dat door de telefoon wordt gebruikt.

Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.

Servicenummer

Diensten > **Servicenummer**

Dit wordt u door de provider verstrekt als de dienst wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SIM Toolkit (STK)

Diensten > **SIM Toolkit**

Dit wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Instellingen

Datum en tijd

Instellingen > **Datum & tijd**

Stel de datum en tijd in, alsmede de manier waarop deze worden weergegeven op het display van de standby-stand. Druk op (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

- **Datum**: stel de huidige datum in.

- **Tijd**: stel de huidige tijd in.
- **Datumnotatie**: stel de notatie voor datum/tijd in.
- **Tijdzone**: hiermee kunt u de tijdzone selecteren waarin u zich bevindt.
- **Auto tijdzone**: als dit is ingeschakeld, wordt de tijdzone automatisch door het netwerk naar de plaatselijke tijd geschakeld.

Als **Eerst bevestigen** is ingeschakeld, wordt een melding weergegeven voordat de tijd opnieuw wordt ingesteld op de huidige tijdzone.

Automatisch in-/uitschakelen

Instellingen > **Automatisch in-/uitschakelen**

U kunt een tijd instellen waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld.

Attentie

Zorg dat Automatisch in-/uitschakelen is uitgeschakeld wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt.

1. Selecteer de functie: **Inschakelen** of **Uitschakelen**.
2. Druk op om de functie in te schakelen.
3. Als dit is ingeschakeld, voert u de tijd in.
4. Druk op (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

Profielen

Instellingen > **Profielen**

Een profiel is een groep instellingen waarmee bijvoorbeeld wordt bepaald of de telefoon inkomende oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

Profiel selecteren

Druk op om een profiel te selecteren en bevestig met om het in te schakelen.

De telefoon bevat vijf vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen:

- **Normaal**: dit is het standaardprofiel.
- **Meeting**: de instellingen in dit profiel zijn vooraf gedefinieerd voor een omgeving waarin wordt vergaderd.
- **Stil**: alle beltonen zijn uitgeschakeld en inkomende oproepen worden gemeld met een trilsignaal zonder beltoon.

U kunt in de standby-stand ook ingedrukt houden om het profiel Stil in of uit te schakelen.

- **Buitenshuis**: de instellingen in dit profiel zijn vooraf gedefinieerd voor op buitenactiviteiten.

- **Persoonlijk**: u kunt dit profiel gebruiken voor een groep aangepaste instellingen.

Profiel bewerken

1. Druk op om een profiel te selecteren.
2. Druk op (**Bewerken**) om het profiel te bewerken.

U kunt de volgende instellingen maken:

- **Trilsignaal**: hiermee bepaalt u of de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.
- **Beltonen**: beltoon die klinkt wanneer er een inkomende oproep is.
- **Berichttonen**: beltoon die klinkt wanneer er een nieuw bericht is.
- **Agendatonen**: beltoon die klinkt wanneer een agendagebeurtenis nadert.
- **Toetstonen**: hiermee bepaalt u of de toetsen geluid voortbrengen wanneer ze worden ingedrukt.
- **Belvolume**: stel het belvolume in.

  Druk op om het in te stellen.
- **Herstellen**: zet het profiel terug naar de standaardinstellingen.

U kunt instellingen in het profiel **Stil** niet wijzigen.

Weergave

Instellingen > **Weergave**

Stel het display van de telefoon naar wens in.

Achtergrond

Selecteer de achtergrond die moet worden weergegeven op het stand-by-scherm.

Menustijl

Selecteer of het hoofdmenu wordt weergegeven in de rasterstijl of de lijststijl.

Welkomstbericht

Maak een welkomstbericht dat wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Persoonlijke groet

Voer een tekst in die moet worden weergegeven in het stand-byscherm.

Contrast

Stel het contrast van het display in.

Druk op om het in te stellen.

Helderheid

Stel de helderheid van het display in zodat het er lichter of donkerder uitziet.

Druk op om het in te stellen.

Tijdsduur achtergrondverlicht.

Bepaal de duur van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en hoe lang deze en de achtergrondverlichting van de toetsen blijft branden nadat de laatste toets is ingedrukt.

OLED-duur

Geef aan hoe lang het externe display zichtbaar blijft nadat de klep gesloten is.

OLED-animatie

Stel de animatie voor het externe display in.

Audio

Instellingen > **Audio**

Stel de tonen van de telefoon naar wens in.

- **Beltonen**: stel de beltoon voor inkomende oproepen in.
- **Berichtentonen**: stel de toon voor inkomende berichten in.
- **Agendatonen**: stel de toon voor huidige gebeurtenissen in.
- **Toetstonen**: stel de toon in die klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt.
- **Foto-opnametoon**: stel de toon in die klinkt wanneer u een foto maakt of een video opneemt.
- **Belvolume**: stel het volume voor beltonen in.
- **Spraakvolume**: stel het volume voor spraak in.

Alleen het beperkte optiemenu is beschikbaar in het profiel **Stil**.

Toetstoewijzing

Instellingen > **Toetstoewijzing**

U kunt functies toewijzen aan de linker- en rechterdisplaytoets en de navigatietoets. Wanneer er functies zijn toegewezen, kunt u deze starten door op de bijbehorende navigatietoetsen te drukken in de standby-stand.

1. Druk op om de toets te selecteren en bevestig met .
2. Selecteer de gewenste functie voor de toets en bevestig met .
3. Druk op (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

Oproepinstell.

Instellingen > **Oproepinstell.**

Antwoordmodus

Stel in of oproepen kunnen worden aangenomen door een willekeurige toets in te drukken (behalve) of alleen door op te drukken.

- **Willekeurige toets**: stel in dat oproepen kunnen worden aangenomen door een willekeurige toets in te drukken.
- **Zend-toets**: stel in dat oproepen alleen kunnen worden aangenomen door op te drukken.
- **Openklappen en antwoorden**: stel in dat oproepen kunnen worden aangenomen door de klep te openen.

- **Automatisch**: een oproep wordt automatisch aangenomen nadat de telefoon vijf seconden is overgegaan (alleen beschikbaar wanneer de headset op de telefoon is aangesloten).

Melding bij antwoord ontvanger

Stel in dat de telefoon overgaat, trilt of de achtergrondverlichting knippert wanneer de persoon die u wilt bellen de oproep heeft aangenomen.

Minuuttoon

Als dit is ingeschakeld, piept de telefoon tijdens een gesprek op het ingestelde tijdsinterval.

1. Druk op om de functie in te schakelen.
2. Voer het tijdsinterval in het veld Duur in.
3. Druk op om de instellingen op te slaan.

Nummer weergeven

Wanneer u een gesprek voert, kan uw nummer op het display van de gebelde persoon worden weergegeven of verborgen blijven. Stel **Voorkeuze** in om de standaardinstelling van de provider te gebruiken.

Oproep doorschakelen

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Stel de situaties in waarbij binnenkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

- **Alles doorsturen**: alle oproepen worden doorgeschakeld.

Wanneer dit is ingeschakeld, wordt weergegeven op de statusbalk van het stand-byscherm.

- **Indien in gesprek**: een gesprek wordt doorgeschakeld als een ander gesprek bezig is.
- **Geen antwoord**: een oproep wordt doorgeschakeld als deze niet wordt aangenomen.
- **Onbereikbaar**: een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uitgeschakeld of buiten bereik is.
- **Alles annuleren**: annuleer alle doorschakelinstellingen.

Oproep blokkeren

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Beperk het kiezen of ontvangen van bepaalde oproepen. Als u oproep blokkeren wilt inschakelen of annuleren, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

- **Alle uitgaande**: alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.
- **Internationaal uit**: er kunnen alleen lokale nummers worden gekozen.
- **Internationaal behalve thuisnetw.**: buitenlandse nummers kiezen is niet toegestaan. U kunt wel vanuit het buitenland naar het thuisnetwerk bellen.

- **Alle inkomende**: het toestel is geblokkeerd voor inkomende oproepen.
- **Inkomende bij roamen**: u ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft.
- **Alles annuleren**: voer het netwerkwachtwoord in om alle oproepblokkeringsinstellingen te annuleren.
- **Wachtwoord wijzigen**: u kunt het netwerkwachtwoord dat u van de provider krijgt wijzigen.

Oproep in wachtrij

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Als dit is ingeschakeld, wordt een inkomende oproep gemeld met de toon voor oproepen in de wachtrij wanneer u bezig bent een ander gesprek te voeren. Het nummer of de naam van de inkomende oproep wordt weergegeven (pagina 23).

Automatisch opnieuw oproepen

Wanneer dit is ingeschakeld, kiest het toestel automatisch het nummer opnieuw als het nummer dat u hebt gekozen niet antwoordt.

Vast nummer

U kunt een lijst opstellen met nummers die kunnen worden gekozen. Nummers die niet in de lijst staan, kunnen niet worden gekozen.

Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Nummers toevoegen aan de lijst Vast nummer

1. Druk op (Weergeven) om de lijst weer te geven.
2. Druk op (**Optie**) en selecteer **Toevoegen**.
3. Voer uw PIN2-code in en bevestig deze met .
4. Voer het nummer in.

Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokkeren. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Actieve lijn

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

U kunt twee verschillende telefoonnummers gebruiken op het toestel. U kunt ook één nummer aanwijzen om zelf nummers te bellen, terwijl u inkomende oproepen op beide nummers accepteert.

Groepsservice

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

U kunt een gesloten groep bellers maken op basis van een service die wordt aangeboden door de provider.

Gebruikersgroep

De leden van een gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen gesprekken voeren met iemand buiten de

groep, tenzij er speciale voorzieningen worden getroffen.

Externe toegang

Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u met **Externe toegang** leden van de groep in staat om gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.

Netwerk

Instellingen > **Netwerk**

* Afhankelijk van ondersteuning door het netwerk.

Het netwerk dat uw telefoon gebruikt wordt automatisch geconfigureerd. Wanneer deze optie is ingeschakeld, maakt de telefoon automatisch verbinding met het aangegeven netwerk, of automatisch met een roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, kunt u handmatig het lokale netwerk selecteren.

Netwerkmodus

- **Automatisch**: de telefoon zoekt naar het beschikbare netwerk wanneer u zich buiten het eigen netwerk bevindt.
- **Handmatig**: de telefoon geeft een lijst weer van alle netwerken waaruit u er één kunt kiezen wanneer u zich buiten het eigen netwerk bevindt.

Lijst Beschikbaar

Selecteer een netwerk uit de lijst.

> Niet alle vermelde netwerken hoeven ook daadwerkelijk beschikbaar te zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Bandinstellingen

Stel een juiste frequentieband in het GSM-netwerksysteem in.

Verbinding

Stel in of de telefoon moet zoeken naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

- **GPRS & GSM**: de telefoon zoekt naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.
- **Alleen GSM**: de telefoon zoekt alleen naar een GSM-netwerk.

Beveiliging

Instellingen > **Beveiliging**

U kunt verschillende codes en vergrendelingen gebruiken om ongeoorloofd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

PIN-code/ Toestelvergrendeling/ Alleen deze SIM

Zie pagina 16 voor een beschrijving van de beveiligingscodes.

Energiebesparende modus

Instellingen > **Energiebesparende modus**

Als dit is ingeschakeld, wordt de achtergrondverlichting van de toetsen uitgeschakeld en wordt de helderheid van het display verlaagd om de batterij te sparen.

Taal

Instellingen > **Taal**

Stel de huidige displaytaal in.

Invoer

Instellingen > **Invoer**

Stel de standaard invoermethoden voor tekstinvoer in (pagina 18).

Vliegtuigmodus

Instellingen > **Vliegtuigmodus**

Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, selecteert u deze optie zodat de telefoon geen verbinding met een netwerk maakt. Bluetooth en FM-radio worden ook uitgeschakeld. De wekker en de herinneringsfunctie van de agenda blijven echter wel ingeschakeld. U kunt de entertainmentfuncties, zoals de MP3-speler en de camera nog wel gebruiken in deze modus.

Selecteer **S. MP3 aan** in de MP3-speler om de vliegtuigmodus te activeren. Zie pagina 35.

Q-Fi-modus

Wanneer de telefoon in de Q-Fi-modus staat, zijn geen GSM- en GPRS-diensten beschikbaar. De functies FM-radio en Bluetooth-verzending blijven wel beschikbaar.

Herstellen

Instellingen > **Herstellen**

Herstel de beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon.

Veelgestelde vragen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Slechte ontvangst	Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie, bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw, want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies.	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen).	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw provider.	U kunt een plattegrond met servicebereiken aanvragen bij uw provider.
Echo of ruis	Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider.	Druk op de Einde-toets en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn.	Druk op de Einde-toets en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
De batterij laadt niet op.	De batterij of de batterijlader is beschadigd.	Neem contact op met de dealer.
	De temperatuur van de telefoon ligt onder 0° C of boven 45° C.	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	Slecht contact tussen de batterij en de lader.	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Korte stand-bytijd	De stand-bytijd is gerelateerd aan de systeemconfiguratie van uw provider. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt met systemen van verschillende providers krijgt u niet dezelfde stand-bytijd.	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee.	Gebruik een nieuwe batterij.
	Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn.	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	De batterij is leeg.	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	Defecte of beschadigde SIM-kaart.	Laat de SIM-kaart testen door uw provider.
	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart.	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met de provider.
	U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerkservice.	Controleer wat het bereik van de netwerkservice van de provider is.
	Zwak signaal.	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichter bij een raam staan.
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	U hebt **Lijst accept.** of **Lijst weigeren** geactiveerd bij de optie **Privacymanager**.	Ga naar **Telefoonboek** en selecteer **Privacymanager** in het optiemenu. Selecteer **Uit** om deze optie uit te schakelen.
	U hebt de functie **Oproep blokkeren** geactiveerd.	Ga naar **Instellingen** > **Oproepinstell.** > **Oproep blokkeren**, en selecteer **Alles annuleren**.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	U hebt de functie **Oproep blokkeren** geactiveerd.	Ga naar **Instellingen** > **Oproepinstell.** > **Oproep blokkeren**, en selecteer **Alles annuleren**.
	U hebt de functie **Vast nummer** geactiveerd.	Ga naar **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Vast nummer** en selecteer **Uit** om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met de provider. Als de provider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	Het geheugen van het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	Uw provider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden.	Neem contact op met de provider.

Klantenservice

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.BenQMobile.com/customercare

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele softwareupdates die u kunt downloaden.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Veelgestelde vragen", pagina 58.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië	13 00 55 76 68
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 65 29
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	56 64 54 00
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 20 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 45 27 90 36
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	40 66 61 56 40
Macedonië	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 01 23 87 46
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 57 77 46
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 05 17
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen	08 01 30 00 30

Portugal 8 08 20 15 21
Qatar 04 32 20 10
Roemenië..... 02 12 09 99 66
Rusland..... 8 800 200 10 10
Saoedi Arabië 0 22 26 00 43
Servië 01 13 07 00 80
Singapore..... 62 27 11 18
Slowakije 02 59 68 22 66
Slovenië 0 14 74 63 36
Spanje 9 02 11 50 61
Taiwan..... 02 23 96 10 06
Thailand 0 29 53 50 00
Tsjechië..... 2 33 03 27 27
Tunesië 71 86 19 02
Turkije 0 21 64 59 98 98
Uruguay..... 00 04 05 46 62
Venezuela 0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk 0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische
Emiraten (VAR)..... 0 43 66 03 86
Vietnam..... 84 89 20 24 64
VS.....1 88 87 77 02 11
Zimbabwe..... 04 36 94 24
Zuid-Afrika 08 60 10 11 57
Zweden 08 57 92 90 49
Zwitserland 08 48 84 08 45

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden.
Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.
De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen. Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Productgegevens

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart BenQ Mobile dat het toestel EF71 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:
www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.

Bij tests van de telefoon ten behoeve van gebruik tijdens het dragen op het lichaam is gebleken dat deze voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling voor gebruik in combinatie met een accessoire dat geen metaal bevat en de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam plaatst. Bij gebruik van andere uitbreidingen wordt mogelijk niet voldaan aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Als u geen op het lichaam gedragen accessoire gebruikt en de telefoon niet tegen het oor houdt, plaatst u dan de handset minimaal 1,5 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

Telefoon verloren

Als u de telefoon of de SIM-kaart verliest, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG geeft geen garantie en doet geen toezeggingen, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De informatie in dit document was correct op het moment waarop het werd gedrukt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gewicht

Gewicht telefoon (met batterij): 100,3 g.

Gewicht batterij: 17 g.

Gewicht lader: 88 g.

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHLTIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,454 W/kg**[1]. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (**www.who.int/emf**) of BenQ Mobile (**www.BenQMobile.com**).

Maximale SAR-waarden voor FCC-vereisten

Hoofd: **0.726** W/Kg (1g)

Lichaam: **0.298** W/Kg (1g)

1 De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal BenQ Mobile naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan BenQ Mobile zijn geretourneerd, worden eigendom van BenQ Mobile.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door BenQ Mobile Benelux B.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt BenQ Mobile zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **www.BenQMobile.com/customercare** of contact opnemen met de telefoonservice. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clausule 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. COPYRIGHT. De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopëeen die u van de gelicentieerde software maakt.

3. LICENTIE EN GEBRUIK. BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE. U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopëeen en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET

DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouder.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is

door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "clickwrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.

Menustructuur

- **Telefoonboek**
  - Zoeken
  - Toevoegen
  - Bewerk
  - Kopiëren
  - Wissen
  - Groep
  - Privacymanager
  - Visitekaartje
  - Mijn nummer
  - Geheugen in gebruik
  - Geheugenstatus
- **Berichten**
  - SMS
  - MMS
  - Cell Broadcast
  - Voicemail
  - Geheugenstatus
- **Oproepenlijst**
  - Gemist
  - Ontvangen
  - Gekozen
  - Alles wissen
  - Duur
  - Kosten
- **Games**
  - Gameslijst
  - Instellingen

Entertainment	Camera Camcorder MP3-speler Recorder Movie Player FM-radio
Media Center	Afbeeldingen Video's Muziek Diversen MicroSD formatteren Geheugenstatus
Extra	Wekker Bluetooth Antwoordapp. Wereldklok Agenda Takenlijst Notities Snelkoppelingen Rekenmachine Valutaconvert. Stopwatch Afteltimer USB-aansluiting

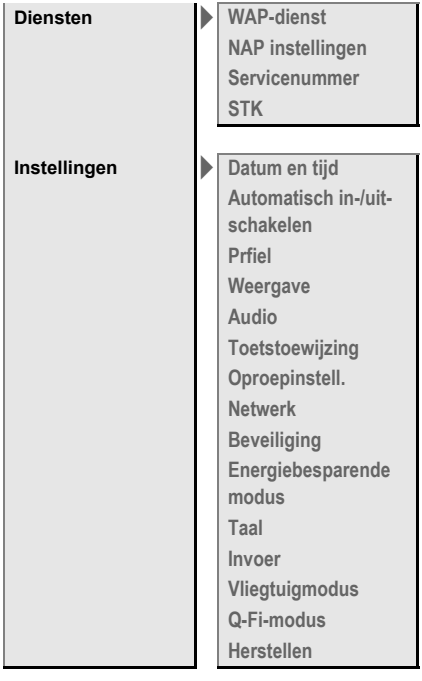
Diensten
WAP-dienst
NAP instellingen
Servicenummer
STK
Instellingen
Datum en tijd
Automatisch in-/uit-schakelen
Prfiel
Weergave
Audio
Toetstoewijzing
Oproepinstell.
Netwerk
Beveiliging
Energiebesparende modus
Taal
Invoer
Vliegtuigmodus
Q-Fi-modus
Herstellen

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG