

# HELLOMOTO

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw nieuwe mobiele **MOTOKRZR K1** GSM-telefoon en een korte anatomieles.



### Hoofdscherm



② Druk op de middelste toets (●) om het **Hoofd Menu** te openen.

① Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u  enkele seconden ingedrukt, totdat het beeldscherm wordt geactiveerd.

### Hoofdmenu



③ Druk de navigatietoets **omhoog, omlaag, naar links of naar rechts** (◀▶) om een menufunctie te markeren.

④ Druk op de middelste toets (●) om een optie te selecteren.

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies niet door uw serviceprovider worden geactiveerd en/of dat de instellingen van het netwerk van de provider de werking van een functie beperken. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en werking van functies. Alle functies, werkingen en andere productspecificaties, alsmede de informatie in deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie en worden beschouwd als zijnde correct op het moment van afdrukken. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder enige kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde handelsmerken bij het US Patent & Trademark Office. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Het eigendom van Bluetooth-handelsmerken berust bij hun eigenaar. De handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Me zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; en Windows XP is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

**Let op:** Wijzigingen of aanpassingen aan de telefoon waarvoor niet expliciet toestemming is gegeven door Motorola, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

### **Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software**

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht

**4**

krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar alles wordt in het werk gesteld om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan wordt het op prijs gesteld als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

# Inhoudsopgave

<b>menuoverzicht</b> . . . . .	<b>7</b>	<b>basisinformatie</b> . . . . .	<b>22</b>	<b>aantrekkelijke functies</b> . . .	<b>29</b>
<b>Veiligheidsinformatie</b> . . . .	<b>9</b>	informatie over deze		foto's maken en	
<b>Gebruik en onderhoud</b> . .	<b>19</b>	handleiding . . . . .	22	verzenden . . . . .	29
<b>EU-conformiteit</b> . . . . .	<b>20</b>	SIM-kaart . . . . .	23	een video opnemen en	
<b>Recyclinginformatie</b> . . . .	<b>21</b>	batterij . . . . .	23	verzenden . . . . .	32
		de telefoon in- en		SMS-berichten . . . . .	33
		uitschakelen . . . . .	26	Bluetooth™ . . . . .	35
		iemand opbellen . . . . .	26	geluidsspeler . . . . .	38
		een oproep		geheugenkaart . . . . .	39
		beantwoorden . . . . .	26	kabelverbindingen . . . .	41
		een telefoonnummer		updates van	
		opslaan . . . . .	27	telefoonsoftware . . . . .	43
		een opgeslagen			
		telefoonnummer kiezen	28		
		uw telefoonnummer . . .	28		

<b>basisbegrippen</b> . . . . .	<b>44</b>	<b>oproepen</b> . . . . .	<b>63</b>	<b>overige functies</b> . . . . .	<b>69</b>
beeldscherm . . . . .	44	meldingssignaal		geavanceerde	
tekstinvoer . . . . .	47	inkomende oproep		belfuncties . . . . .	69
volume . . . . .	51	uitschakelen . . . . .	63	telefoonboek . . . . .	75
navigatietoets . . . . .	51	vertraagd		berichten . . . . .	82
smart-toets . . . . .	51	beantwoorden . . . . .	63	aanpassen . . . . .	85
spraakopdrachten . . . . .	52	gespreksinfo . . . . .	64	gesprekstijden en	
extern beeldscherm . . . . .	55	opnieuw kiezen . . . . .	65	-kosten . . . . .	88
handsfree-luidspreker . . . . .	55	terugbellen . . . . .	66	handsfree . . . . .	88
codes en		beller-ID . . . . .	66	data- en faxgesprekken . . . . .	89
wachtwoorden . . . . .	56	alarmnummers bellen . . . . .	67	netwerk . . . . .	92
de telefoon vergrendelen		voicemail . . . . .	67	persoonlijke organizer . . . . .	92
en ontgrendelen . . . . .	56			beveiliging . . . . .	94
<b>aanpassen</b> . . . . .	<b>58</b>			ontspanning en	
meldingsprofiel . . . . .	58			spelletjes . . . . .	95
tijd en datum . . . . .	59			<b>SAR-gegevens</b> . . . . .	<b>100</b>
achtergrond . . . . .	60			<b>WGO-informatie</b> . . . . .	<b>102</b>
schermbeveiliging . . . . .	60			<b>Index</b> . . . . .	<b>103</b>
thema's . . . . .	61				
schermweergave . . . . .	61				
antwoordopties . . . . .	62				

**6** Inhoudsopgave

# menuoverzicht

## hoofdmenu



### Webtoegang \*

- Browser
- Favorieten
- Opgeslagen pagina's
- Geschiedenis
- Ga naar URL
- Browser setup



### Gespreksinfo

- (druk op of om te bladeren in de gesprekslijsten)



### Extra

- SIM-toepassingen \*
- Calculator
- Agenda
- Wekker
- Gespreks diensten
  - Beperkt kiezen \*
  - Service nummers \*
- Activatielijst \*



### Multimedia

- Audio
- Spraakberichten
- Afbeeldingen
- Thema's
- Camera
- Video's
- Video camera



### Spelletjes&Toepassingen



### Berichten

- Nieuw bericht
- Inbox
- Outbox
- Concepten
- Voicemail
- Browser berichten
- Cell Broadcast \*
- E-mails
- Sjablonen



### Verbinding \*

- Bluetooth koppeling
- USB instellingen
- MOTOSYNC \*



### Telefoonboek



### Instellingen

- (zie volgende pagina)

## \* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. **Het menu van uw telefoon kan enigszins afwijken.**

**Tip:** Druk op om het huidige menu te sluiten of op om alle menu's te sluiten.

## menu instellingen



- Menu instellingen**
- Startscherm
  - Hoofd Menu
  - VoiceDial setup
  - Opmaak
  - Begroeting
  - Wallpaper
  - Screensaver



- Melding Profielen**
- Profiel
  - Detail *profiel*



- Doorschakelen \***
- Spraakgesprekken
  - Fax gesprekken
  - Data gesprekken
  - Alles annuleren
  - Doorschakelstatus



- Gesprek opties**
- Timer in gesprek
  - Gesprekskosten \*
  - Mijn ID
  - Spraak en fax
  - Antwoord opties
  - Wisselgesprek



- Basis instellingen**
- Tijd en datum
  - Snelkiezen
  - Auto. opnw. kiezen
  - Display Time-out
  - Display licht
  - Bladeren
  - Tekstdoorloop
  - Taal
  - Helderheid
  - DTMF
  - Fabrieksinstelling
  - Alles wissen



- Telefoonstatus**
- Mijn tel. nummers
  - Info tegoe/Beschikbaar tegoe \*
  - Software update \*
  - Actieve lijn \*
  - Batterijmeter
  - Downloadlocatie
  - Opslag apparaten
  - Software update \*
  - Meer info



- Headset**
- Autom. aannemen
  - VoiceDial



- Carkit instellingen**
- Autom. aannemen
  - Autom. handsfree
  - Uitschakeltijd
  - Oplaadtijd



- Vliegtuigmodus**
- Vliegtuigmodus



- Netwerk**
- Nieuw netwerk
  - Netwerk setup
  - Netwerkenlijst
  - Mijn netwerkenlijst \*
  - Netwerk toon \*
  - Afgebroken toon



- Beveiliging**
- Telefoon slot
  - Slot toepassing
  - Beperkt kiezen \*
  - Blokkeer gesprekken \*
  - Gespreksblokkering \*
  - SIM-PIN
  - Nieuwe codes
  - Certificaatbeheer \*



- Java instelling**
- Java systeem
  - Wis alle apps
  - Applic. vibreren
  - Applic. volume
  - Applic. prioriteit \*
  - Applic. display licht

\* optionele functies



## Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

**BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE TELEFOON. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT.<sup>1</sup>**

### Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld (AAN), ontvangt de telefoon RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Als u telefoneert, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola-telefoon is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

### Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en er zeker van wilt zijn dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen op te volgen.

#### Een externe antenne gebruiken

Gebruik alleen een externe antenne die bij de telefoon is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen en zijn bovendien mogelijk in strijd met de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als de telefoon IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is.

#### Telefoneren

Als u iemand belt of als u gebeld wordt, moet u de telefoon net zo vasthouden als een telefoonhoorn met een snoer.

#### De telefoon op het lichaam dragen

Als u tijdens het telefoneren de telefoon op uw lichaam draagt, dient u de telefoon altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te plaatsen om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan RF-energie binnen de wettelijk vastgestelde richtlijnen blijft. Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn goedgekeurd, worden de richtlijnen

inzake blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden.

Als u geen van de door Motorola goedgekeurde of meegeleverde accessoires gebruikt om de telefoon op het lichaam te dragen en als u de telefoon ook niet in de normale positie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon met de antenne tijdens het telefoneren ten minste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

#### Gegevens verzenden en ontvangen met de telefoon

Als u de voorziening voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u de telefoon met de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd houden.

#### Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes,

kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF-energie worden overschreden. Op de website van Motorola [www.motorola.com](http://www.motorola.com) vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

### Storingen door RF-energie

**Opmerking:** In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan uw telefoon dus storingen veroorzaken.

**Opmerking:** Dit apparaat voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

(2) dit apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren, kunnen verdragen.

### Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in alle gebouwen waar u via waarschuwingsborden of anderszins wordt verzocht uw telefoon uit te schakelen. Dit kunnen ziekenhuizen of zorginstellingen zijn waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

### Vliegtuigen

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als uw apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare voorziening heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze voorziening tijdens de

vlucht. Als uw telefoon een functie heeft waarmee de telefoon automatisch wordt ingeschakeld, moet u deze functie uitschakelen voordat u zich aan boord van een vliegtuig begeeft of voordat u een gebied binnengaat waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt.

### Medische apparatuur

#### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden mensen met een pacemaker aan om ten minste een afstand van 15 centimeter aan te houden tussen de mobiele telefoon en een pacemaker.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat de telefoon **ALTIJD** meer dan 15 centimeter van uw pacemaker is verwijderd wanneer de telefoon **AAN** is.

- Draag de telefoon **NIET** in een borstzak.
- Gebruik de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Zet de telefoon onmiddellijk **UIT** als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

#### Gehoorapparaten

Bepaalde draadloze digitale telefoons kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat om na te gaan welke alternatieven er zijn.

#### Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat om na te

gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw huisarts kan u mogelijk helpen om deze informatie te verkrijgen.

### Telefoneren tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van de telefoon in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u telefoneert tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een telefoon u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik de telefoon handsfree.

- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand gaat bellen of voordat u een telefonische oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden vindt u in het gedeelte met tips voor een veilig gebruik van de mobiele telefoon achter in deze handleiding of op de website van Motorola: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

### Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele telefoons

Voor voertuigen met een airbag

Plaats een telefoon niet bovenop een airbag of in het gebied waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met grote kracht opgeblazen. Als een telefoon zich binnen het bereik van de airbag bevindt op het moment dat deze wordt opgeblazen, wordt de telefoon mogelijk met

grote kracht weggeslingerd en kan de telefoon op die manier ernstig letsel bij de inzittenden van het voertuig veroorzaken.

#### Tankstations

Lees de waarschuwborden bij tankstations en neem alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur bij tankstations in acht. Schakel uw draadloze apparaat uit als gekwalificeerd personeel dat van u vraagt.

#### Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit voordat u een gebied binnengaat met een potentieel explosieve atmosfeer. U mag in een dergelijk gebied geen batterijen uit de telefoon halen, in de telefoon plaatsen of opladen. In een potentieel explosieve atmosfeer kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken die lichamelijk letsel of zelf de dood tot gevolg kan hebben.

**Opmerking:** Tot gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, waarnaar hierboven wordt verwezen, behoren onder andere gebieden waar brandstof wordt getankt, zoals het gebied benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of partikels bevat, zoals stof of metaalpoeder. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, gemarkeerd met waarschuwborden.

#### Ontstekingsmechanismen en gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw telefoon UIT in de buurt van elektrische ontstekingsmechanismen, in een gebied waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar op borden de tekst "Elektronische apparaten uitschakelen" of een vergelijkbare tekst is te lezen om storingen te voorkomen. Neem alle waarschuwingen en aanwijzingen in acht.

### Beschadigde producten

Is uw telefoon of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng de telefoon of batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum waar het personeel kan nagaan of de telefoon of batterij is beschadigd. Probeer de telefoon of batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.




### Batterijen en batterijladers


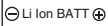
Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan dat schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een voorwerp van een geleidend materiaal kan kortsluiting veroorzaken en heet worden. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden.

### Gebruik uitsluitend Motorola Original™-batterijen en -batterijladers.

**Waarschuwing:** werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op uw telefoon, batterij of batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag uw afgedankte batterij of telefoon niet in het vuur werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de lokale wetgeving te worden gerecycled.

Symbol	Betekenis
	U dient uw afgedankte batterij of telefoon niet als gewoon huisval in de afvalbak te gooien, maar deze in te leveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingspunten.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

### Verstikkingsgevaar

Uw telefoon en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd de telefoon en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

### Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van uw mobiele telefoon zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u

de telefoon laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik de telefoon pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

### Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het televisiekijken of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich zelfs voordoen bij iemand die nog nooit eerder een aanval of black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs vaker voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes



gaat spelen op uw telefoon of voordat u een speciale knipperlichtfunctie op de telefoon inschakelt. (De knipperlichtfunctie is niet op alle producten beschikbaar.)

Ouders dienen kinderen in de gaten te houden die een videospelletje spelen of andere functies van de telefoon gebruiken waarbij knipperend licht wordt geproduceerd. Iedereen dient het gebruik van de telefoon te staken en contact op te nemen met een arts als zich een of meer van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spierrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op dergelijke symptomen te beperken:

- Gebruik geen functie waarbij knipperend licht te zien is als u moe bent of slaap nodig hebt.

- Neem elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Speel spelletjes in een goed verlichte ruimte.
- Houd het scherm van de telefoon bij het spelen van spelletjes zo ver mogelijk van u af.

### Waarschuwing voor te hoog volume



Op maximaal volume luisteren naar muziek of gesprekken via een headset kan het gehoor beschadigen.

### RSI

Als u dezelfde handelingen herhaaldelijk uitvoert op uw telefoon, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen,

armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen, zoals peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Neem bij het spelen van spelletjes op de telefoon elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Als uw handen, polsen of armen tijdens het spelen van spelletjes moe worden of zeer gaan doen, stop dan en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, moet u stoppen met spelen en naar een dokter gaan.

1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 28 januari 2005 zijn gepubliceerd.

## 18 Veiligheidsinformatie

## Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:



### Vloeistoffen en vocht

Stel uw telefoon niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of ander vocht.



### Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden  $-10^{\circ}\text{C}$  of boven  $45^{\circ}\text{C}$ .



### Magnetrons

Een natte telefoon mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



### Stof en vuil

Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met stof, vuil, zand en andere schadelijke stoffen.



### Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.




### De grond

Laat uw telefoon niet vallen.

## EU-conformiteitsverklaring

**CE** Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

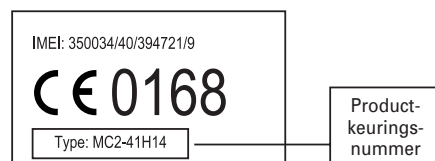

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) – voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

## Het milieu sparen door te recyclen

---



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dat product niet in een afvalbak gooien bij het gewone huisvuil.

## Mobiele telefoons en accessoires recyclen

---

Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet in de afvalbak bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de

gemeente. Als er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.





## basisinformatie



### informatie over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie opent:



**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**

Dit betekent dat u in het hoofdscherm het volgende doet:

- 1 Druk op de *middelste toets*  om het menu te openen.
- 2 Druk op de *navigatietoets*  om naar  **Berichten** te bladeren en druk op *middelste toets*  om de optie te selecteren.

- 3 Druk op de *navigatietoets*  om naar **Nieuw bericht** te bladeren en druk op *middelste toets*  om de optie te selecteren.

#### symbolen

- |  |   |
|--|---|
|   | Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk/abonnement of de SIM-kaart en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. |
|  | Dit betekent dat voor een functie een optioneel accessoire nodig is.  |


## SIM-kaart

**Let op:** Buig of beschadig de SIM-kaart niet. Houd de kaart uit de buurt van statische elektriciteit, water en vuil.

Uw SIM-kaart (*Subscriber Identity Module*) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en telefoonboekcontacten.


Zie pagina 39 voor meer informatie over het plaatsen en gebruiken van een geheugenkaart.

**Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij voordat u een SIM-kaart installeert of verwijdert.**

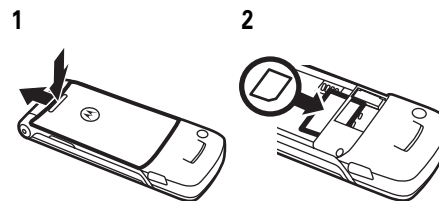


## batterij

de batterij plaatsen

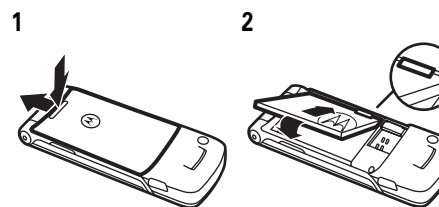

3

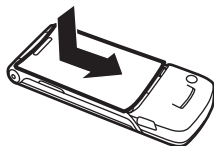


### de batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.

Sluit de batterijlader aan op de

telefoon en een stopcontact. Het kan enkele seconden duren voordat het laden van de batterij begint. Op de telefoon wordt **Opladen voltooid** weergegeven wanneer het opladen is voltooid.

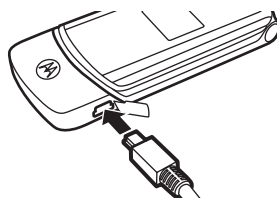

**Tip:** u hoeft niet bang te zijn dat u de batterij te ver oplaadt. De batterij werkt optimaal nadat deze enkele malen volledig opgeladen en ontladen is.

U kunt de batterij opladen door de telefoon aan te sluiten op de USB-poort van de computer.



Zowel de telefoon als de computer moeten hiervoor zijn ingeschakeld, en op de computer moeten de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. De kabels en softwarestuurprogramma's worden geleverd bij de Motorola Original-gegevenskits (los verkrijgbaar).

### tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies en de accessoires die u gebruikt.



- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -laders. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.



- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.

Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan ontladen op een koele, donkere en droge plaats.

- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden  $-10^{\circ}\text{C}$  of boven  $45^{\circ}\text{C}$ . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.

- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor het opladen steeds langer duurt. Als u veranderingen in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.



Neem contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.


**Waarschuwing:** Gooi batterijen nooit in het vuur, want dan kunnen ze exploderen


Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in het hoofdstuk 'Veiligheids- en algemene informatie' in deze handleiding voordat u uw telefoon gaat gebruiken.

## de telefoon in- en uitschakelen

**Let op:** Bij sommige telefoons wordt gevraagd om de PIN-code voor de SIM-kaart wanneer u de telefoon inschakelt. Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider.


Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u  enkele seconden ingedrukt totdat het toetsenblok of het beeldscherm wordt geactiveerd. Voer de PIN-code voor uw SIM-kaart en/of de viercijferige slotcode in als u hierom wordt gevraagd.

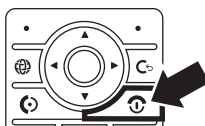


Houd  een paar seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

**26** basisinformatie


## iemand opbellen


Voer een telefoonnummer in en druk op  om een gesprek te voeren.


Als u wilt "ophangen", sluit u de klep of drukt u op .


Zie pagina 52 als u spraakopdrachten wilt gebruiken om een nummer te bellen.

## een oproep beantwoorden

Wanneer de telefoon overgaat en/of trilt, opent u de klep of drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

Als u wilt "ophangen", sluit u de klep of drukt u op .

**Opmerking:** Uw telefoon kan geen  gegevens ontvangen via een EDGE-netwerk terwijl u video's of bepaalde

geluidsbestanden afspeelt. De EDGE-statusindicator  verschijnt boven aan het scherm wanneer u gegevens ontvangt via een EDGE-netwerk.

## een telefoonnummer opslaan

U kunt een telefoonnummer opslaan in het **Telefoonboek**:



**Druk op:**  >  **Telefoonboek**, en druk vervolgens op **Opties** > **Maak nieuw** > **Telefoon contact**

- 1 Voer een naam en andere details in voor het telefoonnummer. Druk op de *middelste toets*  om een gemarkeerd item te selecteren.
- 2 Druk op **Klaar** om het nummer op te slaan.

Zie pagina 76 voor het bewerken of verwijderen van een contact in het **Telefoonboek**.

Als u een e-mailadres wilt opslaan vanuit het hoofdscherm, drukt u op  >  **Telefoonboek** > **Maak nieuw** > **Telefoon contact**. Voer de naam en de **E-mail**-gegevens van het nieuwe contact in.



### Opmerkingen over contacten op de SIM-kaart:

- Voor telefoonboekcontacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, kunt u alleen een **Naam** en een **Nummer** opgeven.
- In het telefoonboek kunnen de contacten worden weergegeven die in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Druk op  >  **Telefoonboek** als u wilt kiezen welke contacten u wilt weergeven en

druk vervolgens op **Opties > Toon**.  
Selecteer **Telefoon & SIM-kaart, SIM-kaart** of **Telefoon contacten**.

- Als u wilt kiezen of de contacten worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart, gaat u naar het hoofdscherm en drukt u op  >  **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties > Setup > Standaard opslag > Telefoon** of **SIM-kaart**.


## een opgeslagen telefoonnummer kiezen

**Druk op:**  >  **Telefoonboek**

- 1 Blader naar het telefoonboekcontact.



**Snelkoppeling:** Druk vanuit het telefoonboek op toetsen om de eerste letters van het gewenste contact in te voeren.

**28** basisinformatie


- 2 Druk op  om het contact te bellen.

Zie pagina 52 als u spraakopdrachten wilt gebruiken om een nummer te bellen.

## uw telefoonnummer

Druk in het hoofdscherm op *de wistoets*  en vervolgens op  als u het nummer wilt zien.

**Tip:** wilt u tijdens een oproep uw telefoonnummer weergeven? Druk op **Opties > Mijn nummer**.

U kunt namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart,  bewerken. Druk vanuit het hoofdscherm op  , selecteer een contact, druk op **Toon**, druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**. Als u uw telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

## aantrekkelijke functies


U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden.

### foto's maken en verzenden


Zie pagina 96 om de foto's die u hebt gemaakt te bewerken. U kunt instellingen wijzigen zoals **Helderheid** en **Contrast**, of effecten toevoegen zoals **Blur** en **Spiegel**.

De lens van de camera bevindt zich op de achterzijde van de telefoon wanneer de klep is geopend.

- 1 Druk op > **Multimedia** > **Camera** om het beeld in de zoeker weer te geven.

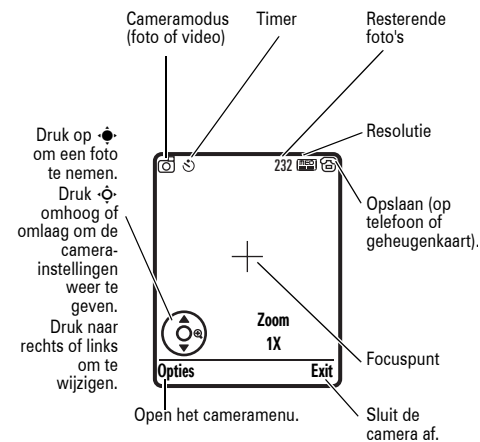


**Opmerking:** Als u de belichting aanpast, is dat van invloed op de helderheid van het beeld in de zoeker en van de gemaakte foto.

2 Druk op de *middelste toets*  om de foto te maken die in de zoeker wordt weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden:


- Druk op **Opties** als u de foto wilt opslaan of verwijderen.
- Druk op **Verzend** als u de foto in een bericht wilt verzenden.

Mogelijk ziet u een melding dat het een **MMS** is, omdat het een foto bevat. Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd berichten met foto's. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

- Druk op  als u de foto wilt verwijderen en wilt terugkeren naar de fotozoeker.

Voordat u de foto maakt, kunt u op **Opties** drukken om het cameramenu te openen:

opties	
<b>Ga naar afbeeldingen</b>	Opgeslagen afbeeldingen en foto's bekijken.
<b>Ga naar video modus</b>	Overschakelen naar de videocamera.
<b>Zelfontspanner</b>	De zelfontspanner voor de camera instellen om een foto te maken.
<b>Camera setup</b>	Het instellingenmenu openen om foto-instellingen te wijzigen.




opties	
<b>Ander opslagapparaat</b>	Kiezen of u video's op de telefoon of op de geheugenkaart wilt opslaan. 
<b>Vrije ruimte</b>	Het beschikbare geheugen bekijken. <b>Opmerking:</b> Mogelijk heeft uw serviceprovider bepaalde inhoud opgeslagen in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontving.

### zelfportret

Als u de klep sluit terwijl de zoeker actief is, wordt de afbeelding weergegeven op het externe beeldscherm. Druk op de volumetoetsen om te zoomen of druk op de

Smart-toets om een foto te maken en op te slaan.

### een opgeslagen foto in een bericht verzenden

**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Bericht**, en druk op **Opties** > **Invoegen** > **Afbeelding** 

- 1 Blader naar de gewenste foto en druk op **Voeg in**.
- 2 Typ de berichttekst en druk op **Zend naar**.
- 3 Blader naar het adres van een ontvanger en druk op de *middelste toets* .
- 4 Druk op **Verzend** om het bericht te verzenden. 


Mogelijk ziet u een melding dat het een **MMS** is, omdat het een foto bevat. Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd berichten met foto's. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

## een video opnemen en verzenden

Zie pagina 96 om de video's die u hebt opgenomen te bekijken, te bewerken of te verwijderen.

De lens van de camera bevindt zich op de achterzijde van de telefoon wanneer de klep is geopend.

Druk op **Multimedia** > **Video camera** om de videozoeker weer te geven.

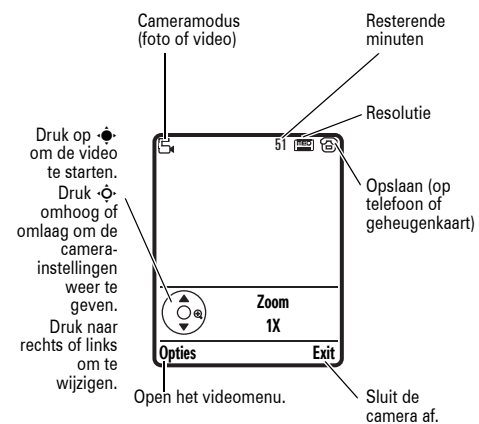


**Opmerking:** Het resterende aantal minuten is een schatting.




Als u uw video in een bericht wilt verzenden, moet u de videolengte instellen op **MMS**. Druk op **Opties** > **Video camera setup** > **Video lengte** om de lengte in te stellen.

- 1 Druk op de *middelste toets*  om de opname te starten van het beeld dat in de zoeker wordt weergegeven.
- 2 Druk op **Stop** om de opname te stoppen. U hebt de volgende mogelijkheden:

- Druk op **Opties** als u de video wilt opslaan of verwijderen.
- Druk op **Verzend** als u de video in een bericht wilt verzenden. 

Voer tekst in en druk op **Zend naar**. Blader vervolgens naar het adres van een geadresseerde en druk op de *middelste toets*  om het adres te selecteren. Druk op **Opties** om een nieuw nummer in te voeren. Druk op **Verzend** om het bericht te verzenden.

**Opmerking:** Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd berichten met video's.

- Druk op  als u de video wilt verwijderen en wilt terugkeren naar de fotozoeker.

## SMS-berichten

Als u een mailinglijst voor groepen wilt maken, gaat u naar pagina 80. Zie pagina 82 voor meer berichtfuncties.

### een SMS-bericht verzenden

Een SMS-bericht kan tekst en afbeeldingen, geluiden en andere mediaobjecten bevatten. U kunt meerdere pagina's aan een bericht toevoegen en u kunt tekst en mediaobjecten op elke pagina plaatsen. U kunt een bericht naar andere

compatibele telefoons of naar e-mailadressen verzenden.

**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Bericht**


- 1 Druk op de toetsen om tekst in te voeren op de pagina (zie pagina 47 voor meer informatie over het invoeren van tekst).

Als u een **afbeelding, audio of een ander object** op de pagina wilt invoegen, drukt u op **Opties** > **Invoegen**. Selecteer het bestandstype en het bestand.

Als u een **nieuwe pagina** wilt invoegen in het bericht, voert u tekst of objecten in op de huidige pagina en drukt u op **Opties** > **Invoegen** > **Nieuwe pagina**. U kunt meer tekst en objecten invoeren op de nieuwe pagina.

- 2 Wanneer u klaar bent met het bericht, drukt u op **Zend naar**.

### 34 aantrekkelijke functies


- 3 Blader naar de geadresseerde en druk op de *middelste toets* . Herhaal deze stap om andere geadresseerden toe te voegen.

Als u een **nieuw** nummer of e-mailadres wilt invoeren, drukt u op **Opties** en selecteert u **Geef nummer** of **Geef e-mail**.

- 4 Voordat u een bericht verzendt, kunt u op **Opties** drukken en **Bewaar als concept**, **Bericht annuleren** kiezen of **Verzend opties** openen (met **Onderwerp** voor het bericht of met adressen voor **CC**).
- 5 Als u het bericht wilt **verzenden**, drukt u op **Verzend**.

Mogelijk ziet u een melding dat het een **MMS** is, omdat het meerdere pagina's en mediaobjecten bevat. Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd multimedieberichten. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

## een SMS-bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt u een melding en wordt op het scherm het bericht **Nieuw bericht** weergegeven met berichtindicator .

Druk op **Lees** om het bericht te openen.

Als een multimediebericht mediaobjecten bevat:

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Een geluidsbestand wordt afgespeeld als het bijbehorende beeld wordt weergegeven. Gebruik de volumetoetsen om het volume aan te passen.
- Bijlagen (gekoppelde bestanden) worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u een bijlage wilt

openen, bladert u naar de bestandsindicator/bestandsnaam en drukt u op **Toon** (afbeelding), **Afspelen** (geluid) of **Open** (telefoonboekcontact, agenda-item of onbekend bestandstype).

## Bluetooth™

De telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt met de telefoon verbinding maken met een Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree-gesprekken. U kunt met de telefoon ook verbinding maken met een telefoon of computer die Bluetooth-verbindingen voor bestandsuitwisseling ondersteunt.

**Opmerking:** als u tijdens het autorijden handsfree belt, kan uw aandacht worden afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u zich

niet kunt concentreren op het verkeer. Het gebruik van draadloze apparatuur en de bijbehorende accessoires kan bovendien in bepaalde gebieden zijn verboden of slechts onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

**Voor maximale Bluetooth-veiligheid** moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, vertrouwde omgeving.

### een headset of handsfree-carkit gebruiken


**Voordat u met de telefoon verbinding maakt met een handsfree-apparaat**, dient u te controleren of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gekoppeld* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). U kunt de telefoon slechts aan één apparaat tegelijk koppelen.


**36** aantrekkelijke functies

**Druk op:**  >  **Verbinding**  
> **Bluetooth koppeling** > **Audio apparaten**  
> **[Zoek naar apparaten]**



Op de telefoon worden de apparaten weergegeven die zich binnen het bereik bevinden.

- 1 Blader naar een apparaat in de lijst en druk op de *middelste toets* .
- 2 Druk op **Ja** of **OK** om verbinding met het apparaat te maken.
- 3 Voer eventueel de code voor het apparaat in (bijvoorbeeld **0000**) en druk op **OK**.

Wanneer de telefoon is verbonden, wordt de indicator voor Bluetooth  weergegeven in het hoofdscherm.

**Snelkoppeling:** Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, kan de telefoon automatisch verbinding maken met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt

gebruikt. Schakel het apparaat in of houd dit in de buurt van de telefoon.

**Tip:** Wilt u meer weten over uw headset of carkit? Zie voor informatie over een bepaald apparaat de documentatie die bij het apparaat is geleverd.

### bestanden kopiëren naar een ander apparaat

U kunt een mediabestand, telefoonboekcontact, agenda-item of favoriet van de telefoon kopiëren naar een computer of een ander apparaat.

**Opmerking:** Sommige auteursrechtelijk beschermde objecten kunt u niet kopiëren.

- 1 Ga op de telefoon naar het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** en selecteer vervolgens:
  - **Beheer > Kopiëren** voor mediabestanden.

- **Verzend telefbk gegeven** voor telefoonboekcontacten.
- **Verzend** voor agenda-items.

- 3 Selecteer de naam van een herkend apparaat of druk op **[Zoek naar apparaten]** om te zoeken naar het apparaat waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

**Als de telefoon het bestand niet naar het andere apparaat kan kopiëren**, controleert u of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gedetecteerd* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). Controleer ook of het apparaat niet bezet is vanwege een andere Bluetooth-verbinding.



**Opmerking:** Nadat de telefoon eenmaal verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat, kan dit apparaat opnieuw een Bluetooth-verbinding met de telefoon maken. Boven in het scherm wordt de indicator voor Bluetooth  weergegeven

wanneer er een Bluetooth-verbinding is gemaakt.

### bestanden ontvangen van een ander apparaat

Als de Bluetooth-indicator  niet boven aan het scherm staat, schakelt u de Bluetooth-functie in door te drukken op  >  **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **Setup** > **Bluetooth** > **Aan**.

1 Houd de telefoon bij het apparaat en verzend het bestand vanaf het apparaat.

Als de telefoon en het zendende apparaat elkaar niet herkennen, stelt u op de telefoon de detectiemodus in. Zodoende kan de telefoon worden herkend door het zendende apparaat. Druk op  >  **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **[Vind mij]**.




2 Druk op de telefoon op **OK** om het bestand van het andere apparaat te accepteren.

U krijgt een melding wanneer de bestandsoverdracht is voltooid. Druk zo nodig op **Bewaar** om het bestand op te slaan.

### geluidsspeler

Uw telefoon kan muziekbestanden afspelen:

**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Audio** en selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

Druk  omhoog om het bestand af te spelen of te pauzeren. Druk  omlaag om het afspelen te stoppen. Druk  naar rechts of naar links om vooruit of terug te spoelen.



Zie pagina 97 voor meer informatie over het downloaden van nummers naar de telefoon.

Zie pagina 41 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden tussen de telefoon en een computer.

**Opmerking:** Op de telefoon kunnen mogelijk geen MP3-bestanden met een bitrate van meer dan 128 kbps worden afgespeeld. Als u dergelijke bestanden probeert te downloaden of af te spelen, kan er een fout optreden of wordt u mogelijk gevraagd om het bestand te verwijderen.

**Tip:** U kunt onderweg muziek beluisteren. Gebruik de *vliegtuigmodus* om de telefoon op een veilige manier te gebruiken, zelfs wanneer u zich in een vliegtuig bevindt. Zie pagina 99.

## geheugenkaart

U kunt een verwisselbare geheugenkaart gebruiken in uw




telefoon om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan.

De telefoon ondersteunt geheugenkaarten tot maximaal 1 GB.

**Opmerking:** Als u een auteursrechtelijk beschermd bestand downloadt en opslaat op de geheugenkaart, kunt u het bestand alleen gebruiken zolang de geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. U kunt bestanden met een copyright niet verzenden, kopiëren of wijzigen.

## een geheugenkaart plaatsen

- 1 Verwijder de klep van het batterijcompartiment.
- 2 Zorg dat de metalen contactpunten

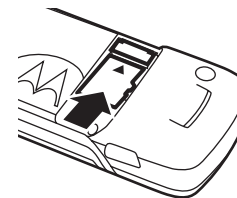

van de geheugenkaart naar beneden wijzen en schuif de geheugenkaart onder de metalen band.

- 3 Plaats de klep van het batterijcompartiment terug.

Verwijder de geheugenkaart niet als deze in gebruik is of terwijl de telefoon bezig is met het opslaan van bestanden.

### gegevens van geheugenkaart weergeven en wijzigen

Als u de **bestanden op de geheugenkaart** en in de telefoon wilt weergeven, opent u een lijst met bestanden, zoals **Afbeeldingen** (zie pagina 95). Pictogrammen kunnen aangeven of een bestand is opgeslagen in het telefoongeheugen (☒) of op de geheugenkaart (☐). Als u een bestand wilt kopiëren of verplaatsen van de telefoon naar de geheugenkaart, markeert u het bestand in

de lijst en drukt u op **Opties > Beheer > Kopiëren** of **Verplaats > Geheugenkaart**. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.

Als u **bestanden wilt kopiëren** van de geheugenkaart naar de computer en vice versa, kunt u een kabel gebruiken (zie pagina 41) of een Bluetooth-verbinding (zie pagina 37).

De **naam van de geheugenkaart, de hoeveelheid beschikbaar geheugen** en andere informatie over de kaart weergeven:

**Druk op:** ☑ > ⚙ **Instellingen > Telefoonstatus > Opslag apparaten**

- 1 Druk op ☑ om naar de geheugenkaart te bladeren die is geïnstalleerd.
- 2 Druk op de *middelste toets* ☑ om de geheugenkaartinformatie weer te geven. In het *gebruikersgeheugen* van de telefoon wordt inhoud opgeslagen die u




toevoegt, zoals beltonen of spelletjes. Mogelijk heeft uw serviceprovider bepaalde inhoud opgeslagen in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontving.

**of**

Druk op **Opties** om het **Menu Opslag apparaten** weer te geven waarin u de opties **Details**, **Formatteren** en **Hernoem** voor de geheugenkaart kunt kiezen.

## kabelverbindingen

 Via een mini-USB-poort kunt u de telefoon aansluiten op een computer om gegevens over te brengen.

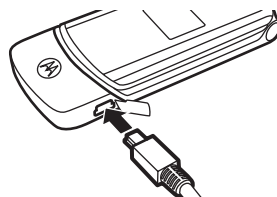

**Opmerking:** USB-gegevenskabels en ondersteunende software van Motorola Original worden afzonderlijk verkocht. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt. Als u **gegevens wilt overbrengen** tussen de telefoon en computer, moet u de software in het Motorola Original-gegevenspakket installeren. Zie de gebruikershandleiding bij het gegevenspakket voor meer informatie. Zie pagina 89 voor meer informatie over het voeren van **datagesprekken** via een aangesloten computer.



## de geheugenkaart aansluiten op de computer

U kunt met de computer toegang verkrijgen tot een geheugenkaart in de telefoon via een kabelverbinding.

**Opmerking:** Wanneer de telefoon is aangesloten op een computer, kunt u alleen toegang tot de geheugenkaart verkrijgen vanaf de computer.

**Op de telefoon:**

Druk op  >  **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Geheugenkaart**.

Hiermee wijst u de USB-verbinding toe aan de geheugenkaart. Sluit de USB-kabel van Motorola Original aan op de accessoirepoort van de telefoon en op een USB-poort op de computer. Voer de volgende stappen uit:



**Op de computer:**

- 1 Open het venster Mijn computer, waar de geheugenkaart van de telefoon wordt weergegeven als Verwisselbare schijf.
- 2 Klik op het pictogram Verwisselbare schijf om de bestanden op de geheugenkaart van de telefoon te openen.
- 3 Als u de gewenste bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sleept u de bestanden en zet u ze als volgt neer: **MP3- of AAC-bestanden:** > mobiel > audio **screensavers:** > mobiel > afbeelding **achtergronden:** > mobiel > afbeelding **videoclips:** > mobiel > video
- 4 Wanneer u klaar bent, verwijdert u het apparaat door onder in het apparaat door onder in het computerscherm op de systeembalk op het pictogram Hardware ontkoppelen of uitwerpen te klikken. Selecteer vervolgens USB-apparaat voor massaopslag en klik op de knop Stoppen.
- 5 Selecteer USB-apparaat voor massaopslag en klik vervolgens op OK.

Op de telefoon:

Als u **Data** weer als standaard USB-verbinding wilt instellen, drukt u op  >  **Verbinding**  
> **USB instellingen** > **Standaard connectie**  
> **Data connectie**.

## updates van telefoonsoftware

Soms worden nadat u de telefoon hebt gekocht, manieren gevonden om de software van de telefoon sneller en efficiënter te maken. U kunt via de telefoon controleren of er updates voor de software zijn. Meld u aan om gratis meldingen over updates te ontvangen op:  
<http://www.hellomoto.com/support/update>


**Opmerking:** Software-updates zijn niet van invloed op de telefoonboekcontacten of op andere persoonlijke gegevens. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze later te installeren (zie pagina 92).

## basisbegrippen


Zie pagina 1 voor een overzicht van de telefoon.


### beeldscherm

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het *hoofdscherm* weergegeven.

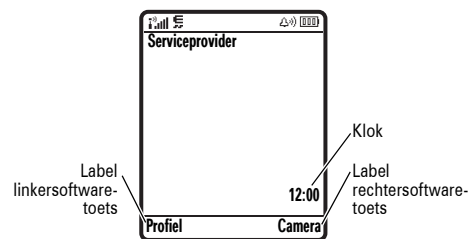


**Opmerking:** Uw hoofdscherm ziet er mogelijk anders uit dan het getoonde scherm. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider.

Druk op de nummertoeetsen en  om een nummer te kiezen vanuit het hoofdscherm.

Druk op  omhoog, omlaag, links of rechts in het startscherm om een basismenufunctie te openen.

Druk op de *middelste toets*  om het menu te openen. De *labels van de softwaretoetsen* geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Zie pagina 1 voor de locatie van de softwaretoetsen.

Boven in het startscherm kunnen statusindicatoren worden weergegeven:

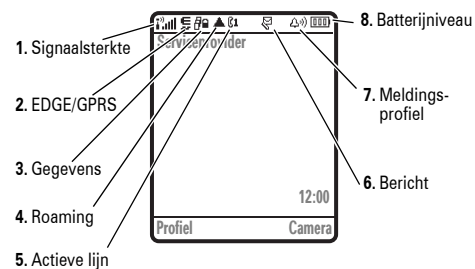

- 1 **Indicator voor signaalsterkte** – geeft met verticale staafjes de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt geen gesprekken voeren wanneer of wordt weergegeven.
- 2 **EDGE/GPRS-indicator** – geeft aan dat de telefoon een snelle EDGE- (Enhanced Data for GSM Evolution) of GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Indicator:

= GPRS PDP-context actief

= GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

### 3 Indicator voor gegevensoverdracht – geeft de verbindingstatus weer.

= beveiligde overdracht van pakketgegevens

= onbeveiligde overdracht van pakketgegevens

= beveiligde verbinding met toepassing


= onbeveiligde verbinding met toepassing





= beveiligde CSD-oproep (Circuit Switch Data)

= onbeveiligde CSD-oproep

= Bluetooth™-verbinding is actief

**4 Indicator voor roaming** – de indicator voor roaming  wordt weergegeven als uw telefoon een ander netwerk dan uw basisnetwerk gebruikt of zoekt.

**5 Indicator actieve lijn** – U ziet  bij een actief telefoongesprek of  wanneer oproepen worden doorgeschakeld. Bij SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen de volgende indicatoren worden weergegeven:


 = lijn 1 actief	 = lijn 1 actief, doorschakelen aan
 = lijn 2 actief	 = lijn 2 actief, doorschakelen aan


**6 Indicator voor berichten** – wordt weergegeven als u een nieuw bericht hebt ontvangen. Indicator:


 = SMS-bericht


**7 Indicator voor meldingsprofiel** – geeft de instelling voor de meldingsprofiel aan.


 = luide beltoon

 = trilsignaal en beltoon

 = zachte beltoon

 = trilsignaal en vervolgens beltoon


 = trilsignaal

 = stil

**8 Indicator voor batterijniveau** – geeft met verticale staafjes het energieniveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op wanneer **Batterij zwak** wordt weergegeven op het beeldscherm.

## tekstinvoer

Bij sommige functies kunt u tekst invoeren.

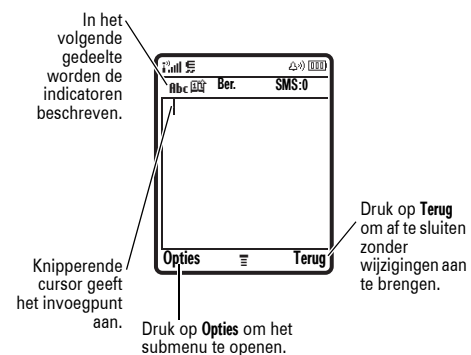

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **[#]** om een invoermethode te selecteren:

invoermethoden	
<b>[1]</b> of <b>1</b>	De tekstinvoermethode van uw eerste voorkeur ( <b>Primair</b> ) kan worden ingesteld op iTAP™ ( <b>[1]</b> ) of multi-tikmethode <b>1</b> .
<b>[2]</b> of <b>2</b>	U kunt de tekstinvoermethode van uw tweede voorkeur ( <b>Secundair</b> ) instellen op iTAP ( <b>[2]</b> ) of multi-tikmethode <b>2</b> . Als u geen secundaire invoermethode wilt instellen, selecteert u <b>Nee</b> .
<b>123</b>	<b>Numeriek</b> Met de numerieke methode kunt u alleen cijfers invoeren.
<b>@</b>	<b>Symbool</b> Met de symboolmethode kunt u alleen symbolen invoeren.

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **Opties > Tekst setup** om de primaire en secundaire tekstinvoermethode in te stellen.

### Tips voor iTAP™ en multi-tikmethode

- Druk in een weergave voor tekst invoer op **[0]** om alleen hoofdletters in te voeren (**ABC**), alleen kleine letters (**abc**) of alleen de volgende letter hoofdletter te maken (**Abc**).
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u een cijfer toets ingedrukt om tijdelijk de numerieke methode in te schakelen. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in als u wilt terugkeren naar de iTAP- of de multi-tikmethode.
- Druk op **[1]** om leestekens of andere tekens in te voeren.
- Druk op **[←]** om de knipperende cursor te verplaatsen, zodat u de berichttekst kunt invoeren of bewerken.
- Druk op **[C]** om het teken links van de cursor te verwijderen. Houd **[C]**

ingedrukt om het woord te verwijderen.

- Druk op **[X]** om het bericht te annuleren.


### iTAP™-methode

Druk in een weergave voor tekst invoer op **[#]** om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als **[←]** of **[→]** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties > Tekst setup** om de iTAP-methode in te stellen als uw primaire of secundaire tekst invoermethode.

Met iTAP kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.



Als u bijvoorbeeld op **[7] [7] [6] [4]** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

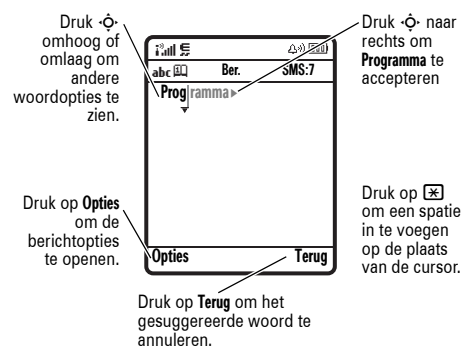

Voer de resterende tekens in met de toetsen als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**).

**Tip:** Maakt u zich geen zorgen als u bent vergeten hoe iTAP werkt. In een


tekstinvoerscherm kunt u op **Opties > Tekst setup > Tekst handleiding** drukken voor uitleg.

### multi-tik en multi-tik extra

Druk in een weergave voor tekstinput op **[#]** om over te schakelen naar de multi-tikmethode. Als **Abc 1** of **Abc 2** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties > Tekst setup** om de multi-tikmethode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Druk meerdere malen op een toets en doorloop de betreffende letters en cijfers om tekst in te voeren met de **Multi-tik**-methode. Herhaal deze stap voor elke letter die u wilt invoeren. De **Multi-tik extra**-methode werkt op dezelfde manier, maar bevat meer speciale tekens en symbolen.

Als u bijvoorbeeld eenmaal op **[7]** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

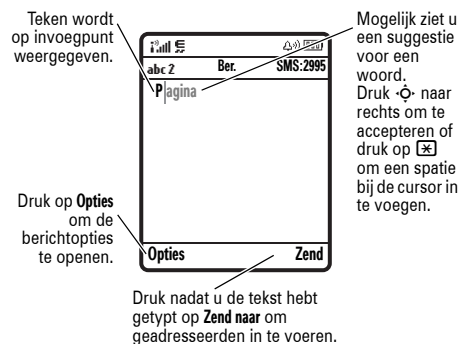

Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Druk zo nodig **·◊·** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.

## numerieke methode

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **[#]** totdat **123** wordt weergegeven. Voer de cijfers in die u nodig hebt.

**Snelkoppeling:** Als u tijdelijk naar de numerieke modus wilt overschakelen vanuit de iTAP™- of multi-tikmethode, houdt u een cijfertoets ingedrukt. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in als u wilt terugkeren naar de iTAP-methode.

## symboolmethode


Druk in een weergave voor tekstinvoer op **[#]** totdat een lijst met symbolen wordt weergegeven. Blader naar het gewenste symbool en druk op de *middelste toets* **·◊·**.

## volume

Met de volumetoetsen kunt u:

- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen
- het luidsprekervolume tijdens gesprekken wijzigen
- het beltoonvolume wijzigen vanuit het hoofdscherm

**Tip:** soms wilt u niet dat uw telefoon wordt gehoord. Daarom kunt u de beltoon snel instellen op **VibraCall** of **Stil** door de onderste volumetoets ingedrukt te houden vanuit het hoofdscherm. U kunt ook naar **Stil** en terug schakelen door **#** ingedrukt te houden in het hoofdscherm.

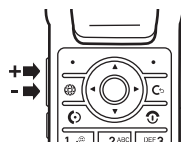

## navigatietoets

Druk de *navigatietoets* omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om naar items te bladeren. Selecteer een item door naar dit item te bladeren en op de *middelste toets* te drukken.



## smart-toets

Met de smart-toets kunt u verschillende dingen doen: wanneer u bijvoorbeeld naar een menu bladert, kunt u dit item selecteren met de smart-toets (in plaats van met de *middelste toets*). De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de *middelste toets*. Zie pagina 1 voor de plaats van de smart-toets. Zie pagina 87 als u de functie van de smart-toets in het hoofdscherm wilt wijzigen.

## spraakopdrachten

Gebruik spraakopdrachten om aan de telefoon opdrachten te geven. Zie pagina 1 als u wilt weten waar de spraaktoets zich bevindt.

**Opmerking:** Niet alle telefoontalen ondersteunen stemherkenning en spraakopdrachten. Als spraakopdrachten niet worden ondersteund, kunt u de spraaktoets gebruiken voor het bellen van contacten via VoiceDial. Om toch spraakopdrachten te kunnen gebruiken, kunt u Engels instellen als telefoontaal (zie pagina 85).

- 1 Druk op de **spraaktoets** op de rechterzijde van de telefoon.  
U wordt gevraagd een Engelstalige opdracht uit te spreken.
- 2 Geef een opdracht uit de lijst (vervang *555-1212* in het schema door het

gewenste telefoonnummer en vervang *John Smith* door de naam van een telefooncontact):

spraakopdrachten
"Call 555-1212"
"Call John Smith"
"Send Email John Smith"
"Send Voice Note 555-1212"
"Send Voice Note John Smith"
"Send Message 555-1212"
"Send Message John Smith"
"Lookup John Smith"
"Go to Voicemail"
"Go to Camera"
"Go to Redial"
"Go to Received Calls"

### spraakopdrachten

#### "Check Status"

De telefoon geeft informatie over de batterijlading, de sterkte van het netwerksignaal en of de dekking normaal is of roaming.

#### "Check Battery"

#### "Check Signal"

#### "Check Network"

#### "Check My Phone Number"

#### "Turn Prompts Off"

Het geluid voor gesproken opdrachten wordt uitgeschakeld (zoals "Say a command."). Als u opdrachten weer wilt inschakelen, zegt u "Turn Prompts On." De telefoon bevestigt met "Voice prompts on".

#### Tip:

- U kunt de naam van een telefoonboekcontact en het nummertype tegelijkertijd vermelden. Zeg bijvoorbeeld "Call John Smith Mobile" als u het mobiele nummer van John Smith wilt bellen.
- Spreek nummers met een normale snelheid en een normaal volume uit en spreek elk cijfer duidelijk uit. Las geen pauzes in tussen de cijfers.
- Druk voor Help over gesproken opdrachten op de **spraaktoets** en druk vervolgens op **Help**.

#### instellingen voor spraakopdrachten

U kunt de instellingen voor gesproken opdrachten wijzigen.

- 1 Druk op de **spraaktoets** op de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Druk op de toets **Settings**.
- 3 Kies een van de volgende instellingen:

instellingen voor spraakopdrachten	
<b>Choice Lists</b>	Keuzelijsten in- of uitschakelen. De telefoon werkt met keuzelijsten om gesproken opdrachten te bevestigen. U hoort de vraag "Did you say..." gevolgd door een item uit de keuzelijst.
<b>Sensitivity</b>	Instellen hoe snel de telefoon een gesproken opdracht afwijst.
<b>Digit Dialling</b>	De telefoon leren hoe u cijfers uitspreekt.

instellingen voor spraakopdrachten	
<b>Sound</b>	De geluidsinstellingen aanpassen voor gesproken opdrachten.
<b>About</b>	Informatie over de software voor gesproken opdrachten.

### een VoiceDial-naam opnemen

Als uw telefoontaal geen spraakopdrachten ondersteunt, kunt u de spraaktoets gebruiken om contacten uit uw telefoonboek te bellen via VoiceDial.

Als u een **VoiceDial-naam** wilt toevoegen, bladert u in het telefoonboek naar het gewenste contact, drukt u op **Opties** en selecteert u **Toev. aan Voice Dial**. Druk op **Opnemen** en zeg de naam van het contact (binnen zes seconden).

**Opmerking:** de optie **VoiceDial** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

U kunt VoiceDial gebruiken om een contact in uw telefoon te bellen.

- 1 Druk kort op de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon.  
U wordt gevraagd een naam uit uw telefoonboek uit te spreken.
- 2 Zeg de VoiceDial-naam van het contact.
- 3 Het bijbehorende nummer wordt gebeld.

## extern beeldscherm

Als de telefoon is gesloten, worden op het externe beeldscherm de tijd, de datum, statusindicatoren en meldingen over inkomende oproepen en andere gebeurtenissen weergegeven. Op pagina 45

vindt u een lijst met de statusindicatoren van de telefoon.

## handsfree-luidspreker

Als u de handsfree-luidspreker gebruikt, kunt u bellen zonder de telefoon bij uw oor te houden.

Druk tijdens een oproep op **Luidsprkr** om de handsfree-luidspreker in te schakelen. Op het scherm wordt **Luidspreker Aan** weergegeven totdat u de luidspreker uitschakelt of de oproep beëindigt.

**Opmerking:** De handsfree-luidspreker werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een handsfree-carkit of headset.


## codes en wachtwoorden

De **slotcode** van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**.

De **beveiligingscode** van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u de codes wijzigen:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Nieuwe codes**


U kunt ook uw **SIM PIN**-wachtwoord wijzigen.

**Als u uw slotcode bent vergeten:** probeer de telefoon te ontgrendelen door bij de vraag **Geef slotcode** '1234' of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dit niet werkt, drukt u op  en voert u in plaats hiervan de zescijferige beveiligingscode in.

**Als u andere codes bent vergeten:** als u uw beveiligingscode, SIM-PIN-, PIN2- of oproepblokkeringscode bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.



## de telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt uw telefoon vergrendelen, zodat anderen hem niet kunnen gebruiken. Om de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen, hebt u de slotcode van vier cijfers nodig.




De telefoon **handmatig vergrendelen:** druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Nu vergrendelen**.





De telefoon **automatisch vergrendelen** wanneer u deze uitschakelt: druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Autom. vergrendelen** > **Aan**.

**Opmerking:** U kunt alarmnummers bellen met een vergrendelde telefoon (zie pagina 67). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel bel- en/of of trilsignalen bij binnenkomende oproepen of berichten, **maar u moet de telefoon ontgrendelen om deze te beantwoorden.**



## aanpassen

### meldingsprofiel

Elk meldingsprofiel gebruikt een andere set met geluiden en/of trilsignalen voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen. U kunt de volgende profielen kiezen:

 **Luid**    **VibraCall**    **VibraCall dan beltoon**  
 **Zacht**    **Vibr.& Beltoon**    **Stil**

Boven in het hoofdscherm wordt de indicator voor het meldingsprofiel weergegeven. Een profiel kiezen:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Profiel *profiel***

**Snelkoppeling:** Druk op de volumetoetsen naar boven of beneden in het **hoofdscherm** om snel het meldingsprofiel te wijzigen. Wanneer de **telefoon is gesloten**, drukt u op een volumetoets om het meldingsprofiel weer te geven. Druk op de smart-toets om het profiel te wijzigen en druk vervolgens op een volumetoets om de wijziging op te slaan.

### meldingen in een meldingsprofiel wijzigen

U kunt de meldingssignalen voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen wijzigen. Uw wijzigingen worden opgeslagen in het huidige profiel.

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Detail *profiel***

**Opmerking:** *Profiel* staat voor het huidige meldingsprofiel. U kunt geen melding instellen voor het meldingsprofiel *Stil*.

- 1 Blader naar **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met twee lijnen) en druk op **Wijzig** om de instelling te wijzigen.
- 2 Ga naar de gewenste melding en druk op de *middelste toets* .
- 3 Druk op **Terug** om de instelling voor de melding op te slaan.



## tijd en datum



De tijdzone en de datum en tijd worden automatisch bijgewerkt op de telefoon. De tijd en de datum worden gebruikt voor de agenda.

De tijdzone, de tijd en de datum **synchroniseren** met het netwerk: Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen**



> **Tijd en datum** > **Autom. updaten** > **Tijd & tijdzone**.  
Als u niet wilt dat de tijdzone en de datum automatisch worden bijgewerkt, kiest u **Tijd alleen**.


Schakel **Autom. updaten** uit als u de tijdzone, de tijd en de datum **handmatig** wilt instellen. Ga daarna als volgt te werk: Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Tijd en datum** > **Tijd zone, tijd of datum**. Als u naar een plaats in de tijdzonelijst wilt springen, typt u de eerste letter van de naam met de toetsen.

Als u een **analoge of een digitale** klok wilt kiezen voor het hoofdscherm, drukt u op  >  **Instellingen** > **Menu instellingen** > **Startscherm** > **Klok**.

## achtergrond

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond (wallpaper) voor het hoofdscherm.

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Menu instellingen** > **Wallpaper**


opties	
<b>Afbeelding</b>	Druk  omhoog of omlaag om een afbeelding te selecteren of selecteer <b>Nee</b> als u geen achtergrond wilt.
<b>Lay-out</b>	Selecteer <b>Gecentreerd</b> om de afbeelding te centreren, <b>Naast elkaar</b> om de afbeelding te herhalen of <b>Volledig display</b> om de afbeelding uit te rekken over het hele beeldscherm.

## schermbeveiliging

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging (screensaver). De screensaver wordt weergegeven wanneer de klep open is en u gedurende een opgegeven tijd de telefoon niet gebruikt.



**Tip:** Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Menu instellingen** > **Screensaver**



opties	
<b>Afbeelding</b>	Druk  omhoog of omlaag om een afbeelding of animatie te selecteren of selecteer <b>Nee</b> als u geen screensaver wilt.
<b>Pauze</b>	Selecteer na hoeveel tijd de screensaver wordt weergegeven als u de telefoon niet gebruikt.

## thema's

Een *telefoonthema* is een groep afbeeldings- en geluidsbestanden die u kunt toepassen op de telefoon. De meeste thema's bevatten een achtergrondafbeelding, een afbeelding voor de schermbeveiliging en een beltoon. De telefoon kan enkele standaardthema's bevatten en u kunt meer thema's downloaden.



Druk op  >  **Multimedia** > **Thema's** > *thema* als u een thema wilt **toepassen**.

Zie pagina 97 om een thema te **downloaden**.

Druk op  >  **Multimedia** > **Thema's**, blader naar het thema en druk op **Opties** > **Wissen** of **Alles wissen** om een thema te **verwijderen**.

**Opmerking:** u kunt alleen gedownloade thema's verwijderen.



## schermweergave

Een **opmaak** kiezen die de weergave van het beeldscherm van de telefoon bepaalt: druk op  >  **Instellingen** > **Menu instellingen** > **Opmaak**.

De **helderheid** van het beeldscherm instellen: druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Helderheid**.

Voor een langere levensduur van de batterij wordt de **achtergrondverlichting** van de toetsen uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt. Als u de klep opent of op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting aan. Instellen hoe lang wordt gewacht voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld:

Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Display licht**.

**Opmerking:** Als u de achtergrondverlichting wilt in- of uitschakelen voor Java™-toepassingen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Java instelling** > **Applic. display licht**.

Voor een langere levensduur van de batterij kan het **beeldscherm** worden uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt. Als u de klep opent of op een toets drukt, gaat het beeldscherm weer aan. Instellen hoe lang wordt gewacht voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Display Time-out**.

## antwoordopties

U kunt een inkomende oproep op verschillende manieren beantwoorden. Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Gesprek opties** > **Antwoord opties**

opties	
<b>Multi-toets</b>	Beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.
<b>Open voor antwoord</b>	Antwoorden door de klep te openen.
<b>Vertraagd antwoorden</b>	Optie voor vertraagd antwoorden instellen (zie pagina 63).

## oproepen

---

Zie pagina 26 voor meer informatie over het voeren en beantwoorden van oproepen.

### meldingssignaal inkomende oproep uitschakelen

U kunt op één van de volumetoetsen drukken om het meldingssignaal voor een inkomende oproep uit te schakelen, voordat u de oproep beantwoordt.

### vertraagd beantwoorden

Als u een oproep wilt aannemen, maar hiervoor eerst het vertrek moet verlaten, kunt u het beantwoorden van de oproep uitstellen.


Druk op **Vertraag** of op de spraaktoets als de telefoon overgaat. De telefoon gaat niet meer over en de beller hoort een kort bericht als "Even wachten, de oproep wordt binnenkort beantwoord". De oproep blijft in de wacht tot u op **Sprek** drukt.

Als u **Vertraagd antwoorden** wilt inschakelen of een bericht voor **Vertraagd antwoorden** wilt opnemen (maximaal 10 seconden), drukt u op **•••** > **Instellingen** > **Gesprek opties** > **Antwoord opties** > **Vertraagd antwoorden**


**Opmerking:** Als **Vertraagd antwoorden** is ingeschakeld, is de functie **Open voor antwoord** niet actief.

## gespreksinfo

Als uw telefoon is ingeschakeld, houdt deze lijsten bij van inkomende en uitgaande oproepen, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De meest recente oproepen worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste oproepen verwijderd als er nieuwe oproepen worden toegevoegd.

**Snelkoppeling:** Druk vanuit het basisscherm op  om een lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

**Druk op:**  >  **Gespreksinfo**, druk op  of  en selecteer > **Ontvangen, Gevoerde of Gemiste**

Blader naar een oproep. Het teken  naast een oproep geeft het verbonden gesprek aan.


- Druk op  om het nummer te kiezen.

- Druk op de *middelste toets*  om de oproepinfo weer te geven (zoals tijd en datum).
- Druk op **Opties** om het **Laatste** weer te geven. Dit menu kan de volgende opties bevatten:



opties	
<b>Opslaan</b>	Een telefoonboekcontact maken met het nummer in het veld <b>Nr. Opslaan</b> verschijnt niet als het nummer al is opgeslagen.
<b>Wissen</b>	Het nummer verwijderen.
<b>Alles wissen</b>	Alle nummers uit de lijst verwijderen.
<b>Toon ID</b>	Uw beller-ID weergeven voor de volgende oproep.
<b>Verberg ID</b>	Uw beller-ID verbergen voor de volgende oproep.




opties	
<b>Verzend bericht</b>	Open een nieuw SMS-bericht met het nummer in het veld <b>Naar</b> .
<b>Zend spraakberichten</b>	Een spraakopname starten die u naar het nummer kunt verzenden.
<b>Cijfers toevoegen</b>	Cijfers achter het nummer toevoegen.
<b>Koppel nummer</b>	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente oproepen toevoegen.
<b>Tonen verzenden</b>	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen.  Deze optie wordt alleen tijdens een oproep weergegeven.

opties	
<b>Spreeken dan faxen</b>	Een gesprek voeren en vervolgens een fax verzenden (zie pagina 90). 
<b>Filter op</b>	Gebelde nummers of ontvangen oproepen selecteren.
<b>Kladblok</b>	Het nummer bewerken in de kladblokfunctie (zie pagina 71).


## opnieuw kiezen

- 1 Druk vanuit het basisscherm op  om een lijst met recente oproepen weer te geven.
- 2 Blader naar het nummer dat u wilt bellen, en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en op het beeldscherm **Gesprek mislukt** wordt weergegeven, kunt u op  of **Opnieuw** drukken om het nummer opnieuw te kiezen. Zodra de andere telefoon vrij is, geeft uw telefoon eenmaal een beltoon of trilsignaal, wordt **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt de verbinding tot stand gebracht.

## terugbellen

De telefoon houdt een lijst bij met onbeantwoorde oproepen en geeft **X Gemiste** weer, waarbij **X** het aantal gemiste oproepen aangeeft.

- 1 Druk op **Toon** om de lijst met inkomende oproepen weer te geven.
- 2 Blader naar de persoon die u wilt terugbellen, en druk op .

**66** oproepen

## beller-ID

*Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID)* kunt u het telefoonnummer van een inkomende oproep weergeven op het scherm van de telefoon.

Op het beeldscherm worden de naam en afbeelding van de beller weergegeven als deze zijn opgeslagen in uw telefoonboek. **Inkomend gesprek** wordt weergegeven wanneer er geen informatie over de beller-ID beschikbaar is.


U kunt de telefoon zo instellen dat een andere beltoon-ID wordt gebruikt voor een contact dat in het telefoonboek is opgeslagen (zie pagina 76).

Voer het telefoonnummer in en druk op **Opties > Verberg ID/Toon ID** om uw **telefoonnummer** weer te geven of te verbergen wanneer u de volgende persoon belt.


## alarmnummers bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers die u altijd kunt bellen, bijvoorbeeld 999 of 112, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.


**Opmerking:** Alarmnummers kunnen verschillen per land. Het is mogelijk dat de op uw telefoon geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

## voicemail

De voicemailberichten die u ontvangt worden door uw netwerk opgeslagen.  Bel uw voicemailnummer als u uw berichten wilt beluisteren.

**Opmerking:** Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Wanneer u een voicemailbericht **ontvangt**, krijgt u een bericht van uw serviceprovider. Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te bellen.

**Controleren** of u nieuwe voicemailberichten hebt:




**Druk op:**  >  **Berichten** > **Voicemail**

Er kan worden gevraagd of u uw voicemailnummer wilt opslaan. Als u dit nummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.



**Opmerking:** U kunt geen **Pauze invoegen** (pauze), **Wachttijd invoegen** (wachten) of **'n' invoegen** (cijfer) in dit nummer opslaan. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekcontact voor maken. Daarna kunt u dit contact gebruiken om uw voicemail te bellen.

Als u uw voicemailnummer wilt **wijzigen** of de melding van voicemails wilt uitschakelen, drukt u op **••** > **✉ Berichten**, en vervolgens op **Opties** en selecteert u **Setup > Voicemail setup**.



## overige functies

---

### geavanceerde belfuncties

Zie pagina 52 als u spraakopdrachten wilt gebruiken om een nummer te bellen.

#### functies

##### snelkiezen



Als u telefoonboekcontacten wilt bellen met **Verkort nr.** 1 tot 9, houdt u de toets ingedrukt voor het item (**1** tot **9**).

**Opmerking:** Zie "verkort nummer" op pagina 70 als u verkort kiezen wilt gebruiken voor telefoonboekcontacten voor 10 en hoger.

Zie pagina 27 voor het toevoegen van een nieuw telefoonboekcontact. Zie pagina 79 voor het bewerken van **Verkort nr.** van telefoonboekcontacten.

### functies



#### lijst instellen voor snelkiezen

U kunt sneltoetsen instellen om contacten in het telefoonboek of de lijst met beperkte nummers te bellen: druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Snelkiezen** > **Telefoongeheugen** of **Beperkt kiezen**.



### functies

#### verkort nummer

Een telefoonboekcontact verkort kiezen:  
Voer het verkorte nummer in, druk op  en druk op .

**Opmerking:** Zie "snelkiezen" op pagina 69 als u snelkiezen wilt gebruiken voor telefoonboekcontacten van 1 tot 9.

Zie pagina 27 voor het toevoegen van een nieuw telefoonboekcontact. Zie pagina 79 voor het bewerken van **Verkort nr.** van telefoonboekcontacten.

**Tip:** Als u het verkorte nummer van iemand bent vergeten, drukt u op  >  **Telefoonboek**, gaat u naar het desbetreffende contact en drukt u op de *middelste toets* .

### functies

#### lijst instellen voor verkort kiezen

U kunt toetsen voor verkort kiezen instellen om contacten in het telefoonboek of de lijst met beperkte nummers te bellen: druk op

•• >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Snelkiezen** > **Telefoongeheugen** of **Beperkt kiezen**.



#### telefoonnummer toevoegen

Kies een netnummer of voorvoegsel voor een telefoonnummer en druk vervolgens op **Opties** > **Koppel nummer**.




### functies

#### kladblok

Het laatste nummer dat u hebt ingevoerd, is opgeslagen in het *kladblok*. U kunt het kladblok gebruiken om een nummer tijdens een gesprek in te voeren voor later gebruik. Het kladblok weergeven:

Druk op •• >  **Gespreksinfo**, druk op **Opties** en vervolgens op > **Kladblok**.

- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op **Nr.** om een telefoonboekcontact te maken met het nummer in het veld **Opslaan**.
- Druk op **Menu Kiezen** om het **Opties** te openen en een nummer toe te voegen of een speciaal teken in te voegen.

### functies

#### internationale gesprekken

Als uw abonnement geschikt is voor internationaal bellen, houdt u **[0]** ingedrukt om de internationale toegangscode (+) in te voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.

#### een gesprek in de wachtstand plaatsen

Druk op **Opties > Wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te plaatsen.

#### een gesprek dempen

Druk op **Mute** (indien beschikbaar) of **Opties > Mute** om alle actieve gesprekken te dempen.

### functies

#### wisselgesprek

Wanneer u tijdens een gesprek een tweede gesprek ontvangt, hoort u een signaal.




Druk op **[0]** om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **Wissel** om tussen de gesprekken te wisselen.
- Druk op **Koppel** om de twee gesprekken met elkaar te verbinden.
- Druk op **Opties > Einde wachtgesprek** om het gesprek in de wachtstand te beëindigen.

Als u wisselgesprekken wilt in- of uitschakelen, drukt u op **[0] > [0] Instellingen > Gesprek opties > Wisselgesprek > Aan of Uit.**



functies	
<b>telefonisch vergaderen</b>	
Tijdens een gesprek: Kies het volgende nummer, druk op  en druk op <b>Koppel</b> .	
<b>gesprek overdragen</b>	
Tijdens een gesprek: <b>Opties &gt; Overdragen</b> , kies het nummer waarnaar u wilt doorverbinden en druk op 	
<b>gesprekken doorschakelen</b>	
Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:  >  <b>Instellingen &gt; Doorschakelen</b>	

functies	
<b>gesprekken beperken</b>	
Uitgaande of inkomende gesprekken beperken:  >  <b>Instellingen &gt; Beveiliging &gt; Blokkeer gesprekken</b>	
<b>gespreksblokkering</b>	
Uitgaande of inkomende gesprekken beperken:  >  <b>Instellingen &gt; Beveiliging &gt; Gespreksblokkering</b>	

### functies

#### andere lijn gebruiken

Als u een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn hebt, kunt u de andere lijn kiezen om met uw andere telefoonnummer te bellen en gebeld te worden.

 >  **Instellingen** > **Telefoonstatus**  
> **Actieve lijn**

### functies

#### beperkt kiezen

Als u de functie voor beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers.

Beperkt kiezen in- of uitschakelen:

 >  **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **Beperkt kiezen**

De lijst met beperkte nummers gebruiken:

 >  **Extra** > **Gespreks diensten**  
> **Beperkt kiezen**

#### functies

##### DTMF-tonen

DTMF-tonen inschakelen:

☛ > ⚙ **Instellingen** > **Basis instellingen** > **DTMF**

Als u tijdens een gesprek DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op nummertoetsen of bladert u naar een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken. Vervolgens drukt u op **Opties** > **Tonen verzenden**.

## telefoonboek

**Opmerking:** In het telefoonboek kunnen de contacten worden weergegeven die in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als u wilt kiezen welke contactpersonen u ziet, drukt u op

☛ > 📖 **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties** > **Toon**. Selecteer **Telefoon & SIM-kaart**, **SIM-kaart** of **Telefoon contacten**.

#### functies

##### het verkorte nummer van een telefoonboekcontact kiezen:

U kunt de toetsen [1] tot [9] aan telefoonboekcontacten toewijzen. Houd een toets ingedrukt om het contact te bellen.

**Opmerking:** Uw serviceprovider heeft mogelijk een aantal toetsen toegewezen, zoals [1] voor het voicemailnummer. U kunt alleen verkorte nummers van telefooncontacten kiezen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen (niet van contacten op de SIM-kaart).

Druk op ☛ > 📖 **Telefoonboek** en blader naar het telefoonboekcontact om **een toets voor verkort kiezen toe te wijzen**. Druk vervolgens op **Opties** > **Toev. aan snelkiesnr**s en kies een toets voor verkort kiezen.

Houd de toets in het basisscherm ingedrukt om **een toets voor verkort kiezen te gebruiken**.

### functies

#### een telefoonboekcontact bewerken of verwijderen

Een nummer bewerken dat in het telefoonboek is opgeslagen:

•☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het telefoonboekcontact en druk op **Opties**. U kunt **Bewerk contact**, **Wis contact** of andere opties selecteren.

**Snelkoppeling:** Druk vanuit het telefoonboek op toetsen om de eerste letters van het gewenste contact in te voeren. U kunt ook op ☒ en ☐ drukken om veelgebruikte contacten of contacten in andere categorieën weer te geven.

### functies

#### een beltoon-ID voor een telefoonboekcontact instellen

Een beltoon-ID toewijzen aan een contact:

•☎ > ☑ **Telefoonboek** > *contact*, en druk op **Opties** > **Bewerk contact** > **Beltoon-ID** > *naam beltoon*

**Opmerking:** de optie **Beltoon-ID** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Beller-ID's activeren:

•☎ > ☑ **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Detail profiel** > **Beltoon-ID's**

#### functies

##### een afbeelding voor de beller-ID voor een telefoonboekcontact instellen


Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer een contact belt:

•☎ >  **Telefoonboek** > *contact*, druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact** > **Afbeelding** > *naam afbeelding*

**Opmerking:** de optie **Afbeelding** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

##### de weergave voor afbeeldingen voor beller-ID's instellen

Telefoonboekcontacten weergeven als tekst of als afbeelding voor beller-ID:

•☎ >  **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Tonen als** > *weergavenaam*

#### functies

##### de categorie voor een telefoonboekcontact instellen

•☎ >  **Telefoonboek** > *contact*, druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact** > **Categorie** > *categoriennaam*

**Opmerking:** de optie **Categorie** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk op  of  om de categorieën weer te geven wanneer u het telefoonboek opent.

### functies

#### de categorieweergave voor het telefoonboek instellen

☛ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties > Filter op > Categorie > categorienaam**

U kunt alle contacten weergeven, maar u kunt ook contacten in een vooraf gedefinieerde categorie (**Bedrijf, Persoonlijk, Algemeen, VIP**) of contacten in een categorie die u zelf hebt gemaakt, weergeven.

**Snelkoppeling:** Druk op ☒ of # om de categorieën weer te geven wanneer u het telefoonboek opent.

#### een nieuwe categorie maken

☛ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties > Beheer contacten > Bewerk categorieën > [Nieuwe categorie]**

Typ de categorienaam en selecteer de leden in de telefoonboekcontacten.

### functies

#### een categorie bewerken

☛ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties > Beheer contacten > Bewerk categorieën**

Blader naar de naam van de categorie en druk op **Opties > Bewerk categorie**.

U kunt de categorienaam, de leden, de beltoon-ID en de afbeelding bewerken. De telefoon gebruikt de beltoon-ID en de afbeelding wanneer u gesprekken ontvangt van de nummers in de categorie.

### functies

#### een sneltoets voor een telefoonboekcontact instellen

**Verkort nr.** instellen voor een contact:

☛ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Toev. aan snelkiesnrs**

Als u verkort kiezen wilt gebruiken, voert u het nummer in, drukt u op ☑ en op ☑. Zie pagina 69 als u snelkiezen wilt gebruiken.

### functies

#### primair nummer of adres voor telefoonboekcontact instellen

Primair nummer voor telefoonboekcontact met meerdere nummers instellen:

☛ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Instellen primair** > *nummer of adres*

**Opmerking:** de optie **Instellen primair** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

**Tip:** wanneer alleen het **Primair** nummer wordt weergegeven, kunt u ook de andere nummers bekijken die voor dezelfde naam zijn opgeslagen. Blader naar de naam en druk op ☛ naar links of naar rechts om de andere nummers weer te geven.

### functies

#### mailinglijst voor groepen maken

U kunt verschillende telefoonboekcontacten opnemen in een groepsverzendlIJst en vervolgens een bericht naar de lijst verzenden. Ga als volgt te werk om een lijst te maken:

☛ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Maak nieuw** > **Distributielijst**

U kunt de lijstnaam selecteren als adres voor multimedieberichten.

**Opmerking:** Een **Distributielijst** kan geen contacten bevatten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

### functies

#### telefoonboek sorteren

De volgorde van telefoonboekcontacten instellen:

☛ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Sorteer op** > *sorteervolgorde*

U kunt het telefoonboek sorteren op **Voornaam** of **Naam**.

#### één telefoonboekcontact kopiëren

Een contact van de telefoon naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren:

☛ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Kopieer naar SIM** of **Kopieer naar telefoon**



### functies

#### meerdere telefoonboekcontacten kopiëren

Meerdere contacten kopiëren tussen de telefoon en de SIM-kaart:

•☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Kies meerdere om** en selecteer **Kopieer naar SIM** of **Kopieer naar telefoon**

#### telefooncontact verzenden in een SMS-bericht

Een telefooncontact verzenden in een SMS- of een e-mailbericht:

•☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Verzend contact**

### functies

#### een telefooncontact verzenden in een multimediebericht

Een telefooncontact verzenden in een multimediebericht:

•☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Verzend telefbk gegeven** > **MMS**

#### een telefoonboekcontact verzenden naar een ander apparaat

Een telefoonboekcontact verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

•☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar het contact en druk op **Opties** > **Verzend telefbk gegeven**

### functies

#### een telefoonboekcontact afdrukken via een Bluetooth™-verbinding

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een telefoonboekcontact vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

 >  **Telefoonboek**

Blader naar het contact dat u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

U kunt een **Mailinglijst** niet afdrukken. Zie pagina 35 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

## berichten

### functies

#### een SMS-bericht verzenden

 >  **Berichten** > **Nieuw bericht**

### functies

#### e-mail verzenden

 >  **Berichten** > **Nieuw bericht**  
> **Nieuwe e-mail**

#### een spraakbericht verzenden

 >  **Berichten** > **Nieuw bericht**  
> **Nieuw spraakbericht**

Neem het spraakbericht op door op **Opnemen** te drukken, het bericht in te spreken en op **Stop** te drukken. De spraakopname wordt in een bericht ingevoegd. Vervolgens kunt u e-mailadressen of telefoonnummers invoeren waarnaar u het bericht wilt verzenden.

#### EasyMMS gebruiken







Een multimediasbericht met bestaande animaties openen:

 >  **Berichten** > **Nieuw bericht** > **EasyMMS**


### functies

#### berichten lezen en beheren

 >  Berichten > Inbox

Pictogrammen naast elk bericht geven aan of het bericht is gelezen  of niet gelezen . Pictogrammen kunnen ook aangeven of het bericht is vergrendeld , urgent , een lage prioriteit heeft  of een bijlage bevat .

Als u een bericht wilt **Antwoord**, **Doorschkn**, **Vergrendelen** of **Wissen**, blader u naar het bericht en drukt u op **Opties**.


Druk op  om een bericht te openen. U kunt vervolgens op **Opties** drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.

### functies

#### e-mail lezen en beheren

 >  Berichten > E-mails

Als u een bericht wilt **Antwoord**, **Doorschkn**, **Vergrendelen** of **Wissen**, blader u naar het bericht en drukt u op **Opties**.

Druk op  om een bericht te openen. U kunt vervolgens op **Opties** drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.

#### berichtobjecten opslaan

Ga naar een pagina met een multimediebericht of blader naar een object in een bericht. Ga daarna als volgt te werk:

**Opties > Opslaan**

### functies

#### een bericht afdrukken via een Bluetooth™-verbinding

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een bericht vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

 >  **Berichten** > **Inbox, E-mails, Outbox, of Concepten**



Blader naar het bericht dat u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

U kunt geen **Sjablonen** voor berichten afdrukken. Zie pagina 35 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

### functies

#### SMS-berichten opslaan op de SIM-kaart

Als u binnenkomende SMS-berichten wilt opslaan op de SIM-kaart, drukt u op:

 >  **Berichten**, druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Bericht setup** > **SMS setup** > **Standaard opslag** > **SIM-kaart**

**functies**

**e-mailinstellingen bewerken**

U kunt de instellingen voor uw e-mailverbindingen bewerken. Als u e-mail wilt gebruiken, moet u uw **Gebruikers-ID** en **Wachtwoord** voor e-mail opslaan.

•• > ✉ **Berichten**, druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **E-mail setup** > **Account instellingen**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u de account die u wilt bewerken.

Er wordt een lijst met e-mailinstellingen weergegeven. Hier slaat u uw **Gebruikers-ID** en **Wachtwoord** voor e-mail op.

**Opmerking:** Selecteer **Nieuw gegeven** in de lijst **Account instellingen** om een nieuwe account te maken. Op het scherm wordt een map voor elke e-mailaccount weergegeven onder •• > ✉ **Berichten** > **E-mails**.

**functies**

**browserberichten**

Berichten lezen die uw browser heeft ontvangen:

•• > ✉ **Berichten** > **Browser berichten**

**informatieservices**

Berichten van informatieservices voor uw abonnement lezen:

•• > ✉ **Berichten** > **Cell Broadcast**

**aanpassen**

**functies**

**taal**

Menutaal instellen:

•• > ⚙ **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Taal**

### functies

#### bladeren

De schuifbalk instellen op **Omhoog/omlaag** of **Doorloop** in menu's:

•> > Instellingen > Basis instellingen  
> Bladeren

#### beltoon-ID's activeren

Beltoon-ID's voor telefoonboekcontacten en categorieën activeren:

•> > Instellingen > Melding Profielen  
> Detail *profiel* > Beltoon-ID's

#### volume van beltoon

•> > Instellingen > Melding Profielen  
> Detail *profiel* > Beltoonvolume

#### volume van toetsen

•> > Instellingen > Melding Profielen  
> Detail *profiel* > Toetsvolume

### functies

#### herinneringen

Herinneringsmeldingen instellen voor berichten die u ontvangt:

•> > Instellingen > Melding Profielen  
> Detail *profiel* > Herinneringen

#### menuweergave

Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:

•> > Instellingen > Menu instellingen  
> Hoofd Menu > Toon

#### hoofdmenu

Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:

•> > Instellingen > Menu instellingen  
> Hoofd Menu > Sorteren

### functies

#### menupictogrammen weergeven/verbergen



Pictogrammen voor menufuncties in het startscherm weergeven of verbergen

•> > Instellingen > Menu instellingen  
> Startscherm > Navigatie toetsen  
> Pictogrammen

#### softwaretoetsen wijzigen



De functies voor de softwaretoetsen, de navigatietoets en de smart-toets in het basisscherm wijzigen:

•> > Instellingen > Menu instellingen  
> Startscherm > Navigatie toetsen

### functies

#### alles opnieuw instellen

Alle opties, **behalve** de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:

•> > Instellingen > Basis instellingen  
> Fabrieksinstelling

#### alles wissen



**Let op:** met Alles wissen **wist u alle gegevens die u hebt ingevoerd** (inclusief contactpersonen en agenda-items) **en gedownloade inhoud** (inclusief foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.





•> > Instellingen > Basis instellingen  
> Alles wissen

## gesprekstijden en -kosten

**De netwerkverbindingstijd** is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

**De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.**

functies	
<b>gesprekstijden</b>	
Gesprekstimers weergeven:	
• >  <b>Gespreksinfo</b> > <b>Gesprekstijden</b>	

functies	
<b>timer tijdens gesprek</b>	
Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:	
• >  <b>Instellingen</b> > <b>Gesprek opties</b>	
> <b>Timer in gesprek</b>	
<b>gesprekskosten*</b>	
Kostenlogboeken weergeven:	
• >  <b>Gespreksinfo</b> , druk op <b>Opties</b> en vervolgens op > <b>Gesprekskosten</b>	







## handsfree

**Opmerking:** Handsfree bellen kan afleiden tijdens het rijden. Onderbreek een gesprek als u zich niet meer op het rijden kunt concentreren. Ook is in sommige gebieden het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden



of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

functies	
<b>luidspreker</b>	
Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen:	
Druk op <b>Luidsprkr</b> (indien beschikbaar, of op <b>Opties &gt; Luidspreker Aan</b> ).	
<b>automatisch antwoord</b> (carkit of headset)	
Gesprekken automatisch beantwoorden tijdens verbinding met een carkit of headset:	
 >  <b>Instellingen &gt; Carkit instellingen of Headset &gt; Autom. aannemen</b>	

functies	
<b>VoiceDial</b> (headset)	
VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:	
 >  <b>Instellingen &gt; Headset &gt; VoiceDial</b>	
<b>automatisch handsfree</b> (carkit)	
Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:	
 >  <b>Instellingen &gt; Carkit instellingen &gt; Autom. handsfree</b>	

## data- en faxgesprekken

Zie pagina 41 voor meer informatie over het aansluiten van de telefoon met een USB-kabel.

**functies**


**gegevens of faxen verzenden**

Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat.

**data of fax ontvangen**

Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat.



**spreken-dan-faxen**



Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het faxnummer in, druk op **Opties** > **Spreken dan faxen** en druk vervolgens op  om de oproep te plaatsen.

**functies**

**synchronisatie gebruiken**

U kunt een SyncML-server bellen en uw telefoonboekcontacten en agenda-items synchroniseren met de server.

Druk op  >  **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Sync** > **[Nieuw]** om een partner voor websynchronisatie **in te stellen**. Voer de servergegevens in, zoals **Server URL** (u kunt **http://** weglaten) en **Data folders** (de map onder de URL waar de data worden opgeslagen).

Als u bestanden wilt **synchroniseren** met een ingestelde partner, selecteert u de partner uit de lijst in  >  **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Sync**.

### functies

#### Exchange ActiveSync instellen

U kunt de telefoonboekcontacten en de agenda-items in uw telefoon synchroniseren met een e-mailaccount op een Microsoft® Exchange 2003 Server.

U moet de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord**, de naam van de Microsoft® Exchange-**server** en de **naam van het gebruikersdomein** weten. Bevestig dat de **mobiliteitsoptie** is ingeschakeld voor de e-mailaccount en dat de **gegevensservice** is geactiveerd bij de serviceprovider.

Als u een ActiveSync-partner wilt **instellen**, drukt u op **•••** > **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Uitwisselen**, drukt op **Opties** en vervolgens op > **Setup**. Typ de servergegevens, met inbegrip van **Server URL**, **Domein** en de te gebruiken **Web profiel**. Zie pagina 98 voor het instellen van een **Web profiel**.

### functies

#### Exchange ActiveSync gebruiken


Nadat u een Exchange ActiveSync-partner hebt ingesteld, kunt u plannen dat de telefoon automatisch wordt gesynchroniseerd met de account.

Druk op **•••** > **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Uitwisselen**, drukt op **Opties** en vervolgens op > **Auto Sync setup**, als u de synchronisatie wilt **plannen**. Geef het tijdstip en de dagen op waarop u de telefoon wilt synchroniseren.

## netwerk

functies	
<b>netwerkinstellingen</b>	
Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen: •> >  Instellingen > <b>Netwerk</b>	
<b>software-update</b>	
Uw service provider kan bijgewerkte telefoonsoftware via de ether naar uw telefoon verzenden. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze later te installeren. De software-update later installeren: •> >  Instellingen > <b>Telefoonstatus</b> > <b>Software update</b> > <b>Nu updaten</b>	

## persoonlijke organizer

functies	
<b>wekker instellen</b>	
•> >  <b>Extra</b> > <b>Wekker</b>	
<b>alarm uitschakelen</b>	
Wanneer een alarmsignaal wordt weergegeven: druk op <b>Uit</b> of  om het alarm uit te schakelen. Druk op <b>Snooze</b> om een vertraging van acht minuten in te stellen.	
<b>Opmerking:</b> De toets <b>Snooze</b> is alleen beschikbaar als de telefoon al is ingeschakeld wanneer het alarm klinkt.	
<b>een nieuw agenda-item toevoegen</b>	
•> >  <b>Extra</b> > <b>Agenda</b> , blader naar de dag, druk op •, druk op <b>Opties</b> > <b>Nieuw item</b>	

### functies

#### een agenda-item weergeven

Details van een agenda-item weergeven of bewerken:


•• >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag, druk op ••, druk op **Toon**

#### herinnering

Wanneer een herinnering wordt weergegeven: Druk op **Toon** om de details van de herinnering weer te geven. Druk op **Exit** om de herinnering te sluiten.

#### een agenda-item verzenden naar een ander apparaat

Een agenda-item verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

•• >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag, druk op ••, blader naar het item, druk op **Opties** > **Verzend**

### functies

#### een maand, week of dag uit de agenda afdrucken via een Bluetooth™-verbinding

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een maand, week of dag uit de agenda vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

•• >  **Extra** > **Agenda**

Ga naar de maand-, week- of dagweergave en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

Zie pagina 35 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

### functies

#### VoiceMemo maken

VoiceMemo maken:

Houd de spraaktoets ingedrukt, spreek in de telefoon, laat de spraaktoets los.

**Opmerking:** Het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan diverse privacywetten en wetten betreffende het opnemen van telefoongesprekken. Neem bij het gebruik van deze functie altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

#### VoiceMemo afspelen

Een VoiceMemo afspelen:


•• >  **Multimedia > Spraakberichten**

#### calculator

•• >  **Extra > Calculator**

### functies

#### valuta's omrekenen

•• >  **Extra > Calculator**, en druk op **Opties > Wisselkoers**

Voer de wisselkoers in, druk op **OK**, voer het bedrag in en druk op **Opties > Valuta conversie**.


## beveiliging

### functies

#### SIM PIN

**Let op:** Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven.

De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:

•• >  **Instellingen > Beveiliging > SIM-PIN**

### functies

#### vergrendelingsfunctie

☛ > ⚙ **Instellingen** > **Beveiliging** > **Slot toepassing**

#### certificaten beheren

In uw telefoon opgeslagen certificaten voor internettoegang in- of uitschakelen:

☛ > ⚙ **Instellingen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**

Met certificaten wordt de identiteit en veiligheid van websites gecontroleerd wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.

## ontspanning en spelletjes

Zie pagina 29 voor basisinformatie over de camera.

### functies

#### Afbeeldingen bekijken, verwijderen of beheren

Foto's, afbeeldingen en animaties beheren:

☛ > 📷 **Multimedia** > **Afbeeldingen**

Als u een bestand van de geheugenkaart (📁) wilt **kopiëren of verplaatsen** naar het telefoongeheugen (📁), markeert u het bestand in de lijst en drukt u op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaats** > **Geheugenkaart**. U kunt auteursrechtelijk beschermden bestanden vaak niet kopiëren of verplaatsen.

### functies

#### foto's bewerken

De weergave van foto's bewerken:

 >  **Multimedia** > **Afbeeldingen**

Blader naar de foto die u wilt bewerken en druk op **Opties** > **Bewerken**. U kunt instellingen kiezen als **Helderheid** en **Contrast**, of effecten toevoegen als **Blur** en **Spiegel**.

Blader naar de gewenste instelling met de navigatietoets. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden vaak niet bewerken.

### functies

#### Videoclips bekijken, verwijderen of beheren

 >  **Multimedia** > **Video's**

Als u een bestand van de geheugenkaart  wilt **kopiëren of verplaatsen** naar het telefoongeheugen , markeert u het bestand in de lijst en drukt u op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaats** > **Geheugenkaart**. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden vaak niet kopiëren of verplaatsen. 



**functies**

**Geluiden beluisteren, verwijderen of beheren**

Beltonen en gedownloade of gecomponeerde muziek beheren:


•• >  **Multimedia** > **Audio**

Als u een bestand van de geheugenkaart () wilt **kopiëren of verplaatsen** naar het telefoongeheugen ()  
()<sup>2</sup>, markeert u het bestand in de lijst en drukt u op **Opties** > **Beheer**


> **Kopiëren** of **Verplaats** > **Geheugenkaart**. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden vaak niet kopiëren of verplaatsen.


**beltonen maken**

Beltonen maken die u kunt gebruiken met uw telefoon:

•• >  **Multimedia** > **Audio** > **[Nieuwe melodie]**


**functies**

**browser starten** 

Druk op .

**objecten van een webpagina downloaden** 

Een afbeelding, geluid of een ander object downloaden vanaf een webpagina:

Druk op , ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze.

**Opmerking:** Hiervoor worden normale gesprekskosten in rekening gebracht.

Druk op •• >  **Extra** > **Activatielijst** > *bestandstype* > *bestand*, als u gedownloade bestanden met auteursrechtelijke bescherming wilt activeren. U ziet **Status**, **Type**, **Activering** en **999 Resterend** voor het bestand.

### functies

#### gedownloade bestanden opslaan in de telefoon of op de geheugenkaart

U kunt kiezen of u gedownloade bestanden in de telefoon of op de geheugenkaart wilt opslaan:

• >  **Instellingen** > **Telefoonstatus**  
> **Downloadlocatie** > **Geheugenkaart of Telefoon**

Zie pagina 40 als u wilt weten hoeveel geheugen er op de telefoon of op de geheugenkaart beschikbaar is.

#### Webprofielen

In een *webprofiel* worden instellingen opgeslagen die de telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot internet. Een webprofiel selecteren of maken:

• >  **Webtoegang** > **Web profielen**

### functies


#### historie van microbrowser wissen

De historie, cache of cookies van de microbrowser wissen:

• >  **Webtoegang** > **Browser setup** > **Wissen geschiedenis, Terugstellen cache, of Cookie wissen**

#### een spelletje of toepassing downloaden

U kunt een Java™-spelletje of -toepassing op dezelfde manier downloaden als afbeeldingen of andere objecten:

Druk op , ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze.

**Opmerking:** Hiervoor worden normale gesprekskosten in rekening gebracht.

### functies

#### spelletje of toepassing starten

Een Java™-spelletje of -toepassing starten:

•> > **Spelletjes&Toepassingen**, blader naar het spelletje of de toepassing en druk op de *middelste toets*.

**Opmerking:** Druk op

•> > **Spelletjes&Toepassingen** > **[Nieuw]** om spelletjes die zijn opgeslagen op de geheugenkaart te installeren en uit te voeren.

### functies

#### vliegtuigstand

U kunt de telefoon instellen op de vliegtuigmodus als u communicatie met het netwerk wilt voorkomen. Zodoende kunt u spelletjes of andere toepassingen gebruiken terwijl u in een vliegtuig zit, zodat u de communicatie van het vliegtuig niet stoort.

•> > **Instellingen** > **Vliegtuigmodus**  
> **Vliegtuigmodus** > **Aan**

## Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

### DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 0,59 W/kg.<sup>1</sup> Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding<sup>2</sup>. In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 0,84 W/kg.<sup>1</sup>

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.


**100** SAR-gegevens

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.





## Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

---





Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.



Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie:  
<http://www.who.int./peh-emf>



# Index

---

## A

aan/uit-toets 1, 26  
aanpassen 85  
accessoires 22, 88  
achtergrond 60  
achtergrondverlichting 61  
actieve lijn wijzigen 74  
activeringslijst 97  
afbeelding 95  
afbeelding voor beller-ID 66,  
77  
agenda 92, 93  
alarmnummer 67  
alles opnieuw instellen 87  
alles wissen 87  
auteursrechtelijk  
beschermde

bestanden, activeren  
97

## B

basisscherm 87  
batterij 23, 24  
verlengen levensduur 24  
batterij bijna leeg, bericht 46  
batterij-indicator 46  
beëindigingstoets 1, 26  
beeldscherm 2, 44, 61  
beller-ID 64, 66, 77  
beltoon 97  
beltoon-ID 66, 76, 86  
beperkt kiezen 74  
bericht 82, 83, 84  
bericht, herinneringen 86  
berichtindicator 35, 46

bestanden kopiëren 37  
beveiligingscode 56  
bladeren 86  
blokkeren, gesprekken 73  
Bluetooth-verbinding  
agenda-item afdrukken 93  
agenda-item verzenden  
93  
bericht afdrukken 84  
beschrijving 35  
telefoonboekcontact  
afdrukken 82  
telefoonboekcontact,  
verzenden 81  
browser 97  
browserberichten 85

## C

calculator 94  
camera 29  
carkit 88  
categorieën 78  
certificaatbeheer 95  
codes 56  
concepten, map voor 34  
connectorpoort voor  
    accessoires 1  
contract, instelling foto 96

## D

datagesprek 90  
datum instellen 59  
dempen, gesprek 72  
digitale audio 38  
DTMF-tonen 65, 75

## E

EDGE-indicator 45

**104** Index

een nummer toevoegen 65  
een oproep beantwoorden  
    66  
e-mail  
    instellingen 85  
    lezen en beheren 83  
    verzenden 82  
extern beeldscherm 31, 55

## F

faxgesprek 90  
faxoproep 65  
foto 29, 95, 96

## G

gedownloade bestanden  
    activeren 97  
    in berichten 83  
    opslaglocatie 98  
    van webpagina's 97  
gegevensindicator 45

geheugenkaart 39  
geluidsspeler 38  
gemiste oproepen, bericht  
    66  
gesprek  
    blokkeren 73  
    doorschakelen 73  
    timers 88  
    wachtend 72  
gesprek voeren 26  
gesprekken doorschakelen  
    73  
gespreksinfo 64  
gevoerde oproepen 64  
GPRS-indicator 45

## H

handsfree-luidspreker 55  
headset 88  
headsetaansluiting 1  
helderheid 61  
helderheid, instelling foto 96



herinneringen 86  
hoofdscherm 2, 44, 87

## I

in-/uitschakelen 26  
indicator meldingsprofiel 46  
indicator tijdens oproep 46  
indicator voicemailbericht 67  
indicator voor actieve lijn 46  
indicator voor oproepen doorschakelen 46  
indicator voor roaming 46  
informatieservices 85  
inkomende oproep, bericht 66  
internationale toegangscode 72  
invoermethode voor symbolen 50  
iTAP-tekstinvoermethode 48

## J

Java-toepassingen 98

## K

kabels 41  
kiezen, telefoonnummer 74  
kladblok 71  
klep 26, 62  
klok 59  
koppelen. Zie Bluetooth-verbinding  
kosten volgen 88

## L

levensduur batterij verlengen 60, 61, 62  
luidspreker 88  
luidsprekervolume 51

## M

mailinglijst voor groepen 80

melding

instellen 51, 58  
uitschakelen 51, 63  
meldingsprofiel instellen 51, 58  
menu 2, 22, 44, 86  
menupictogrammen 44, 86, 87  
microbrowser 85, 98  
middelste toets 1, 22, 51  
MMS, definitie 33  
MP3-geluidsbestanden 38, 39  
multimediabericht 33, 82, 83, 84  
multi-tik, invoermethode 49  
muziek 97

## N

navigatietoets 1, 22, 51  
netwerkinstellingen 92

numerieke invoermethode 50  
nummer toevoegen 71  
nummer. Zie telefoonnummer

## O

objectuitwisseling 37  
ontgrendelen  
SIM-kaart 94  
telefoon 26, 56  
toepassing 95  
ontvangen oproepen 64  
openen voor beantwoorden 62  
opmaak 61  
opnieuw kiezen 65  
oproep  
beantwoorden 26, 62  
beëindigen 26  
tot stand brengen 26  
opslaan, uw nummer 28

**106** Index

optioneel accessoire 22  
optionele functie 22  
overdragen, gesprek 73

## P

PIN2-code 56  
PIN-code 26, 56, 94

## S

schermbeveiliging 60  
signaalsterkte, indicator 45  
SIM 84  
SIM geblokkeerd, bericht 26, 94  
SIM-kaart 23, 26, 56, 94  
slotcode 56  
slotcode invoeren, bericht 56  
smart-toets 51, 87  
SMS-bericht 82, 83, 84  
snelkiezen 69, 70, 79

softwaretoetsen 1, 44, 87  
software-update 92  
spelletjes 98  
spiegelen, instelling foto 96  
spraakbericht 82  
spraakopdrachten 52  
stil beantwoorden 63  
synchronisatie 90, 91

## T

taal 85  
tekstinvoer 47  
telefonische vergadering 73  
telefoonboek 65, 69, 70, 71, 75, 79  
telefoonnummer 28, 74  
telefoonnummer kiezen 26  
thema 61  
tijd instellen 59  
tijdzone 59  
timers 88  
toetsen 86

toetsenblok 62

## U

USB-kabels 41

uw telefoonnummer 28

## V

vergrendelen

SIM-kaart 94

telefoon 56

toepassing 95

verkort kiezen 71

verkort nummer 70, 75

vertraagd beantwoorden 63

vervagen, instelling foto 96

verzendtoets 1, 26

video's 32

videoclip 96

vliegtuigstand 99

VoiceDial 52, 89

voicemail 67

VoiceMemo 94

volume 51, 86

volume belsegnaal 51, 86

## W

wachtstand, gesprek 72

wachtwoorden. Zie codes

webpagina's 97

webprofielen 98

wekker 92

WGO-informatie 102

6803634D07

Index **107**